



Kurz und handlich: alles, was Ihre Spülmaschine braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch dennoch Aufstell- und Gebrauchsanleitung lesen!**


1

**Enthärtungsanlage einstellen \***

Härtewert beim Wasserwerk erfragen und eintragen ...

Wasser-Härtewert °dH	Härtebereich	mmol/l	Einstellwert
0-6	weich	0-1,1	H:00
7-8	weich	1,2-1,4	H:01
9-10	mittel	1,5-1,8	H:02
11-12	mittel	1,9-2,1	H:03
13-16	mittel	2,2-2,9	H:04
17-21	hart	3,0-3,7	H:05
22-30	hart	3,8-5,4	H:06
31-50	hart	5,5-8,9	H:07


\* nur vor dem ersten Spülen oder bei veränderter Wasserhärte

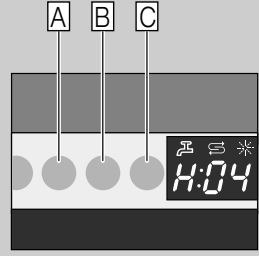

Schnell erledigt ...

**und so einstellen**

- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Programmtaste A gedrückt halten und START-Taste solange drücken bis die Ziffernanzeige H:0... anzeigt.
- Beide Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste A blinkt und in der Ziffernanzeige leuchtet der werkseitig eingestellte Wert H:04.
- Programmtaste C drücken. Mit jedem Drücken der Taste erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert H:07 erreicht, springt die Anzeige wieder auf H:00 (aus).
- START-Taste drücken. Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

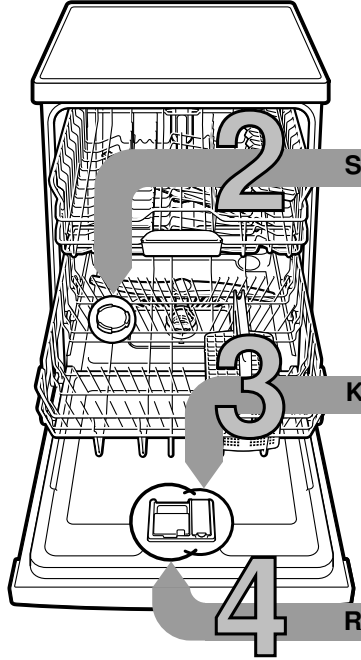

**Speziialsalz einfüllen** Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...



Deckel aufdrehen.



Nur vor dem ersten Spülen den Salzbehälter mit Wasser füllen.




Speziialsalz einfüllen (nie Reiniger einfüllen!).




Deckel schließen. Umgehend spülen.


**Klarspüler einfüllen** Macht blitzblank ...

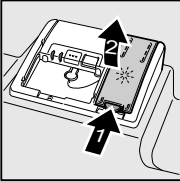

Markierung 1 drücken, Deckel 2 anheben.

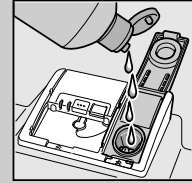


Klarspüler einfüllen.

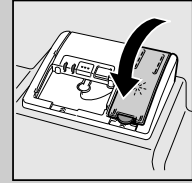

Deckel schließen. KLICK!



**Reiniger einfüllen** Viel Schmutz, viel Reiniger ...

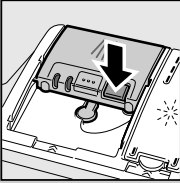


Eventuell Deckel öffnen (Taste drücken).



Achtung, Kombiprodukte nicht für alle Programme geeignet, Herstellerhinweise beachten.

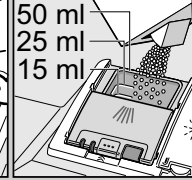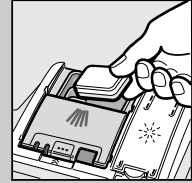

Reiniger nur in trockene Reinigerkammer einfüllen.

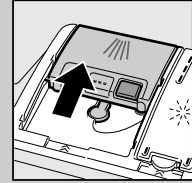

Deckel zuschieben, drücken. PLOPP!

5

**Gerät einschalten**

6

**Programm wählen**

Schnell, sparsam oder intensiv ...

**Programmübersicht**

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende.

Die Programmdateien sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Abweichungen in der Praxis sind möglich. \* halbe Normbeladung

	Intensiv 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Glas 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Std. : Min.	←	3:30 - 1:25	→	←	0:29 *	0:15
Stromverbrauch in kWh	←	1,60 - 0,85	→	←	0,80	0,05
Wasserverbrauch in Liter	←	18 - 7	→	←	10	4

9

**Gerät ausschalten** Alles klar...

7

**Zusatzfunktionen \*\***

**Zeitsparen (VarioSpeedPlus)** ... wird durch erhöhten Energieeinsatz bei gleichbleibender Reinigungsleistung erzielt.

**Halbe Beladung** ... bei wenig Geschirr, spart Wasser, Energie und Zeit.

**IntensivZone** ... perfekt für gemischte Beladung. Spüldruck und Spültemperatur wird etwas erhöht.

**Warmwasser** ... optimal auf den Betrieb mit Warmwasser aus Solaranlagen abgestimmt. Voraussetzung beide Wasseranschlüsse sind korrekt angeschlossen.

**Extra Trocknen** ... verbessert das Trocknungsergebnis durch erhöhte Temperatur im Klarspülen. (Achten Sie auf empfindliche Geschirrtteile).

Machen flexibel...

\*\* je nach Modell

**Wartung und Pflege**

Für perfekte Spülergebnisse ...

**Abwasserpumpe reinigen**


**Siebe**  
...kontrollieren,  
eventuell  
reinigen




Siebzylinder  
drehen,  
Siebssystem  
entnehmen ...



unter  
fließendem  
Wasser  
abspülen ...

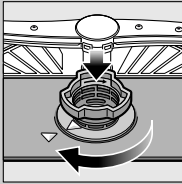


einsetzen ...

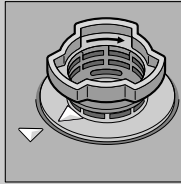

Siebssystem  
zuschrauben  
**MARKIERUNG  
BEACHTEN!**

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

**Sprüharme**  
...Verstopfungen/  
Ablagerungen  
entfernen

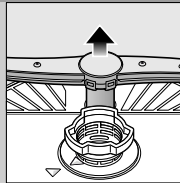


unteren Sprüharm nach  
oben ziehen ...





oberen Sprüharm  
abschrauben ...



unter fließendem  
Wasser (eventuell  
mit Zahnstocher)  
Sprühdüsen  
säubern ...

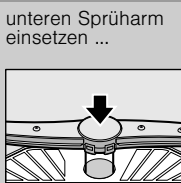

unteren Sprüharm  
einsetzen ...

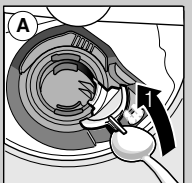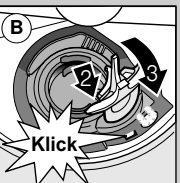



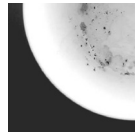
**Klick**

**Kleine Fehler selbst beheben ...**

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:24" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zulaufarmatur öffnen.</li> <li>1. Wasseranschluß abschrauben.</li> <li>2. Sieb im Wasseranschluß säubern.</li> <li>3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen.</li> <li>Zulaufschlauch knickfrei verlegen.</li> </ul>
		
	Wasserzulauf nicht angeschlossen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserzulauf anschliessen. (Siehe Trinkwasseranschluss in der Gebrauchsanleitung).</li> </ul>
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siebe reinigen (siehe oben).</li> </ul>
Anzeige "E:24" und "E:25" leuchtet	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwasserschlauch knickfrei verlegen.</li> </ul>
	Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abdeckung montieren (siehe oben).</li> </ul>
	Abwasserpumpe blockiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).</li> </ul>
Anzeige "E:25" und "E:24" leuchtet	Gerät technisch defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkkundendienst rufen (Fehleranzeige nennen).</li> <li>Gerät ausstecken.</li> </ul>
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet		
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).</li> </ul>
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerlingen sind anfälliger Fremdrost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden.</li> <li>Niemals rostende Teile im Gerät spülen.</li> </ul>

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.</li> </ul>
Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellerangaben (Reiniger) beachten.</li> <li>Stärkeres Programm wählen.</li> <li>Sprüharme reinigen (siehe oben).</li> <li>Siebe reinigen (siehe oben).</li> <li>Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.</li> </ul>
		
Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei Schlieren: Dosierung reduzieren.</li> <li>Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.</li> </ul>
Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosierung erhöhen. Produkt wechseln.</li> <li>Klarspüler verwenden.</li> <li>Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell)</li> </ul>
Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enthärtungsanlage richtig einstellen.</li> <li>Spezialsalz nachfüllen.</li> </ul>
Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden.</li> <li>Glasschonenden Reiniger verwenden.</li> </ul>
Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Herstellerangaben (Reiniger) beachten.</li> <li>Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.</li> </ul>

**Programm abbrechen ...**

**Richtig einräumen ...**

Während des Programms START-Taste ca. 3 Sek. (Reset) drücken.



Die Ziffernanzeige zeigt "0:01" nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0:00



Gerät ausschalten

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können