

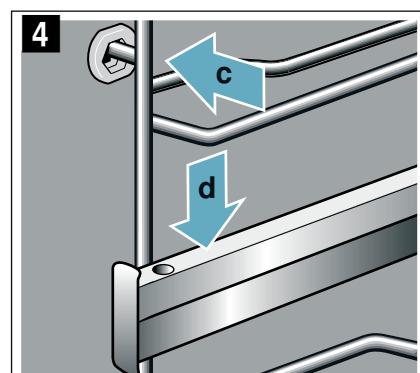
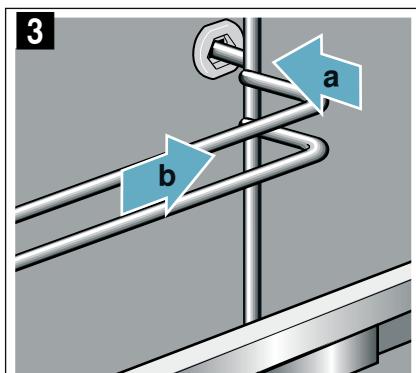


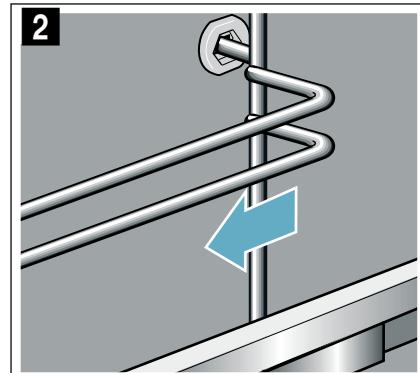

de Montageanleitung
en Installation instructions
bg Ръководство за монтаж
cs Montážní návod
da Monteringsvejledning
el Οδηγίες εγκατάστασης
es Instrucciones de montaje
et Paigaldusjuhend
fi Asennusohje
fr Notice de montage
hr Upute za montažu
hu Szerelési útmutató
it Istruzioni per il montaggio
lt Montavimo instrukcija

lv Montāžas instrukcija
nl Installatievoorschrift
no Monteringsveiledning
pl Instrukcja montażu
pt Instruções de montagem
ro Instrucțiuni de montaj
ru Инструкция по монтажу
sk Montážny návod
sl Navodila za montažo
sv Monteringsanvisning
tr Montaj kılavuzu
uk Інструкція з монтажу
zh-tw 安裝說明
he הוראות התקנה

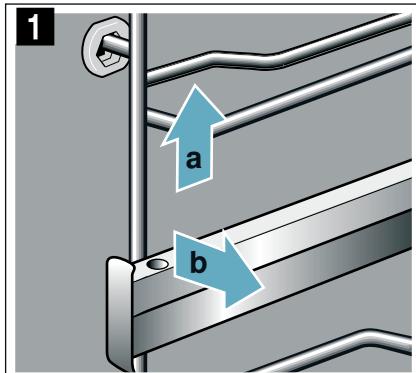

Gestelle aus- und einhängen

⚠ Verbrennungsgefahr!

Die Gestelle werden sehr heiß. Nie die heißen Gestelle berühren. Das Gerät immer abkühlen lassen. Kinder fernhalten.

Gestelle aushängen

1. Gestell vorne etwas anheben **a** und aushängen **b** (Bild 1).
2. Danach das ganze Gestell nach vorne ziehen und herausnehmen (Bild 2).

Gestelle einhängen

Die Gestelle passen nur rechts oder links. Die Auszugsschienen müssen sich nach vorne herausziehen lassen.

1. Gestell zuerst mittig in die hintere Buchse einstecken **a**, bis das Gestell an der Garraumwand anliegt und nach hinten drücken **b** (Bild 3).
2. Danach in die vordere Buchse einstecken **c**, bis das Gestell auch hier an der Garraumwand anliegt und nach unten drücken **d** (Bild 4).

Hinweis: Je nach Auszugssystem müssen Sie die Grundeinstellungen an Ihrem Gerät ändern. Sehen Sie dazu bitte in der Gebrauchsanleitung im Kapitel "Grundeinstellungen" nach.

Reinigen

Gestelle	Heiße Spüllauge: Einweichen und mit einem Spültuch oder einer Bürste reinigen.
Auszugssystem	Heiße Spüllauge: Mit einem Spültuch oder einer Bürste reinigen. Nicht das Schmierfett auf den Auszugsschienen entfernen, am besten eingeschoben reinigen. Nicht im Geschirrspüler reinigen.

Detaching and refitting the rails

⚠ Risk of burns!

The rails become very hot. Never touch the hot rails. Always allow the appliance to cool down. Keep children away from the appliance.

Detaching the rails

1. Raise the front of the rail a little **a** and detach it **b** (fig. 1).
2. Then pull the whole rail to the front and remove it (figure 2).

Hooking in the rails

The rails only fit on the right or the left side. The pull-out rails must pull out towards the front.

1. First, insert the rail in the centre of the rear socket **a** until the rail lies against the wall of the cooking compartment, and push it towards the back **b** (fig. 3).
2. Then insert it into the front socket **c** until the rail also lies against the wall of the cooking compartment here, and push it downwards **d** (fig. 4).

Note: Depending on the pull-out system, you must change the basic settings on your appliance. To do this, refer to the "Basic settings" section in the instructions for use.

Cleaning

Rails	Hot soapy water: Soak and clean with a dish cloth or brush.
Pull-out system	Hot soapy water: Clean with a dish cloth or a brush. Do not remove the lubricant while the pull-out rails are pulled out – it is best to clean them when they are pushed in. Do not clean in the dishwasher.

Откачване и закачване на поставките

⚠ Опасност от изгаряне!

Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Откачване на поставките

1. Повдигнете поставката малко напред **a** и откачете **b** (фиг. 1).
2. След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. 2).

Закачване на поставките

Поставките пасват само отдясно или отляво. Телескопичните шини трябва да могат да се изтеглят напред.

1. Първо пъхнете поставката централно в задната букса **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. 3).
2. След това пъхнете в предната букса **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу **d** (фиг. 4).

Указание: Според телескопичната система трябва да промените основните настройки по Вашия уред. Погледнете за тази цел в ръководството за употреба в глава "Основни настройки".

Почистване

Поставка	Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.
Телескопична система	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почистявайте вкарани. Не почистявайте в съдомиялна.

Vysazení a zavěšení rámu

⚠ Nebezpečí popálení!

Rámy se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkých rámu. Vždy nechte spotřebič vychladnout. Děti se musí zdržovat v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.

Vyjmout rámu

1. Rám vpředu trochu zvedněte **a** a vyhákněte **b** (obrázek 1).
2. Poté celý rám vytáhněte dopředu a vyjměte ho (obrázek 2).

Zavěšení rámu

Rámy odpovídají pouze vpravo nebo vlevo. Musí být možné vytáhnout výsuvné lišty směrem dopředu.

1. Rám zasuňte nejprve doprostřed do zadního otvoru **a** tak, aby rám doléhal k zadní stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dozadu **b** (obrázek 3).
2. Poté ho zasuňte do předního otvoru **c** tak, aby rám i zde doléhal ke stěně pečicího prostoru, a zatlačte ho dolů **d** (obrázek 4).

Upozornění: Podle výsuvného systému musíte na spotřebiči změnit základní nastavení. Příslušné pokyny jsou uvedeny v návodu k použití v kapitole „Základní nastavení“.

Čištění

Rámy	Horký mycí roztok: Namočte a vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem.
Výsuvný systém	Horký mycí roztok: Vyčistěte hadříkem nebo kartáčkem. Neodstraňujte mazací tuk z výsuvných lišť, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nemyjte v myčce nádobí.

da

Afmontere/montere ribberammer

⚠ Fare for forbrænding!

Ribberammerne bliver meget varme. Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Tage ribberammer af

1. Løft ribberammen lidt op foran **a**, og frigør den **b** (figur 1).
2. Træk derefter hele ribberammen fremad, og tag den ud (figur 2).

Sætte ribberammer på plads

Ribberammerne passer kun i hhv. højre eller venstre side. Udtræksskinerne skal kunne trækkes ud fremad.

1. Stik først ribberammen ind i midten i den bageste bønsning **a**, indtil ribberammen ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den bagud **b** (figur 3).
2. Stik den derefter ind i den forreste bønsning **c**, indtil ribberammen også her ligger an mod ovnrummets væg, og tryk den nedad **d** (figur 4).

Bemærk: Afhængigt af udtrækssystemet skal apparatets grundindstillinger ændres. Se vedrørende dette kapitlet "Grundindstillinger" i brugsvejledningen.

Rengøring

Ribberammer	Varmt opvaskevand: Læg tilbehøret i blød, og rengør med en blød opvaskesvamp eller -børste.
-------------	--

Udtrækssystem	Varmt opvaskevand: Rengør med en blød opvaskesvamp eller -børste. Fjern ikke smørefedtet fra udtræksskinerne, og rengør dem, når de er skudt ind i ovnen. Må ikke rengøres i opvaskemaskine.
---------------	--

el

Αφαίρεση και τοποθέτηση των υποδοχών (οδηγών)

⚠ Κινδυνός εγκαυμάτων!

Οι υποδοχές ζεσταίνονται πάρα πολύ. Μην ακουμπήσετε ποτέ τις καυτές υποδοχές. Αφήνετε τη συσκευή πάντοτε να κρυώσει. Κρατάτε τα παιδιά μακριά.

Αφαίρεση των υποδοχών (οδηγών)

1. Σηκώστε μπροστά λίγο την υποδοχή **a** και ξεκρεμάστε την **b** (Εικ. 1).
2. Μετά τραβήξτε ολόκληρη την υποδοχή προς τα εμπρός και αφαιρέστε την (Εικ. 2).

Τοποθέτηση των υποδοχών (οδηγών)

Οι υποδοχές ταιριάζουν μόνο δεξιά ή αριστερά. Οι ράγες εξόδου πρέπει να μπορούν να τραβηγχτούν έξω προς τα μπροστά.

1. Τοποθετήστε την υποδοχή πρώτα κεντραρισμένη στην πίσω οπή στήριξης **a**, μέχρι να ακουμπά τη υποδοχή στον τοίχο του χώρου μαγειρέματος και πιέστε την προς τα πίσω **b** (Εικ. 3).
2. Μετά τοποθετήστε την στην προστινή οπή στήριξης **c**, μέχρι να ακουμπά τη υποδοχή επίσης και εδώ στον τοίχο του χώρου μαγειρέματος και πιέστε την προς τα κάτω **d** (Εικ. 4).

Υπόδειξη: Ανάλογα με το σύστημα εξαγωγής πρέπει να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις στη συσκευή σας. Ανατρέξτε παρακαλώ γι' αυτό στις οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο "Βασικές ρυθμίσεις".

Καθαρισμός

Υποδοχές	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Μουλιάστε και καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού ή με μια βούρτσα.
----------	--

Σύστημα εξαγωγής	Ζεστό διάλυμα απορρυπαντικού πιάτων: Καθαρίστε μ' ένα πανί καθαρισμού ή με μια βούρτσα. Μην απομακρύνετε το γράσο από τις ράγες εξόδου, καλύτερα καθαρίζετε τις όταν είναι μέσα. Μην καθαρίζετε στο πλυντήριο των πιάτων.
------------------	---

es

Desmontaje y montaje de las rejillas

⚠ Peligro de quemaduras!

Las rejillas alcanzan temperaturas muy elevadas. No tocar nunca las rejillas calientes. Dejar siempre que el aparato se enfrie. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.

Desmontaje de las rejillas

1. Alzar la rejilla un poco en la parte delantera **a** y desengancharla **b** (figura 1).
2. A continuación, tirar de la rejilla hacia delante y extraerla completamente (figura 2).

Montaje de las rejillas

Las rejillas se ajustan solo a izquierda o a derecha. Las guías de extracción han de poderse sacar hacia delante.

1. Primero, introducir la rejilla por la parte central, en el manguito trasero **a**, hasta que la rejilla contacte con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia atrás **b** (figura 3).
2. A continuación, introducirla en el manguito delantero **c**, hasta que la rejilla contacte también aquí con la pared del compartimento de cocción y presionar hacia abajo **d** (figura 4).

Nota: En función del sistema extraíble debes modificar los ajustes básicos de tu aparato. Para ello, consulta en el manual de uso el capítulo «Ajustes básicos».

Limpiar

Rejillas	Agua caliente con jabón: Poner en remojo y limpiar con una bayeta o un cepillo.
----------	--

Sistema de extracción	Agua caliente con jabón: Limpiar con una bayeta o un cepillo. No sacar los rieles de extracción para eliminar la grasa, es preferible limpiarlos en el interior del horno. No lavar en el lavavajillas.
-----------------------	---

et

Kanderaamistike väljavõtmise ja tagasipanek

⚠ Pöletusoht!

Kanderaamistikud lähevad väga kuumaks. Ärge kunagi puudutage kuumi kanderaamistikke. Laske seadmel jahtuda. Hoidke lapsed seadmest eemal.

Kanderaamistike mahavõtmise

1. Kergitaage kanderaamistikku eest pisut **a** ja võtke pesast välja **b** (joonis 1).
2. Seejärel tõmmake kogu kanderaamistik ette ja eemaldage (joonis 2).

Kanderaamistike paigaldamine

- Kanderaamistikud sobivad ainult paremale või vasakule. Väljatõmmataid siine peab saama suunaga ette välja tõmmata.
1. Kinnitage kanderaamistik esmalte tagumisse pessa **a**, kuni kanderaamistik on ahju seina vastas, ja suruge taha **b** (joonis 3).
 2. Kinnitage kanderaamistik esmalte tagumisse pessa **c**, kuni kanderaamistik on ka siin ahju seina vastas, ja suruge alla **d** (joonis 4).

Märkus: Olenevalt väljatõmbesiiniist peate muutma seadme põhiseadistusi. Asjaomased juhised on toodud peatükis "Põhiseadistused".

Puhastamine

Kanderaamistikud	Kuum nõudepesuvahendilahus: Leotage ja puhastage lapi või harjaga.
------------------	---

Siinisüsteem	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage lapi või harjaga. Ärge eemaldage väljatõmmatavatelt siinidel määret, siine on soovitatav puhastada siselükatuna. Ärge peske nõudepesumasinas.
--------------	---

Ristikoiden irrotus ja asennus

⚠ Palovamman vaara!

Ristikot kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia ristikkoita. Anna laitteen jäähtyä aina. Pidä lapset poissa laitteen lähetästä.

Ristikoiden irrotus

- Nosta ristikkoa hiukan edestä **a** ja irrota **b** (kuva 1).
- Vedä sen jälkeen koko ristikkoa eteenpäin ja ota se pois (kuva 2).

Ristikoiden asennus

Ristikko sopii vain oikealle tai vasemmalle. Kiskot pitää saada vedettyä eteenpäin ulos.

- Aseta ristikko ensin takimmaisen holkin **a** keskelle, kunnes ristikko vastaa uunitilan seinään ja työnnä taaksepäin **b** (kuva 3).
- Aseta sen jälkeen etummaiseen holkiin **c**, kunnes ristikko vastaa myös tässä uunitilan seinään ja paina alaspäin **d** (kuva 4).

Huomautus: Kannatinjärjestelmästä riippuen sinun täytyy muuttaa laitteen perusasetuksia. Katso sitä varten käyttöohjeen luku "Perusasetukset".

Puhdistus

Ristikot	Kuuma astianpesuaineliuos: Liota ja puhdista talousliinalla tai harjalla.
Kannatinjärjestelmä	Kuuma astianpesuaineliuos: Puhdista talousliinalla tai harjalla. Älä poista voitelurasvaa kannatinkiskoiesta, puhdista ne mieluiten paikoilleen työnnettyinä. Älä pese astianpesukoneessa.

Décrocher et accrocher les supports

⚠ Risque de brûlures !

Les supports deviennent très chauds. Ne jamais toucher les supports chauds. Laisser toujours l'appareil refroidir. Éloigner les enfants.

Décrochage des supports

- Soulevez légèrement le support à l'avant **a** et décrochez-le **b** (fig. 1).
- Tirez ensuite tout le support vers l'avant et sortez-le (fig. 2).

Accrochage des supports

Les supports s'adaptent uniquement à droite ou à gauche. Les rails télescopiques doivent pouvoir être tirés vers l'avant.

- Commencez par insérer le support au centre dans la douille arrière **a** jusqu'à ce que le support repose contre la paroi du compartiment de cuisson et poussez-le vers l'arrière **b** (fig. 3).
- Insérez-le ensuite dans la douille avant **c** jusqu'à ce que le support repose là aussi contre la paroi du compartiment de cuisson et poussez-le vers l'arrière **d** (fig. 4).

Remarque : En fonction du système télescopique, vous devez modifier les réglages de base sur votre appareil. Pour ce faire, veuillez consulter le chapitre "Réglages de base" dans la notice d'utilisation.

Nettoyage

Supports	Eau chaude additionnée de produit à vaisselle Mettre à tremper et nettoyer avec une lavette ou une brosse.
Système télescopique	Eau chaude additionnée de produit à vaisselle Nettoyer avec une lavette ou une brosse. Ne pas éliminer la graisse de lubrification sur les rails télescopiques, les nettoyer de préférence en position rentrée. Ne pas nettoyer au lave-vaisselle.

Vađenje i stavljanje okvira vodilica

⚠ Opasnost od opeklina!

Okviri vodilica postaju jako vrući. Nikada ne dodirujte vruće okvire vodilica. Uvijek pustite da se uređaj ohladi. Ne dozvolite djeci pristup.

Vađenje okvira vodilica

- Podignite **a** okvir vodilica s prednje strane i izvadite ga **b** (slika 1).
- Zatim povucite cijeli okvir prema naprijed i izvadite ga (slika 2).

Stavljanje okvira vodilica

Okviri vodilica pristaju samo s desne ili lijeve strane. Izvlačne vodilice moraju se dati izvući prema naprijed.

- Prvo utaknite **a** okvir u stražnji otvor sve dok okvir ne nalegne na stjenku pećnice i pritisnite ga prema natrag **b** (slika 3).
- Zatim ga utaknite **c** u prednji otvor sve dok okvir i ovdje ne nalegne na stjenku pećnice i pritisnite ga prema dolje **d** (slika 4).

Napomena: Ovisno o izvlačnom sustavu trebate prilagoditi osnovne postavke svojem uređaju. Molimo pogledajte u uputama za uporabu u poglavljju "Osnovne postavke".

Čišćenje

Okvir vodilica	Vruća sapunica: Navlažite i očistite spužvicom ili četkicom.
Izvlačni sustav	Vruća sapunica: Očistite spužvicom ili četkicom. Ne skidajte mazivo na izvlačnim vodilicama, najbolje ih čistite umetnute. Ne perite u perilici posuda.

Állványok ki- és beakasztása

⚠ Égésveszély!

Az állványok felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró állványokat. Mindig hagyja lehűlni a készüléket. Ágyermeket tartsa távol.

Állványok kiakasztása

- Emelje meg elől kissé az állványt **a**, majd akassza ki **b** (1. ábra).
- Ezután az egész állványt húzza előre és vegye ki (2. ábra).

Állványok beakasztása

Az állványok csak a jobb és bal oldalra illeszkednek. A kihúzásnék előrefelé húzhatók ki.

- Az állványt először a hátsó csapágybetét közepébe helyezze be úgy **a**, hogy az állvány a sütőtér falához illeszkedjen, majd nyomja hátrafelé **b** (3. ábra).
- Ezután az elülső csapágybetétbe helyezze be úgy **c**, hogy az állvány itt is a sütőtér falához illeszkedjen, majd nyomja lefelé **d** (4. ábra).

Utasítás: A kihúzórendszerrel függően módosítsa készüléke alapbeállításait. Ennek leírása a használati útmutató „Alapbeállítások” című fejezetében található.

Tisztítás

Tartók	Forró mosogatószeres víz: Áztassa be, és mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg.
Kihúzórendszer	Forró mosogatószeres víz: Mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg. Ne távolítsa el a kenőzsírt a kihúzásnékről, a legjobb, ha betolt helyzetben tisztítja. Nem tisztítható mosogatógépen.

Sgancio e riaggancio dei supporti

⚠ Pericolo di scottature!

I supporti si surriscaldano molto. Non toccare mai i supporti ad alta temperatura. Lasciar sempre raffreddare l'apparecchio. Tenere lontano i bambini.

Sgancio dei supporti

1. Sollevare un po' il supporto anteriore **a** e smontare **b** (figura **1**).
2. Quindi, tirare in avanti l'intero supporto ed estrarlo (figura **2**).

Riaggancio dei supporti

I supporti possono essere inseriti solo a destra o a sinistra. Deve essere possibile estrarre anteriormente le guide di estensione.

1. Inserire prima il supporto al centro nell'attacco posteriore **a**, finché il supporto non è posizionato sulla parete del vano di cottura e spingere all'indietro **b** (figura **3**).
2. Quindi inserirlo nell'attacco anteriore **c** finché il supporto non è posizionato anche qui sulla parete del vano di cottura e spingere verso il basso **d** (figura **4**).

Avvertenza: A seconda del sistema di estrazione è necessario modificare le impostazioni di base sul proprio apparecchio. A tale scopo consultare le istruzioni per l'uso al capitolo "Impostazioni di base".

Pulizia

Supporti	Soluzione di lavaggio calda: lasciare in ammollo e pulire con un panno spugna o una spazzola.
Sistema di estrazione	Soluzione di lavaggio calda: pulire con un panno spugna o una spazzola. Non rimuovere il grasso lubrificante dalle guide di estensione, pulire quando sono inserite. Non lavare in lavastoviglie.

Rémo iškabinimas ir įkabinimas

⚠ Pavojus nudegti!

Rémas smarkiai ikaista. Niekada nelieskite jkaitusio rémo. Visada palaukite, kol prietaisas atvés. Liepkite pasitraukti vaikams.

Rémo iškabinimas

1. Šiek tiek kilstelėkite rémo priekį **a** ir iškabinkite **b** (**1** pav.).
2. Paskui ištraukite j priekį ir išimkite visą rémą (**2** pav.).

Rémo įkabinimas

Išlygiuokite rémą dešinėje arba kairėje pusėje. Ištraukiamieji bégeliai turi išsitrauktį į priekį.

1. Pirmiausia stumkite rémą į galinę ertmę **a**, kol rémas priglus prie kameros sienelės, o paskui spustelėkite pirmyn **b** (**3** pav.).
2. Tada stumkite į priekinę ertmę **c**, kol rémas ir šioje padėtyje priglus prie kameros sienelės, ir spustelėkite žemyn **d** (**4** pav.).

Pastaba: Atsižvelgiant į bégelių sistemą, gali prireikti keisti Jūsų prietaiso pagrindines nuostatas. Apie tai skaitykite naudojimo instrukcijos skyriuje „Pagrindinės nuostatos“.

Valymas

Rémai	Karštas plovimo šarmas Sudrékinkite ir nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu.
Bégelių sistema	Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. Nevalykite tepalo nuo ištrauktų ištraukiamujų bégelių, geriau nuvalykite juos įstumę. Neplaukite įndaplovėje!

Vadotņu izņemšana un ievietošana

⚠ Apdegumu risks!

Vadotnes īoti sakart. Nepieskarieties karstām vadotnēm. Vienmēr laujiet ierīcei atdzist. Raugieties, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.

Statīvu izņemšana

1. Nedaudz paceliet statīvu priekšpusē **a** un atkabiniet to **b** (sk. attēlu **1**).
2. Pēc tam visu statīvu pavelciet uz priekšu un izņemiet (sk. attēlu **2**).

Statīvu ievietošana

Statīvi der ievietošanai tikai labajā vai kreisajā pusē. Izvilkšanas vadotnes jāvar izvilkkt uz priekšu.

1. Vispirms ievietojet statīvu aizmugures bukses centrā **a** tā, lai tas pieklautos gatavošanas nodalījuma sienai, un pēc tam pas piediet to uz aizmuguri **b** (sk. attēlu **3**).
2. Pēc tam ievietojet statīvu priekšējā buksē **c** tā, lai tas arī šeit pieklautos gatavošanas nodalījuma sienai, un pas piediet to uz leju **d** (sk. attēlu **4**).

Norādījums: Atkarībā no vadotnu sistēmas jāveic izmaiņas ierīces pamatiestatījumos. Informāciju par to skatiet lietošanas pamācības sadaļā "Pamatiestatījumi".

Tīršana

Statīvs	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Iemērciet un tīriet ar drānu vai suku.
Izbīdišanas sistēma	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Nenotīriet izvilkšanas vadotņu smērvielu, tās ieteicams tīrit iebīdītās. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.

Rekjes verwijderen en bevestigen

⚠ Risico van verbranding!

De rekjes worden heel heet. Nooit de hete rekjes aanraken. Het apparaat altijd laten afkoelen. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.

Rekjes verwijderen

1. Het rekje aan de voorkant een beetje optillen **a** en verwijderen **b** (Afb. **1**).
2. Vervolgens het hele rekje naar voren trekken en uitnemen (Afb. **2**).

Rekjes inhangen

De rekjes passen alleen links of rechts. De uitschuifbare rails moeten er naar voren kunnen worden uitgetrokken.

1. Het rekje eerst in het midden van de achterste bus steken **a**, tot het aansluit op de wand van de binnenruimte, en naar achteren drukken **b** (Afb. **3**).
2. Het rekje vervolgens in de voorste bus steken **c**, tot het ook hier aansluit op de wand van de binnenruimte en naar beneden drukken **d** (Afb. **4**).

Aanwijzing: Afhankelijk van het uittreksysteem moet u de basisinstellingen van uw apparaat wijzigen. In de gebruiksaanwijzing bij uw oven, in het hoofdstuk "Basisinstellingen" vindt u meer informatie.

Reinigen

Rekjes	Warm zeepsop: Laten weken en reinigen met een schoonmaakdoekje of borstel.
Uittreksysteem	Warm zeepsop: Met een schoonmaakdoekje of borstel schoonmaken. Verwijder het smeervet niet van de uitschuifrails. U kunt ze het beste reinigen wanneer ze ingeschoven zijn. Niet afwassen in de vaatwasmachine.

Sett inn og ta ut stigene

⚠ Fare for forbrenning!

Stigene blir svært varme. Ta aldri på de varme stigene. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

Ta ut stigene

1. Løft stigene litt opp foran **a** og hekt dem løs **b** (bilde 1).
2. Trekk deretter hele stigen fremover og ta den ut (bilde 2).

Hekte stigene på plass

Stigen passer bare enten på høyre eller venstre side.

Uttrekkskinnene må kunne trekkes ut fremover.

1. Sett først stigen i den midtre åpningen bak **a** til stigen ligger mot ovsveggen og trykk den bakover **b** (figur 3).
2. Sett den deretter i den fremre åpningen **c** til stigen også ligger inntil ovsveggen her og trykk den nedover **d** (figur 4).

Merk: Avhengig av uttrekksystem må du endre grunninnstillingene på apparatet. Les mer om hvordan dette gjøres i kapittelet Grunninnstillinger bruksanvisningen.

Rengjøring

Stiger	Varmt såpevann: Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste.
Uttrekksystem	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Ikke fjern smørefettet fra uttrekkskinnene. Rengjør dem helst når de er skjøvet inn. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic

⚠ Niebezpieczeństwo poparzenia!

Prowadnice mocno się nagrzewają. Nie dotykać gorących prowadnic. Zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.

Zdejmowanie prowadnic

1. Prowadnicę nieco unieść z przodu **a** i wyciąpić **b** (rys. 1).
2. Następnie pociągnąć prowadnicę do przodu i wyjąć z otworów (rys. 2).

Zawieszanie prowadnic

Prowadnice pasują tylko do prawej lub lewej strony. Szyny muszą dać się wyciągnąć do przodu.

1. Najpierw włożyć prowadnicę do środka tylnego otworu mocującego **a** tak, aby przylegała do ścianki komory piekarnika, a następnie wcisnąć do tyłu **b** (rys. 3).
2. Następnie włożyć prowadnicę w przedni otwór **c** tak, aby również w tym przypadku przylegała do ścianki komory piekarnika i wcisnąć do dołu **d** (rys. 4).

Wskazówka: W zależności od zamontowanego systemu wysuwania blach należy zmienić ustawienia podstawowe urządzenia. Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi w rozdziale "Ustawienia podstawowe".

Czyszczenie

Prowadnice	Gorąca woda z detergentem: Namoczyć i czyścić zmywakiem lub szczoteczką.
System wysuwania blach	Gorąca woda z detergentem: Czyścić zmywakiem lub szczoteczką. Nie usuwać z szyn warstwy smaru, w miarę możliwości nie wysuwać ich do czyszczenia. Nie myć w zmywarce.

Engatar e desengatar as estruturas de suporte

⚠ Perigo de queimaduras!

As estruturas de suporte ficam muito quentes. Nunca toque nas estruturas de suporte quentes. Deixe sempre arrefecer o aparelho. Mantenha as crianças afastadas.

Desencaixar as estruturas de suporte

1. Levantar ligeiramente **a** a parte da frente da estrutura de suporte e desencaixar **b** (Fig. 1).
2. Depois, puxe toda a estrutura para a frente e retire-a (figura 2).

Encaixar as estruturas de suporte

As estruturas só servem no lado direito ou no lado esquerdo. Os railes telescópicos têm de se conseguir puxar para fora.

1. Encaixar a estrutura de suporte, primeiro, ao centro no casquilho traseiro **a**, até a estrutura de suporte encostar à parede do interior do aparelho e pressioná-la para trás **b** (Fig. 3).
2. Depois disso, encaixar no casquilho dianteiro **c**, até a estrutura de suporte encostar também à parede do interior do aparelho e pressioná-la para baixo **d** (Fig. 4).

Nota: Consoante o sistema extensível, deverá alterar as regulações base do seu aparelho. Para o efeito, consulte o capítulo "Regulações base" no manual de instruções.

Limpeza

Estruturas de suporte	Solução de água quente e detergente: Ponha de molho e, a seguir, limpe com um pano multiusos ou uma escova.
Sistema extensível	Solução de água quente e detergente: Limpe com um pano multiusos ou uma escova. Não remova a massa lubrificante dos railes; lave, de preferência, com os railes fechados. Não coloque na máquina de lavar loiça.

Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi

⚠ Pericol de arsuri!

Suporturile pentru tăvi devin foarte fierbinți. Nu atingeți niciodată suporturile fierbinți. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Înțeți copiii la distanță.

Scoaterea suporturilor pentru tăvi

1. Ridicați puțin suportul pentru tăvi spre înainte **a** și demontați-l **b** (figura 1).
2. Apoi trageți în față întregul suport pentru tăvi și scoateți-l **c** (figura 2).

Montarea suporturilor pentru tăvi

Suporturile pentru tăvi se potrivesc numai în dreapta sau în stânga. Şinele de deplasare trebuie să poată fi trase în față.

1. Mai întâi introduceți suportul pentru tăvi în centru în bucșă din spate **a**, până când suportul pentru tăvi intră în contact cu peretele cuptorului și apăsați spre înapoi **b** (figura 3).
2. Apoi introduceți-l în bucșă din față **c**, până când suportul pentru tăvi este și aici în contact cu peretele cuptorului și apăsați în jos **d** (figura 4).

Indicatie: În funcție de sistemul de glisiere, trebuie să modificați setările de bază de la aparatul dvs. Pentru aceasta, vă rugăm să consultați în manualul de utilizare capitolul "Setări de bază".

Curățare

Suporturile pentru tăvi	Soluție fierbinți de apă cu detergent de vase: Înmuiuați-le și curătați-le cu o lavelă sau cu o perie.
Sistem de scoatere	Soluție fierbinți de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavelă sau cu o perie. Nu îndepărtați unsoarea de gresare de la şinele de deplasare, cel mai bine curătați-le în poziție introdusă. Nu curătați în mașina de spălat vase.

Снятие и установка навесных элементов

⚠ Опасность ожога!

Навесные элементы очень сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскалённым навесным элементам. Всегда давайте прибору остыть. Не подпускайте детей близко к прибору.

Снятие навесных элементов

1. Приподнимите навесной элемент в передней части **a** и снимите **b** (рис. 1).

2. Затем оттяните весь комплект навесных элементов вперёд и выньте (рис. 2).

Установка навесных элементов

Навесные элементы не взаимозаменяемы. Выдвижные направляющие должны выдвигаться вперёд.

1. Сначала вставьте навесной элемент в заднее гнездо по центру **a**, пока он не будет прилегать к стенке рабочей камеры, и отожмите назад **b** (рис. 3).

2. Затем вставьте навесной элемент в переднее гнездо **C**, пока он и в этом месте не будет прилегать к стенке рабочей камеры, и отожмите вниз **d** (рис. 4).

Указание: Базовые установки прибора следует менять в зависимости от выдвижного механизма. Прочтите перед этим главу «Базовые установки» в руководстве по эксплуатации.

Очистка

Навесные элементы	Горячий мыльный раствор: предварительно замочите, а затем очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки.
-------------------	---

Выдвижной механизм	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью мягкой тряпочки или щётки. Запрещается производить очистку элементов, когда они выдвинуты, чтобы не удалить с них смазку. Лучше всего очищать выдвижные элементы в установленном состоянии. Запрещено мыть в посудомоечной машине.
--------------------	--

Vyvesenie a zavesenie rámov

⚠ Nebezpečenstvo popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov. Vždy nechajte spotrebič vychladnúť. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialosti.

Vyvesenie rámov

1. Rám vpred u mierne nadvihnite **a** a vyveste **b** (obrázok 1).
2. Potom celý rám vytiahnite dopredu a vyberte ho von (obrázok 2).

Zavesenie rámov

Rámy patria len doprava alebo dočava. Vyťahovacie koľajničky sa musia dať vytiahnuť dopredu.

1. Rám zasuňte najprv do stredu do zadného otvoru **a** tak, aby doliehal na stenu varného priestoru a potom ho potlačte dozadu **b** (obrázok 3).
2. Potom rám zasuňte do predného otvoru **C** tak, aby rám aj tu doliehal na stenu varného priestoru a potlačte ho nadol **d** (obrázok 4).

Upozornenie: Podľa výsuvného systému musíte zmeniť základné nastavenia vášho spotrebiča. Pozrite si v návode na používanie kapitolu „Základné nastavenia“.

Cistenie

Rámy	Horúci čistiaci roztok: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou.
------	---

Výsuvný systém	Horúci čistiaci roztok: Vyčistite handričkou alebo kefkou. Neodstraňujte mastiaci tuk z vyťahovacích kolajničiek, čistite ich zasunuté. Neumývajte v umývačke riadu.
----------------	--

Montaža in demontaža ogrodja

⚠ Nevarnost opeklin!

Ogrodje postane zelo vroče. Ne dotikajte se vročega ogrodja. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Odstranjevanje ogrodja

1. Ogrodje na sprednji strani rahlo privzdignite **a** in ga snemite **b** (slika 1).

2. Nato celotno ogrodje potegnite naprej in ga odstranite (slika 2).

Namestitev ogrodja

Ogrodje se prilega le na desno ali levo stran. Obstajati mora možnost, da izvlečna vodila izvlečete naprej.

1. Ogrodje najprej vstavite na sredino v zadnjo pušo **a**, da se ogrodje dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite nazaj **b** (slika 3).

2. Nato ga vstavite v sprednjo pušo **C**, da se ogrodje tudi tu dotika stene notranjosti pečice, in ga potisnite navzdol **d** (slika 4).

Opomba: Glede na izvlečni sistem morate spremeniti osnovne nastavitev vašega aparata. Pri tem upoštevajte poglavje „Osnovne nastavitev“ v navodilih za uporabo.

Čiščenje

Ogrodje	Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko.
Izvlečni sistem	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Z izvlečnih vodil ne odstranjujte maziva, najbolje je, da jih očistite, ko so vstavljeni. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Ta ur och sätta i ugnsstegarna

⚠ Risk för brännskador!!

Ugnsstegarna blir mycket varma. Ta aldrig på de varma ugnsstegarna. Låt alltid enheten svalna. Håll barnen borta.

Ta loss ugnsstegarna

1. Lyft ugnsstegarna lite fram till **a** och ta ur **b** (bild 1).
2. Dra sedan hela ugnstegegen framåt och ta ur den (bild 2).

Sätta i ugnsstegarna

Ugnsstegarna kan bara placeras antingen till höger eller vänster.Utdragsskenorna ska gå att dra rakt ut.

1. Sätt först i ugnstegegen mitt i bakre urtaget **a** så att den ligger an mot ugnsväggen och tryck den sedan bakåt **b** (bild 3).
2. Sätt den sedan i det främre urtaget **C** så att den ligger an mot ugnsväggen och tryck den sedan nedåt **d** (bild 4).

Anvisning: Du måste ev. ändra grundinställningarna på enheten beroende på utdragssystemet. Se kapitlet Grundinställningar i bruksanvisningen.

Rengöring

Ugnsstegarna	Varmt vatten och diskmedel: Blötlägg och rengör med disktrasa eller borste.
--------------	--

Utdragssystem	Varmt vatten och diskmedel: Rengör med disktrasa eller -borste. Ta inte bort smörjfettet på utdragsskenorna, rengör dem helst hopskjutna. Maskindiska in-
---------------	---

Rafları askıdan çıkartma ve takma

⚠ Yanma tehlikesi!

Raflar çok sıcak olabilir. Asla sıcak raflara dokunmayın. Cihazın daima soğumasını bekleyiniz. Çocukları uzak tutunuz.

Rafin sökülmesi

1. Rafi biraz öne doğru bastırınız **a** ve asınız **b** (Resim 1).
2. Daha sonra tüm rafi öne çekerek çıkartın (resim 2).

Rafların takılması

Raflar sadece sol veya sağ tarafa uyum sağlar. Çekme rayları öne doğru çekilerek çıkartılmalıdır.

1. Raf önce ortalanıp, raf pişirme alanı duvarına temas edene kadar arka arka yuvaya takılmalı **a** ve sonra arkaya doğru bastırılmalıdır **b** (resim 3).
2. Daha sonra raf burada da pişirme alanı duvarına temas edene kadar ön yuvaya oturtulmalı **c** ve ardından aşağı bastırılmalıdır **d** (resim 4).

Bilgi: Sürgü sistemine bağlı olarak cihazınızdaki temel ayarları değiştirmeniz gereklidir. Bunun için kullanım kılavuzunuzdaki "Temel ayarlar" bölümünü bakınız.

Temizleme

Ayaklar	Sıcak deterjanlı su: Yumuşatınız ve bir bulaşık bezı veya fırça ile temizleyiniz.
---------	--

Sürgü sistemi	Sıcak deterjanlı su: Bulaşık bezı veya fırça ile temizleyiniz. Çıkarma mekanizması raylarının üzerindeki yağlama gresini temizlemeyiniz, tercihen raylar içeri sürüle şekeiten temizleyiniz. Bulaşık makinesinde temizleyiniz.
---------------	--

Зняття та встановлення підвісних каркасів

⚠ Небезпека опіків!

Підвісні каркаси дуже сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених підвісних каркасів. Завжди давайте приладу охолонути. Не підпускайте дітей до приладу.

Зняття підвісних каркасів

1. Витягніть підвісний каркас трохи вперед **a** і зніміть **b** (мал. 1).
2. Потім витягніть вперед підвісний каркас повністю та вийміть його (мал. 2).

Встановлення підвісних каркасів

- Підвісні каркаси входять лише праворуч або ліворуч. Висувні рейки можна висувати вперед.
1. Спочатку вставте підвісний каркас по центру в заднє гніздо **a**, поки підвісний каркас не прилягатиме до стінки робочої камери, а потім притисніть його назад **b** (мал. 3).
 2. Потім вставте його в переднє гніздо **c**, щоб підвісний каркас прилягав і до цієї стінки робочої камери, після чого притисніть його вниз **d** (мал. 4).

Вказівка: Залежно від системи висувного механізму потрібно змінити основні установки на приладі. Для цього див. розділ «Основні установки» в інструкції з експлуатації.

Очищення

Підвісні каркаси	Гарячий лужний розчин: Замочіть та почистіть ганчіркою для посуду або щіткою.
------------------	--

Система висувного механізму	Гарячий лужний розчин: Очистіть рушником для посуду або щіткою. Забороняється очищувати напрямні шини, коли вони висунуті, щоб не видалити з них густе мастило. Найкраще очищувати їх у складеному стані. Не мийте в посудомийній машині!
-----------------------------	---

拆卸與重新安裝滑軌

⚠ 燙傷風險!

層架會變得非常燙。請勿點選高溫層架。請務必讓電器冷卻。不要讓孩童靠近電器。

拆卸層架

1. 徒面稍微抬起層架 **a** 後將其拆下 **b** (圖 1)。
2. 接著將整個層架朝正面拉出並取出 (圖 2)。

裝入層架

層架僅可安裝在右側或左側。請確保兩側滑軌架的曲桿皆朝向正面。

1. 首先，將層架插入後方插口的中央 **a**，待層架抵住爐腔內壁後，再向後推 **b** (圖 3)。
2. 接著，將層架插入前方插口 **c**，待層架抵住此處的爐腔內壁後，再向下壓 **d** (圖 4)。

提示: 視使用的滑軌架不同，您必須調整電器的基本設定。要執行此動作，請參閱使用說明書中的「基本設定」章節。

清潔

層架	熱肥皂水: 浸泡並使用洗碗布或刷子清潔。
滑軌架	熱肥皂水: 使用洗碗布或刷子清潔。 請勿在拉出滑軌架時去除潤滑油，最佳方式是將其推進後進行清潔。請勿用洗碗機清洗。

הסרת המסלילות והרכבתן

⚠ סכנת כוויות!

המסילות מתחממות מאוד. אין לגעת בمسلילות בעודן חמות. יש לאפשר למיכשי להתקרר לאחר השימוש. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

הסרת המסלילות

1. הרימו מעט את החלק הקדמי של המסלילה **a** והסירו אותה **b** (איור 1).
2. לאחר מכן משכו את כל המסלילה קדימה והסירו אותה (איור 2).

חיבור המסלילות

- כל מסילה מתאימה לצד ימני או שמאלי בלבד. המסלילות אמורות להישלוף לכיוון החזית.
1. תחילה, הכניסו את המסלילה במריץ התושבת האחורי **a** עד שהמסלול תישען על דופן תא התנור, ודחפו אותה **b** (איור 3).
 2. לאחר מכן, הכניסו את המסלילה קדימה ולחצו אותה כלפי מטה **d** (איור 4).
- הערה: בהתאם למערכת הנשלפת, עליכם לשנות את הגדרות הבסיסיות במכשיר שלכם. לשם כך, עיין בסעיף "הגדרות בסיסיות" בהוראות השימוש.

ניקוי

מסלול	מי סבון חמים: השרו ונקיו באמצעות סופג כלים או מברשת.
-------	---

מערכת נשלפת	מי סבון חמים: נקו באמצעות סופג כלים או מברשת. אין להסיר את חומר הסיכה כאשר המסלילות נשלפות החוצה – מומלץ לנקיות אותן כאשר הן נמצאות בפנים. אין לנקיות במידח כלים.
-------------	---