

Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Çamaşır makinesi tasarruflu su ve enerji tüketimiyle ön plana çıkmaktadır. Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve servislerimiz hakkında daha fazla bilgi için: www.siemens-home.bst-group.com

Çağrı yönetim merkezi: 444 66 88 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun imha etme
Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanma yaparak çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilitle mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Garanti Şartları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

Sözleşmeden dönme.
Satış bedelinden indirim isteme.
Ücretsiz onarım isteme.
Satışın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

hakklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilişkin olarak çikabilececek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İçindekiler Sayfa

Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminin sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Önemli uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım	9
Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler	9
Bakım	10
... durumunda ne yapmalı	11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirlilikteki çamaşırlar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşırlar yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devri sayısı seçilmelidir (modele göre).

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünü deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **egitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

- ⚠ **Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!**
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!
- Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!
- Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaşılmamalıdır!

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

Sözleşmeden dönme.
Satış bedelinden indirim isteme.
Ücretsiz onarım isteme.
Satışın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.

hakklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilişkin olarak çikabilececek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Hazırlanması

⚠ **Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.**

⚠ **Makineyi kontrol ediniz**
- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

⚠ **Elektrik fişini prize takınız**
Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!

⚠ **Su musluğunu açınız**

⚠ **Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi**
Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız. Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız. Azami dolm miktarı aşılmamalıdır → Sayfa 7.

⚠ **Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması**
Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre. Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölümüne doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

⚠ **Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.**

Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz

Bölme ☉: Yumuşatıcı, kola

Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi

Ek fonksiyonlar → Kişisel ayarlar, Sayfa 5.

Program seçme düğmesi

Durum görüntüleme

Ek fonksiyonlar

Başlat

Programa genel bakış

Güvenlik talimatları

Tüketim değerleri

İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım

Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Bakım

... durumunda ne yapmalı

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız → Sayfa 9.

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi
Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız. Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız. Azami dolm miktarı aşılmamalıdır → Sayfa 7.

Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması
Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre. Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölümüne doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz

Bölme ☉: Yumuşatıcı, kola

Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Ek fonksiyonlar → Kişisel ayarlar, Sayfa 5.

Program seçme düğmesi

Durum görüntüleme

Ek fonksiyonlar

Başlat

Programa genel bakış

Güvenlik talimatları

Tüketim değerleri

İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım

Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Bakım

... durumunda ne yapmalı

Yıkama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Yıkama

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.

i - Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmeceğini açık bırakınız.

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir → Kurulum kılavuzu uyarıları, Sayfa 7.

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...
...Sıkma gösterge lambası yanıp söner.

Programın durdurulması

Yüksek ısı uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
- **Başlat** seçilmelidir.

Düşük ısı uygulanan programlarda:
- **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
- **Başlat** seçilmelidir.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
- **Başlat** seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kişisel ayarlar

Ek fonksiyonlar → ayrıca programa genel bakış, Sayfa 7.
Ön yıkama bir ön yıkama işlemi uygulanır.

Başlat
Programın başlatılması için.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önemli uyarılar

Çamaşırlara ve makineye özen gösterilmesi
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Çepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbasi içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Çeplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbasi içine koyup yıkayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar
Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az On yıkama yapmayınız.
Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz. **Pamuklular** ☉ programını seçiniz.
Çok Daha az çamaşır doldurunuz. **Pamuklular** ☉ programını seçiniz.

Stärken (Kolalama) Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.
Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kola'yı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölümüne ☉ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma
Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Çamaşır makinesi tasarruflu su ve enerji tüketimiyle ön plana çıkmaktadır. Fabrikamızdan çıkan her makine, titizlikle işlev ve kusursuz durum açısından kontrol edilir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve servislerimiz hakkında daha fazla bilgi için: www.siemens-home.bsh-group.com

Çağrı yönetim merkezi: 444 66 88 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişiklik göstermektedir.)

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Garanti Şartları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- **Sözleşmeden dönme.**
- **Satış bedelinden indirim isteme.**
- **Ücretsiz onarılmasını isteme.**
- **Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme.**

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketiminin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Önemli uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
İlk kez çamaşır yıkamadan önce/Bakım	9
Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler	9
Bakım	10
... durumunda ne yapmalı	11



Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirli/temiz çamaşır ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşır yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devir sayısı seçilmelidir (modele göre).

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinada yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.
- Çamaşır makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.



- Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!
- Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!
- Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış → Sayfa 7.

Pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Durulama	Akabinde sıkma
Sıkma	Elde yıkanan çamaşırlar.
Boşaltma	Yıkama suyunun boşaltılması
Mix	Farklı çamaşır türleri
Yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
Hassas	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar

Hazırlanması



Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.



Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!




Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!



Su musluğunu açınız

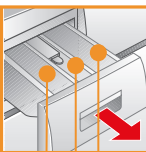


Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz

Bölme ☉: Yumuşatıcı, kola

Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Programlar

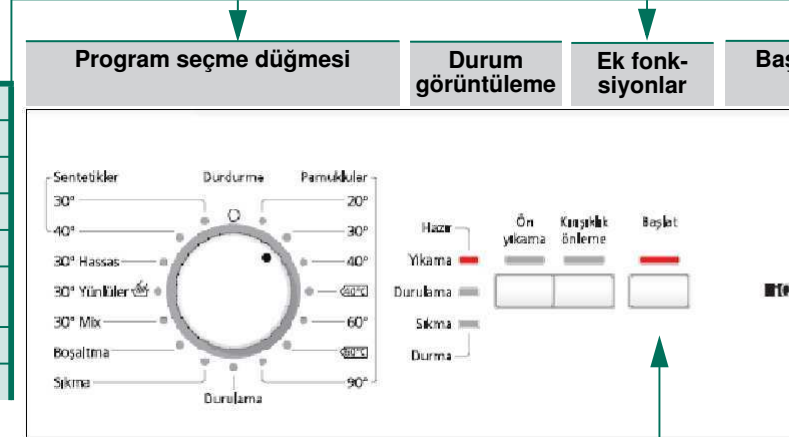

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

İlk kez çamaşır yıkamadan önce
makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız → Sayfa 9.

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarı aşılmamalıdır → Sayfa 7.

Önemli uyarılara dikkat ediniz → Sayfa 6!

Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma
kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su
bekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölümüne doldurunuz ve
tamburun içine yerleştiriniz.

i Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz.
Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması ve uygun hale getirilmesi

i Ek fonksiyonlar → Kişisel ayarlar,
Sayfa 5.

Başlat

100

Başlat seçilmelidir


Yıkama

I, II, ☼ bölmeli
deterjan çekmecesini

Tambur

Kumanda paneli

Çamaşır doldurma

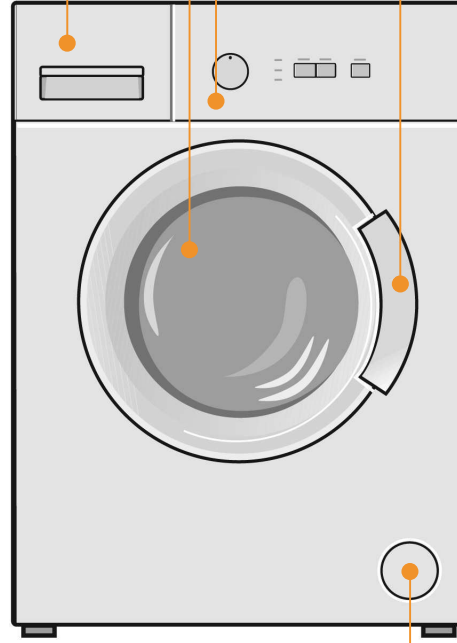

boşaltma pompası
için servis kapağı

1

2



Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları
boşaltınız.



- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri
çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma
kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.



Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir → Kurulum
kılavuzu uyarıları, Sayfa 7.



Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

...**Sıkma** göstergesi lambası yanıp söner.

Programın durdurulması

- Yüksek ısı uygulanan programlarda:
- Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
 - **Başlat** seçilmelidir.
- Düşük ısı uygulanan programlarda:
- **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
 - **Başlat** seçilmelidir.

Program değiştirme, eğer ...

- ... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
- Programı yeniden seçiniz.
 - **Başlat** seçilmelidir. Yeni program baştan başlamaktadır.

Yıkama

3

4

Kişisel ayarlar

Ek fonksiyonlar → ayrıca programa genel bakış, Sayfa 7.

Ön yıkama bir ön yıkama işlemi uygulanır.

Kırışıklık önleme Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

Başlat

Programın başlatılması için.



Önemli uyarılar



Çamaşırlara ve makineye özen gösterilmesi

- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi ve temizleme maddesi dozajı için kesinlikle üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.



Farklı kirlilikteki çamaşırlar

		Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az		Ön yıkama yapmayınız.
		Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz. Pamuklular <60°C> programını seçiniz.
Çok		Daha az çamaşır doldurunuz. Pamuklular <60°C> programını seçiniz.



Stärken (Kolalama)

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ☞ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.



Boyama / Boyasını çıkarma

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Ek fonksiyonlar; bilgiler



Çamaşır türü

Maksimum

°C

Programlar	°C	Maksimum	Çamaşır türü	Ek fonksiyonlar; bilgiler
Pamuklular	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar	Ön yıkama, Kırışıklık önleme
Sentetikler	30, 40 °C	2,5 kg	Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	Ön yıkama, Kırışıklık önleme
Mix	30 °C		Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	Ön yıkama, Kırışıklık önleme
Hassas	30 °C		Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde)	Ön yıkama, Kırışıklık önleme; durulama işlemleri arasında sıkma yok
Yünütlü	30 °C	2 kg	Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeksizin) yıkama programı

Ek programlar

i Ön yıkamasız programlar - Deterjanı **II** bölümüne doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaşınız.

Siemens-home.bsh-group.com
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501 Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye

WM06B061TR

9712 / 9001029807



Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları bir sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi

- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Islak elle prizi takmayınız/prizden çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:

- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi

- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi

- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi

- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur dönmeye devam ediyorsa elinizi içine sokmayınız.
- Çalışma sırasında deterjan çekmecisini açarken dikkat ediniz!

Tüketim değerleri

Program	Yükleme	Elektrik***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 20 °C	5.5 kg	0.25 kWh	57 l	1 3/4 saat
Pamuklular 30 °C	5.5 kg	0.40 kWh	57 l	1 3/4 saat
Pamuklular 40 °C*	5.5 kg	0.75 kWh	57 l	1 3/4 saat
Pamuklular 60 °C	5.5 kg	1.20 kWh	57 l	2 saat
Pamuklular 90 °C	5.5 kg	2.00 kWh	64 l	2 saat
Sentetikler 40 °C*	2.5 kg	0.60 kWh	50 l	1 1/2 saat
Mix 30 °C	2.5 kg	0.35 kWh	48 l	1 saat
Hassas 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	1 saat
Yünütlü 30 °C	2 kg	0.20 kWh	30 l	1 saat

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.

Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

Program	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
Pamuklular (eko) 40/60 °C **	5.5 kg/2,75 kg	182 kWh	9020 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/AB direktifine uygundur.

*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

- i** Çamaşır doldurmayınız! Su musluğunu açınız. Bölme II'ye:
- yakl. 1 litre su
 - deterjan (üreticinin az kirli çamaşırlar için öngördüğü ve ilgili su sertlik derecesine göre dozaj) koyunuz
- Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna ayarlayınız ve **Başlat** seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konuma alınız.

Bakım



- **Elektrik çarpma tehlikesi!** Elektrik fişini prizden çıkarınız!
- **Patlama tehlikesi!** Çözücü madde kullanmayınız!



i Makine gövdesi, kumanda alanı

- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.

i Deterjan çekmecesinin temizlenmesi...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimine üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

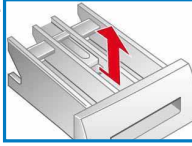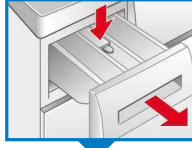

- i** Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

i Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız. Pas lekeleri - Kloruz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

i Kireçten arındırma *Makinede çamaşır yok!*

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, bu işleme gerek yoktur. Gerekli olacak olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden (→ Sayfa 1) satın alabilirsiniz.

Gösterge lambalarına ilişkin bilgiler

Durum göstergeleri için gösterge lambaları yanıp söner:

Yıkama ve Durulama	Çamaşır doldurma kapağını doğru şekilde kapatınız, çamaşır sıkışmış olabilir.
Yıkama ve Sıkma	<ul style="list-style-type: none">- Musluğu tamamen açınız.- Su giriş hortumu katlanmış/sıkışmış.- Su basıncı çok düşük; filtrenin temizlenmesi → sayfa 10.
Durulama ve Sıkma	<ul style="list-style-type: none">- Boşaltma pompası tıkanmış; Boşaltma pompasının temizlenmesi → sayfa 10.- Boşaltma hortumu/tahliye borusu tıkanmış; sifona bağlanan boşaltma hortumunun temizlenmesi → sayfa 10.

Bakım




- **Haşlanma tehlikesi!** Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!
- Su musluğunu kapatınız!



Pis su pompası

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Boşaltma pompası servis kapağını bir tornavida yardımıyla çıkarınız.
2. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
3. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).
4. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız.
5. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

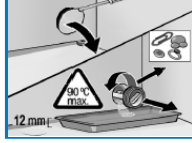


Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölümüne dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.



Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

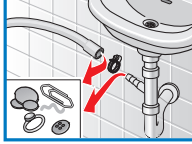

Su girişindeki süzgeçler




Elektrik çarpma tehlikesi!

AquaStop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).


Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

1. Su musluğunu kapatınız!
2. İsteddiğiniz programı seçiniz (güçlü **Sıkma/Boşaltma** hariç).
3. **Başlat** seçilmelidir. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız. Elektrik fişini prizden çıkarınız.
5. Süzgeci temizleyiniz: Hortumu su musluğundan çıkarınız. Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

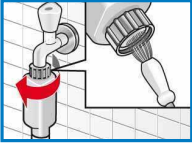

ve/veya Standard ve Aqua-Secure modellerinde:

- Hortumu arka taraftan alınız, süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.
6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

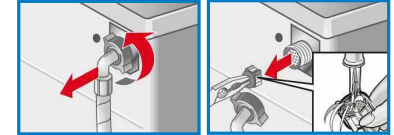

Hangi durumda ne yapmalı ...

- Dışarı su akıyor – Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz.
– Su giriş hortumunun vida bağlantılarını sıkınız.
- Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor. – **Başlat** seçilmedi mi?
– Su musluğu açık değil mi?
– Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi → Sayfa 10.
– Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı?
- Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor. – Güvenlik fonksiyonu aktif. Yaklaşık 2 dakika beklenmelidir.
- Program çalışmaya başlamıyor. – **Başlat** seçildi mi?
– Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı?
- Deterjanlı su boşaltılmıyor. – Pis su pompasının temizlenmesi → Sayfa 10.
– Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
- Tambur içinde su görünmüyor. – Hata yok - Su, görünen kısmın altında.
- Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşır ıslak/çok nemli. – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı.
– Küçük ve büyük parçaları tamburun içinde dağıttınız.
– **Kırıksıklık önleme** seçili mi?
- Birkaç kez ön sıkma. – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
- Bakım malzemesi bölmesinde ❌ kalan su. – Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez.
– Gerekirse parçanın temizlenmesi → Sayfa 9.
- Çamaşır makinesinde koku oluşuyor. – Makineye çamaşır koymadan, **Pamuklular 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
- Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor. – Çok fazla deterjan mı kullandınız?
Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında:
1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve II bölmesine koyunuz (*Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuşüyü kumaşlarda değil!*).
– Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
- Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşımı". – Cihaz ayakları sabitlenmiş mi?
Cihaz ayaklarını sabitleyiniz → *Kurulum kılavuzu*.
– Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü?
Transport emniyet tertibatlarının çıkarılması → *Kurulum kılavuzu*.
- Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz. – Elektrik kesintisi?
– Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz.
– Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
- Program akışı normalden daha uzun. – Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırın yerini bir kaç kez değiştiriyor.
– Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır.
- Çamaşır üzerinde deterjan artıkları var. – Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir.
– **Durulama** seçiniz veya çamaşır yıkadıktan sonra fırçalayınız.

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım gerekirse:

- Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız → *Kurulum kılavuzu*.

SIEMENS



Çamaşır makinesi

WM06B061TR

siemens-home.bsh-group.com/welcome

tr Çamaşır Makinesi Kullanım kılavuzu



Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız.



Çamaşır makinesini çalıştırmadan önce bu kılavuzu ve ayrı şekilde verilen kurulum kılavuzunu okuyunuz.

Register
your
product
online