

The Siemens logo is in the top left corner. The background is a photograph of a modern kitchen island with a dark grey finish. On the island, there are three tall, clear wine glasses, a stack of white plates, and a pair of yellow rubber gloves. In the background, a city skyline is visible across a body of water under a cloudy sky.

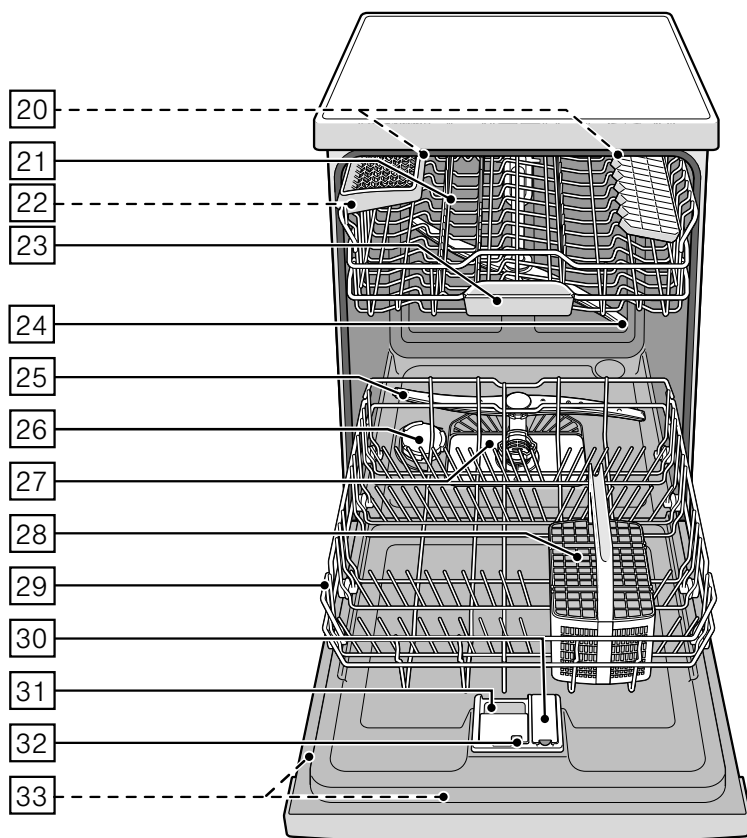
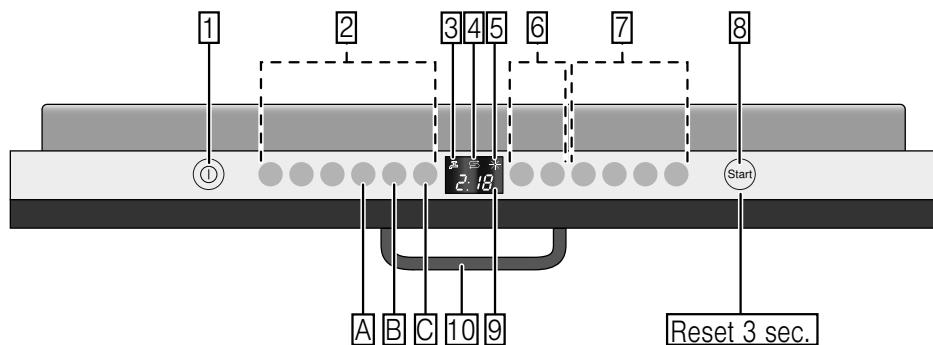
SIEMENS

Afwasautomaat SN.../SX...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzing

Register
your
product
online



Inhoudsopgave

	Bestemming van het apparaat	4		Serviesgoed	16
	Veiligheids- voorschriften	4		Ongeschikt servies	16
	Voordat u het apparaat in gebruik neemt	5		Schade aan glas en serviesgoed . . .	16
	Bij aflevering	5		Inruimen	16
	Bij de installatie	5		Uitruimen	16
	Dagelijks gebruik	7		Kopjes en glazen	17
	Deurvergrendeling	7		Pannen	17
	Kinderbeveiliging	7		Bestekkorf	18
	Bij schade	8		Etagère	18
	Bij het afvoeren van het apparaat . . .	8		Omklapbare bordensteunen	18
	Milieubescherming	10		Houder voor kleingoed	18
	Verpakking	10		Messenrek	19
	Uw oude apparaat	10		Verstellen van de korfhoogte	19
	Kennismaking met het apparaat	10		Afwasmiddel	20
	Automatische deuropener	10		Vul afwasmiddel	21
	Eco-droging	10		Gecombineerde reinigingsmiddelen	22
	Bedieningspaneel	11		Programma-overzicht	23
	Binnenkant van het apparaat	11		Programmakeuze	25
	Menuoverzicht	11		Aanwijzingen voor testinstituten . . .	25
	Wateronthardingsinstallatie/ Onthardingszout	12		TurboSpeed 20 min.	25
	Instellen	12		Extra functies	26
	Tabel voor de waterhardheid	12		Tijd besparen (VarioSpeedPlus) . . .	26
	Gebruik van onthardingszout	13		Halve belading	26
	Reinigingsproducte met zoutcomponente	13		HygiënePlus (HygienePlus)	27
	Ontharding uitschakelen	13		IntensiveZone (IntensiefZone)	27
	Glansspoelmiddel	14		Extra drogen	27
	Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen	15		Apparaat bedienen	27
	Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen	15		Programmagegevens	27
				Aqua-Sensor	27
				Deur openen	28
				Kinderbeveiliging	28
				Eco-droging	28
				Inschakelen van het apparaat	29
				timelight	29

Resttijdindicatie.	30
Starttijd kiezen.	30
Einde van het programma.	31
Automatisch uitschakelen / Binnenverlichting.	32
Uitschakelen van het apparaat.	33
Onderbreken van het programma.	33
Afbreken van het programma.	34
Wijzigen van het programma.	34
Intensief drogen.	34



Reinigen en onderhouden ... 35

Algemene toestand van de machine.	35
Onthardingszout en glansspoelmiddel.	35
Zeven.	36
Sproeiarmer.	36



Wat te doen bij storingen? ... 37

Afvoerpomp.	37
Storingentabel.	38



Servicedienst 49



Plaatsen en aansluiten 49

Leveringsomvang.	50
Veiligheidsvoorschriften.	50
Aflevering.	50
Technische gegevens.	50
Plaatsing.	51
Aansluiten op de waterafvoer.	51
Drinkwateraansluiting.	51
Warmwateraansluiting.	52
Elektrische aansluiting.	53
Demontage.	53
Transport.	54
Bescherming tegen vorst (Leegmaken van het apparaat).	54



Bestemming van het apparaat

- Dit apparaat is bestemd voor
privégebruik in het
huishouden en de huiselijke
omgeving.
- De vaatwasser alleen in het
huishouden gebruiken en
alleen voor het aangegeven
doel: het afwassen van
huishoudelijk serviesgoed.
- Deze vaatwasser is bestemd
voor gebruik tot op hoogten
van maximaal 4.000 m
boven zeeniveau.



Veiligheids- voorschriften

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt

Lees de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift aandachtig door! U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat.

Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift voor later gebruik of voor volgende eigenaars.

De gebruiksaanwijzing kunt u gratis downloaden van onze internetpagina. Ons internetadres vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

Bij aflevering

1. Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier.
2. Het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk volgens de geldende voorschriften afvoeren.
3. Laat kinderen niet met de verpakking en de onderdelen daarvan spelen. Kans op stikken door vouwdozen en folie.

Bij de installatie

- Zorg ervoor dat de achterzijde van de afwasautomaat na de installatie niet meer vrij toegankelijk is (aanraakbeveiliging wegens hete oppervlakken).
- Ga bij het plaatsen en aansluiten te werk volgens de installatie- en montagehandleiding.
- Tijdens het installeren mag de afwasautomaat niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.

- Overtuig u ervan dat het aardingssysteem van de elektrische huisinstallatie volgens de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
- De elektrische aansluitvoorwaarden moeten overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje 33 van de afwasautomaat.
- Als de elektrische aansluitkabel van het apparaat beschadigd wordt, dan moet deze door een speciale aansluitkabel vervangen worden.
Om gevaren te voorkomen, dient men deze aan te schaffen via de klantenservice.
- Als de afwasmachine in een hoge kast moet worden ingebouwd, dan moet deze volgens de voorschriften bevestigd worden.
- Als de afwasautomaat onder of boven andere huishoudapparaten wordt ingebouwd, dient men de informatie m.b.t. de inbouw in combinatie met een afwasautomaat in de montagehandleiding van de desbetreffende apparaten in acht te nemen.
- Neem bovendien de montageaanwijzingen van de afwasautomaat in acht om een veilig gebruik van alle apparaten te waarborgen.
- Als er geen informatie beschikbaar is of als de montagehandleiding niet de gewenste aanwijzingen bevat, dient u contact op te nemen met de fabrikant van deze apparaten om na te gaan of de afwasautomaat boven of onder deze apparaten kan worden ingebouwd.
- Als het u niet lukt om informatie van de fabrikant te krijgen, mag u de afwasautomaat niet boven of onder deze apparaten inbouwen.
- Wanneer u boven de afwasautomaat een magnetron inbouwt, kan deze beschadigd raken.
- Voor een goede stabiliteit van het apparaat mogen integreerbare of onderbouwapparaten alleen onder een doorlopend werkblad worden ingebouwd dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (radiator, boiler, fornuis of andere apparaten die warmte afgeven) installeren en niet onder een kookplateau inbouwen.

- Houd er rekening mee dat de isolatie van het aansluitsnoer van de vaatwasser bij warmtebronnen (zoals de verwarmings-/warmwaterinstallatie) of hete apparaatonderdelen kan smelten. Nooit het aansluitsnoer van de vaatwasser met warmtebronnen of hete apparaatonderdelen in contact brengen.
- Na het plaatsen van het apparaat moet de stekker gemakkelijk te bereiken zijn. (Zie Elektrische aansluiting)
- Bij sommige modellen:
In de kunststof behuizing aan de wateraansluiting bevindt zich een elektrisch ventiel, in de toevoerslang bevinden zich de aansluitingsleidingen. De slang niet doorsnijden, de kunststof behuizing niet in water onderdompelen.

Dagelijks gebruik

Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.

Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) *

De beschrijving van de kinderbeveiliging bevindt zich achterin in de omslag.

* Afhankelijk van het model

Kinderbeveiliging

Het elektronische kinderslot beschermt kinderen tegen mogelijke gevaren die door de afwasautomaat kunnen ontstaan (zie het hoofdstuk „Apparaat bedienen”).

Bij schade

- Reparaties en ingrepen mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Hierbij mag het apparaat niet op het lichtnet zijn aangesloten. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen. Kraan dichtdraaien.
- Bij beschadigingen, vooral van het bedieningspaneel (scheuren, gaten, afgebroken toetsen), of als de deur niet goed functioneert, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. De stekker uit het stopcontact trekken of de zekering uitschakelen. Kraan dichtdraaien, klantenservice bellen.

Bij het afvoeren van het apparaat

1. Het afgedankte apparaat onmiddellijk onbruikbaar maken om eventuele ongelukken te voorkomen.
2. Het apparaat op een milieuvriendelijke wijze (laten) afvoeren.

Waarschuwing **Verwondingsgevaar!**

- Om verwondingen bijv. door struikelen te voorkomen: de afwasautomaat tijdens het in- en uitladen zo kort mogelijk openen.
- Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek* leggen.
- Niet op de geopende deur gaan zitten of staan.
- Let er bij vrijstaande apparaten op dat de korven niet overladen zijn.
- Als het apparaat niet in een nis staat waardoor een zijwand toegankelijk is, dan moeten de deurscharnieren om veiligheidsredenen aan de zijkant afgedekt worden (kans op verwondingen). De afdekkingen zijn als extra toebehoren tegen meerprijs bij de Servicedienst of bij uw leverancier verkrijgbaar.

* afhankelijk van het model

Waarschuwing **Gevaar door explosie!**

Doe geen oplosmiddel in de spoelruimte. Kans op explosie.

Waarschuwing **Risico van brandwonden!**

Tijdens het programmaverloop de deur alleen heel voorzichtig openen. Er kan namelijk heet water uit het apparaat spuiten.

Waarschuwing **Gevaren voor kinderen!**

- Maak gebruik – indien aanwezig – van de kinderbeveiliging. Een nauwkeurige beschrijving vindt u achter in de omslag.
- Laat kinderen nooit met het apparaat spelen of het bedienen.
- Kinderen uit de buurt van afwasmiddel en glansspoelmiddel houden. Deze kunnen irritaties in mond, keel en ogen veroorzaken of tot verstikking leiden.
- Kinderen uit de buurt van de geopende afwasautomaat houden. De afwasautomaat kan nog kleine voorwerpen bevatten die door kinderen ingeslikt zouden kunnen worden, en het water in de binnenruimte is geen drinkwater, het kan afwasmiddelresten bevatten.
- Let op dat kinderen niet in de tab-opvangschaal 23 grijpen. De vingertjes kunnen in de sleuven beklemd raken.
- Let er bij een op een hoge plaats ingebouwd apparaat op dat er bij het openen en sluiten van de deur geen kinderen klem komen te zitten of bekneld raken tussen de apparaatdeur en de onderliggende kastdeur.
- Kinderen kunnen zich opsluiten in het apparaat (verstikkingsgevaar) of in een andere gevaarlijke situatie terechtkomen. Bij uitgediende apparaten daarom: Trek daarom de stekker uit het stopcontact. Aansluitkabel doorknippen en verwijderen. Deurslot onklaar maken zodat de deur niet meer sluit.



Milieubescherming

Zowel de verpakking van het nieuwe apparaat als het oude apparaat bevat waardevolle grondstoffen en materiaal dat hergebruikt kan worden.

De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd afvoeren.

U kunt bij uw leverancier of bij de gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal kunt (laten) afvoeren.

Verpakking

Alle kunststof delen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. >PS< polystyreen). Hierdoor is bij het afvoeren van het apparaat een scheiding per soort van de kunststof afvaldelen mogelijk.

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij levering” in acht.

Uw oude apparaat

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij het afvoeren” in acht.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.



Kennismaking met het apparaat

De afbeeldingen van het bedieningspaneel en van de binnenruimte van het apparaat vindt u vooraan in de omslag van deze gebruiksaanwijzing.

In de tekst wordt op de verschillende posities gewezen.

Automatische deuropener

Om de deur zonder handgreep te kunnen openen, is het apparaat voorzien van een automatische deuropener.

Druk bovenaan in het midden op de deur en het apparaat gaat vanzelf open.

Eco-droging

Uw afwasautomaat beschikt over de functie eco-droging. Wanneer u het programma Eco 50° hebt gekozen, gaat de deur automatisch open na afloop van het programma. U kunt de eco-droging in- of uitschakelen (zie het hoofdstuk „Apparaat bedienen”).

Bedieningspaneel

- 1 AAN/UIT-schakelaar
 - 2 Programmatoetsen **
 - 3 Indicatie „Watertoevoer controleren”
 - 4 Indicatie zout bijvullen
 - 5 Indicatie glansspoelmiddel bijvullen
 - 6 Starttijd kiezen *
 - 7 Extra functies **
 - 8 START-toets
 - 9 Cijferindicatie
 - 10 Toets om de deur te openen
- * Afhankelijk van het model
 ** Aantal afhankelijk van het model

Binnenkant van het apparaat

- 20 Binnenverlichting *
 - 21 Bovenste servieskorf
 - 22 Messenrek *
 - 23 Tab-opvangschaal
 - 24 Bovenste sproeiarm
 - 25 Onderste sproeiarm
 - 26 Reservoir voor onthardingszout
 - 27 Zeven
 - 28 Bestekkorf
 - 29 Onderste servieskorf
 - 30 Voorraadreservoir voor glansspoelmiddel
 - 31 Afwasmiddelbakje
 - 32 Vergrendeling voor afwasmiddelbakje
 - 33 Typeplaatje
- * Afhankelijk van het model

Menuoverzicht

De instellingen vindt u in de afzonderlijke hoofdstukken.

- H* Waterhardheid *H:00 - H:07*
 - d* Intensief drogen *d:00 - d:01*
 - r* Glansspoelmiddel *r:00 - r:06*
 - A* Warmwater *A:00 - A:01**
 - b* Pieptoon Programma-einde *b:00 - b:03*
 - P* Automatische uitschakeling *P:00 - P:02*
 - 5* Optische indicatie tijdens het programmaverloop *5:00 - 5:02*
 - o* Eco-droging. Deur opent automatisch *o:00 - o:01*
 - c* Kinderbeveiliging *c:00 - c:01*
- * Afhankelijk van het model

Wateronthardingsinstallatie/Onthardingszout

Voor een goed afwasresultaat heeft de afwasautomaat zacht water, d.w.z. water met weinig kalk nodig. Anders zetten zich witte kalkresten op het serviesgoed en de binnenkant van de speelruimte af.




Leidingwater is harder dan 7° dH (1,2 mmol/l), moet onthard worden. Dit gebeurt met behulp van onthardingszout (regenereerzout) in de wateronthardingsinstallatie van de afwasmachine.

De instelling en daarmee de benodigde hoeveelheid zout zijn afhankelijk van de hardheidsgraad van het leidingwater.



Instellen

De hoeveelheid onthardingszout is van **H:00** tot **H:07** instelbaar.

Bij de instelwaarde **H:00** is geen onthardingszout nodig.

1. Vraag de hardheidsgraad van het water. Informeer bij het waterleidingbedrijf.
2. De instelwaarde vindt u in de tabel voor de waterhardheid.
3. Deur openen.
4. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
5. Programmatoets  ingedrukt houden en de START-toets  net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
6. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets  knippert en op de cijferindicatie  brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.

Om de instelling te wijzigen:

1. Programmatoets  indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde **H:07** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **H:00** (uit).
2. START-toets  indrukken.
De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.
3. Deur sluiten.

Tabel voor de waterhardheid


Water-hardheids-waarde°dH	Hardheids-bereik	mmol/l	Instelwaarde op machine
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

Gebruik van onthardingszout

Onmiddellijk vóór het inschakelen van het apparaat zout bijvullen. Hiermee bereikt u dat de overgelopen zoutoplossing onmiddellijk wordt uitgespoeld en corrosie aan het spoelreservoir wordt voorkomen.

1. De schroefdop van het voorraadreservoir [26] eraf draaien.
2. Het reservoir met water vullen (alleen nodig bij het eerste gebruik).
3. Hierna onthardingszout bijvullen (**geen keukenzout of tabletten**). Hierdoor wordt het water verdrongen en loopt weg.

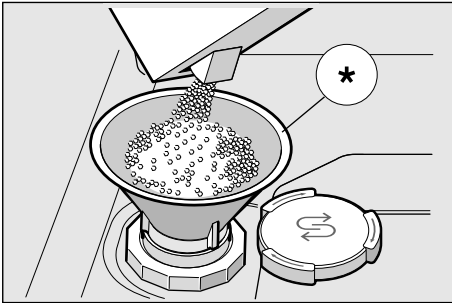Zodra de indicatie zout bijvullen [4] op het bedieningspaneel brandt, moet opnieuw zout worden bijgevoerd.



* Afhankelijk van het model

Gebruik van reinigingsproducten met zoutcomponenten

Bij gebruik van gecombineerde reinigingsproducten met zoutcomponenten hoeft in het algemeen tot een waterhardheid van 21° dH (37°FH, 26°Clarke, 3,7mmol/l) geen onthardingszout gebruikt te worden. Bij een waterhardheid boven 21° dH is ook hier het gebruik van onthardingszout noodzakelijk.

Indicatie zout bijvullen/ontharding uitschakelen

Als de indicatie zout bijvullen [4] stoort (bijv. bij gebruik van gecombineerde reinigingsproducten met zoutcomponenten), dan kan deze uitgeschakeld worden.

- Ga te werk zoals onder „Onthardingsinstallatie instellen” is beschreven en de waarde op **4:00** zetten.
Hiermee zijn de onthardingsinstallatie en de indicatie zout bijvullen uitgeschakeld.

⚠ Attentie

Het zoutreservoir nooit met afwasmiddel vullen. Hierdoor gaat de onthardingsinstallatie kapot.



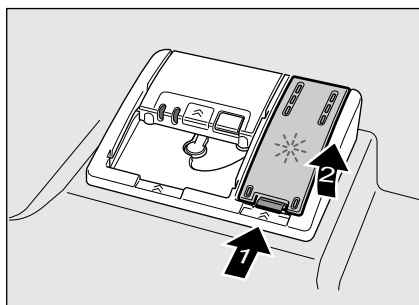
Glansspoelmiddel

Als indicatie Glansspoelmiddel bijvullen [5] op het bedieningspaneel brandt, dan is er nog glansspoelmiddel voor 1-2 afwasbeurten aanwezig. U moet glansspoelmiddel bijvullen.


Glansspoelmiddel hebt u nodig voor streeploos gedroogd serviesgoed en heldere glazen. Gebruik alleen glansspoelmiddel voor huishoudelijke afwasautomaten.

Gecombineerde reinigingsproducten met glansspoelcomponenten kunnen alleen tot een waterhardheid van 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) gebruikt worden. Bij een waterhardheid boven 21° dH is ook hier het gebruik van glansspoelmiddel noodzakelijk.

1. Het voorraadreservoir [30] openen door het lipje op het deksel in te drukken en op te tillen.



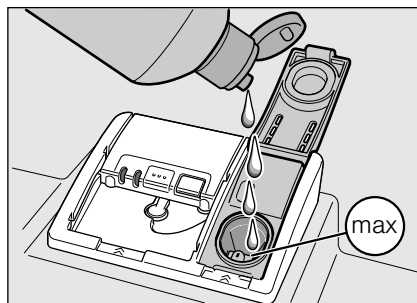2. Glansspoelmiddel voorzichtig tot de max. markering in de vulopening gieten.



3. Deksel sluiten tot u een klik hoort.
4. Eventueel gemorst glansspoelmiddel met een doekje verwijderen om overmatige schuimontwikkeling bij de volgende afwasbeurt te voorkomen.

Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

De hoeveelheid glansspoelmiddel is van **r:00** tot **r:05** instelbaar. Stel de hoeveelheid glansspoelmiddel in op **r:05** voor een bijzonder goed droogresultaat. In de fabriek is niveau **r:05** ingesteld.

Verander de hoeveelheid glansspoelmiddel alleen als er strepen (lagere stand instellen) of watervlekken (hogere stand instellen) op het serviesgoed achterblijven.

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
3. Programmatoets **[A]** ingedrukt houden en de START-toets **[8]** net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** aangeeft.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets **[A]** knippert en op de cijferindicatie **[9]** brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
5. Programmatoets **[A]** net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie **[9]** de in de fabriek ingestelde waarde **r:05** verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:

1. Programmatoets **[C]** indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde **r:05** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **r:00** (uit).
2. START-toets **[8]** indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
3. Deur sluiten.

Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen

Als de glansspoelmiddelindicatie **[5]** stoort (bijv. bij gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen met glansspoelcomponenten) dan kan deze worden uitgeschakeld.

- Ga te werk zoals onder „Dosering glansspoelmiddel instellen” is beschreven en de waarde op **r:00** zetten.

Hiermee is de indicatie glansspoelmiddel **[5]** bijvullen uitgeschakeld.



Serviesgoed

Ongeschikt servies

- Bestek en servies met houten onderdelen.
- Gevoelige gedecoreerde glazen, kunstrijverheidsservies en -vazen en antiek servies. De decoraties zijn niet bestand tegen afwassen in een afwasautomaat.
- Niet hittebestendige kunststof voorwerpen/onderdelen.
- Koperen en tinnen serviesgoed.
- Serviesgoed dat bevuild is met as, kaarsvet, smeerolie of verf.

Geglazuurd serviesgoed en voorwerpen van aluminium en zilver kunnen bij het afwassen gaan verkleuren of verbleken. Ook sommige soorten glas (bijv. voorwerpen van kristal) kunnen dof worden nadat ze vele malen zijn afgewassen.

Schade aan glas en serviesgoed

Oorzaken:

- glassoort en fabricagewijze van het glas.
- chemische samenstelling van het afwasmiddel.
- temperatuur van het water tijdens de afwas.

Advies:

- gebruik alleen glas en porselein dat volgens de fabrikant geschikt is voor de afwasautomaat.
- gebruik afwasmiddel waarop staat aangegeven dat het het serviesgoed ontziet.
- glas en bestek na afloop van het programma zo snel mogelijk uit de afwasmachine halen.

Inruimen

1. Grove etensresten verwijderen. Afspoelen onder stromend water is niet nodig.
2. Het serviesgoed zodanig inruimen dat
 - het stevig staat en niet kan omvallen;
 - alle soorten serviesgoed met de opening naar beneden staan;
 - serviesgoed met een ronding of een holte schuin staat zodat het water er vanaf kan lopen;
 - het de twee sproeiarmen [24] en [25] tijdens het ronddraaien niet belemmert.

Hele kleine voorwerpen niet in de machine afwassen. Ze kunnen gemakkelijk uit de servieskorven vallen.

Uitruimen

Om te vermijden dat waterdruppels van de bovenste servieskorf op het serviesgoed in de onderste servieskorf vallen, is het aan te raden het apparaat van onder naar boven uit te ruimen.

Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat het daarom na afloop van het programma net zo lang in de afwasautomaat afkoelen tot u het goed kunt vastpakken.

Aanwijzing

Na het einde van het programma kunnen er in het apparaat nog waterdruppels zichtbaar zijn. Dit heeft geen invloed op het drogen van het serviesgoed.

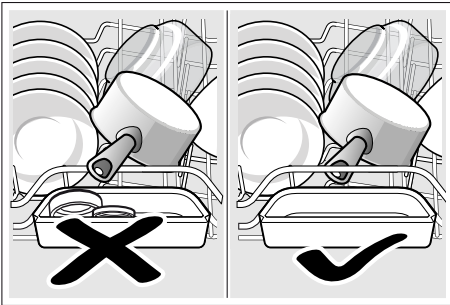
Kopjes en glazen

Bovenste servieskorf [21]




Aanwijzing

Er mag geen serviesgoed op het tablettenbakje [23] staan. Dit kan het deksel van het reinigingsmiddelbakje blokkeren, waardoor het niet volledig open gaat.



Pannen

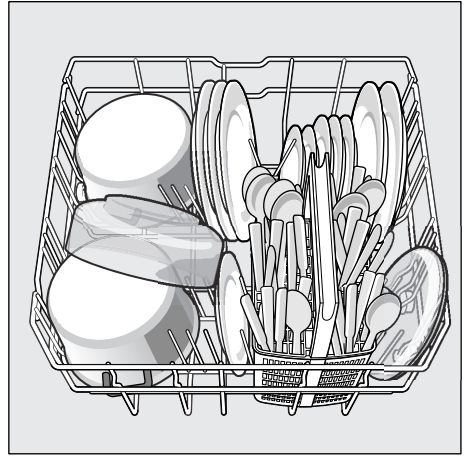Onderste servieskorf [29]



Tip

Erg vervuild serviesgoed (pannen) moet in de onderste korf worden ingeruimd. Door de sterkere sproeistraal verkrijgt u zo een beter afwasresultaat.

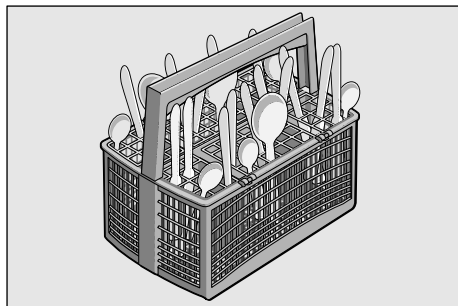
Tip

Andere voorbeelden hoe u uw afwasautomaat optimaal kunt inruimen, vindt u op onze homepage. U kunt deze gratis downloaden. Ons internetadres vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.

Bestekkorf


Bestek altijd ongesorteerd met de scherpe kant naar beneden inruimen.

Om verwondingen te voorkomen: lange, puntige bestekdelen en messen in het messenrek leggen.



Etagère *

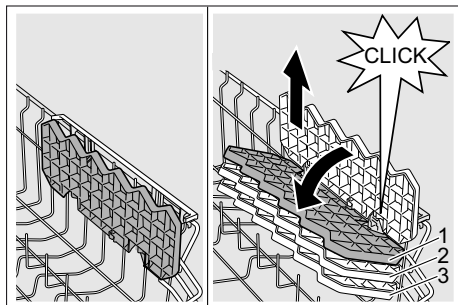De etagère en de ruimte daaronder kunt u gebruiken voor kleine kopjes en glazen of voor groter bestek zoals pollepels of voorsnijcouvert. De etagère kan omhoog geklapt worden wanneer deze niet wordt gebruikt.




* Afhankelijk van het model is een 3-voudige hoogteverstelling mogelijk. Daartoe de etagère eerst rechtop zetten en omhoog trekken, dan iets schuin staand op de gewenste hoogte (1, 2 of 3) schuiven en laten vastklikken.

Omklapbare bordensteunen *

* Afhankelijk van het model

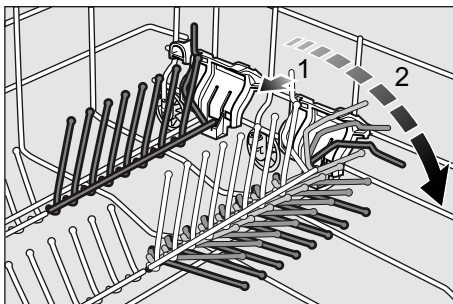
De bordensteunen zijn omklapbaar waardoor pannen, schalen en glazen praktischer kunnen worden ingeruimd.



Houder voor kleingood *

* Afhankelijk van het model

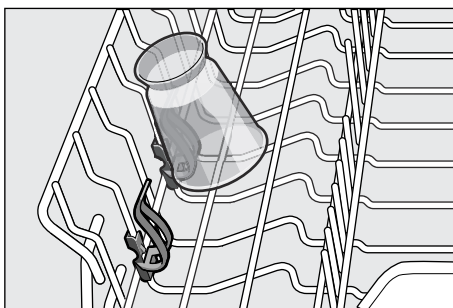
Hier kunnen lichte voorwerpen van kunststof zoals bekers, deksels enz. vastgeklemd worden.



Messenrek *

* Afhankelijk van het model

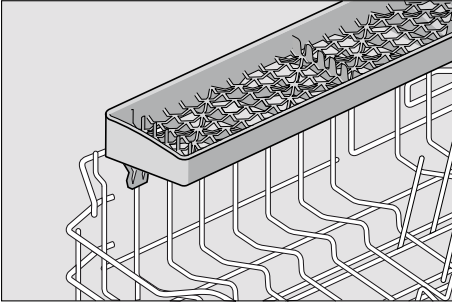Lange messen en andere lange voorwerpen kunnen horizontaal ingeruimd worden.



Verstellen van de korfhoogte *

* Afhankelijk van het model

De bovenste servieskorf [21] kan – indien gewenst – in de hoogte versteld worden om in de bovenste of in de onderste servieskorf meer ruimte te maken voor hoger serviesgoed.

Hoogte van het apparaat 81,5 cm

	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	22 cm	30 cm
Stand 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stand 3 max. ø	27 cm	25 cm


Hoogte van het apparaat 86,5 cm

	Bovenste korf	Onderste korf
Stand 1 max. ø	24 cm	33 cm
Stand 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stand 3 max. ø	29 cm	28 cm

Afhankelijk van de uitvoering van de bovenste servieskorf in uw model afwasautomaat kunt u kiezen uit een van de volgende manieren om te werk te gaan:

Bovenste servieskorf met hendels aan de zijkant

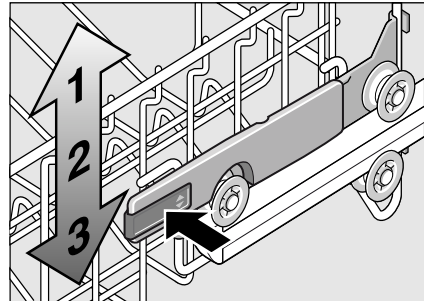
1. De bovenste servieskorf [21] uittrekken.
2. Om de korf te laten **zakken**: de twee hendels links en rechts aan de buitenkant van de korf een voor een naar binnen drukken. Hierbij de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vasthouden om te voorkomen dat hij plotseling naar beneden valt.



3. **Om de korf op te tillen**: de korf aan de zijkant aan de bovenste rand vastpakken en naar boven trekken.
4. Overtuig u ervan dat de korf – voordat u hem weer in het apparaat schuift – aan beide zijden op **dezelfde hoogte** ligt. Anders kan de deur van het apparaat niet dicht en heeft de bovenste sproeiarm geen verbinding met het aansluitpunt van de watertoevoer.

Bovenste servieskorf met boven en onder een paar rollen

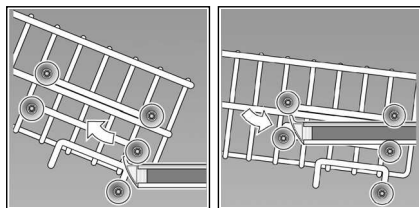1. De bovenste servieskorf 21 uittrekken.
2. De bovenste servieskorf eruit halen en op de bovenste (stand 3) resp. onderste (stand 1) rollen weer erin hangen.



Afwasmiddel

U kunt voor uw vaatwasser tabletten evenals poedervormige of vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken, in geen geval echter handafwasmiddel. Afhankelijk van de vervuiling kan met poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel de dosering individueel worden aangepast. Tabletten bevatten voor alle afwasprogramma's voldoende werkzame stoffen. Moderne, krachtige reinigingsmiddelen hebben meestal een laag alkalische receptuur met enzymen. Enzymen breken zetmeel af en lossen eiwitten op. Om gekleurde vlekken (bijv. thee of ketchup) te verwijderen worden meestal bleekmiddelen op basis van zuurstof gebruikt.

Aanwijzing

Neem voor een goed afwasresultaat altijd de aanwijzingen op de verpakking in acht!

Hebt u nog andere vragen, dan raden wij u aan contact op te nemen met de fabrikant van het afwasmiddel.



Waarschuwing – Let op de veiligheidsvoorschriften resp. de aanwijzingen bij het gebruik op de verpakkingen van het afwas- en glansspoelmiddel.

Vul afwasmiddel

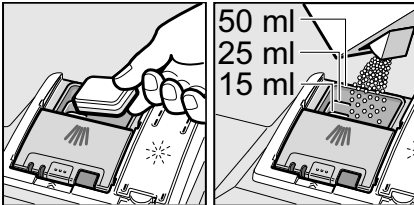
1. Als het afwasmiddelbakje [31] nog dicht is: vergrendeling [32] bedienen om het te openen.

Afwasmiddel alleen in het droge afwasmiddelbakje [31] gieten (tablet plat neerleggen, niet op zijn kant).


Dosering: zie de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking.

De indeling in het afwasmiddelbakje [31] biedt hulp bij de juiste dosering van poedervormig of vloeibaar afwasmiddel.

Gewoonlijk volstaat 20 ml–25 ml bij normale vervuiling. Bij gebruik van tabs is één tablet voldoende.



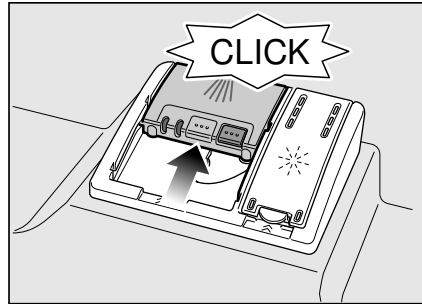2. Deksel van het bakje omhoog schuiven tot de sluiting hoorbaar vastklikt.



Het afwasmiddelbakje gaat, afhankelijk van het programma, op het juiste tijdstip automatisch open. Het poedervormige of vloeibare afwasmiddel wordt in het apparaat verdeeld en opgelost, het tablet valt in de tab-opvangschaal en wordt daar gedoseerd opgelost.

Tip

Als het serviesgoed niet erg vuil is, kunt u normalerwijze volstaan met minder afwasmiddel dan is aangegeven.

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u online op onze internetsite of bij de Servicedienst bestellen (zie achterkant).

Gecombineerde reinigingsmiddelen

Naast de gebruikelijke afwasmiddelen (Solo) wordt een aantal producten aangeboden met extra functies. Deze producten bevatten behalve afwasmiddel vaak ook glansspoelmiddel en zoutvervangende stoffen (3in1) en, afhankelijk van de combinatie (4in1, 5in1, enz.), ook nog extra componenten zoals glasbescherming of glansmiddel voor roestvrij staal. Gecombineerde reinigingsmiddelen functioneren alleen tot een bepaalde hardheidsgraad (meestal 21°dH). Boven deze grenswaarde moeten zout en glansspoelmiddel worden toegevoegd. Zodra gecombineerde reinigingsproducten gebruikt worden past het afwasprogramma zich automatisch zodanig aan dat altijd het best mogelijke afwas- en droogresultaat bereikt wordt.

⚠ Waarschuwing – Leg **geen** kleine voorwerpen om af te wassen in de tab-opvangschaal [23]; hierdoor kan het tablet niet gelijkmatig oplossen.






⚠ Waarschuwing – Als u na de start van het programma serviesgoed wilt bijvullen, gebruik de tab-opvangschaal [23] dan **niet** als handgreep voor de bovenste servieskorf. Het tablet kan er al in liggen waardoor u met het gedeeltelijk opgeloste tablet in contact komt.



Aanwijzingen

- Optimale afwas- en droogresultaten bereikt u door het gebruik van losse afwasmiddelen in combinatie met (apart) gebruik van onthardingszout en glansspoelmiddel.
- Bij korte programma's kunnen tabletten door een verschillende manier van oplossen eventueel niet de volle reinigingskracht ontwikkelen waardoor er onopgeloste afwasmiddeldeeltes achterblijven. Voor deze programma's is een reinigingsmiddel in poedervorm beter geschikt.
- Bij het programma „Intensief” (niet bij alle modellen) is de dosering van één tablet voldoende. Bij gebruik van poedervormig afwasmiddel kunt u nog wat extra afwasmiddel op de binnenkant van de deur strooien.
- Ook als de indicatie glansspoelmiddel en/of zout bijvullen brandt, verloopt het afwasprogramma bij gebruik van gecombineerd reinigingsmiddelen zonder problemen.
- Bij gebruik van afwasmiddelen met in water oplosbaar beschermend omhulsel: het omhulsel alleen met droge handen vastpakken. Het afwasmiddelbakje moet vóór het vullen absoluut droog zijn, anders kan het afwasmiddel eraan vastplakken.
- Als u van gecombineerde reinigingsmiddelen op losse afwasmiddelen omschakelt, let er dan op dat de wateronthardingsinstallatie en de hoeveelheid glansspoelmiddel op de juiste waarde zijn ingesteld.

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bijpassende programma's en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

Soort serviesgoed	Soort vervuiling	Programma	Eventuele extra functies	Programmaverloop
potten, pannen, niet gevoelig serviesgoed en bestek	erg aangekoekte, ingebrande of opgedroogde zetmeel- of eiwithoudende etensresten	 Intensief 70°	alle	Voorspoelen Reinigen 70° Tussenspoelen Glansspoelen 65° Drogen
		 Auto 45° - 65°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
		 Auto 45° - 65°	alle	Wordt naar mate van de vervuiling met behulp van het sensorsysteem geoptimaliseerd.
gemengd serviesgoed en bestek	licht opgedroogde, in het huishouden gebruikelijke etensresten	 eco Eco 50°	alle	Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 60° Drogen Eco-droging Deur gaat automatisch open (zie het hoofdstuk „Apparaat bedienen”).
		 Nacht	Intensief zone Halve belading Hygiëne Extra drogen	Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Glansspoelen 63° Drogen

gemengd serviesgoed en bestek	weinig aangekoekte verse etensresten	TurboSpeed 20 min.	Extra drogen	Reinigen 50° - 60° Glansspoelen 55° - 65°
gevoelig serviesgoed, bestek, temperatuurgevoelige kunststoffen en glazen	weinig aangekoekte verse etensresten	 /  Snel 45°	Extra drogen	Reinigen 45° Tussenspoelen Glansspoelen 55°

Programmakeuze

Aan de hand van het soort serviesgoed en de mate van vervuiling kunt u een passend programma uitzoeken.

Aanwijzingen voor testinstituten

Testbureaus ontvangen de instructies voor vergelijkingstests (bijv. volgens EN60436).

Hierbij gaat het om de voorwaarden voor het uitvoeren van de tests, niet om de resultaten of de verbruikswaarden.

Aanvraag per e-mail aan:

dishwasher@test-appliances.com

Benodigd zijn het fabrieksnummer (E-Nr.) en het productnummer (FD), die u op het typeplaatje **[33]** op de deur van het apparaat vindt.

TurboSpeed 20 min. - bijzonder snel spoelprogramma waarbij er één keer wordt voorverwarmd*










* Afhankelijk van het model

Het apparaat wordt één keer opgewarmd (ca. 25 min.), **daarna** wordt het apparaat geladen en kunnen er meerdere snelle spoelbehandelingen (elk 20 min.) na elkaar worden uitgevoerd.


Aanwijzing

Reinigingstabletten zijn **niet** geschikt voor dit programma, omdat de tabletten niet volledig oplossen in deze korte tijd. Gebruik daarom altijd een poedervormig reinigingsmiddel en zorg ervoor dat de reservoirs voor onthardingszout en glansspoelmiddel altijd gevuld en op de juiste waarde ingesteld zijn (zie hoofdstuk „Wateronthardingsinstallatie” en „Glansspoelmiddel”).

Lees de gebruiksaanwijzing goed door, het programma verschilt van de andere programma's:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Programma TurboSpeed 20 min. kiezen.
Op de cijferindicatie  knippert **H** (**H** = opwarmfase).
4. START-toets  indrukken.
5. Deur sluiten.
De opwarmfase van het lege apparaat begint. Bij de vloer brandt een lichtpunt * of **H** * (**H** = opwarmfase). Als het apparaat voor de opwarmfase is geladen, duurt de opwarmfase langer.
6. Zodra het lichtpunt * bij de vloer knippert of **L** * (**L** = geladen) verschijnt, kunt u het apparaat openen. Op de cijferindicatie  knippert **L** (**L** = geladen).
Attentie! De binnenruimte is heet.
7. Het apparaat laden en met de START-toets  de spoelfase starten.
8. Na afloop van de spoelbeurt knippert het lichtpunt * bij de vloer of **→I** * verschijnt en de zoemer klinkt.
9. Deur openen.
Op de cijferindicatie  verschijnt **0:00**, verwijder het serviesgoed. Na korte tijd knippert **L** opnieuw op de cijferindicatie .
Attentie! Denk eraan dat het serviesgoed heet is en gevoelig voor schokken!
10. Als er meerdere spoelbehandelingen gewenst zijn, de afwasautomaat opnieuw laden, op de START-toets  drukken en de deur sluiten.
11. Als er geen spoelbehandelingen meer gewenst zijn, de AAN/UIT-schakelaar  uitschakelen en de deur sluiten.

P+ Extra functies

* afhankelijk van het model
Instelbaar via de toetsen extra functies .

Tijd besparen (VarioSpeedPlus) *

Met de functie >>Tijd besparen<< kan de looptijd – afhankelijk van het gekozen afwasprogramma – met ca. 20% tot 66% verkort worden. Om bij verkorte looptijd optimale reinigings- en droogresultaten te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd.

Halve belading *

Als u maar weinig afwas hebt (bijv. glazen, kopjes, borden), dan kunt u de „Halve belading” bijschakelen. Hiermee bespaart u water, energie en tijd. Vul het afwasmiddelbakje met iets minder afwasmiddel dan zoals aanbevolen bij een volle belading van de machine.

HygiënePlus (HygienePlus) *

Met deze functie worden de temperaturen verhoogd en extra lang in stand gehouden, om een gedefinieerd desinfectieniveau te bereiken. Door deze functie continu te gebruiken, verbetert de hygiëne. Deze extra functie is ideaal voor bijv. het afwassen van snijplanken of babyflesjes.

IntensiveZone (IntensiefZone) *

Perfect voor gemengde belading. U kunt erg vuile potten en pannen in de onderste servieskorf samen met normaal vervuild serviesgoed in de bovenste korf afwassen. De sproeidruk in de onderste servieskorf wordt versterkt, de temperatuur van het afwaswater iets verhoogd.

Extra drogen *

Door een verhoogde temperatuur tijdens het glansspoelen en een verlengde droogfase kunnen ook kunststof delen beter drogen. Het energieverbruik is iets hoger.

Apparaat bedienen

Programmagegevens

De programmagegevens (verbruikswaarden) vindt u in de korte handleiding. Ze hebben betrekking op normale omstandigheden en de instelwaarde van de waterhardheid **4-5**. Verschillende factoren zoals de temperatuur van het water en de druk in de waterleiding zijn hierbij van invloed en kunnen tot afwijkingen leiden.

Aqua-Sensor *

* Afhankelijk van het model

De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten.

Afhankelijk van het programma treedt de Aqua-Sensor in werking.

Als de Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en het waterverbruik daardoor met 3–6 liter verminderd worden. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. In de automatische programma's worden bovendien temperatuur en looptijd aan de mate van vervuiling aangepast.








Deur openen

Om de deur te openen drukt u bovenaan op het midden van de deur. Het apparaat gaat automatisch open.



Wanneer u het kinderslot hebt geactiveerd, drukt u twee keer kort na elkaar bovenaan op het midden van de deur.

Kinderbeveiliging

De afwasautomaat is voorzien van een elektronisch kinderbeveiliging. Met het kinderslot kunt u de afwasautomaat beveiligen tegen onjuiste bediening door kinderen. Wanneer het kinderbeveiliging is ingeschakeld, kost het meer moeite om de deur te openen.








1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Programmatoets  ingedrukt houden en de START-toets  net zolang indrukken tot de cijferindicatie *H:0...* aangeeft.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets  knippert en op de cijferindicatie  brandt de door de fabriek ingestelde waarde *H:04*.
5. Programmatoets  net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie  de door de fabriek ingestelde waarde *c:00* verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:



1. Door op toets  te drukken, kunt u het kinderslot inschakelen *c:0* of uitschakelen *c:00*.
2. START-toets  indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
3. Sluit de vuldeur.

Eco-droging

Wanneer u het programma Eco 50° hebt gekozen, gaat de deur automatisch open na afloop van het programma. Dit zorgt voor een bijzonder economische droging. U kunt de eco-droging in- of uitschakelen.

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
3. Programmatoets  ingedrukt houden en de START-toets  net zolang indrukken tot de cijferindicatie *H:0...* aangeeft.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets  knippert en op de cijferindicatie  brandt de door de fabriek ingestelde waarde *H:04*.
5. Programmatoets  net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie  de door de fabriek ingestelde waarde *c:0* / verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:





1. Door op toets  te drukken, kunt u de eco-droging in- *c:0* / of uitschakelen *c:00*.
2. START-toets  indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
3. Sluit de vuldeur.

Aanwijzingen

- De eco-droging is alleen geactiveerd in combinatie met het programma Eco 50°.
- De eco-droging is gedeactiveerd wanneer
 - intensief drogen is ingeschakeld.
 - het programma Eco 50° is geselecteerd in combinatie met een of meer extra functies.
 - het elektronische kinderbeveiliging * is ingeschakeld.

* Afhankelijk van het model

Inschakelen van het apparaat

1. Kraan helemaal opendraaien.
2. Deur openen.
3. AAN/UIT-schakelaar  inschakelen.
De indicatie van het programma Eco 50° knippert. Dit programma blijft gekozen zolang er geen andere programmatoets  wordt ingedrukt. Op de cijferindicatie  knippert de vermoedelijke programmaduur.
4. START-toets  indrukken.
5. Deur sluiten.
Het programmaverloop start.



Aanwijzing

- voor een milieubesparend gebruik van de afwasautomaat:

Om ecologische redenen is het programma Eco 50° de standaardinstelling bij elke start van het apparaat. Hierdoor spaart u de natuurlijke hulpbronnen en niet op de laatste plaats uw portemonnee.

Het Eco 50° programma is een bijzonder milieubesparend programma. Het is het „standaardprogramma” conform de EU-verordening 1016/2010, dat de meest efficiënte standaard reinigingscyclus is voor de reiniging van normaal vervuild serviesgoed en het gecombineerde energie- en waterverbruik voor de reiniging van dit soort serviesgoed.

Programma TurboSpeed 20 min.:


Nadat de START-toets  voor het eerst is ingedrukt, begint de opwarmfase (ca. 25 min., afhankelijk van de uitgangssituatie) van het apparaat. Nadat het apparaat is geopend en geladen en de START-toets  is ingedrukt, begint na het sluiten van de deur de spoelfase (20 min.).


timelight (optische indicatie tijdens het programmaverloop) *



* afhankelijk van de uitrustingsvariant van uw vaatwasser

Tijdens het programmaverloop verschijnt een optische indicatie (aanvullende programma-informatie) op de vloer onder de deur van het apparaat. Bij een naar voren geschoven sokkelplaat of bij hoge inbouw in combinatie met een vlak afsluitend meubelfront is de indicatie niet zichtbaar.

Mogelijke instellingen van de optische indicatie:

 De indicatie is uitgeschakeld.

 Programma, tijdstelling, resttijd, / programma-einde en eventueel

 watergebrek worden weergegeven. De fabrieksinstelling is .

Zo kunt u de instelling wijzigen:

1. AAN/UIT-schakelaar ☐ 1 inschakelen.
2. Programmatoets ☐ A ingedrukt houden en de START-toets ☐ 8 net zo lang indrukken tot in het indicatievenster ☐ 9 **H:0**... wordt weergegeven.
3. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van de toets ☐ A knippert.
4. Programmatoets ☐ A net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster ☐ 9 **5:0**... (voor de optische indicatie) met de tot nog toe ingestelde waarde verschijnt, bijvoorbeeld **5:0**.
5. Programmatoets ☐ C net zo vaak indrukken tot in het indicatievenster ☐ 9 de gewenste waarde verschijnt, bijvoorbeeld **5:00**.
6. START-toets ☐ 8 indrukken.

De instelwaarde is opgeslagen.

Voor TurboSpeed 20 min. geldt:

Tijdens de opwarmfase brandt het lichtpunt * of **H***(**H** = opwarmfase) onderaan. Aan het eind van de opwarmfase knippert het lichtpunt * of **L***(**L** = geladen) om aan te geven dat het apparaat geopend en geladen kan worden.

Resttijdindicatie

Bij de programmakeuze verschijnt de tijdsduur van het programma op de cijferindicatie ☐ 9. Na de programmastart wordt onderaan bij de vloer de resterende tijd aangegeven (alleen bij de instelling **5:0** en **5:00**).

De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren.

Starttijd kiezen *

* Afhankelijk van het model

U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten.

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar ☐ 1 inschakelen.
3. Toets ☐ 6 + indrukken tot de cijferindicatie ☐ 9 op **h:0** springt.
4. Toets ☐ 6 + of – net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet.
5. START-toets ☐ 8 indrukken, de gekozen starttijd is geactiveerd.
6. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets ☐ 6 + of – net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie ☐ 9 **h:00** verschijnt.
Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen.
7. Deur sluiten.

Einde van het programma

Het programma-einde →I / 0:00 wordt bij de vloer weergegeven – indien de optische indicatie ingeschakeld en zichtbaar is.

Bovendien wordt het einde van het programma door een zoemtoon akoestisch aangegeven. Deze functie kan als volgt gewijzigd worden:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar [1] inschakelen.
3. Programmatoets [A] ingedrukt houden en de START-toets [8] net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets [A] knippert en op de cijferindicatie [9] brandt de door de fabriek ingestelde waarde H:04.
5. Programmatoets [A] net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie [9] de in de fabriek ingestelde waarde b:02 verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:

1. programmatoets [C] indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde b:03 is bereikt, dan springt de indicatie weer op b:00 (uit).
2. START-toets [8] indrukken, de instelwaarde is opgeslagen.
3. Deur sluiten.

Voor TurboSpeed 20 min. geldt:

Het programma is afgelopen wanneer u, nadat het lichtpunt * of →I / 0:00 * onderaan is gaan knipperen, geen verdere spoelbeurten wilt uitvoeren en het apparaat met de AAN-/UIT-schakelaar [1] uitschakelt.

Aanwijzingen

- Afhankelijk van de instelling bij „Automatisch uitschakelen na programma-einde of binnenverlichting” is de optische indicatie niet of slechts kort zichtbaar.
- Wanneer de eco-droging is ingeschakeld, wordt het programma-einde niet akoestisch aangegeven door een zoemtoon.

Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting*

* afhankelijk van het model

Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. of 120 min. na afloop van het programma automatisch worden uitgeschakeld.

De instelling is van **P:00** tot **P:02** kiesbaar.

P:00 Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld.

De binnenverlichting **[20]** brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/UIT-schakelaar **[1]**. Bij gesloten deur is de belichting uit. Mocht de deur langer dan 60 min. open staan, dan schakelt de verlichting automatisch uit. De binnenverlichting **[20]** brandt alleen bij instelwaarde **P:00**.

P:01 Het apparaat schakelt na 1 min. uit.

P:02 Het apparaat schakelt na 120 min. uit.

Aanwijzing

Houd er rekening mee dat bij de instellingen **P:01** en **P:02** de binnenverlichting **[20]** uitgeschakeld is. Om de binnenverlichting te activeren, drukt u op de AAN-/UIT-schakelaar **[1]**. Als de deur langer dan 60 minuten geopend is, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
3. Programmatoets **[A]** ingedrukt houden en de START-toets **[8]** net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets **[A]** knippert en op de cijferindicatie **[9]** brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
5. Programmatoets **[A]** net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie **[9]** de waarde **P:0...** verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:

1. Programmatoets **[C]** indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. Als de waarde **P:02** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **P:00**.
2. START-toets **[8]** indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
3. Deur sluiten.

Uitschakelen van het apparaat

Korte tijd na afloop van het programma:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  uitschakelen.
3. Kraan dichtdraaien (niet bij Aqua-Stop).
4. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen.


Opmerking over de functie eco-droging:

Wanneer eco-droging is geactiveerd in het programma Eco 50°, gaat de deur automatisch open na afloop van het programma. Dit zorgt voor een optimale droging. Hierbij kunnen kleine hoeveelheden stoom vrijkomen. **Als u het apparaat onder een aanrechtblad installeert, dient u de bijgevoegde dampremmer *** te monteren (volg de aanwijzingen in de montagehandleiding op). De dampremmer beschermt gevoelige inbouwmeubelen en aanrechtbladen tegen beschadiging door waterdamp. **Laat bij de overige programma's het apparaat na afloop van het programma even afkoelen voordat u het opent.**

Bij het programma TurboSpeed 20 min. pas dan uitschakelen wanneer er geen verdere spoelbehandelingen moeten plaatsvinden.


* Afhankelijk van het model

Onderbreken van het programma

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar  uitschakelen.

De indicatielampjes gaan uit. Het programma blijft in het geheugen opgeslagen.

Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen.

3. Om het programma voort te zetten de AAN/UIT-schakelaar  weer inschakelen.
4. Deur sluiten.

Afbreken van het programma (Reset)

1. Deur openen.
2. START-toets gedurende ca. 3 seconden indrukken.
Op de cijferindicatie verschijnt 0:01.
3. Deur sluiten.
Het programma is na ca. 1 minuut afgelopen. Op de cijferindicatie verschijnt 0:00.
4. Deur openen.
5. AAN/UIT-schakelaar uitschakelen.
6. Deur sluiten.

Wijzigen van het programma

Na het indrukken van de START-toets kan het programma niet gewijzigd worden.

Wijzigen van het programma is alleen mogelijk door het programma af te breken (Reset).

Intensief drogen

Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. De looptijd kan hierdoor iets verlengd worden. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed!)

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
3. Programmatoets ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde H:04.
5. Programmatoets net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie de in de fabriek ingestelde waarde d:00 verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:

1. Door indrukken van de toets kunt u het programma Intensief drogen in- d:01, of uitschakelen d:00.
2. START-toets indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
3. Deur sluiten.

Aanwijzing

Wanneer intensief drogen is ingeschakeld, is de eco-droging gedeactiveerd.



Reinigen en onderhouden

Regelmatige controle en onderhoud van het apparaat dragen ertoe bij defecten te voorkomen. Dit bespaart u tijd en ergernis.

Algemene toestand van de machine

- Spoelruimte controleren op kalkaanslag en vetresten.

Als u zulke aanslag aantreft:

- afwasmiddelbakje met afwasmiddel vullen. Het apparaat zonder serviesgoed in het programma met de hoogste afwastemperatuur starten.

Om het apparaat te reinigen alleen speciaal voor afwasautomaten geschikte afwas-/schoonmaakmiddelen gebruiken.

- Om de prestaties van uw apparaat langer in stand te houden, is het raadzaam het apparaat regelmatig met een speciale vaatwasmachinerreiniger te reinigen.
- Om de deurafdichting altijd schoon en hygiënisch te houden, moet deze regelmatig worden gereinigd met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
- Bij lange standtijd de deur iets open laten staan om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.

Gebruik bij het reinigen van uw afwasautomaat nooit een stoomreiniger. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

De voorkant van het apparaat en het bedieningspaneel regelmatig met een vochtig doekje afnemen. Water met een scheutje afwasmiddel is voldoende. Geen schuursponsjes gebruiken of schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen. Dit kan krassen op de oppervlakken veroorzaken.

Bij roestvrijstalen apparaten geen sponsjes gebruiken of deze anders vóór het eerste gebruik een aantal keren grondig uitspoelen om corrosie te voorkomen.

Waarschuwing – Gezondheidsrisico

Nooit andere, bijv. chloorhoudende, reinigingsmiddelen gebruiken!

Onthardingszout en glansspoelmiddel

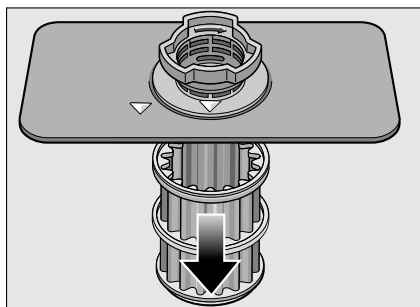
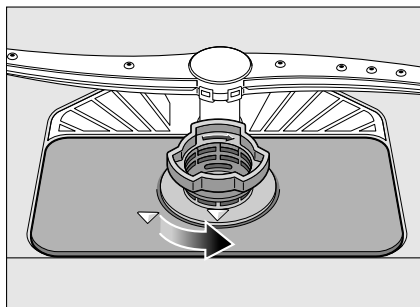
- De bijvulindicaties 4 en 5 controleren. Eventueel zout en/of glansspoelmiddel bijvullen.

Zeven

De zeven [27] zorgen ervoor dat grove etensresten in het spoelwater niet in de afvoer pomp terecht komen. Door deze etensresten kunnen de zeven verstopt raken.

Het zevensysteem bestaat uit een grove zeef, een vlakke fijne zeef en een microzeef.

1. Na elke afwasbeurt de zeven op etensresten controleren.
2. Zeefcilinder zoals afgebeeld losdraaien en het zeefstelsel eruit halen.




3. Eventuele etensresten verwijderen en de zeven onder stromend water schoonmaken.
4. Zevensysteem in omgekeerde volgorde weer erin zetten en erop letten dat de gemarkeerde pijlen na het sluiten tegenover elkaar staan.

Sproeiarmen

Kalk en etensresten in het afwaswater kunnen de sproeiopeningen en de lagers van de sproeiarmen [24] en [25] blokkeren.

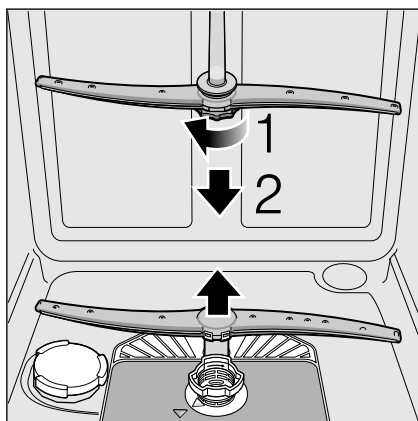1. Sproeiopeningen van de sproeiarmen op verstopping controleren.
2. Bovenste sproeiarm [24] eraf schroeven.
3. De onderste sproeiarm [25] naar boven eraf trekken.



4. Sproeiarmen onder stromend water schoonmaken.
5. Sproeiarmen weer vastdrukken resp. vastschroeven.

? Wat te doen bij storingen?

De ervaring leert dat veel storingen die in het dagelijks gebruik optreden, door u zelf verholpen kunnen worden. Hiermee bespaart u natuurlijk kosten en bent u er zeker van dat de machine snel weer gebruikt kan worden. In het volgende overzicht vindt u eventuele oorzaken van de storingen en nuttige aanwijzingen om deze te verhelpen.

Aanwijzing

Mocht het apparaat tijdens het afwassen om onbekende redenen stil blijven staan of niet starten, dan dient u eerst de functie Programma afbreken (reset) uit te voeren.
(Zie het hoofdstuk Apparaat bedienen)

⚠ Waarschuwing – Denk eraan: reparaties mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Mocht het uitwisselen van een onderdeel noodzakelijk zijn, let er dan op dat alleen originele onderdelen gebruikt worden. Ondeskundige reparatie of gebruik van niet-originele onderdelen kan aanzienlijke schade en gevaar voor de gebruiker opleveren.

Afvoerpomp

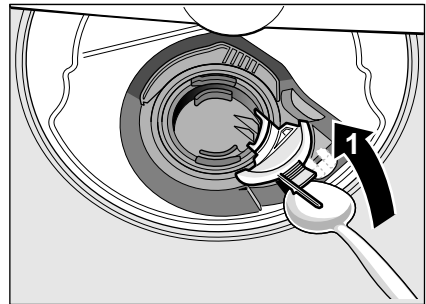
Grote voedselresten of voorwerpen die niet door de zeven zijn tegengehouden, kunnen de afvoerpomp blokkeren. Het spoelwater staat dan tot boven de zeef.

⚠ Waarschuwing – Risico van snijwonden!


Zorg er bij het reinigen van de afvoerpomp voor dat u zich niet verwondt aan glasscherven of scherpe voorwerpen.

In dit geval:

1. Het apparaat eerst losmaken van het elektriciteitsnet.
2. De boven- [21] en onderzeef [29] verwijderen.
3. Zeven [27] eruit halen.
4. Water eruit scheppen, eventueel met behulp van een spons.
5. De witte pompafdekking (zie afbeelding) met behulp van een lepel opwippen. De afdekking aan de beugel vastpakken en schuin naar binnen optillen. Afdekking geheel verwijderen.




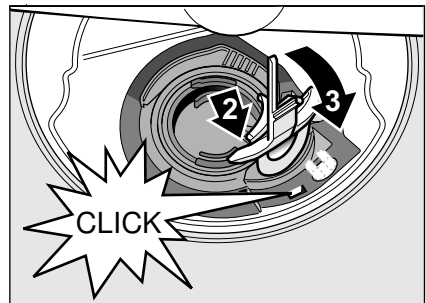6. Schoepenrad controleren op vreemde voorwerpen en deze eventueel verwijderen.
7. Afdekking weer op de oorspronkelijk positie aanbrengen en omlaagdrukken tot hij vastzit (klik).




8. Zeven monteren.
9. Zeven weer aanbrengen.

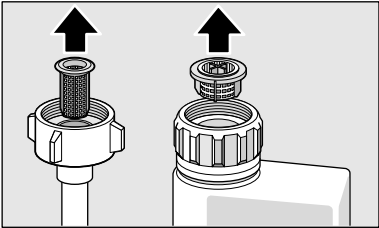Storingentabel

Storing	Oorzaak	Oplossing
Indicatie „Watertoevoer controleren” 3 brandt.	Watertoevoerslang geknikt.	Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
	Kraan dicht.	Kraan opendraaien.
	Kraan verstopt of verkalkt.	Kraan opendraaien. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min.
	Zeef aan de kraan verstopt.	Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Kraan dichtdraaien. Wateraansluiting eraf schroeven.
 <p>Zeef in de toevoerslang schoonmaken. Wateraansluiting weer vastschroeven. Controleren op dichtheid. Stroom weer inschakelen. Apparaat inschakelen.</p>		
Foutcode E: 07 brandt.	Aanzuigopening (aan de rechter binnenzijde van het apparaat) afgedekt door serviesgoed.	Het serviesgoed zo plaatsen dat de aanzuigopening vrij is.
Foutcode E: 12 brandt.	Verwarmingselement verkalkt of vuil.	Apparaat reinigen met machineonderhoudsmiddel of ontkalker. De afwasautomaat gebruiken met de onthardingsvoorziening en de instelling controleren (zie het hoofdstuk „Wateronthardingsinstallatie/ Onthardingszout”).
Foutcode E: 14 brandt.	Waterstop geactiveerd.	Kraan sluiten.
Foutcode E: 15 brandt.		Bel de klantenservice en vermeld de foutcode.
Foutcode E: 16 brandt.	Continue watertoevoer.	
Foutcode E: 22 brandt.	Zeven 27 vuil of verstopt.	Zeven reinigen. (Zie „Reinigen en onderhouden”)

Storing	Oorzaak	Oplossing
Foutcode E:24 brandt.	Waterafvoerslang verstopt of geknikt.	Slang zonder knikken aanleggen, eventuele resten verwijderen.
	Sifonaansluiting is nog dicht.	Aansluiting bij sifon controleren en eventueel openen.
	Afdekking van de afvoerpomp zit los.	Afdekking goed vastmaken. (Zie „Afvoerpomp”)
Foutcode E:25 brandt.	Waterafvoerpomp geblokkeerd of afdekking van de waterafvoerpomp niet vastgeklit.	Pomp reinigen en afdekking goed vastmaken. (Zie „Afvoerpomp”)
Foutcode E:27 brandt.	Netspanning te laag.	Geen apparaatfout, netspanning en elektrische installatie laten controleren.
Een andere foutcode verschijnt op de cijferindicatie. (E:01 tot E:30)	Er is vermoedelijk een technische storing opgetreden.	Apparaat uitschakelen met de AAN-/UIT-schakelaar [1] . Na korte tijd het apparaat opnieuw starten. Als het probleem opnieuw optreedt, de kraan sluiten en de stekker uit het stopcontact trekken. Bel de klantenservice en vermeld de foutcode.
Op de cijferindicatie [9] verschijnt L of H . *	Geen storing!	Zie TurboSpeed 20 min. in het hoofdstuk „Programma-overzicht”. *
Display knippert.	Deur niet geheel gesloten.	Deur sluiten. Let erop dat er geen voorwerpen (serviesgoed, geurdispenser) uitsteken uit de korf en daardoor de deursluiting hinderen.
Bijvulindicatie voor zout [4] en/of glansspoelmiddel [5] brandt.	Glansspoelmiddel ontbreekt.	Glansspoelmiddel bijvullen.
	Het zout ontbreekt.	Onthardingszout bijvullen.
	Sensor herkent de zouttabletten niet.	Ander speciaal zout gebruiken.
Bijvulindicatie voor zout [4] en/of glansspoelmiddel [5] brandt niet.	Bijvulindicatie uitgeschakeld.	Activering/deactivering (zie het hoofdstuk „Wateronthardingsinstallatie/ Onthardingszout” of „Glansspoelmiddel”).
	Er is nog voldoende onthardingszout/ glansspoelmiddel aanwezig.	Bijvulindicatie, vulpeilen controleren.
Na afloop van het programma blijft er water in het apparaat staan.	Zeefstelsel of ruimte onder de zeef [27] is verstopt.	Zeven en ruimte eronder reinigen (zie „Afvoerpomp”).
	Programma nog niet beëindigd.	Wachten tot het programma is afgelopen of een reset uitvoeren (zie „Programma afbreken”).

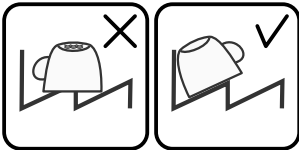Storing	Oorzaak	Oplossing
Serviesgoed niet droog.	Geen of te weinig glansspoelmiddel in het voorraadbakje.	Glansspoelmiddel bijvullen.
	Een programma zonder drogen gekozen.	Programma met drogen kiezen (zie „Programma-overzicht”, „Programmaverloop”).
	Waterophoping in het serviesgoed en bestek.	Voor een schuine stand zorgen bij het inruimen, de serviesdelen zo mogelijk schuin plaatsen.
		
	Het gecombineerde reinigingsmiddel heeft een slechte droogcapaciteit.	Andere combireiniger met beter droogvermogen gebruiken. Extra gebruik van glansspoelmiddel verbetert het droogvermogen.
	Intensief drogen voor versterkte droging niet geactiveerd.	Intensief drogen activeren (zie „Apparaat bedienen”).
	Het serviesgoed is te vroeg uitgeruimd of het droogproces was nog niet afgelopen.	Wachten tot het programma is afgelopen of het serviesgoed pas 30 min. na afloop van het programma verwijderen.
Kunststofserviesgoed niet droog.	Het gebruikt eco-glansspoelmiddel heeft een slecht droogvermogen.	Een kwaliteitsglansspoelmiddel gebruiken. Eco-producten zijn duidelijk minder effectief.
	De deur gaat niet open na afloop van het programma Eco 50°. Deurspleet is niet goed ingesteld.	Met behulp van de montagehandleiding de deur zodanig instellen dat de deurspleet minstens 70 mm tot 100 mm bedraagt.
Bestek niet droog.	Speciale eigenschappen van kunststof.	Kunststof heeft een lager warmteopslagvermogen en droogt daardoor slechter.
	Bestek niet goed geordend in de bestekkorf.	Bestek zo veel mogelijk los van elkaar plaatsen, aanraakpunten vermijden.
Binnenzijden van het apparaat nat na het spoelen.	Bestek niet goed gesorteerd in de besteklade.	Bestek goed sorteren en zoveel mogelijk los van elkaar plaatsen.
	Geen fout van het apparaat.	Wegens het droogprincipe „condensatiedrogen” zijn waterdruppels in het reservoir noodzakelijk en gewenst. Het vocht in de lucht condenseert tegen de binnenzijden van de afwasautomaat, stroomt omlaag en wordt weggepompt.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Etensresten op het serviesgoed.	Serviesgoed te dicht op elkaar ingeruimd, servieskorf te vol.	Het serviesgoed zodanig inruimen dat er voldoende vrije ruimte aanwezig is en de sproeistralen het oppervlak van het serviesgoed kunnen bereiken. Aanraakpunten vermijden.
	Sproeiarmen konden niet ongehinderd ronddraaien.	Het serviesgoed zodanig inruimen dat de draaibeweging van de sproeiarm niet wordt gehinderd.
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt.	Sproeiers van de sproeiarm reinigen. (Zie „Reinigen en onderhouden”)
	Zeven [27] vuil.	Zeven schoonmaken (zie „Reinigen en onderhouden”).
	Zeven [27] onjuist aangebracht en/of niet vastgezet.	Zeven goed aanbrengen en vastzetten.
	Te zwak afwasprogramma gekozen.	Krachtiger spoelprogramma kiezen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Geadviseerd programma Eco 50° of Intensief.
	Hoge, smalle serviesdelen worden in de hoeken onvoldoende uitgespoeld.	Hoge, smalle serviesdelen niet te schuin en niet in de hoeken inruimen.
	Bovenste servieskorf [21] rechts en links niet op dezelfde hoogte erin gezet.	Bovenkorf met hendels aan de zijkant op dezelfde hoogte instellen.


Storing	Oorzaak	Oplossing
Reinigingsmiddelresten.	Deksel van het reinigingsmiddelbakje geblokkeerd door serviesgoed, daarom gaat het deksel niet volledig open.	Deksel van het reinigingsmiddelbakje mag niet worden gehinderd door serviesgoed. Geen serviesgoed of geurdispenser in het tablettenbakje doen.
	Deksel van het reinigingsmiddelbakje wordt geblokkeerd door het tablet.	Het tablet moet dwars en niet op de korte kant worden gelegd.
	Tabletten gebruikt in het snelprogramma of korte programma.	Oplostijd van tabletten van een snelprogramma of een kort programma is te lang.
	Oplostijd van het reinigingsmiddel wordt niet bereikt binnen het gekozen korte programma.	Reinigingspoeder of een krachtiger programma gebruiken.
	Reinigende werking en oplosgedrag nemen af bij langere opslagtijd, of het reinigingsmiddel klontert sterk.	Ander reinigingsmiddel gebruiken.
Watervlekken op kunststofdelen.	Druppelvorming op kunststof oppervlakken is onvermijdelijk. Na het afdrogen zijn watervlekken zichtbaar.	Krachtiger programma gebruiken (hoger waterverbruik). Schuin zetten bij het inruimen. Glansspoelmiddel gebruiken. Onthardingsinstelling eventueel verhogen.
Afwisbare of in water oplosbare afzettingen in het reservoir of op de deur.	Inhoudstoffen van het reinigingsmiddel zetten zich af. Deze aanslag laat zich meestal niet chemisch verwijderen (apparaatreinigingsmiddel, ...).	Ander merk reinigingsmiddel nemen. Apparaat mechanisch reinigen.
	Bij „witte afzetting” op de reservoirbodem is de onthardingsvoorziening ingesteld op een grenswaarde.	Onthardingsinstelling verhogen en eventueel een ander reinigingsmiddel gebruiken.
	Deksel van het zoutreservoir [26] niet dichtgedraaid.	Zoutreservoirdeksel goed dichtdraaien.
	Alleen bij glazen: beginnende glascorrosie kan slechts schijnbaar worden afgewist.	Zie „Schade aan glas en serviesgoed”.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Witte, moeilijk verwijderbare aanslag op serviesgoed, reservoir of deur.	Inhoudstoffen van het reinigingsmiddel zetten zich af. Deze aanslag laat zich meestal niet chemisch verwijderen (apparaatreinigingsmiddel, ...).	Ander merk reinigingsmiddel nemen. Apparaat mechanisch reinigen.
	Onjuiste waterhardheid ingesteld of waterhardheid is hoger dan 50°dH (8,9 mmol/l).	Onthardingsvoorziening instellen volgens de gebruiksaanwijzing of zout bijvullen.
	3-in-1-reinigingsmiddel of bio/eco-reinigingsmiddel onvoldoende effectief.	Onthardingsvoorziening instellen volgens de gebruiksaanwijzing of losse middelen gebruiken (kwaliteitsreinigingsmiddel, zout, glansspoelmiddel).
	Te lage dosering van het reinigingsmiddel.	De reinigingsmiddeldosering verhogen of een ander reinigingsmiddel gebruiken.
	Een te zwak programma gekozen.	Krachtiger spoelprogramma kiezen.
Thee- of lippenstiftresten op het serviesgoed.	Te lage spoeltemperatuur.	Programma met hogere spoeltemperatuur kiezen.
	Te weinig of ongeschikt reinigingsmiddel.	Geschikt reinigingsmiddel in de juiste dosering toevoegen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Geadviseerd programma Eco 50°
Gekleurde (blauw, geel, bruin), moeilijk of niet verwijderbare aanslag in het apparaat of op roestvrijstalen serviesgoed.	Laagvorming door inhoudsstoffen van groente (bijv. kool, selderie, aardappels, noedels, ...) of van het leidingwater (bijv. mangaan).	Ten dele verwijderbaar door machinereinigingsmiddel of door mechanische reiniging. Deze aanslag is niet schadelijk voor de gezondheid.
	Laagvorming door metalen bestanddelen op zilveren of aluminium serviesgoed.	Ten dele verwijderbaar door machinereinigingsmiddel of door mechanische reiniging.
Gekleurde (geel, oranje, bruin), eenvoudig te verwijderen afzettingen in de binnenruimte (vooral op de bodem).	Laagvorming van de inhoudsstoffen van voedselresten en van het leidingwater (kalk), „zeepachtig”.	Werkings van de onthardingsvoorziening controleren (onthardingszout bijvullen) of bij gebruik van gecombineerde reinigingsmiddelen (tabletten) de ontharding activeren (zie het hoofdstuk „Wateronthardingsinstallatie/ Onthardingszout”).

Storing	Oorzaak	Oplossing
Verkleuring van de kunststof onderdelen in de binnenruimte van het apparaat.	Kunststof onderdelen in de binnenruimte kunnen tijdens de levensduur van de afwasautomaat verkleuren.	Verkleuringen zijn normaal en hebben geen nadelige invloed op de werking van de afwasautomaat.
Verkleuring op kunststofdelen.	Te lage spoeltemperatuur.	Programma met hogere spoeltemperatuur kiezen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Geadviseerd programma Eco 50°
Verwijderbare vegen op glazen, glaswerk met een metalen uiterlijk en bestek.	Te veel glansspoelmiddel.	Kleinere hoeveelheid glansspoelmiddel instellen.
	Geen glansspoelmiddel toegevoegd of de instelling is te laag.	Glansspoelmiddel toevoegen en de dosering controleren (advies: stand 4-5).
	Reinigingsmiddelresten tijdens het programmagedeelte Glansspoelen. Deksel van het reinigingsmiddelbakje geblokkeerd door serviesgoed (deksel gaat niet volledig open).	Deksel van het reinigingsmiddelbakje mag niet worden gehinderd door serviesgoed. Geen serviesgoed of geurdispenser in het tablettenbakje doen.
	Serviesgoed te sterk voorgereinigd, daarom kiest de sensortechniek voor een zwak spoelprogramma. Hardnekkig vuil kan gedeeltelijk niet worden verwijderd.	Serviesgoed niet voorspoelen. Alleen de grotere etensresten verwijderen. Geadviseerd programma Eco 50°
Beginnende of reeds aanwezige, irreversibele (onherstelbare) vertroebeling van het glas.	Glazen niet vaatwasmachinebestendig, slechts vaatwasmachinegeschikt.	Vaatwasmachinebestendige glazen gebruiken. Lange stoomfase (standtijd na spoeleinde) vermijden. Spoelbehandeling met lagere temperatuur gebruiken. Onthardingsvoorziening correct instellen op de waterhardheid (eventueel 1 niveau lager). Reinigingsmiddel met glasbeschermingscomponenten gebruiken.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Roestsporen op het bestek.	Het bestek is niet voldoende roestbestendig. Messenlemmeten zijn hier vaak sterker door getroffen.	Roestvast bestek gebruiken.
	Bestek roest ook wanneer het samen met roestige voorwerpen wordt afgewassen (handgrepen van pannen, beschadigde servieskorven enz.).	Geen roestende onderdelen afwassen.
	Zoutgehalte in het afwaswater te hoog doordat het deksel van het zoutreservoir niet goed is vastgedraaid of bij het bijvullen zout gemorst werd.	Dop van het zoutreservoir goed vastdraaien of gemorst zout verwijderen.
Het apparaat start niet.	Zekering van de huisinstallatie niet in orde.	Zekering controleren.
	Aansluitsnoer niet aangesloten.	Ervoor zorgen dat het aansluitsnoer goed is aangesloten op de achterkant van het apparaat en op het stopcontact. Controleren of het stopcontact goed werkt.
	De deur van het apparaat is niet goed dicht.	Deur sluiten.
Programma start automatisch.	Einde van het programma niet afgewacht.	Reset uitvoering. (Zie „Programma afbreken”)

Storing	Oorzaak	Oplossing
De deur gaat niet automatisch open na afloop van het programma Eco 50°.	Kinderbeveiliging is geactiveerd.	Kinderbeveiliging deactiveren (zie het hoofdstuk „Apparaat bedienen”).
	Eco-droging gedeactiveerd.	Eco-droging activeren (zie het hoofdstuk „Apparaat bedienen”).
	Programma Eco 50° niet geselecteerd.	Programma Eco 50° selecteren.
	Extra functie geselecteerd.	Extra functie deselecteren.
	Intensief drogen ingeschakeld.	Intensief drogen uitschakelen.
	Deur is niet goed ingesteld.	Met behulp van de montagehandleiding de deur zodanig instellen dat de deurspleet minstens 70 mm tot 100 mm bedraagt.
	Voor het instellen van de deurspleet zijn verkeerde schroeven gebruikt. Te lange schroeven kunnen bij het indraaien de eco-droging deactiveren.	Voor het instellen van de deurspleet schroeven van max. Ø 4X30 gebruiken (zijn meegeleverd, zie montagehandleiding).
	Veiligheidsvoorziening schakelt de functie eco-droging uit. Er is vermoedelijk een technische storing opgetreden.	Contact opnemen met de servicedienst.

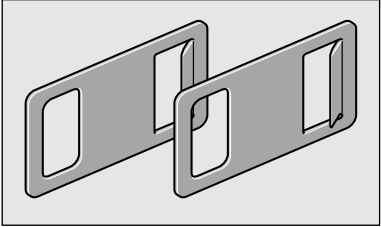Storing	Oorzaak	Oplossing
De deur gaat niet open bij bediening.	Kinderbeveiliging is geactiveerd.	Tweemaal kort na elkaar op het midden van de deur drukken. Kinderbeveiliging deactiveren (zie het hoofdstuk „Apparaat bedienen”).
	Deur is niet goed ingesteld.	De deur goed instellen met behulp van de montagehandleiding.
	Het apparaat is stroomloos.	Stekker en zekeringen controleren. Bijgeleverde noodontgrendeling rechts- en linksboven tegen de meubelplaat plaatsen en de deur openen door zachtjes te trekken.
		
Deur sluit niet.	Deur en deurafdichting zijn vuil.	Deur en deurafdichting reinigen met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel.
	Automatische deuropener niet op uitgangspositie.	Na het sluiten van de deur een seconde wachten tot deze weer geopend kan worden.
Deur sluit niet.	Automatische deuropener niet op uitgangspositie.	Na het openen van de deur een seconde wachten tot deze weer gesloten kan worden.
Deksel van het reinigingsmiddelbakje kan niet gesloten worden.	Reinigingsmiddelbakje of dekselgeleiding geblokkeerd door aangekoekte reinigingsmiddelresten.	Reinigingsmiddelresten verwijderen.
Reinigingsmiddelresten in het reinigingsmiddelbakje of in het tablettenbakje.	Sproeiarmen geblokkeerd door serviesgoed, daarom wordt het reinigingsmiddel niet weggespoeld.	Ervoor zorgen dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
	Reinigingsmiddelbakje was tijdens het vullen vochtig.	Reinigingsmiddel alleen in droog reinigingsmiddelbakje doen.

nl Wat te doen bij storingen?


Storing	Oorzaak	Oplossing
Apparaat blijft steken tijdens het programma of het programma valt stil.	Deur niet geheel gesloten.	Deur sluiten.
	Geen serviesgoed of geurdispenser in het tablettenbakje doen.	Controleren of de achterwand wordt ingedrukt door bijv. een stopcontact of een niet-gedemonteerde slanghouder.
	Bovenkorf drukt tegen de binnendeur en verhindert een goede sluiting van de deur.	
	Stroom- en/of watertoevoer onderbroken.	Stroom- en/of watertoevoer herstellen.
Klappende geluiden van de vulventielen.	Afhankelijk van de huisinstallatie, daarom geen apparaatfout. Geen invloed op de werking van het apparaat.	Geen oplossing voorhanden.
Kloppend of ratelend geluid.	Sproeiarm slaat tegen het serviesgoed, serviesgoed niet goed ingeruimd.	Serviesgoed zodanig inruimen dat de sproeiarmen niet tegen het serviesgoed slaan.
	Bij geringe belading maken de waterstralen rechtstreeks contact met het reservoir.	Apparaat voller laden of het serviesgoed gelijkmatiger verdelen.
	Lichte serviesdelen bewegen tijdens het spoelen.	Lichte serviesdelen vast staand inruimen.
Abnormale schuimvorming.	Handafwasmiddel in het reservoir voor glansspoelmiddel.	Voorraadbakje voor glansspoelmiddel direct vullen met glansspoelmiddel.
	Glansspoelmiddel gemorst.	Glansspoelmiddel verwijderen met een doek.

* Afhankelijk van het model



Servicedienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van technici te vermijden. De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing of in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen. Vermeld bij een telefoongesprek a.u.b. het fabrikaatnummer (E-Nr. = 1) en het productnummer (FD = 2); deze nummers vindt u op het typeplaatje  op de deur van het apparaat.



Vertrouw op de deskundigheid van de fabrikant. Neem contact met ons op. U bent er dan van verzekerd dat de reparatie door ervaren technici wordt uitgevoerd die gebruik maken van de originele reserveonderdelen voor uw apparaat.



Plaatsen en aansluiten

Om de afwasautomaat goed te laten functioneren moet hij vakkundig worden aangesloten. De gegevens van de aan- en afvoer en de elektrische aansluitwaarden moeten voldoen aan de vereiste criteria, zoals vastgelegd in de volgende alinea's resp. in de montagehandleiding.

Bij de montage de juiste volgorde van de handelingen aanhouden:

1. Bij aflevering controleren
2. Plaatsen
3. Aansluiten op de waterafvoer
4. Drinkwateraansluiting
5. Elektrische aansluiting

Leveringsomvang

Voor klachten kunt u terecht bij de winkel waar u het apparaat hebt aangeschaft of bij onze klantenservice.

- Afwasautomaat
- Gebruiksaanwijzing
- Montagevoorschrift
- Garantie*
- Montagemateriaal
- Stoombeschermingsplaat*
- Rubberlap*
- Aansluitsnoer

* afhankelijk van het model

Veiligheidsvoorschriften

Neem a.u.b. de aanwijzingen voor de veiligheid onder „Bij de installatie” in acht.

Aflevering

Uw afwasmachine werd in de fabriek grondig gecontroleerd op correct functioneren. Hierbij zijn kleine watervlekken achtergebleven. Deze zijn na de eerste afwas verdwenen.

Technische gegevens

Gewicht:

max. 60 kg

Spanning:

220–240 V, 50 Hz of 60 Hz

Aansluitwaarde:

2000–2400 W

Zekering:

10/16 A (UK 13A)

Stroomverbruik:

uitgeschakelde toestand (Po)* 0,20 W
niet-uitgeschakelde toestand (klaar)
(PI)* 0,20 W

*volgens verordeningen (EU) nr. 1016/2010 en 1059/2010

Extra functies en instellingen kunnen het stroomverbruik verhogen.

Waterdruk:

minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk: een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

Hoeveelheid binnenstromend water:

minimaal 10 liter per minuut.

Temperatuur van het water:

Koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.

Capaciteit:

12–15 standaardcouverts (afhankelijk van het model).

Plaatsing

De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. Het apparaat met behulp van de verstelbare voetjes waterpas zetten. Let erop dat het apparaat stevig staat.

- Geïntegreerde en onderbouwapparaten die naderhand als vrijstaand apparaat worden opgesteld, moeten beveiligd worden tegen kantelen, bijv. door vastschroeven aan de wand of door inbouw onder een doorlopend werkblad dat aan de kasten ernaast is vastgeschroefd.
- Het apparaat kan zonder problemen tussen wanden van hout of kunststof in een rij keukenmeubelen worden ingebouwd.

Aansluiten op de waterafvoer

1. De noodzakelijke handelingen vindt u in het montagevoorschrift. Eventueel een sifon met aansluitnippel monteren.
2. Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten.
Let erop dat de waterafvoerslang niet geknikt, ingedrukt of ineen gestrengeld is en dat een stop in de afvoer het wegstromen van het water niet belemmert!

Drinkwateraansluiting

1. De drinkwateraansluiting volgens de montagehandleiding aansluiten met behulp van de bijgevoegde onderdelen.
Zorg ervoor dat de drinkwateraansluiting niet wordt geknikt of geplet, of in de knoop raakt.
2. Bij vervanging van het apparaat moet altijd een nieuwe watertoevoerslang in gebruik worden genomen.

Waterdruk:

Minimaal 0,05 MPa (0,5 bar), maximaal 1 MPa (10 bar). Bij hogere waterdruk: een drukreducerend ventiel ervoor installeren.

Hoeveelheid binnenstromend water:

Minimaal 10 liter per minuut

Temperatuur van het water:

Koud water, bij warm water max. temperatuur 60 °C.

Warmwateraansluiting *

* Afhankelijk van het model

De afwasautomaat kan op koud of warm water tot max. 60 °C worden aangesloten.

De aansluiting op warm water wordt aanbevolen als dit uit een energetisch gunstige warmwaterbereiding en een geschikte installatie ter beschikking staat, bijv. een zonneënergie-installatie met circulatieleiding.

Hiermee bespaart energie en tijd.

Met de instelling Warmwater **R:0 1** kunt u uw apparaat optimaal op het gebruik met warm water afstemmen.

Wij adviseren hierbij een watertemperatuur (temperatuur van het instromende water) van minimaal 40 °C en maximaal 60 °C.

De aansluiting op warm water wordt niet aanbevolen als het water uit een elektrische boiler ter beschikking wordt gesteld.



Instelling Warmwater:

1. Deur openen.
2. AAN/UIT-schakelaar **[1]** inschakelen.
3. Programmatoets **[A]** ingedrukt houden en de START-toets **[8]** net zolang indrukken tot de cijferindicatie **H:0...** brandt.
4. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van toets **[A]** knippert en op de cijferindicatie **[9]** brandt de door de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
5. Programmatoets **[A]** net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie **[9]** de in de fabriek ingestelde waarde **R:00** verschijnt.

Om de instelling te wijzigen:

1. Door indrukken van de toets **[C]** kunt u de instelling Warmwater uit-**R:00** of inschakelen **R:0 1**.
2. START-toets **[8]** indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.
3. Deur sluiten.

Elektrische aansluiting

- Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact op 220 V tot 240 V en 50 Hz of 60 Hz aansluiten. Zie het typeplaatje  voor de vereiste zekering.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en ook na het inbouwen gemakkelijk bereikbaar zijn. Als de stekker niet gemakkelijk bereikbaar is, dan moet er volgens de veiligheidsvoorschriften een meerpolige scheidingsinstallatie met een contactopening van minimaal 3 mm aanwezig zijn.
- Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd.
- Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden.
- Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken  geïnstalleerd worden. Alleen deze voldoet aan de nu geldende voorwaarden.
- Het apparaat is voorzien van een waterbeveiligingssysteem. Let op: het functioneert **alleen** als het apparaat op de stroom is aangesloten.

Demontage

Neem ook hier de volgorde van de handelingen in acht.

1. Apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen.
2. Kraan dichtdraaien.
3. Afvoer- en drinkwateraansluiting losmaken.
4. Bevestigingsschroeven van de meubeldelen losdraaien.
5. De plint – indien aanwezig – demonteren.
6. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken.

Transport

Afwasmachine leeg laten lopen en losse onderdelen vastzetten.

Het apparaat in de volgende stappen legen:

1. Kraan opendraaien.
2. Deur openen.
3. AAN/UIT-schakelaar ☐ 1 inschakelen.
4. Programma met de hoogste temperatuur kiezen.
Op de cijferindicatie ☐ 9 verschijnt de vermoedelijke duur van het programma.
5. START-toets ☐ 8 indrukken.
6. Deur sluiten.
Programma start.
7. Na ca. 4 minuten de deur openen.
8. Toets ☐ 8 indrukken tot de cijferindicatie 0:01 aangeeft.
9. Deur sluiten.
10. Na ca. 1 minuut de deur openen.
Op de cijferindicatie 0:00 verschijnt .
11. AAN/UIT-schakelaar ☐ 1 uitschakelen.
12. Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen.

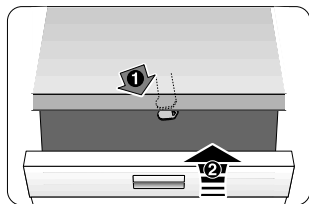
Apparaat alleen rechtop vervoeren.

(Om te voorkomen dat resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomt wat tot een verkeerd programmaverloop leidt.)


Bescherming tegen vorst

Als het apparaat in een voor vorst gevoelige ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal leeg laten lopen (zie Transport).


Kinderbeveiliging (deurvergrendeling) *



40

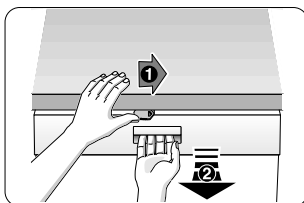

41

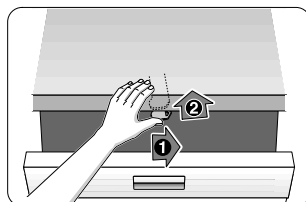


42

⚠ Attentie

- 40 Kinderbeveiliging activeren.
- 41 Deur openen bij geactiveerde kinderbeveiliging.
- 42 Kinderbeveiliging deactiveren.

Zorg dat de deur van het apparaat altijd goed gesloten is als u het apparaat verlaat. Alleen zo kunt u uw kinderen tegen eventuele gevaren beschermen.

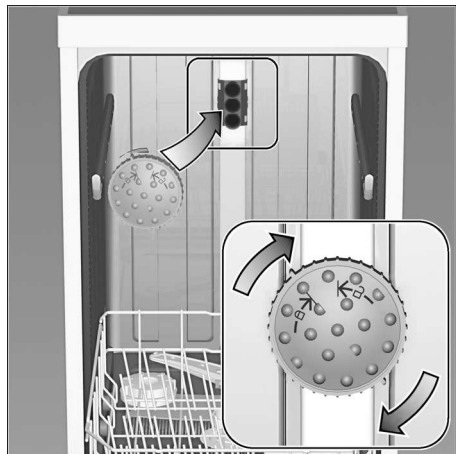Bakplaat-sproeikop *



Grote bakplaten of roosters en borden met een doorsnede van meer dan 30 cm (gourmetborden, pastaborden, onderborden) kunt u met behulp van deze sproeikop reinigen. Hiertoe de bovenste servieskorf eruit halen en de sproeikop zoals afgebeeld erin zetten.

De bakplaten zoals afgebeeld inruimen zodat de sproeistraal alle delen kan bereiken (maximaal 4 bakplaten en 2 roosters).

De afwasautomaat altijd met de bovenste servieskorf of de bakplaat-sproeikop gebruiken!

* niet bij alle modellen

AQUA-STOP-garantie

nl

(vervalt bij apparaten zonder Aqua-Stop)

Als aanvulling op de garantie-aanspraken tegenover de verkoper in de koopovereenkomst en als aanvulling op onze garantie op het apparaat wordt u schadeloos gesteld als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

1. Als door een fout in ons Aqua-Stop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, vergoeden wij de schade aan particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen **moet** het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
2. Deze aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met Aqua-Stop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten. Hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de Aqua-Stop (origineel toebehoren). Onze garantie heft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de Aqua-Stop-aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van het apparaat hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijv. als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020
B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG



9001035772 nl (9802) 640MV