



SIEMENS



Mosogatógép

SN.../SX...

siemens-home.com/welcome

hu Használati utasítás

Register
your
product
online



Tartalomjegyzék

	Rendeltetésszerű használat	5		Edény	19
	Biztonsági információk	5	Nem alkalmas	19	
Mielőtt a készüléket használatba veszi	6	Üveg- és edénykárok	19	Edények behelyezése	20
Amikor a gép megérkezik	6	Felső edénykosár	20	Alsó edénykosár	21
A szerelés során	6	Evőeszköz-kosár	21	Evőeszköztartó fiók	22
Mindennapi használat esetén	8	Etazser	22	Lehajtható tűskék	23
Előforduló sérülések esetén	8	Lehajtható tűskék	23	Kis eszközök tartói	23
Az ártalmatlanítás során	8	Kis eszközök tartói	23	Késtartó	23
Ajtóreteszelés	10	Késtartó	23	Tepsi-szórófej	24
	Környezetvédelem	11	Edények kiszedése	24	
Csomagolás	11	Kosármagasság állítása	24		
Elhasznált készülékek	11				
	A készülék megismerése	11		Mosogatószer	26
Kezelőblende	11	Tisztítószer betöltése	27		
A gép belső tere	12	Kombinált mosogatószer	28		
Info gomb	12				
Pontos idő beállítása	12		Programáttekintés	29	
Első üzembe helyezés	13	Programkiválasztás	30		
Beállítások	14	Útmutatások vizsgálóintézetek számára	30		
	Vízlágyító berendezés / speciális só	16		Kiegészítő funkciók	31
Vízkeménység-táblázat	16	Időmegtakarítás (VarioSpeed Plus)	31		
A vízlágyító rendszer beállítása	16	Féltöltet	31		
Speciális só használata	17	HigiéniaPlus (HygienePlus)	31		
Só-komponenst tartalmazó mosogatószer	17	Intenzív zóna	31		
Vízlágyítás kikapcsolása	17	Fényes szárítás	31		
	Öblítőszer	18	Energiatakarékos	31	
Az öblítőszer mennyiségének beállítása	18				
Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása	19				

	A készülék kezelése	32
	Programadatok	32
	Beállítások módosítása	32
	Aquasensor	32
	Zeolit-szárítás.	33
	Időkijelzés	33
	Érzékelő beállítás.	33
	Extra szárítás	33
	Eco-előrejelzés.	34
	Auto Power Off	34
	Emotion Light.	34
	Előlapi kijelző.	34
	Timelight	34
	Infolight	34
	Kezdőprogram módosítása	35
	Hangjelzés erőssége	35
	Gomb hangerő	35
	Gyerekzár	35
	Üdvözlés	35
	Gyári beállítás	35
	A készülék bekapcsolása	35
	Időválasztás.	36
	Program vége	36
	A készülék kikapcsolása	36
	Program megszakítása	36
	A program megszakítása.	37
	Programváltás	37

	Tisztítás és karbantartás	37
	A gép teljes állapota.	37
	Speciális só és öblítőszer.	38
	Szűrők	38
	Szórókarok.	39
	Mi a teendő zavar esetén?	39
	Zavarjelzés	39
	Szennyvízszivattyú	40
	Hibatáblázat	41
	Vevőszolgálat	50
	Felállítás és csatlakoztatás	50
	A csomagolás tartalma	50
	Biztonsági információk	50
	Szállítás	51
	Műszaki adatok	51
	Elhelyezés	51
	Szennyvízcsatlakozó.	51
	Ivóvíz csatlakozó	52
	Melegvíz-csatlakoztatás	52
	Villamos csatlakoztatás	53
	Szétszerelés	53
	Szállítás	54
	Fagyvédelem (A készülék kiürítése)	54



Rendeltetésszerű használat

- Ez a készülék magánháztartásokban való használatra és otthoni környezethez készült.
- A mosogatógépet csak a háztartásban, a megadott célra, háztartási edények elmosogatására használja.
- Ezt a mosogatógépet legfeljebb 2500 méter tengerszint feletti magasságig való alkalmazásra tervezték.



Biztonsági információk

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

Mielőtt a készüléket használatba veszi

Figyelmesen olvassa végig a használati és szerelési utasítást! Fontos tanácsokat kap a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Minden dokumentumot őrizzen meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

A használati utasítást ingyenesen letöltheti honlapunkról. A honlap címét ennek a használati utasításnak a hátsó borítóján találja.

Amikor a gép megérkezik

1. Ellenőrizze a csomagolást és a mosogatógépet az esetleges szállítási sérülések tekintetében. Ne vegyen üzembe sérült gépet, hanem forduljon a szállítóhoz.
2. Kérjük, hogy a csomagolást ártalmatlanítását szabályszerűen végezze.
3. Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolással és annak egyes részeivel játszanak. A hajtogatott dobozok és a fóliák miatt fulladásveszély áll fenn.

A szerelés során

- Vegye figyelembe, hogy a mosogatógép hátoldala telepítés után nem férhető hozzá szabadon (érintésvédelem a forró felület miatt).
- A felállítást és a csatlakoztatást a telepítési és szerelési útmutató szerint végezze el.
- Beszerelés közben a mosogatógép ne legyen rácsatlakoztatva az áramhálózatra.
- Biztosítsa, hogy a helyi elektromos hálózat védővezetékrendszere előírás szerint legyen beszerelve.
- A villamos bekötési feltételeknek meg kell egyezniük a mosogatógép típusátláján [35] megadott adatokkal.
- Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke meghibásodott, specifikus csatlakozóvezetékre kell kicserélni. A veszélyek elkerülésére ezt csak a vevőszolgálattól szabad beszerezni.

- Ha a mosogatógépet magas szekrénybe kell beépíteni, akkor szabályszerűen kell rögzíteni.
- Ha a mosogatógép más háztartási készülékek alá vagy fölé kerül beépítésre, be kell tartani a mosogatógéppel kombinálva történő beépítésre vonatkozó információkat, amelyek a mindenkori készülék szerelési útmutatójában található.
- Vegye továbbá figyelembe a mosogatógép szerelési útmutatóit is, hogy garantálja az összes készülék biztonságos működését.
- Ha nem állnak rendelkezésre információk, vagy a szerelési útmutató nem tartalmaz megfelelő útmutatásokat, e készülékek gyártójához kell fordulnia annak biztosítása érdekében, hogy a mosogatógépet be lehessen építeni ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha nem tudja megszerezni a gyártó információit, nem szabad beépíteni a mosogatógépet ezen készülékek fölé vagy alá.
- Ha mikrohullámú készüléket épít be a mosogatógép fölé, a készülék megsérülhet.
- Az alsó szerelésű vagy integrálható gépet csak végigmenő munkalap alá szerelje be, ami a szomszédos szekrényekkel össze van csavarozva, hogy a szükséges stabilitást biztosítsa.
- A készüléket soha ne szerelje fel hőforrások (fűtőtest, hőtároló, kályha vagy más, hő termelő készülékek) közelébe, és ne építse be fűzőlap alá.
- A gép elhelyezése után a csatlakozó aljzat legyen szabadon hozzáférhető.
→ *"Villamos csatlakoztatás" a(z) 53. Oldalon*
- Néhány modellnél: A vízcsatlakozón levő műanyag burkolat elektromos szelepet tartalmaz. A vízbevezető tömlőben elektromos csatlakozóvezetékek vannak. Ne vágja át a vízbevezető tömlőt. A műanyag burkolatot ne merítse bele vízbe.

Mindennapi használat esetén

Tartsa be a mosogatószeres és öblítőszeres csomagolásain található biztonsági és használati útmutatásokat.

Előforduló sérülések esetén

- Javításokat és beavatkozásokat csak szakemberek végezhetnek. Ehhez a készüléket le kell választani az áramhálózatról. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót. Zárja el a vízcsapot.
- A sérülések, különösen a kezelőlap sérülései (repedések, lyukak, kitört gombok) vagy az ajtó működésének meghibásodása esetén nem szabad tovább üzemeltetni a készüléket. Húzza ki a hálózati dugót, vagy kapcsolja ki a biztosítót. Zárja el a vízcsapot, hívja fel a vevőszolgálatot.

Az ártalmatlanítás során

1. A kiszolgált gépet azonnal tegye használhatatlanná a későbbi balesetek elkerülése érdekében.
2. A készüléket adja át szabályszerű ártalmatlanításra.

Figyelmeztetés Sérülésveszély!

- A mosogatógépet csak rövid időre hagyja kinyitva a be- és kikapcsoláshoz, hogy elkerülje a sérüléseket (pl. megbotlás).
- Az éles hegyű késeket és más konyhai eszközöket az evőeszközkosárban* [30] hegyével lefelé, vagy a késtartóban*, ill. az evőeszköz-fiókban* [21] vízszintesen kell elrendezni.
- Ne üljön és ne álljon rá a kinyitott ajtóra.
- A szabadon álló készülékeknél ügyeljen arra, hogy a kosarak ne legyenek túlterhelve. Emiatt ugyanis felbillenhet a gép.
- Ha készülék nem falfülkében áll, és így egyik oldalfala hozzáférhető, akkor az ajtó vasalási területét biztonsági okból oldalról be kell burkolni (balesetveszély). A burkolat speciális tartozékként a vevőszolgálatnál, vagy szaküzletben kapható.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Figyelmeztetés **Robbanás miatti veszély!**

Ne tegyen oldószert a mosogatóterbe. Emiatt robbanásveszély állhat fenn.

Figyelmeztetés **Forrázásveszély!**

A program futása közben az ajtót csak óvatosan nyissa ki. Fennáll a veszélye annak, hogy víz spriccel ki a gépből.

Figyelmeztetés **Gyermekeket fenyegető veszélyek!!**

- Ha van, akkor használja a gyerekzárát.
- Ne engedje meg gyermekeknek, hogy játsszanak a készülékkel, vagy kezeljék azt.
- Tartsa távol a gyermekeket a mosogató- és öblítőszertől. Ezek kimaródásokat okozhatnak a szájbán, torokban és a szemben, vagy fulladáshoz vezethetnek.
- Tartsa távol a gyermekeket a kinyitott mosogatógéptől. Olyan apró részek lehetnek a mosogatóban, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek, és a gép belsejében lévő víz nem ivóvíz; tisztítószerek maradványai lehetnek benne.

- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak bele a tablettafelfogótálcába [24]. A kis ujjak beszorulhatnak a résekbe.
- Magasra beépített készülék esetén az ajtó kinyitásakor és becsukásakor ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne szoruljanak vagy nyomódjanak be a készülék ajtaja és az alatta levő szekrényajtó közé.
- A gyermekek bezáródhatnak a készülékbe (fulladásveszély) vagy más veszélyhelyzetbe kerülhetnek!
Az elhasznált készülékeknél ezért: húzza ki a hálózati csatlakozódugót, vágja le a hálózati kábelt, majd távolítsa el. Tegye működésképtelenné az ajtózárat úgy, hogy az ajtót ne lehessen többé becsukni.

Gyerekszár (ajtóreteszelés) *


A gyerekszár (ajtóreteszelés) megvédi a gyermekeket a mosogatógép által okozott lehetséges veszélyektől.

⚠ Figyelmeztetés **Fulladásveszély!**

A gyermekek bezárhatják magukat a mosogatógépbe és megfulladhatnak. Mindig teljesen csukja be a készülék ajtaját, ha otthagyja a mosogatógépet.


Így kapcsolhatja be a gyerekszárát (ajtóreteszelést):

1. Húzza maga felé a gyerekszár fülét (1).
 2. Zárja be az ajtót (2).
- A gyerekszár be van kapcsolva.

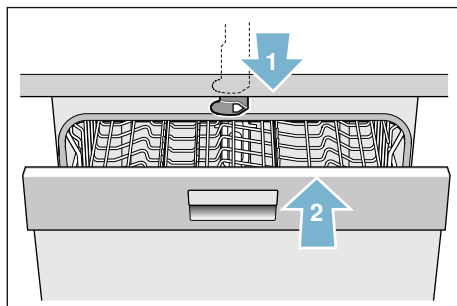


Így nyithatja ki az ajtót bekapcsolt gyerekszáránál (ajtóreteszelésnél):

1. Nyomja jobbra a gyerekszár fülét (1).
2. Nyissa ki az ajtót (2).

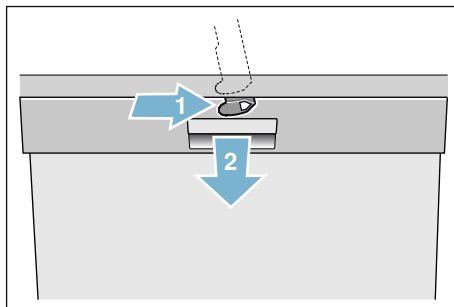

Így kapcsolhatja ki a gyerekszárát (ajtóreteszelést):

1. Nyomja jobbra a gyerekszár fülét (1).
 2. Tolja hátrafelé a gyerekszár fülét (2).
- A gyerekszár ki van kapcsolva.

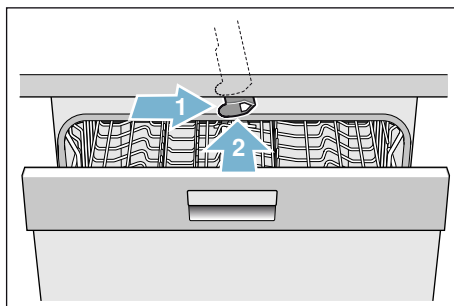

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Környezetvédelem

Az új gépek csomagolása, és az elhasznált régi gépek értékes nyersanyagokat és újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak.

Kérjük, hogy az egyes alkatrészeket fajtánként szétválogatva ártalmatlanítsa.

A jelenleg érvényes hulladék-mentesítési lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőnél vagy az illetékes települési közigazgatásnál vagy önkormányzatnál.

Csomagolás

A készülék összes műanyag részét nemzetközi, szabványos rövidítés jelzi (pl. >PS< polisztírol). Így a készülék ártalmatlanításakor fajtánként könnyen szét lehet válogatni a műanyag hulladékokat.

Kérjük, vegye figyelembe a „Kiszállításnál” c. fejezetet → 6. oldal

Elhasznált készülékek

Kérjük, vegye figyelembe a „Ártalmatlanítás” c. fejezetet → 8. oldal .



A készülék a 2012/19/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekről szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Az irányelv keretében szab a használt készülékek egész Európában érvényes visszavételének és hasznosításának.



A készülék megismerése

A kezelőpanel és a gép belső terének ábrái elöl, a borítón láthatók. A szöveg az egyes pozíciókra hivatkozást tartalmaz.

Kezelőblende

lásd → 2. oldal ábrát

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Be/Ki kapcsoló |
| <input type="checkbox"/> 2 | Programgombok ** |
| <input type="checkbox"/> 3 | Info gomb <small>Info</small> |
| <input type="checkbox"/> 4 | Kijelzőablak fent |
| <input type="checkbox"/> 5 | Öblítőszer utántöltés kijelző |
| <input type="checkbox"/> 6 | Só utántöltés kijelző |
| <input type="checkbox"/> 7 | Beállító gombok |
| <input type="checkbox"/> 8 | Időválasztás |
| <input type="checkbox"/> 9 | Kiegészítő funkciók ** |
| <input type="checkbox"/> 10 | START gomb |
| <input type="checkbox"/> 11 | < > gomb |
| <input type="checkbox"/> 12 | Ajtónyitó |
| <input type="checkbox"/> 13 | Előlapi kijelző * |

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

** Szám mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A gép belső tere



lásd → 2. oldal ábrát

- 20 Belső világítás *
- 21 Evőeszköztartó fiók *
- 22 Felső edénykosár
- 23 Felső szűrőkar
- 24 Tabletta-felfogó tál
- 25 Szívónyílás
- 26 Kifúvónyílás (zeolit-tartály)
- 27 Alsó szűrőkar
- 28 Speciális só tartálya
- 29 Szűrők
- 30 Evőeszköz-kosár *
- 31 Alsó edénykosár
- 32 Tartály az öblítőhöz
- 33 Tisztítókamra
- 34 Záróretesz a tisztítókamrához
- 35 Típus tábla

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Info gomb



Az Info gombbal  kiegészítő programinformációkat jeleníthet meg a kijelzőn.

1. Nyomja meg az Info gombot  3.
2. Nyomja meg a programgombot. A választott programra vonatkozó információk a kijelzőablakban fent 4 jelennek meg.
3. Kilépéshez nyomja meg az Info gombot  3.

Pontos idő beállítása

Első üzembe helyezésnél a pontos idő 12:00 óránál indul.


Így állítsa be a pontos időt:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  3, amíg a kijelzőablakban fent 4 megjelenik a következő szöveg:
Lapozás < >
Beállítás: - +
Kilépés: Setup 3 sec.
4. Nyomja meg annyiszor a > gombot 11, hogy a kijelzőablakban fent 4 a „Pontos idő beállítása” jelenjen meg.
5. A + - beállító gombbal 7 végezze el a beállítást. Ha hosszabb ideig nyomja a + - beállító gombokat 7, 10 perces lépésekben váltakoznak a beállítási értékek.
6. Nyomja meg az Info gombot  3 3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Utasítás: Ha a készülék hosszabb ideig nem kapott áramot, a pontos idő 12:00 óránál indul. Állítsa be a pontos időt.

Első üzembe helyezés

A mosogatógép első bekapcsolásakor közvetlenül az első üzembe helyezés beállításaihoz jut. A kijelzőablakban fent  a következő szöveg jelenik meg:





Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

Az alábbi táblázatban fel vannak sorolva az első üzembe helyezéshez szükséges beállítások.

Így módosíthatja a beállítást:

1. Nyomja meg annyiszor a > gombot , hogy a kijelzőn a kívánt beállítás jelenjen meg.
2. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
3. Nyomja meg az Info gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.





Beállítások Első üzembe helyezés	Gyári beállítás	Info szöveg;  info gomb lenyomásával
Nyelv/Language	Deutsch	A nyelv kiválasztása.
Időformátum	24 h	12 h vagy 24 h.
Pontos idő beállítása	12:00	Az aktuális idő beállítása.
Vízkeménység	°dH 13 - 16 közepes	Hozzáigazítás a helyi vízkeménységhez. Multitab tableta esetén a 0 - 6. fokot kell választani.
Öblítőszer-adagolás	5. fok.	Az öblítő mennyisége hatással van a szárításra. Multitab tableta esetén a 0. fokot kell választani.
Vízcsatlakozó *	Hideg víz	Csatlakoztatás meleg vízre (40-60°C) vagy hideg vízre (<40°C) lehetséges.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Beállítások

Az Ön dolgának megkönnyítésére a mosogatógép meghatározott előbeállításokkal rendelkezik. Ezt a gyári beállítást módosíthatja.





Igy módosíthatja a beállítást:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:

Lapozás: < >

Beállítás: - +


Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg annyiszor a > gombot , hogy a kijelzőn a kívánt beállítás jelenjen meg.
5. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az Info gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Lehetősége van rá, hogy minden módosított beállítást ismét visszaállítson az eredeti gyári beállításokra.

Utasítás: Ha mosogatógépét visszaállítja a gyári beállításokra, közvetlenül az első üzembe helyezéshez tartozó beállításokhoz jut.

Beállítás	Gyári beállítás	Info szöveg;  info gomb lenyomásával
Pontos idő beállítása	12:00	Az aktuális idő beállítása.
Időformátum	24 h	12 h vagy 24 h.
Időkijelzés	Pontos idő	A program végének jelzése a "Kész:" vagy a "Kész:" kijelzésével.
Nyelv/Language	Deutsch	A nyelv kiválasztása.
Vízkeménység	°dH 13 - 16 közepes	A vízkeménység beállítása. Multitab tableta használata esetén a legalacs. fokozatot kell választani.
Öblítőszer-adagolás	5. fok.	Az öblítő mennyisége hatással van a szárításra. Multitab tableta esetén a 0. fokot kell választani.
Érzékelő beállítás	Standard	A szennyeződés-felismerés beállítása az optimális tisztítási eredményért.
Extra szárítás	ki	Jobb szárítás, poharakhoz és műanyag részekhez.
Vízcsatlakozó *	Hideg víz	Csatlakoztatás meleg vízre (40-60°C) vagy hideg vízre (<40°C) lehetséges.
Eco-előrejelzés	ki	A víz- és energiafogyasztás ábrázolása.
Auto Power Off	Egy perc után	A készülék automatikus kikapcsolása befejezett mosogatás után.
Emotion Light *	be	A belső tér világítása.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Beállítás	Gyári beállítás	Info szöveg; i info gomb lenyomásával
Előlap kijelző *	be	Az előlap kijelző kikapcsolható.
Timelight *	be	A program futása közben a készülék státusz információkat vetít a padlóra.
Infolight *	be	Egy folyamatban lévő mosogatás jelzésére a készülék fényt vetít ki.
Kezdőprogram	Eco 50	Bekapcsolás után megjelenik az utoljára választott program.
Hangjelzés erőssége *	2-es fokozat	A jelzés hangereje program végén.
Gomb hangerő	2-es fokozat	Hangerő a gombok kezelésekor.
Gyerekszár *	ki	Bekapcsolt gyermekzár esetén ez megnehezíti az ajtó kinyitását.
Eco szárítás *	be	Automatikus ajtónyitás az Eco program végén.
Üdvözlés	be	A készülék bekapcsolásakor megjelenő márkalogó kikapcsolható.
Gyári beállítás	Visszaállít	Visszaállítás a gyári beállításra.
* mosogatógépek felszereltségi változatától függően		

Vízlágyító berendezés / speciális só

A jó mosogatási eredményhez a mosogatógépnek lágy, tehát alacsony mésztartalmú vízre van szüksége, máskülönben vízkőmaradványok rakódnak le az edényekre és a belső tartályon. A 7°dH-nál (1,2 mmol/l) keményebb vezetékes vizet lágyítani kell. Ez speciális só (regeneráló só) segítségével történik a mosogatógép vízlágyító berendezésében. A beállítás és ezzel a szükséges sómennyiség a vezetékes víz keménységi fokától függ (lásd az alábbi vízkeménység-táblázatot).





Vízkeménység-táblázat

Vízkeménységérték °dH	Keménység-tartomány	mmol/l	Beállítási érték a gépen
0-6	lágy	0-1,1	0-6
7-8	lágy	1,2-1,4	7-8
9-10	közepes	1,5-1,8	9-10
11-12	közepes	1,9-2,1	11-12
13-16	közepes	2,2-2,9	13-16
17-21	kemény	3,0-3,7	17-21
22-30	kemény	3,8-5,4	22-30
31-50	kemény	5,5-8,9	31-50

A vízlágyító rendszer beállítása

A adagolandó sómennyiség **0** és **50°dH** közötti tartományban állítható be. Beállított **0-6** érték esetén nincs szükség sóra.






Így állíthatja be a vízlágyító berendezést:

1. A vezetékes víz keménységét érdeklődjön meg a helyi vízszolgáltatónál.
2. A szükséges fokozatnak nézzen utána a vízkeménység-táblázatban.
3. Nyissa ki az ajtót.
4. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
5. 3 másodpercig nyomja az  Info gombot , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:

Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

6. Nyomja meg a > gombot  annyiszor, hogy a kijelzőablakban fent  a „Vízkeménység” jelenjen meg.
7. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
8. Nyomja meg az Info gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Speciális só használata

Amint világítani kezd a só-utántöltésjelző [6] a kezelőlapon, vagy a előlapi kijelzőn * [13] erre vonatkozó felszólítás jelenik meg, speciális sót kell utántölteni. A só-utántöltésnek mindig közvetlenül a készülék bekapcsolása előtt kell történnie. Így érhető el, hogy a túlfolyt sóoldat azonnal kiöblítődjön, és ne alakulhasson ki korrózió az öblítőtartályon.


Figyelem!

A mosogatószer tönkreteszi a vízlágyító berendezést! Soha ne töltsön mosogatószert a speciális só tartályába.

Így töltsse utána a speciális sót:

1. Nyissa ki a tartály [28] csavaros zárját.
2. Töltsse meg vízzel a tartályt (csak első üzembe helyezésnél van erre szükség).
3. A speciális sót az ábrán látható módon töltsse be **(ne konyhasót vagy tablettát)**.

A víz ekkor kiszorul és lefolyik.

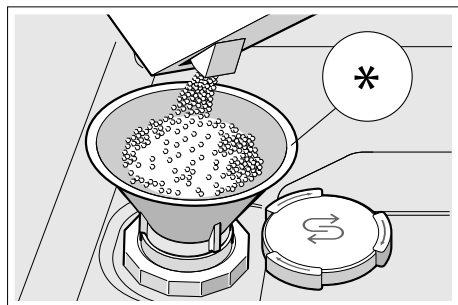

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

Só-komponenst tartalmazó mosogatószer használata



Ha só-komponenst tartalmazó kombinált mosogatószert használ, általában 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig le lehet mondani a speciális só használatáról. 21 °dH fölötti vízkeménységnél speciális só használata szükséges.

Só-utántöltésjelző / vízlágyító berendezés kikapcsolása

Ha só-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószerek használata esetén zavar a só-utántöltésjelző [6] a kezelőlapon vagy a szöveg a kijelzőablakban fent [4] (A sókészlet még x mosogatóra elég.), akkor ezeket a kijelzéseket ki lehet kapcsolni.

A „Vízlágyító berendezés beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa az értéket **0-6**-ra. Ezzel a vízlágyító berendezés és a só-utántöltésjelző ki van kapcsolva.


Öblítőszer


Amint világitani kezd a öblítőszer-utántöltésjelző  a kezelőlapon, vagy a előlapi kijelzőn *  erre vonatkozó felszólítás jelenik meg, öblítőszer kell utántölteni. Az öblítőszer a foltmentes edények és a csillogó poharak érdekében szükséges. Csak háztartási mosogatógépekhez készült öblítőszeret használjon.

Öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószer csak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) vízkeménységig lehet használni. 21° dH fölötti vízkeménységnél öblítőszer használata szükséges.


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Így töltsze utána az öblítőszeret:

1. Nyissa ki a tartályt ; nyomja meg a fedélen levő fület (1) és emelje meg (2).

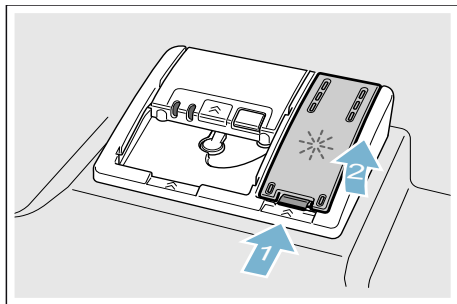

2. A max. jelölésig töltsze be az öblítőszeret.

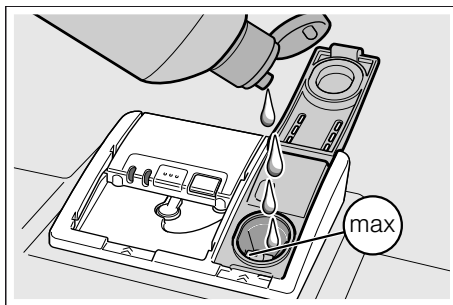








3. Zárja a fedelet. A fedél hallhatóan bepattan.
4. A kifolyt öblítőszeret ruhával távolítsa el. Ez megakadályozza a felesleges habképződést a következő mosogatásnál.



Az öblítőszer mennyiségének beállítása

A adagolandó öblítő mennyisége **0** és **6** közötti tartományban állítható be. A nagyon jó száradási eredmény elérése érdekében állítsa a adagolandó öblítő mennyiségét **5**-re. Csak akkor módosítsa az öblítőszer mennyiségét, ha fátýolosodás vagy vízfoltok maradnak vissza az edényen. A fátýolosodás elkerüléséhez alacsonyabb fokozatot állítson be. A vízfoltok elkerüléséhez magasabb fokozatot állítson be.

Így állítsa be az öblítőszer mennyiségét:

1. Nyissa ki az ajtót.
 2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
 3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:
Lapozás < >
Beállítás: - +
Kilépés: Setup 3 sec.
 4. Nyomja meg annyiszor a > gombot , hogy a kijelzőablakban fent  az „Öblítőszer-adagolás” jelenjen meg.
 5. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
 6. Nyomja meg az Info gombot , 3 másodpercig.
- A beállított értéket a készülék tárolja.

Öblítőszer-utántöltésjelző kikapcsolása

Ha öblítőszer-komponenseket tartalmazó kombinált mosogatószer használata esetén zavar a öblítőszer-utántöltésjelző  a kezelőlapon vagy a szöveg a előlapi kijelzőn *  (Az öblítőszer még x mosogatóra elég.), akkor ezeket a kijelzéseket ki lehet kapcsolni.

Az „Öblítő-mennyiség beállítása” c. fejezetben leírt módon járjon el, és állítsa be a fokozatot **0**-ra.

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően



Nem alkalmas

- Fából készült evőeszköz- és edényrészek.
 - Érzékeny dekorüvegek, iparművészeti vagy antik edények. Ezek a dekorációk nem alkalmasak a mosogatógéphez.
 - Nem hőálló műanyag eszközök.
 - Réz- vagy ónedények.
 - Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett edényrészek.
- A máz feletti dekorok, alumínium és ezüst részek mosogatásnál hajlamosak az elszíneződésre és elhalványulásra. Bizonyos üvegfajták (pl. kristályüveg tárgyak) is sok mosogató után homályossá válhatnak.

Üveg- és edénykárok

Okok:

- Üvegfajta és üveggyártási eljárás.
- A mosogatószer kémiai összetétele.
- A mosogatóprogram víz hőmérséklete.

Ajánlás:

- Csak olyan üvegeket és porcelánokat használjon, amelyeket a gyártó mosogatógépben használhatónak minősített.
- Olyan mosogatószereket használjon, amelyek edénykímélő jelöléssel vannak ellátva.
- Az üveget és az evőeszközt a program végén a lehető leghamarabb vegye ki a mosogatógépéből.


Edények behelyezése

1. Távolítsa el a darabos ételmaradékokat. Folyó vizes előmosogatás nem szükséges.
2. Az edényeket úgy helyezze be, hogy
 - biztosan álljon és ne billenessen le.
 - minden edény nyílásával lefelé álljon.
 - az öblös vagy mélyedéses elemek ferdén álljanak, hogy a víz ki tudjon folyni.
 - a [23] és [27] jelzésű két mosogatókar forgását ne akadályozza.

A nagyon apró edényelemeket ne mossa a mosogatógépből, mert könnyen kieshetnek a kosarakból.


Felső edénykosár

A csészéket és poharakat a felső edénytartó kosárba [22] helyezze be.

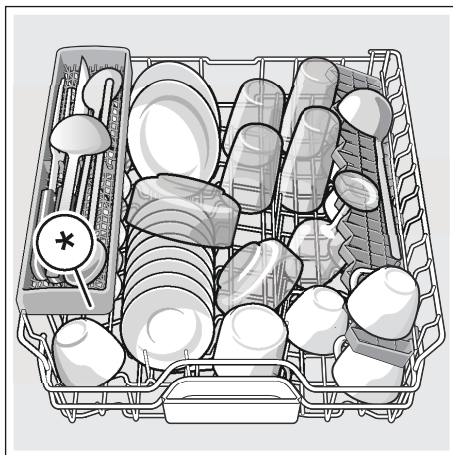


* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

Utasítás: Ügyeljen arra, hogy ne legyenek edények a tablettatartó tálca [24] fölött. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz [33] fedelét.

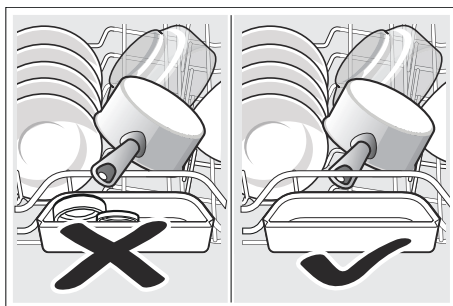

Alsó edénykosár

A lábasokat és tányérokat az alsó edénytartó kosárba [31] helyezze be.

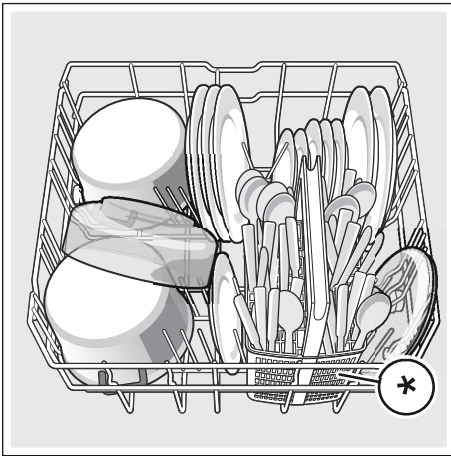

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően


Javaslat: Az erősen szennyezett edényt (fazekakat/lábasokat) az alsó kosárban kell elhelyezni. Az erősebb permetező sugár révén így jobb lesz az öblítési eredmény.

Javaslat: Honlapunkon további példákat talál arra, hogyan helyezheti el az edényeket optimálisan a mosogatógépében. Ezek ingyenesen letölthetők. A megfelelő internet-címet keresse meg jelen használati útmutató hátoldalán.

Evőeszköz-kosár *

Evőeszközeit mindig szétválogatás nélkül, hegyes részükkel lefelé helyezze bele az evőeszköztartó kosárba *.

A sérülések elkerülése érdekében a hosszú, hegyes eszközöket és a késeket a késtartóra * kell tenni.

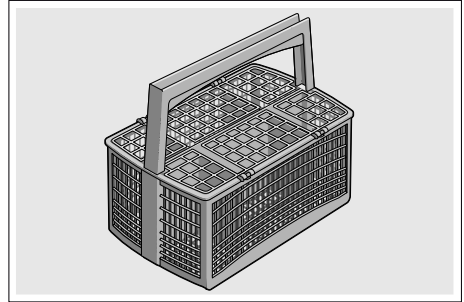


* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Evőeszköztartó fiók *

Az evőeszközt az ábrán látható módon helyezze a [21] evőeszköztartó fiókba. A külön behelyezés megkönnyíti a mosogatás utáni kiszedést.

Az evőeszköztartó fiók kivethető.

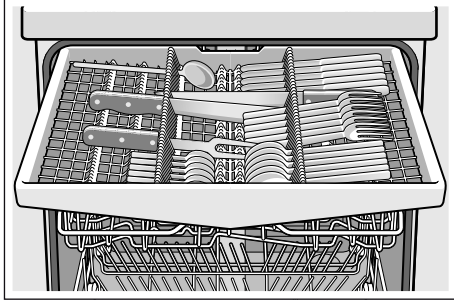


Mosogatógépének felszerelési változatától függően az oldalsó tartókat le lehet hajtani, hogy több legyen a hely a nagyobb evőeszközök számára. Az elülső túsorosokat lehajthatja a szélesebb fogantyúk elhelyezése céljából.

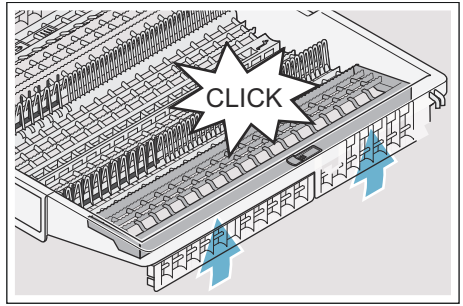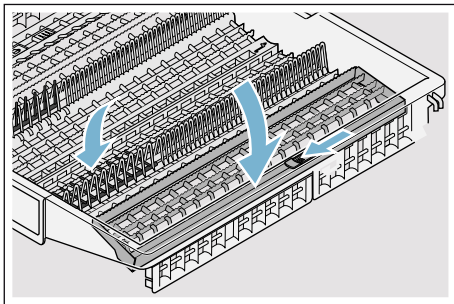

* mosogatógépének felszerelési változatától függően

Etazser *

Az etazsert és az alatta lévő teret kis csészek vagy poharak számára, vagy nagyobb evőeszközök, mint pl. főzőkanalak vagy tálalóeszközök számára használhatja. Ha nincs szüksége az etazserre, felhajthatja azt.

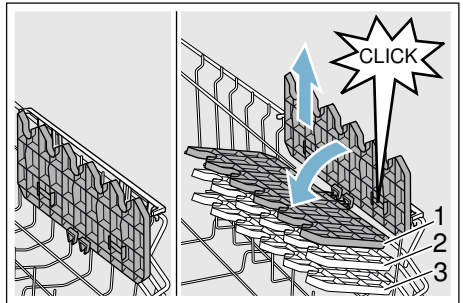

* Mosogatógépének felszerelési változatától függően az etazsert 3-féle magasságba állíthatja.

Így állítsa az etazser magasságát:


1. Állítsa függőlegesre az etazsert és húzza felfelé.
2. Kissé ferde állítva tolja lefelé az etazsert a kívánt magasságra (1, 2 vagy 3).
3. Pattintsa be az etazsert. Az etazser hallhatóan bepattan.

Lehajtható tüskék *

* Mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően lehajthatja a tüskéket. Így jobban be tudja helyezni a lábasokat, tálakat és poharakat.


Így hajtsa le a lehajtható tüskéket:

1. Nyomja előre a kart (1).
2. Hajtsa le a lehajtható tüskéket (2).

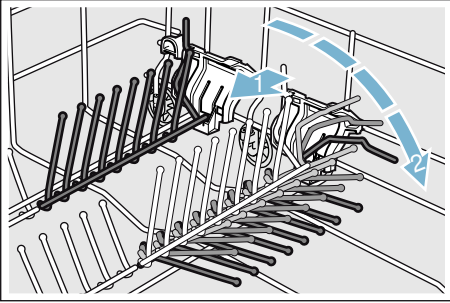


Kis eszközök tartói *

* Mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően a felső edénytartó kosár kiseszköz-tartókkal van felszerelve. A kiseszköz-tartókkal biztonságosan rögzítheti a könnyű műanyag tartozékokat.

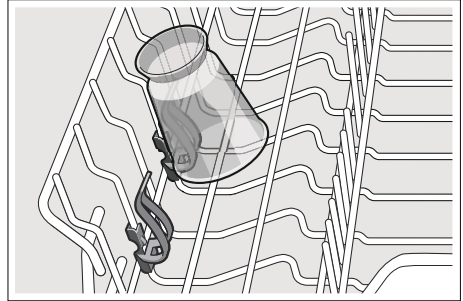

Késtartó *

* Mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően a felső edénytartó kosár késtartóval van felszerelve. A késtartóba hosszú késeket és más konyhai eszközöket helyezhet bele.

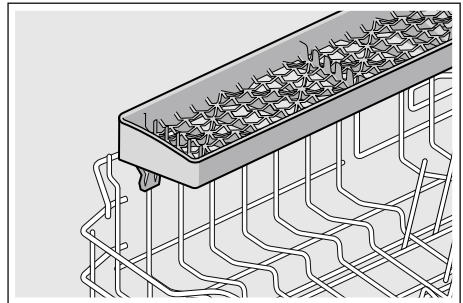


Tepsi-szórófej *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A nagy sütőtepsiket vagy rácsokat, valamint nagy tányérokat (gourmet-tányérok, tésztástányérok, tálalótányérok) e permetezőfej segítségével lehet elmosogatni.

Így helyezze be a permetezőfejet:

1. Vegye ki a felső kosarat [22].
2. Az ábrán látható módon tegye be a permetezőfejet és fordítsa el jobbra. A permetezőfej rögzül.

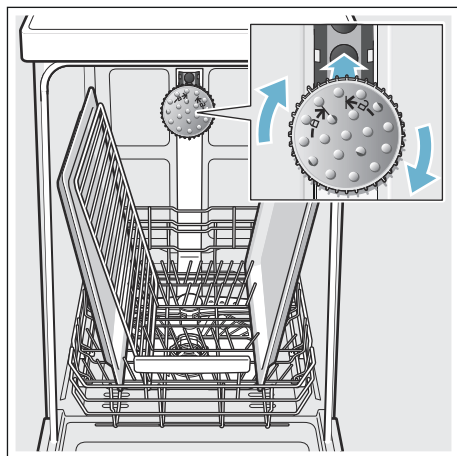

Ahhoz, hogy a szórósugár minden részt elérjen, rendezze a lemezeket az ábrán látható módon (legfeljebb 2 sütőtepsi és 2 rács).

Utasítás: Ügyeljen rá, hogy a mosogatógépet mindig a felső kosárral [22] vagy sütőlemez-permetezőfejjel működtesse.

Edények kiszedése

Elkerülendő, hogy vízcseppek essenek a felső kosárból az alsó kosárban levő edényre, javasoljuk, hogy a készüléket alulról felfelé ürítse ki.

Javaslat: A forró edény ütésre érzékeny! Ezért a program végén addig hagyja lehűlni a mosogatógépben, amíg jól meg nem tudja fogni.

Utasítás: A program végén még vízcseppeket lehet látni a készülék belsejében. Ennek semmiféle hatása nincs az edény száradására.

Kosármagasság állítása *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A felső edénytartó kosár [22] magassága szükség szerint állítható, hogy vagy a felső vagy az alsó edénytartó kosárban több hely legyen a magasabb edényrészek számára.

Készülékmagasság 81,5 cm

Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	22 cm	31 cm
2. fokozat max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	27 cm	25 cm


Evőeszközkosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. ø	16 cm	31 cm
2. fokozat max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3. fokozat max. ø	21 cm	25 cm

Készülékmagasság 86,5 cm

Evőeszközosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. \emptyset	24 cm	34 cm
2. fokozat max. \emptyset	26,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. \emptyset	29 cm	28 cm

Evőeszközosárral	Felső kosár	Alsó kosár
1. fokozat max. \emptyset	18 cm	34 cm
2. fokozat max. \emptyset	20,5 cm	30,5 cm
3. fokozat max. \emptyset	23 cm	28 cm


A 31/34* cm átmérőjű nagy tányérokat az ábrán látható módon helyezze be a alsó edénytartó kosárba [31].

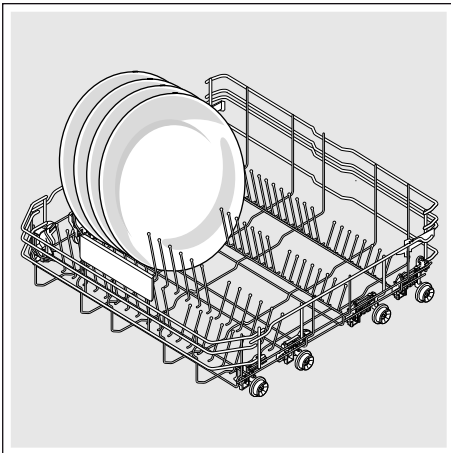

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Felső edénytartó kosár oldalsó karokkal


1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat [22].
2. Tartsa meg a felső edénytartó kosarat oldalt a felső peremen. Ez megakadályozza a hirtelen leesést a következő lépésnél.
3. A felső edénykosár **leengedése**; a két kart a kosár külső oldalán balra és jobbra nyomja befelé. A felső edénytartó kosár leereszkedik.

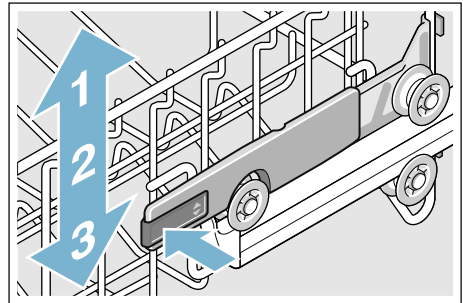

4. A felső edénytartó kosár **felemelése**; a felső edénytartó kosarat fogja meg a felső pereménél és emelje meg.
5. Biztosítsa, hogy a felső edénytartó kosár mind a két oldalon azonos magasságban legyen.
6. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Felső edénytartó kosár felső és alsó görgőkkel

1. Húzza ki a felső edénytartó kosarat **22**.
2. Vegye ki a felső edénytartó kosarat.
3. Akassza be ismét a felső edénytartó kosarat a felső (3-as fokozat) vagy az alsó (1-es fokozat) görgőkhöz.

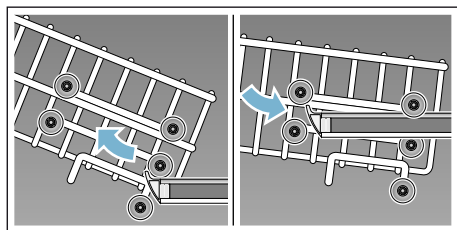

4. Tolja be a felső edénytartó kosarat.

Mosogatószer

A mosogatógéphez használhat tablettákat, valamint por alakú vagy folyékony mosogatószereket, de semmiképp ne használjon kézi mosogatószert. Szennyeződéstől függően mosogatóporral vagy folyékony mosogatószerrel egyénileg lehet szabályozni az adagolást. A tabletták minden mosogatósi feladatra elegendő mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak. A korszerű, nagy teljesítményű mosogatószerek túlnyomórészt alacsony lúgosságú receptúrákat használnak foszfáttal és enzimekkel. A foszfátok megkötik a vízben a meszet. Az enzimek lebontják a keményítőt és oldják a fehérjét. Ritkábbak a foszfátmentes mosogatószerek. Ezeknek gyengébb a mészmegkötő képességük, és nagyobb mennyiséget kell belőlük adagolni. A színes foltok (pl. tea, ketchup) eltávolításához leginkább oxigén-alapú fehérítőszerrel használunk.

Utasítás: A jó mosogatósi eredmény érdekében okvetlenül tartsa be a mosogatószerek csomagolási útmutatásait!

További kérdés esetén javasoljuk, forduljon a tisztítószergyártók tanácsadó szolgálatához.


Figyelmeztetés

Sérülésveszély és anyagi károk a mosogató- és öblítőszerbiztonsági útmutatásainak figyelmen kívül hagyása miatt!


Mindig vegye figyelembe a mosogató- és öblítőszerbiztonsági útmutatásait.

Tisztítószert betöltése

1. Ha a mosogatószeres rekesz [33] még zárva van, kinyitáshoz működtesse a záróreteszt [34].
2. Töltse be a mosogatószert a száraz mosogatószeres rekeszbe [33] (a tablettákat keresztben tegye be, ne élére állítva).
3. Adagolás: lásd a gyártó útmutatásait a csomagoláson. Használja a mosogatószeres rekesz adagolási beosztását.
Normál szennyeződés esetén szokás szerint elegendő 20 ml–25 ml. Tabletta használata esetén elegendő egy tablettá.

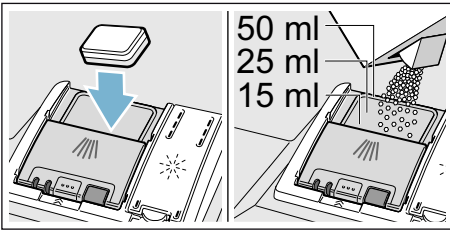

4. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
A fedél hallhatóan bepattan.

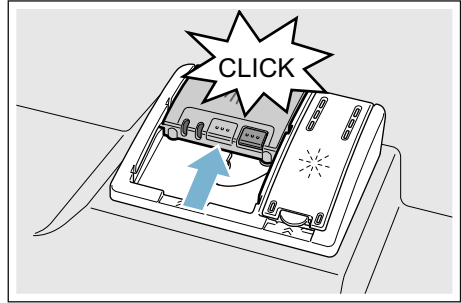

A mosogatószeres rekesz programtól függően automatikusan kinyílik az optimális időpontban. A por alakú vagy folyékony mosogatószer eloszlik a készülékben és feloldódik, a tablettá beleesik a tablettafelfogó táliba, és ott adagolás közben feloldódik.

Javaslat: Kevésbé szennyezett edények esetében a megadott mosogatószer-mennyiségnél rendszerint kevesebb is elegendő. A megfelelő tisztító- és ápolószereket online, internetes oldalunkon vagy a vevőszolgálatnál szerezheti be (lásd a hátoldalt).

Kombinált mosogatószer

A hagyományos mosogatószerek (Solo) mellett számos, kiegészítő funkciókkal rendelkező termék kapható. Ezek a termékek a mosogatószer mellett gyakran tartalmaznak öblítőszeret és só-pótlanyagokat (3in1), és kombinációtól (4in1, 5in1, stb.) függően még kiegészítő összetevőket is, mint pl. üvegvédő szert vagy nemesacél-tisztítót. A kombinált mosogatószerek csak egy meghatározott keménységi fokig (többnyire 21 °dH) hatásosak. E határ felett sót vagy öblítőszeret kell hozzáadni.

Ha kombinált mosogató termékeket használnak, a mosogatóprogram automatikusan úgy igazodik hozzá, hogy a mosogatás és a szárítás mindig a lehető legjobb legyen.







Utasítások




- Ha a program elindítása után szeretne még edényt hozzátenni, **ne** használja a tablettafelfogó tálat [24] a felső kosár fogantyújaként. A tabletták már benne lehet, és Ön érintkezésbe kerül a részlegesen már feloldódott tablettával.
- **Ne** tegyen kis eszközöket öblítéshez a [24] jelzésű tablettafelfogó táliba; ezzel megakadályozza a tabletták egyenletes feloldását.
- A mosogatás és szárítás eredménye akkor lesz optimális, ha tiszta mosogatószert használ, és külön adagolja be hozzá a sót és az öblítőszeret.
- Rövid programoknál a tabletták az eltérő feloldódási képesség révén esetleg nem tudják kifejteni tisztító hatásukat, és fel nem oldódott mosogatószer-maradványok is visszamaradnak. A por formájú tisztítók ezekhez a programokhoz jobban alkalmasak.

- „Intenzív” programnál (néhány modellnél) egy tabletták beadagolása is elegendő. Por alakú mosogatószer használatakor a készülék ajtajára belülről is rá lehet szórni egy kevés mosogatószert.
- Kombinált mosogatószer használata esetén akkor is kifogástalanul végigfut a mosogatóprogram, ha az öblítőszer- és/vagy só-utántöltésjelző világít.
- Vízben oldódó védőborítású mosogatószerek használata esetén: A borítást csak száraz kézzel fogja meg, és a mosogatószert csak tökéletesen száraz mosogatószeres rekeszbe töltsse be, máskülönben összeragadás történhet.
- Ha kombinált mosogatószerről tiszta mosogatószerre áll át, ügyeljen arra, hogy a vízlágyító berendezés és az öblítőszer mennyisége a megfelelő értékre legyen beállítva.
- Bio-, öko mosogatószer: A „bio” vagy „öko” jelölésű mosogatószerek (környezetvédelmi okokból) rendszerint kisebb mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, ill. teljesen mellőznek meghatározott összetevőket. Az ilyen jellegű termékek tisztító hatása olykor korlátozott lehet.

Programáttekintés

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza. Készülékének megfelelő programjait és azoknak a rendezését a kezelőlap alapján válassza ki.

Edény jellege	Szennyeződésfajta	Program	Lehetséges kiegészítő funkciók	Program menete
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 Intenzív 70°	minden	Előöblítés Tisztítás 70° Közbenső öblítés Öblítés 50° Szárítás
fazekak, serpenyők, nem kényes edény és evőeszköz	erősen tapadó, ráégett vagy rászáradt, keményítő- vagy fehérje-tartalmú ételmaradékok	 Auto 65° - 75°	minden	A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Auto 45° - 65°	minden	A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	 Eco 50°	minden	Előöblítés Tisztítás 50° Közbenső öblítés Öblítés 35° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Auto 35° - 45°	Intenzív zóna VarioSpeedPlus Fele mennyiség Extra szárítás Fényes szárítás Energy Save	A szennyezettségnek megfelelően érzékelőelem segítségével optimalizálják.
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Üveg 40°	Intenzív zóna VarioSpeedPlus Fele mennyiség Extra szárítás Fényes szárítás	Előöblítés Tisztítás 40° Közbenső öblítés Öblítés 50° Szárítás

Edény jellege	Szennyeződésfajta	Program	Lehetséges kiegészítő funkciók	Program menete
vegyes edény és evőeszköz	enyhén rászáradt, háztartásban szokványos ételmaradékok	night  Éjszaka	Intenzív zóna Fele mennyiség HygienePlus Extra szárítás Fényes szárítás	Előöblítés Tisztítás 50° Közbenső öblítés Öblítés 35° Szárítás
kényes edény, evőeszköz, hőmérsékletre érzékeny műanyagok és üvegek	enyhén tapadó, friss ételmaradékok	 Gyors 45°	Extra szárítás Fényes szárítás	Tisztítás 45° Közbenső öblítés Öblítés 50°
minden edényfajta	hideg öblítés, közbenső mosogatás	 Előöblítés	nincs	Előöblítés

Programkiválasztás

Az edényfajtatól és a szennyezettség jellegétől függően választhatja ki a megfelelő programot.

Útmutatások vizsgálointézetek számára

A vizsgálointézetek megkapják az útmutatásokat az összehasonlító vizsgálatokhoz (pl. az EN60436 szerint).


Itt a tesztek elvégzésének feltételeiről van szó, az eredmények vagy a fogyasztási értékek azonban nincsenek megadva.

Megkeresés e-mailen a következő címre:

dishwasher@test-appliances.com

Szükség van a termék számra (E-Nr.) és a gyártás dátumára (FD), amelyet a készülék ajtaján elhelyezett típus táblán [35] talál meg.

P+ Kiegészítő funkciók

* Mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően különböző kiegészítő funkciókat  választhat.

Időmegtakarítás (VarioSpeedPlus) *

Az „Időmegtakarítás” funkcióval az üzemelési időt a kiválasztott programtól függően kb. 20–66%-kal le lehet rövidíteni. Ahhoz, hogy a rövidített futásidő alatt optimális tisztítási és szárítási eredmény legyen elérhető, növekszik a víz- és energiafogyasztás.

Féltöltet *

Ha csak kevés edényt kíván mosogatni (pl. poharakat, csészéket, tányérokat), akkor bekapcsolhatja a „féltöltést”. Ezzel vizet, energiát és időt takarít meg. A mosogatáshoz valamivel kevesebb tisztítószer tegyen a mosogatószer-rekeszbe, mint amennyi egy komplett géptöltéshez ajánlott.

HigiéniaPlus (HygienePlus) *

Ezzel a funkcióval növelni lehet a hőmérsékletet és extra hosszan fenn lehet tartani a meghatározott fertőtlenítő hatás elérése érdekében. E funkció folyamatos használatával jóval nagyobb fokú higiénia érhető el. Ez a kiegészítő funkció pl. vágódeszkák, cumisüvegek mosogatásához ideális.

Intenzív zóna *

Vegyes töltethez tökéletes. A nagyobb mértékben szennyezett fazekakat és serpenyőket az alsó kosárban mosogathatja el a felső kosárban elhelyezett, normál mértékben szennyezett edényekkel együtt. A permetező nyomás az alsó kosárban erősebb lesz, a mosogatási hőmérséklet valamivel magasabb.

Fényes szárítás *

Öblítés közben a vízmennyiség növelésével és a szárítási fázis meghosszabbításával elkerülhetők a foltok, és javítható a szárítás határfoka. Az energiafogyasztás kissé megnőtt. A fényes szárítás funkcióhoz öblítószer javasolunk (kombinált mosogatószerek használatakor szintén).

Energy Save *

Az „Energiatakarékossági opció” funkcióval csökkenthető a víz- és energiafogyasztás. Az optimális hatásfokú mosogatás és szárítás érdekében meghosszabbodik az üzemelési idő.



A készülék kezelése





Programadatok

A programadatokat (fogyasztási értékek) a rövid útmutatóban találja meg. Ezek normál feltételekre és normál, 13 - 16 dH° beállított vízkeménység-értékre vonatkoznak. Különböző befolyásoló tényezők, mint pl. a víz hőmérséklet vagy a vezeték nyomása, eltérésekhez vezethet.

Beállítások módosítása

Az Ön dolgának megkönnyítésére a mosogatógép meghatározott előbeállításokkal rendelkezik. Ezeket a gyári beállításokat módosíthatja.






Így módosíthatja a beállítást:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot  , amíg a kijelzőablakban fent  megjelenik a következő szöveg:



Lapozás < >

Beállítás: - +

Kilépés: Setup 3 sec.

4. Nyomja meg a > gombot  annyiszor, hogy a kijelzőablakban fent  a kívánt beállítás jelenjen meg.
5. A + - beállító gombbal  végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az Info gombot   3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Javaslat: Ha több beállítást módosít, először végezzen el egymás után minden módosítást. Ekkor nyomja meg 3 másodpercre az  Info gombot . Ezzel minden beállított értéket tárol a készülékben.

Aquasensor *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Az Aquasensor optikai mérőberendezés (fénySOROMPÓ), amellyel a mosogatóvíz zavarosodása mérhető.

Az Aquasensor használat programfüggő. Ha az Aquasensor aktív, „tisztább” mosogatóvizet lehet átvenni a következő öblítő fürdőbe, és így a vízfogyasztás 3–6 literrel csökkenthető. Ha a szennyeződés erősebb, a gép kiszivattyúzza azt, majd friss vízzel pótolja. Automata programokban a készülék a hőmérsékletet és az üzemelési időt is hozzáigazítja a szennyezettség mértékéhez.

Zeolit-szárítás

Figyelmeztetés

Égési sérülések veszélye a kifúvónyílás [26] megérintése esetén!

Soha ne érjen hozzá a kifúvónyíláshoz. A kifúvónyílás átforrósodik, ráadásul minden rajta történt változás költségvonzattal járó, vevőszolgálati beavatkozást igénylő esethez vezet.

Figyelem!

Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a szívónyílás [25] szabad maradjon, és az alsó edénytartó kosárban jobbra hátul a kifúvónyílás [26] fölött ne legyenek hőre érzékeny edényrészek.

A készülék zeolit-tartállyal van felszerelve. A zeolit egy olyan ásvány, amely képes hőenergia és nedvesség tárolására és leadására.

Mosogatás közben ezt a hőenergiát a gép az ásvány szárítására és a mosogatóvíz felmelegítésére használja.

A szárítás fázisában a mosogatótérből származó nedvességet az ásvány tárolja, és hőenergia szabadul fel. Ez a felszabadult hőenergia száraz levegős kifúvatással bejut a mosogatótérbe. Ennek köszönhetően gyors és jobb szárítás lehetséges.

Ezek a műveletek így nagyon energiatakarékosak.

Időkijelzés

Az üzemelési időt a program alatt a vízhőmérséklet, az edénymennyiség, valamint a szennyezettség mértéke határozza meg, és (a választott programtól függően) változtatható. A pontos idő vagy óra/perc időkijelzés megjelenítését úgy módosíthatja, hogy a mosogatóprogram hátralévő futásideje a kijelzőablakban „Kész:” (például 15:20 h) vagy „Kész:” (például 3 h 25 min) feliratként jelenik meg.

Érzékelő beállítás

A programfutást Auto-programokban érzékelők optimalizálják. Az érzékelő rendszer a szennyeződés mennyiségétől és jellegétől függően szabályozza az Auto-programok programerősségét. Az érzékelők érzékenységét 3 fokozatban lehet beállítani.

Standard: Ez a beállítás vegyes töltet és erős szennyezettség esetén optimális, ugyanakkor azonban energia- és víztakarékos is.

Érzékeny: Ez a beállítás már kis mennyiségű szennyeződés esetén hozzáigazítja a programerősséget az ételmaradékok hatékony eltávolításához. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

Nagyon érzékeny: Ezzel a beállítással a programerősség nehezebb használati feltételekhez való hozzáigazítása történik, mint amilyen például az erősen beszáradt ételmaradék. Ez a beállítás ajánlott a bio mosogatószer vagy a kevesebb hatóanyagot tartalmazó öko mosogatószer használata esetén is. Megfelelően hozzáigazítja az energiafogyasztást és a vízhasználatot.

Extra szárítás

Öblítésnél a gép magasabb hőmérsékleten dolgozik, és így jobb hatásfokú szárítás érhető el. Az üzemelési idő itt csekély mértékben emelkedhet. (Érzékeny edényrészeknél óvatosság szükséges!) Az extra szárítás funkciót be- vagy kikapcsolhatja.

Eco-előrejelzés

Aktivált Eco-előrejelzés esetén fent a kijelzőablakban rövid ideig megjelenik a választott program átlagos víz- és energiafogyasztása.

AutoPowerOff (Automatikus kikapcsolás a program végén)

Energiatakarékosági okból a mosogatógép a program vége után 1 perccel kikapcsol. A beállítás módosítható.

Lehetséges beállítások:

- **Ki:** A készülék nem kapcsol ki automatikusan.
- **Egy perc után:** A készülék 1 perc után kikapcsol.
- **Két óra után:** A készülék 2 óra után kikapcsol.

Emotion Light (Belső világítás) *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A bekapcsolt belső világítás nyitott ajtó mellett a be- vagy kikapcsolt BE/KI kapcsolótól függően világít. Csukott vagy behajtott ajtónál a világítás ki van kapcsolva. A belső világítást be- vagy kikapcsolhatja.

Utasítás: Vegye figyelembe, hogy nyitott ajtó mellett a belső világítás 1 óra után automatikusan kikapcsol.

Előlapki kijelző *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

Az előlapki kijelzőt (kiegészítő programinformációk) be- vagy kikapcsolhatja.

TimeLight (Optikai kijelző a programlefutás alatt) *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A program futása közben egy optikai kijelzés (kiegészítő programinformációk) jelenik meg a padlón a készülék ajtaja alatt. Kiálló lábazati takarólap esetén vagy padlósíntnél magasabb, szintben lezáró bútor előlappal történő beépítésnél a kijelzés nem látható.

Az optikai kijelzést be- vagy kikapcsolhatja.

Infolight *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A program futása közben fénypont jelenik meg a padlón, a gép ajtaja alatt. A készülék ajtaját csak akkor nyissa ki, ha a fénypont már nem látható a padlón. Ha a készülék ajtaja nincs teljesen becsukva, villog a fénypont *. A padlósíntnél magasabb, szintben lezáró bútor fronttal történő beépítés esetén nem látható a fénypont. Az Infolight be- vagy kikapcsolható.

Kezdőprogram módosítása

Módosíthatja a „Kezdőprogram” beállítást.

Hangjelzés erőssége

A program végét hangjelzés mutatja. Ezt a beállítást szintén módosíthatja.

Gomb hangerő

Ha a mosogatógépet kezeli, a gomb minden megnyomásánál felhangzik egy hangjelzés. A jelzés hangerejét szabályozhatja. Ha zavarja a gombok hangereje, kikapcsolhatja azt.

Gyerekszár *

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A mosogatógép elektronikus gyermekzárral van felszerelve. A gyermekzár megvédi a gyermekeket a mosogatógép által okozott lehetséges veszélyektől.

A gyermekzár be- vagy kikapcsolhatja. Bekapcsolt gyermekzár esetén ez megnehezíti az ajtó kinyitását.




Üdvözlés

Ha bekapcsolja a mosogatógépet, megjelenik a márkalógó. A márkalógót kikapcsolhatja.

Gyári beállítás

Minden beállítást visszaállíthat gyári beállításra.

A készülék bekapcsolása

1. Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
Környezetkímélő üzemeltetéshez a készülék minden elindításánál az Eco 50° program van előre beállítva. Ez a program marad a kiválasztott, ha nem nyom meg egy másik programgombot .
4. Nyomja meg a START  gombot.
5. Zárja be az ajtót.
A program elindul.

Utasítás:

Ökológiai okokból a készülék minden indításakor az Eco 50° program állítódik be előre. Ez kíméli a környezeti erőforrásokat és nem utolsó sorban az Ön pénztárcáját.

Az Eco 50° program különösen környezetkímélő program. A 2010/1016-os EU-rendelet szerint ez az a „standard program”, amely a leghatékonyabban testesíti meg a normál szennyezettségű edények tisztítására való standard tisztítási ciklust és az ilyen edények tisztításához szükséges kombinált energia- és vízfogyasztást.

Időválasztás

A program elindítását akár 24 órával is kitolhatja. Az időkijelzés beállításától függően a program vége „Kész:” (például 3 h 25 min) vagy „Kész:” (például 15:20 h) felirattal jelenik meg a kijelzőn.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.
3. Válassza ki a programot 2.
4. Nyomja meg az idő-előválasztó gombot 8.
5. Nyomja meg a +- beállító gombot 7 annyiszor, hogy a kijelzett idő megfeleljen a kívánásának.
6. Nyomja meg a START gombot 10, az idő-előválasztás aktiválva van.
7. Az idő-előválasztás törléséhez kb. 3 másodpercig nyomja a START gombot 10.
Az idő-előválasztás leállt.
8. Zárja be az ajtót.

Program vége

A program akkor fejeződik be, ha a kijelzőablakban fent 4 és az előlapi kijelzőn * 13 megjelenik a „Kész” felirat.

A program vége jelzés a padlón jelenik meg – amennyiben a TimeLight (optikai kijelzés) be van kapcsolva és látható.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően

A készülék kikapcsolása

Rövid idővel a program vége után:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót 1.
3. Zárja el a vízcsapot (ha a készülék rendelkezik Aqua-Stop funkcióval, akkor erre nincs szükség).
4. Az edényeket lehűlés után vegye ki.

Utasítás: A program vége után kinyitás előtt a készüléket hagyja kicsit lehűlni. Ezzel elkerülhető, hogy gőz csapjon ki, és tartósan kárt okozzon az Ön beépített bútorokban.

Program megszakítása

Figyelem!

Expanzió (túlnyomás) miatt a készülék ajtaja kipattanhat és/vagy víz folyhat ki! Ha csatlakoztatott meleg víz vagy felhevült készülék esetén nyitották ki az ajtót, a készülék ajtaját először mindig csak néhány percre hajtsa be, és utána csukja be.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót 1. A világító kijelzők kialszanak. A program tárolva marad.
3. A program folytatásához újra kapcsolja be a BE/KI kapcsolót 1.
4. Zárja be az ajtót.

Program abbahagyása (Reset)

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Tartsa nyomva a START gombot kb. 3 másodpercig.
A kijelzőablakban fent és az előlapi kijelzőn * ez jelenik meg: „A program leállt”.
3. Zárja be az ajtót.
A program lefutása kb. 1 percig tart.
A kijelzőablakban fent ez látható: „Kész”.
4. Nyissa ki az ajtót.
5. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót .
6. Zárja be az ajtót.

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

Programváltás

A START gomb megnyomása után nincs lehetőség programváltásra. Programváltást csak a program leállításával (Reset) lehet végezni.



Tisztítás és karbantartás

Készülékének rendszeres ellenőrzése és karbantartása segít a hibák elkerülésében. Így időt és bosszúságot takarít meg.

A gép teljes állapota

- A mosogatótérben ellenőrizze zsír és vízkő lerakódását.

Ha ilyen lerakódást talál, akkor:

- Töltse meg a tisztítószer-tartályt tisztítószerrel. A gépet edény nélkül indítsa el a legmagasabb mosogatási hőmérsékletű programmal.



Figyelmeztetés

A klórtartalmú mosogatószerek veszélyeztetik az egészséget!

Mindig klórmentes mosogatószert használjon.

A gép tisztításához csak külön mosogatógéphez alkalmas tisztítószer/géptisztítót használjon.

- Készüléke teljesítményének hosszabb fenntartása érdekében a készüléket rendszeresen tisztítsa meg egy speciális mosogatógép-tisztítóval.
- Az ajtó tömítését rendszeresen meg kell tisztítani nedves ruhával és kevés mosószerrel, hogy mindig tiszta és higiénikus maradjon.
- Ha a készülék hosszabb ideig áll, kissé nyitva kell hagyni az ajtót, hogy ne képződhessen kellemetlen szag.

hu Tisztítás és karbantartás

A mosogatógép tisztításához sohasem használjon gőztisztítót. A gyártó nem vállal felelősséget az esetleges következménykárokért.

A készülék előoldalát és fedőlapját rendszeresen törölje meg egy enyhén megnedvesített kendővel; elég a víz és egy kevés mosogatószer. Kerülje a durva felületű és súroló hatású szivacsokat, mert összekarcolhatják a felületeket.

Nemesacél készülékeknél: Kerülje a szivacskendők használatát, vagy első használat előtt többször alaposan mossa ki ezeket, hogy elkerülje a korróziót.

Speciális só és öblítőszer

Töltsön után speciális sót és/vagy öblítőszert, amint a kezelőlapon kigyullad az utántöltésjelző [6] és [5], vagy a előlapi kijelzőn * [13] erre vonatkozó felszólítás jelenik meg.

* mosogatógépének felszereltségi változatától függően



Szűrők

A szűrők [29] visszatartják az öblítővízben lévő nagyobb szennyeződések a szivattyútól. Ezek a szennyeződések a szűrőket esetenként eltömíthetik.

A szűrőrendszer egy

- durvaszűrőből
- lapos finomszűrőből
- mikroszűrőből áll

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket a maradványok tekintetében.
2. A szűrőhengert az ábra szerint forgassa el, és vegye ki a szűrőrendszert.

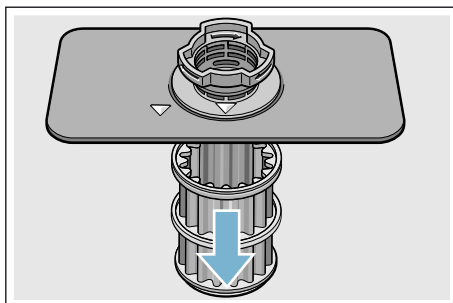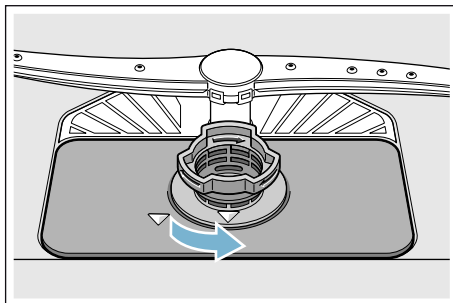


3. Az esetleges maradékokat távolítsa el, és a szűrőket folyó víz alatt tisztítsa meg.
4. A szűrőrendszert fordított sorrendben ismét tegye vissza, és ügyeljen arra, hogy lezárás után a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

Szórókarok

Az öblítővízből származó vízkő és szennyeződés blokkolhatja a [23] és [27] szórókarok fűvókáit és csapágyazását.

1. Ellenőrizze a mosogatókarok kiömlő fűvókáinak dugulásait.
2. Csavarja le (1) a felső mosogatókart [23] és húzza le lefelé (2).
3. A [27] jelzésű alsó mosogatókart húzza felfelé.

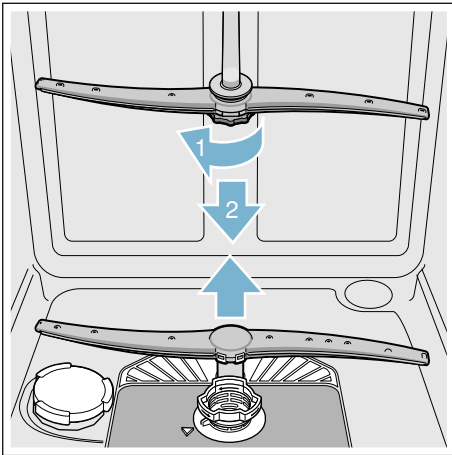

4. A szórókart folyó víz alatt tisztítsa meg.
5. A szórókarokat pattintsa be újra ill. csavarozza be.

❓ Mi a teendő zavar esetén?

Tapasztalatok szerint Ön sok olyan zavart saját kezűleg is el tud hártani, amelyek napi használat közben fordulnak elő. Ezzel természetesen költségeket takaríthat meg és biztosíthatja, hogy a készülék rövid időn belül ismét üzemképes legyen. Az alábbi áttekintésben lehetséges okokat talál működési rendellenességekhez és hasznos útmutatásokat azok megszüntetéséhez.

Utasítás: Ha mosogató közben a készülék szemmel látható ok nélkül megáll vagy nem indul el (be), először hajtsa végre a program megszakítása funkciót (Reset) → "A készülék kezelése" a(z) 32. Oldalon .

⚠ Figyelmeztetés

A szakszerűtlen javítás vagy nem eredeti alkatrészek alkalmazása súlyos veszélyt jelenthet és komoly kárt okozhat a felhasználónak!

A javításokat mindig szakemberrel végeztesse el. Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, ügyeljen arra, hogy csak eredeti alkatrészeket használjanak.

Zavarjelzés

A kijelzőablak fent [4] és az előlapi kijelző * [13] megjelenít néhány zavart ,és lehetséges megoldásokat kínál (például „A szűrőrendszer koszos (E22) →Szűrőtisztítás”).

* mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően

hu Mi a teendő zavar esetén?

Szennyvízszivattyú


A darabos ételmaradékok vagy idegen testek, amelyeket a szűrők nem tartottak vissza, blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. A mosogatóvíz ekkor a szűrő felett áll.

⚠ Figyelmeztetés **Vágásveszély!!**


Az éles és hegyes tárgyak vagy üvegcserepek blokkolhatják a szennyvíz-szivattyút. Az idegen testeket óvatosan mindig távolítsa el.

Így tisztítsa meg a szennyvíz-szivattyút:

1. Válassza le a mosogatógépet az áramhálózatról.
2. A felső [22] és alsó [31] kosarat vegye ki.
3. Szerelje ki a szűrőket [29].
4. A vizet meregesse ki, esetleg szivacs segítségével.
5. A szivattyú fehér burkolatát (az ábra szerint) egy kanál segítségével emelje ki. A bordánál fogja meg a szivattyú burkolatát, és ferdén befelé emelje meg (1). Vegye ki teljesen a burkolatot.

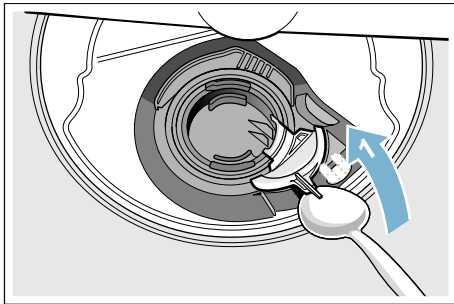


6. Vizsgálja meg a járókereket, hogy nincsenek-e ott idegen testek, és adott esetben távolítsa el azokat.
7. Helyezze vissza a szivattyú burkolatát az eredeti helyzetébe (2), és nyomja lefelé a bepattintáshoz (3).

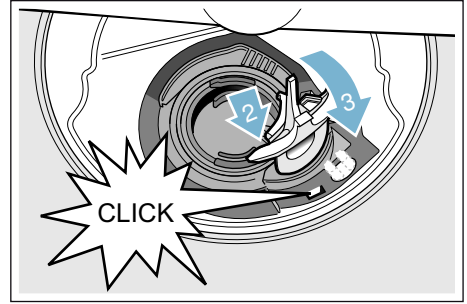


8. Szerelje be a szűrőket.
9. Tegye vissza a kosarakat.

Hibatáblázat

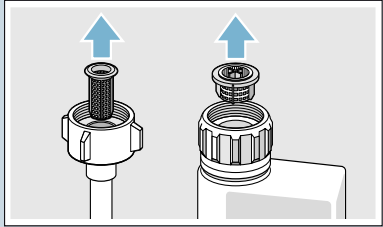Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A E: 18 hibakód világít.	A hozzáfolyó tömlő megtört.	A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
	Zárva van a vízcsap.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett.	Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként min. 10 l kell, hogy legyen.
	Eldugult a szűrő a vízhozzáfolyóban.	Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót. Zárja el a vízcsapot. A vízcsatlakozást csavarja le.
		
		Tisztítsa meg a szűrőt a vízbevezető tömlőben. Ismét csavarja be a vízcsatlakozót. Ellenőrizze a tömítettséget. Állítsa helyre az áramellátást. Kapcsolja be a készüléket.
A E: 07 hibakód világít.	A szivónylást (a készülék jobb oldalán belül) eltakarják az edények.	Az edényeket úgy helyezze be, hogy a szivónylás szabad maradjon.
A E: 12 hibakód világít.	A fűtőelem elvízkövesedett vagy elszennyeződött.	A készülék tisztítását mosogatógép-ápolószernel vagy vízkőoldóval végezze el. A mosogatógépet vízlágyító berendezéssel működtesse és ellenőrizze a beállítást → "Vízlágyító berendezés / speciális só" a(z) 16. Oldalon.
A E: 14 hibakód világít.	A vízvédelmi rendszer működésbe lépett.	Zárja el a vízcsapot.
A E: 15 hibakód világít.		Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
A E: 16 hibakód világít.	Állandó a vízbevezetés.	
A E: 22 hibakód világít.	A szűrők [29] elszennyeződtek vagy eldugultak.	Tisztítsa meg a szűrőket. → "Szűrők" a(z) 38. Oldalon

hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
A E:24 hibakód világít.	A szennyvíz-tömlő eltömődött vagy meg van törve.	A tömlőt megtörés nélkül fektesse le, adott esetben távolítsa el a maradványokat.
	A szifon csatlakozó még zárva van.	Ellenőrizze csatlakozást a szifonon, és adott esetben nyissa ki.
	A szennyvíz-szivattyú burkolata laza.	A burkolatot megfelelően pattintsa be. → "Szennyvízszivattyú" a(z) 40. Oldalon
A E:25 hibakód világít.	A szennyvíz-szivattyú leblokkolódott vagy a szennyvíz-szivattyú burkolata nincs rögzítve	Tisztítsa meg a szivattyút és pattintsa be helyesen a burkolatot. → "Szennyvízszivattyú" a(z) 40. Oldalon
A E:27 hibakód világít.	A hálózati feszültség túl alacsony.	Nem készülékhiba, ellenőriztesse a hálózati feszültséget és a villamos rendszert.
Egy másik hibakód jelenik meg a számkijelzőn. (E:01 - E:30)	Vélhetően műszaki zavar lépett fel.	Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI kapcsolóval [1]. Rövid idő múlva újra indítsa el a készüléket. Ha ismét felmerül a probléma, akkor zárja el a vízcsapot, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt. Hívja fel a vevőszolgálatot és mondja meg a hibakódot.
Világít a só- [6] és/vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [5].	Hiányzik az öblítőszer.	Töltsön után öblítőszert.
	Nincs só.	Töltsön be sót.
	Az érzékelő nem ismeri fel a só-tablettákat.	Használjon más speciális sót.
Nem világít a só- [6] vagy az öblítőszer-utántöltésjelző [5].	Az utántöltés-jelző ki van kapcsolva.	Bekapcsolás/kikapcsolás (lásd a „Vízlágyító berendezés” → 16. oldal / „Speciális só vagy öblítőszer c. fejezetet” → 18. oldal).
	Még elegendő a speciális só/öblítőszer.	Ellenőrizze az utántöltésjelzőt, ill. töltési szinteket.
A program befejeződése után víz marad a készülékben.	A szűrőrendszer vagy a szűrők alatti tartomány [29] eldugult.	Tisztítsa ki a szűrőket és az alattuk levő tartományt.
	A program még nem fejeződött be.	Várja meg a program végét, vagy hajtson végre resetet.

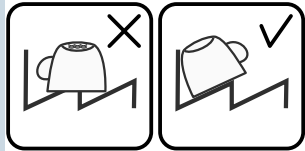Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Az edény nedves maradt.	Nincs vagy túl kevés az öblítőszer a készlettartályban.	Töltsön után öblítőszer.
	Szárítás nélküli programot választott.	Válasszon szárítást tartalmazó programot. → "Programáttekintés" a(z) 29. Oldalon
	Felgyülemlik a víz az edény és az evőeszköz mélyedéseiben.	Berakásnál ügyelni kell a ferde elhelyezésre, az érintett edényrészeket lehetőleg ferde helyzetben kell elrendezni.
		
	A használt kombinált mosogatószernek rossz a szárítási teljesítménye.	Használjon másik, jobb szárítási teljesítményű kombinált mosogatószer. Kiegészítő öblítőszer használata növeli a szárítási teljesítményt.
Az extra szárítás az erősebb szárításhoz nincs bekapcsolva.	Aktiválja az extra szárítást. → "A készülék kezelése" a(z) 32. Oldalon	
Az edényt túl korán kiszedték, vagy még nem fejeződött be a szárítási művelet.	Várja meg a program végét, ill. csak 30 perccel a program vége után vegye ki az edényt.	
A használt öko-öblítőszernek korlátozott a szárítási teljesítménye.	Használjon márkás öblítőszer. Az öko-termékek korlátozott hatékonysággal rendelkeznek.	
Műanyag edény nem száraz.	A műanyag speciális tulajdonságai.	A műanyagnak gyengébb a hőtároló képessége, emiatt rosszabbul szárad.
Az evőeszköz nem száraz.	Az evőeszközkosárban helytelenül van szétválogatva az evőeszköz.	Az evőeszközöket lehetőleg különítse el, kerülje a felfekvési pontokat.
	Az evőeszköz helytelenül van szétválogatva az evőeszköztartó fiókban.	Az evőeszközt helyesen szétválogatva és lehetőleg egyenként helyezze be.
A készülék belső oldalai öblítési fázis után nedvesek.	Nem készüléhiba.	A „kondenzációs szárítás” szárítási elv alapján a tartályban a vízcseppek fizikailag indokoltak és szükségszerűek. A levegőben lévő páratartalom lecsapódik a mosogatógép belső falain, lefolyik, és leszivattyúzásra kerül.

hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Ételmaradékok az edényen.	Az edény túl szorosan van elrendezve, az edénytartó kosár túl van töltve.	Az edényt úgy helyezze be, hogy elegendő szabad tér álljon rendelkezésre, és a permetező sugarak elérhessék az edények felületét. Kerülje a felfekvési pontokat.
	A mosogatókar forgása akadályba ütközik.	Az edényt úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a mosogatókarok forgását.
	A mosogatókar-fúvókák eltömődtek.	Tisztítsa meg a mosogatókarok fúvókáit. → <i>"Tisztítás és karbantartás" a(z) 37. Oldalon</i>
	A szűrők [29] elszennyeződtek.	Tisztítsa meg a szűrőket. → <i>"Tisztítás és karbantartás" a(z) 37. Oldalon</i>
	A szűrők [29] helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve.	Helyesen tegye be és rögzítse a szűrőket.
	Túl gyenge a mosogatóprogram.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységet. → <i>"Érzékelő beállítás" a(z) 33. Oldalon</i>
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységet. → <i>"Érzékelő beállítás" a(z) 33. Oldalon</i> A programjavaslat Eco 50° vagy Intenzív.
	A magas, keskeny edényeket a sarkoknál nem mossa ki megfelelően a gép.	A magas, keskeny edényeket ne túl ferdén és ne a sarkoknál helyezze el.
	A felső kosár [22] a jobb és a bal oldalon nem ugyanolyan magasságra van beállítva.	A felső kosarat az oldalsó karokkal állítsa be azonos magasságra.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Mosogatószer-maradványok	A mosogatószeres rekesz [33] fedelét edényrészek blokkolják, ezért a fedél nem nyílik fel teljesen.	Nem lóghatnak ki edényrészek a tablettatartó tál [24] fölé. Ezek blokkolhatják a mosogatószeres rekesz fedelét, és az nem nyílik ki teljesen. → "Felső edénykosár" a(z) 20. Oldalon Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó tálban.
	A mosogatószeres rekesz [33] fedelét blokkolja a tablettá.	A tablettát keresztben, és nem élére állítva kell behelyezni.
	Tabletták használata gyors vagy rövid programban. A kiválasztott rövid programban nincs elég idő a mosogatószer feloldódására.	A tabletták feloldódási ideje túl hosszú a gyors vagy rövid programhoz. Használjon por alakú mosogatószert vagy egy intenzívebb programot.
	A tisztító hatás és a feloldódási képesség hosszabb tárolási idő esetén csökken, vagy a mosogatószer erősen összecsomósodott.	Cserélje ki a mosogatószert.
Vízfoltok a műanyag részekén.	A cseppképződés a műanyag felületen fizikailag elkerülhetetlen. Leszáritás után a vízfoltok láthatóak.	Használjon intenzívebb programot (többszörű vízcseré). Berakásnál ügyeljen a ferde elhelyezésre. Használjon öblítőszert. A vízlágyítás beállítását adott esetben növelni kell.
Letörölhető vagy vízben oldható lerakódások az edényben vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készüléktisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Ha a tartály alján „fehér lerakódás” van, a vízlágyító berendezés határértékre van beállítva.	Állítsa magasabb értékre a vízlágyítót, és adott esetben cserélje ki a mosogatószert.
	A sőtartály fedele [28] nincs lezárva.	Helyesen zárja le a sőtartály fedelét.
	Csak poharaknál: A kezdődő üvegkorróziót csak látszólag lehet letörölni.	Lásd a „Sériült poharak és edények” c. fejezetet → 19. oldal .

hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Fehér, nehezen eltávolítható lerakódások az edényen, a tartályon vagy az ajtón.	A mosogatószer összetevői lerakódnak. Ezek a lerakódások vegyszerrel (készülék tisztító, ...) többnyire nem távolíthatók el.	Cseréljen mosogatószer-márkát. Mechanikusan tisztítsa ki a készüléket.
	Rosszul van beállítva a keménységi tartomány, vagy a vízkeménység nagyobb 50°dH-nál (8,9 mmol/l).	A vízlágyító berendezést állítsa be a használati útmutató szerint, vagy töltsön utána sót.
	A 3in1 mosogatószer vagy bio-óko mosogatószer nem elég hatékony.	Állítsa be a vízlágyító berendezést a használati útmutató szerint, vagy használjon külön szert (jó minőségű mosogatószert, sót, öblítőszert).
	A mosogatószer túl alacsony adagolása.	Emelje meg a mosogatószer-adagot, vagy cseréljen mosogatószert.
	Túl gyenge mosogatóprogramot választott.	Erősebb mosogatóprogramot válasszon.
Tea- vagy ajakrúzs-maradványok az edényen.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Túl kevés vagy alkalmatlan mosogatószer.	Megfelelő mosogatószert töltsön be, helyes adagolással.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységet. → <i>"Érzékelő beállítás" a(z) 33. Oldalon</i> Programjavaslat Eco 50°
Színes (kék, sárga, barna), nehezen vagy nem eltávolítható lerakódások a készülékben vagy nemesacél edényeken.	Zöldségek (pl. káposzta, zeller, burgonya, tészta, ...) vagy a vezetékes víz összetevői (pl. mangán) általi bevonatképződés.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható. A lerakódások az egészségre nem ártalmasak.
	Fém alkotóelemek által okozott bevonatképződés ezüst vagy alumínium edényen.	Gépi mosogatószerrel vagy mechanikus tisztítással részben eltávolítható.
Színes (sárga, narancsszínű, barna), könnyen eltávolítható lerakódások a belső térben (leginkább az aljrészen).	Ételmaradékok és a vezetékes víz összetevői (vízkő) által képzett bevonat, „szappanszerű”	Ellenőrizze a vízlágyító berendezés működését (speciális só utántöltése), ill. kombinált mosogatószerek (tabletták) használatakor kapcsolja be a vízlágyítást. → <i>"Vízlágyító berendezés / speciális só" a(z) 16. Oldalon</i>
Műanyag részek elszíneződése a készülék belsejében.	A készülék belsejében műanyag részek színeződhetnek el a mosogatógép élettartama alatt.	Az ilyen elszíneződések normálisnak számítanak, és nem befolyásolják hátrányosan a mosogatógép működését.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Elszíneződés a műanyag részekben.	Túl alacsony mosogatási hőmérséklet.	Magasabb mosogatási hőmérsékletű programot válasszon.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelő beállítás" a(z) 33. Oldalon Programjavaslat Eco 50°
Eltávolítható fátýolosodás a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön.	Túl sok öblítőszer.	Az öblítőszer mennyiségét állítsa alacsonyabb fokozatra.
	Nincs betöltve öblítőszer, vagy túl alacsonyra van beállítva.	Töltsön be öblítőszert és ellenőrizze az adagolást (javaslat: 4-5-ös fokozat).
	Mosogatószer-maradvány az öblítés programfázisban. A mosogatószeres rekesz fedelét edényrészek blokkolják (a fedél nem nyílik fel teljesen).	Az edényrészeknek nem szabad akadályozniuk a mosogatószeres rekesz fedelét. Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táliban.
	Az edény előtisztítása túl erős volt; az érzékelő rendszer ezért enyhe programlefutást választ. A makacs szennyeződést részben nem lehet eltávolítani.	Az edényt nem kell előmosogatni. Csak a nagyobb ételmaradványokat távolítsa el. Növelni kell az érzékelőrendszer érzékenységét. → "Érzékelő beállítás" a(z) 33. Oldalon Programjavaslat Eco 50°
Kezdődő vagy már fennálló, irreverzibilis (visszafordíthatatlan) üveghomályosodás.	A poharak nem mosogatógéppállók, csak mosogatógépbben tisztíthatók.	Használjon mosogatógépbben is elmosogatható poharakat. Kerülni kell a hosszú gőzfázist (állásidő az öblítés vége után). Használjon alacsony hőmérsékletű öblítési fázist. A vízlágyító berendezést a vízkeménységnek megfelelően állítsa be (adott esetben egy fokozattal alacsonyabbra). Használjon üvegvédő összetevőket tartalmazó mosogatószert.



hu Mi a teendő zavar esetén?

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Rozsdanyomok az evőeszközökön.	Nem eléggé rozsdamentes az evőeszköz. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás.	Rozsdamentes evőeszközöket használjon.
	Az evőeszközök akkor is rozsdásodnak, ha rozsdásodó tárgyakkal (edényfülek, megsérült edénykosarak, stb.) együtt mosogatják el.	Ne mosogasson rozsdásodó darabokat.
	A mosogatóvíz sótartalma túl magas, mert a sótartály zárja nincs szorosan ráfordítva, vagy a só betöltésekor a só szétszóródott.	A sótartály zárját erősen zárja le, vagy a kiszóródott só távolítsa el.
A készülék nem kapcsolható be vagy nem kezelhető.	Működési hiba.	Válassza le a készüléket az áramhálózatról; húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le a biztosítékot. Várjon legalább 5 másodpercet, majd csatlakoztassa a készüléket az áramhálózatra.
A készülék nem indul.	A lakásban nincs rendben a biztosíték.	Ellenőrizze a biztosítékot.
	A hálózati kábel nincs bedugva.	Biztosítani kell, hogy a hálózati kábel a készülék hátoldalán és a dugaszolóaljzatban teljesen be legyen dugva. Ellenőrizze a dugaszolóaljzat működőképességét.
	A készülék ajtaja nincs megfelelően becsukva.	Zárja be az ajtót.
A program önállóan elindul.	Nem várta meg a program végét.	Végezzen resetet.
Az ajtót csak nehezen lehet kinyitni.	A gyerekszár be van kapcsolva.	Kapcsolja ki a gyerekszárát.
Az ajtót nem lehet becsukni.	Az ajtózár átfordult.	Az ajtót nagyobb erőfelfejtéssel csukja be.
	Az ajtó becsukását a beépítés akadályozza.	Ellenőrizze a készülék beépítését: Az ajtóknak vagy a berendezés egyes részeinek becsukáskor nem szabad ütközniük.
A tisztítórekesz fedelét nem lehet becsukni.	A mosogatószeres rekeszt vagy a fedélvezetőt összeragadt mosogatószer-maradványok blokkolják.	Távolítsa el a mosogatószer-maradványokat.

Zavar	Oka	Hibaelhárítás
Mosogatószer-maradványok a mosogatószeres rekeszben [33] vagy a tablettatartó táblán [24].	Edényrészek blokkolják a mosogatókarokat, ezért a mosogatószer öblítésnél nem ürül ki.	Biztosítsa, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.
	A mosogatószeres rekesz nedves volt a betöltéskor.	A mosogatószerrel csak a száraz mosogatószer-kamrába töltsé be.
A készülék program közben megáll, vagy a program félbeszakad.	Az ajtó nincs teljesen becsukva.	Zárja be az ajtót.
	Ne helyezzen el edényrészeket vagy illatadagolót a tablettatartó táblán. A felső kosár nekinyomódik a belső ajtónak, és megakadályozza az ajtó biztonságos becsukását.	Ellenőrizze, hogy pl. a dugaszolóaljzat vagy a nem leszerelt tömlőtartó nem nyomja-e be a hátfalat.
	Az áram- és/vagy vízbevezetés megszakadt.	Állítsa helyre az áram- és/vagy a vízbevezetést.
Kattogó zaj a betöltőszelepnél.	Elektromos hálózattól függ, mivel nem készülékhiba. Nincs hatással a készülék működésére.	Nem lehetséges megoldás.
Kopogó vagy csörgő zaj.	Mosogatókar nekiütődik az edénynek, az edény helytelenül van betéve.	Úgy helyezze be az edényt, hogy a mosogatókarok ne ütődjenek neki az edénynek.
	Kisebb mennyiségű berakott edény esetén a vízugarak közvetlenül érik az öblítőtartályt.	Tegyén be többet a készülékbe, vagy az edényt egyenletesebben ossza el a mosogatógépben.
	A könnyű edényrészek öblítés közben mozognak.	A könnyű edényt stabilan helyezze be.
Szokatlanul sok hab képződik.	Kézi mosogatószer van az öblítőszer-adagolótartályban.	Az öblítőszeres tartályt haladéktalanul töltsé fel öblítőszerrel.
	Kiömlött az öblítőszer.	Távolítsa el az öblítőszerrel egy ruhával.

Vevőszolgálat

Amennyiben nem sikerül egyedül megszüntetnie az üzemzavart, kérjük, forduljon a vevőszolgálatához. Mi mindig találunk egy megfelelő megoldást, hogy elkerüljük szakemberünk felesleges kiszállását. A legközelebbi vevőszolgálat kapcsolati adatait e használati útmutató hátoldalán, vagy a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben találja meg. Híváskor adja meg a termékszámot (E-Nr. = 1) és a gyártási számot (FD = 2), amelyet a [35] készülék ajtaján elhelyezett típusablán talál meg.

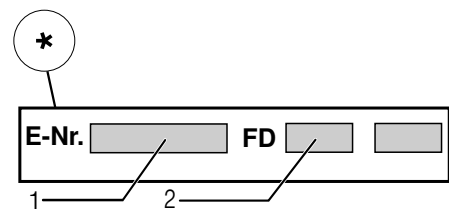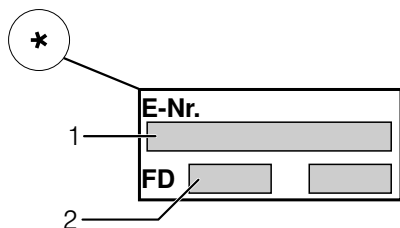

Bízzon a gyártó hozzáértésében.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön háztartási gépeihez.

* mosogatógépek felszereltségi változatától függően

Felállítás és csatlakoztatás

A szabályszerű üzemeltetéshez a mosogatógépet szakszerűen kell bekötni. A bejövő és elmenő csatlakozás adatainak, valamint a villamos bekötési értékeknek meg kell felelniük a következő pontokban ill. a szerelési útmutatóban megadott követelményeknek.

A szerelés során tartsa be a munka lépéseinek sorrendjét:

1. Ellenőrzés a gép megérkezésekor
2. Felállítás
3. Szennyvízcsatlakozó
4. Ivóvíz csatlakozó
5. Villamos csatlakoztatás

A csomagolás tartalma

Kifogásolások esetén forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akinél a készüléket vásárolta, vagy a vevőszolgálatunkhoz.

- Mosogatógép
- Használati útmutató
- Szerelési útmutató
- Rövid útmutató *
- Garancia*
- Szerelőanyag
- Gőzvédő lemez*
- Gumikötény*
- Hálózati kábel

* mosogatógépek felszereltségi változatától függően

Biztonsági információk

Kérjük, vegye figyelembe a → "A szerelés során" a(z) 6. Oldalon c. fejezetet!

Szállítás

Mosogatógépeinek kifogástalan működését a gyárban alaposan ellenőrizték. Ennek során kis vízfoltok maradnak hátra. Ezek a foltok az első mosogatás után eltűnnek.

Műszaki adatok

- **Súly:**
Maximum 60 kg.
- **Feszültség:**
220 - 240 V, 50 Hz vagy 60 Hz.
- **Teljesítményszükséglet:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Biztosíték:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Teljesítményfelvétel:**
kikapcsolt üzemmód (Po)* 0,50 W.
bekapcsolva hagyott üzemmód (készenlét) (PI)* 0,50 W.
*az (EU) 1016/2010 és 1059/2010 sz. rendeletek szerint.
A kiegészítő funkciók és beállítások növelhetik a felvett teljesítményt.
- **Víznyomás:**
Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).
Nagyobb nyomás esetén:
Építsen be nyomáscsökkentő szelepet.
- **Beérkező víz mennyisége:**
Min. 10 l/perc.
- **Víz hőmérséklet:**
Hideg víz.
Meleg víznél:
Maximális hőmérséklet 60 °C.
- **Úrtartalom:**
12–15 teríték (mosogatógépeinek felszereltségi változatától függően)

Elhelyezés

A szükséges beépítési méreteket a szerelési útmutató adja meg. A gépet az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe. Eközben ügyeljen a gép stabilitására.

- A beépített és integrált gépeket, amelyeket később önálló gépként használnak, a felborulás ellen biztosítani kell, pl. falhoz csavarozással vagy olyan végigmenő munkalap alá szereléssel, ami össze van csavarozva a szomszédos szekrényekkel.
- A gép minden további nélkül beépíthető konyhai sorba, fa- és műanyagfalak közé.

Szennyvízcsatlakozó

1. Az egyes szükséges lépéseket a szerelési útmutatóban találja meg, szükség esetén szereljen fel szifont lefolyócsonkkal.
2. A lefolyótömlőt a mellékelt elemekkel kösse be a szifont lefolyócsonkjára.
Ügyeljen arra, hogy a lefolyótömlő ne törjön meg, ne legyen becsípődve vagy összetekeredve. (Figyeljen arra, hogy zárófedél ne akadályozza a szennyvíz lefolyását!)

Ivóvíz csatlakozó

1. Az ivóvíz csatlakozót a szerelési útmutatónak megfelelően a mellékelt alkatrészek segítségével csatlakoztassa a vízcsapra. Ügyeljen arra, hogy az ivóvíz csatlakozó ne törjön meg, ne nyomódjon össze, vagy ne csavarodjon meg.
2. A készülék kicserélésekor mindig új vízbevezető tömlőt kell használni.

Víznyomás:

Legalább 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).

Nagyobb nyomás esetén:

Építsen be nyomáscsökkentő szelepet.

Beérkező víz mennyisége:

Min. 10 l/perc.

Víz hőmérséklet:

Hideg víz.

Meleg víznél:

Maximális hőmérséklet 60 °C.

Melegvíz-csatlakoztatás *

* mosogatógépek felszereltségi változatától függően


A mosogatógépet hideg vízre, vagy max. 60 °C-os meleg vízre lehet csatlakoztatni. A meleg vízre csatlakoztatást akkor ajánljuk, ha ez energetikai szempontból kedvező vízmelegítőtől és megfelelő felszerelésből áll rendelkezésre, pl. keringtető vezetékes napelemes berendezésből. Ezzel energiát és időt takarít meg. A „Meleg víz” beállítással mosogatógépet optimálisan illesztheti a meleg vízzel történő működtetéshez. Ennél legalább 40 °C-os és legfeljebb 60 °C-os vízhőmérséklet (a befolyó víz hőmérséklete) ajánlatos. Nem ajánlatos meleg vízre csatlakozni, ha a vizet villanybojlerből nyeri.

Az értékek módosítása:

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
3. 3 másodpercig nyomja az Info gombot , amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a következő szöveg:
”Lapozás < >”
”Beállítás: - +”
”Kilépés: Setup 3 sec.”
4. Nyomja meg a > gombot annyiszor, hogy a kijelzőablakban fent a „Vízbekötés” jelenjen meg.
5. A + beállító gombbal végezze el a beállítást.
6. Nyomja meg az infó gombot 3 másodpercig.

A beállított értéket a készülék tárolja.

Villamos csatlakoztatás

- A készüléket csak váltakozó feszültségre csatlakoztassa 220–240 V és 50–60 Hz tartományban, egy előírás szerint felszerelt földelt dugaszolóaljzaton keresztül. A szükséges biztosítóról l. az adattáblát [35].
- A dugaszolóaljzat a készülék közelében legyen, és beépítés után is szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
Az érvényes biztonsági előírások betartására a helyszínen egy legalább 3 mm-es érintkező-nyílású, összpólusú bontókapcsolót kell felszerelni.
- A bekötés módosítását csak szakembernek szabad elvégeznie.
- A hálózati csatlakozókábel hosszabbítóját csak a vevőszolgálaton keresztül szabad beszerezni.
- Hibaáram-védőkapcsoló alkalmazásakor csak a  jelű típus megengedett. Csak ez garantálja a most érvényes előírások teljesítését.
- A készülék vízbiztonsági rendszerrel van felszerelve. Vegye figyelembe, hogy ez **csak** akkor működik, ha a készüléket csatlakoztatta az áramellátásra.

Szétszerelés

Itt is tartsa be a munkaműveletek sorrendjét.

1. A készüléket válassza le a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Lazítsa meg a szennyvíz- és ivóvíz-csatlakozót.
4. Oldja ki a bútordarabokhoz rögzítő csavarokat.
5. Ha van, szerelje le a talplemezt.
6. Húzza ki a gépet, eközben a tömlőt óvatosan húzza utána.

Szállítás

A mosogatógépet ürítse ki, és a könnyű elemeket biztosítsa.

A gépet az alábbi lépésekkel kell kiüríteni:

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Nyissa ki az ajtót.
3. Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót .
4. Válassza a maximális hőmérsékletű programot a < gombbal .
A kijelzőablakban fent megjelenik a várható programidő.
5. Nyomja meg a Start gombot.
6. Zárja be az ajtót.
Programlefutás indul.
7. Kb. 4 perc múlva nyissa ki az ajtót.
8. A START gombot addig nyomja, amíg a kijelzőablakban fent megjelenik a „Program leállt”/„Kész: 1 perc” kijelzés.
9. Zárja be az ajtót.
10. Kb. 1 perc múlva nyissa ki az ajtót.
A kijelzőablakban fent megjelenik a „Kész” felirat.
11. Kapcsolja ki a BE/KI kapcsolót.
12. Zárja el a vízcsapot, oldja a bejövő víz tömlőjét és folyassa ki a vizet.

Utasítás: A készüléket csak állítva szabad szállítani. Azért, hogy a maradék-víz ne kerüljön bele a vezérlésbe, és ne vezessen hibás programlefutáshoz.

Fagyvédelem

Ha a gép fagyveszélyes helyen (pl. nyaralóban) áll, akkor a gépet teljesen le kell üríteni.

AQUA-STOP garancia

hu

(Aqua-Stop nélküli készülékeknél nincs)

Az eladóval szemben vállalt, az adásvételi szerződésből fakadó garanciális igények kiegészítéseképpen és készülékgaranciánk kiegészítéseként az alábbi feltételekkel teljesítjük a kártérítést:

1. Ha Aqua-Stop rendszerünk hibája miatt vízkár keletkezett, akkor megtérítjük a magánfelhasználók kárát. A vízellátás biztonságának garantálása érdekében a készüléket be **kell** kötni a villamos-hálózatba.
2. Ez a szavatossági garancia a készülék élettartamának végéig érvényes.
3. A garanciaigény előfeltétele az, hogy az Aqua-Stop-pal rendelkező készüléket szakszerűen, útmutatásunknak megfelelően állítsák fel és kössék be. Ez magában foglalja a szakszerűen felszerelt Aqua-Stop hosszabbítót (eredeti tartozék) is. Garanciánk nem terjed ki az Aqua-Stop csatlakozó előtti meghibásodott vezetékekre vagy szerelvényekre.
4. Az Aqua-Stoppal ellátott készülékeket alapvetően nem kell üzem közben felügyelet alatt tartania, ill. utána a vízcsap elzárásával biztosítania. A vízcsapot csak akkor kell elzárni, ha hosszabb időn át, pl. többhetes szabadság alatt nem tartózkodik a lakásában.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Internet: www.siemens-home.com

Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján



9001036505
(9511_*) 642 TW