


Kort en handig:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!

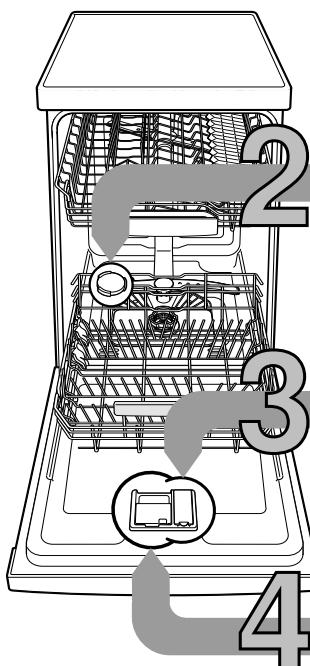

1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij
het waterleidingsbedrijf
Wasserwerk opvragen
en hieronder invullen ...

--



* Alleen vóór de eerste
afwas of bij
veranderde
waterhardheid.





°dH	Hardheids- bereik	mmol/l	stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	○	○	○
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	hard	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	hard	3,8-6,2	3	●	●	●

Vul onthardingszout

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

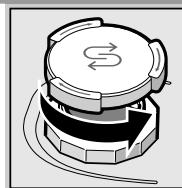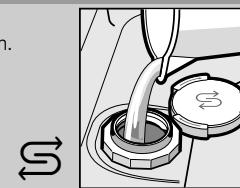
Deksel
opendraaien.Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

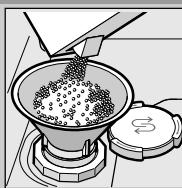
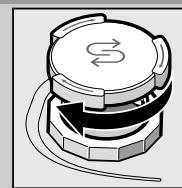
Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Vul glansspoelmiddel

Maakt kraakhelder ...




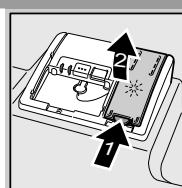
Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.

Voor optimale droogresultaten

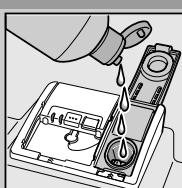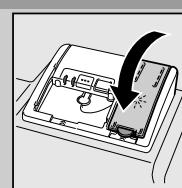Met glans-
spoelmiddel
vullen.Deksel sluiten.
KLIK!

Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...

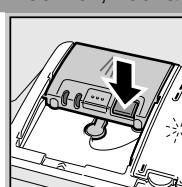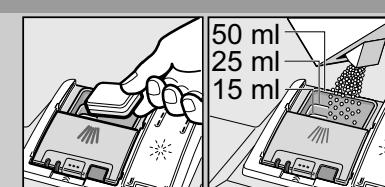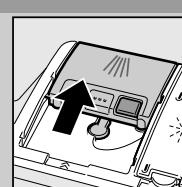Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.50 ml
25 ml
15 mlAfwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5 Inschakelen van het apparaat

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld.
De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
* Halve normbelading

Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

Intensief
70°Normaal
65°Eco
50°Zacht
40°Snel
45°

Voorspoelen



Duur in uren/ min.

3:15 - 1:05

0:29 *

0:15

Stroomverbruik in kWh

1,30 - 0,65

0,70

0,05

Waterverbruik in liters

14 - 9

9

4

Starten van het programma aan de slag ...

8 7

Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

Extra functies **

Tijd besparen
(VarioSpeed)
... wordt door meer
energieverbruik
bij gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.

Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.

Maken flexibel ...

IntensiveZone
(IntensiefZone)
... perfect voor
gemengde belading.
Sproeidruk en temperatuur
van het afwaswater worden
iets verhoogd.

Hygiëne
(Hygiene)
... Tijdens het
reinigingsproces wordt
de temperatuur verhoogd.
Hierdoor wordt een verhoogde
hygiënestatus bereikt.

 Extra drogen
... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde
temperatuur tijdens
het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed.)

** Afhankelijk van het model

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets > ingedrukt houden en de START-toets indrukken tot en knipperen.
- Toetsen loslaten. De zoutbijvulindicatie en de indicatie drogen gaan uit. De indicatie A is verlicht (= stand 1).
- De instelling als volgt wijzigen:
- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
- START-toets indrukken. De indicaties en gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
- Deur sluiten.




Schoonmaken en onderhoud

Zeven
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

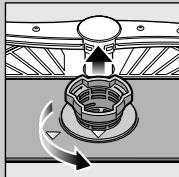


Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

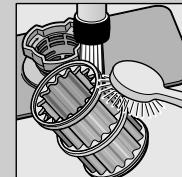


Voor perfecte afwasresultaten ...

onder
stromend
water
afspoelen ...

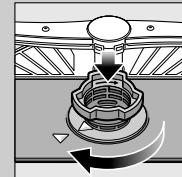


erin zetten ...

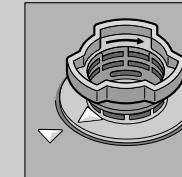


zeefsysteem
vastschroeven.
(LET OP
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

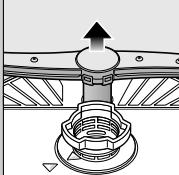

Onderste sproeiarm
naar boven eraf trekken

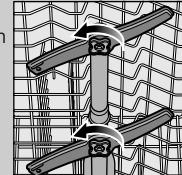




bovenste sproeiarmen
afschroeven ...

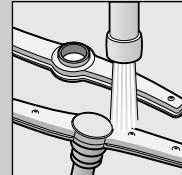

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met
een tandenstoker)
schoonmaken ...



onderste sproeiarm
erin zetten ...

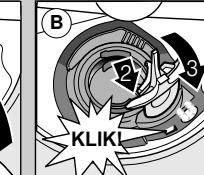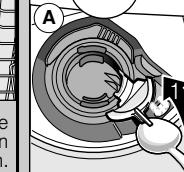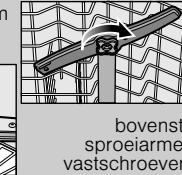

KLIK!

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing


Storing

Eventuele oorzaken

Oplossing

Indicatie „“ brandt

Kraan verstopt of verkalkt



- ▶ Kraan opendraaien.
- ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven.
2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.
3. Hoeveelheid binnenvloeiend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
- ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.

De afvoerslang is verstopt of geknikt

- ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen.

Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd

- ▶ Afdekking (zie boven) monteren.

Afvoerpomp geblokkeerd

- ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).

Indicatie „“ brandt

Apparaat technisch defect

- ▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).
- ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.

Restend water
in het apparaat

Programma nog niet beëindigd

- ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).

Roestvlekken op bestek

Bestek niet roestbestendig
Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder

- ▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
- ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Roest van andere voorwerpen


Storing

Eventuele oorzaken

Oplossing

Serviesgoed is niet schoon

Zand of korrelige resten
op het serviesgoed

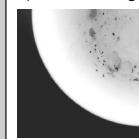

Het serviesgoed ligt tegen
of over elkaar

Te weinig afwasmiddel
Ongeschikt programma gekozen

Sproeiarmen verstoppt
Zeven vuil, zitten niet vast
Sproeiarmen geblokkeerd

- ▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.

- ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.

- ▶ Sterker programma kiezen.

- ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
- ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).

- ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.

Vlekken en strepen

Te hoge/te lage
dosering glansspoelmiddel

- ▶ Bij strepen: dosering verlagen.

- ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.

Serviesgoed niet droog

Glansspoelmiddel

- ▶ Dosering verhogen.

- ▶ Ander product gebruiken.

- ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.

Melkkleurige aanslag
op serviesgoed
(te verwijderen)

Het gecombineerde afwasmiddel
heeft een slechte droogcapaciteit

- ▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).

Instelling van het apparaat
Wateronthardingsinstallatie verkeerd
ingesteld
Onthardingszout ontbreekt

- ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen.

- ▶ Onthardingszout bijvullen.

Melkkleurige aanslag,
glazen troebel/dof
(niet te verwijderen)

Glazen niet geschikt voor afwasmachine

- ▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine.

Kunststof onderdelen
en onderdelen van het
serviesgoed verkleuren

Te weinig afwasmiddel

- ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontzet.

Verkleuringen door kleurstoffen
in levensmiddelen (tomatenaus)

- ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.

- ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad:
verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma de START-toets ca. 3 sec. (reset)
ingedrukt houden tot alle indicaties uit zijn.



Het resterende programmaproces voor het weg pompen
van het restwater duurt ca. 1 minuut.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeermiddel, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.