


**SIEMENS**

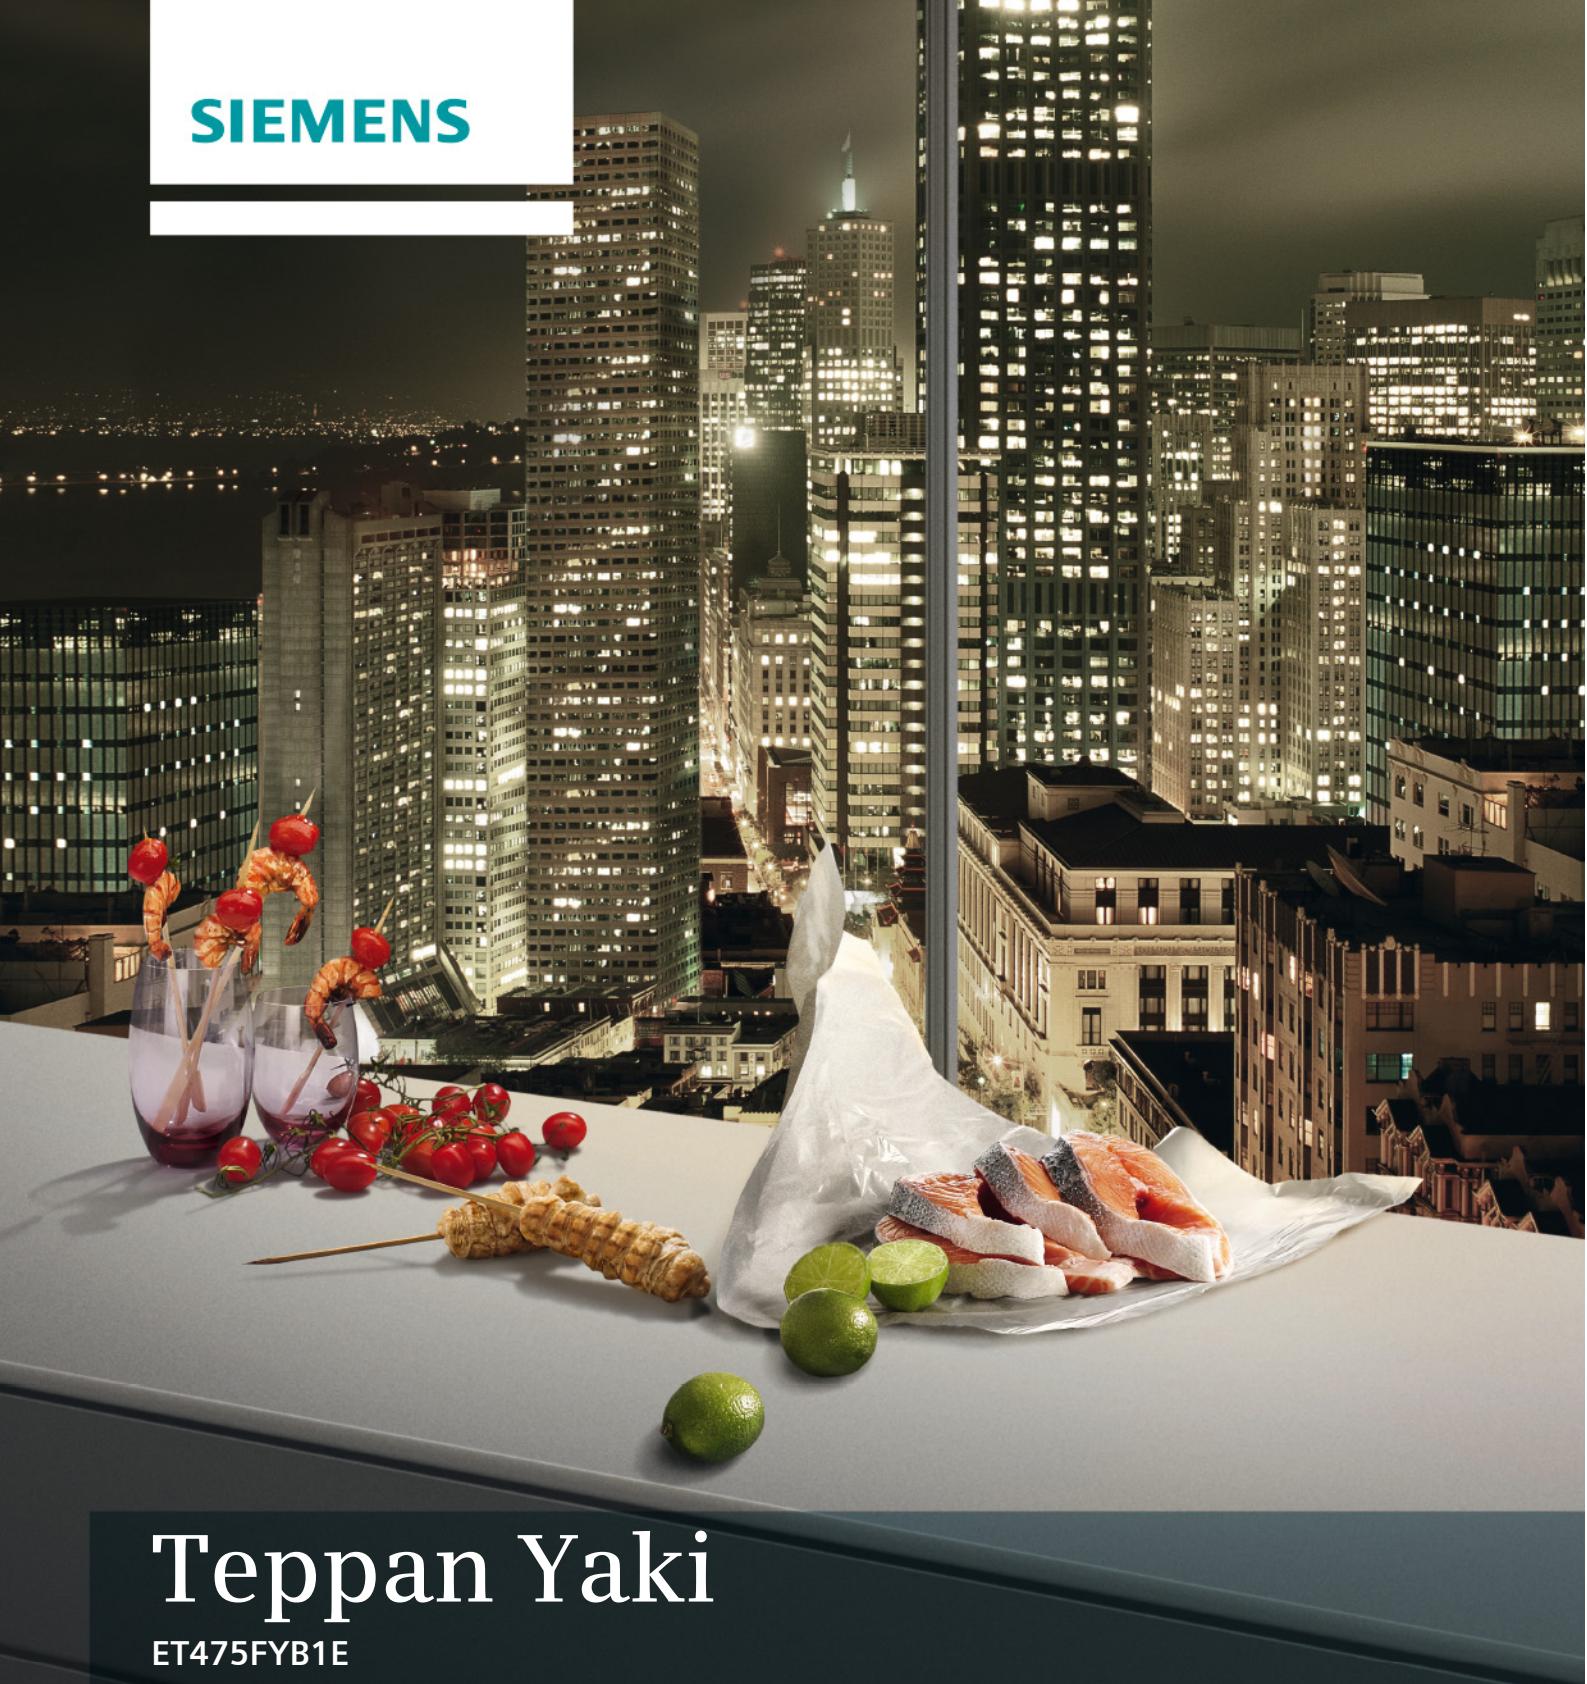

# Teppan Yaki

ET475FYB1E

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

sl	Navodila za uporabo .....	3
bg	Ръководство .....	16
hr	Upute za uporabuuređaja .....	30
sr	Упутства за употребу .....	44

Register  
your  
product  
online



# Vsebina

	<b>Namembna uporaba</b>	4
	<b>Pomembna varnostna navodila</b>	4
	<b>Vzroki poškodb</b>	5
	<b>Varstvo okolja</b>	5
Nasveti za varčevanje z energijo ..... 5		
Okolju prijazno odstranjevanje ..... 5		
	<b>Spoznajte svoj aparat</b>	6
Vaša nova plošča Teppan Yaki ..... 6		
Upravljalno polje ..... 6		
Upravljalna polja ..... 7		
Prikaz preostale toplote ..... 7		
	<b>Pred prvo uporabo</b>	7
Čiščenje aparata ..... 7		
Segrevanje teppan yakija ..... 7		
	<b>Upravljanje naprave</b>	8
Vklop ali izklop ..... 8		
Nastavitev temperature ..... 8		
Stopnja ohranjanja jedi na toplem ..... 8		
Stopnja čiščenja ..... 8		
Izklop zadnjega grelnega območja ..... 8		
Tabela nastavitev ..... 9		
Nasveti in triki ..... 10		
	<b>Varovalo za otroke</b>	10
Vklop ..... 10		
Izklop ..... 10		
Samodejno otroško varovalo ..... 10		
	<b>Časovne funkcije</b>	11
Kuhinjska ura ..... 11		
Štoparica ..... 11		
	<b>Samodejna izključitev</b>	11
	<b>Zaščita pri brisanju</b>	11
Vklop ..... 11		
Izklop ..... 11		
	<b>Prikaz porabe energije</b>	11
	<b>Osnovne nastavitev</b>	12
Spreminjanje osnovnih nastavitev ..... 12		
	<b>Čiščenje</b>	13
Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev. .... 13		
Čiščenje aparata ..... 13		
	<b>Motnja, kaj storiti?</b>	14
E-sporočilo na prikazih ..... 14		
	<b>Servisna služba</b>	15
Številka E in številka FD ..... 15		

---

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani  
**www.siemens-home.com** in v spletni trgovini  
**www.siemens-eshop.com**

## Namembna uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljamte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporablajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ne uporablajte neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke. Povzročijo lahko nesreče.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjim vklopno uro ali daljinskim upravljalnikom.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmimi letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## Pomembna varnostna navodila

Aparat ustreza varnostnim zahtevam in zahtevam glede elektromagnetne združljivosti. Osebe s srčnim spodbujevalnikom se aparatu kljub temu ne smejo približati. Ne moremo zagotovo zatrdiriti, da prav vse takšne naprave na trgu ustrezajo zahtevam glede elektromagnetne združljivosti in da ne bo prišlo do motenj, ki vplivajo na njihovo pravilno delovanje. Prav tako je mogoče, da bodo motnje zaznali tudi uporabniki drugih naprav, kot so slušni aparati.

### Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Aparat se močno segreva, gorljivi materiali se lahko vžgejo. Vnetljivih predmetov (npr. razpršilcev, čistilnih sredstev) nikoli ne hranite ali jih uporablajte pod aparatom ali v njegovi neposredni bližini. Na aparat ali pod njega nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne spuščajte v bližino.
- Pri zaprtem pokrovu aparata prihaja do zastajanja topote. Pokrov aparata zaprite šele, ko se aparat ohladi. Aparata nikoli ne vklapljamte, če je pokrit s pokrovom. Pokrova aparata ne uporablajte za hranjenje jedi na toplem ali kot odlagalno površino.

### Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nastrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Poklicite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.

- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

## Vzroki poškodb

Površina za peko iz legiranega jekla je robustna in gladka, vendar sčasoma dobi sledi uporabe, prav tako kot vsaka dobra ponev. Kljub temu te sledi ne vplivajo na uporabnost. Rahla rumena obarvanost površine za peko iz legiranega jekla je običajna.

### Pozor!

- **Praske ali zareze na površini za peko:** Nikoli z noži ne režite na površini za peko. Za obračanje jedi uporabljajte priloženo lopatico. Z lopatico nikoli ne udarjajte po površini za peko.
- Če na steklokeramično ploščo ali na steklokeramičen pokrov padejo trdi ali ostri predmeti, lahko nastanejo poškodbe.
- **Steklokeramičen pokrov:** Steklokeramičen pokrov namestite šele, ko je aparat povsem hladen. Aparata nikoli ne vklapljamte, če je pokrit s pokrovom. Pokrova ne uporabljajte kot odlagalne površine ali območja za hranjenje jedi na toplem.

## Varstvo okolja

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

### Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat vnaprej segrevajte le dokler ne doseže želene temperature.
- Za pripravo manjših količin hrane vključite le sprednje območje za peko.
- Rob površine za peko uporabite za ohranjanje že pripravljene hrane tople, medtem ko jedi pripravljate na sredini površine.
- Pravočasno preklopite na nižjo temperaturo.
- Izberite ustrezno temperaturo. Če nastavite previsoko temperaturo, po nepotrebnem trati energijo.
- Izkoristite preostalo toploto aparata Teppan Yaki. Aparat pri daljšem času priprave izklopite že 5-10 minut pred koncem priprave.

### Okolju prijazno odstranjevanje

Embalajo odstranite na okolju prijazen način.




Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Spoznajte svoj aparat


V tem poglavju so opisani prikazi in upravljalni elementi. Prav tako so opisane različne funkcije vašega aparata.

### Vaša nova plošča Teppan Yaki

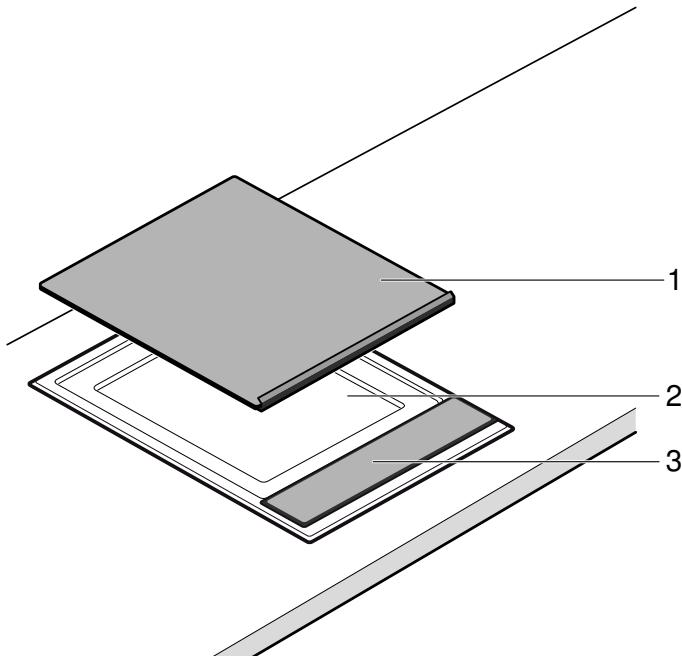

Št.	Oznaka
1	Steklokeramičen pokrov
2	Površina za pečenje
3	Upravljalno polje

### Upravljalno polje

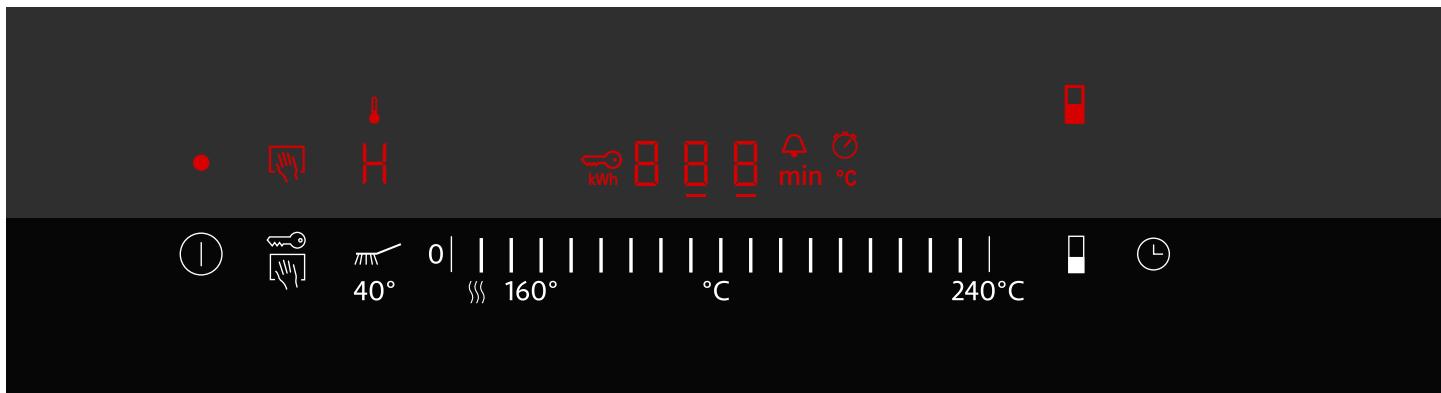

Prikazi
• Aparat je vključen
 Zaščita pri brisanju
 Prikaz segrevanja
 Preostala toplota
 Otroško varovalo
 Prikaz porabe energije

Prikazi
000 Temperatura/trajanje
 Kuhinjska ura
 Trajanje
 Štoparica
 Temperatura
 Zadnje grelno območje je izključeno

**Upravljalna polja**

	Vkllop aparata
	Vkllop zaščite pri brisanju/ otroškega varovala
	Vkllop stopnje čiščenja
	Vkllop stopnje za ohranjanje jedi toplih
0   240°	Nastavitev temperature
	Izklop zadnjega grelnega območja
	Vkllop elektronske ure/ štoparice

**Upravljalna polja**

Ko se dotaknete določenega simbola, se aktivira njegova funkcija.

**Opombe**

- Če se hkrati dotaknete več polj, ostanejo nastavitve nespremenjene. Tako lahko na nastavitvenem območju pobrišete madeže prekipelih jedi.
- Poskrbite, da so upravljalna polja vedno suha. Vlaga poslabša delovanje.

**Prikaz preostale topote**

Aparat je opremljen z dvostopenjskim prikazom preostale topote.

Če se pojavi prikaz **H**, je aparat še vroč. Ko se aparat ponovno ohladi, se prikaz spremeni v **h**. Prikaz ugasne, ko se aparat dovolj ohladi.

 **Pred prvo uporabo**

Tukaj lahko izveste, kaj morate storiti, pred prvič pripravite jed v svojem aparatu. Najprej preberite varnostna opozorila.→ "Pomembna varnostna navodila" na strani 4

**Čiščenje aparata**

Aparat pred prvo uporabo temeljito očistite z mlačno milnico.

**Segrevanje teppan yakija**

Da odstranite vonj po novem, pražen teppan yaki predhodno segrejte. Idealnih je 30 minut pri 240 °C.

## Upravljanje naprave

V tem poglavju je opisano, kako lahko nastavite svoj aparat. V preglednici so navedene nastavite za različne jedi.

### Vklop ali izklop

**Opomba:** Aparat se samodejno izklopi, če je temperatura dlje kot 20 sekund nastavljena na 0.

#### Vklop

Pritisnite na simbol ①.

Zasliši se zvočni signal. Prikaz nad glavnim stikalom sveti. Aparat je pripravljen na obratovanje.

#### Izklop

Simbol ① držite pritisnjén, dokler prikaz nad glavnim stikalom ne ugasne.

Aparat je izključen. Prikaz preostale toplote sveti, dokler se aparat dovolj ne ohladi.

### Nastavitev temperature

1. Vključite aparat z glavnim stikalom.  
Na prikazu temperature sveti **000**.
2. S prstom podrsajte po nastavitenem območju, dokler se na prikazu ne pojavi želena temperatura.  
Prikaz segrevanja utripa.



Ko je dosežena nastavljena temperatura, se oglesi zvočni signal in prikaz segrevanja ugasne. Zdaj lahko na aparat položite jedi, ki jo želite speci.

**Opomba:** Aparat regulira temperaturo z vklapljanjem in izklapljanjem. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljajo in izklapljajo.

### Stopnja ohranjanja jedi na toplem

Teppan yaki mora biti vključen.

V območju za nastavite izberite stopnjo ohranjanja toplote **III**.

Za hranjenje jedi na toplem ne izberite prevelike količine hrane. Vse jedi, ki se dogrevajo, morajo biti v stiku s površino za peko, sicer se ohladijo. Jedi ne ohranjajte toplih predolgo, ker se bodo sicer izsušile.

### Stopnja čiščenja

Ko je aparat nastavljen na stopnjo čiščenja **40°**, se segreje na 40 °C. Z njo lahko zmehčate umazanijo, če na površino za peko dodate malo vode in sredstva za pomivanje (za največ 1 uro). Ko se umazanija zmehča, lahko začnete s čiščenjem.

### Izklop zadnjega grelnega območja

Pri pripravi manjših količin hrane lahko uporabljate zgolj sprednje grelno območje. Zadnje grelno območje lahko uporabljate za ohranjanje jedi toplih.

1. Vklopite aparat.
2. Pritisnite na simbol **■**.  
Prikaz nad simbolom sveti. Zadnje grelno območje je izključeno.

**Opomba:** Ko naslednjič vklopite aparat, ostane ta nastavitev zaklenjena. To nastavitev lahko spremenite v osnovnih nastavivah.

## Tabela nastavitev

Podatki v preglednicah so zgolj orientacijski in veljajo za vnaprej segret aparat. Vrednosti se lahko razlikujejo glede na vrsto in količino jedi.

Jed položite na površino šele, ko čas predgrevanja poteče.

### Meso/perutnina

Jed	Temperatura	Čas priprave jedi	Količina/debelina	Informacije
Goveji zrezek, srednje pečen	popekanje 230-240 °C pečenje pri 180 °C	2-3 min na vsaki strani 5-7 min	pribl. 2 cm	npr. bržola, pljučna pečenka, ramstek. Zrezek je srednje pečen, ko iz mesa izteka sok.
zrezek iz svinjske vratovine, brez kosti	210-220 °C	15-20 min	pribl. 2 cm	
Svinjski medaljoni	170-180 °C	13-17 min	maks. 2 cm	Večkrat trdno pritisnite ob ploščo, večkrat obrnite.
Zrezek, svinjina ali tele-tina, paniran	190-200 °C	10-13 min	0,5-1 cm	Uporabite zadostno količino olja, da se panada ne posuši in zažge.
Puranji zrezek	210-220 °C	8-15 min	1-1,5 cm	
File piščančjih prsi	180-190 °C	15-20 min	2,5-3 cm	
Meso v trakcih/koščki mesu, govedina ali svinjina, marinirano	200-210 °C	8-10 min	600-700 g	Trakce mesa/perutnine dobro porazdelite, ne smejo se dotikati.
Trakci iz puranjih prsi	180-190 °C	7-9 min	600-700 g	Trakce mesa/perutnine dobro porazdelite, ne smejo se dotikati.
Mleto meso	230-240 °C	9-11 min	pribl. 600 g	
Hamburger	180-190 °C	13-16 min	maks. 1 cm	

### Riba

Jed	Temperatura	Čas priprave jedi	Količina/debelina	Informacije
Ribji file	190- 200 °C	7-10 min	pribl. 2 cm	za peko uporabite primerne vrste ribe, npr. lososa, tuno, morsko spako, ostriža ali smuča. Da se bodo fileji ribe manj prijemali, jih lahko pred peko pomokate. Pričnite peči na strani s kožo in po možnosti obrnite zgolj enkrat.
Lososov steak	170-180 °C	18-20 min	pribl. 3 cm	
Tunin steak	190-200 °C	18-20 min	pribl. 3 cm	
Kozice	210-220 °C	8-10 min	Po 30 g	

### Zelenjava

Jed	Temperatura	Čas priprave jedi	Količina/debelina	Informacije
Korenček, v paličicah	190- 200 °C	6-8 min	pribl. 500 g	
Trakci paprike	200-210 °C	4-6 min	pribl. 500 g	
Jajčevci, rezine	200-210 °C	6-8 min	pribl. 500 g	Jajčevce pred pečenjem posolite, pustite stati 30 minut in jih posušite.
Bučke, rezine	190-200 °C	6-8 min	pribl. 500 g	
Čebulni obročki	190-210 °C	5-7 min	pribl. 500 g	
Šampinjoni, rezine	230-240 °C	10-12 min	pribl. 500 g	
Krompir, kuhan, rezine	210-220 °C	10-12 min	pribl. 500 g	

## Nasveti in triki

- Jed položite na površino za peko šele, ko indikator segrevanja ugasne. To velja tudi pri povišanju temperature med dvemi pripravami jedi.
- Kose mesa, perutnine ali ribe z lopatico pritisnite plosko na površino za peko. Kose obrnite šele, ko jih je mogoče z lahkoto dvigniti s plošče, da ne poškodujete vlaken. V nasprotnem primeru lahko pride tudi do izhajanja tekočine, kar povzroči izsušitev jedi.
- Kosi mesa, perutnine in ribe se med peko ne smejo dotikati, da nase ne povlečejo vode.
- Pred ali med pripravo jedi mesa ne prebadajte ali režite, da preprečite uhajanje soka iz mesa.
- Mesa, perutnine in rib pred peko ne solite, saj iz mesa povleče vodo in topne hranilne snovi.
- Ribji file lahko pred peko povaljate v moki (pomokate). Tako se ne bo tako močno prilepil na površino.
- Ribji file po možnosti obrnite le enkrat. Najprej ga pecite na strani s kožo.
- Uporabljajte le temperaturno visokoobstojna olja in masti, primerna za peko, npr. rafinirana rastlinska olja ali topljeno maslo (prečiščeno maslo).



## Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitev, je aparat opremljen z otroškim varovalom.

### Vklop

1. Stroj izklopite.
2. Simbol držite vsaj 4 sekunde.  
Prikaz sveti pribl. 10 sekund. Aparat je zaklenjen.

### Izklop

Simbol držite, dokler ne ugasne simbol .

Varovalo za otroke je izključeno.

### Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo vedno samodejno vključi, ko izklopite aparat.

### Vklop

Vključite samodejno otroško varovalo.→ "Osnovne nastavitev" na strani 12

# Časovne funkcije

Obstajata 2 različni časovni funkciji:

- kuhinjska ura
- štoparica

## Kuhinjska ura

Z elektronsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Nastavitev je neodvisna od vseh drugih nastavitev.

### Nastavitev kuhinjske ure

1. Ko je aparat izključen, se enkrat dotaknite simbola , pri vključenem aparatu se simbola  dotaknite dvakrat. Sveti prikaz . Na prikazu sveti  min.
- Opomba:** Če se enkrat dotaknete simbola , ko je aparat vključen, se vključi štoparica.
2. V nastavitenem območju nastavite želeni čas. Po nekaj sekundah se začne čas odštevati.

### Po poteku časa

Po poteku časa se zasliši signal, na prikazu 10 sekund utripa . Prikaz  utripa.

Dotaknite se poljubnega simbola.

Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

### Popravljanje časa

S simbolom  izberite kuhinjsko uro in jo na novo nastavite.

## Štoparica

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije.

Štoparica deluje le, ko je aparat vklopljen. Ko se aparat izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

**Opomba:** Če je poleg štoparice dodatno vključena še programska ura, se nastavitev prikaže za 10 sekund na prikazu časovnika. Nato se znova prikazuje štoparica.

### Vkllop

1. Pritisnite na simbol .

Na prikazovalniku se prikaže .

2. Dotaknite se nastavitenega območja.

Čas se začne odštevati. V prvi minuti se prikazujejo sekunde, nato minute. Po 10 sekundah prikaz časovnika ugasne in prikaže se temperatura.

3. Dotaknite se simbola  za ponoven prikaz časovnika.

### Izklop

1. Pritisnite na simbol .

Prikaže se prikaz časovnika.

2. Dotaknite se nastavitenega območja.

Funkcija štoparice se izklopi. Prikaz časovnika ugasne.

# Samodejna izključitev

Če je aparat dolgo vključen, ne da bi spremenili nastavitev, se aktivira samodejen izklop.

Segrevanje aparata se prekine. Na prikazu izmenično utripijo   in prikaz preostale topotele .

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Če se aktivira časovna omejitev, se ravna po nastavljeni temperaturi (2 do 4 ure).

## Zaščita pri brisanju

Če pobrišete po upravljalnem polju, ko je aparat vklopljen, lahko spremenite nastavitev.

To preprečuje funkcija zaščite pri brisanju, s katero je opremljen aparat.

### Vkllop

Pri vključenem aparatu se dotaknite simbola .

Zasliši se zvočni signal. Sveti prikaz . Upravljalno polje je za 30 sekund zaklenjeno. Tako lahko pobrišete preko upravljalnega polja, ne da bi spremenili nastavitev.

**Opomba:** Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Aparat lahko kadar koli izklopite.

### Izklop

Pritisnite na simbol .


Funkcija zaščite pri brisanju je izključena.

## Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vkllopom in izklopom aparata.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,87 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

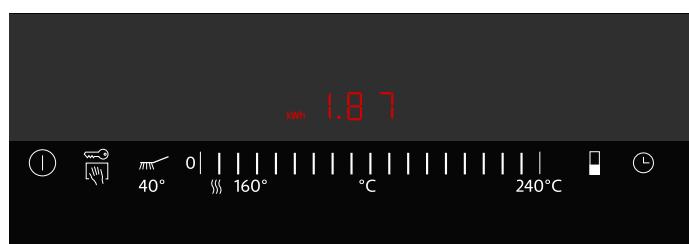

Morda prikaz porabe energije ni aktiviran. → "Osnovne nastavitev" na strani 12

## Osnovne nastavitev

Vaš aparat ima različne osnovne nastavitev. Te nastavitev lahko prilagodite svojim navadam.

Prikaz	Funkcija
c0	<b>Povrnitev na osnovno nastavitev</b>
0	izklopljeno.*
1	Vklopljeno.
c1	<b>Otroško varovalo</b>
0	Samodejno otroško varovalo izključeno.*
1	Samodejno otroško varovalo vključeno.
f	Ročno in samodejno otroško varovalo izključeno.
c2	<b>Zvočni signal</b>
0	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen).
1	Vklopljen je le signal za napačno upravljanje.
2	Vklopljen je le signal za potrditev.
3	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklapljeni.*
c3	<b>Prikaz porabe energije (pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost)</b>
0	Prikaz porabe je izklopljen.*
1	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.
3	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.
4	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
c5	<b>Samodejen izklop (višja kot je nastavljena stopnja, daljši je čas do izklopa.)</b>
0	2–4 ure do izklopa.*
1	1–2 uri do izklopa.
2	30–60 minut do izklopa.
c6	<b>Trajanje signala za konec časovnika</b>
1	10 sekund.*
2	30 sekund.
3	1 minuta.
c7	<b>Vklop dodatnega grelnika</b>
0	Ob vklopu je zadnje grelno območje izključeno.
1	Ob vklopu sta vključeni obe grelni območji.*
2	Ob vklopu se ohrani nastavitev, ki je veljala ob izklopu.
c8	<b>Demonstracijski način</b>
0	izklopljeno.*
1	Vklopljeno. Aparat je mogoče upravljati, vendar se ne segreva.

\*Osnovna nastavitev

## Spreminjanje osnovnih nastavitev


Aparat mora biti izklopljen.

- Vklopite aparat.
- V naslednjih 10 sekundah simbol  držite pribl. 4 sekunde, dokler se ne oglaši zvočni signal.



Izmenično utripata c in 1 ter simbol 0 sveti.

- Simbola  se dotaknite toliko krat, da se prikaže želen prikaz.
- V nastavitevem območju izberite želeno vrednost.

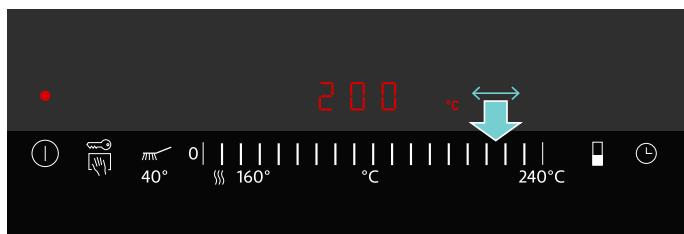

- Ponavljajte 3. in 4. korak, dokler ne spremenite vseh želenih nastavitev.
- Simbol  držite pribl. 4 sekunde, dokler se ne oglaši zvočni signal.

Nastavitev so shranjene.

## Brez shranjevanja sprememb

Če želite zapustiti osnovne nastavitev, izključite aparat z glavnim stikalom. Spremembe se ne shranijo.

# Čiščenje

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

## **Opozorilo – Nevarnost električnega udara!**

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.

## **Opozorilo – Nevarnost opeklina!**

Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.

## **Opozorilo – Nevarnost opeklina!**

Pri uporabi vode ali ledenih kock na vroči površini za peko nastajajo brizgi vroče vode in pare. Ne nagibajte se nad aparat. Ostanite na varni razdalji.

## **Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev**

- Abrazivnih ali ostrih čistil
- Čistila, ki vsebujejo kislino (npr. kis, citronska kislina itn.), ne smejo priti v stik z okvirjem ali ploščo
- Čistil, ki vsebujejo klor ali velik odstotek alkohola
- Sprejev za pečice
- Trdih pomivalnih gobic, ki puščajo praske, krtač ali blazinic za ribanje
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

## **Čiščenje aparata**

Del aparata/površina	Priporočeno čiščenje
Površina za pečenje	Mastne ostanke odstranite z vročo vodo in s sredstvom za pomivanje. Pri pripravi nekaterih vrst hrane se lahko na površini pojavijo belkasti madeži. Odstranite jih z limoninim sokom ali kisom. Nato temeljito obrišite z vlažno krpo. Limonin sok ali kis ne smeta priti v stik z upravljalnimi elementi.
Površina za peko, zažgana umazanija	Za trdovratno umazanijo uporabite naše čistilo za nerjavno jeklo (kataloška številka 00311499). Z njim boste površini za peko povrnili sijaj. Trdovratno umazanijo pri ohljenem aparatu namažite z našim gelom za čiščenje žarov (kataloška številka 00463582) in pustite delovati najmanj 2 uri, pri zelo trdovratni umazaniji pa čez noč. Nato temeljito sperite in posušite. Upoštevajte navodila na embalaži čistila.

Del aparata/površina	Priporočeno čiščenje
Okvir iz nerjavnega jekla	Očistite z mehko, vlažno krpo in nekoliko sredstva za pomivanje. Za trdovratno umazanijo uporabite naše čistilo za nerjavno jeklo (kataloška številka 00311499). Z njim boste nerjavnemu jeklu povrnili sijaj.
Upravljalni elementi	Očistite z mehko, vlažno krpo in nekoliko sredstva za pomivanje, pri čemer krpa ne sme biti preveč mokra. Osušite z mehko krpo.

Ohljen aparat očistite po vsaki uporabi. Zažgane ostanke hrane je težko odstraniti.

Večje ostanke hrane odstranite z lopatico.

Ledene kocke so primernejše za čiščenje segretega aparata, saj povzročajo manj brizganja in vodne pare.

Pred naslednjo uporabo temeljito odstranite ostanke čistil.

## **Čiščenje segretega aparata**

1. Stroj izklopite. Počakajte najmanj 15 minut, da se ohladi!
2. Na površino za peko dajte ledene kocke ali vlijite vodo. Dodajte nekaj brizgov sredstva za pomivanje. Počakajte, da se umazanija zmehča.
3. S čiščenjem pričnite šele, ko se prikaz preostale topote preklopi z **H** na **h**.

## **Čiščenje hladnega aparata**

1. Na površino za peko dajte nekoliko vode in sredstva za pomivanje, da bo površina na tanko prekrita.
2. Vklopite aparat. Nastavite stopnjo čiščenja. Počakajte, da se umazanija zmehča (največ 1 uro).
3. Ko se umazanija zmehča, začnite s čiščenjem.

## **Čiščenje med pečenjem**

1. Stroj izklopite.
2. Z lopaticami na vročo površino za peko dodajte 4–5 kock ledu.
3. Zmehčano umazanijo odstranite z lopatico.
4. Ponovno vklopite aparat. Počakajte, da aparat doseže nastavljeno temperaturo, preden nanj položite jed.

## Motnja, kaj storiti?

### Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

Prikaz	Napaka	Ukrep
Brez	Prekinjeno je električno napajanje.	Preverite hišno varovalko za aparat. Z drugimi električnimi aparati preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet.	Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet.
<b>F0 / F6 / F7</b>	Napaka aparata	Izklučite in ponovno vključite aparat. Če se prikaz prikaže znova, pokličite servisno službo.
<b>F2</b>	Za peko na žaru je bila dlje časa uporabljana velika moč. Za zaščito elektronike se je sprednje grelno območje izklopilo.	Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. <b>F2</b> ugasne.
<b>F4</b>	Kljud izklopu s simbolom <b>F2</b> se je elektronika dalje segrevala. Zato se je aparat izklučil.	Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. <b>F4</b> ugasne.
Izmenično utripata <b>F5</b> in temperatura. Zasliši se zvočni signal.	Opozorilo: v bližini upravljalnega polja je vroč predmet. Nevarnost pregretja elektronike.	Odstranite predmet. Prikaz napake ugasne.
<b>F5</b> in zvočni signal	V bližini upravljalnega polja je vroč predmet. Aparat se je za zaščito elektronike izklopil.	Odstranite predmet. Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. <b>F5</b> ugasne.
<b>F8</b>	Aparat je bil predolgo v uporabi in se je izklopil.	Ponovno vklopite aparat.
<b>dE</b> Aparat se ne segreva	Vklopljen je demo način	Izklop demonstracijskega načina: aparat za 30 sekund odklopite z električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega upravljalnega polja. Demonstracijski način se izklopi.

### E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite.

Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, pokličite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli.

Elektronika vašega aparata je nameščena pod upravljalno ploščo. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.


Aparat se po potrebi samodejni izkluči, da se elektronika ne pregreje. Prikaz **F2** ali **F4** se izmenično prikazuje s prikazom preostale topote **H** ali **h**.

## Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

### Številka E in številka FD

Prosimo, da ob klicu navedete številko izdelka (E-št.) in številko izdelave (FD št.), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko tablico s številkami najdete na spodnji strani aparata.

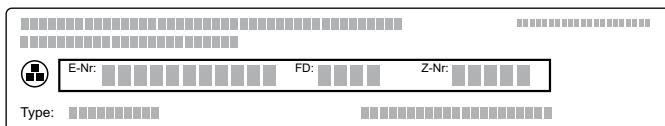

Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številki naprave in telefonsko številko servisne službe.

Št. E	Št. FD
Servisna služba 	

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

## Съдържание

 <b>Използване по предназначение</b> .....	17
 <b>Важни указания за безопасност</b> .....	17
 <b>Причини за повредите</b> .....	18
 <b>Опазване на околната среда</b> .....	18
Съвети за пестене на енергия .....	18
Извхвърляне на определените места на отпадъчни продукти .....	18
 <b>Запознаване с уреда</b> .....	19
Вашето ново тепаняки .....	19
Обслужващ панел .....	19
Полета за обслужване .....	20
Индикатор за остатъчна топлина .....	20
 <b>Преди да започнете работа за първи път</b> .....	20
Почистване на уреда .....	20
Загряване на тепаняки .....	20
 <b>Обслужване на уреда</b> .....	21
Включване или изключване .....	21
Настройка на температурата .....	21
степента за поддържане в топло състояние .....	21
Степен на почистване .....	21
Изключване на задната зона на нагряване .....	21
Таблица за настройки .....	22
Съвети и трикове .....	23
 <b>Зашита от деца</b> .....	23
Включване .....	23
Изключване .....	23
Автоматично предпазно устройство за деца .....	23
 <b>Времеви функции</b> .....	24
Кухненски таймер .....	24
Хронометър .....	24
 <b>Автоматично изключване</b> .....	24
 <b>Зашита при търкане</b> .....	25
Включване .....	25
Изключване .....	25
 <b>Показание за консумацията на енергия</b> .....	25
 <b>Основни настройки</b> .....	26
Промяна на основните настройки .....	26
 <b>Почистване</b> .....	27
Не използвайте следните почистващи средства .....	27
Почистване на уреда .....	27
 <b>Повреда – какво да направим?</b> .....	28
Е-съобщения на индикациите .....	28
 <b>Специализиран сервис</b> .....	29
Номер на изделието и дата на производство .....	29

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) и интернет магазина: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен за употреба само в частни домакинства и в битова среда. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Наблюдавайте уреда по време на процеса на готовене.

Наблюдавайте уреда непрекъснато дори по време на кратки процеси на готовене.

Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Не използвайте неподходящи защитни оборудвания или решетки за защита от деца. Те могат да доведат до злополуки.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

## Важни указания за безопасност

Монтажът на уреда трябва да се извърши съгласно приложеното ръководство за монтаж.

### Предупреждение Опасност от пожар!

- Горещите олио и мазнина се възпламеняват бързо. Не оставяйте никога горещите олио и мазнина без контрол. Никога не гасете пожар с вода. Изключете котлона. Внимателно задушете пламъците с капак, гасящо покритие или подобен предмет.
- Уредът се нагорещява много, запалимите материали могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте или не използвайте запалими предмети (напр. флакони със спрей, почистващи препарати) под уреда или в непосредствена близост до него. Никога не поставяйте запалими предмети върху или в уреда.

### Предупреждение Опасност от изгаряне!

- Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.
- При затворено покритие на уреда се стига до натрупване на топлина. Затваряйте покритието на уреда, ако уредът се е охладил. Не включвайте уреда със затворено покритие на уреда. Не използвайте покритието на уреда за поддържане в топло състояние или поставяне.

### Предупреждение Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонт. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.

- Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвате дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвате предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

## Причини за повредите

Повърхността за пържене от неръждаема стомана е здрава и гладка, но с течение на времето ще има следи от употреба, като по един добър тиган. Те обаче не оказват негативно влияние върху употребата. Леко пожълтяване на повърхността за пържене от неръждаема стомана е нормално.

### Внимание!

- **Драскотини или вдълбнатини върху повърхността за пържене:** Никога не режете с ножове върху повърхността за пържене. За обръщане на храните използвайте доставената шпатула. Не удрайте с шпатулата върху повърхността за пържене.
- Ако твърди или остри предмети паднат върху блендата от стъклокерамика или стъклокерамичното покритие, могат да възникнат повреди.
- **Покритие от стъклокерамика:** Поставяйте покритието от стъклокерамика едва след цялостно охлаждане на уреда. Никога не включвате уреда с поставено покритие. Не използвайте покритието като повърхност за поставяне или за поддържане в топло състояние.



## Опазване на околната среда

В тази глава ще получите информация за спестяването на енергия и за изхвърлянето на уреда.

### Съвети за пестене на енергия

- Нагрявайте уреда само толкова, че да достигне желаната температура.
- Използвайте възможността да включите само предната зона за готовене за приготвяне на по-малки количества.
- Използвайте крайната зона на повърхността за пържене за поддържане в топло състояние на вече сготвеното, докато продължите приготвянето в средата.
- Превключете своевременно на по-ниска температура.
- Изберете подходяща температура. С твърде висока температура хабите енергия.
- Използвайте остатъчната топлина на тепанякито. При по-продължително готовене изключвате уреда 5-10 минути преди края на времето за готовене.

### Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.




Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

### Вашето ново тепаняки

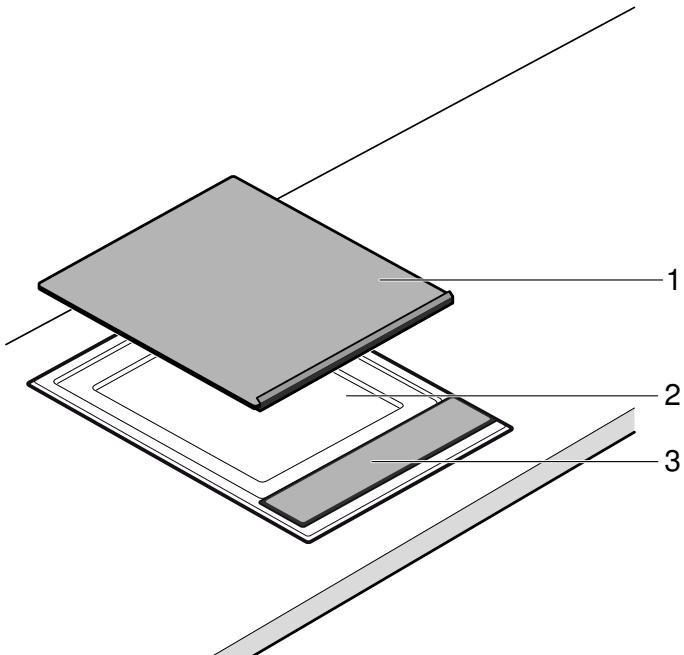

Ном.	Обозначение
1	Покритие от стъклокерамика
2	Повърхност за пържене
3	Обслужващ панел

### Обслужващ панел



Индикатори	
•	Уредът е включен
	Зашита при почистване
	Индикация за нагряване
	Остатъчна топлина
	Функция за обезопасяване спрямо деца
	Индикация за разход на енергия

Индикатори	
	Температура/продължителност
	Кухненски таймер
	Продължителност
	Хронометър
	Температура
	Задната зона на нагряване е изключена

**Полета за обслужване**

①	Включване на уреда
	Включване на защитата от бърсане / защитата от деца
	Включване на степен на почистване
	Включване на степен за поддържане в топло състояние
0   240°	Настройка на температурата
	Изключване на задната зона на нагряване
⌚	Включване на кухненския таймер / хронометъра

**Полета за обслужване**

Ако докоснете символ, съответната функция се активира.

**Указание**

- Настройките остават непроменени, ако едновременно натиснете няколко полета. Така можете да избършете следите от изкипяло в зоната за настройка.
- Винаги поддържайте полетата за обслужване сухи. Влагата нарушива функционирането.

**Индикатор за остатъчна топлина**

Уредът има двустепенен индикатор за остатъчна топлина.

Ако в индикатора се появи H, уредът още е горещ. Ако уредът продължи да се охлажда, индикаторът се сменя на h. Индикаторът угасва, ако уредът е достатъчно добре охладен.



## Преди да започнете работка за първи път

Тук ще узнаете какво трябва да направите, преди да пригответе ястия с Вашия уред за пръв път. Първо прочетете указанията за безопасност.→ "Важни указания за безопасност" на страница 17

**Почистване на уреда**

Почистете уреда преди първата употреба основно с хладък сапунен разтвор.

**Загряване на тепаняки**

За да отстраните миризмата на новото, загрейте празното тепаняки. Идеално за това са 30 минута при 240 °C.

# Обслужване на уреда

Тази глава съдържа инструкции относно настройката на уреда. В таблицата ще откриете настройките за различни ястия.

## Включване или изключване

**Указание:** Уредът се изключва автоматично, ако температурата е била настроена на 0 за повече от 20 секунди.

### Включване

Докоснете символа ①.

Прозвучава сигнал. Индикаторът над главния превключвател свети. Уредът е готов за работа.

### Изключване

Натиснете символа ① докато индикаторът над главния превключвател не угасне.

Уредът е изключен. Индикаторът за остатъчна топлина продължава да свети, докато уредът се охлади достатъчно.

## Настройка на температурата

1. Включете уреда с главния превключвател.  
В индикатора на температурата светва **000**.
2. Пльзнете пръст по зоната за настройка докато желаната температура в индикатора не се покаже.  
Индикацията за нагряване мига.



Когато настроената температура се достигне, прозвучава сигнал и индикацията за нагряване угасва. Сега можете да поставите продукта за пържене.

**Указание:** Уредът регулира чрез включване и изключване нагряването. Дори и при максимална мощност нагряването може да се включва и изключва.

## Степента за поддържане в топло състояние

Тепанякото трябва да е включено.

В зоната за настройка изберете степента за поддържане в топло състояние **III**.

Не избирайте големи количества за поддържане в топло състояние. Всички ястия, които трябва да се поддържат топли, трябва да са в допир с повърхността за пържене, тъй като иначе се охлаждат. Не дръжте ястията твърде дълго топли, тъй като иначе се изсушават.

## Степен на почистване

На степен на почистване  $\text{40}^{\circ}$  уредът нагрява до  $40^{\circ}\text{C}$ . Така можете да размекнете замърсяванията, ако добавите малко вода и почистващ препарат върху повърхността за пържене (максимум 1 час). След размекване на мръсотията можете да започнете с почистването.

## Изключване на задната зона на нагряване

При приготвянето на по-малки количества можете да използвате само предната зона на нагряване. Задната зона на нагряване можете да използвате за поддържане в топло състояние.

1. Включете уреда.
2. Докоснете символа **■**.  
Индикаторът над символа светва. Задната зона на нагряване е изключена.

**Указание:** Когато следващия път включите уреда, тази настройка остава запаметена. Можете да промените това поведение в основните настройки.

## Таблица за настройки

Данните в таблиците са ориентировъчни стойности и важат за предварително загрят уред. Стойностите могат да варират според вида и количеството продукт за пържене.

### Месо/пиле

Продукт за пържене	Температура	Време на готвене	Количество/дебелина	Информация
Говежда пържола, средно изпечена	запържване 230 - 240 °C допичане 180 °C	2 - 3 мин. от всяка страна 5 - 7 мин.	прибл. 2 см	напр. антрецот, пържола филе, рамстек. Пържолата е средно изпечена, ако излиза сок от месото.
Пържола от свински врат, без кост	210 - 220 °C	15 - 20 мин.	прибл. 2 см	
Свински медальони	170 - 180 °C	13 - 17 мин.	макс. 2 см	Притиснете добре върху плоскостта, обърнете многократно.
Шницел, свинско или телешко, панирано	190 - 200 °C	10 - 13 мин.	0,5 - 1 см	Използвайте достатъчно олио, за да не се изсуши и изгори панадата.
Пуешка пържола	210 - 220 °C	8 - 15 мин.	1 - 1,5 см	
Филе от пилешки гърди	180 - 190 °C	15 - 20 мин.	2,5 - 3 см	
Лентички от месо/кълцано месо, говеждо или свинско, мариновано	200 - 210 °C	8 - 10 мин.	600 - 700 г	Ивиците от месо / пилешко се разпределят добре, не трябва да се докосват.
Ивици от пуешки гърди	180 - 190 °C	7 - 9 мин.	600 - 700 г	Ивиците от месо / пилешко се разпределят добре, не трябва да се докосват.
Кайма	230 - 240 °C	9 - 11 мин.	прибл. 600 г	
Хамбургер	180 - 190 °C	13 - 16 мин.	макс. 1 см	

### Риба

Продукт за пържене	Температура	Време на готвене	Количество/дебелина	Информация
Филе от риба	190 - 200 °C	7 - 10 мин.	прибл. 2 см	използвайте подходящи за пържене видове риба, напр. пъстърва, риба тон, морски дявол, шаран, калкан. За да прилепват по-слабо филетата от риба, можете преди пържене да ги овалете в брашно. Започнете с пържене от страната на кожата и обърнете по възможност само ведньж.
Стек от пъстърва	170 - 180 °C	18 - 20 мин.	прибл. 3 см	
Стек от риба тон	190 - 200 °C	18 - 20 мин.	прибл. 3 см	
Скариди	210 - 220 °C	8 - 10 мин.	от по 30 г	

### Зеленчуци

Продукт за пържене	Температура	Време на готвене	Количество/дебелина	Информация
Моркови, на ивици	190 - 200 °C	6 - 8 мин.	прибл. 500 г	
Лентички от чушки	200 - 210 °C	4 - 6 мин.	прибл. 500 г	
Патладжани, на филийки	200 - 210 °C	6 - 8 мин.	прибл. 500 г	Посолете патладжаните преди пърженето, оставете ги 30 минути и ги изсушете.
Тиквички, на филийки	190 - 200 °C	6 - 8 мин.	прибл. 500 г	
Лучени кръгчета	190 - 210 °C	5 - 7 мин.	прибл. 500 г	
Гъби, на филийки	230 - 240 °C	10 - 12 мин.	прибл. 500 г	
Картофи, варени на филийки	210 - 220 °C	10 - 12 мин.	прибл. 500 г	

Продуктът за пържене се поставя едва когато времето за предварително нагряване е изтекло.

## Съвети и трикове

- Поставяйте продукта за готвене едва когато индикацията за нагряване е угаснала. Това важи също така при увеличаване на температурата между две пригответия.
- Притиснете парчетата месо, пиле и риба с шпатулата плътно върху повърхността за пържене. Обърнете ги едва когато те лесно се отделят от плоскостта, за да не разрушите влакната. В противен случай може да излезе течност, което ще доведе до изсушаване на продукта.
- Парчетата месо, пиле и риба трябва да не се докосват при пържене, за да не поемат течност.
- Не пробождайте или разрязвайте местото преди или по време на пригответянето, за да предотвратите изтикането на сока на месото.
- Не солете месото, пилето и рибата преди пържене, за да не се отделят вода и течни хранителни вещества.
- Филето от риба може преди пърженето да се овъргаля в брашно (обращни). Така то по-слабо се залепва.
- Филето от риба по възможност да се обръща само веднъж. Първо запържете от страната с кожичката.
- Използвайте само годни за пържене и за силно нагряване марки олио и мазнина, напр. рафинирано слънчогледово олио или стопено масло (чисто масло).



## Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

### Включване

1. Изключете уреда.
2. Докоснете символа  за минимум 4 секунди. Индикаторът  светва за ок. 10 секунди. Уредът е блокиран.

### Изключване

Докосвайте символа  дотогава, докато символът  угасне.

Заштата от деца е изключена.

### Автоматично предпазно устройство за деца

С тази функция защитата от деца винаги се активира автоматично когато изключите уреда.

### Включване

Включете автоматичната защита от деца.→ "Основни настройки" на страница 26

## Времеви функции

Налични са 2 различни времеви функции:

- Кухненски таймер
- Хронометър

### Кухненски таймер

Посредством кухненския таймер можете да настроите време до 99 минути. Той е независим от всички други настройки.

#### Настройка на кухненския таймер

1. При изключен уред докоснете символа  веднъж, при включен уред докоснете символа  два пъти. Индикаторът  свети. В индикацията светва  мин.
- Указание:** При включен уред при еднократно докосване на символа  се включва хронометъра.
2. Настройте желаното време в зоната за настройка. След няколко секунди времето започва да тече.

#### След изтичане на времето

След изтичане на времето прозвучава сигнал и в индикацията мига  за 10 секунди. Индикаторът  премигва.

Докоснете произволен символ.

Индикациите угасват и сигналът спира.

#### Коригиране на времето

Изберете кухненския таймер посредством символа  и настройте отново.

### Хронометър

Хронометърът индикира времето, изтекло след активиране на хронометъра.

Хронометърът е активен само когато уредът е включен. Когато уредът се изключи, се изключва и хронометъра.

**Указание:** Ако към хронометъра бъде включен допълнително кухненския таймер, настройката се показва за 10 секунди на индикацията на таймера. След това отново се показва функцията хронометър.

#### Включване

1. Докоснете символа .
- В индикацията се показва .
2. Докоснете зоната за настройка. Регистрирането на времето започва. През първата минута се показват секунди, след това минути. След 10 секунди индикацията на таймера изгасва и температурата се показва.
3. Докоснете символа , за да светне отново индикацията на таймера.

#### Изключване

1. Докоснете символа .
- Индикацията на таймера се показва.
2. Докоснете зоната за настройка. Хронометърът се изключва. Индикацията на таймера угасва.

## Автоматично изключване

Когато даден уред е включен за продължителен период от време без промяна на настройката, се активира автоматичното изключване.

Нагряването на уреда се прекъсва. На индикацията на котлона премигват последователно  и  и индикатора за остатъчна топлина .

При докосване на дадено поле за обслужване индикацията угасва. Можете да настроите отново.

Моментът на активиране на ограничението на времето зависи от настроената температура (2 до 4 часа).



## **Защита при търкане**

Когато почиствате панела за обслужване, докато готварският плот е включен, настройките могат да се променят.

За да се избегне това, Вашият уред има функция за защита при почистване.

## Вклъчване

При включен уред докоснете символа .

Прозвучава сигнал. Индикаторът  свети. Панелът за обслужване е блокиран в продължение на 30 секунди. Можете да почистите панела за обслужване, без да промените настройките при това.

**Указание:** Главният превключвател не се покрива от функцията за защита при почистване. Можете да изключите уреда по всяко време.

## Изключване

Докоснете символа .


Защитата от бърсане е изключена.

## Показание за потреблението на енергия

Тази функция предоставя индикация на цялата консумация на електроенергия от включването до изключването на уреда.

След изключването разходът се показва в продължение на 10 секунди в киловатчасове, напр. 1.87 kWh.

Точността на индикацията зависи също от качеството на напрежението на електрическата мрежа.

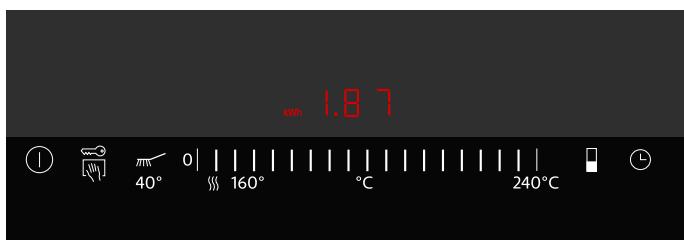

Възможно е индикаторът за разход на енергия да не е активиран → "Основни настройки" на страница 26

## Основни настройки

Вашият уред има различни основни настройки. Можете да адаптирате тези настройки според вашите изисквания.

Индикация	Функция
	<b>Възстановяване на основната настройка</b>
	Изключено.*
	Включено.
	<b>Функция за обезопасяване спрямо деца</b>
	Автоматичната защита от деца е изключена.*
	Автоматичната защита от деца е включена.
	Ръчната и автоматична защита от деца са изключени.
	<b>Звуков сигнал</b>
	Сигналът за потвърждение и сигналът за неправилно обслужване са изключени (сигналът на главния превключвател е винаги включен).
	Само сигналът за неправилно обслужване е включен.
	Само сигналът за потвърждение е включен.
	Сигналът за потвърждение и сигналът за неправилно обслужване са включени.*
	<b>Индикация на консумацията на електроенергия (Информирайте се относно мрежовото напрежение при вашия доставчик на електроенергия.)</b>
	Индикацията на консумацията на електроенергия е изключена.*
	Индикация на консумацията на електроенергия при мрежово напрежение 230 V.
	Индикация на консумацията на електроенергия при мрежово напрежение 220 V.
	Индикация на консумацията на електроенергия при мрежово напрежение 240 V.
	<b>Автоматично изключване (Колкото по-висока е настроената степен, толкова по-голяма е продължителността до изключването.)</b>
	2-4 часа до изключването.*
	1-2 часа до изключването.
	30-60 минути до изключването.
	<b>Продължителност на сигнала за край на таймера</b>
	10 секунди.*
	30 секунди.
	1 минута.
	<b>Включване на нагревателите</b>
	При включване задната зона на нагряване е изключена.
	При включване двете зони на нагряване са включени.*
	При включване последната настройка преди изключването на уреда се запазва.

\*Основна настройка


Индикация	Функция
	<b>Демо режим</b>
	Изключено.*
	Включено. Уредът може да се обслужва, но не нагрява.

\*Основна настройка

### Промяна на основните настройки


Уредът трябва да е изключен.

1. Включете уреда.
2. В рамките на следващите 10 секунди докоснете символа  за около 4 секунди, докато не прозвучи акустичен сигнал.

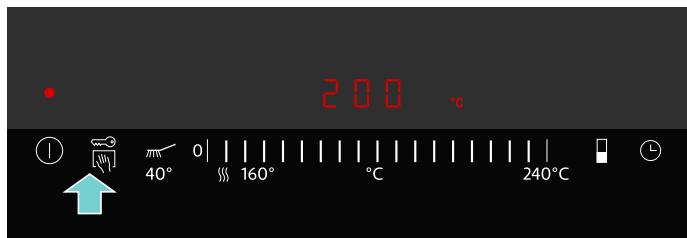

 и  мигат редувайки се и  свети.

3. Докоснете многократно символа , докато се появи съответният индикатор.
4. Настройте желаната стойност в зоната за настройка.

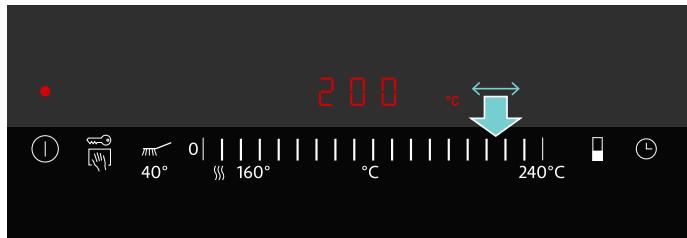

5. Повторете стъпки 3 и 4, докато всички желани настройки се променят.
6. Докоснете символа  за около 4 секунди, докато не прозвучи акустичен сигнал.

Настройките са запаметени.

### Без запаметяване на промени

За напускане на основната настройка изключете уреда с главния превключвател. Промените не се запаметяват.

# Почистване

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще ви обясним как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Подходящи средства за почистване и поддръжка ще получите от сервизната служба или от нашия електронен магазин.

## Предупреждение

### Опасност от токов удар!

Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препаратор под налягане или пароструйка.

## Предупреждение

### Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява по време на работа. Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

## Предупреждение

### Опасност от изгаряне!

При добавяне на вода или ледени кубчета върху горещата повърхност за пържене възникват пръски и водна пара. Не се навеждайте над уреда. Спазвайте разстоянието за безопасност.

## Не използвайте следните почистващи средства

- Драскащи или остри почистващи препарати
- Съдържащи киселина почистващи препарати (напр. оцет, лимонена киселина и др.) не бива да се оставят да попаднат върху рамката или блендата
- Съдържащи хлор или силно алкохолни почистващи препарати
- Спрей за фурна
- Твърди, драскащи гъби за миене, четки или тел
- Преди употреба добре измивайте новите гъби.

## Почистване на уреда

Част на уреда/по-върхност	Препоръчително почистване
Повърхност за пържене	Мазните остатъци се отстраняват с гореща вода и почистващ препаратор.  Според продукта могат да останат бели петна върху повърхността за пържене. Отстранете с лимонов сок или оцет. След това избръшете добре на влажно. Лимоненият сок или оцетът не бива да влизат в контакт с блендата за обслужване.
Повърхност за пържене, загорели замърсения	За силни замърсявания използвайте нашия почистващ препаратор за неръждаема стомана (каталожен номер 00311499). Така повърхността за пържене отново получава блясък.  Натъркайте упоритите замърсявания при студен уред с нашия гел за почистване на грил (каталожен номер 00463582) и оставете да подейства за минимум 2 часа, при силно замърсяване и цяла нощ. След това изплакнете добре и изсушете. Спазвайте указанията върху опаковката на почистващия препаратор.

Част на уреда/по-върхност	Препоръчително почистване
Рамки от неръждаема стомана	С мек, влажен парцал и малко миещ препаратор почистете.  За силни замърсявания използвайте нашия почистващ препаратор за неръждаема стомана (каталожен номер 00311499). По този начин матовата неръждаема стомана отново получава блясък.
Обслужващ панел	С мек, влажен парцал и малко миещ препаратор почистете; парцалът не бива да е твърде влажен. Подсушете с мека кърпа.

Почиствайте уреда след всяка употреба, когато се е охладил. Загорелите остатъци могат да се отстраняват трудно.

Отстранявайте грубите остатъци с шпатули.

Ледените кубчета се по-добри за почистване на топлия уред от водата, тъй като възникват по-малко горещи пръски и водна пара.

Отстранявайте внимателно остатъците от почистващите препарати преди следващата употреба.

## Почистване на топлия уред

1. Изключете уреда. Оставете да се охлади най-малко 15 минути!
2. Поставете ледени кубчета или вода върху повърхността за пържене. Добавете няколко пръски изплакващ препаратор. Оставете замърсяването да омекне.
3. С почистването започнете едва когато индикаторът за остатъчна топлина е станал от  на .

## Почистване на охладения уред

1. Добавете малко вода и почистващо средство върху повърхността за пържене, така че да се покрие леко.
2. Включете уреда. Настройка на степента на почистване. Оставете замърсяването да омекне (макс. 1 час).
3. След размекване на мръсотията започнете с почистването.

## Междинно почистване между две пържения

1. Изключете уреда.
2. Избутайте 4 - 5 ледени кубчета с шпатулите върху горещата повърхност за пържене.
3. Размекнатата мръсотия се отстранява с шпатулите.
4. Включете отново уреда. Изчакайте с поставянето на ястията докато уредът не достигне отново настроената температура.

## Повреда – какво да направим?

### ⚠ Предупреждение Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от центъра за обслужване на клиенти може да извърши ремонти. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Често пъти повредите се дължат на „дреболии“. Моля обърнете внимание на указанията в таблицата, преди да се свържете със службата за обслужване на клиенти.

Електрониката на вашия уред се намира под панела за обслужване. Температурата в тази зона може да се покачи силно поради различни причини.

За да не се прегрее електрониката, уредът при нужда се изключва автоматично. Индикаторът **F2** или **F4** се показва, редувайки се с индикатора за остатъчна топлина **H** или **h**.

Индикация	Неизправност	Необходими мерки
Няма	Електрозахранването е прекъснато.	Проверете бушона на уреда. На базата на други електронни уреди проверете дали е налице спиране на електричеството.
Всички индикатори премигват	Панелът за обслужване е мокър или върху него е поставен предмет.	Изсушете полето за обслужване или отстранете предмета.
<b>F0/F6/F7</b>	Повреда на уреда	Изключете уреда и го включете отново. Ако индикаторът се появи отново, се свържете със службата за обслужване на клиенти.
<b>F2</b>	По-дълго време е печено на грил с по-висока мощност. За защита на електрониката предната зона на нагряване е била изключена.	Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно. Докоснете произволно поле за обслужване. <b>F2</b> угасва.
<b>F4</b>	Въпреки изключването чрез <b>F2</b> електрониката продължава да се загрява. Ето защо уредът е бил изключен.	Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно. Докоснете произволно поле за обслужване. <b>F4</b> угасва.
<b>F5</b> и температурата мигат последователно. Прозвучава сигнал.	Предупреждение: Горещ предмет се намира в близост до панела за обслужване. Съществува опасност от прегряване на електрониката.	Отстранете предмета. Индикацията за грешка угасва.
<b>F5</b> и сигнален тон	Горещ предмет се намира в близост до панела за обслужване. За защита на електрониката уредът е бил изключен.	Отстранете предмета. Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно. Докоснете произволно поле за обслужване. <b>F5</b> угасва.
<b>F8</b>	Уредът е работил твърде дълго и се е изключил.	Включете отново уреда.
<b>dE</b> уредът не загрява	Включен е демо режим	Изключване на демо режим: Изключете уреда от мрежата за 30 секунди (изключете бушона или предпазителя в електрическото табло). Докоснете произволно поле за обслужване в рамките на следващите 3 минути. Демо режимът се изключва.

### Е-съобщения на индикациите

Когато на индикациите се покаже съобщение за грешка с „E“, напр. E0111, изключете и включете отново уреда.


Когато неизправността не е повтаряща се, индикацията угасва. Ако съобщението за грешка се покаже отново, се свържете със службата за обслужване на клиенти и посочете точно съобщението за грешка.

## Специализиран сервис

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

### Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте номера на изделието (E-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще откриете от долната страна на уреда.

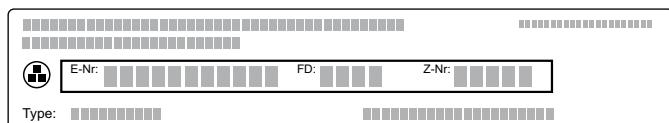

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.	FD-ном.
<b>Служба обслужване на клиенти</b> 	

Имайте предвид, че в случай на повреда в резултат на погрешно обслужване посещението на техник от службата за обслужване на клиенти не е бесплатно дори по време на гаранционния период.

Данните за контакт със сервисите във всички страни ще намерите в приложения списък.

## Kazalo

	<b>Predvidjena uporaba</b>	31
	<b>Važne sigurnosne napomene</b>	31
	<b>Uzroci oštećenja</b>	32
	<b>Zaštita okoliša</b>	32
	Savjeti za uštedu energije	32
	Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	32
	<b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b>	33
	Vaš novi Teppan Yaki	33
	Upravljačka ploča	33
	Površine za upravljanje	34
	Indikator preostale topline	34
	<b>Prije prvog korištenja</b>	34
	Čišćenje uređaja	34
	Zagrijavanje Teppan Yakija	34
	<b>Mengoperasikan mesin</b>	35
	Uključivanje ili isključivanje	35
	Namještanje temperature	35
	Stupanj održavanja topline	35
	Stupanj čišćenja	35
	Isključivanje stražnje zone grijanja	35
	Tablica za podešavanje	36
	Savjeti i trikovi	37
	<b>Zaštita za djecu</b>	37
	Uključivanje	37
	Isključivanje	37
	Automatska zaštita za djecu	37
	<b>Vremenske funkcije</b>	38
	Kuhinjski alarm	38
	Štoperica	38
	<b>Automatsko isključivanje</b>	38
	<b>Zaštita od brisanja</b>	39
	Uključivanje	39
	Isključivanje	39
	<b>Prikaz potrošnje energije</b>	39
	<b>Osnovne postavke</b>	40
	Promjena osnovnih postavki	40
	<b>Čišćenje</b>	41
	Ne koristite ova sredstva za čišćenje	41
	Čišćenje uređaja	41

	<b>Što učiniti kod smetnji?</b>	42
	E-poruka u prikazima	42
	<b>Služba održavanja</b>	43
	Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)	43

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) i u internet trgovini: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## Predvidjena uporaba

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo službeno ovlaštena tehnička osoba smije priključiti uređaje bez utikača. Kod nastanka štete uslijed neispravnog priključka, nemate pravo na jamstvo.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića.

Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Ne koristite neprimjerene zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece. Mogle bi uzrokovati nezgode.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

## Važne sigurnosne napomene

Ugradnju uređaja treba izvršiti prema priloženoj uputi za montažu.

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Uređaj postaje jako vruć, zapaljivi materijali mogu se zapaliti. Nikada ne ostavljajte ili koristite zapaljive predmete (npr. sprejeve, sredstva za čišćenje) ispod uređaja ili u njegovoj neposrednoj blizini. Nikada ne stavljamte zapaljive predmete na ili u uređaj.

### Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom upotrebe. Nikada ne dirajte vruće dijelove. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti.
- Kod zatvorenog poklopca uređaja dolazi do zadržavanja topline. Zatvorite poklopac uređaja tek kada se isti ohladi. Nikada nemojte uključiti uređaj sa zatvorenim poklopcem. Nemojte koristiti poklopac uređaja za održavanje topline ili odlaganje predmeta.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Izolacija kabela električnih uređaja može se rastopiti u dodiru s vrućim dijelovima uređaja. Nemojte nikada dovesti u dodir priključni kabel električnih uređaja s vrućim dijelovima uređaja.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.
- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

## Uzroci oštećenja

Površina za pečenje od nehrđajućeg čelika je čvrsta i glatka, ali s vremenom se vide tragovi korištenja kao kod svake dobre tave. Ali to ne smeta da je i dalje koristite. Normalno je da površina za pečenje od nehrđajućeg čelika lagano požuti.

### Oprez!

- **Ogrebotine ili urezi na površini za pečenje:** Nikada nemojte rezati nožem na površini za pečenje. Koristite isporučenu lopaticu za okretanje hrane. Nemojte udarati lopaticom po površini za pečenje.
- Ako tvrdi ili šljasti predmeti padnu na staklokeramički zaslon ili staklokeramički poklopac, može doći do oštećenja uređaja.
- **Staklokeramički poklopac:** Spustite staklokeramički poklopac tek kada se uređaj potpuno ohladio. Nikada nemojte uključiti uređaj sa spuštenim poklopcem. Nemojte koristiti poklopac kao površinu za odlaganje ili održavanje topline.

## Zaštita okoliša

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

### Savjeti za uštedu energije

- Uredaj zagrijavajte toliko dugo sve dok ne postigne željenu temperaturu.
- Koristite mogućnost uključivanja samo prednje zone grijanja za pripremanje manjih količina hrane.
- Koristite područje uz rub površine za pečenje radi održavanja topline već pečenih namirnica dok dalje pripremate namirnice na sredini ploče.
- Pravovremeno smanjite na nižu temperaturu.
- Odaberite odgovarajuću temperaturu. S previsokom temperaturom rasipate energiju.
- Koristite preostalu toplinu ploče Teppan Yaki. Kod duljeg vremena kuhanja uređaj isključite već 5-10 minuta prije isteka vremena kuhanja.

### Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.




Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

# Upoznavanje Vašeg uređaja


U ovom poglavlju ćemo Vam objasniti indikatore i upravljačke elemente. Osim toga upoznat ćete različite funkcije Vašeg uređaja.

## Vaš novi Teppan Yaki

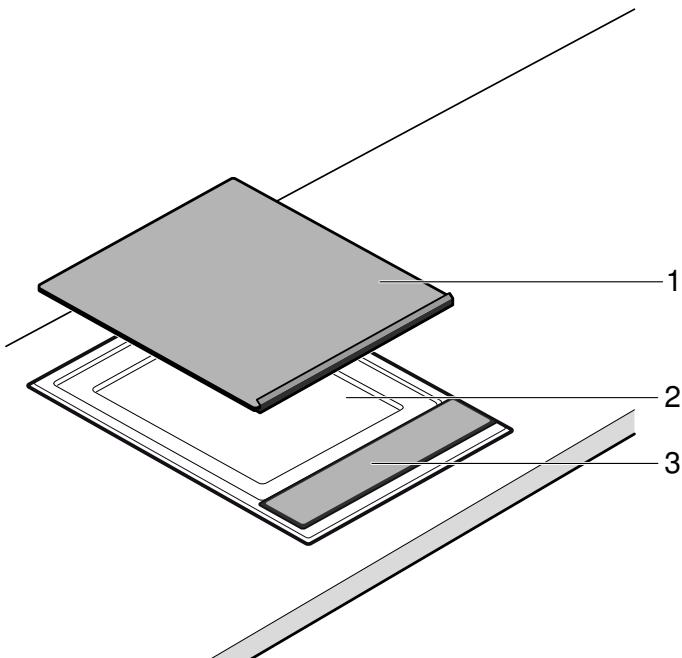

Br.	Oznaka
1	Poklopac od staklokeramike
2	Površina za pečenje
3	Upravljačka ploča

## Upravljačka ploča

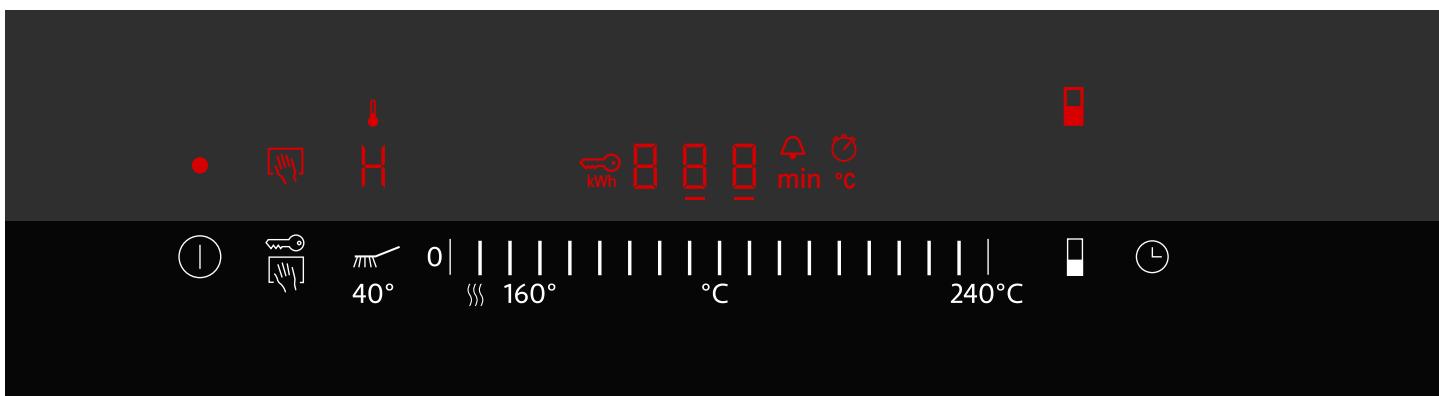

Indikatori	
•	Uredaj je uključen
	Zaštita od brisanja
	Indikator zagrijavanja
	Preostala toplina

Indikatori	
	Zaštita za djecu
	Indikator potrošnje energije
	Temperatura/trajanje
	Kuhinjski alarm
	Trajanje

Indikatori	
⌚	Štoperica
°C	Temperatura
█	Stražnja zona grijanja isključena

Površine za upravljanje	
①	Uključivanje uređaja
🕒	Uključivanje zaštite od brisanja / zaštite za djecu
40°	Uključivanje stupnja čišćenja
☰	Uključivanje stupnja za održavanje topline
0   240°	Namještanje temperature
█	Isključivanje stražnje zone grijanja
⌚	Uključivanje kuhijskog alarma / štoperice

## Površine za upravljanje

Kada dodirnete neki simbol, aktivira se odgovarajuća funkcija.

### Napomene

- Postavke ostaju nepromijenjene ako istodobno dodirnete više polja. Na ovaj način možete obrisati prekipjelo jelo u području namještanja.
- Površine za upravljanje uvek održavajte suhima. Vлага djeluje na funkcioniranje.

## Indikator preostale topline

Uredaj ima indikator preostale topline s dva stupnja.

Ako se na indikatoru pojavi **H**, uređaj je još vruć. Ako se uređaj dalje hlađi, indikator će se promijeniti u **h**. Indikator se gasi kada se uređaj dovoljno ohladio.

## Prije prvog korištenja

Ovdje ćete saznati što morate učiniti prije nego što s vašim uređajem prvi put pripremate hranu. Najprije pročitajte sigurnosne napomene.→ "Važne sigurnosne napomene" na strani 31

### Čišćenje uređaja

Prije prvog korištenja uređaj temeljito očistite mlakom sapunicom.

### Zagrijavanje Teppan Yakija

Kako biste uklonili miris po novom, zagrijte prazan Teppan Yaki. Idealno ga je zagrijati 30 minuta na 240 °C.

# Mengoperasikan mesin

U ovom poglavlju ćete saznati kako namjestiti vaš uređaj. U tablici ćete naći postavke za različita jela.

## Uključivanje ili isključivanje

**Napomena:** Uredaj se isključuje automatski ako je temperatura dulje od 20 sekundi namještena na 0.

### Uključivanje

Dodirnite simbol ①.

Javlja se zvučni signal. Indikator iznad glavnog prekidača svijetli. Uredaj je spremna za rad.


### Isključivanje

Dodirnite simbol ① i držite ga pritisnutog sve dok se indikator iznad glavnog prekidača ne ugasi.

Uredaj je isključen. Indikator preostale topline i dalje svijetli sve dok se uređaj dovoljno ne ohladi.

## Namještanje temperature

1. Uredaj uključite glavnim prekidačem.  
Na indikatoru temperature svijetli **000**.
2. Prstom klizite preko područja namještanja sve dok se ne pojavi željena temperatura na indikatoru.  
Indikator zagrijavanja treperi.

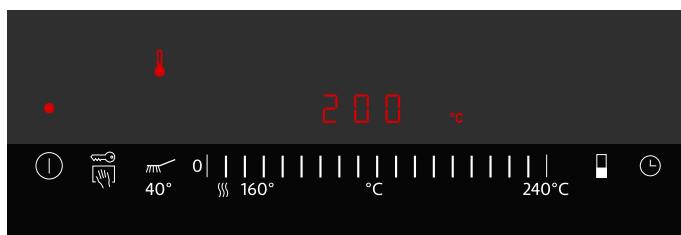

Kada je postignuta podešena temperatura, javlja se zvučni signal, a indikator zagrijavanja se gasi. Sada možete položiti namirnice za pečenje na ploču.

**Napomena:** Uredaj regulira grijanje uključivanjem i uključivanjem. Također kod najviše snage grijanje se može ukljičiti i isključiti.

## Stupanj održavanja topline

Teppan Yaki mora biti uključen.

Odaberite stupanj održavanja topline u području namještanja **III**.

Nemojte odabratiti prevelike količine hrane koje ćete držati na toplom. Sva jela koja se drže na toplom trebaju biti u dodiru s površinom za pečenje jer se inače ohlade. Nemojte predugo držati jela na toplom jer će se inače isušiti.

## Stupanj čišćenja

Na stupnju čišćenja  $40^{\circ}$  uređaj se zagrijava na  $40^{\circ}\text{C}$ . Tako možete namoći nečistoću kada nanesete malo vode i sredstva za pranje posuđa na površinu za pečenje (najviše 1 sat). Nakon otapanja nečistoće možete započeti s čišćenjem.

## Isključivanje stražnje zone grijanja

Kod pripremanja manjih količina hrane možete koristiti samo prednju zonu grijanja. Stražnju zonu grijanja možete koristiti za održavanje topline.

1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite simbol **■**.  
Indikator iznad simbola svijetli. Stražnja zona grijanja je isključena.

**Napomena:** Kada sljedeći put uključite uređaj, ova postavka ostaje pohranjena. U osnovnim postavkama možete promjeniti ovaj postupak.

## Tablica za podešavanje

Podaci u tablicama su orientacijske vrijednosti i vrijede za zagrijani uređaj. Vrijednosti mogu varirati ovisno o vrsti i količini namirnica za pečenje.

### Meso/perad

Namirnica za pečenje	Temperatura	Vrijeme kuhanja	Količina/debljina	Informacija
Govedi odrezak, srednje pečen	zapeci 230 - 240 °C nastaviti peći 180 °C	2 - 3 min sa svake strane 5 - 7 min	oko 2 cm	npr. entrecôte, file odrezak, ramstek. Odrezak je srednje pečen ako iz njega izlazi sok.
Odrezak svinjske vratine, bez kosti	210 - 220 °C	15 - 20 min	oko 2 cm	
Svinjski medaljoni	170 - 180 °C	13 - 17 min	maks. 2 cm	Čvrsto pritisnite na ploču, okrenite nekoliko puta.
Odrezak, svinjetina ili telatina, paniran	190 - 200 °C	10 - 13 min	0,5 - 1 cm	Koristite dovoljno ulja kako panada ne bi bila suha i kako ne bi zagorila.
Pureći odrezak	210 - 220 °C	8 - 15 min	1 - 1,5 cm	
File pilećih prsa	180 - 190 °C	15 - 20 min	2,5 - 3 cm	
Trakice mesa, govedina ili svinjetina, marinirane	200 - 210 °C	8 - 10 min	600 - 700 g	Trakice mesa / peradi dobro raspodijelite, ne smiju se dodirivati.
Trakice purećih prsa	180 - 190 °C	7 - 9 min	600 - 700 g	Trakice mesa / peradi dobro raspodijelite, ne smiju se dodirivati.
Mljeveno meso	230 - 240 °C	9 - 11 min	oko 600 g	
Hamburger	180 - 190 °C	13 - 16 min	maks. 1 cm	

### Riba

Namirnica za pečenje	Temperatura	Vrijeme kuhanja	Količina/debljina	Informacija
Riblji file	190 - 200 °C	7 - 10 min	oko 2 cm	za pečenje koristiti odgovarajuće vrste riba, npr. losos, tuna, grdobina, grgeč, smuđ. Kako bi se riblji fileti slabije zalijepili za ploču, možete ih prije pečenja uvaljati u brašno. Pecite ih s kožom položenom na ploču i po mogućnosti ih okrenite samo jednom.
Odrezak lososa	170 - 180 °C	18 - 20 min	oko 3 cm	
Odrezak tune	190 - 200 °C	18 - 20 min	oko 3 cm	
Račići	210 - 220 °C	8 - 10 min	po 30 g	

### Povrće

Namirnica za pečenje	Temperatura	Vrijeme kuhanja	Količina/debljina	Informacija
Mrkva narezana na trakice	190 - 200 °C	6 - 8 min	oko 500 g	
Trakice paprike	200 - 210 °C	4 - 6 min	oko 500 g	
Patlidžan narezan na ploške	200 - 210 °C	6 - 8 min	oko 500 g	Patlidžane posolite prije pečenja, ostavite da odstojte 30 minuta i osušite.
Tikvice u kolutićima	190 - 200 °C	6 - 8 min	oko 500 g	
Luk narezan na kolutiće	190 - 210 °C	5 - 7 min	oko 500 g	
Šampinjoni narezani na ploške	230 - 240 °C	10 - 12 min	oko 500 g	
Krumpir, kuhan, narezan na ploške	210 - 220 °C	10 - 12 min	oko 500 g	

Namirnice za pečenje položite na ploču tek nakon isteka vremena zagrijavanja.

## Savjeti i trikovi

- Stavite hrana koja se kuha tek kada se ugasi indikator zagrijavanja. Ovo također vrijedi kod povećanja temperature između dvije pripreme.
- Pritisnite komade mesa, peradi i ribe hvataljkom ravno po površini za pečenje. Okrenite ih tek kada se lagano mogu odvojiti od ploče kako ne biste oštetili žilice. Inače može izaći tekućina što dovodi do toga da će hrana koja se kuha biti suha.
- Kod pečenja nemojte dirati komade mesa, peradi i ribe kako tekućina ne bi izašla.
- Nemojte ubadati ili rezati meso prije ili tijekom pečenja kako biste spriječili da sok iz mesa ne iscuri.
- Nemojte soliti meso, perad i ribu prije pečenja kako ne biste oduzeli vodu i topive hranjive tvari.
- File ribe možete prije pečenja uvaljati u brašno. Tako će se manje zalijepiti.
- File ribe okrenite po mogućnosti samo jednom. Prvo ga pecite na koži.
- Koristite za pečenje samo posebna ulja i masti koja se zagrijavaju na visokim temperaturama, npr. rafinirana biljna ulja ili maslo (pročišćeni maslac).



## Zaštita za djecu

Kako djeca ne bi nehotice uključila uređaj ili promijenila postavke, Vaš uređaj posjeduje osigurač za zaštitu djece.

### Uključivanje

1. Isključite uređaj.
2. Simbol držite pritisnut najmanje 4 sekunde. Indikator svijetli otprilike 10 sekundi. Uređaj je blokirani.

### Isključivanje

Simbol držite pritisnut sve dok se ne ugasi simbol .

Isključen je osigurač za zaštitu djece.

### Automatska zaštita za djecu

Pomoću ove funkcije zaštita za djecu se uvijek aktivira automatski kada isključite uređaj.

### Uključivanje

Uključite automatsku zaštitu za djecu. → "Osnovne postavke" na strani 40

## Vremenske funkcije

Postoje 2 različite vremenske funkcije:

- Kuhinjski alarm
- Štoperica

### Kuhinjski alarm

Pomoću kuhinjskog alarma možete namjestiti vrijeme do 99 minuta. On je neovisan od svih drugih postavki.

#### Kuhinjski alarm podešiti

1. Kod isključenog uređaja dodirnite simbol  jednom, a kod uključenog uređaja dodirnite simbol  dva puta. Indikator  svijetli. Na indikatoru svijetli  min.
- Napomena:** Kod uključenog uređaja kada jednom dodirnete simbol , štoperica se uključuje.
2. U području namještanja podešite željeno vrijeme. Nakon nekoliko sekundi započinje odbrojavanje vremena.

#### Nakon isteka vremena

Nakon isteka vremena javlja se zvučni signal, a na indikatoru treperi  u trajanju od 10 sekundi. Indikator  treperi.

Dodirnite bilo koji simbol.

Prikazi se ugase, a signalni ton se isključi.

#### Vrijeme ispraviti

Pomoću simbola  odaberite kuhinjski alarm i ponovno ga namjestite.

### Štoperica

Štoperica prikazuje vrijeme koje je proteklo počevši od aktiviranja štoperice.

Štoperica radi samo kada je uređaj uključen. Kada se uređaj isključi, također se isključi štoperica.

**Napomena:** Ako se uz štopericu dodatno uključi kuhinjski alarm, postavka se pojavljuje u trajanju od 10 sekundi na indikatoru timera. Nakon toga ponovo se prikazuje štoperica.

#### Uključivanje

1. Dodirnite simbol . Na indikatoru se prikazuje .
2. Dodirnite područje namještanja. Započinje odbrojavanje vremena. U prvoj minuti prikazuju se sekunde, nakon toga minute. Nakon 10 sekundi indikator timera se zatamni i prikazuje se temperatura.
3. Dodirnite simbol  kako bi se ponovno pojavio indikator timera.

### Isključivanje

1. Dodirnite simbol . Prikazuje se indikator timera.
2. Dodirnite područje namještanja. Štoperica se isključuje. Indikator timera se ugasi.



## Automatsko isključivanje

Ako je uređaj dulje vrijeme uključen bez promjene postavke, onda se aktivira automatsko isključivanje.

Grijanje uređaja se prekida. Na indikatoru izmjenično treperi  i indikator preostale topline .

Ako dotaknete bilo koje upravljačko polje ugasi se prikaz. Možete ponovno namjestiti vrijednosti.

Vrijeme kada se aktivira vremensko ograničenja ovisi o podešenoj temperaturi (2 do 4 sata).

## Zaštita od brisanja

Kada brišete preko upravljačke ploč edok je uređaj uključen, mogu se promijeniti postavke.

Kako biste to izbjegli, vaš uređaj ima funkciju zaštite od brisanja.

### Uključivanje

Kod uključenog uređaja dodirnite simbol .

Javlja se zvučni signal. Indikator  svijetli. Upravljačko polje je blokirano tijekom 30 sekundi. Možete brisati preko upravljačkog polja bez da se postavke izmijene.

**Napomena:** Glavni prekidač izuzet je iz funkcije zaštite od brisanja. Uređaj možete bilo kada isključiti.

### Isključivanje

Dodirnite simbol .


Zaštita od brisanja je isključena.

## Prikaz potrošnje energije

Pomoću ove funkcije možete zatražiti prikaz ukupne potrošnje energije između uključivanja i isključivanja uređaja.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi prikazuje se potrošnja u kilovatsatima, npr. 1,87 kWh.

Točnost prikaza izmešu ostalog ovisi o kvaliteti napona strujne mreže.

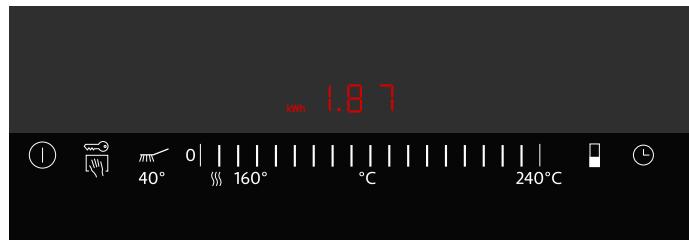

Možda indikator potrošnje energije nije aktiviran. → "Osnovne postavke" na strani 40

## Osnovne postavke

Vaš uređaj ima razne osnovne postavke. Te postavke možete prilagoditi Vašim navikama.


Indikator	Funkcija
c0	<b>Povratak na osnovnu postavku</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno.
c1	<b>Zaštita za djecu</b>
0	Automatska zaštita za djecu je isključena.*
1	Automatska zaštita za djecu je uključena.
f	Ručna i automatska zaštita za djecu je isključena.
c2	<b>Zvučni signal</b>
0	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni (signal glavne sklopke ostaje uvijek uključen).
1	Uključen je samo signal neispravnog rukovanja.
2	Samo je signal potvrde uključen.
3	Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su uključeni.*
c3	<b>Prikaz potrošnje energije (Informirajte se o mrežnom naponu kod vašeg opskrbljivača struje.)</b>
0	Prikaz potrošnje je isključen.*
1	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 230 V.
3	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 220 V.
4	Prikaz potrošnje kod mrežnog napona 240 V.
c5	<b>Automatsko isključivanje (Što je veći podešeni stupanj, to je dulje vrijeme do isključivanja.)</b>
0	2-4 sata do isključivanja.*
1	1-2 sata do isključivanja.
2	30-60 minuta do isključivanja.
c6	<b>Trajanje zvučnog signala za kraj tajmera</b>
1	10 sekundi.*
2	30 sekundi.
3	1 minuta.
c7	<b>Priklučivanje dodatnih grijaća</b>
0	Kod uključivanja je stražnja zona grijanja isključena.
1	Kod uključivanja su obje zone grijanja uključene.*
2	Kod uključivanja ostaje pohranjena zadnja postavka prije isključivanja uređaja.
c8	<b>Demonstracijski način rada</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno. Možete rukovati uređajem, ali on ne grije.

\*Osnovne postavke

## Promjena osnovnih postavki


Uredaj mora biti isključen.

1. Uključite uređaj.
2. U roku od sljedećih 10 sekundi simbol  držite pritisnut otprilike 4 sekunde sve dok se ne javi zvučni signal.

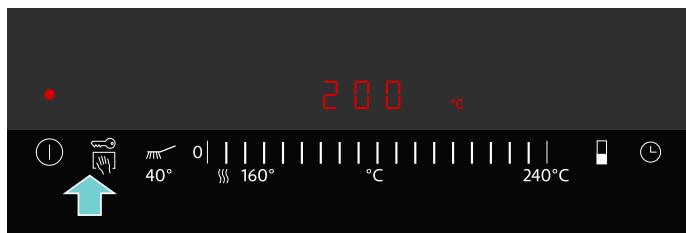

c i i naizmjence trepere i 0 svjetli.

3. Simbol  dodirnite nekoliko puta sve dok se ne pojavi željeni indikator.
4. U području podešavanja podesite željenu vrijednost.

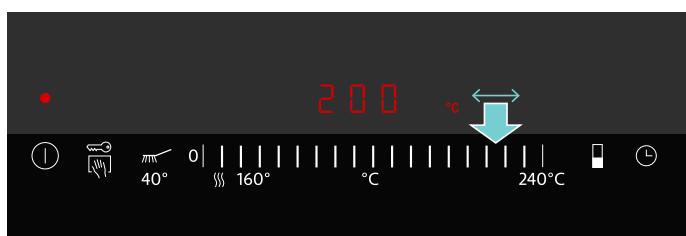

5. Ponovite korak 3. i 4. sve dok se ne promijene sve željene postavke.
6. Simbol  držite pritisnut otprilike 4 sekunde sve dok se ne javi zvučni signal.

Postavke su pohranjene.

## Nepohranjivanje promjena

Za napuštanje osnovne postavke uređaj isključite glavnim prekidačem. Promjene nisu pohranjene.

# Čišćenje

Uz brižljivu njegu i čišćenje Vaš mikrovalni uređaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Kako ćete ispravno njegovati i čistiti Vaš uređaj, objašnjavamo Vam na ovom mjestu. Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

## **⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

## **⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!**

Uređaj je vruć dok radi. Prije čišćenja ostavite da se uređaj ohladi.

## **⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeklina!**

Kod dodavanja vode ili kockica leda na vruću površinu za pečenje nastaju kapljice i vodena para. Nemojte se naginjati nad uređajem. Pridržavajte se sigurnosnog razmaka.

## Ne koristite ova sredstva za čišćenje

- Sredstva za čišćenje koja mogu izazvati ogrebotine ili oštra sredstva za čišćenje
- Ne dopustite da sredstva za čišćenje koja sadrže kiseline (npr. ocat, limunov sok, itd.) dospiju na okvir ili zaslon
- Sredstva za čišćenje koja sadrže klor ili jake alkohole
- Sprej za čišćenje pećnica
- Tvrde spužvice za čišćenje koje izazivaju ogrebotine, četke ili jastučići za ribanje
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije upotrebe.

## Čišćenje uređaja

Dio uređaja/površina	Preporučeno čišćenje
Površina za pečenje	Masne ostatke uklonite vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa. Ovisno o namirnici za kuhanje mogu se pojaviti mrlje na površini za pečenje. Uklonite limunovim sokom ili octom. Potom temeljito obrišite vlažnom krpom. Limunov sok ili ocat ne smiju doći u kontakt s upravljačkom pločom.
Površina za pečenje, zapečena nečistoća	Za jake nečistoće koristite naše sredstvo za čišćenje plemenitog čelika (narudžbeni broj 00311499). Na ovaj način će površina za pečenje ponovno biti sjajna. Kod hladnog uređaja tvrdokornu nečistoću premažite našim gelom za čišćenje roštilja (narudžbeni broj 00463582) i ostavite da djeluje najmanje 2 sata, kod jake nečistoće preko noći. Potom temeljito isperite i osušite. Pridržavajte se napomena na pakiranju sredstva za čišćenje.

Dio uređaja/površina	Preporučeno čišćenje
Okvir od plemenitog čelika	Očistite mekom, vlažnom krpom i malo sredstva za pranje posuđa. Za jake nečistoće koristite naše sredstvo za čišćenje plemenitog čelika (narudžbeni broj 00311499). Na ovaj način će mat plemeniti čelik ponovno biti sjajan.
Upravljačka ploča	Očistite mekom, vlažnom krpom i malo sredstva za pranje posuđa; kropa ne smije biti previše vlažna. Obrišite mekom krpom.

Uređaj očistite nakon svake uporabe nakon što se ohladio. Zapečeni ostaci mogu se teško ukloniti.

Zapečene ostatke uklonite strugalicom.

Kockice leda su prikladnije za čišćenje toplog uređaja nego voda jer nastaje manje vrućih kapljica i vodene pare.

Pažljivo uklonite ostatke sredstava za čišćenje prije sljedeće uporabe.

## Čišćenje toplog uređaja

1. Isključite uređaj. Pustite da se ohladi najmanje 15 minuta!
2. Nanesite kockice leda ili vodu na površinu za pečenjen. Dodajte nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa. Pustite da se nečistoća namoči.
3. S čišćenjem započnite tek kada se indikator preostale topline promijenio s **H** na **h**.

## Čišćenje hladnog uređaja

1. Nanesite malo vode i sredstva za pranje posuđa na površinu za pečenje tako da je lagano prekrivena.
2. Uključite uređaj. Namjestite stupanj čišćenja. Pustite da se nečistoća namoči (maks. 1 sat).
3. Nakon otapanja nečistoće započnite s čišćenjem.

## Međucišćenje između dva pečenja

1. Isključite uređaj.
2. 4 - 5 kockica leda pomičite strugalicom preko vruće površine za pečenje.
3. Otopljenu nečistoću uklonite strugalicom.
4. Ponovno uključite uređaj. Prije nego položite namirnice na ploču, pričekajte da uređaj ponovno postigne podešenu temperaturu.

## Što učiniti kod smetnji?

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Samo kod nas školovani tehničar servisne službe smije vršiti popravke na uređaju. Ako je uređaj u kvaru, izvucite mrežni utikač ili izvadite osigurač iz ormarića za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Kada se pojavi smetnja, često se radi samo o sitnici. Prije nego što pozovete servis, molimo prvo pogledajte naputke iz tablice.

Elektronika vašeg uređaja nalazi se ispod upravljačke ploče. Iz raznih razloga temperatura u tom području može jako porasti.

Kako se elektronika ne bi pregrijala, uređaj se po potrebi isključuje automatski. Indikator **F2** ili **F4** se pojavljuje izmjenično s indikatorom preostale topline **H** ili **h**.

Indikator	Pogreška	Mjera
Nikakve	Dovod struje je prekinut.	Provjerite kućni osigurač uređaja. Pomoću drugih električnih uređaja provjerite da nije došlo do nestanka struje.
Svi prikazi trepere	Površina za upravljanje je vlažna ili se na njoj nalazi predmet.	Osušite površinu za upravljanje ili maknite predmet.
<b>F0/F6/F7</b>	Greška uređaja	Uredaj isključite i ponovno uključite. Ukoliko se prikaz ponovo pojavi, nazovite servisnu službu.
<b>F2</b>	Predugo ste pekli na žaru sa visokom snagom. Radi zaštite elektronike prednja zona grijanja se isključila.	Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. <b>F2</b> se gasi.
<b>F4</b>	Usprkos isključivanju pomoću <b>F2</b> elektronika se je i dalje zagrijavala. Stoga se uređaj isključio.	Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. <b>F4</b> se gasi.
<b>F5</b> i temperaturna naizmjence trepere. Čuje se zvučni signal.	Upozorenje: Vrući predmet nalazi se blizu upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije.	Maknite predmet. Prikaz greške se gasi.
<b>F5</b> i zvučni signal	Vrući predmet nalazi se blizu upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike uređaj se isključio.	Maknite predmet. Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. <b>F5</b> se gasi.
<b>F8</b>	Uredaj je predugo radio i isključio se.	Ponovno uključite uređaj.
<b>dE</b> Uredaj ne grijе	Uključen je Demo-modus	Isključivanje Demo-modusa: Odspojite uređaj za 30 sekundi od strujne mreže (iskopčajte kućni osigurač ili zaštitnu sklopku u ormariću s osiguracima). Unutar iduće 3 minute dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. Demo-modus se isključuje.

### E-poruka u prikazima

Kada se u prikazima pojavi poruka greške označena s "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.

Ako se radilo o jednokratnoj smetnji, prikaz se ugasi.


Ako se poruka greške pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i navedite točnu poruku greške.

## Služba održavanja

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

### Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada pozivate servis, molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) kako bi Vas mogli stručno savjetovati. Označnu pločicu s brojevima naći ćete na donjoj strani uređaja.

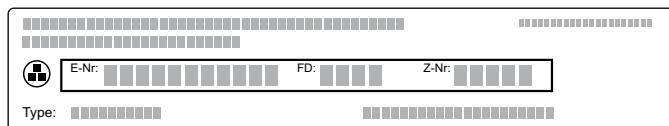

Kako u slučaju potrebe ne biste trebali predugo tražiti, ovdje možete unijeti podatke Vašeg uređaja i telefonski broj servisne službe.

E-br.	FD-br.
<b>Servisna služba</b> 	

Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja nije besplatan niti tijekom jamstvenog roka.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

## Sadržaj

	<b>Upotreba u skladu s odredbama .....</b>	45
	<b>Uputstva za sigurnost .....</b>	45
	<b>Uzroci oštećenja .....</b>	46
	<b>Zaštita životne sredine .....</b>	46
	Saveti za uštedu energije .....	46
	Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline .....	46
	<b>Upoznavanje uređaja .....</b>	47
	Vaša nova TeppanYaki ploča .....	47
	Polje sa komandama .....	47
	Komandne površine .....	48
	Prikaz preostale toplice .....	48
	<b>Pre prve upotrebe .....</b>	48
	Čišćenje aparata .....	48
	Zagrevanje TeppanYaki ploče .....	48
	<b>Opsluživanje aparata .....</b>	49
	Uključivanje ili isključivanje .....	49
	Podešavanje temperature .....	49
	Stepen održavanja toplice .....	49
	Stepen čišćenja .....	49
	Isključivanje zadnje zone zagrevanja .....	49
	Tabela sa podešavanjima .....	50
	Saveti i trikovi .....	51
	<b>Osigurač za decu .....</b>	51
	Uključivanje .....	51
	Isključivanje .....	51
	Automatski osigurač za decu .....	51
	<b>Vremenske funkcije .....</b>	52
	Kuhinjski tajmer .....	52
	Štoperica .....	52
	<b>Automatsko isključivanje .....</b>	52
	<b>Zaštita od brisanja .....</b>	53
	Uključivanje .....	53
	Isključivanje .....	53
	<b>Prikaz za potrošnju energije .....</b>	53
	<b>Osnovna podešavanja .....</b>	54
	Promena osnovnih podešavanja .....	54
	<b>Čišćenje .....</b>	55
	Nemojte da koristite ova sredstva za čišćenje .....	55
	Čišćenje aparata .....	55

	<b>Smetnja, šta činiti? .....</b>	56
	E-poruka na prikazima .....	56
	<b>Servisna služba .....</b>	57
	E-broj i FD-broj .....	57

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:  
**www.siemens-home.com** "online" prodavnici:  
**www.siemens-eshop.com**

## Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samо ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priključka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen samo za privatno domaćinstvo i za kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Postupak kuvanja mora da se nadgleda. Kratkotrajni postupak kuvanja mora neprekidno da se nadgleda. Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Nemojte da koristite neadekvatne zaštitne mehanizme ili rešetku za zaštitu dece. Mogu da dovedu do nezgoda.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotreborom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

## Uputstva za sigurnost

Ugradnju uređaja morate da izvršite prema priloženom uputstvu za montažu.

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vrelo ulje i mast se veoma brzo pale. Vrelo ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Vatru nemojte nikada da gasite vodom. Isključite ringlu. Plamen ugasite pažljivo pomoću poklopca, krpom za gašenje požara ili sličnim.
- Uređaj se jako zagreva, zapaljivi materijali se mogu upaliti. Nikada ne skladištite i ne koristite zapaljive predmete (npr. sprejeve, sredstva za čišćenje) ispod uređaja ili u neposrednoj blizini. Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na ili u uređaju.

### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Ukoliko je poklopac uređaja zatvoren, najpre dolazi do toplotnog zagušenja. Zatvorite poklopac uređaja, tek kada se uređaj ohladio. Nikada ne uključujte uređaj sa zatvorenim poklopcem. Ne koristite poklopac uređaja za održavanje toplove ili odlaganje.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neprimerene popravke su opasne. Popravke sme da vrši samo obučeni servisni tehničar. Ako je uređaj u kvaru, povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

## Uzroci oštećenja

Površina za pečenje od nerđajućeg čelika je robusna i glatka, ali će vremenom dobiti tragove korišćenja, kao dobar tiganj. Ona pak ne ugrožava upotrebnu vrednost. Normalno je da površina za pečenje od nerđajućeg čelika blago požuti.

### Pažnja!

- **Ogrebotine ili urezi na površini za pečenje:** Nikada ne secite nožem na površini za pečenje. Za okretanje jela koristite isporučenu lopaticu. Ne udarajte lopaticom po površini za pečenje.
- Ukoliko tvrdi ili oštri predmeti padnu na stakleno-keramičku ploču ili na stakleno-keramički poklopac, mogu da nastanu oštećenja.
- **Stakleno-keramički poklopac:** Stakleno-keramički poklopac položite tek nakon potpunog hlađenja. Nikada ne uključujte uređaj sa poklopljenim poklopcom. Ne koristite poklopac kao površinu za odlaganje ili kao površinu za održavanje topote.



## Zaštita životne sredine

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije za uštedu energije i za uklanjanje uređaja na otpad.

### Saveti za uštedu energije

- Zagrevajte uređaj samo onoliko dugo, dok on ne postigne željenu temperaturu.
- Iskoristite mogućnost, da uključite samo prednju zonu kuvanja, za pripremu manjih količina.
- Koristite obodno područje površine za pečenje, za održavanje topote već skuvanog, dok u srednjem delu i dalje spremate.
- Blagovremeno prebacite na nižu temperaturu.
- Izaberite odgovarajuću temperaturu. Sa previsokom temperaturom rasipate energiju.
- Koristite preostalu toplotu TeppanYaki ploče. Isključite uređaj kod dužih vremena kuvanja već 5-10 minuta pre završetka kuivanja.

### Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.




Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## Upoznavanje uređaja


U ovom poglavlju Vam objašnjavamo prikaze i elemente za rukovanje. Osim toga se upoznajete sa različitim funkcijama uređaja.

### Vaša nova TeppanYaki ploča

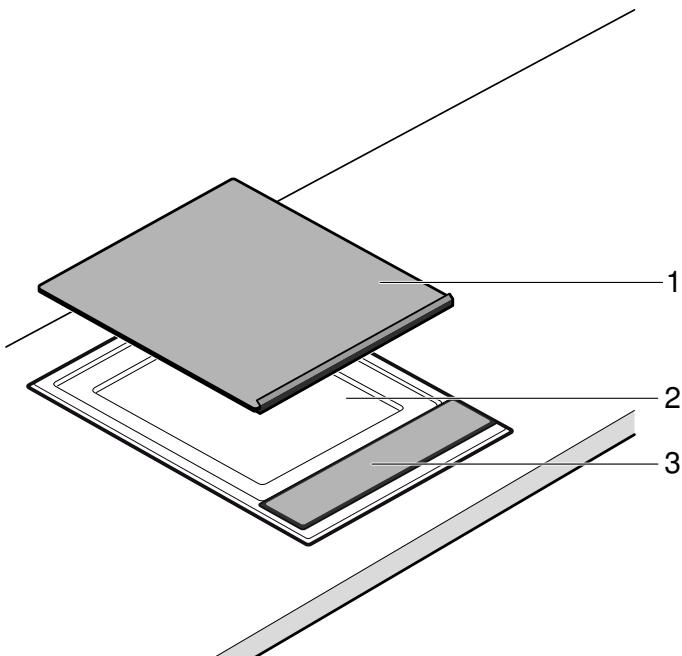

Br.	Opis
1	Stakleno-keramički poklopac
2	Površina za pečenje
3	Polje sa komandama

### Polje sa komandama

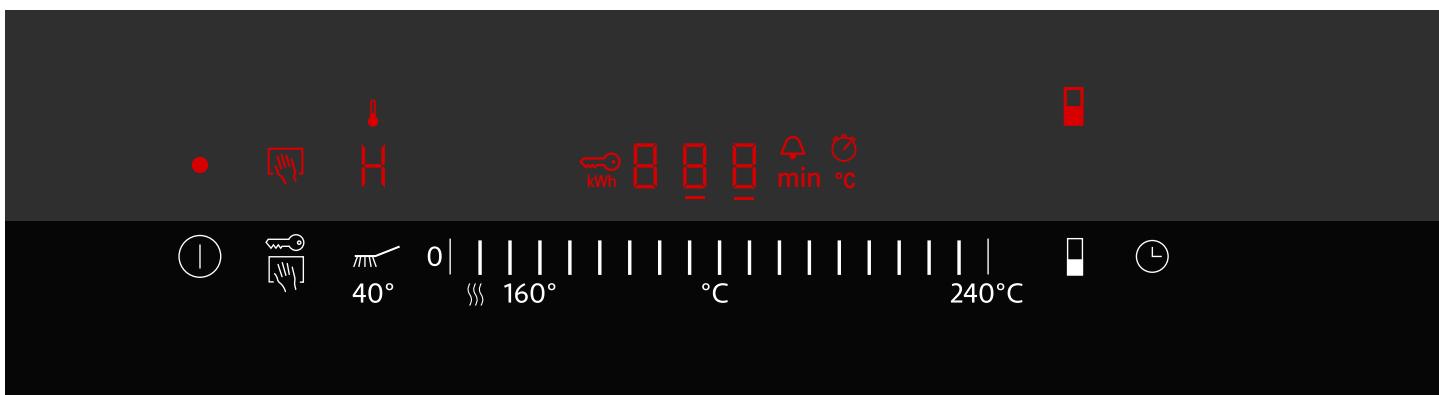

Prikazi	
•	Uredaj je uključen
	Zaštitna zaštita za brisanje
	Prikaz zagrevanja
	Preostala topota
	Zaštitna zaštita za decu
	Prikaz potrošnje energije

Prikazi	
000	Temperatura/Trajanje
	Kuhinjski tajmer
min	Trajanje
	Štopericica
°C	Temperatura
	Zadnja zona zagrevanja isključena

**Komandne površine**

	Uključivanje uređaja
	Uključivanje zaštite od brisanja / zaštite za decu
	Uključivanje stepena za čišćenje
	Uključivanje stepena za održavanje toplice
0   240°	Podešavanje temperature
	Isključivanje zadnje zone zagrevanja
	Uključivanje kuhinjskog časovnika / štoperice

**Komandne površine**

Ako dodirnete simbol, aktivira se dotična funkcija.

**Upustva**

- Podešavanja ostaju nepromenjena, ukoliko istovremeno dodirnete više polja. Tako možete da obrišete ono što je prekipelo u području za podešavanje.
- Komandne površine održavajte u suvom stanju. Vлага ugrožava funkciju.

**Prikaz preostale topote**

Uredaj ima dvostepeni prikaz preostale topote.

Ukoliko se u prikazu pojavi H, onda je uređaj još uvek vreo. Ukoliko se uređaj i dalje hlađi, onda se prikaz menja u h. Prikaz se gasi, ako se uređaj dovoljno ohladio.



## Pre prve upotrebe

Ovde ćete saznati šta morate da uradite pre nego što prvi put pripremite jelo u Vašem uređaju. Najpre pročitajte sigurnosne napomene.—→ "Upustva za sigurnost" na strani 45

**Čišćenje aparata**

Očistite temeljno uređaj pre prve upotrebe pomoću mlake sapunice.

**Zagrevanje TeppanYaki ploče**

Da biste otklonili nov miris, zagrejte praznu TeppanYaki ploču. Idealno bi bilo 30 minuta na 240 °C.

# Opšluživanje aparata

U ovom poglavlju ćete saznati, kako da podešite Vaš uređaj. U tabeli ćete pronaći podešavanje za različita jela.

## Uključivanje ili isključivanje

**Uputstvo:** Uredaj se isključuje automatski, kada je temperatura duže od 20 sekundi podešena na 0.

### Uključivanje

Dodirnite simbol ①.

Čuje se signal. Svetli prikaz iznad glavnog prekidača. Uredaj je spremjan za rad.

### Isključivanje

Dodirujte simbol ①, sve dok se prikaz iznad glavnog prekidača ne ugasi.

Uredaj je isključen. Prikaz preostale toplice svetli i dalje, sve dok se uređaj dovoljno ne ohladi.

## Podešavanje temperature

1. Uredaj uključite pomoću glavnog prekidača. U prikazu temperature svetli **000**.
2. Prevucite preko područja za podešavanje, sve dok se ne pojavi željena temperatura u prikazu. Prikaz zagrevanja treperi.



Kada se postigne podešena temperatura, onda se oglašava zvučni signal, a prikaz zagrevanja se gubi. Sada možete da stavite namirnicu za prženje.

**Uputstvo:** Uredaj preko uključivanja i isključivanja reguliše grejanje. Grejač može da se uključi i isključi i pri maksimalnoj snazi.

## Stepen održavanja toplice

TeppanYaki ploča mora biti uključena.

Izaberite stepen održavanja toplice  u području za podešavanje.

Ne birajte isuviše velike količine za održavanje toplice. Sva jela koja se trebaju održavati toplim trebalo bi da budu u dodiru sa površinom za pečenje, jer se inače hlade. Ne održavajte jela isuviše dugo toplim, jer se inače isuše.

## Stepen čišćenja

Na stepenu čišćenja  uređaj se zagreva na 40 °C. Možete da ostavite nečistoće da omekšaju, ukoliko sipate nešto vode i sredstva za pranje sudova na površinu za pečenje (maksimalno 1 sat). Nakon odvajanja nečistoća možete početi sa čišćenjem.

## Isključivanje zadnje zone zagrevanja

Kod pripreme manjih količina možete da koristite samo prednju zonu zagrevanja. Zadnju zonu zagrevanja možete da koristite za održavanje toplice.

1. Uključite uređaj.
  2. Dodirnite simbol .
- Zasvetli prikaz iznad simbola. Zadnja zona zagrevanja je isključena.

**Uputstvo:** Kada sledeći put uključite uređaj, ovo podešavanje ostaje memorisano. Vi možete da promenite ovu karakteristiku u osnovnim podešavanjima.

## Tabela sa podešavanjima

Podaci u tabeli su orientacione vrednosti i važe samo za prethodno zagrejan uređaj. Vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od vrste i količine namernice za prženje.

### Živinsko meso / meso

Namirnica za prženje	Temperatura	Vreme pečenja	Količina/debljina	Informacija
Goveđi biftek, srednji	malo popeći 230 - 240 °C nastaviti prženje na 180 °C	2 - 3 min. po strani 5 - 7 min.	oko 2 cm	npr. rozbratna, file, ramstek. Odrezak je srednji, kada izađe sok iz mesa.
Odrezak od svinjskog vrata, bez kostiju	210 - 220 °C	15 - 20 min.	oko 2 cm	
Svinjski medaljoni	170 - 180 °C	13 - 17 min.	maks. 2 cm	Čvrsto pritisnuti na ploču, okrenuti više puta.
Šnicla, svinjska ili teleća, pohovana	190 - 200 °C	10 - 13 min.	0,5 - 1 cm	Koristite dovoljno ulja, da se smeša za pohovanje ne isuši ili ne zagori.
Ćureći odrezak	210 - 220 °C	8 - 15 min.	1 - 1,5 cm	
Filet od pilećih grudi	180 - 190 °C	15 - 20 min.	2,5 - 3 cm	
Meso sećeno na trake/ seckano meso, goveđe ili svinjsko, marinirano	200 - 210 °C	8 - 10 min.	600 - 700 g	Meso-/živinu sećenu na trake, dobro raspodeliti, oni ne bi trebalo da se dodiruju.
Ćureće grudi sećene na trake	180 - 190 °C	7 - 9 min.	600 - 700 g	Meso-/živinu sećenu na trake, dobro raspodeliti, oni ne bi trebalo da se dodiruju.
Mleveno meso	230 - 240 °C	9 - 11 min.	oko 600 g	
Hamburger	180 - 190 °C	13 - 16 min.	maks. 1 cm	

### Riba

Namirnica za prženje	Temperatura	Vreme pečenja	Količina/debljina	Informacija
Riblji file	190 - 200 °C	7 - 10 min.	oko 2 cm	upotrebjavajte odgovarajuće vrste riba za prženje, npr. losos, tunu, grdinu, grgeč, smuđ. Da bi se fileti ribe manje jako lepili, možete pre prženja da uvaljate ribu u brašno. Počnite sa prženjem na strani sa kožom i po mogućству okrenite samo jednom.
Odrezak lososa	170 - 180 °C	18 - 20 min.	oko 3 cm	
Odrezak tune	190 - 200 °C	18 - 20 min.	oko 3 cm	
Kozice	210 - 220 °C	8 - 10 min.	od 30 g	

### Povrće

Namirnica za prženje	Temperatura	Vreme pečenja	Količina/debljina	Informacija
Šargarepe, iseckane na tanke trake	190 - 200 °C	6 - 8 min.	oko 500 g	
Paprika sećena na trake	200 - 210 °C	4 - 6 min.	oko 500 g	
Plavi patlidžan, na kriš-kama	200 - 210 °C	6 - 8 min.	oko 500 g	Plavi patlidžan pre prženja posoliti, ostaviti da odstoji 30 minuta i osušiti.
Tikvice na kriške	190 - 200 °C	6 - 8 min.	oko 500 g	
Kolutovi crnog luka	190 - 210 °C	5 - 7 min.	oko 500 g	
Šampinjoni, na kriške	230 - 240 °C	10 - 12 min.	oko 500 g	
Krompir, skuvan na kriške	210 - 220 °C	10 - 12 min.	oko 500 g	

Stavite namirnicu za prženje, tek kada je proteklo vreme za predzagrevanje.

## Saveti i trikovi

- Stavite jelo za pečenje, tek kada je prikaz zagrevanja ugašen. Ovo takođe važi i kod povećavanja temperature između dve pripreme.
- Pritisnite komade mesa, živine ili ribe lopaticom ravno na površinu za pečenje. Okrenite ih tek, kada se lako mogu odvojiti od ploče, da se vlakna ne bi uništila. Inače može doći od izlaženja tečnosti, što dovodi do isušivanja namirnica za pečenje.
- Komade mesa, živine i ribe ne bi trebalo prilikom pečenja dodirivati, da ne bi izvukli tečnost.
- Ne ubadajte ili ne secite meso pre ili za vreme pečenja, da biste sprečili da izade sok iz mesa.
- Ne solite meso, živinu i ribu pre prženja, da ne bi izgubili vodu i rastvorljive hranljive materije.
- Riblji file se pre prženja može uvaljati u brašno (posipati brašnom). Tako se manje jako lepi.
- Po mogućstvu okrenite riblji file samo jednom. Najpre pržite na strani sa kožom.
- Koristite samo ulja i masti pogodna za pečenje na visokim temperaturama npr. rafinisana biljna ulja ili maslo putera (čisti puter).

## Osigurač za decu

Da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja, Vaš uređaj je opremljen osiguračem za decu.

### Uključivanje

1. Isključite uređaj.
2. Simbol  dodirujte najmanje 4 sekunde. Prikaz  svetli oko 10 sekundi. Uređaj je blokirani.

### Isključivanje

Dodirujte simbol  onoliko dugo, sve dok se simbol  ne ugasi.

Osigurač za decu je isključen.

### Automatski osigurač za decu

Pomoću ove funkcije se automatski aktivira zaštita za decu, kada isključite uređaj.

### Uključivanje

Uključivanje automatske zaštite za decu.→ "Osnovna podešavanja" na strani 54

## Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima 2 različite vremenske funkcije:

- Kuhinjski tajmer
- Štoperica

### Kuhinjski tajmer

Kuhinjskim tajmerom možete da podešite vreme do maks. 99 minuta. On ne zavisi od svih drugih podešavanja.

#### Podešavanje kuhinjskog tajmera

1. Kod isključenog uređaja dodirnite jednom simbol , kod uključenog uređaja dodirnite simbol  dva puta. Prikaz  svetli. U prikazu svetli  min. **Uputstvo:** Kod uključenog uređaja se prilikom jednog dodirivanja simbola  uključuje štoperica.
2. U zoni za podešavanje podešite željeno vreme. Posle nekoliko sekundi počinje isticati vreme.

#### Po isteku vremena

Nakon isteka vremena oglašava se zvučni signal i u prikazu treperi  10 sekundi. Treperi prikaz .

Dodirnite bilo koji simbol.

Prikazi se gase i prekida se zvučni signal.

### Korekcija vremena

Sa simbolom  izaberite kuhinjski tajmer i ponovo ga podešite.

### Štoperica

Štoperica prikazuje vreme, koje je proteklo nakon aktiviranja štoperice.

Štoperica radi tako ako je uređaj uključen. Kada se uređaj isključi, isključuje se i štoperica.

**Uputstvo:** Ukoliko se uz funkciju štoperice dodatno uključi i funkcija kuhinjskog časovnika, na displeju tajmera se na 10 sekundi pojavljuje podešavanje. Nakon toga se ponovo prikazuje štoperica.

#### Uključivanje

1. Dodirnite simbol .
- U prikazu se  prikazuje.
2. Dodirnite područje za podešavanje. Počinje vremenski snimak. Za vreme prvog minuta prikazuju se sekunde, a nakon toga minuti. Nakon 10 sekundi se prikaz tajmera gasi, a temperatura se prikazuje.
3. Dodirnite simbol , da bi se ponovo upalio prikaz tajmera.

#### Isključivanje

1. Dodirnite simbol .
- Prikazuje se displej tajmera.
2. Dodirnite područje za podešavanje. Štoperica se isključuje. Displej tajmera se gasi.

## Automatsko isključivanje

Ukoliko je uređaj duže vremena uključen bez ikakvih promena, onda će se aktivirati automatsko isključivanje.

Zagrevanje uređaja će se prekinuti. U prikazu će trepereti naizmenično   i prikaz preostale topote .

Ako dodirnute bilo koju komandnu površinu, prikaz se gasi. Podešavanje možete da izvršite iznova.

Kada će vremensko ograničenje postati aktivno, zavisi od podešene temperature (2 do 4 sata).

## Zaštita od brisanja

Ako komandnu površinu morate da prebrišete dok je uključen uređaj, onda možete da promenite podešavanja.

Da bi se to izbeglo, Vaš uređaj ima funkciju zaštite od brisanja.

### Uključivanje

Kod uključenog uređaja dodirnite simbol .

Čuje se signal. Prikaz  svetli. Komandna površina je blokirana na 30 sekundi. Komandnu površinu možete da brišete, a da pritom ne promenite podešavanja.

**Uputstvo:** Glavni prekidač ne poseduje funkciju zaštite za brisanje. Možete da isključite uređaj u svakom trenutku.

### Isključivanje

Dodirnite simbol .

Zaštita od brisanja je isključena.

## Prikaz za potrošnju energije

Ovom funkcijom možete da pozovete kompletну potrošnju energije između uključivanja i isključivanja uređaja.

Posle isključivanja se na 10 sekundi prikazuje potrošnja u kilovat-satima, npr. 1,87 kWh.

Preciznost prikazane vrednosti zavisi, između ostalog, i od kvaliteta napona strujne mreže.



Moguće je da prikaz potrošnje energije nije aktiviran. → "Osnovna podešavanja" na strani 54

## Osnovna podešavanja

Uredaj poseduje različita osnovna podešavanja. Ta podešavanja možete da prilagodite svojim ličnim navikama.


Prikaz	Funkcija
c0	<b>Resetovanje na osnovno podešavanje</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno.
c1	<b>Zaštita za decu</b>
0	Automatska zaštita za decu je isključena.*
1	Automatska zaštita za decu je uključena.
f	Manuelna i automatska zaštita za decu su isključene.
c2	<b>Zvučni signal</b>
0	Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su isključeni (signal glavnog prekidača ostaje uvek uključen).
1	Uključen je samo signal za pogrešno rukovanje.
2	Uključen je samo signal za potvrdu.
3	Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su uključeni.*
c3	<b>Prikaz potrošnje energije (vrednosti mrežnog napona proverite kod distributera električne energije.)</b>
0	Isključen je prikaz potrošnje.*
1	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.
3	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.
4	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.
c5	<b>Automatsko isključivanje (što je stepen više podešen, to je trajanje do isključivanja duže.)</b>
0	2-4 sata do isključivanja.*
1	1-2 sata do isključivanja.
2	30-60 minuta do isključivanja.
c6	<b>Trajanje signala za završetak na tajmeru:</b>
1	10 sekundi.*
2	30 sekundi.
3	1 minut.
c7	<b>Dodatno uključivanje grejnih tela</b>
0	Prilikom uključivanja je zadnja zona zagrevanja isklj.
1	Prilikom uključivanja su obe zone zagrevanja uklj.*
2	Prilikom uključivanja ostaje zadržano poslednje podešavanje pre isključivanja uređaja.
c8	<b>demo režim</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno. Uredajem može da se upravlja, ali ne greje.

\*Osnovno podešavanje

## Promena osnovnih podešavanja


Aparat mora da bude isključen.

1. Uključite uređaj.
2. U sledećih 10 sekundi dodirujte simbol  oko 4 sekunde, sve dok se ne oglasi akustički signal.

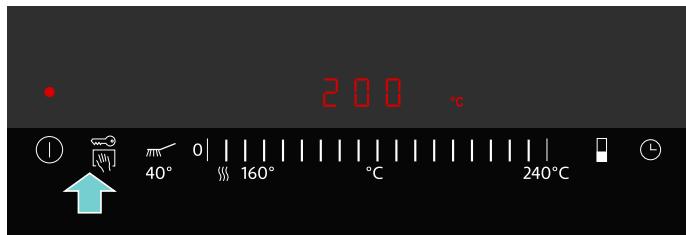

c i / naizmenično trepere i 0 svetli.

3. Simbol  dodirujte sve dok se ne pojavi željeni prikaz.
4. U zoni za podešavanje podesite željenu vrednost.

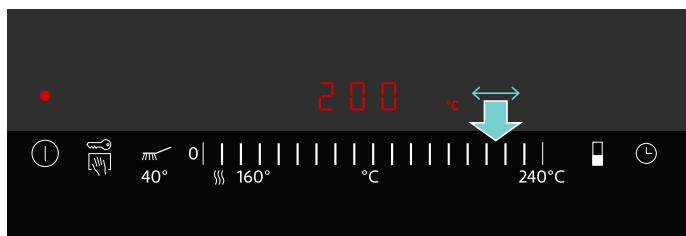

5. Ponovite korak 3. i 4., sve dok sva željena podešavanja nisu promenjena.
6. Simbol  dodirujte oko 4 sekunde, dok se ne oglasi akustički signal.

Podešavanja su memorisana.

### Nemojte da memorišete promene

Da biste napustili osnovno podešavanje isključite uređaj pomoću glavnog prekidača. Promene se ne memorišu.

# Čišćenje

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Kako pravilno treba da čistite i negujete Vaš uređaj, objašnjavamo Vam ovde.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje i negu ćete dobiti preko servisne službe ili u našoj elektronskoj prodavnici.

## **⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.

## **⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeketina!**

Uređaj se zagreva tokom rada. Pre čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

## **⚠️ Upozorenje – Opasnost od opeketina!**

Prilikom dodavanja vode ili kockica leda na vrelu površinu za pečenje nastaje prskanje i vodena para. Ne naginjite se iznad uređaja. Pridržavajte se sigurnosnog odstojanja.

## **Nemojte da koristite ova sredstva za čišćenje**

- Abrazivna i jaka sredstva za čišćenje
- Ne dopustite da sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu (npr. sirće, limunska kiselina, itd..) dospeju na okvir ili na ploču
- Sredstva za čišćenje koja sadrže hlor ili jaka alkoholna sredstva
- Sprej za čišćenje rerni
- Tvrdi sunderi za pranje sudova koji grebu, četke ili žice za ribanje
- Nove sunderaste krpe temeljno isprati pre upotrebe.

## **Čišćenje aparata**

Deo uređaja/površina	Preporučeno čišćenje
Površina za pečenje	Masne ostatke otklonite topлом водом и додатком.
Površina za pečenje, загореле нечистоће	Zavisnosti od тога које намирнице се користе, могу се појавити белочасте флеke на површини за пеčenje. Otklonite помоћу limunovog сока или sirčeta. Nakon тога темелjno влаžno обришите. Sok од limuna или sirće не смеју да дођу у контакт са управљачком плоћом.

Deo uređaja/površina	Preporučeno čišćenje
Prohromski okviri	Očistite помоћу меke, влаžне крпе и мало средства за прање судова. Za jake нечистоће користити наше средство за чиšćenje prohromskih površina (број за нaručivanje 00311499). Na тaj начин матиран prohrom поново добија sjaj.
Upravljačka ploča	Očistite помоћу меke, влаžне крпе и мало средства за прање судова, крпа не сме да буде првије мокра. Obrišite меком крпом.

Očistite uređaj nakon svake upotrebe, kada se ohladi. Zagoreli ostaci se teško mogu ukloniti.

Otklonite grube ostatke помоћу лопатица.

Kocke leda су прикладније за чиšćenje toplog uređaja od воде, jer nastaje мање врлог прсканja и водене pare.

Uklonite паžljivo остатке средства за чиšćenje пре следеће upotrebe.

## **Čišćenje toplog uređaja**

1. Isključite uređaj. Ostavite uređaj minimum 15 минута да се ohladi!
2. Stavite kockice leda или воду на површину за пеčенje. Dodati неколико mlazeva средства па прање судова. Пустите да нечистоће омекшују.
3. Počnite са чиšćenjem, када се приказ преостале топлоте промени са  $H$  на  $h$ .

## **Čišćenje ohlađenog uređaja**

1. Sipajte нешто воде и средства за прање судова на површину за печије, тако да је она благо прекривена.
2. Uključite uređaj. Подеšавање степена за чиšćenje. Пустите да нечистоће омекшују (макс. 1 сат).
3. Počnite са чиšćenjem након одважања нечистоћа.

## **Међу-чиšćenje између два поступка пржења**

1. Isključite uređaj.
2. Prevucite 4 - 5 кocki leda lopaticama preko vrele површине за печије.
3. Odvojene нечистоће оtklonite помоћу лопатица.
4. Ponovo uključite uređaj. Sačekati sa стављањем јела, све док uređaj поново не достigne подешену temperaturu.

## ?

# Smetnja, šta činiti?

### ⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Neprimerene popravke su opasne. Popravke sme da vrši samo obučeni servisni tehničar. Ako je uređaj u kvaru, povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Često se radi o nekoj sitnici kada dođe do neke smetnje. Molimo da pazite na napomene u tabeli, pre nego što pozovete servisnu službu.

Elektronika Vašeg uređaja leži ispod komandnog polja. Temperatura u tom području može narasti u velikoj meri.

Da se elektronika ne bi pregredala, uređaj se po potrebi automatski isključuje. Na prikazu **F2**, ili **F4** prikazuje se **H** ili **h** naizmenično sa prikazom preostale temperature.

Prikaz	Greška	Mera
Nema	Napajanje električnom strujom je prekinuto.	Kontrolišite kućni osigurač uređaja. Proverite pomoću drugih elektronskih uređaja, da li je došlo do nestanka struje.
Trepere svi prikazi	Komandna površina je vlažna ili se na njoj nalazi neki predmet.	Osušite komandnu površinu ili uklonite predmet.
<b>F0/F6/F7</b>	Greška na uređaju	Isključite aparat i ponovo uključite. Ukoliko se prikaz iznova pojavljuje, kontaktirajte tehničku servisnu službu.
<b>F2</b>	Duže vreme je grilovan sa visokom snagom. Radi zaštite elektronike se isključila prednja zona zagrevanja.	Sačekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite željenu komandnu površinu. <b>F2</b> se gasi.
<b>F4</b>	Elektronika se zagreva i dalje, iako je putem <b>F2</b> izazvano isključivanje. Zbog toga se uređaj isključio.	Sačekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite željenu komandnu površinu. <b>F4</b> se gasi.
<b>F5</b> i temperatura naizmenično trepere. Čuje se zvučni signal.	Upozorenje: vreo predmet se nalazi u blizini komandnog polja. Elektronika može da se pregreje.	Uklonite predmet. Prikaz greške se gasi.
<b>F5</b> i zvučni signal	Vreo predmet se nalazi u blizini komandnog polja. Radi zaštite elektronike uređaj se isključio.	Uklonite predmet. Sačekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite željenu komandnu površinu. <b>F5</b> se gasi.
<b>F8</b>	Uređaj je previše dugo radio i isključio se.	Ponovo uključite uređaj.
<b>dE</b> Uređaj ne greje	Uključen je režim za demonstraciju	Isključivanje demo režima: odvojite uređaj na 30 sekundi sa strujne mreže (Isključite kućni osigurač ili zaštitni prekidač u kutiji za osigurače). U roku od sledeća 3 minuta dodirnite bilo koju komandnu površinu. Režim za demonstraciju se isključuje.

### E-poruka na prikazima

Ako se na prikazu pojavi poruka o grešci sa "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.


Ako se radi o jednokratnoj smetnji, prikaz se gasi. Ako se poruka o grešci pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i pritom navedite tačnu poruku o grešci.

## Servisna služba

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

### E-broj i FD-broj

Prilikom poziva molimo da navedete broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločica sa tipom sa brojevima se nalazi na donjoj strani uređaja.

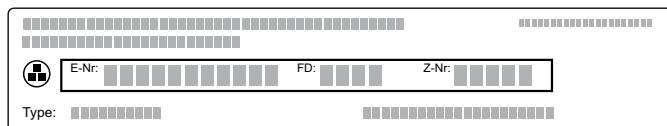

Da prilikom poziva ne biste morali dugo da tražite, podatke o vašem uređaju i broj telefona servisne službe možete uneti ovde.

E-br.	FD-br.
<b>Servisna služba</b> 	

Imajte na umu to da u slučaju pogrešnog rukovanja dolazak tehničara servisne službe nije besplatan čak ni u garantnom roku.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.





BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)



9001042626  
950601