

Kort och lätthanterlig: Allt som din diskmaskin behöver ...
Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!

1

Ställ in avhårdaren *

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

Läs av inställningsvärdet ...


°dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Seg			
0-6	mjukt	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	hårt	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	hårt	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

Snabbt avklarat ...


och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på START-tangenten och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren ett snäpp åt vänster eller höger.
- Släpp upp tangenten. Indikatorn blinkar och indikatorn lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Vrid programväljaren tills önskat steg är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorn slocknar. Det inställda steget är lagrat.

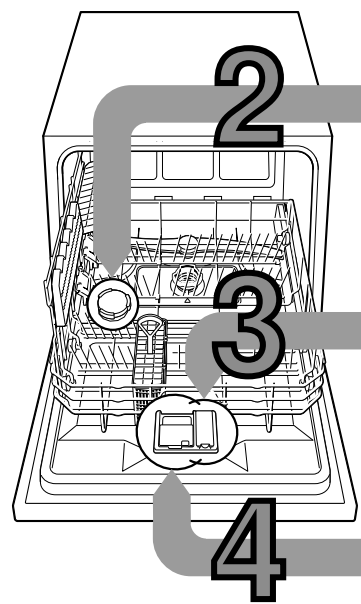


2 Fyll på specialsalt


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

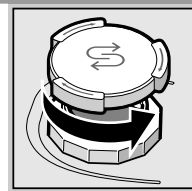


Vrid upp locket.

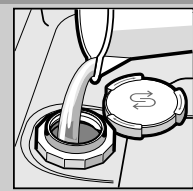

Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

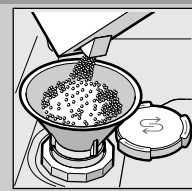


Fyll på specialsalt (aldrig diskmedel!).

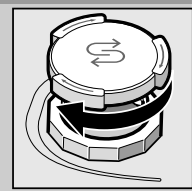

Stäng locket. Diska omgående.

3 Fyll på sköljglans

Skinande blankt ...

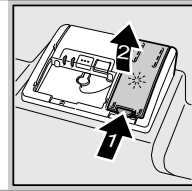

Tryck på markering 1, lyft lock 2.




Fylla på sköljglans



Stäng locket. KLICK!

4 Fyll på diskmedel



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

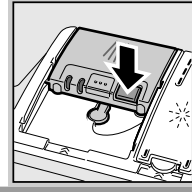


Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

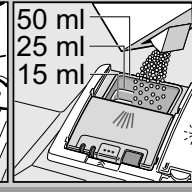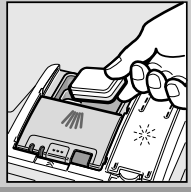

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

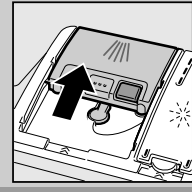

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skon 40°	Snabb 45°	Fördiskning
Programtid i minuter						
Strömförbrukning i kWh						
Vattenförbrukning i liter						

Programtid i minuter	←	3:45 - 1:15	→	0:29	0:15
Strömförbrukning i kWh	←	0,90 - 0,40	→	0,45	0,05
Vattenförbrukning i liter	←	9,5 - 7	→	6	3

7 Starta program Maskinen kommer igång ...

8 Extrafunktioner **

Spara tid
 ... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

Hygien
 ... Under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

9 Stäng av maskinen Allt klart ...

Flexibilitet ...
 Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtåligt diskgoods).


** beroende på modell

Underhåll och skötsel

För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

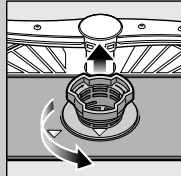


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

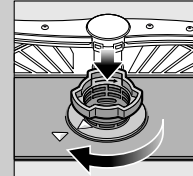


sätt tillbaka ...

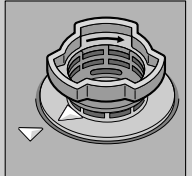


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Lossa skruvarna till locket (Torx T 20).
- Dra täckbiten uppåt och dra ut.
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Sätt tillbaka täckbiten och skruva fast.
- Sätt silarna på plats.


Spolarm
...Ta bort
stopp / avlagringar

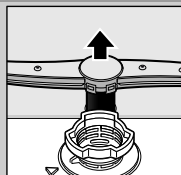


Dra spolarmen
uppåt ...

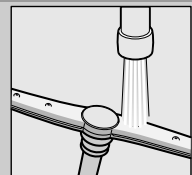

rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

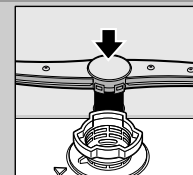

Sätt tillbaka
spolarmen ...

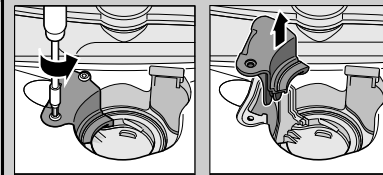

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "☹" lyser	<p>Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar</p> <p>Avloppsslangen är igentäppt eller vikt</p> <p>Täckskivan till avloppspumpen inte monterad</p> <p>Avloppspumpen är blockerad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna vattenkranen. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ▶ Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. ▶ Lägg avloppsslangen utan veck. ▶ Montera täckskiva (se ovan). ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Indikatorn "☹" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring verkstadservice (ange felkod). ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	<p>Ikke rostbeständiga bestick</p> <p>Hårda knivblad är känsligare</p> <p>Spår av rost från främmande föremål</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
<p>Disken är inte ren</p> <p>Sand- eller grusliknande rester på diskgodset</p>	<p>Diskgodset ligger på eller mot annat diskgodset</p> <p>För lite diskmedel</p> <p>Olämpligt program har valts</p> <p>Spolarmmunstyckena igentäppta</p> <p>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast</p> <p>Spolarmarna blockerade</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
<p>Fläckar och ränder</p> <p>Disken blir inte torr</p>	<p>Feldosering av sköljglans för mycket/för litet</p> <p>Sköljglans</p> <p>Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat</p> <p>Maskininställning</p> <p>Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)</p> <p>Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)</p> <p>Disken blir inte torr</p> <p>Disken blir inte torr</p> <p>Disken blir inte torr</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen. ▶ Höj doseringen. Byt produkt. ▶ Använd sköljglans. ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ▶ Ställ in avhärdaaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt. ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
<p>Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)</p> <p>Disken blir inte torr</p> <p>Disken blir inte torr</p> <p>Disken blir inte torr</p>	<p>Glaset tål ej maskindiskning</p> <p>För lite diskmedel</p> <p>Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta programmet ...

Plocka in disken på rätt sätt ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.