

The Siemens logo is displayed in a bold, teal, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the advertisement, set against a white rectangular background that is part of a larger light beige wall. The overall scene is a modern interior with a large window overlooking a city at sunset, a small dog on books, and a built-in wardrobe.

Tvättmaskin

WM14Y748DN

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Bruks- och uppställningsanvisning

Register
your
product
online

Din nya tvättmaskin

Du har köpt en Siemens-tvättmaskin.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig tvättmaskinens fördelar.

Varje tvättmaskin som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.bsh-group.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte tvättmaskinen förrän du läst bruks- och installationsanvisningen!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrader.

Innehållsförteckning

Avsedd användning 4

SÄKERHETSANVISNINGAR 5

Elsäkerhet 5

Risk för personskador! 5

Barnsäkerhet 6

MILJÖVÅRD 7

Förpackning/uttjänt maskin 7

Spartips 7

KORT SAMMANFATTNING AV DET VIKTIGASTE 8

LÄR DIG ENHETEN 9

Tvättmaskin 9

Kontroller 10

Display 11

TVÄTTGODS 13

Förbehandla tvätten 13

Sortera tvätten 13

TVÄTTMEDEL 14

Välja rätt tvättmedel 14

Spara energi och tvättmedel 14

PROGRAMÖVERSIKT 15

Programvredets program 15

Stärkning 20

Färgning/blekning 20

Memory (beroende på modell) 20

PROGRAMFÖRINSTÄLLNINGAR 21

Temperatur 21

Centrifugeringsvarvtal 21

Färdig om 21

EXTRA PROGRAMINSTÄLLNINGAR/ TILLVAL (* beroende på modell) 22

speedPerfect  22

ecoPerfect  22

Förtvätt * 22

Extrasköljning * 22

Vatten plus * 22

Skrynkelskydd * 22

Blötläggning * 22

Sköljstopp * 23

Tyst tvätt * 23

Antifläcksystem 23

SÅ ANVÄNDER DU MASKINEN 24

Förberedelser 24

Slå på maskinen/välja program 24

Ändra programinställningarna 25

Välja extra programinställningar 25

Lägga tvätt i trumman 25

Dosera och fylla på tvätt- och sköljmedel 26

Starta programmet 27

Barnspärr 28

Fylla på tvätt 28

Ändra programmet 28

Avbryta programmet 28

Programslut vid Sköljstopp 29

Programslut 29

Ta ur tvätten/slå av maskinen 29

MASKININSTÄLLNINGAR 30

GIVARE 30

Mängdautomatik 30

System för obalanskontroll 30

Aquasensor 30

Mängdsensor-/visning 30

Doseringsrekommendation 31

	Rengöring och skötsel	31
	Hölje/kontroller	31
	Tvätttrumman	31
	Avkalkning	31
	Tvättmedelsfack och hölje	32
	Avloppspumpen igensatt, nödtömning	32
	Avloppsslangen är igensatt vid anslutningen på avloppsröret	33
	Filtret i vattenanslutningen är igensatt	33
	Felsökning	34
	Nödupplåsning	34
	Information på displayen	35
	Felsökning	36
	Service	38
	Förbrukningsvärden	39
	Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet	39
	Effektivaste programmet för bomullstextilier	40
	Tekniska data	40
	Uppställning och anslutning	41
	Medföljande tillbehör	41
	Säkerhetsanvisningar	42
	Uppställningsplatsen	42
	Uppställning på sockel eller trägolv	42
	Uppställning på stativ med utdragslåda	42
	Inbyggnad i köksinredning	42
	Ta bort transportsäkringarna	43
	Slang- och sladdlängder	44
	Vattenanslutning	45
	Avlopp	46
	Nivellering	47
	Elanslutning	47
	Före 1:a tvättomgången	48
	Transport	49
	Aquastop-garanti	50

Avsedd användning

- Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk.
- Tvättmaskinen är avsedd för tvätt av textilier som tål maskintvätt och ylle som tål handtvätt.
- Avsedd för tvätt med kallt kranvatten och vanliga tvättmedel och tillsatser för tvättmaskin.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
- Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten **under överinseende** av någon eller om någon ansvarar för att de **får lära sig hur man använder enheten**. Barn får inte göra rengöra eller sköta om maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år på avstånd från tvättmaskinen.
- Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.

Innan du använder maskinen: Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna. Spara dokumentationen för framtida bruk eller efterföljande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Elsäkerhet



Varning

Livs fara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.

Risk för personskador!



Varning

Risk för personskador!

- Lyfter du tvättmaskinen i utstående delar (t.ex. luckan), så kan de gå av och ge personskador. Lyft inte tvättmaskinen i utstående detaljer.
- Ställer du dig på tvättmaskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Ställ dig inte på tvättmaskinen.
- Stöder/ställer du dig på öppen lucka kan tvättmaskinen välta och ge personskador. Stöd dig aldrig på öppen lucka.

- Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna. Stick aldrig in handen när trumman roterar. Vänta tills trumman inte slutat rotera.



Varning

Risk för skållningsskador!

Tvätt på hög temperatur innebär risk för skållningsskador vid kontakt med het tvättlösning, t.ex. om maskinen tömmer hett avlopp i tvättställ.

Undvik kontakt med het tvättlösning.

Barnsäkerhet

Varning **Livsfara!**

Barn kan hamna i livsfarliga situationer eller bli skadade om de leker vid tvättmaskinen.

- Låt inte barn leka utan uppsikt vid tvättmaskinen!
- Barn får inte leka med tvättmaskinen!

Varning **Livsfara!**

Risk att barnen blir instängda maskinen, vilket kan medföra livsfara.

Uttjänta maskiner:

- dra ur kontakten.
- kapa sladden och ta bort den och kontakten.
- förstör lucklåset.

Varning **Kvävningsrisk!**

Risk att barn vid lek vecklar in sig i förpackningar/folier och förpackningsdelar eller drar dem över huvudet och kvävs. Håll barnen borta från förpackningar, folier och förpackningsdelar.

Varning **Förgiftningsrisk!**

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring. Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

Varning **Ögon-/hudirritation!**

Tvätt- och sköljmedel kan ge ögon-/hudirritation vid kontakt. Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

Varning **Risk för personsador!**

Luckglaset blir hett vid tvätt på hög temperatur. Håll barn borta, så att de inte kommer i kontakt med den heta luckan.



Miljövård

Förpackning/uttjänt maskin




Släng förpackningen i återvinningen.
Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

Spartips

- Utnyttja alltid den maximala tvättmängden för resp program.
→ "📖 Programöversikt" på sidan 15
- Tvätta normalsmutsad tvätt utan förtvätt.
- Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen vid lätt- och normalsmutsad tvätt. → *Sidan 14*
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.

- **Info om effekt- och vattenförbrukning:** → *Sidan 11*
Indikeringarna ger info om relativ effekt- resp. vattenförbrukning i programmen du valt.
Ju fler indikeringssegment du ser, desto högre är resp. förbrukning.
Du kan alltså jämföra förbrukningen i programmen vid olika programinställningar och sedan välja en effekt- resp. vattensnål programinställning.




- 📧 Effektförbrukning
- 💧 Vattenförbrukning

- **Energisparläge:** displaybelysningen slocknar efter några minuter, ►|| blinkar. Tryck på någon av knapparna för att slå på belysningen.
Energisparläget är inte på när programmet är igång.
- **Automatisk avstängning:** om du inte använder maskinens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före och efter programmet för att spara effekt. Du slår på maskinen igen genom att trycka på huvudbrytaren.
→ "📖 Maskininställningar" på sidan 30
- Ska tvätten torktumlas efteråt, ställ in det centrifugeringsvarvtal som anges i torktumlarens bruksanvisning.




Kort sammanfattning av det viktigaste

1		➔		➔		➔	
	Sätt stickkontakten i vägguttaget. Öppna vattenkranen.		Öppna luckan.		Sortera tvätten.		Slå på genom att trycka på ①.
2		➔					
	Välj program, t.ex. Syntet .		Ändra programinställningarna i valt program och välj extra programinställningar/tilval, om det behövs				
3		➔		➔			
	Lägg i tvätten.		Överskrid inte maxlasten på displayen (beroende på modell).		Öppna tvättmedelsfacket.		
4		➔		➔			
	Dosera tvättmedlet enligt doseringsrekommendationen.		Stäng luckan.		Starta programmet.		
5			➔		➔		
	Programslut			Slå av genom att trycka på ①.		Stäng vattenkranen (på modeller utan AquaStop).	

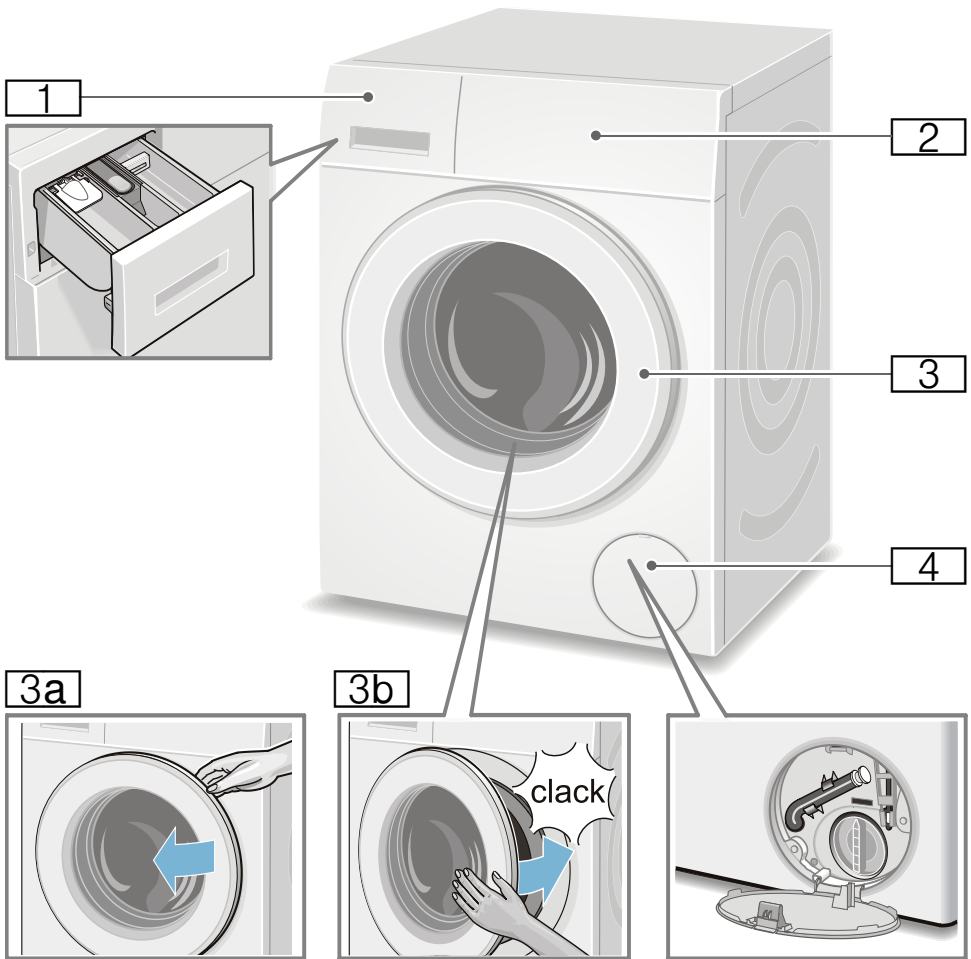 Lär dig enheten**Tvättmaskin**

- | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|
| 1 | Tvättmedelsfack → | <i>Sidan 26</i> |
| 2 | Kontroller/display | |
| 3 | Lucka och handtag | |
| 3a | Öppna luckan | |
| 3b | Stäng luckan. | |
| 4 | Servicelucka | |

Kontroller

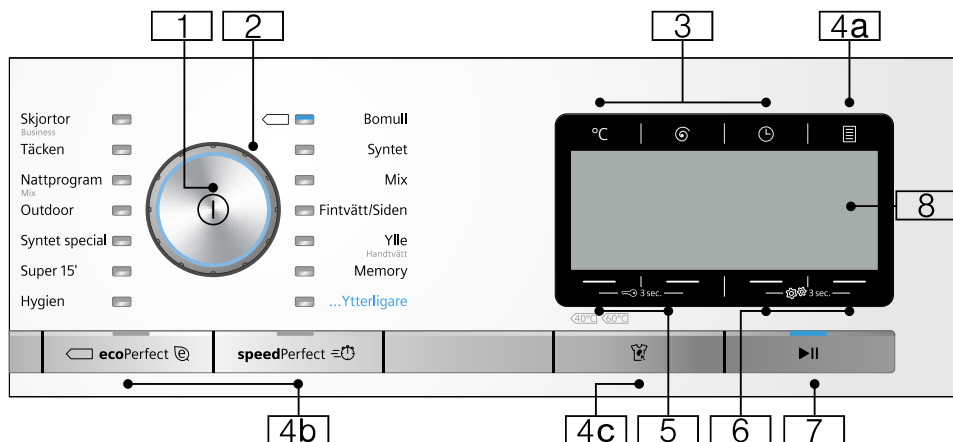

Anvisning: Alla knappar är känsliga (förutom huvudbrytaren), du behöver inte trycka hårt.

- 1 Huvudbrytare**
slår på/av tvättmaskinen:
Tryck på ①.
- 2 Programvred**
väljer program.
Programvredet går att vrida åt båda hållen.
Programöversikt → *Sidan 15*
- 3 Knappar för att ändra programinställningarna:**
→ *Sidan 21*
 - Temperatur (°C),
 - Centrifugeringsvarvtal (⊙),
 - Färdig om (⌚)
- 4 Knappar för att välja extra programinställningar:**
- 4a Tillval**
 - *Sidan 11*, → *Sidan 22*
- 4b ecoPerfect** , **speedPerfect**
- 4c Antifläcksystem** för val av fläcktyp → *Sidan 11*,
→ *Sidan 23*
- 5 Knappar Barnspärr** 3 sec)
för att slå på/av barnspärren
→ *Sidan 28*

- 6 Knappar Maskininställningar** 3 sec) för att ändra maskininställningar, t.ex. knappsignaler, översikt över alla maskininställningar du kan välja
→ *Sidan 12*, → *Sidan 30*
- 7 Knappen** **▶||**:
 - startar program,
 - pausar program så att du t.ex. kan lägga i mer tvätt
→ *Sidan 28*,
 - avbryter program
→ *Sidan 28*
- 8 Display** för inställningar och information → *Sidan 11*

Display

Huvudmeny beroende på programval

t.ex. **Syntet**


Pilarna på displayen anger i vilken riktning du kan ändra programförvalen med knapparna över och under.




... Ytterligare valt program

och välj t.ex. program **Centrifugering**:

Välj det program du vill ha med knapparna under pilarna. Maskinen bekräftar valet med en bock.

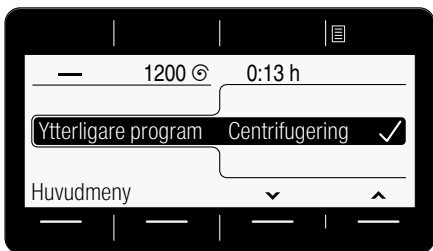

Vänta eller återgå till **Huvudmenyn** med knappen, du får upp valt program på displayen.

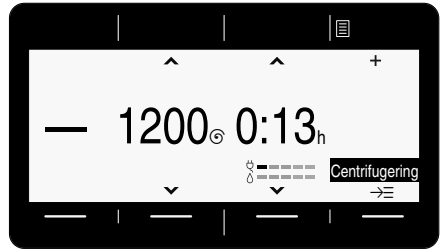


För att ändra, tryck på knappen under programmet med svart bakgrund och ändra program.

Du har tryckt på Tillval

och välj t.ex. tillvalet **Sköljstopp** (☐):

Välj tillval med knapparna under de båda vänsterpilarna. Välj displayvärde med de båda högerknapparna. Du slår på valda tillval direkt och får upp dem på displayen.

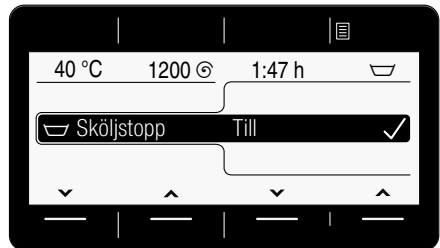


Vänta eller återgå till Huvudmenyn med knappen **Tillval**.

Du har tryckt på Antifläcksystem (🧼)

och välj t.ex. fläcktyp **Gräs** 🌿:

Välj fläcktyp med de båda högerpilarna. Du slår på vald fläcktyp direkt och får upp den på displayen.

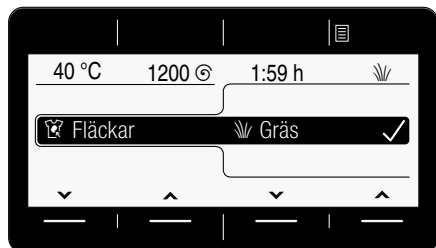


Vänta eller återgå till huvudmenyn med knappen **Huvudmeny** eller **Antifläcksystem** (🧼).

Du har tryckt på Maskininställningar (⚙️ 3 sec)

Ändra maskininställning: t.ex. volymen på **Slutsignalen** → *Sidan 30*

Välj inställning med knapparna under de båda vänsterpilarna. Välj displayvärde med de båda högerpilarna. Maskinen bekräftar valet med en bock.

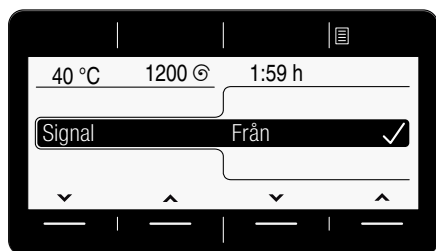

Vänta eller återgå till Huvudmenyn genom att hålla knapparna **Maskininställningar** (⚙️ 3 sec) intryckta.



Tvättgods

Förbehandla tvätten


Obs!

Risk för maskin-/textilskador!

Fremmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spik) kan skada tvättgodset eller tvättmaskinens komponenter.

Följ anvisningar nedan när du förbehandlar tvätten:

- Töm fickorna.

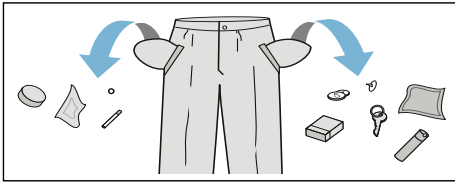

- Ta bort metallföremål (gem etc.).
- Tvätta ömtåligt (strumpor, bygel-BH etc.) i tvättnät/tvättpåse.
- Stäng blixtlås, knyt igen örngott och påslakan.
- Borsta sand ur fickor och slag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i tvättnät/tvättpåse.

Sortera tvätten

Sortera tvätten enligt tvättråden och tillverkarens uppgifter på tvättetiketterna:

- Tygsort/fibertyp
- Färgning

Anvisning: Tvättgods kan färga av sig. Så separera vit- och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.

- Smuts
Tvätta tvätt som är lika smutsiga tillsammans.
Här är några exempel på smutsgrad
→ *Sidan 14*

- **lättsmutsigt:** ingen förtvätt, välj ev. inställningen **speedPerfect**
- **normal**
- **jättesmutsigt:** lägg i mindre tvätt, välj program med förtvätt
- **fläckigt:** ta bort/förbehandla fläckar när de är färska. Prova först med lite tvål och vatten. Gnugga inte utan klappa försiktigt. Kör sedan tvättgodset med lämpligt program. Besvärliga/intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar.

- Tvättrådssymbolerna

Anvisning: Siffrorna i symbolerna anger maximal tvättemperatur.

- avsedd för normalt tvätt; t.ex. Bomullsprogram
- kräver skontvätt; t.ex. Syntetprogram
- kräver ömtålig skontvätt; t.ex. Fin-/sidentvättprogram
- avsedd för handtvätt; t.ex. Ylleprogram
- Tvättgodset går inte maskintvätta.



Tvättmedel

Välja rätt tvättmedel

Skötselråden avgör vilket tvättmedel, vilken temperatur och hur du ska förbehandla tvätten →. Se även www.sartex.ch.

På www.cleanright.eu finns ytterligare information om tvätt-, skötsel-, och rengöringsmedel för privat bruk.

- **Tvättmedel med optiska vitmedel**
avsett för vittvätt av linne eller bomull
Program: Bomull /
kulörtvätt - max. 90°C
- **Kulörtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel**
avsett för kulörtvätt av linne eller bomull
Program: Bomull /
kulörtvätt - max. 60°C
- **Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel**
avsett för kulörtvätt av strykfritt, syntet
Program: Syntet /
kulörtvätt - max. 60°C
- **Fintvättmedel**
avsett för ömtåliga fintextilier, siden eller viskos
Program: Fintvätt/Siden /
kulörtvätt - max. 40°C
- **Ylletvättmedel**
avsett för ylle
Program: Ylle /
kulörtvätt - max. 40°C

Spara energi och tvättmedel

Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen (sänka tvättemperaturen) vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

Spara	Smuts/anvisning
Sänkt temperatur och tvättmedelsmängd enl. rek. dosering	lätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Kläder som luktar svett, t.ex.: ■ tunna sommar-/sportkläder (som man bara haft på sig några få timmar) ■ T-tröjor, skjortor, blusar (som man haft på sig max 1 dag), ■ gästsängkläder och gästhanddukar (använda 1 dag)
	normalsmutsigt Synlig smuts/eller några få lätta synliga fläckar, t.ex.: ■ T-tröjor, skjortor, blusar (helt genomsvettiga, som man haft på sig flera gånger), ■ handdukar, sängkläder (använda max. 1 vecka)
Temperatur enl. skötselråd och tvättmedelsmängd enl. doseringsrekommendation/jättesmutsigt	jättesmutsigt Mycket tydlig smuts och/eller fläckar t.ex. diskhanddukar, babytvätt, arbetskläder

Anvisning: Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.

→ Sidan 26

Programvredets program

15

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Fintvätt / Siden ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntet eller blandväv (t.ex. sidenblusar, -schalar) Anvisning: . Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt eller siden.	2 kg - 40°C 0 - 800** v/min. , , , , , ,
Ylle / Handtvätt textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram som förhindrar att tvätten krymper med långa pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättlösningen) Anvisningar ■ Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. ■ Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.	2 kg - 40°C 0 - 800** v/min. ,
Hygien slitstarka textilier av bomull och linne Anvisning: . Passar bra för högre hygienkrav eller extrakänslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre sköljning.	7 kg/5*** kg - 60°C 0 - 1600** v/min. , , , , , ,
Super 15' extra kortprogram ca 15 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods	2 kg - 40°C 0 - 1200** v/min. -
Super 60 * extra kortprogram ca 60 minuter, avsett för lättsmutsat, smått tvättgods	5 kg - 40°C 0 - 1600** v/min. -
Syntet special mörka textilier av bomull och mörka, stryk fria textilier Vänd textilierna ut och in.	3,5 kg - 40°C 0 - 1200** v/min. , , , , , ,
* Programmen och de extra programinställningarna är olika på modellerna. Du hittar befintliga program/inställningar antingen på kontrollerna eller under ... Ytterligare Program resp. vald Tillval . ** max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell *** mindre tvättmängd vid inställningen speedPerfect	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Outdoor * Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier Anvisningar - Använd specialtvättmedel för maskintvätt, dosera enligt tillverkarens anvisningar i fack II. - Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel. - Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester.	max. 2 kg - 40°C 0 - 800** v/min. , , , , ,
Nattprogram Mix * jättetyst tvättprogram för tvätt nattetid, avsett för textilier av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisningar - ingen slutsignal, - sänkt slutcentrifugeringsvarvtal förinställt och kortad tvättid	max. 4 kg - 40°C 0 - 1200** v/min. , , , , , , ,
Täcken * maskintvättbara textilier med syntetfyllning, kuddar, lapptäcken och överkast; passar även dunfyllda textilier Anvisning: . Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvåtråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 2,5 kg - 60°C 0 - 1200** v/min. , , , ,
Skjortor / Business strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv Anvisningar - Inställningen Skrynkeltskydd () ger bara kort centrifugering av skjortor/blusar, häng och droptorka. —> ger självglättande effekt - Tvätta skjortor/blusar av siden/ömtåliga material med programmet Fintvätt / Siden.	max. 2 kg - 60°C 0 - 800** v/min. , , , , , , ,
Kuddar * maskintvättbara textilier med dunfyllning, kuddar, täcken; passar även syntetfyllda textilier Anvisning: . Tvätta stora textilier var för sig. Använd fintvättmedel - följ tvåtråden. Dosera tvättmedlet sparsamt.	max. 2 kg - 60°C 0 - 1200** v/min. , , , ,
* Programmen och de extra programinställningarna är olika på modellerna. Du hittar befintliga program/inställningar antingen på kontrollerna eller under ... Ytterligare Program resp. vald Tillval . ** max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell *** mindre tvättmängd vid inställningen speedPerfect	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Handdukar * slitstarka handdukar av bomull som tål vittvätt; extra mjuka handdukar	max. 3,5 kg - 90°C 0 - 1600** v/min. , , , , , , , ,
Lingerie * för ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin och som tål maskintvätt	max. 1 kg - 40°C 0 - 600** v/min. , , , , , , ,
Gardiner * 3,5 kg tunga gardiner eller 25 - 30 m ² lätta draperier	max. 3,5 kg - 40°C 0 - 800** v/min. , , , , , , ,
Anvisningar ■ kortare slutsköljning och -centrifugering, ■ Använd maskintvättmedel för gardiner. ■ Knappen Förtvätt () är fabriksinställd. Slå av knappen om du inte vill ha förtvätt.	
Trumrengöring Program för rengöring och skötsel av trumma och svep t.ex. före 1:a tvätt, om du tvättar på låg tvätttemperatur ofta (40°C och lägre) eller om du varit borta länge och maskinen luktar illa. Kontrollampan Trumrengöring blinkar om du inte kört något program på 60°C eller högre på ett tag.	0 kg 80, 90°C 1200 v/min.
Anvisningar ■ Kör trumrengöring utan tvätt. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.	
Sköljning * Extra sköljning med centrifugering	- - 0 - 1600** v/min. , , ,
* Programmen och de extra programinställningarna är olika på modellerna. Du hittar befintliga program/inställningar antingen på kontrollerna eller under ... Ytterligare Program resp. vald Tillval .	
** max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell	
*** mindre tvättmängd vid inställningen speedPerfect	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Centrifugering *	-
Extracentrifugering med valbar centrifugeringsvarvtal	-
	0 - 1600** v/min.
	
Urpumpning *	-
av sköljvattnet t.ex. vid inställningen  (Sköljstopp = ingen slutcentrifugering)	-
	-
	-
Outdoor + Impregnering *	max. 1 kg
Tvätt och impregnering av regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier	 - 40°C
	0 - 800** v/min.
1. Välj program.	 ,  ,  ,  ,  ,  , 
2. Dosera specialtvättmedel för friluftskläder i fack II.	
3. Dosera impregneringsmedel (max. 1,70 dl) i fack  .	
4. Tryck på ►II. Efterbehandla tvätten enligt tillverkarens anvisningar.	
Anvisningar	
■ Använd specialtvättmedel avsett för maskintvätt, dosera enligt tillverkarens anvisningar:	
■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel.	
■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester.	
Sport *	max. 2 kg
Textilier av mikrofiber för sport och fritid.	 - 40°C
Anvisningar	0 - 800** v/min.
■ Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel.	 ,  ,  ,  ,  ,  , 
■ Rengör tvättmedelsfacket (samtliga fack) ordentligt före tvätt så att det inte finns kvar några sköljmedelsrester.	 ,  , 
Automatisk *	max. 6 kg
slitstarka textilier;	40°C
Smutsgrad och textiltyp blir avkända automatiskt och anpassar tvättcykeln.	1400** v/min.
	 ,  , 
* Programmen och de extra programinställningarna är olika på modellerna. Du hittar befintliga program/inställningar antingen på kontrollerna eller under ... Ytterligare Program resp. vald Tillval  .	
** max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell	
*** mindre tvättmängd vid inställningen speedPerfect 	

Program/tvätttyp/information	Inställningar
Autom.skonsam *	max. 3,5 kg
skonsam tvättbearbetning;	30°C
Smutsgrad och textiltyp blir avkända automatiskt och anpassar tvättcykeln.	1000** v/min.
	 ,  , 
Memory *	inställningar som i valt program
sparar flitigt använda, egna programinställningar → <i>Sidan 20</i>	
* Programmen och de extra programinställningarna är olika på modellerna. Du hittar befintliga program/inställningar antingen på kontrollerna eller under ... Ytterligare Program resp. vald Tillval  .	
** max. Centrifugeringshastighet beror på program och modell	
*** mindre tvättmängd vid inställningen speedPerfect 	

Stärkning

Anvisning: Du får inte ha sköljmedel i tvätten.

Flytande stärkelsemedel går framförallt bra att använda i sköljning och bomullsprogram. Dosera stärkelsemedlet enligt tillverkarens anvisningar i fack  (rengör facket innan, om det behövs).

Färgning/blekning

Färgning är bara tillåten för normalt hushållsbruk. Salt kan ge angrepp på rostfritt! Följ anvisningarna från tillverkaren av färgningsmedlet!

Använd **inte** maskinen för att bleka tvätt!

Memory (beroende på modell)

Enheten sparar programmet och alla inställningar permanent i Memory.

För att spara i minnet:

1. Välj program **Memory**.
2. Har du inte valt något program än som Memory-program, följ anvisningarna på displayen och välj program. Enheten bekräftar automatiskt valt program med en bock.
3. Ändra temperatur, centrifugeringsvarvtal och Färdig om-tid i huvudmenyn och/eller välj extra programinställningar, om det behövs.

Du får upp programmet på huvudmenyn och enheten sparar det automatiskt.

Anvisning: Du kan ändra det sparade programmet med knappen under programmet. → *"Display" på sidan 11*

P+ Programförinställningar

Du får upp förinställningarna på huvudmenyn när du väljer program.

Display → *Sidan 11*

Får du upp pilarna på huvudmenyn, så går det att ändra förinställningarna.

Översikt över alla programinställningar i programmen hittar du på → *Sidan 15*.

Temperatur

(°C)

Det går att ändra inställd temperatur före och under programkörningen beroende hur långt programmet kommit.

Maximalt inställbar temperatur beror på valt program.

Centrifugeringsvarvtal

()

Det går att ändra centrifugeringsvarvtalet (i v/min.; varv per minut) före och under programkörningen beroende hur långt programmet kommit.

Maxvarvtalet beror på vilket program du valt och modellen.

Läge 0 : ingen centrifugering, vattnet blir bara urpumpat. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman, för tvätt som inte går att centrifugera.

Färdig om

()

Du får upp programtiden på huvudmenyn när du valt program.

Före programstart kan du förinställa programslutet i timsteg (h=timme) upp till max. 24 h.

Efter programstart får du upp inställd tid, t.ex. **8 h**, på displayen och den räknar ned tills tvättprogrammet börjar. Då får du upp programtiden.

Anvisning: Maskinen anpassar programtiden automatiskt under programmets gång. Ändringar i programförinställningar resp. -inställningar, tillval, skumkontroll, balansering, tvättmängd och hur smutsig tvätten är kan också påverka programtiden.

Efter programstart när de förinställda timmarna räknar ned så kan du ändra dem såhär:

1. Tryck på ►II.
2. Ändra timmar med **Färdig om** .
3. Tryck på ►II.

Efter programstart när de förinställda timmarna räknar ned så kan du lägga i eller ta ur tvätt, om det behövs.
→ *Sidan 28*

P+ Extra programinställningar/tillval (* beroende på modell)

Tillgängliga inställningar/tillval är beroende på modell.

Du kan anpassa tvättprocessen ännu bättre till tvättgodset med olika inställningar/tillval beroende på valt program.

Du väljer inställningar:

- med resp. knapp bland kontrollerna eller
- med Tillval  → *Sidan 10*

Översikt över alla extrainställningar i programmen hittar du på → *Sidan 15*.

speedPerfect

snabbtvätt med jämförbart tvättresultat men högre effektförbrukning än valt program utan inställningen speedPerfect .

Anvisning: Fyll inte på med mera tvätt än maximalt angiven mängd.
Programöversikt → *Sidan 15*

ecoPerfect

Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med valt program utan inställningen ecoPerfect .

Förtvätt *

()

Inställningsalternativ:

på - av

För jättesmutsig tvätt.

Anvisning: Fördela tvättmedel i fack I och II.

Extrasköljning *

()

Inställningsalternativ:

()

+ 1 sköljning

()

+ 2 sköljningar

()

+ 3 sköljningar

av

Extra sköljning beroende på program, längre programtid för överkänslig hud och/eller områden med mycket mjukt vatten.

Vatten plus *

()

Inställningsalternativ:

på - av

högre vattennivå, mycket skonsam behandling av tvätten.

Skrynkelskydd *

()

Inställningsalternativ:

på - av

Mindre skrynkling tack vare specialcentrifugering med efterföljande uppluckring och sänkt centrifugeringsvarvtal.

Anvisning: Högre restfuktighet i tvätten.

Blötläggning *

()

Inställningsalternativ:

på - av

Maskinen blötlägger tvätten före huvudtvättomgången så att kraftig smuts blir upplöst.

För hårt sittande smuts, håll tvättmedel i fack I före start.

Anvisningar

- Lägg i tvättgods av samma färg.
 - Har din tvättmaskinen inte tillvalet, blötlägg såhär:
1. Ställ in program **Bomull 30°C** och tryck på ►II.
 2. Tryck på ►II efter ca 10 minuter. Tvätten blir blötlagd i tvättlösningen.
 3. Tryck på ►II igen när tvätten legat i blöt så länge som du tänkt, så fortsätter du eller ändrar programmet.

Anvisning: Kräver inget extra tvättmedel, maskinen tvättar med blötlägningsvattnet.

Sköljstopp *

(☐)

Inställningsalternativ:

på - av

Tvätten ligger kvar i sköljvattnet efter sista sköljningen. Avsluta programmet
→ *Sidan 29*

Tyst tvätt *

(🔇)

Inställningsalternativ:

på - av

Sänkt ljudnivå tack vare speciella tvätt- och centrifugeringscykler samt ingen slutsignal. Speciellt lämplig för tvättning nattetid.

Anvisning: Restfuktigheten i tvätten något högre.

Antifläcksystem

(🧺)

Det går att välja mellan 16 olika fläcktyper.

Fläckalternativ:

	babymat
	Blod
	Ägg
	Jordgubbar
	Jord och sand
	Gräs
	kopp
	Kosmetika
	Apelsin
	Rödvin
	Choklad
	Svett
	Smuts. Sockor
	Matfett/-olja
	Te
	Tomat

av

Låt inte fläckar torka in. Ta bort fasta delar först.

Välja program med en fläcktyp:

1. Sortera tvätten som vanligt.
2. Välj program.
3. Fyll tvättmaskinen
4. Välj en fläcktyp (beroende på program). → *Sidan 12*
5. Starta programmet.

Tvättmaskinen anpassar medeltvätttemperatur, trumrotation och blötläggning till fläcktypen. Varmt eller kallt vatten, försiktig eller intensiv tvättbearbetning samt lång eller kort blötläggning ger varje fläcktyp en specialcykel i tvättprogrammet. Fläckarna får optimal behandling.

Exempel på två olika fläckbehandlingar:

Blod

Blod blir först "upplöst" med kallvatten, sedan går valt tvättprogram igång.

Ägg

Maskinen får bort ägg med blötläggning i ljummet vatten, tvättcykel med högre vattennivå och fler sköljningar.

Vi har tagit fram liknande lösningar för andra fläckar genom intensiva efterforskningar.




Så använder du maskinen

Förberedelser

Anvisning: Tvättmaskinen **ska vara rätt installerad** och **ansluten**. se → *Sidan 41*

1. Sätt stickkontakten i vägguttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Öppna luckan.
4. Kontrollera att trumman verkligen är tom. Töm den om så inte är fallet. Det är enda sättet att få reda på om tvättmängdsindikeringen fungerar som den ska. → *Sidan 30*

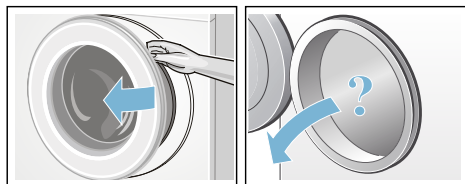

Slå på maskinen/välja program

Tryck på ①. Maskinen är på.

Du får upp Siemens-loggan på displayen och alla kontrollampor lyser.

Sedan får du alltid upp det fabriksinställda programmet **Bomull**.

Du kan:

- använda programmet **eller**
- välja annat program med kontrollerna **eller**
- välja program under ... **Ytterligare**. → *Sidan 11*

Anvisning: Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du ställer in annat program. → *Sidan 28*

Indikeringen i programvredet lyser och du får upp huvudmenyn med **Programförinställningar** till programmet du valt på displayen: → *Sidan 11*

- temperatur,
- centrifugeringsvartal,
- Programtid,
- ev. extra inställningar och
- info om vatten- och effektförbrukning. → *Sidan 7*

Maskiner med trumbelysning:

Trumbelysningen är tänd när du slår på maskinen, öppnar och stänger luckan samt vid programstart. Belysningen slocknar automatiskt.

Du kan:

- använd programförvalen och lägg i tvätt → *Sidan 25*,
- eller ändra programförvalen och/eller välj extra inställningar, om det behövs.

Ändra programinställningarna

Du kan använda eller ändra förinställningarna för tvättomgången.

Tryck på resp. knapp till du får upp den inställning du vill ha. → *Sidan 11*

Anvisning: Håller du knappen intryckt så bläddrar inställningsvärdena automatiskt framåt.

Inställningarna är på utan kvittering.

De ligger inte kvar när du slagit av tvättmaskinen.

Förinställningar på program
→ *Sidan 21*

Välja extra programinställningar

Du kan anpassa tvättprocessen ännu bättre till tvättgodset med ytterligare inställningar/tillval.

Inställningarna går att lägga till resp. slå av beroende på hur långt programmet kommit. → *Sidan 11*

Knappindikeringarna ecoPerfect  och speedPerfect  lyser när inställningen är på.

Maskinen indikerar övriga inställningar med en displaysymbol när de är på.

Består inställningarna av flera steg bläddrar du igenom dem automatiskt genom att hålla knapparna nedtryckta.

Inställningarna ligger inte kvar när du slagit av tvättmaskinen.

Extra programinställningar/tillval
→ *Sidan 22*


Lägga tvätt i trumman

Varning **Livs fara!!**

Tvättgods förbehandlat med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin innebär explosionsrisk om du lägger det i maskinen.

Skölj tvättgodset noggrant för hand innan du lägger den i maskinen.

Sortera och skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman. Du får upp tvättmängdsinfon för valt program på displayen, t.ex. för **Syntet**.

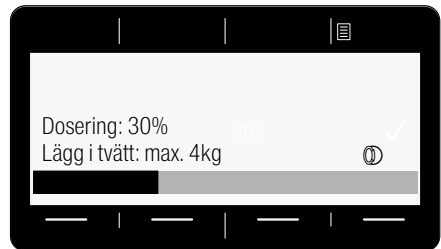

Maskinen fyller i tvättmängdsstapeln när du lägger i tvätten. Om du lägger i över maximal mängd så blinkar mätaren. Överskrid inte angiven maxlast. Överfylld maskin försämrar tvättresultatet och skrynklar tvätten.

Anvisningar

- Blanda stora och små textilier. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. Enstaka textilier kan ge obalans. → *Sidan 30*
- Vänta med att lägga i tvätt tills Siemens-loggan försvunnit från displayen.
- Du får upp tvättmängdsinfon på displayen när du öppnar luckan eller ändrar tvättmängd.

Dosera och fylla på tvätt- och sköljmedel

Obs!

Risk för sakskador!

Rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. fläckborttagning, tvättsspray, ...) kan skada tvättmaskinens ytor vid kontakt.

Så se till att sådana medel inte kommer i kontakt med tvättmaskinens ytor.

Torka bort spraystänk och andra rester/ droppar med fuktig trasa, om det behövs.

Dosering

Tänk på följande vid dosering av tvätt- och sköljmedel:

- Doseringsrekommendation på displayen, t.ex. för **Syntet**,
Du får upp en doseringsrekommendation på displayen beroende på tvättmängden i maskinen.



- hur smutsig tvätten är,
- vattnets hårdhet; fråga vattenverket,
- följ tillverkarens anvisningar på förpackningen.

Fylla på



Varning

Ögon-/hudirritation!

Öppnar du tvättmedelsfacket under pågående tvätt kan det stänka tvätt-/ sköljmedel.


Dra försiktigt ut facket.

Skölj ögon resp. hud noggrant om du kommit i kontakt med tvättmedel/- tillsatser.

Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.

Anvisning: Späd tjockflytande mjuk-/ sköljmedel med vatten. Förhindrar igensättning av tvättmaskinsledningarna.

Dosera tvätt- och sköljmedel i resp. fack:

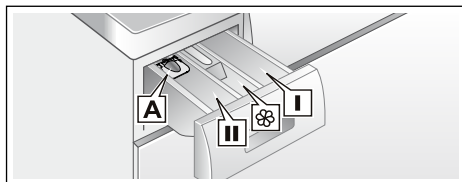

Dosermått **A** för flytande tvättmedel

Fack **II** Tvättmedel för huvudtvätt, avhårdare, blekmedel, fläcksalt

Fack  Sköljmedel, stärkelse; överskrid inte **max.**

Fack **I** Tvättmedel för förtvätt


1. Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar emot.
2. Fyll på tvättmedel och/eller andra medel
3. Stäng tvättmedelsfacket.

Dosermått* för flytande tvättmedel

*beroende på modell

Sätt i dosermåttet vid dosering av flytande tvättmedel:

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck insatsen nedåt och dra sedan ut hela tvättmedelsfacket.
2. Skjut fram dosermåttet, fäll ned och snäpp fast.
3. Sätt i tvättmedelsfacket igen.

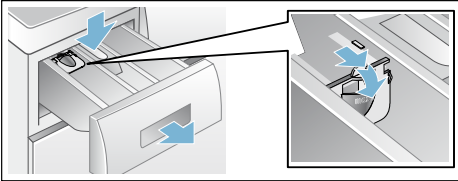


Anvisning: Använd inte dosermåttet till tvättgel och tvättpulver eller program med förtvätt resp. inställd färdig om-tid.

På modeller utan dosermått doserar du flytande tvättmedel i doserboll och lägger i trumman.

Starta programmet

Se till så att du inte klämmer tvättgods mellan luckan och gummitätningen när du stänger luckan.

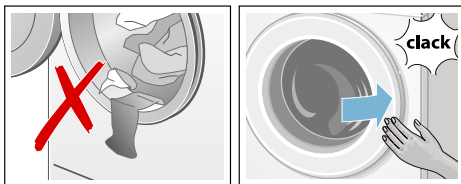

Du får upp huvudmenyn för valt program igen på displayen.

Tryck på ►|| för att slå på programmet.

Displaystapeln visar hur långt pågående programmet kommit. Maskinen fyller stapeln under tvättcykeln och ger info om hur långt programmet kommit.

Maskinen visar och döljer pilarna beroende på hur långt programmet kommit. De visar vilka programinställningar/tillval som går att ändra/lägga till under pågående program.

Förklaring till några programavsnitt:

- **Tvättmängdsautomatik på**
→ *Sidan 30*



- **Förtvätt, Huvudtvätt, Sköljning, Centrifugering, Urpumpning ...** kommer upp på displayen vid tvätt.
- **Extrasköljning pga. skumbildning**

Anvisning: Skumkontroll

Får du dessutom upp **Skum registrerat** på displayen, så har tvättmaskinen registrerat för mycket skum under tvättcykeln och lagt till en eller flera sköljningar för att bli av med skummet. Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.

- Fler indikeringar → *Sidan 35*

Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren.

sv Så använder du maskinen

Barnspärr

(☞ 3 sec)

Du kan spärra tvättmaskinen, så att inställda funktioner inte går att ändra av misstag.

Slå på/av genom att trycka ca 3 sekunder på båda knapparna

Barnspärr (☞ 3 sec). → *Sidan 10*

Du får upp ☞ **Barnspärr på** på displayen.

Displayen återgår till huvudmenyn efter ca 3 sekunder.

Vrider någon på programvredet eller trycker på någon knapp, så får du upp ☞ **Barnspärr på** på displayen.

Anvisningar

- Barnspärren går att slå på oavsett maskinstatus.
- Barnspärren är på även om du slår av tvättmaskinen. Slå av barnspärren före nästa programval.
- Slår du av maskinen under pågående program när barnspärren är på, så fortsätter programmet när du slår på igen.

Fylla på tvätt

Det går att fylla på eller ta ur tvätt efter programstart, om det behövs.

Tryck på ►II.

Kontrolllampan för ►II blinkar och maskinen kontrollerar om det går att lägga i.

Får du upp **Paus: lägg i tvätt** på displayen, så kan du lägga i tvätt.

Vill du fortsätta programmet, tryck på

►II. Programmet fortsätter automatiskt.

Anvisningar

- Låt inte luckan stå öppen för länge när du lägger i – det kan rinna ut vatten från tvättgodset.
- Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå, temperatur eller om trumman fortfarande roterar och det går då inte att lägga i mer tvätt. Följ anvisningarna på displayen.
- Tvättmängdsindikeringen är av om du lägger i mer tvätt.

Ändra programmet

Startar du av misstag fel program, så ändrar du programmet såhär:

1. Tryck på ►II.
2. Ställ in ett annat program.
3. Tryck på ►II. Det nya programmet börjar från början.

Avbryta programmet

Om det är ett program med hög temperatur:

1. Tryck på ►II.
2. Låt tvätten svalna: välj **Sköljning**.
3. Tryck på ►II.

Om det är ett program med låg temperatur:

1. Tryck på ►II.
2. Tryck på **Centrifugering** eller **Urpumpning**.
3. Tryck på ►II.

Programslut vid Sköljstopp

Du får upp följande på displayen:



Så här fortsätter du programmet:

- Välj program **Centrifugering** (ändra centrifugeringsvarvtal, om det behövs) eller **Urpumpning**.
- Tryck på ►II.

Programslut

Du får upp ☉ **Färdig, ta ur tvätten** på displayen. Knappindikeringen ►II är av.


Ta ur tvätten/slå av maskinen

1. Öppna luckan och ta ur tvätten Följ anvisningarna i displayen.
2. Tryck på ①. Maskinen är av.
3. Stäng vattenkranen.

Anvisning: Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.

Anvisningar

- Glöm inte kvar tvätt i trumman. Risk för att den krymper i nästa tvättomgång eller missfärgar annan tvätt.
- Ta bort främmande föremål ur trumman och gummitätningen, om det behövs – risk för rostkador.
- Torka av gummitätningen.

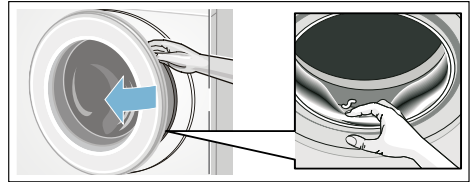

Anvisningar

- Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att eventuellt restvatten torkar ur.
- Vänta alltid till programmet gått klart eftersom luckan fortfarande kan vara låst. Slå på maskinen och vänta tills lucklåset öppnar.
- Slocknar displayen när programmet är slut, så är energisparläget på. Slå på genom att trycka på någon av knapparna.



Maskininställningar

Inställningsalternativ:

- **Slutsignal**
av - tyst - medel - hög - mycket hög
Anpassa volymen på slutsignalen.
- **Knappljud**
av - tyst - medel - hög - mycket hög
Anpassa ljudstyrkan på knappsignaler.
- **Autom. avstängning** av maskinen
efter 15 - 30 - 60 min. - aldrig
Tvättmaskinen slår av automatiskt av efter ... min. (= 0 kWh effektförbrukning); slå på genom att trycka på huvudbrytaren - ①.
- **Språk**
Svensk
Englisch
...
Ändra visat språk.
- **Info trumrengöring**
på - av
Påminner dig om att rengöra trumman. → *Sidan 35*

Tryck ca 3 sekunder på båda knapparna **Maskininställningar** för att ändra maskininställningarna.
→ *Sidan 12*

Anvisningar

- Inställningarna ligger kvar när du slagit av.
- Om du håller knapparna intryckta så rullar inställningsvärdena automatiskt framåt.



Givare

Mängdautomatik

Mängdautomatiken anpassar vattenförbrukning och tvättid optimalt i programmen efter textiltyp och tvättmängd.

System för obalanskontroll

Det automatiska obalanskontrollsystemet registrerar obalans och fördelar tvätten i maskinen med flera korta centrifugeringar.

Om tvätten är felfördelad i trumman, så sänker maskinen centrifugeringsvarvtalet av säkerhetsskäl, den kan tom. avstå från att centrifugera.

Anvisning: Lägg stort och smått tvättgods i trumman. → *Sidan 25*,
→ *Sidan 36*

Aquasensor

beroende på modell

Aquasensorn kontrollerar grumlingsgraden (grumling pga. smuts och tvättmedelsrester) i sköljvattnet. Sköljtid och antal sköljningar beror på hur grumligt vattnet är.

Mängdsensor-/visning

Tvättmängdsgivaren känner av mängden tvättgods i maskinen när luckan är öppen. Maskinen indikerar genom att fylla stapeln på displayen.

Anvisning: Trumman måste vara tom innan du slår på maskinen om tvättmängdsgivaren ska kunna registrera tvättmängden.

Doseringsrekommendation

Doseringsrekommendationen visar - beroende på valt program och registrerad tvättmängd - en rekommendation om tvättmedelsdoseringen i procent. %-angivelsen är baserad på tvättmedelstillverkarens rekommendation.

Anvisning: Följ doseringsrekommendationen så skonar du både miljö och plånbok.



Rengöring och skötsel



Varning

Livs fara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer. Slå av maskinen och dra ur kontakten.



Varning

Förgiftningsrisk!!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. tvättbensin kan generera giftångor. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Obs!

Risk för sakskador!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. tvättbensin kan skada maskinens ytor och komponenter. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Så här förebygger du påväxt och dålig lukt:

Anvisningar

- Se till så att du har bra ventilation där tvättmaskinen står.
- Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite på glänt när du inte använder tvättmaskinen.
- Tvätta då och då med **Bomull på 60°C** med pulvertvättmedel.

Hölje/kontroller

- Torka av hölje och kontroller med mjuk, fuktig trasa.
- Ta genast bort tvättmedelsrester.
- Du får aldrig spola av enheten.

Tvättrumman

Använd klorfritt putsmedel, inte stålull.

Om tvättmaskinen luktar illa resp. du vill rengöra trumman, kör programmet **Trumrengöring 90°C** utan tvätt. Använd pulvertvättmedel.

Avkalkning


Om du doserar tvättmedlet rätt krävs ingen avkalkning. Om det ändå blir nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Du kan beställa lämpliga avkalkningsmedel på vår webbsida eller från kundtjänst.

→ *Sidan 38*

Tvättmedelsfack och hölje

Om det finns tvätt- eller sköljmedelsrester:

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck insatsen nedåt och dra sedan ut hela tvättmedelsfacket.
2. Ta ur insatsen genom att trycka den uppåt underifrån med fingret.

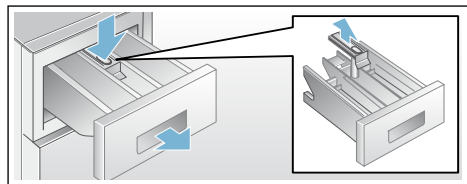

3. Rengör spolfack och insats med vatten och borste, torka dem sedan torra. Rengör även höljet invändigt.
4. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket (kontrollera att du sätter in det i spåren).
5. Skjut in tvättmedelsfacket.


Anvisning: Låt tvättmedelsfacket stå halvöppet så att resten av vattnet kan torka ur.

Avloppspumpen igensatt, nödtömning


Varning **Risk för skållning!!**

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur. Skållningsrisk vid kontakt med het tvättlösning. Låt tvättlösningen svalna.


1. Stäng vattenkranen så att det inte rinner in mer vatten som du måste tömma via avloppspumpen.
2. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
3. Öppna serviceluckan och ta bort den.

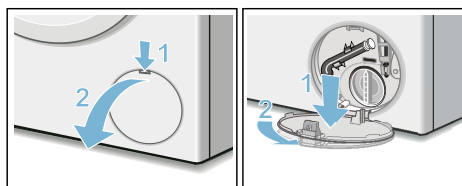


4. Lossa tömningsslangen från hållaren. Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i lämplig behållare. Tryck i proppen och sätt tillbaka tömningsslangen i hållaren.

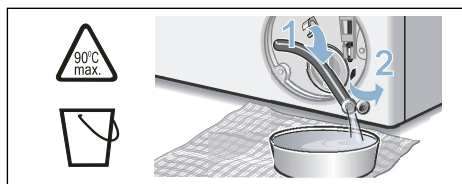

5. Skruva försiktigt på pumplocket, det kan rinna ut restvatten. Rengör pumpen invändigt, gången runt pumplocket och själva pumphuset. Avloppspumpens impeller måste kunna rotera. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast det. Handtaget ska stå lodrätt.

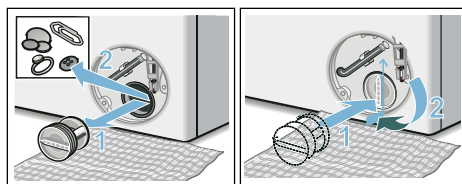


6. Sätt i serviceluckan, snäpp fast och stäng.

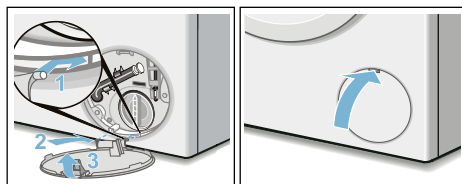

Anvisning: Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång: håll 1 l vatten i fack II och ställ in och starta programmet **Urpumpning**.

Avloppsslangen är igensatt vid anslutningen på avloppsröret

1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Lossa slangklämman. Dra försiktigt av avloppsslangen, det kan rinna ut restvatten.
3. Rengör avloppsslangen och pipen på avloppsröret.

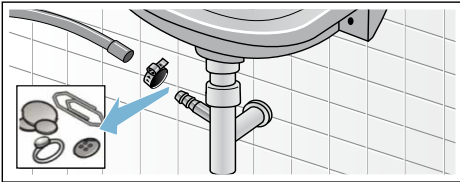

4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.


Filtret i vattenanslutningen är igensatt

Först måste du tryckavlasta vattenslangen:


1. Stäng vattenkranen.
2. Ställ in vilket program du vill (förutom Sköljning/Centrifugering/Urpumpning).
3. Tryck på ►II. Kör programmet ca 40 sekunder.
4. Tryck på ①. Maskinen är av.
5. Dra ur kontakten.

Rengör sedan silarna:

1. Lossa slangen från vattenkranen. Använd en liten borste för att rengöra filtret.

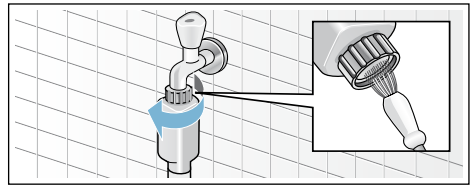

2. Rengör silen på baksidan av maskinerna på modellerna standard och Aqua-Secure: Lossa slangen på maskinens baksida, dra ut filtret med hjälp av en tång och rengör det.

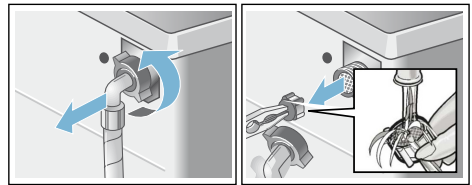

3. Anslut slangen och kontrollera att allt är tätt.

? Felsökning

Nödupplåsning

t.ex. vid strömavbrott

Programmet fortsätter när strömmen är tillbaka.

Om du ändå vill ta ut tvätten, så går luckan att öppna enligt beskrivningen nedan:

Varning

Risk för skållning!!

När du tvättar på hög temperatur finns risk för skållning om du kommer i kontakt med het tvättlösning och tvätt. Låt dem eventuellt först svalna.

Varning

Risk för personskador!

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada dem. Stick aldrig in handen i en trumma som roterar.

Vänta tills trumman slutat rotera.


Obs!

Vattenskador

Vatten som rinner ut kan leda till vattenskador.

Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Töm ur maskinen. → *Sidan 32*
3. Använd ett verktyg för att dra nödöppnaren nedåt och släpp den sedan.
Sedan går det att öppna luckan.

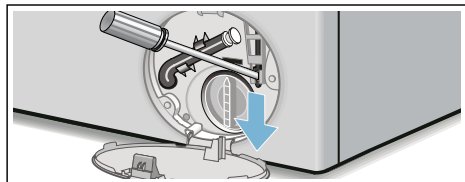

Information på displayen

Indikering	Orsak/Åtgärd
Paus: det går inte lägga i tvätt	För hög temperatur eller vattennivå. Tryck på ► för att fortsätta programmet.
Luckan går inte låsa upp: för hög vattennivå eller temperatur	För hög temperatur eller vattennivå. Tryck på ► för att fortsätta programmet.
Luckan går inte att låsa, öppna och stäng luckan igen, bekräfta med ►	■ Ev. fastklämd tvätt. Öppna luckan igen, stäng den och tryck på ► . ■ Tryck till på luckan resp. ta ur tvätten och tryck till igen. ■ Slå av och på maskinen igen, om det behövs; ställ in program och gör eventuella individuella inställningar; starta programmet.
Öppna vattenkranen	■ Öppna vattenkranen helt, ■ Veckad/klämd vattenslang, ■ Vattentrycket är för lågt. Rengör filtret: → <i>Sidan 33</i>
Rengör pumpen	■ Avloppspumpen är igensatt. Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 32</i> ■ Avloppsslangen/avloppsröret är igentäppt. Rengör avloppsslangen vid vattenlåsanslutningen. → <i>Sidan 33</i>
aquastop har aktiverats! Ring service	Finns inte på modeller utan Aquastop Vatten i bottenråget, maskinen läcker. Stäng vattenkranen. Ring service!
Autom. avstängning om ... sekunder,	Maskinen slår av automatiskt om ... sekunder, om du inte tryckt på någon knapp på länge. Tryck på vilken knapp som helst för att avbryta. → <i>Sidan 30</i>
Avkyl. tvättv.	Maskinen kyler det heta tvättvattnet före urpumpning för att skona avloppsledningarna.
Trumrengöringsinfo:	Påminner dig om att köra programmet Trumrengöring 90°C eller ett 60°C-program för att rengöra och sköta om trumma och tråg. Anvisningar ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. ■ Slå på och av påminnelsen → <i>Sidan 30</i>
Andra indikeringar Fel E:XXX	Slå av maskinen, vänta 5 sekunder och slå på igen. Får du upp indikeringen igen, ring service.

Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
Vatten läcker ut.	■ Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt, om det behövs. ■ Dra åt vattenslangens skruvkoppling.
Inget vattentillopp. Tvättmedlet spolrar inte ned.	■ Har du glömt trycka på ►II ? ■ Glömt att vrida på vattenkranen? ■ Är filtret i vattenanslutningen igensatt? Rengör filtret. → <i>Sidan 33</i> ■ Är vattenslangen veckad eller klämd?
Luckan går inte att öppna.	■ Aktiverad säkerhetsfunktion. Programavbrott? → <i>Sidan 28</i> ■ Har du ställt in ∇ (Sköljstopp = ingen slutcentrifugering)? → <i>Sidan 29</i> ■ Går det bara att nödöppna luckan? → <i>Sidan 34</i>
Programmet går inte igång.	■ Har du tryckt ►II eller Färdig om ? ■ Har du stängt luckan? ■  Är barnspärren på? Slå av. → <i>Sidan 28</i>
Kort ryck/trumrotation vid programstart.	Det är inget fel - trumman kan rycka till när tvättprogrammet går igång och maskinen gör ett internt motortest.
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	■ Har du ställt in ∇ (Sköljstopp = ingen slutcentrifugering)? → <i>Sidan 29</i> ■ Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 32</i> ■ Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.	■ Det är inget fel - obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. Blanda små och stora textilier inne i trumman. ■ Har du valt Skrynkelskydd (beroende på modell)? → <i>Sidan 22</i> ■ Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>Sidan 21</i>
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel - obalanskontrollen hanterar obalansen i maskinen.
Programmet tar längre tid än vanligt.	■ Det är inget fel - obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ■ Det är inget fel - skumkontrollen är igång - maskinen kör en extrasköljning.
Maskinen ändrar programtiden under tvättcykeln.	Det är inget fel - programkörningen blir optimerad till pågående tvätt. Det kan ändra programtiden på displayen.
Det finns restvatten i sköljmedelsfacket  .	■ Inget fel - påverkar inte sköljmedlets verkan negativt. ■ Rengör insatsen, om det behövs. → <i>Sidan 26</i>
Lukt i tvättmaskinen.	Kör program Trumrengöring eller Bomull 90°C utan tvätt. Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Anvisning: . Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

Fel	Orsak/Åtgärd
 lyser på displayen. Det kan eventuellt tränga ut skum ur tvättmedelsfacket.	Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk sköljmedel i ½ liter vatten och håll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluftsf-, sport-dunkläder!). Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
Maskinen för mycket oväsen, vibrerar och "vandrar" vid centrifugering.	■ Står maskinen vågrätt? Justera tvättmaskinen så att den står vågrätt. → <i>Sidan 47</i> ■ Står maskinens fötter stadigt? Om inte, se till så att fötterna står stadigt. → <i>Sidan 47</i> ■ Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna om så inte är fallet. → <i>Sidan 43</i>
Displayen/kontrolllamporna fungerar inte när maskinen är igång.	■ Strömavbrott? ■ Har säkringen gått? Slå på/byt säkringen. ■ Ring service om du får felet ofta.
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	■ Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. ■ Ställ in Sköljning eller borsta av tvätten när den torkat.
Du ska lägga i och ► II blinkar jättesnabbt och maskinen ger signal.	■ För hög vattennivå. Det går inte att lägga i mer tvätt. Stäng luckan direkt, om det behövs. ■ Tryck på ►II för att fortsätta programmet.
Om du inte kan åtgärda felet själv (genom att slå av och på) eller maskinen behöver reparation:	
■ Slå av maskinen och dra ur kontakten. ■ Vrid av vattenkranen och ring service.	



Service

Kan du inte åtgärda felet själv, kontakta service. → Omslag

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

E-nr	Produktnummer
FD	Tillverkningsnummer

Uppgifterna hittar du här på modellerna*:

Inuti luckan*/om du öppnar serviceluckan* och på maskinens baksida.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 40°C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomull 60°C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomull 90°C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Syntet 40°C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40°C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fintvätt / siden 30°C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ylle / Handtvätt 30°C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	ungefärlig restfuktighet**			
	WM16... max. 1600 v/min.	WM14... max. 1400 v/min.	WM12... max. 1200 v/min.	WM10... max. 1000 v/min.
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntet	40 %	40 %	40 %	40 %
Fintvätt / Siden	30 %	30 %	30 %	30 %
Ylle / Handtvätt	45 %	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av effekt- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt EU-direktiv nr 1015/2010		
Program + temperatur + knapp	Tvättmängd	ungefärlig programtid
 Bomull +  +  ecoPerfect 	8 kg	3 ½ h
 Bomull +  +  ecoPerfect 	4 kg	3 ½ h
 Bomull +  +  ecoPerfect 	4 kg	3 ½ h
Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C). Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energisparskäl.		



Tekniska data

Mått:

850 x 600 x 590 mm

(höjd x bredd x djup)

Vikt:

70 - 85 kg (beroende på modell)

Elanslutning:

Spänning 220 - 240 V, 50 Hz

Märkström 10 A

Märkeffekt 1900 - 2300 W

Vattentryck:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,12 W

Effektförbrukning i läge PÅ:


0,43 W



Uppställning och anslutning

Medföljande tillbehör

Anvisning: Kontrollera så att maskinen inte har transportskador. Använd aldrig en trasig maskin. Har du anmärkningar, kontakta återförsäljaren där du köpt maskinen eller service. → *Sidan 38*

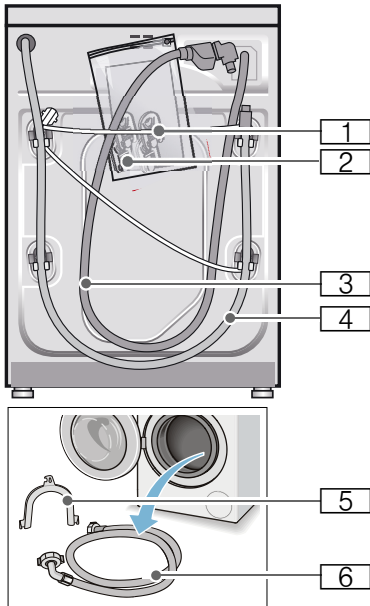

1 Sladd

2 Påse:

- Bruks-och monteringsanvisning
- Förteckning över serviceställen*
- Garanti*
- Ta först bort transportsäkringarna och sedan täcklocken över öppningarna.
- Adapter med packning om 21 mm = 1/2" på 26,4 mm = 3/4" *

3 Vattenslang till Aquastop-modell

4 Avloppsslang

5 Böj för fixering av avloppsslangen*

6 Vattenslang till modellerna standard/Aqua-Secure

* beroende på modell

Vattenlåsanslutning av avloppsslangen kräver **dessutom** en slangklämma Ø 24 - 40 mm (finns i butik).

Bra verktyg att ha tillhands

- Vattenpass för nivellering
- Skruvnyckel
 - NV 13: för att ta bort transportsäkringarna och
 - NV 17: för att justera maskinens fötter så att den står vågrätt

Säkerhetsanvisningar



Varning

Risk för personskador!!

- Tvättmaskinen är tung. Var försiktig vid lyft/transport av tvättmaskinen.
- Lyfter du tvättmaskinen i utstående delar (t.ex. luckan), så kan de gå av och ge personskador. Lyft inte tvättmaskinen i utstående delar.
- Drar du slang och sladd olämpligt, så finns snubbelrisk och risk för personskador. Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Obs!

Maskinskador

Frusna slangar kan spricka. Ställ inte tvättmaskinen i utrymmen med frostrisk och/eller utomhus.

Obs!

Vattenskador

Vattentrycket i vatten- och avloppsslangarna är högt. Undvik läckor och vattenskador genom att följa anvisningarna i kapitlet.

Anvisningar

- Följ även gällande föreskrifter från vattenverk och elleverantör utöver anvisningarna här.
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

Uppställningsplatsen

Anvisning: Det är viktigt att maskinen sitter fast ordentligt så att den inte börjar vandra!

- Uppställningsytan ska vara stabil och jämn.
- Mjuka golv/beläggningar fungerar inte.

Uppställning på sockel eller trägolv

Obs!

Maskinskador

Tvättmaskinen kan börja vandra och falla av sockeln vid centrifugering. Säkra maskinfötterna med fästjärn. Best.nr WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Anvisning: Om tvättmaskinen står på trägolv:

- ställ den helst i ett hörn,
- ställ på vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Uppställning på stativ med utdragslåda

Stativ best.nr: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Inbyggnad i köksinredning



Varning

Livsfara!!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer. Ta inte av maskinens topplåt.

Anvisningar

- Kräver 60 cm nischbredd.
- Du får bara ställa upp tvättmaskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom.


Ta bort transportsäkringarna

Obs!


Maskinskador

- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan du t.ex. skada trumman vid användning. Du måste ta bort alla 4 transportsäkringarna före första användning. Spara transportsäkringarna.
- Undvik transportskador, montera alltid transportsäkringarna före transport.


Anvisning: Spara skruvar och hylsor.

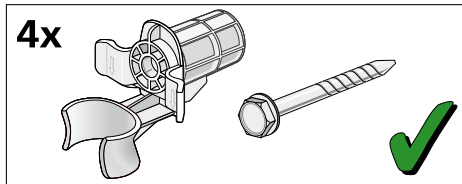


1. Ta bort slangarna ur hållarna.

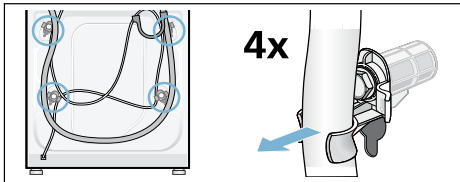

2. Lossa och ta bort samtliga 4 transportsäkringar med skruvnyckel NV 13. Ta bort hylsorna. Lossa sladden från hållarna.

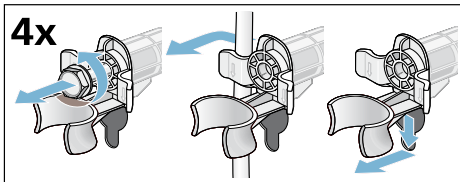


3. Sätt i täcklocken. Lås fast täcklocken ordentligt genom att trycka på spärrarna.

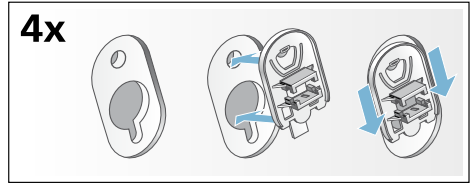


Slang- och sladdlängder

- Anslutning på tvättmaskinens vänstra sida

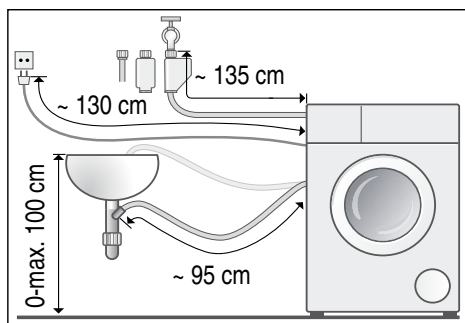

- Anslutning på tvättmaskinens högra sida

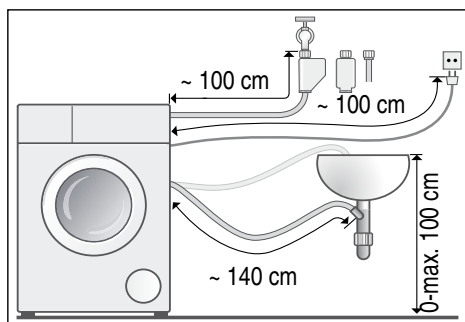

Tips: Finns hos auktoriserade återförsäljare/kundtjänst:

- förlängning till Aqua-Stop- resp. kallvattenslang (ca 2,50 m); best.nr WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- längre vattenslang (ca 2,20 m) för standardmodell; reservdelnummer för service:

Vattenanslutning



Varning


Livsfara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

Doppa inte Aquastop-säkerhetsventilen i vatten (innehåller elektrisk ventil).

Anvisningar

- Tvättmaskinen är bara avsedd för kallvattenanslutning.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en gammal vattenslang, använd bara den medföljande vattenslangen eller slang från auktoriserad återförsäljare!
- Vik och kläm inte vattenslangen.
- Ändra aldrig något på vattenslangen (kapa den inte, skär inte i den, då kan du inte längre vara säker på att den håller).
- Dra bara åt skruvkopplingen för hand. Drar du åt skruvkopplingen för hårt med verktyg (tång), kan du skada gängorna.
- Krananslutning 21 mm = 1/2": sätt först på en adapter* med packning om 21 mm = 1/2" på 26,4 mm = 3/4".
* medföljer beroende på modell

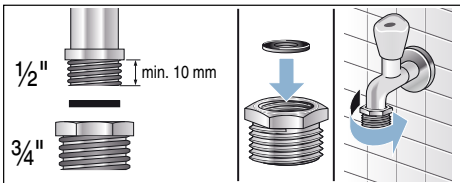

Optimalt vattentryck i ledningsnätet:

min. 100 kPa (1 bar)

max. 1000 kPa (10 bar)


Öppen vattenkran ger minimiflöde 8 l/min.

Högre vattentryck kräver strypventil uppströms.


Anslutning

Anslut vattenslangen till vattenkran (26,4 mm = 3/4") och maskin (gäller inte modeller med Aquastop, fast installation):


- Modell: **standard**

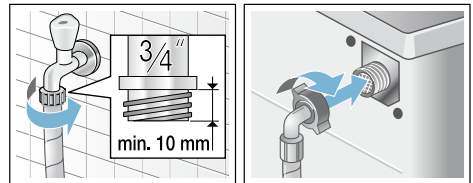

- Modell: **Aqua-Secure**

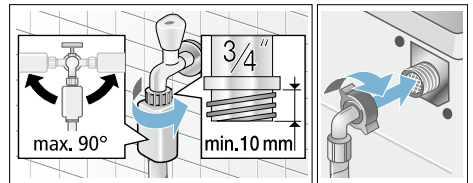

- Modell: **Aquastop**

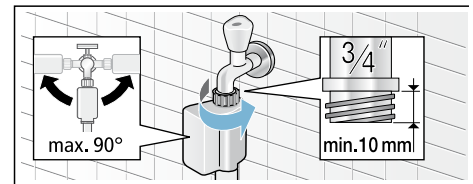

Anvisning: Öppna vattenkranen försiktigt och kontrollera att anslutningsställena är täta. Skruvkopplingen står under vattentryck.

Avlopp



Varning

Risk för skållning!!

Det finns risk för skållning vid kontakt med het tvättlösning t.ex. vid tömning i tvättställ när du tvättar på hög temperatur.

Stick inte ned händerna i den heta tvättlösningen.

Obs!

Vattenskador

Om avloppsslangen åker ur tvättstället eller glider av anslutningen vid tömning på grund av vattentrycket, så kan vattnet som rinner ut ge vattenskador. Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.

Obs!

Risk för sakskador!

Om änden på avloppsslangen hamnar i urpumpat vatten finns risk att baksuget leder tillbaka vattnet in i tvättmaskinen och skadar maskinen/textilierna!



Tänk på följande:

- glöm inte att ta bort proppen ur handfatet.
- slangändan inte får sticka ned i urpumpat vatten.
- se till så att vattnet rinner undan tillräckligt fort.

Anvisning: Vik inte vattenavloppsslangen eller dra i den för att göra den längre.


Anslutning

■ Avlopp i tvättställ

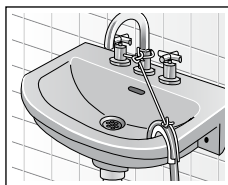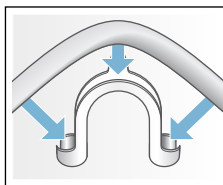


■ Vattenlåsanslutning

Fäst anslutningen med slangklämma, Ø 24-40 mm (finns att köpa i fackhandeln).

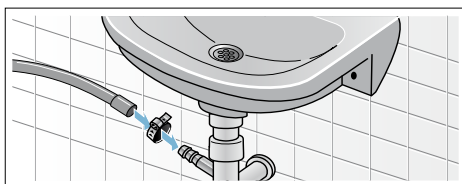

■ Avlopp via plaströr med gummimuff eller golvbrunn

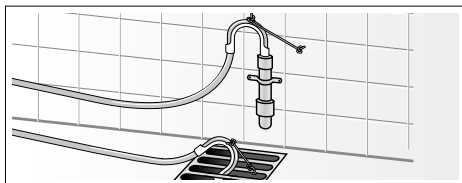


Nivellering

Rikta maskinen med vattenpass.

Kraftigt buller, vibrationer och att maskinen börjar "vandra" kan bli följderna om maskinen inte står vågrätt.

1. Lossa låsmuttern medurs skruvnyckel NV 17.
2. Kontrollera att maskinen står vågrätt med hjälp av vattenpasset och justera vid behov fötterna. Justera höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna ska stå stadigt på underlaget.
3. Dra åt låsmuttrarna på alla 4 maskinfötterna med skruvnyckel NV 17 mot höljet! Håll fast foten och gör ingen höjdstjustering.

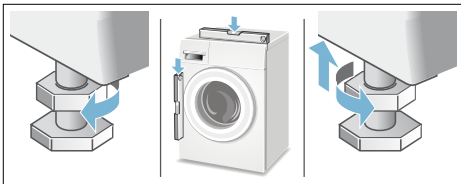

Elanslutning



Varning Livsfara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.
- Dra aldrig ur sladden när maskinen är igång.

Följ anvisningarna nedan och se till så att:

Anvisningar

- spänningen i uttaget stämmer överens med tvättmaskinens (typskylten). Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.
- du elansluter tvättmaskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- kontakt och uttag matchar.
- ledningsarean är tillräcklig.
- att jordningen är rätt installerad.
- bara behörig elektriker byter sladd, när det behövs. Ny sladd finns att köpa hos service.
- det inte finns några grenuttag/-kopplingar eller förlängningssladdar.
- jordfelsbrytaren du använder är märkt med . Det är bara jordfelsbrytare märkta med den symbolen som uppfyller gällande föreskrifter.
- kontakten alltid går att nå. Om det inte går så krävs fast installation med 2-polig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.
- sladden inte blir veckad, klämd, ändrad eller kapad.
- sladden inte kommer i kontakt med värmekällor.

Före 1:a tvättomgången

Tvättmaskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången **utan** tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

Anvisningar

- Tvättmaskinen **ska vara rätt installerad** och **ansluten**. se → *Sidan 41*
- Använd aldrig en trasig maskin. Kontakta service.

Förberedelser:

1. Kontrollera maskinen.
2. Ta bort skyddsfolien från kontrollerna.
3. Sätt stickkontakten i vägguttaget.
4. Öppna vattenkranen.

Kör programmet utan tvätt i maskinen:

1. Slå på maskinen.
2. Stäng luckan (men lägg inte i tvätt!).
3. Ställ in programmet **Trumrengöring 90°C**.
4. Öppna tvättmedelsfacket.
5. Häll ca 1 l vatten i fack **II**.
6. Häll pulvertvättmedel i fack **II**.

Anvisning: Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

7. Stäng tvättmedelsfacket.
8. Tryck på ►II.
9. Slå av maskinen när programmet är klart.

Nu är tvättmaskinen klar att använda.

Transport


t.ex. om du flyttar

Förberedelser:


1. Stäng vattenkranen.
2. Tryckavlasta vattenslangen:
→ *Sidan 33*; Rengöring och skötsel
- igensatt vattenfilter
3. Gör tvättmaskinen strömlös.
4. Töm resten av tvättlösningen:
→ *Sidan 32*; Rengöring och skötsel
- igensatt avloppspump, nödtömning
5. Lossa vatten- och avloppsslangarna.

Sätt tillbaka transportsäkringarna:

1. ta bort täcklocken och spara dem.
Använd skruvmejsel, om det behövs.

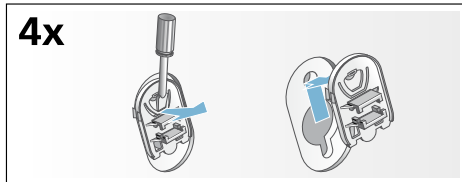

2. Sätt i samtliga 4 hylsor.
Kläm fast sladden i fästena. Sätt i transportsäkringarna och dra åt med skruvnyckel NV 13.

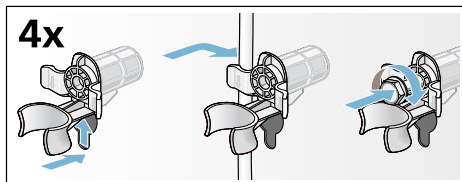

Före nästa användning:

Anvisningar

- Du **måste** ta bort transportsäkringarna!
- Håll ca 1 l vatten i tvättmedelsfack **II**, välj och slå på programmet **Urpumpning**.
Det förhindrar att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång.



Aquastop-garanti

gäller bara enheter med Aquastop

Utöver garantiåtagandena säljaren anger i köpeavtalet och vår garanti på enheten ger vi ersättning under följande förutsättningar:

- 1.** Uppstår det vattenskada på grund av fel på vårt Aquastop-system, så ersätter vi skadorna för privata användare.
- 2.** Produktansvarsgarantin gäller maskinens livslängd.
- 3.** En förutsättning för garantianspråk är att Aquastop-maskinen är ordentligt uppställd och ansluten enligt vår anvisning; du ska även använda rätt förlängd Aquastop-slang (originaltillbehör).
Garantin täcker inte trasiga vattenledningar eller armaturer före Aquastop-anslutningen i vattenkranen.
- 4.** Du behöver inte hålla koll på Aquastop-maskiner när de är igång resp. stänga av vattenkranen efter användning.
Du behöver bara stänga av vattenkranen om du är borta länge från våningen, t.ex. vid flera veckors semester.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001047097 (9707)