

SIEMENS



Pralni stroj

WM16Y891EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sl Navodila za uporabo in namestite

Register
your
product
online

Vaš nov pralni stroj

Odločili ste se za pralni stroj znamke Siemens.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega pralnega stroja.

Da zadostimo visokim težnjam po čim boljši kakovosti znamke Siemens, pri vsakem stroju, preden zapusti tovarno, temeljito preverimo, ali sta njegovo stanje in delovanje brezhibna.

Nadaljnje informacije in izbor naših izdelkov, dodatne opreme in nadomestnih delov najdete na naši spletni strani www.siemens-home.bsh-group.com ali pa se obrnite na našo servisno službo.

Če navodila za namestitev in uporabo opisujejo več različic stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Pralni stroj namestite šele potem, ko ste prebrali ta Navodila za namestitev in uporabo!

Pravila za prikaze

⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

- / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

Kazalo

 Uporaba v skladu z namembnostjo	5
 Varnostni napotki	6
Varnost ob električni napetosti	6
Nevarnosti poškodb	6
Varnost za otroke	7
 Varovanje okolja	8
Embalaza/odslužen stroj	8
Navodila za varčevanje	8
 Na kratko o najvažnejšem	9
 Spoznejte svoj stroj	10
Pralni stroj	10
Upravljalni pult	11
Prikazovalno polje	12
 Perilo	14
Priprava perila	14
Razvrščanje perila	14
 Pralno sredstvo	15
Pravilna izbira pralnega sredstva	15
Privarčevanje energije in pralnega sredstva	15
 Pregled programov	16
Programi na izbirnem stiku programov	16
Škrobljenje	22
Barvanje/Razbarvanje	22
 Prednastavitev programa	23
Temperatura	23
Število vrtljajev ožemanja	23
Končano čez	23
Nastavitev i-Dos	24
 Dodatne programske nastavitev/možnosti (* glede na model)	24
speedPerfect =○	25
ecoPerfect ○	25
Predpranje *	25
Dodatno izpiranje *	25
Voda plus *	25
Za enosta.likanje *	25
Namakanje *	26
Izpiranje stop *	26
Tiko pranje *	26
Madeži *	26
 Upravljanje stroja	27
Priprava pralnega stroja	27
Vklop stroja/izbira programa	27
Sprememba prednastavitev programa	28
Izbira dodatnih programskev nastavitev	28
Nalaganje perila v boben	29
Polnjenje in doziranje pralnega in negovalnega sredstva	29
Zagon programa	30
Varovalo za otroke	30
Dodatno nalaganje perila	31
Sprememba programa	31
Prekinitev programa	31
Konec programa pri zaustavitvi izpiranja	31
Konec programa	31
Odstranjevanje perila/izključitev stroja	32

	inteligenten dozirni sistem	32
Inteligenten sistem doziranja		
v predalu za pralno sredstvo	32	
Vkllop/polnjenje dozirne posode	33	
Pri dnevni uporabi	33	
Osnovna količina doziranja	34	
Vsebina posode za i-Dos	35	
Ročno doziranje.	35	
	Nastavitev stroja	37
	Senzorika	38
Količinska avtomatika	38	
Sistem za nadzor neuravnoveženosti	38	
Aquasensor	38	
Senzor/prikaz naloženosti	38	
Priporočilo za doziranje	38	
	Čiščenje in vzdrževanje	39
Ohišje stroja/upravljalni pult	39	
Pralni boben	39	
Odstranjevanje vodnega kamna	39	
Predal za pralno sredstvo i-Dos in njegovo ohišje	40	
Črpalka za pralno raztopino je zamašena, odmaševanje v sili	42	
Octočna cev na sifonu je zamašena	42	
Sito v dovodu vode je zamašeno	43	
	Kaj storiti ob motnjah?	43
Sprostitev v sili.	43	
Opombe v prikazovalnem polju	44	
Kaj storiti ob motnjah?	45	
	Servisna služba	47
	Vrednosti porabe	48
Poraba električne energije in vode, trajanje programa in preostala vlag za glavne programe		
48		
Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine		
49		
	Tehnični podatki	49
	Namestitev in priključitev	50
Obseg dostave	50	
Varnostni napotki	50	
Površina za namestitev	51	
Namestitev stroja na podstavek ali leseni brunasti površini	51	
Postavitev na podest s predalom	51	
Podgradnj/a vgradnja v kuhinjsko nišo	51	
Odstranjevanje transportnih varoval	51	
Dolžine cevi in kablov	52	
Dotok vode	53	
Odvod vode	54	
Izravnava	55	
Električni priključek	55	
Pred prvim pranjem	56	
Transport	57	
	Aqua Stop Garancija Aquastop	58



Uporaba v skladu z namembnostjo

- Izključno za uporabo v zasebnem gospodinjstvu in v domačem okolju.
- Pralni stroj je primeren za pranje strojno pralnih tkanin ter za pranje ročno pralne volne v pralnem lugu.
- Za obratovanje s hladno sanitarno vodo in s standardnimi pralnimi in negovalnimi sredstvi, ki so primerna za pralne stroje.
- Pri doziranju vseh pralnih, pomožnih, negovalnih in čistilnih sredstev se obvezno držite navodil posameznega proizvajalca.
- Pralni stroj smejo otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duhovnimi sposobnostmi in osebe s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem uporabljati, če **so pri tem pod nadzorom**, ali če jih je o uporabi **poučila** odgovorna oseba. Otroci ne smejo brez nadzora opravljati nobenih čistilnih in vzdrževalnih del.
- Otrokom, mlajšim od 3 let, preprečite dostop do pralnega stroja.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.
- Domačim živalim preprečite dostop do pralnega stroja.

Pred prvim zagonom stroja: skrbno preberite Navodilo za uporabo in postavitev ter vse druge informacije, ki so priložene pralnemu stroju, ter se po njih ravnajte.

Dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo in za predajo morebitnemu naslednjemu lastniku.



Varnostni napotki

Varnost ob električni napetosti



Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

- Priključnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Omrežni kabel izvlecite vedno pri vtiču in nikdar za kabel, saj se lahko tako poškoduje.

Nevarnosti poškodb



Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Ob privzdigovanju stroja z oprijemanjem na izstopajočih delih (npr. vrata) se lahko ti deli odломijo in povzročijo nastanek poškodb.
Pralnega stroja ne vzdigujte na izstopajočih delih.
- Pri povzpenjanju na pralni stroj se lahko zgodi, da se delovna plošča zlomi in lahko pride do poškodb.
Ne povzpenjajte se na pralni stroj.
- Pri sedenju na odprtih vratih ali pa opiranju ob njih se lahko pralni stroj prevrne in povzroči poškodbe.
Ne opirajte se ob odprta vrata.

- Pri seganju v vrteči se pralni boben si lahko poškodujete roke.
Ne segajte v vrteči se pralni boben.
Počakajte toliko časa, da se boben neha vrte.



Opozorilo

Nevarnost opeklín!

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročim pralnim lugom, npr. pri črpanju vročega pralnega luga v umivalnik, pride do nastanka opeklín.

Ne dotikajte se vročega pralnega luga.

Varnost za otroke

Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Otroci se lahko pri igranju v bližini pralnega stroja znajdejo v življenjsko nevarnih položajih ali pa se poškodujejo.

- Otrok ne pustite v bližino pralnega stroja brez nadzora!
- Ne pustite otrok, da se igrajo s pralnim strojem!

Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Otroci se lahko zaprejo v napravo in zaidejo v smrtno nevarnost.

Pri odsluženih napravah:

- Izvlecite priključni vtič.
- Kabelski priključek prerežite in skupaj z vtičem odstranite.
- Uničite zapirni mehanizem vrat.

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Pri igri se otroci lahko zavijejo v embalažo/folijo in embalažne dele ali pa si jih potegnejo prek glave in se tako zadušijo.

Otrokom preprečite dostop do embalaže, folije in embalažnih delov.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Sredstva za pranje in nego lahko pri zaužitju vodijo do zastrupitve.

Pralna sredstva in sredstva za nego shranujte nedosegljiva otrokom.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Sredstva za pranje in nego lahko ob dotiku povzročijo draženje oči in kože.

Pralna sredstva in sredstva za nego shranujte nedosegljiva otrokom.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Pri pranju z visokimi temperaturami se steklo vrat zelo segreje.

Preprečite otrokom, da bi se lahko dotikali vročega stekla vrat.

Varovanje okolja

Embalaža/odslužen stroj



Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju.

Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Navodila za varčevanje

- Izkoristite maksimalno količino perila za pranje glede na vsak program.
→ "Pregled programov" na strani 16
- Pranje normalno umazanega perila brez predpranja.
- Pri rahlo do normalno umazanem perilu privarčujte energijo in pralno sredstvo. → Stran 15
- Če pralno sredstvo dozirate z **inteligentnim doziranjem** (i-Dos), porabite manj pralnega sredstva in vode.
- Razpoložljive temperature veljajo za oznake za nego na tkaninah. Temperature v pralnem stroju se lahko razlikujejo od navedenih, da se zagotovi optimalna kombinacija varčevanja z energijo in dobrega rezultata pranja.
- **Podatki o porabi energije in vode:**
→ Stran 12
Prikazi podajajo informacije o relativni porabi energije oz. vode pri izbranih programih.
Več prikazanih segmentov kot je vidnih, višja je posamezna poraba.
Tako lahko primerjate porabo programov pri izbiri različnih programskev nastavitev ter se po



možnosti odločite za programskev nastavitev, ki zagotavlja večji prihranek energije in vode.



- Poraba energije
- Poraba vode


- **Način varčevanja z energijo:** osvetlitev zaslona ugasne po nekaj minutah, utripa tipka ►. Za aktiviranje osvetlitve pritisnite poljubno tipko. Način varčevanja z energijo se ne aktivira, če poteka program.
- **Samodejni izklop:** če stroja dalj časa ne upravljate, se pred zagonom programa in po izvedenem programu stroj samodejno izključi, da s tem privarčujete energijo. Za ponovni vklop ponovno pritisnite na tipko za glavno stikalo.
→ "Nastavitev stroja" na strani 37
- Če perilo na koncu sušite v sušilnem stroju, izberite število vrtljajev centrifugiranja v skladu z navodili proizvajalca sušilnega stroja.

 **Na kratko o najvažnejšem**

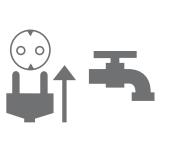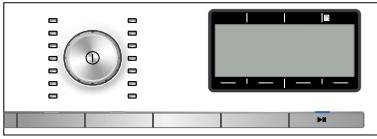- 1**
- 
- 
- 
- Omrežni vtič vključite v vtičnico.
Odprite vodno pipo.
- Odprite polnilno odprtino.
- Perilo razvrstite.
- Za vklop pritisnite tipko ①.
- 2**
- 
- 
- Izberite program,
npr. **Enostavna nega**.
- Po potrebi spremenite nastavitev izbranega programa in izberite dodatne programske nastavitev ali možnosti.
- 3**
- 
- 
- 
- Vstavite perilo.
- Upoštevajte največjo količino polnjenja (odvisno od modela) na prikazovalniku.
- Zaženite program.
- 4**
- 
- 
- 
- Konec programa
- Za izklop pritisnite tipko ①.
- Zaprite vodno pipo (pri modelih brez funkcije Aquastop).

Spoznajte svoj stroj

Pralni stroj

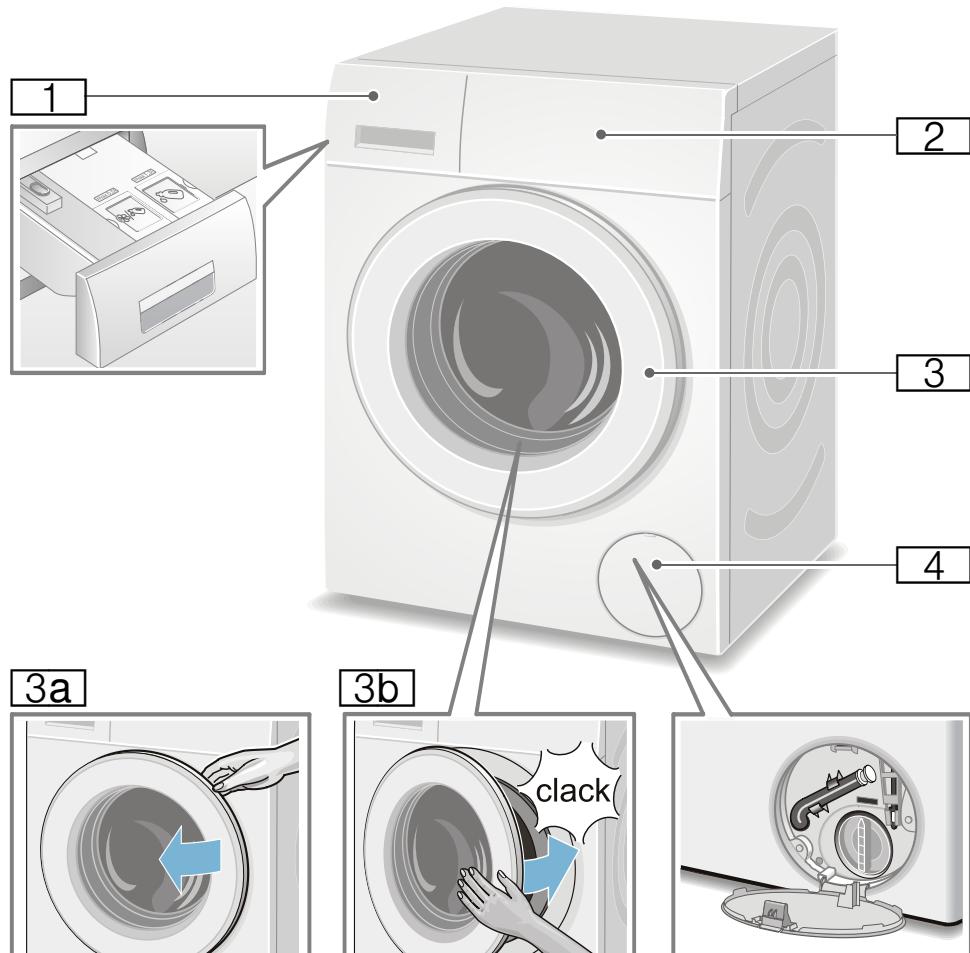

1 Predal za pralno sredstvo s prižganimi lučkami za posode i-
Dos na ročaju predala
→ Stran 32

2 Upravljalno polje/prikazovalnik


3 Vrata aparata z ročajem

3a Odpiranje vrat aparata

3b Zapiranje vrat aparata

4 Servisna loputa

Upravljalni pult

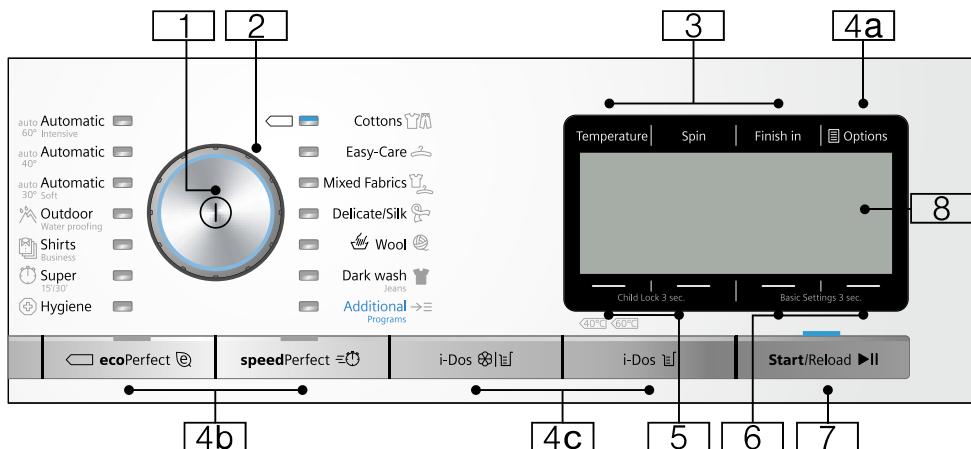

Opomba: Vse tipke (razen glavnega stikala) so občutljive; zato zadostuje rahel dotik.

- 1** **Glavno stikalo**
za vklop/izklop pralnega stroja:
Pritisnite tipko ①.
- 2** **Programsko stikalo**
za izbiro programa.
Programsko stikalo je mogoče vrteti v obe smeri.
Pregled programov → Stran 16
- 3** **Tipke za spremenjanje prednastavitev programa:**
→ Stran 23
 - Temperatura (Temperature),
 - Število vrtljajev ožemanja (Spin),
 - Končano čez (Finish in)
- 4** **Tipke za izbiranje dodatnih nastavitev programa:**
 - 4a** Opcije (Options ䷿)
→ Stran 13, → Stran 24
 - 4b** ecoPerfect (Energy saving), speedPerfect (Fast wash)
→ Stran 24,
pregled vseh izbirnih nastavitev
→ Stran 16
 - 4c** i-Dos (Detergent addition), i-Dos (Detergent addition)
→ Stran 24,
pregled vseh izbirnih nastavitev
→ Stran 16


- 5** Tipke **Varovalo za otroke** (Child Lock 3 sec.) za vklop/izklop varovala za otroke → Stran 30
- 6** Tipke **Osnovne nastavitev 3 sek.** (Basic Settings 3 sec.) za spremenjanje nastavitev aparata, npr. zvoka tipk, pregled vseh izbirnih nastavitev aparata → Stran 13, → Stran 37
- 7** **Tipka ►|| za:**
 - zagon programa,
 - prekinitev programa, npr. za dodajanje perila → Stran 31,
 - prekinitev programa
- 8** **Prikazovalnik** za nastavitev in podatke

Prikazovalno polje

Glavni meni po izbiri programa

npr. **Enostavna nega** (Easy-Care)


Puščice na zaslonu kažejo, v katero smer je mogoče spremeniti prednastavitev programa. To lahko storite s tipkami, ki so pod oz. nad nastavivtvi.

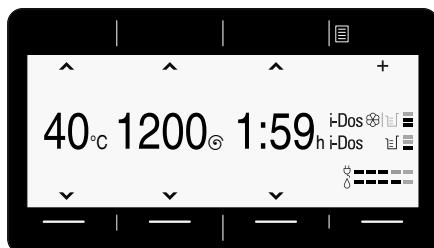

Izbrani so Dodatni programi programi

in za izbiro npr. programa **Ožemanje** (Spin):

S tipkami pod puščicami lahko izberete želen program. Izbira je potrjena s kljukico.

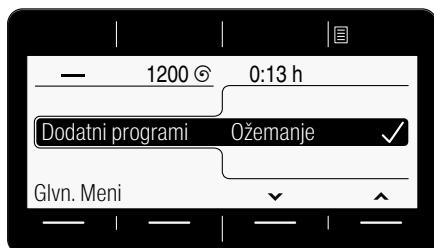

Počakajte ali pritisnite tipko **Glavni meni** nazaj, na prikazovalniku se prikaže izbran program.




Za spremenjanje pritisnite tipko pod programom s črnim ozadjem in spremenite program.

Izbira količine doziranja s tipko i-Dos

npr. pritisnite tipko **i-Dos** in izberite količino doziranja **srednje**:

S tipkami pod puščicami lahko izberete želeno količino doziranja pralnega sredstva. Izbira je potrjena s kljukico.

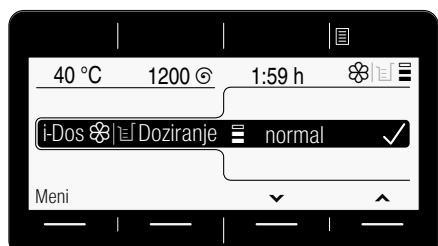


Počakajte ali se s pritiskom tipke **Glavni meni** ali **i-Dos** nazaj vrnete v glavni meni.

Izbrana tipka Opcije (Options ☰)

in izberite npr. možnost **Izpiranje stop**
(Rinse Hold ☐):

S tipkama pod levima puščicama izberite možnost. Z obema desnima tipkama izberite prikazano vrednost. Izbrane možnosti so takoj aktivne in se prikažejo na zaslonu.

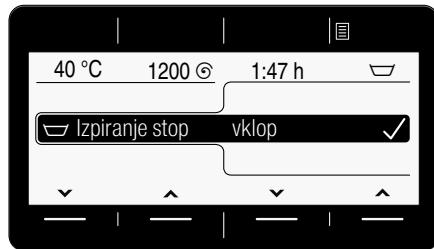


Počakajte ali pa se s tipko **Opcije** (Options ☰) pomaknite nazaj v glavni meni.

Izbrane tipke Osnovne nastavitev 3 sek. (Basic Settings 3 sec.)

in sprememba nastavitev aparata: npr. jakost **zvočnega signala** → Stran 37

Nastavite izberite s tipkama pod obema levima puščicama. Z obema desnima tipkama izberite prikazano vrednost. Izbor se potrdi s kljukico.

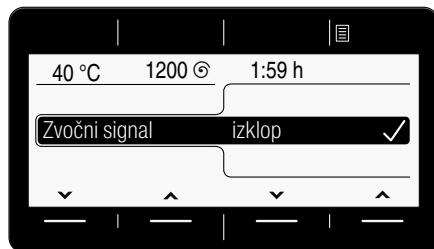

Počakajte ali pa se s tipko **Osnovne nastavitev 3 sek.** (Basic Settings 3 sec.) (ponovno jo držite pritisnjeno) pomaknite v glavni meni.



Perilo

Priprava perila


Pozor!

Poškodbe naprave/blaga

Tujki (npr. kovanci, sponke, igle, nohti) lahko poškodujejo perilo ali sestavne dele stroja.

Prosimo, upoštevajte naslednja navodila pri predhodni pripravi vašega perila:

- Izpraznjite vse žepa perila.

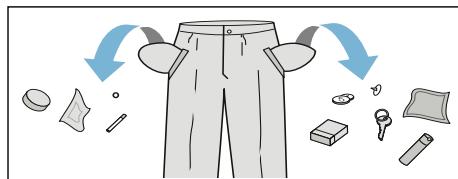

- Pazite na kovinske dele (sponke, itd.) in jih odstranite.
- Občutljivo perilo (nogavice, modrčki, itd.) perite v mrežici/vrečki.
- Zadrge in prevleke zapnite.
- Iz žepov ali izza zagibov (manšet) skrtačite pesek.
- Pri zavesah odstranite kljukice ali pa jih perite v mreži ali vreči.

Razvrščanje perila

Perilo razvrščajte v skladu s proizvajalčevimi navodili za nego in podatki na etiketah, ob upoštevanju naslednjih značilnosti:

- Vrsta tkanine/vlaken
- Barva
- Opomba:** Perilo se lahko obarva. Belo in pisano perilo perite ločeno. Novo pisano perilo pri prvem pranju perite posebej.
- Umazanost
Perilo enake stopnje umazanosti perite skupaj.

Nekaj primerov za stopnjo umazanosti si lahko ogledate pod → Stran 15

- **manj umazano:** brez predpranja, po potrebi izberite nastavitev **speedPerfect** ☺
- **običajno**
- **zelo umazano:** pranje manjše količine perila, izberite program s predpranjem
- **madeži:** madeže odstranite ali obdelajte dokler so še sveži. Najprej jih namočite z milinico brez drgnjenja. Nato kose perila operite z ustreznim programom. Zelo trdrovatni in posušeni madeži pogosto izginejo šele po večkratnem pranju.
- Simboli na etiketah za nego

Opomba: Vrednosti v simbolih pomenijo najvišjo dovoljeno temperaturo pranja.

- ⌚ primerno za običajno pranje; npr. program bombaž
- ⌚ potrebno je nežnejše pranje; npr. program preprosta nega
- ⌚ potrebno je še posebej nežno pranje; npr. s programom za občutljivo perilo/svilo
- ⌚ primerno za ročno pranje; npr. s programom ⌚ za volno Perila ne perite strojno.

Pralno sredstvo

Pravilna izbira pralnega sredstva

Za pravilno izbiro pralnega sredstva, temperature in obdelave perila je bistven našitek za vzdrževanje. → tudi www.sartex.ch

Na spletni strani www.cleanright.eu najdete tudi mnogo nadaljnjih uporabnih informacij o pralnih, negovalnih in čistilnih sredstvih za osebno uporabo.

■ **Univerzalno pralno sredstvo z optičnimi posvetlitvami**

Primerno za perilo iz lana ali bombaža, ki ga je mogoče kuhati
Program: Bombaž / mrzlo - maks. 90 °C

■ **Pralno sredstvo za barvano perilo brez belila in optičnih posvetlitev**

Primerno za barvno perilo iz lana ali bombaža
Program: Bombaž / mrzlo - maks. 60 °C

■ **Pralno sredstvo za barvno/občutljivo perilo brez optičnih posvetlitev**

primerno za barvno perilo iz lahko negovanih vlaken, sintetiko
Program: Preprosta nega / mrzlo - maks. 60 °C

■ **Pralno sredstvo za občutljivo perilo**

Primerno za občutljivo in fino tkanino, svila ali viskozo
Program: Občutljivo perilo/svila / mrzlo - maks. 40 °C

■ **Pralno sredstvo za volno**

primerno za volno
Program: Volna / mrzlo - maks. 40 °C

Privarčevanje energije in pralnega sredstva

Pri lažje ali normalno onesnaženih tkaninah lahko privarčujete energijo (z znižanjem pralne temperature) in pralna sredstva.

Varčevanje	Umazanija/navodilo
	manj umazano Ni opaziti onesnaženja in madežev. Oblačila so prevzela telesni vonj, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ lahka poletna/športna oblačila (nošena le nekaj ur) ■ majice, srajce, bluze (nošene največ 1 dan) ■ posteljnina in brisače za goste (uporabljeno 1 dan)
	normalno umazano Vidna umazanija/ali vidnih je nekaj manjših madežev, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ majice, srajce, bluze (prepoteno, nošeno večkrat) ■ brisače, posteljnina (uporabljeno do 1 tedna)
	zelo umazano Onesnaženje in/ali madeži so razločno vidni, npr. z. B. brisače za posodo, otroško perilo, poklicna oblačila

Opomba: Pri doziranju pralnih, negovanih, pomožnih in čistilnih sredstev se nujno držite priporočil proizvajalcev teh sredstev in navodil.
→ [Stran 29](#)

Pregled programov

Programi na izbirnem stikalu programov

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Naziv programa Kratka pojasnitev programa oz. za katere vrste perila je primeren.	največja količina perila na voljo Temperatura ; ( = hladno)
	na voljo Število vrtljajev ožemanja ; 0 = brez ožemanja, samo izčrpavanje dodatne nastavitev, ki jih lahko izberete* možnost samodejnega doziranja: ■ tekočega pralnega sredstva () in ■ mehčalca () vklop/izklop  , ni možno izbrati -
Bombaž (Cottons) odporne tkanine, bombažne in lanene tkanine, ki se lahko perejo pri najvišji temperaturi	maks. 9 kg/5*** kg  - 90 °C 0-1600** vrt/min 
Opombe ■ Pri nastaviti ecoPerfect  je temperatura pranja nižja kot izbrana temperatura. Če želite, da temperatura pralne raztopine doseže določeno temperaturo, uporabite program brez nastavitev ecoPerfect  in po potrebi z višjo temperaturo. ■ Pri nastaviti speedPerfect  , ki je primerna kot kratek program za rahlo umazano perilo.	Pralno sredstvo  , mehčalec 
Enostavna nega (Easy-Care) Tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken	maks. 4 kg  - 60 °C 0-1200** vrt/min  Pralno sredstvo  , mehčalec 
* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v Dodatni programi programi oz. Opcije (Options ).	
** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
*** manjša količina perila pri nastaviti speedPerfect 	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Mix (Mixed Fabrics) mešano perilo iz bombaža in sintetike	maks. 4 kg - 40 °C 0-1600** vrt/min Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
Fino / svila (Delicate / Silk) občutljive tkanine, primerne za pranje, npr. svila, saten, sintetika ali mešane tkanine (npr. svilene bluze, šali)	maks. 2 kg - 40 °C 0-800** vrt/min Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
Opomba: . Uporabljajte pralno sredstvo za občutljivo perilo ali svilo, ki je primerno za strojno pranje.	
Volna (Wool) volna, ki je primerna za ročno ali strojno pranje, ali tekstil z visokim odstotkom volne; zelo nežno pranje, ki preprečuje krčenje perila; daljše prekinitev med pranjem (perilo miruje v pralni raztopini)	maks. 2 kg - 40 °C 0-800** vrt/min Pralno sredstvo -, mehčalec ✓
Opombe	
■ Volna je živalskega izvora, npr.: angora, alpaka, lama, ovca. ■ Uporabljajte pralno sredstvo za volno, ki je primerno za strojno pranje.	
Higiena (Hygiene) odporne tkanine iz bombaža ali lana	maks. 7 kg/5*** kg - 60 °C 0-1600** vrt/min Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
Opomba: . Posebej primerno pri potrebi po večji higieni ali posebej občutljivi koži zaradi daljšega pranja pri določeni temperaturi, z večjo količino vode in daljšim izpiranjem.	
Super 15' / 30' * zelo kratek program, ki traja pribl. 15 / 30 minut, primeren za manjše količine rahlo umazanega perila	maks. 2 / 3,5 kg - 40 °C 0-1200** vrt/min Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
Opomba: . Pri nastaviti načina speedPerfect se izvede program Super 15' .	
* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v Dodatni programi programi oz. Opcije (Options .	
** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
*** manjša količina perila pri nastaviti speedPerfect	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Super 15' * zelo kratek program, ki traja pribl. 15 minut, primeren za manjše količine rahlo umazanega perila	maks. 2 kg - 40 °C 0-1200** vrt/min ,
Jeans / Temno (Dark wash / Jeans) temen tekstil iz bombaža ali temen tekstil z enostavno nego; Oblačila perite z notranjo stranjo obrnjeno navzven.	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓ maks. 3,5 kg - 40 °C 0-1200** vrt/min , , , , , , ,
Outdoor * Vremensko odporna oblačila in oblačila za gibanje na prostem z membransko oblogo ter vodoodbojen tekstil	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓ maks. 2 kg - 40 °C 0-800** vrt/min , , , , ,
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Uporabljajte pralna sredstva za strojno pranje, doziranje v skladu z navodili proizvajalca v prekat II. ■ Temu perilu nikoli ne dodajte mehčalnega sredstva. ■ Pred pranjem temeljito očistite predal za pralno sredstvo (prekat za ročno doziranje), da odstranite ostanke mehčalca. 	Pralno sredstvo -, mehčalec -
Mix tiko pranje (Nightwash Mix) * posebej tih program za pranje ponoči, primeren za perilo iz bombaža, lana, sintetike ali mešanega tektila	maks. 4 kg - 40 °C 0-1600** vrt/min , , , , ,
Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Izključen signal za konec pranja, ■ Prednastavljeno zmanjšano končno število vrtljajev in skrajšan čas pranja 	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
Odeja (Duvet) * tekstil, polnjen s sintetiko in primeren za strojno pranje vzglavniki, prešite odeje in pregrinjala; primerno tudi za izdelke, polnjene s puham	maks. 2,5 kg (Puh maks. 2 kg) - 60 °C 0-1200** vrt/min , ,
Opomba: . Velike kose perite posamično. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo – upoštevajte navodila za vzdrževanje. Pralno sredstvo dozirajte varčno.	Pralno sredstvo -, mehčalec -
* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v Dodatni programi programi oz. Opcije (Options .	
** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
*** manjša količina perila pri nastaviti speedPerfect .	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Srajce / Business (Shirts / Business) srajce in bluze iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati	maks. 2 kg - 60 °C 0-800** vrt/min
Opombe	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pri nastaviti Za enosta.likanje (Easy-Iron) se srajce/bluze samo na kratko ožemajo, obesite jih mokre. —> Učinek samoglajenja ■ Za srajce/bluze iz svile/občutljivih materialov izberite program Fino / svila (Delicate / Silk). 	
Puh (Down Wear)* tekstil, polnjen s puhom in primeren za strojno pranje, vzglavniki, odeje; primerno tudi za izdelke, polnjene s sintetičnimi vlakni	maks. 2 kg - 60 °C 0-1200** vrt/min
Opomba: . Velike kose perite posamično. Uporabite pralno sredstvo za občutljivo perilo – upoštevajte navodila za vzdrževanje. Pralno sredstvo dozirajte varčno.	Pralno sredstvo -, mehčalec-
Brisače (Towels) * odporne brisače iz bombaža, ki so odporne na pranje pri najvišjih temperaturah; posebno mehke brisače	maks. 3,5 kg - 90 °C 0-1600** vrt/min
Fino damske perilo (Lingerie) *	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
za občutljivo spodnje perilo npr. iz žameta, čipke, lycre, svile ali satena, ki ga lahko peremo v pralnem stroju	maks. 1 kg - 40 °C 0-600** vrt/min
Zavese (Curtains) *	Pralno sredstvo -, mehčalec ✓
3,5 kg težke dekorativne zavese ali 25–30 m ² lahkih zaves	maks. 3,5 kg - 40 °C 0-800** vrt/min
Opombe	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nižje število obratov za izpiranje in končno ožemanje, ■ Uporabite pralno sredstvo, primerno za strojno pranje zaves. ■ tipka Predpranje (Prewash) je tovarniško vnaprej nastavljena. Če ne želite predpranja, tipko deaktivirajte. 	
* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v Dodatni programi programi oz. Opcije (Options .	
** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	
*** manjša količina perila pri nastaviti speedPerfect	

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Čiščenje bobna (Drum Clean)	0 kg
Program za čiščenje in nego bobna ter posode za pralno sredstvo, npr. pred 1. pranjem, ob pogostem pranju pri nizki temperaturi (40 °C in manj) ali pri neprijetnih vonjavah, če aparata niste uporabljali dlje časa. Kontrolna lučka Čiščenje bobna utripa, če dlje časa niste uporabili programa s temperaturo pranja 60 °C ali višjo.	80, 90 °C
Opombe	1200 vrt/min
<ul style="list-style-type: none"> ■ Izvedite program za nego bobna brez perila. ■ Uporabite univerzalni pralni prašek ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečevanje tvorjenja pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabite pralnega sredstva za volno ali občutljivo perilo. 	
Izpiranje (Rinse / Freshen Up) *	Pralno sredstvo -, mehčalec -
Dodatno izpiranje z ožemanjem	-
Ožemanje (Spin) *	0-1600** vrt/min
Dodatno ožemanje z izbiro števila vrtljajev	Pralno sredstvo -, mehčalec ✓
Črpanje (Drain) *	0-1600** vrt/min
vode za izpiranje, na primer pri nastavitvi (konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja)	Pralno sredstvo -, mehčalec -
* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v Dodatni programi programi oz. Opcije (Options .	-
** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela	-
*** manjša količina perila pri nastavitvi speedPerfect	-
	Pralno sredstvo -, mehčalec -

* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v **Dodatni programi** programi oz.

Opcije (Options ).

** maks. število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela

*** manjša količina perila pri nastavitevi **speedPerfect** ☺

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
Outdoor / impreg. (Outdoor / Water proofing) *	maks. 1 kg - 40 °C 0-800** vrt/min
Pranje in nato impregniranje vremensko odpornih oblačil in oblačil za gibanje na prostem z membransko oblogo ter vodooodpornih oblačil	Pralno sredstvo -, mehčalec -
<ol style="list-style-type: none"> Izberite program. Posebno pralno sredstvo za oblačila za gibanje na prostem dodajte v prekat Pritisnite tipko ►II. Program se prekine pred zadnjim izpiranjem. Upoštevajte navodila na prikazovalniku. Sredstvo za impregniranje (maks. 170 ml) dodajte v prekat Pritisnite tipko ►II. Naknadna obdelava perila v skladu s proizvajalčevimi navodili. 	
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> Uporabljajte ustrezeno pralno sredstvo za strojno pranje perila in ga dozirajte v skladu z navodili proizvajalca: Temu perilu nikoli ne dodajte mehčalnega sredstva. Pred pranjem temeljito očistite predal za pralno sredstvo (prekat za ročno doziranje), da odstranite ostanke mehčalca. 	
Športna oblačila (Sport / Fitness) *	maks. 2 kg - 40 °C 0-800** vrt/min
Tkanine iz mikrovlaken za šport in prosti čas	Pralno sredstvo -, mehčalec -
Opombe	
<ul style="list-style-type: none"> Perilu nikoli ne dodajte mehčalca. Pred pranjem temeljito očistite predal za pralno sredstvo (prekat za ročno doziranje), da odstranite ostanke mehčalca. 	
avtomatika (Automatic auto 40°) *	maks. 6 kg 40 °C 1400** vrt/min
Odporne tkanine;	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezeno prilagodi potek pranja ter inteligentno doziranje.	

* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v **Dodatni programi** programi oz. **Opcije** (Options .

** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela

*** manjša količina perila pri nastaviti **speedPerfect**

Program/vrsta perila/napotki	Nastavitev
avtomatik.nežno (Automatic Soft auto 30°) *	maks. 3,5 kg
nežnejše pranje perila;	30 °C
Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezeno prilagodi potek pranja ter inteligenčno doziranje.	1000** vrt/min ☒, ☐, ☈
Avto. Intenzivno (Automatic Intensive auto 60°) *	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓
intenzivnejše pranje perila;	maks. 6 kg
Stroj samodejno prepozna stopnjo umazanosti in vrsto tkanine ter ustrezeno prilagodi potek pranja ter inteligenčno doziranje.	60 °C 1400** vrt/min ☒, ☐, ☈
	Pralno sredstvo ✓, mehčalec ✓

* Programi in dodatne programske nastavitev so odvisni od modela. Razpoložljive programe/nastavitev je mogoče izbrati neposredno na upravljalnem polju ali v **Dodatni programi** programi oz.

Opcije (Options ☰).

** maks. Število vrtljajev za ožemanje je odvisno od programa in modela

*** manjša količina perila pri nastaviti **speedPerfect** ☰

Škrobljenje

Opomba: Perila se ne sme prati z mehčalcem.

1. Vklopite aparat.
2. Izberite program **Izpiranje**.
3. Tekoči škrob po navodilih proizvajalca ročno dolijte v prekat ↗ ☰ (po potrebi ga prej očistite).
4. Pritisnite tipko ►II.

Barvanje/Razbarvanje

Barvanje samo v obsegu gospodinjskih mer. Sol lahko legirano jeklo razžre! Upoštevajte napotke izdelovalca barvil.

Perila **ne** barvajte v pralnem stroju!

P+ Prednastavitev programa

Prednastavitev programa se po izbiri programa prikažejo v glavnem meniju.

Prikazovalnik → *Stran 12*

Spreminjate lahko naslednje prednastavite:

- Temperatura , Število vrtljajev ožemanja in Končano čez , dokler so v glavnem meniju prikazane puščice in/ali
- nastavitev iDOS → *Stran 12*, → *Stran 24*

Pregled vseh programskega nastavitev na program lahko najdete od → *Stran 16*.

Temperatura

(Temperature)

Pred in med programom lahko spremijate nastavljeni temperaturo, odvisno od napredka programa.

Maksimalna nastavljiva temperatura je odvisna od izbranega programa.

Število vrtljajev ožemanja

(Spin)

Pred in med potekom programa lahko glede od napredek programa spremenite število vrtljajev za ožemanje (v vrt/min; vrtljaji na minuto).

Maksimalno nastavljivo število vrtljajev je odvisno od izbranega programa in modela.

Nastavitev 0 : brez ožemanja, voda bo le izčrpana. Perilo ostane v bobnu mokro, primerno npr. za perilo, ki ga ni dovoljeno ožemati.

Končano čez

(Finish in)

Po izbiri programa se v glavnem meniju prikaže trajanje programa.

Pred zagonom programa lahko izberete čas končanja programa v korakih po eno uro (h = ura), do največ 24 h.

Po zagonu programa se prikaže in začne odštevati izbrano število ur, npr. **8 h**. Odštevanje traja, dokler se program pranja ne začne. Nato je prikazano trajanje programa.

Opomba: Čas trajanja programa se med potekom programa samodejno prilagaja. Ob spremjanju prednastavitev oz. programskega nastavitev, možnosti, zaznavanja pene, zaznavanja uravnoteženosti, naloženosti ali umazanije se lahko spremeni tudi čas trajanja programa.

Po zagonu programa, med odštevanjem izbranega števila ur, lahko število ur spremenite na naslednji način:

1. Pritisnite tipko ►||.
2. S tipko **Končano čez** spremenite število ur.
3. Pritisnite tipko ►||.

Po zagonu programa, medtem ko se trajanje programa odšteva, lahko po potrebi dodate perilo ali ga odvzamete iz stroja. → *Stran 31*

Nastavitve i-Dos

Vaš pralni stroj je opremljen z inteligentnim sistemom doziranja tekočega pralnega sredstva in mehčalca (oz. pralnega sredstva pri nastavitevi **Vsebina posode: pralno sredstvo** → Stran 37).

Doziranje pralnega sredstva in mehčalca pri večini programov vašega pralnega stroja poteka samodejno.

Nastavitve i-Dos se po izklopu aparata ohranijo.

Tovarniška prednastavitev za:

- i-Dos  :  Pralno sredstvo za manj umazano perilo
- i-Dos  :  Mehčalec za normalno mehko perilo

i-Dos za pralno sredstvo

Količina doziranja

- visoka stopnja: posebej umazano perilo ali perilo z veliko madeži
- srednja stopnja: za normalno umazano perilo
- nizka stopnja: malo umazano perilo
- samodejno doziranje deaktivirano, ročno doziranje → Stran 35

Pred začetkom programa pranja lahko spremenite nastavitve za samodejno doziranje pralnega sredstva. Informacije o stopnjah umazanosti najdete na → Stran 15

i-Dos za mehčalec

Količina doziranja

- visoka stopnja: posebej mehko perilo
- normalna stopnja: normalno mehko perilo
- nizka stopnja: manj mehko perilo
- samodejno doziranje deaktivirano

Glede na napredok programa lahko spremenite nastavitve za samodejno doziranje mehčalca.

Dodatne programske nastavitve/možnosti (* glede na model)

Razpoložljive nastavitve/možnosti so odvisne od modela.

Dodatno lahko izberete različne nastavitve/možnosti, in sicer odvisno od izbranega programa. Tako lahko postopek pranja še boljše prilagodite dani količini perila.

Nastavitve je mogoče izbrati:

- prek ustrezne tipke na upravljalnem polju ali
- prek tipke Opcije (Options ). → Stran 11

Pregled vseh dodatnih nastavitev glede na program si lahko ogledate na → Stran 16.

speedPerfect

Za pranje v najkrajšem času pri primerljivem pralnem učinku a z višjo porabo energije k izbranemu programu brez nastavitev speedPerfect .

Opomba: Ne presegajte maksimalne količine perila.

Pregled programov → Stran 16

ecoPerfect

Energijsko učinkovito pranje z zmanjšanjem temperature ob primerljivem učinku pranja za izbrani program brez nastavitev ecoPerfect .

Predpranje *

(Prewash 

Nastavitev, ki jih lahko izberete:

vklop – izklop

Za zelo umazano perilo.

Opombe

- Če je izbrano **inteligentno doziranje**, se pralno sredstvo samodejno dozira za predpranje in glavno pranje.
- Pri zelo umazanem perilu je ob izbiri programa s predpranjem praviloma dovolj i-Dos srednje **doziranje**.
- Pri **ročnem doziranju** pralno sredstvo porazdelite med predpranje in glavno pranje. Pralno sredstvo za predpranje dodajte v pralni boben in pralno sredstvo za glavno pranje v prekat  .

Dodatno izpiranje *

(Extra Rinse 

nastavitev, ki jih lahko izberete:

 + 1 dodatno izpiranje

 + 2 dodatni izpiranji

 + 3 dodatna izpiranja

izklop

ljeno

Dodatna izpiranja, če imate posebno občutljivo kožo in/ali za območja z zelo mehko vodo.

Daljše trajanje programa.

Število dejansko opravljenih postopkov izpiranja je odvisno od števila, ki ga vsak program opravi po svoji osnovni nastavitvi.

Voda plus *

(Water Plus 

Nastavitev, ki jih lahko izberete:

vklop – izklop

Povišan nivo vode, skrbnejše obdelovanje perila.

Za enosta.likanje *

(Easy-Iron 

Nastavitev, ki jih lahko izberete:

vklop – izklop

Zmanjša nastanek gub s posebnim potekom ožemanja in nato z rahljanjem ter zmanjšanim številom obratov ožemanja.

Opomba: Preostala vlažnost perila je povišana.

Namakanje *

(Soaking 

Nastavitev, ki jih lahko izberete:

vklop – izklop

Pred glavnim pranjem perilo dlje časa leži v vodi, da se raztopijo tudi trdovratnejši madeži.

Uporabljajte pri posebej trdovratnih madežih.

Pralno sredstvo dozirajte z i-Dos ali pa ga v skladu s proizvajalčevimi navodili dodajte v prekat  .

Opombe

- Vstavite perilo enakih barv.
- Če vaš pralni stroj nima te možnosti, lahko perilo namočite na naslednji način:
 1. Izberite i-Dos ali pa pralno sredstvo v skladu s proizvajalčevimi navodili ročno dodajte v prekat  .
 2. Nastavite program **Bombaž 30 °C** in pritisnite tipko ►||.
 3. Po približno 10 minutah pritisnite tipko ►||. Perilo počiva v raztopini pralnega sredstva za namakanje.
 4. Po preteklu želenega časa namakanja znova pritisnite tipko ►||, če želite program nadaljevati, ali pa program spremenite.

Opomba: Dodatno pralno sredstvo ni potrebno, saj pralni stroj raztopino pralnega sredstva za namakanje uporabi tudi za pranje.

Izpiranje stop *

(Rinse Hold 

Nastavitev, ki jih lahko izberete:

vklop – izklop

Po zadnjem izpiranju ostane perilo v vodi. Konec programa → Stran 31

Tiko pranje *

(Silent Wash 

Nastavitev, ki jih lahko izberete:

vklop – izklop

Zmanjšane vrednosti hrupa s posebnim ritmom pranja in ožemanja ter izključenim končnim signalom. Posebej primeren program za pranje ponoči.

Opomba: Preostala vlažnost perila je rahlo povišana.

Madeži *

(Stains 

Skupno je mogoče izbirati med 16 različnimi vrstami madežev.

Vrste madežev, ki so na voljo:

	Otroška hrana
	Kri
	Jajce
	Jagoda
	Zemlja in pesek
	Trava
	Kava
	Kozmetika
	Pomaranča
	Rdeče vino
	Čokolada
	Znoj
	Umazane nogavice
	Jedilna maščoba/olje
	Čaj
	Paradižnik

izklop

Ne dovolite, da se madeži zasušijo. Trdo umazanijo najprej odstranite.

Izberite program z vrsto umazanije

1. Perilo razvrstite kot običajno.
2. Izberite program.
3. Perilo dajte v pralni stroj
4. Izberite vrsto madežev (glede na program).
5. Zaženite program.

Pralni stroj srednjo temperaturo pranja, vrtenje bobna in čas namakanja ciljano prilagodi vrsti madeža. Vroča ali hladna voda, nežno ali intenzivno obračanje perila in dolgo ali kratko namakanje skrbijo za poseben potek programa pranja, prilagojen vsaki vrsti madežev. To zagotavlja optimalno obdelavo madežev.

Odstranjevanje dveh vrst madežev je pojasnjeno na primerih:**Kri**

Kri se v hladni vodi najprej "raztopi", nato se zažene izbrani program.

Jajce


Delci jajca se ob namakanju v mlačni vodi in ob izbranem poteku pranja z zvišanim nivojem vode in dodatnimi izpiranjami odstranijo iz perila.

Za nadaljnje vrste madežev smo v obširnih študijah razvili podobne postopke.

**Upravljanje stroja****Priprava pralnega stroja**

Opomba: Pralni stroj **je treba postaviti in priključiti strokovno.** → Stran 50

1. Omrežni vtič vključite v vtičnico.
2. Odprite vodno pipo.
3. Odprite polnilno odprtino.
4. Preverite, ali je pralni boben popolnoma izpraznjen. Po potrebi ga izpraznite. Le tako je zagotovljeno brezhibno delovanje funkcije za prikazovanje stopnje naloženosti.
→ Stran 38

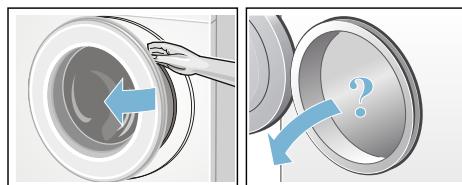**Vklop stroja/izbira programa**

Pritisnite tipko ①. Aparat je vklopljen.

Na prikazovalniku se prikaže logotip Siemens in vse kontrolne lučke svetijo.

Nato se vedno prikaže tovarniško nastavljen program **Bombaž**.

Po želji lahko:

- uporabite ta program **ali**
- na upravljalnem polju izberete drug program **ali**
- pod možnostmi **Dodatni programi** izberete poljuben program.
→ Stran 12

Opomba: Če ste aktivirali varovalo za otroke, ga morate izključiti, preden lahko nastavite drug program.

Na programskem stiku svični kontrolna lučka in na prikazovalniku se prikaže glavni meni s **programskimi nastavitevami** za izbran program:

- temperatura,
- število vrtljajev ožemanja,
- trajanje programa,
- nastavitev i-Dos,
- morebitne dodatne nastavitev in
- nasveti glede porabe vode in energije. → *Stran 8*

Pri strojih z **osvetlitvijo notranjosti bobna**:

boben se osvetli po vklopu aparata, po odprtju in zaprtju polnilne odprtine ter po začetku programa. Osvetlitev ugasne samodejno.

Po želji lahko:

- uporabite prednastavitev programa in vstavite perilo → *Stran 29*,
- ali spremenite prednastavitev programa in/ali izberete dodatne nastavitev.

Sprememba prednastavitev programa

Prednastavitev lahko uporabite za to pranje ali pa jih spremeni.

V ta namen tolikokrat pritisnite ustrezno tipko, da se prikaže želena nastavitev.
→ *Stran 23*

Opomba: Če tipko neprekinjeno držite dlje časa, se nastavitevne vrednosti prikazujejo samodejno.

Nastavitev je aktivna brez potrditve.

Po izklopu aparata se nastavitev i-Dos za  in  ohranijo. Vse druge nastavitev se ne ohranijo in jih je treba pri ponovni izbiri znova nastaviti.

Prednastavitev programov → *Stran 16*

Izbira dodatnih programskega nastavitev

Z izbiro dodatnih nastavitev/možnosti lahko še bolje prilagodite postopek pranja vaši količini perila.

Nastavitev lahko doda oz. izklopite v odvisnosti od napredka programa.
→ *Stran 12*

Prikazovalne lučke tipk ecoPerfect ® in speedPerfect = Ø svetijo, ko je nastavitev aktivna.

Druge nastavitev so na zaslonu prikazane s simbolom, ko je nastavitev vključena.

Pri večstopenjskih nastavitevah tečejo ob daljšem pritisku nastavitev samodejno naprej.

Nastavitev se po izklopu pralnega stroja izbrišejo.

Dodatne programske nastavitev/možnosti → *Stran 24*


Nalaganje perila v boben

⚠️ Opozorilo Smrtna nevarnost!

Zaradi perila, ki ste ga obdelali s čistilnimi sredstvi, ki vsebujejo razredčila, npr. odstranjevalec madežev/čistilni bencin, lahko pride po polnitvi stroja do eksplozije.
Kose perila zato pred tem temeljito ročno izperite.

Razvrščeno perilo razrahljajte in ga ohlapno položite v boben. Na prikazovalniku se prikaže zaslon polnjenja za izbran program, npr.

Enostavna nega .

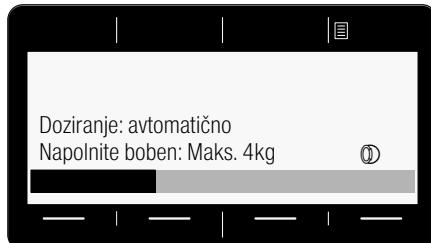

Prikaz količine perila se polni med vstavljanjem perila. Če je največja dovoljena količina presežena, začne stolpec utripati. Upoštevajte navedeno največjo dovoljeno količino perila. Prevelika količina perila poslabša učinek pranja in povzroči mečkanje.

Opombe

- Pomešajte velike in manjše kose perila. Kosi perila različnih velikosti se pri ožemanju bolje porazdelijo. Posamezni kosi perila lahko privedejo do neuravnoveženosti.
- Preden perilo vložite, počakajte, da logotip Siemens izgine.
- Zaslon polnjenja se prikaže, če odprete vrata stroja ali spremenite količino perila.

Polnjenje in doziranje pralnega in negovalnega sredstva

Doziranje pralnega sredstva in mehčalca pri večini programov vašega pralnega stroja poteka samodejno, je pri teh programih tovarniško prednastavljeno in ga lahko spremenite.
→ Stran 16

Po potrebi lahko pomožna pralna sredstva (npr. mehčalec vode, sredstva za beljenje perila ali sol za odstranjevanje madežev) ročno dodate inteligenčnemu doziranju v prekat ⇨ ⇩.
→ Stran 35

Pri programih brez inteligenčnega doziranja ali z doziranjem po želji (v tem primeru inteligenčno doziranje izključite ⇧ (izklop)) pralno sredstvo dodajate ročno v prekat ⇨ ⇩. → Stran 35

Zagon programa

Pazite, da med polnilno odprtino in gumijasto manšeto ni ukleščen noben kos perila in zaprite vrata.



Na zaslonu se ponovno pojavi glavni meni za izbrani program.

Če želite zagnati program, izberite tipko ►II.

Stolpec na zaslonu kaže napredek programa med pranjem. Stolpec se med pralnim ciklom polni in kaže informacije o trenutnem stanju programa.

Puščice se pojavljajo in izginevajo glede na potek programa. Puščice kažejo na nastavitev programa ali možnosti, ki jih lahko med potekom programa spremenjate oziroma dodajate.

Pojasnilo nekaterih programskeh korakov:

- Količ.avtomatika aktivno**
→ Stran 38



- Predpranje, pranje, izpiranje, ožemanje, črpanje ...** se med potekom pralnega ciklusa prikažejo na zaslonu.
- Dodatno izpiranje: pena**

Opomba: Prepoznavanje pene

Če se na zaslonu dodatno pojavi **Pena je zaznana**, je pralni stroj med programom pranja zaznal preveč pene. Zatem je samodejno preklopil na izpiranje za odstranitev pene.

Pri naslednjem pralnem ciklusu z enako količino perila uporabite manj pralnega sredstva.

- dodatni prikazi → Stran 44

Če želite izbrani program zavarovati pred nenamernimi spremembami nastavitev, uporabite varovalo za otroke, kot je opisano v nadaljevanju.

Varovalo za otroke

(Child Lock 3 sec.)

Pralni stroj lahko zavarujete pred nenamerino spremembo nastavljenih funkcij.

Za **vklop**/izklop držite obe tipki **Varovalo za otroke** (Child Lock 3 sec.) pritisnjeni pribl. 3 sekunde. → Stran 11 Na zaslonu se pojavi ☺ varovalo za otroke vključeno.

Po pribl. 3 sekundah se na zaslonu ponovno pojavi glavni meni.

Če pri aktivnem otroškem varovalu premaknete programsko stikalo ali pritisnete tipko, se na zaslonu pojavi ☺ varovalo za otroke vključeno.

Opombe

- Varovalo za otroke je mogoče vključiti v vsakem stanju aparata.
- Varovalo za otroke ostane vključeno tudi po izklopu pralnega stroja. Pred naslednjo izbiro programa izklopite varovalo za otroke.
- Če se aparat pri delujočem programu in vključenem varovalu za otroke izključi, se program nadaljuje po ponovnem vklopu.

Dodatno nalaganje perila

Po zagonu programa lahko po potrebi dodate perilo ali pa ga vzamete iz stroja.

Za to izberite tipko ►||.

Prikazovalna lučka tipke ►|| utripa, stroj preveri, ali je možno dodati perilo.

Ko se na zaslonu pojavi **Premor: dodajanje perila mogoče**, je dodajanje perila mogoče.

Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ►||. Program se bo samodejno nadaljeval.

Opombe

- Ko dodajate perilo, polnilne odprtine stroja ne puščajte predolgo odprte, saj bi lahko voda iz perila začela iztekat iz stroja.
- Pri visokem nivoju vode, visoki temperaturi ali vrtečem se bobnu ostane polnilna odprtina iz varnostnih razlogov zaklenjena in dodajanje perila ni mogoče. Upoštevajte napotke na zaslonu.
- Med dodajanjem perila prikaz naloženosti ni aktiven.

Sprememba programa

Če ste po pomoti zagnali neustrezen program, lahko ta program spremenite na naslednji način:

1. Pritisnite tipko ►||.
2. Izberite drug program.
3. Pritisnite tipko ►||. Novi program se zažene od začetka.

Prekinitev programa

Programi z višjo temperaturo:

1. Pritisnite tipko ►||.
2. Hlajenje perila: izberite **Izpiranje**.
3. Pritisnite tipko ►||.

Programi z nižjo temperaturo:

1. Pritisnite tipko ►||.
2. Izberite **Ožemanje** ali **Črpanje**.
3. Pritisnite tipko ►||.

Konec programa pri zaustavitvi izpiranja

Na zaslonu se pojavi:



Program znova sprožite, tako:

- da izberete program **Ožemanje** (po potrebi spremenite število vrtljajev ožemanja) ali **Črpanje**.
- izberete tipko ►||.

Konec programa

Na zaslonu se pokaže **© Končano, izpraznите boben**. Prikazovalna lučka tipke ►|| je izključena.


Odstranjevanje perila/ izključitev stroja

1. Odprite polnilno odprtino in vzemite perilo iz stroja. Upoštevajte napotke na zaslonu.
2. Pritisnite tipko ①. Stroj je izključen.
3. Zaprite vodno pipo.

Opomba: Pri modelih s funkcijo Aquastop to ni potrebno.

Opombe

- V bobnu ne pozabite nobenih kosov perila. Ti se lahko pri naslednjem pranju skrčijo ali pa nekoliko drugače obarvajo.
- Iz bobna in gumijaste manšete odstranite morebitni prisotne tujke – nevarnost rjavenja.
- Gumijasto manšeto obrinite do suhega.

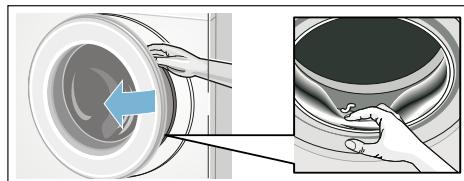

Opombe

- Polnilno odprtino in predal za pralno sredstvo pustite odprtta, da se lahko preostala voda posuši.
- Vedno počakajte na konec programa, ker je lahko sicer stroj še zaklenjen. Nato stroj vklopite in počakajte, da se vrata odklenejo.
- Ko se ob koncu programa zaslonske ugasne, je aktiven način varčevanja z energijo. Za aktiviranje pritisnite poljubno tipko.




intelligenten dozirni sistem

Intelligenten sistem doziranja v predalu za pralno sredstvo

i-Dos intelligenten sistem doziranja

Vaš pralni stroj je opremljen z intelligentnim sistemom doziranja za tekoče pralno sredstvo in mehčalec.

V ta namen sta na voljo posodi i-Dos in v predalu za pralno sredstvo. Izberete lahko eno tekoče pralno sredstvo in en mehčalec ali dve tekoči pralni sredstvi. Izbiranje posode → Stran 37

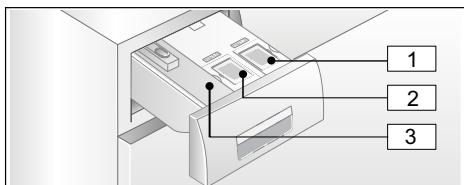

- 1 Posoda (1,3 l) za tekoče pralno sredstvo
- 2 Posoda / (0,5 l) za mehčalec (ali pralno sredstvo pri izbiri druge posode)
- 3 Prekat za ročno doziranje

Glede na izbran program in nastavitev se prek posod i-Dos dozira optimalna količina pralnega sredstva/mehčalca.

Vkllop/polnjenje dozirne posode

Pri izbiri pralnega in negovalnega sredstva upoštevajte navodila proizvajalca. Priporočamo vam večnamenska, univerzalna ali barvna tekoča pralno sredstvo za vse vrste barvnih tkanin iz bombaža ali sintetike, ki jih je mogoče strojno prati.

Opombe


- Uporabite samo tekoča sredstva, ki so namenjena dodajanju v prekat za pralna sredstva.
- Različnih tekočih pralnih sredstev ne mešajte. Če tekoče pralno sredstvo (vrsta, proizvajalec, ...) zamenjate, je treba dozirno posodo povsem izprazniti in očistiti. → *Stran 40*
- Ne uporabljaljajte jedkih sredstev ali sredstev, ki povzročajo uhajanje plinov (npr. tekoče belilo).
- Pralnega sredstva in mehčalca ne mešajte.
- Ne uporabljaljajte nobenih izdelkov, ki imajo veliko dodatkov, in močno zgoščenih izdelkov.
- Prekatov ne imejte predolgo odprtih, da se polnilni pokrovi ne posušijo.

Polnjenje dozirne posode:

Dozirne posode v predalu za pralno sredstvo so v ta namen označene z ustreznimi polnilnimi pokrovi:

- univerzalno pralno sredstvo
- mehčalec

1. Izvlecite predal za pralno sredstvo.
2. Odprite polnilni pokrov.
3. Nalijte pralno sredstvo/ mehčalec.
Ne napolnite čez oznako **max.**

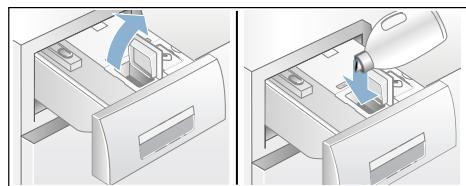


4. Zaprite polnilni pokrov.
5. Predal pralnega sredstva počasi potisnite povsem navznoter.

Popolnoma vstavljen predal za pralno sredstvo je pri vključenem aparatu prikazan kot:

- ustrezni prikaz na ročaju posode sveti pri izbranem intelligentnem doziranju i-Dos , i-Dos
- prikaz enkrat utripne in nato ugasne, če intelligentno doziranje ni izbrano.

Pri dnevni uporabi

Prižgane lučke na ročaju predala:

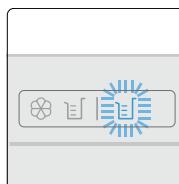

- Prikaz **sveti**, ko je izbrano intelligentno doziranje za ustrezeno posodo:
 - za posodo (pralno sredstvo),
 - pri kontrolni lučki za kombinirane posode / sveti lučka za v tistem trenutku izbrano vsebino posode za mehčalec/ za pralno sredstvo. → *Stran 32*
- Prikaz **utripa**, če pri izbranem intelligentnem doziranju minimalna polnitev sredstva v posodi ni dosežena.

Aktivacija/deaktivacija inteligentnega doziranja in prilagoditev količine doziranja:

Inteligentno doziranje pralnega sredstva in mehčalca je pri vseh dovoljenih programih že tovarniško vnaprej izbrano.

Pregled programov → Stran 16

Količina doziranja pralnega sredstva je nastavljena na manjo stopnjo (za manj umazano perilo) in mehčalca na srednjo stopnjo (normalno mehko perilo) in ju lahko ob vsakem programu poljubno spremenite. → Stran 24

Poleg inteligenčnega doziranja lahko po potrebi ročno dodate druga pralna sredstva (npr. odstranjevalec madežev) v prekat. → Stran 35

Opomba: Glede na program ostaneta izbira (vklop/izklop) kot tudi trenutno izbrana količina doziranja od i-Dos in i-Dos ohranjeni do naslednje spremembe, tudi če je pralni stroj izklopljen.

Dodajanje pralnega sredstva/mehčalca:

Utripanje pripadajočega svetlečega prikaza pri izbranem inteligenčnem doziranju in ustrezno navodilo na prikazovalniku prikazujeta, da minimalni nivo polnjenja ni dosežen. Vsebina zadošča še za pribl. 3 pranja.

Enako pralno sredstvo ali mehčalec lahko dodate kadar koli. Pri menjavi izdelka/proizvajalca priporočamo, da posode prej očistite. → Stran 40

Po potrebi prilagodite osnovno količino doziranja.

Osnovna količina doziranja


Količine osnovnega doziranja ustrezajo:

- **pri pralnem sredstvu -** proizvajalčeve priporočilo za normalno umazana oblačila in trdoto vode.
- **pri mehčalcu -** proizvajalčeve priporočilo za srednje mehka oblačila.

Podane vrednosti za svojo potrebo vzemite z embalažne etikete pralnega sredstva / mehčalca ali pa povprašajte neposredno pri proizvajalcu.

Pri določevanju obstoječe trdote vode uporabite preizkusni trak ali pa se pozanimajte pri podjetju za oskrbo z vodo.

Trdota vode:

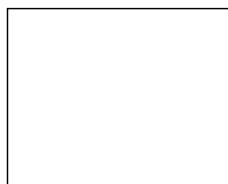

Tu najdete primer za doziranje pralnega sredstva na etiketi:

stopnja umazanosti → Trdota vode ↓	mehka	normalna	trda	zelo trda
mehka/ srednja	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
trda/ zelo trda	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Tovarniška nastavitev osnovne količine doziranja je prednastavljena v skladu z regionalnimi posebnostmi (npr. 75 ml pralnega sredstva in 36 ml mehčalca).

Nastavite osnovno dozirno količino pralnega sredstva v skladu z navodili na

embalaži pralnega sredstva. Pri tem upoštevajte trdoto vode.

Osnovno dozirno količino mehčalca izberite glede na svojo željo glede mehkobe perila.

Sprememba osnovne dozirne količine v enaki meri vpliva na vse tri dozirne količine.

Opombe

- Pri močnejje koncentriranih pralnih sredstvih zmanjšajte osnovno dozirno količino.
- Če se med pranjem večkrat tvori veliko pene, preverite osnovno dozirno količino pralnega sredstva. Poleg tega se lahko nekatera tekoča pralna sredstva močnejje penijo. Če je osnovna dozirna količina pravilno nastavljena, priporočamo uporabo drugega pralnega sredstva.

Sprememba količin osnovnega doziranja:

Nastavitev aparata → Stran 37

Vsebina posode za i-Dos

Namesto mehčalca lahko v posodo i-Dos na dolijete drugo tekoče pralno sredstvo.

Opombe

- Ko za vsebino posode i-Dos namesto **mehčalca izberete pralno sredstvo**, se za to posodo osnovna količina doziranja za pralno sredstvo ponastavi na tovarniško nastavitev, doziranje za to pralno sredstvo pa je pri vseh dovoljenih programih nastavljeno na **izključeno**. Nato s tipko i-Dos na prikazovalniku izberite doziranje pralnega sredstva (rahlo, srednje ali močno).

→ Stran 12

- Posoda i-Dos se samodejno izklopi, če za posodo i-Dos izberete doziranje pralnega sredstva. Nastavite za ta program se ohranijo do naslednje spremembe.
- Ko za vsebino posode i-Dos izberete **mehčalec**, se osnovna količina doziranja ponastavi na tovarniško nastavitev, doziranje pa je pri vseh dovoljenih programih nastavljen na običajno.
- Spremembo vsebine posode je treba dodatno potrditi prek prikazovalnika.

Spreminjanje vsebine posode:

Nastavitev aparata → Stran 37

Ročno doziranje

Po potrebi lahko pomožna pralna sredstva (npr. mehčalec vode, sredstva za beljenje perila ali sol za odstranjevanje madežev) ročno dodate inteligentnemu doziranju v prekat.

Pri programih brez inteligentnega doziranja ali z doziranjem po želji (v tem primeru inteligenntno doziranje izključite (izklop)) pralno sredstvo dodajate ročno v prekat.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Če predal za pralno sredstvo odpirate med delovanjem pralnega stroja, lahko pralno/negovalno sredstvo pljuskne. Previdno odprite predal.

Pri stiku s pralnim/negovalnim sredstvom temeljito izperite oči oz. kožo.

Ob nemamerinem zaužitju takoj poiščite zdravniško pomoč.

Pozor!

Okvare na aparatu


Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstvo proti madežem, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino pralnega stroja. Sredstva ne smejo priti v stik s površino pralnega stroja. Po potrebi ostanke pršila in druge ostanke/kapljice takoj obrišite z vlažno krpo.

Opombe

- Pri doziranju vseh sredstev za pranje/nego in drugih pripomočkov obvezno upoštevajte navodila proizvajalca sredstev.
- Pri ročnemu doziranju pralnih sredstev ne dodajajte nikakršnih dodatnih pralnih sredstev prek sistema inteligenčnega doziranja (inteligentno doziranje izključite s postavljivijo na ☰ (izklopljeno)). To prepreči prekomerno doziranje in penjenje.
- Gosta sredstva za mehčanje in izpiranje razredčite z vodo, tako boste preprečili zamašitve.

Doziranje in polnjenje pralnega sredstva:

1. Izvlecite predal pralnega sredstva.

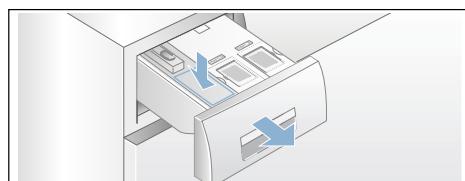

2. Doziranje v prekat ⇨ gleda na:
 - umazanost,
 - trdoto vode (pozanimajte se pri podjetju za oskrbo z vodo),
 - količino perila,
 - navodila proizvajalca.
3. Zaprite predal za pralno sredstvo.



Nastavitve stroja

Naslednje nastavitve aparata lahko spremenjate:

izbirne nastavitve:

- **Zvočni signal za konec izključeno - tiho - srednje - glasno - zelo glasno**
Nastavitev glasnosti zvočnega signala za konec.
- **Zvok tipk izključeno - tiho - srednje - glasno - zelo glasno**
Nastavitev glasnosti zvoka tipk.
- **Samodejni izklop aparata po 15 - 30 - 60 min - nikoli**
Aparat se po ... min samodejno izklopi (poraba energije =0 kWh); za vklop pritisnite glavno stikalo - tipko①.
- **Jezik**
Nemščina
Angleščina
...
Spremenite jezik prikazovanja.
- **Podatki o čiščenju bobna vklj. - izklj.**
Ta napotek vas opomni, da morate za čiščenje bobna zagnati en program.
- **Vsebina posode:**
Vsebina i-Dos ☰|☒|
Mehčalec – Pralno sredstvo
Izbira/menjava vsebine posode.
- **Osnovna količina doziranja:**
i-Dos ☰|☒| Osnova
10 ml – 200 ml
Osnovno količino doziranja nastavite v skladu s priporočili proizvajalca pralnega sredstva/mehčalca.
- **Osnovna količina doziranja:**
i-Dos ☰|☒| Osnova
10 ml – 200 ml
Osnovno količino doziranja nastavite v skladu s priporočili proizvajalca pralnega sredstva.

Za spremicanje nastavitev aparata pritisnite obe tipki **Osnovne nastavitve**

3 sek. in ju držite pribl. 3 sekunde.
→ *Stran 13*

Opombe

- Nastavitve se po izklopu ohranijo.
- Če tipko neprekinjeno držite dlje časa, se nastavitve samodejno prikazujejo.



Količinska avtomatika

Glede na vrsto tkanine in količino perila prilagodi količinska avtomatika porabo vode in čas trajanja programa v vsakem programu optimalno.

Sistem za nadzor neuravnoteženosti

Samodejni sistem za nadzor neuravnoteženosti prepozna nesorazmerno porazdelitev perila in z večkratnim zagonom centrifuge poizkuša doseči čim boljšo porazdelitev perila.

Zaradi varnostnih razlogov se pri zelo neuravnoteženi porazdelitvi število vrtljajev pri ozemanju zmanjša ali pa perilo sploh ne bo ozeto.

Opomba: V boben naložite manjše in večje kose perila. → *Stran 29,*
→ *Stran 45*

Aquasensor

odvisno od programa in modela Aquasensor med izpiranjem preverja stopnjo kalnosti (kalnost povzročajo umazanija in ostanki pralnega sredstva) pralne vode. Glede na stopnjo kalnosti se določita trajanje in število postopkov izpiranja.

Senzor/prikaz naloženosti

Senzor naloženosti ob odprttem polnilnem oknu prepozna stopnjo naloženosti pralnega stroja. Ta stopnja se prikaže s polnjenjem stolpca na zaslonu.

Opomba: Za pravilno prepoznavanje naloženosti količine naloženega perila mora biti pred vklopom stroja pralni boben prazen.

Priporočilo za doziranje

Priporočilo za doziranje kaže – odvisno od izbranega programa in prepoznane naloženosti – preračunano vrednost doziranja pralnega sredstva v odstotkih. Podana vrednost v % se nanaša na priporočilo proizvajalca pralnega sredstva.

Opomba: Če se boste držali tega priporočila, boste tako varovali okolje in prihranili denar.



Čiščenje in vzdrževanje

⚠️ Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Izključite stroj in izvlecite električni vtič.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Zaradi čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, npr. čistilni bencin, lahko nastanejo strupeni hlapi.

Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih sredstev z vsebovanjem topil.

Pozor!

Okvare na stroju

Zaradi čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila, npr. pralni bencin, lahko pride do poškodb sestavnih delov stroja.

Ne uporabljajte nikakršnih čistilnih sredstev z vsebovanjem topil.

Tako boste preprečili tvorjenje biofilma in smradu:

Opombe

- Poskrbite za dobro prezračevanje prostora postavitve pralnega stroja.
- Polnilno odprtino in prekat pustite nekoliko odprta, če se stroj ne uporablja.
- Občasno perite s programom **Bombaž 60 °C** z uporabo univerzalnega pralnega praška.

Ohišje stroja/upravljalni pult

- Očistite ohišje in upravljalni pult z mehko vlažno krpo.
- Nemudoma odstranite ostanke čistilnega sredstva.
- Čiščenje stroja z vodnim curkom je prepovedano.

Pralni boben

Uporabljajte čistilna sredstva brez klora, ne uporabljajte jeklene volne.

Pri tvorjenju vonja v pralnem stroju oz. za čiščenje izvedite program za boben

Čiščenje bobna 90 °C brez perila. Pri tem uporabite univerzalni pralni prašek.


Odstranjevanje vodnega kamna

Pri pravilnem doziranju pralnih sredstev odstranjevanje vodnega kamna ni potrebno. V nasprotnem primeru postopajte po navodilih proizvajalca sredstva za razapnenčenje. Primerna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko naročite preko naše spletnne strani ali preko servisne službe.


→ Stran 47

Predal za pralno sredstvo i- Dos in njegovo ohišje


- 1. Praznjenje dozirne posode:**
 Dozirne posode imajo na sprednjem delu odprtine za praznjenje z snemljivimi zamaški. Za izpraznitve dozirne posode najprej snemite ročaj predala, kot je prikazano:
- Izvlecite predal dozirnega sredstva.

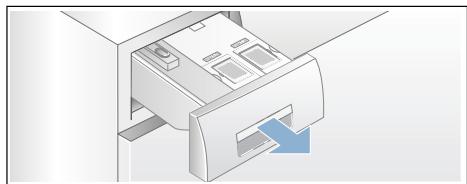

- Odprijte ročico (A) na hrbtni strani ročaja predala (spodaj na sredini) rahlo povlecite k sebi in istočasno deblokiran ročaj predala (B) povlecite navzgor.

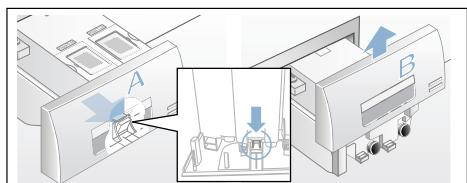

- Za izpraznitve dozirne posode previdno snemite zamašek in vsebino izpustite v primerno posodo.

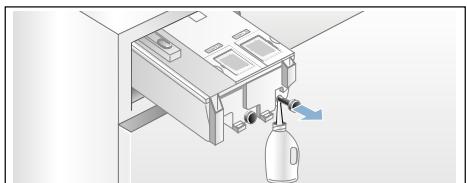

- Zamašek ponovno vstavite s pritiskom do konca.

2. Čiščenje dozirne posode/predala za pralno sredstvo:


Za čiščenje prazne dozirne posode povsem odstranite predal za pralno sredstvo.

- Dozirno posodo izpraznite, preden jo odstranite.


Opomba: Ročaj predala namestite šele po čiščenju.

- Izvlecite predal.

- Pritisnite na odpenjalno ročico in predal popolnoma snemite.

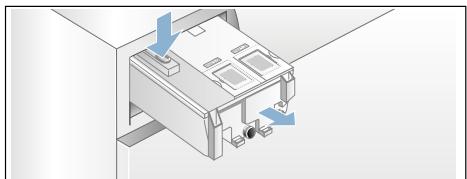

- Previdno snemite pokrov predala.

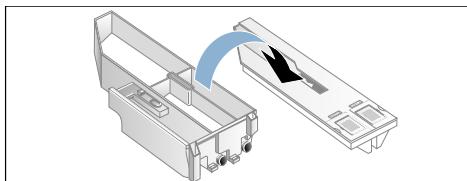


Pozor!


Predal za pralno sredstvo se lahko poškoduje!

Predal za pralno sredstvo vsebuje električne sestavne dele. Pri dotiku z vodo se lahko ti poškodujejo.


- Pokrova ne pomivajte v pomivalnem stroju in ga ne potapljaljajte v vodo.

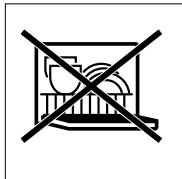

- Hrbtni vtikač na predalu zaščitite pred vlago, pralnim sredstvom ali ostanki mehčalca, zunanj po površino po potrebi obrišite z mehko, vlažno krpo. Preden ga vtaknete nazaj, naj se posuši.
- e) Prekat in pokrov očistite z mehko, vlažno krpo ali pa ju sperite s prho. Tudi notranjo površino očistite z mehko, vlažno krpo.

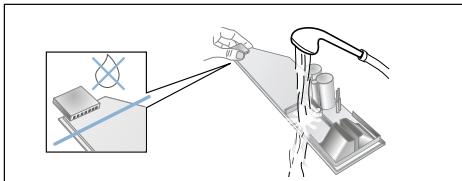

- f) Prekat in pokrov posušite in ju ponovno sestavite.
- g) Ročaj predala nataknite od zgoraj, da se občutno zaskoči.
- h) Očistite notranjost ohišja predala za pralno sredstvo.
- i) Predal za pralno sredstvo vstavite v stroj in ga potisnite povsem do konca.

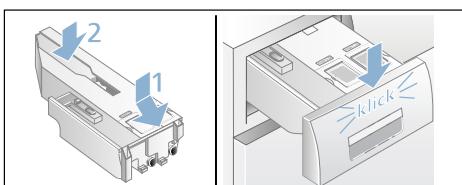


Črpalka za pralno raztopino je zamašena, odmaševanje v sili

⚠️ Opozorilo


Nevarnost opeklín!

Pralna raztopina je pri pranju z visokimi temperaturami zelo vroča. Ob dotiku s pralno raztopino lahko pride do opeklín. Pralna raztopina naj se ohladi!


1. Zaprite vodno pipo, da voda ne bo več dotečala in je ne bo treba izčrpavati s črpalko za pralno sredstvo.
2. Izključite aparat. Izvlecite omrežni vtič.
3. Odprite vzdrževalno loputo in jo snemite.

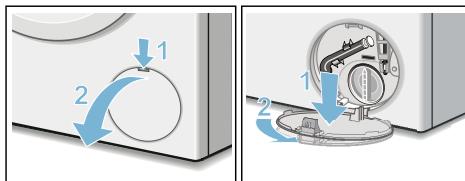


4. Snemite praznilno cev z držaja. Snemite pokrovček in izpustite pralno raztopino v primerno posodo. Namestite pokrovček in praznilno cev vstavite v držalo.

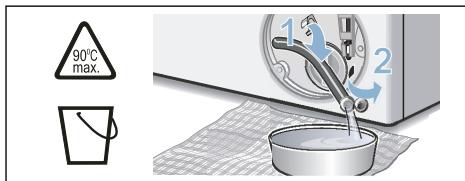

5. Pokrov črpalke previdno odvijte, saj lahko začne iztekat ostanek vode. Očistite notranjost, navoje pokrova črpalke in ohišje črpalke. Rotor črpalke za pralno raztopino se mora prosto vrteći. Namestite pokrov črpalke in ga privijte. Držaj mora stati pokonci.

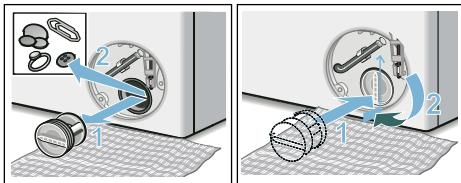


6. Namestite, zataknite in zaprite vzdrževalno loputo.

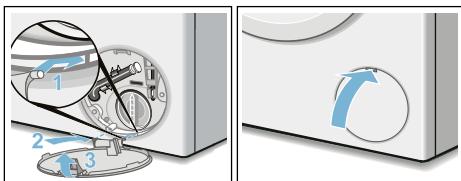

Opomba: Da ne bi ob naslednjem pranju pralno sredstvo neuporabljeno odteklo v odtok: v prekat → vlijite pribl. 1 liter vode in vključite program **Črpanje**.

Odtočna cev na sifonu je zamašena

1. Izključite stroj. Iztaknite omrežni vtič.
2. Odstranite cev s priključka. Previdno snemite cev za odvodno vodo, preostanek vode lahko odteče.
3. Odvodno cev in priključek sifona očistite.

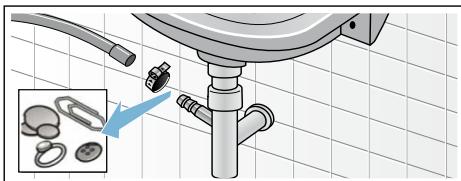

4. Odtočno cev ponovno nataknite in priključno mesto zavarujte s objekom za cev.


Sito v dovodu vode je zamašeno

Pri tem najprej znižajte vodni tlak v dovodni cevi:


1. Zaprite pipo za vodo.
2. Izberite poljuben program (razen izpiranje/centrifugiranje/črpanje).
3. Pritisnite tipko ►. Program naj deluje približno 40 sekund.
4. Pritisnite tipko ①. Stroj je izključen.
5. Izvlecite omrežni vtič.

Nato očistite filtrirane mrežice:

1. Snemite cev z dovodne pipe. Filtrirno mrežico očistite z manjšo ščetko.

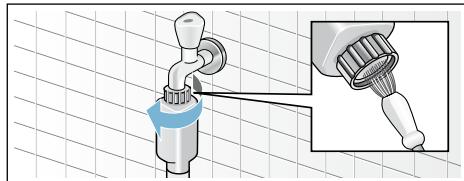

2. Pri modelih Standard in Aqua-Secure očistite filtrirno mrežico na zadnji strani stroja:
snemite cev z zadnje strani stroja, s kleščami izvlecite mrežico in jo očistite.

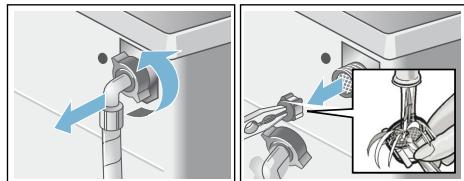

3. Znova priključite cev in preverite njen tesnjenje.



Kaj storiti ob motnjah?

Sprostitev v sili

npr. pri izpadu električnega toka

Program poteka naprej, ko je omrežna napetost ponovno vzpostavljena.

Če želite perilo kljub temu odvzeti, lahko vrata odprete po naslednjih navodilih:



Opozorilo

Nevarnost opeklein!

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročo pralno raztopino in perilom pride do nastanka opeklein. Po možnosti ju pustite, da se ohladita.



Opozorilo

Nevarnost poškodb!

Pri seganju v vrteči se pralni boben si lahko poškodujete roke.

Ne segajte v vrteči se pralni boben. Počakajte toliko časa, da se boben neha vrsti.


Pozor!

Škoda zaradi vode

Odtekajoča voda lahko vodi k nastanku škode.

Ne odpirajte vrat, če je v njem viden nivo vode.

1. Izključite stroj. Iztaknite omrežni vtič.
2. Izpustite pralno raztopino.
→ Stran 42
3. Z orodjem povlecite zapah v sili navzdol in izpustite.
Nato lahko odprete vrata.

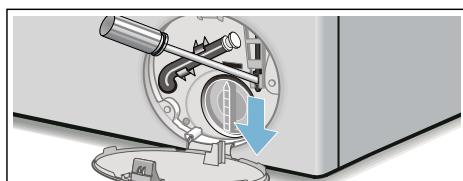

Opombe v prikazovalnem polju

Prikaz	Vzrok/pomoč
Napolnite posode i-Dos ,	Minimalni nivo polnjenja v posodah i-Dos ni dosežen, dolivanje → Stran 33.
i-Dos , i-Dos	i-Dos , i-Dos nastavite na izključeno . Pokličite servisno službo. Aparat lahko naprej uporabljate z ročnim doziranjem. Ročno doziranje → Stran 35
Prosimo, zaprite predal.	Predal vstavite pravilno. → Stran 33
Prekinitev: dodajanje perila ni možno	Temperatura ali nivo vode sta previsoka. Pritisnite tipko ►II za nadaljevanje programa.
Vrat ni mogoče odpreti: nivo vode ali temperatura sta previsoka	Temperatura ali nivo vode sta previsoka. Pritisnite tipko ►II za nadaljevanje programa.
Vrat ni mogoče zapreti, prosimo, da jih še enkrat odprete in zaprete ter pritisnete tipko ►II	<ul style="list-style-type: none"> ■ Morda se je perilo zataknilo. Ponovno odprite in zaprite vrata aparata ter pritisnite tipko ►II. ■ Po potrebi potisnite vrata oz. najprej iz aparata vzemite nekaj kosov perila in vrata nato znova zaprite. ■ Po potrebi aparat izklopite in ga znova vklopite; nastavite program in izvedite osebne nastavitev; zaženite program.
Odprite pipo za vodo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Povsem odprite vodno pipo. ■ Dovodna gibka cev je upognjena/ukleščena, ■ Prenizek vodni tlak. Očistite sito. → Stran 43
Please clean pump (Prosimo očistite črpalko za lug)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Črpalka za pralno raztopino je zamašena. Očistite črpalko za pralno raztopino. → Stran 42 ■ Odtočna gibka cev/cev je zamašena. Očistite odtočno cev na sifonu. → Stran 42
sprožil se je sistem proti izlivu vode aquaStop! Prosimo, pokličite servisno službo	to ni potrebno pri modelih brez sistema proti izlivu vode Aquastop Voda v spodnji kadi, aparat ne tesni. Zaprite pipo za vodo. Pokličite servisno službo!
Samodejni izklop v ... sekundah	Aparat se po... sekundah samodejno izključi, če ga dlje časa ne uporabljate. Za prekinitev pritisnite na poljubno tipko. → Stran 37
Ohladitev vode za pranje	Za zaščito odtočnih cevi se pralna raztopina pred izčrpavanjem ohladi.

Prikaz	Vzrok/pomoč
Nasvet glede nege bobna:	Ta nasvet vas opomni, da morate zagnati program Čiščenje bobna 90 °C ali program 60 °C za čiščenje in nego bobna ter posode za vodo za pranje. Opombe <ul style="list-style-type: none"> ■ Program zaženite brez perila. ■ Uporabljajte univerzalno pralno sredstvo v prahu ali pralno sredstvo z belilom. Za preprečitev tvorbe pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo. ■ Vklopite/izklopite opomnik. → <i>Stran 12</i>
Drugi prikazi Napaka E:XXX	Izklopite aparat, počakajte 5 sekund in ga znova vklopite. Če se znova prikaže isti prikaz, pokličite servisno službo.

Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/pomoč
Voda izteka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odtočno gibko cev pravilno pritrpite/zamenjajte. ■ Zategnite vijačni spoj dovodne gibke cevi.
Ni dovoda vode.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ali ste pritisnili tipko ► ? ■ Je pipa za vodo odprtta? ■ Ali je morda zamašeno sito? Očistite sito. ■ Ali je dovodna gibka cev prepognjena ali ukleščena?
Dozirna posoda je prazna in prikaz za polnjenje ne utripa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je pokrov/vtič predala umazan? Čiščenje → <i>Stran 35</i> ■ Ali je predal za pralno sredstvo pravilno vstavljen? Pravilno ga potisnite navznoter. → <i>Stran 40</i>
Napačno pralno sredstvo/mehčalec v dozirni posodi.	Dozirna posoda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Praznjenje in čiščenje. 2. Novo polnjenje. → <i>Stran 33</i>
Pralno sredstvo/mehčalec v dozirnih posodah sta se zgostila.	Dozirni posodi očistite in ju ponovno napolnite.
Vrat aparata ni mogoče odpreti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varnostna funkcija je aktivna. Ali je bil program prekinjen? ■ ☺ Je varovalo za otroke aktivirano? Izklopite ga. → <i>Stran 30</i> ■ Ali je izbrano ☐ (Konec med izpiranjem = brez končnega ozemanja)? ■ Ali je odpiranje možno le z odklepanjem v sili?
Program se ne zažene.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ali je pritisnjena tipka ► ali Končano čez ? ? ■ So vrata aparata zaprta? ■ ☺ Je varovalo za otroke aktivirano? Izklopite ga. → <i>Stran 30</i>
Po zagonu programa na kratko potresite/zavrtite boben.	Ni napake – ob zagonu programa lahko pride do kratkega tresenja bobna, ki ga povzroči interni preizkus motorja.

sl Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/pomoč
Aparat ne črpa pralne raztopine.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ali je izbrano (Konec med izpiranjem = brez končnega ožemanja)? → Stran 31 ■ Očistite črpalko za pralno raztopino. → Stran 42 ■ Očistite odtočno cev in/ali odtočno gibko cev.
Voda v bobnu ni vidna.	Ni napake – voda ne sega do vidnega območja.
Rezultat ožemanja ni zadovoljiv.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni napake - sistem za preverjanje neuravnoteženosti je prekinil ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila.
Perilo je mokro/preveč vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ V bobnu porazdelite majhne in velike kose perila. ■ Ste izbrali Za enosta.likanje (glede na model)? → Stran 33 ■ Ste izbrali premajhno število vrtljajev? → Stran 25
Večkratno ožemanje.	Ni napake – sistem za preverjanje neuravnoteženosti izravnava neuravnotežnost.
Program traja dlje kot običajno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni napake – sistem za preverjanje neuravnoteženosti izravnava neuravnotežnost z večkratnim porazdeljevanjem perila. ■ Ni napake – sistem za nadzor penjenja je aktivен – vključilo se bo izpiranje.
Trajanje programa se med pranjem spreminja.	Ni napake – potek programa se prilagaja za vsak postopek pranja posebej. To lahko povzroči spremjanje trajanja programa na prikazovalniku.
Preostala voda v prekatu za sredstvo za nego perila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni napake – učinek sredstva za nego perila ni zmanjšan. ■ Po potrebi očistite nastavek. → Stran 29
Neprijeten vonj v pralnem stroju.	<p>Program Čiščenje bobna 90 °C ali Bombaž 90 °C zaženite brez perila.</p> <p>V ta namen uporabite univerzalno pralno sredstvo v prahu ali pralno sredstvo z belilom.</p> <p>Opomba: Za preprečitev tvorbe pene uporabite le polovico količine, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.</p>
Ponovno močno penjenje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite nastavitev osnovnega doziranja in količino doziranja. ■ Po potrebi uporabite drugo tekoče pralno sredstvo.
Pralno sredstvo/mehčalec kaplja s tesnila in se nabira na vratih ali v gubi tesnila.	Preveč pralnega sredstva/mehčalca v dozirnih posodah. Upoštevajte oznako max v dozirnih posodah.
Prednastavitevi i-Dos je izbrisana.	Pri spreminjanju nastavitev menija i-Dos : Vsebina se spremenijo vse nastavitev. → Stran 23
Več hrupa, tresljajev in premikanje pralnega stroja med ožemanjem.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ali je aparat izravnан? Izravnajte aparat. → Stran 55 ■ Ali so noge aparata pritrjene? Pritrdite noge aparata. → Stran 55 ■ Ali ste odstranili transportna varovala? Odstranite transportna varovala. → Stran 51
Prikazovalnik in kontrole lučke med delovanjem ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ali je prišlo do izpada električnega toka? ■ So sprožene varovalke? Vklopite/zamenjajte varovalke. ■ Če se motnja večkrat ponovi, pokličite servisno službo.

Motnje	Vzrok/pomoč
Ostanki pralnega sredstva na perilu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pralna sredstva brez fosfatov občasno vsebujejo dodatke, ki v vodi niso topni. ■ Izberite Izpiranje ali pa perilo po pranju skrtačite.
V stanju dodajanja perila zelo hitro utripa ► in zasihi se zvočni signal.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nivo vode je previsok. Dodajanje perila ni možno. Po potrebi vrata aparata takoj zaprite. ■ Pritisnite tipko ► za nadaljevanje programa.
Če napake ne morete odpraviti sami (po izklopu in vnovičnem vklopu aparata), ali če je potrebno popravilo:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ aparat izklopite in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. ■ Zaprite pipo za vodo in pokličite servisno službo. 	

Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami, se prosimo obrnite na našo službo za stranke. → Stran

Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja.

Prosimo, da servisni služni posredujete identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko naprave (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Št. E Identifikacijska št. izdelka
 FD Proizvodna št. naprave

Te podatke najdete *glede na model:
 na notranji strani vrat*/na odprti loputi za vzdrževanje* in na hrbtni strani stroja.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca.

Obrnite se na nas. S tem si zagotovite popravilo z originalnimi nadomestnimi deli in s šolanimi servisnimi tehniki.



Vrednosti porabe

Poraba električne energije in vode, trajanje programa in preostala vlag za glavne programe

(pribl. navedbe)

Program	Količina perila	Poraba energije*	Poraba vode*	Trajanje programa*
Bombaž 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bombaž 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bombaž 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Enostavna nega 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino / svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Volna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	približna preostala vlag**			
	WM16...	WM14...	WM12...	WM10...
	maks. 1600 vrt/min	maks. 1400 vrt/min	maks. 1200 vrt/min	maks. 1000 vrt/min
Bombaž	44 %	48 %	53 %	62 %
Enostavna nega	40 %	40 %	40 %	40 %
Fino / svila	30 %	30 %	30 %	30 %
Volna	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vrednosti odstopajo od podanih glede na različen vodni tlak, trdoto vode in temperaturo dovoda, temperaturo okolice, vrsto, količino, stopnjo umazanosti perila, pralno sredstvo, nihanje v omrežni napetosti in izbrane dodatne funkcije.

** Podatki o preostali vlagi, ki temeljijo na podatkih o od programa odvisni omejitvi števila vrtljajev pri ozemanju in največji količini polnjenja.

Preizkusni programi učinkovanja za bombažne tkanine

Naslednji programi (standardni programi, označeni s simbolom) so primerni za pranje običajno onesnažene bombažne tkanine in so glede porabnih vrednosti vode in energije najučinkovitejši.

Standardni programi za bombaž po uredbi (EU) št. 1015/2010

Program + temperatura + tipka	Količina perila	približno trajanje programa
Bombaž + + ecoPerfect @	9 kg	4 3/4 h
Bombaž + + ecoPerfect @	4,5 kg	4 1/2 h
Bombaž + + ecoPerfect @	4,5 kg	4 1/2 h

Programska nastavitev za preverjanje uvrščanja glede na porabo energije po direktivi 2010/30/ES se izvaja s hladno vodo (15 °C).

Podana vrednost temperature se ravna po označeni temperaturi na negovalni etiketi tkanin. Dejanska temperatura pranja se lahko zaradi varčevanja z energijo razlikuje od navedene programske temperature.

Tehnični podatki

Dimenzijs:

850 x 600 x 590 mm

(višina x širina x globina)

Teža:

70–85 kg (glede na model)

Omrežni priključek:

Omrežna napetost 220 - 240 V, 50 Hz

Nazivni tok 10 A

Nazivna moč 1900 – 2300 W

Vodni tlak:

100–1000 kPa (1–10 bar)

Moč stroja v izklopljenem stanju:

0,12 W

Moč stroja v vklopljenem stanju:


0,43 W



Namestitev in priključitev

Obseg dostave

Opomba: Preverite, da na stroju ni poškodb, ki so nastale med transportom. Poškodovanega stroja ne zaganajte. Pri reklamacijah se obrnite na trgovca, kjer ste stroj kupili, ali pa na našo servisno službo. → Stran 47

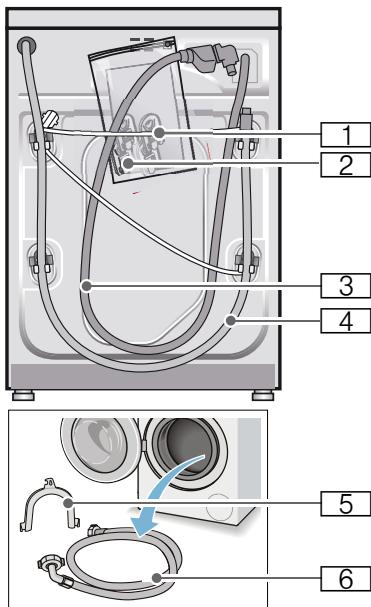

[1] Omrežni vod

Vreča:

- Navodila za uporabo in namestitev
- Seznam servisnih služb*
- Garancija*
- Pokrovi za odprtine po odstranitvi transportnih varoval
- Adapter s tesnilno ploščico 21 mm = $\frac{1}{2}$ " na 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

- [3]** Cev za dovod pri modelu Aquastop
 - [4]** Cev za odvod vode
 - [5]** Držalo za pritrdirtev cevi za odvod vode*
 - [6]** Cev za dovod vode pri modelih Standard/Aqua-Secure
- * odvisno od modela

Dodatno boste pri priključitvi cevi za odvod vode na lasten sifon potrebovali cevno objemko \varnothing 24 - 40 mm (v trgovini s tehničnim blagom).

Uporabna orodja

- Libela za izravnavo
- Vijačni ključ z:
 - SW13 za odvijanje transportnih varoval in
 - SW17 za izravnavo nog stroja

Varnostni napotki

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Pralni stroj je zelo težek. Med transportom/dviganjem pralnega stroja bodite previdni.
- Ob privzdigovanju stroja z oprijemanjem na izstopajočih delih (npr. vrata) se lahko ti deli odlomijo in povzročijo nastanek poškodb. Pralnega stroja ne vzdigujte na izstopajočih delih.
- Z nestrokovnim polaganjem cevi ali električnih kablov obstaja nevarnost spotakanja in poškodb. Cevi in vode položite tako, da ne nastane nevarnost spotkanja.

Pozor!

Okvare na stroju

Zamrznjene cevi se lahko pretrgajo/počijo.

Pralnega stroja ne nameščajte zunaj ali v območju, kjer lahko zmrzuje.

Pozor!**Poškodbe zaradi vode**

Priklučne točke cevi za dotok in odtok vode so pod visokim vodnim tlakom. Za preprečitev puščanja vode ali nastanka škode zaradi vode je treba nujno upoštevati navodila v tem poglavju.

Opombe

- Dodatno k tem opombam veljajo tudi posebni predpisi pristojnih podjetij za dobavo vode in električne energije.
- V primeru dvoma naj vam stroj namesti strokovnjak.

Površina za namestitev

Opomba: Stabilnost stroja je pomembna zato, da se pralni stroj ne začne premikati!

- Površina za namestitev mora biti trdna in ravna.
- Mehke podlage niso primerne za namestitev.

Namestitev stroja na podstavek ali leseni brunasti površini**Pozor!****Okvare na stroju**

Pri ožemanju se lahko pralni stroj začne premikati in se lahko prevrne ali pade s podstavka.

Noge stroja nujno pritrdite z držalnimi vezmi.

Naročilna št. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080XO

Opomba: Pri podlagah iz leseni tramov postavite pralni stroj:

- po možnosti v kot,
- na vodooodporno leseno ploščo (min. 30 mm debelo), ki je trdno privita na tleh.

Postavitev na podest s predalom

Naročilna št. za podest: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Podgradnja/vgradnja v kuhinjsko nišo**Opozorilo****Življenska nevarnost!**

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Ne odstranite pokrova stroja.

Opombe

- Potrebujete širino niše 60 cm.
- Pralni stroj postavite samo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je trdno povezana s sosednjim pohištvom.


Odstranjevanje transportnih varoval**Pozor!****Okvare na stroju**

- Stroj je za transport zaščiten s transportnimi varovali. Če transportna varovala pred obratovanjem ne odstranite, se lahko deli stroja, npr. boben, poškodujejo. Pred prvo uporabo stroja nujno odstranite vsa 4 transportna varovala. Transportna varovala shranite.
- Za zaščito stroja pred okvarami zaradi poznejšega transporta, vgradite v stroj pred transportom transportna varovala.


Opomba: Shranite vijake in tulce.

sl Namestitev in priključitev


4x

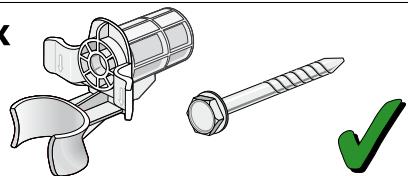

1. Vzemite cevi iz držal.

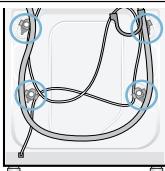


4x

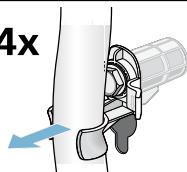

2. Vse 4 vijke transportnih varoval odvijte z vijačnim ključem dim. 13 in jih odstranite.
Odstranite tulce. Pri tem električni kabel snemite z držal.

4x

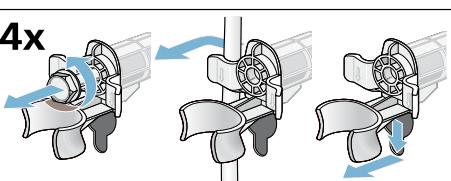


3. Namestite pokrove. Pokrove fiksno zaprite, tako da pritisnete na zaskočne sponke.

4x




Dolžine cevi in kablov

- Priklučitev na levi strani

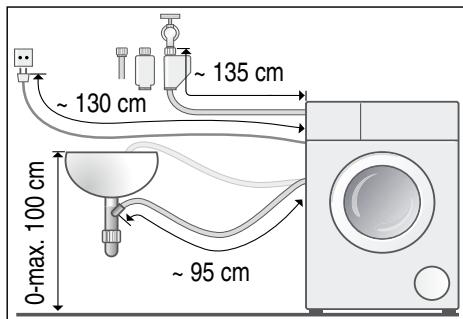

- Priklučitev na desni strani

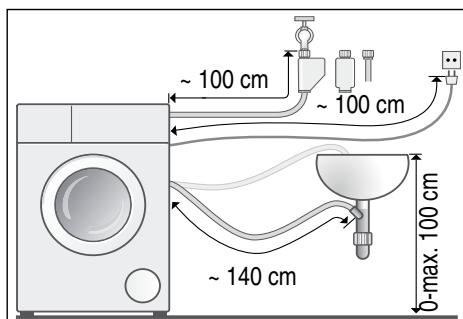

Nasvet: Dobavljivo v trgovinah z belo tehniko/pri servisni službi:

- podaljšek za cev Aquastop oz. za dovod hladne vode (pribl. 2,50 m); naročilna št. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- daljša dovodna cev (pribl 2,20 m) je na voljo za standardni model; številka posameznega dela za službo za stranke: 00353925

Dotok vode




Opozorilo Življenjska nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara. Varovalni ventil Aquastop ne potapljajte v vodo (vsebuje električni ventil).

Opombe

- Pralni stroj zaganjajte samo s hladno pitno vodo.
- Stroja ne priključujte na mešalno baterijo netlačnega grelnika vode.
- Uporabite samo dobaljeno dovodno cev ali dovodno cev, ki ste jo kupili v trgovini s tehničnim materialom, ne uporabite rabljenih dovodnih cevi.
- Dovodno cev ne prepogibajte ali stiskajte.
- Ne spreminjajte dovodne cevi (krajanje, prerez), saj se tako ne zagotavlja več trdnosti.
- Vijačne zveze privijte le z roko. Če vijačno zvezzo z orodjem (kleščami) preveč zategnete, lahko poškodujete navoje.
- Pri priključitvi na pipo 21 mm = $\frac{1}{2}$ " najprej namestite adapter* s tesnilno ploščico 21 mm = $\frac{1}{2}$ " na 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

* dobavljivo glede na model

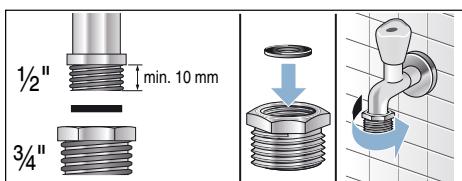

optimalen vodni tlak v vodnem omrežju

vsaj 100 kPa (1 bar)

maksimalno 1000 kPa (10 bar)


Pri odprtih pipah za vodo teče najmanj 8 l/min.

Če ima dovod večji tlak, uporabite reducirni ventil.


Prikluček

Cev za dovod vode priključite na pipo za vodo (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ") in na stroj (pri modelih z Aquastop ni potrebno, je že nameščeno):


■ Model: Standard

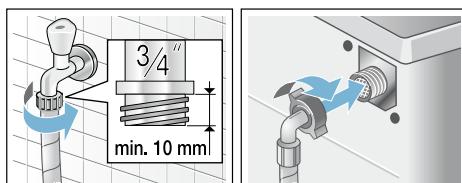

■ Model: Aqua-Secure

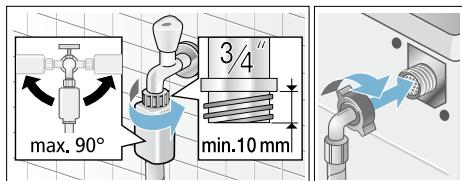

■ Model: Aquastop

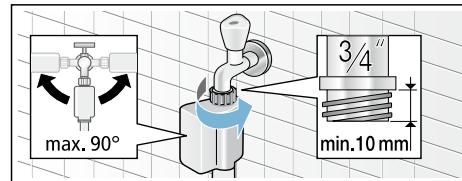

Opomba: Previdno odprite pipo in pri tem preverjajte tesnost na priključnih delih. Privitje je pod vodnim tlakom omrežja.

Odvod vode

Opozorilo

Nevarnost opekin!

Pri pranju z visokimi temperaturami lahko pri dotiku z vročo pralno raztopino, npr. pri črpanju vroče pralne raztopine v umivalnik, pride do nastanka opekin. Ne prijemajte v vročo pralno raztopino.

Pozor!

Škoda zaradi vode

Če obešena odtočna cev zaradi višjega vodnega tlaka ob izčrpavanju zdrsne z umivalnika ali priključne točke, lahko nastane škoda zaradi izlitja vode. Odtočno cev zavarujte, da ne zdrkne iz umivalnika.

Pozor!

Okvare na stroju/tkanine

Če se konec odtočne cevi potopi v izčrpano vodo, se lahko vodo posesa nazaj v stroj in lahko tako stroj/blago poškoduje.


Pazite na to, da:

- Odtočni čep ne zapira odtoka umivalnika.
- Konec cevi odvodne vode ni potopljen v izčrpano vodo.
- Voda odteka dovolj hitro.

Opomba: Odtočne cevi za vodo ne pregibajte ali je vzdolžno nategujte.


Prikluček

Odvod v umivalnik

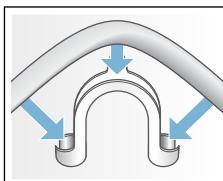

Odtok v sifon

Priklučno mesto mora biti zatesnjeno s objemko za cev, \varnothing 24 – 40 mm (trgovina s tehničnimi izdelki).

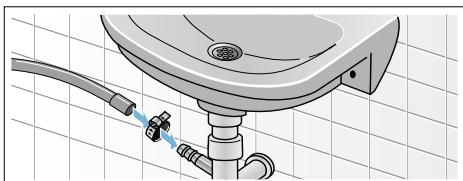

Odtok v cev iz plastične mase z gumijasto objemko ali pa v odtočni kanal




Izravnava

Izravnajte stroj s pomočjo libele.

Nastanek hrupa, vibracije in neželeni premiki stroja so lahko posledice napačne namestitve in izravnave!

1. Protimaticce sprostite z odvijanjem v desno z izvijačem SW 17.
2. Izravnost pralnega stroja lahko preverite z libelo in jo po potrebi popravite. Višino spremenite s pomočjo vrtenja noge stroja. Vse štiri noge morajo stati trdno na talni površini.
3. Protimaticce vseh štirih nog stroja privijte z izvijačem SW 17 z roko proti ohišju. Ob tem nogo trdno pridržite in ne spremingajte višine.

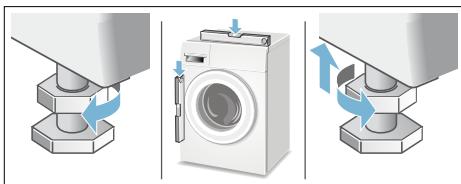

Električni priključek

Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Pri dotiku delov, ki so pod napetostjo, obstaja nevarnost električnega udara.

- Priključnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Omrežni vod izvlecite vedno pri vtiču in nikdar za vod, saj se lahko tako poškoduje.
- Priključnega vtiča ne povlecite nikdar med delovanjem.

Upoštevajte naslednja navodila in zagotovite, da:

Opombe

- Sta omrežna napetost in podana napetost na stroju (tipska tablica) usklajeni. Sta priključna napetost in potrebna vrednost varovalke podani na tipski tablici stroja.
- Priklučite pralni stroj samo na izmenično napetost preko vtičnice, ki ima predpisane varnostne ozemljitvene kontakte.
- Omrežni vtič in vtičnica ustrezata eden drugi.
- Zadostuje prerez žil voda zadostuje.
- je ozemljitveni sistem nameščen po predpisih.
- Sme zamenjavo priključnega kabla (če je potrebna) izvesti samo strokovnjak za električna dela. Nadomestni vod je dobavljen pri servisni službi.
- Ne uporabite nobenih večkratnih vtičnic/razdelilnikov in podaljševalnih kablov.
- Je pri uporabi varnostnih stikalih za okvarni tok dovoljena samo ena vrsta stikala, ki ima naslednji znak
- Samo ta znak zagotavlja izpolnjevanje danes veljavnih predpisov.
- Je priključni vtič vedno dosegljiv. Če to ni mogoče, je treba zagotoviti skladnost z varnostnimi predpisi tako, da se v napeljavo vgradi stikalo (dvopolno izklopno stikalo) v skladu s predpisi o elektirični napeljavi.
- Omrežni vod ni prepognjen, stisnjen, spremenjen ali prerezan.
- Omrežni vod ni v stiku z nikakršnimi topotnimi viri.

Pred prvim pranjem

Preden je pralni stroj zapustil tovarno, je bil temeljito preverjen. Da odstranite morebitne ostanke preizkusne vode, prvič perite **brez** perila.

Opombe

- Pralni stroj **je treba ustrezno postaviti** in **priklučiti**. od
→ Stran 50
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata. Obvestite servisno službo.

Pripravljalna dela:

1. Preverite aparat.
2. Napolnite dozirni posodi  in 

Vključite program brez perila:

1. Vklopite aparat.
2. Zaprite vrata (ne vstavite perila!).
3. Nastavite program **Čiščenje bobna 90 °C.**
4. Odprite predal za pralno sredstvo.
5. V prekat  vlijte 1 liter vode.
6. Pralni prašek dodajte v prekat .

Opomba: Uporabite le polovico količine pralnega sredstva, ki jo priporoča proizvajalec pralnega sredstva, da preprečite penjenje. Ne uporabljajte pralnih sredstev za volno ali občutljivo perilo.

7. Zaprite predal za pralno sredstvo.
8. Pritisnite tipko .
9. Po koncu programa stroj izklopite.

Vaš pralni stroj je zdaj pripravljen za uporabo.

Transport

npr. pri selitvi

Pozor!

Nevarnost škode na aparatu zaradi iztekajočega pralnega sredstva/mehčalca iz dozirnih posod

Iztekajoče pralno sredstvo/mehčalec lahko vpliva na funkcionalnost aparata, npr. nastane škoda na elektroniki. Pred transportom aparata je treba dozirne posode izpraznit.


Pripravljalna dela:

1. Zaprite pipo za vodo.
2. Znižanje vodnega tlaka v dovodni cevi: → *Stran 43*; Čiščenje in vzdrževanje - sito v dovodu vode je zamašeno
3. Pralni stroj odklopite z električnega omrežja.
4. Izpustite ostalo pralno raztopino: → *Stran 42*; Čiščenje in vzdrževanje - Črpalka pralnega sredstva je zamašena, zasilno praznjenje
5. Odmontirajte cevi.
6. Izpraznite dozirni posodi.
→ *Stran 40*

Vgradnja transportnih varoval:

1. Snemite pokrov in ga shranite. Po potrebi uporabite izvijač.


4x

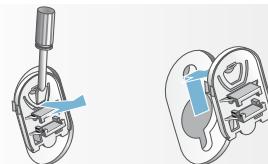

2. Vstavite vse 4 tulce.

Električni kabel pritrдite na držala. Vstavite vijke transportnih varoval in jih zategnite z vijačnim ključem dim. 13.

4x

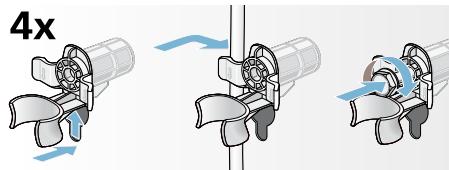

Pred ponovnim zagonom:

Opombe

- **brezpogojno** odstranite transportna varovala!
- Da ne bi ob naslednjem pranju pralno sredstvo neuporabljeno odteklo v odtok: v prekat ⇨ vlijite pribl. 1 liter vode in izberite ter vključite program **Črpanje**.

samo za stroje s funkcijo Aquastop

Poleg garancijskih pravic iz kupoprodajne pogodbe, ki jih daje prodajalec, ter tovarniških garancijskih pravic za stroj, so vam na voljo tudi garancijska nadomestila v sledečih primerih:

1. Če okvara na našem sistemu Aquastop povzroči kakršno koli škodo, potem zasebnim uporabnikom to škodo nadomestimo.
2. Garancija velja za življenjsko dobo aparata.
3. Pogoj za uveljavljanje garancijskega zahtevka je, da je aparat z zaščito proti izlivu vode (Aquastop) nameščen in priključen strokovno ter v skladu z našimi navodili, ta pogoj vključuje tudi podaljšek za sistem Aquastop (originalni pribor). Garancije ne velja za poškodovane dovodne cevi ali armature ter priključek sistema Aqua-Stop na vodni pipi.
4. Naprav z vgrajenim sistemom Aquastop med delovanjem načeloma ni potrebno nadzorovati, oz. po delovanju dotoka vode ni treba zapreti. Priporočamo samo, da dovod vode zaprete pred dolgotrajnejšo odsotnostjo od doma, npr. pred večtedenskimi počitnicami.



Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001048579 (9708)