

# manual de instrucciones

**Lavadora**

es  
Instrucciones de uso y montaje

 **Balay**  
www.balay.es

## So nueva lavadora

---

Ha adquirido una lavadora de la marca Balay.

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su lavadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Balay, todo aparato que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web [www.balay.es](http://www.balay.es) o diríjase a nuestros centros del Servicio de Asistencia Técnica.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las diferencias posibles.



No poner la lavadora en funcionamiento mientras no se hayan leído las instrucciones de uso e instalación.

---

# Índice

<b>Instrucciones de uso</b>	Advertencias generales de seguridad ..... 4
	Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo ..... 5
	Antes del primer lavado ..... 7
	Preparar y clasificar la ropa ..... 7
	Detergentes y suavizantes ..... 9
	Programas ..... 11
	Opciones de lavado ..... 13
	Lavado ..... 15
	Limpieza y cuidados ..... 17
	¿Qué hacer cuando...? ..... 20
	Servicio de Asistencia Técnica ..... 23
<b>Instrucciones de instalación</b>	Instrucciones de instalación ..... 24
<b>Apéndice</b>	Tabla de programas ..... 28
	Valores de consumo ..... 29
	Índice ..... 30

# Advertencias generales de seguridad

## Uso correcto del aparato

Esta lavadora ha sido diseñada para:

- la utilización exclusiva en el ámbito doméstico,
- el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano en agua de lavado,
- su uso con agua potable fría y detergentes y suavizantes convencionales aptos para lavadoras.
- la lavadora puede ser usada por niños mayores de 8 años, personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales o por aquellas personas que no posean experiencia o suficientes conocimientos sobre la materia, siempre y cuando se realice bajo la supervisión de una persona responsable.

Esta lavadora cumple la normativa de seguridad vigente.

## Advertencias de peligro



- **¡Peligro de descarga eléctrica!**
  - ¡Tirar siempre del enchufe, no del cable!
  - ¡Nunca enchufar/desenchufar con las manos húmedas!
- **¡Peligro de asfixia!** Mantener el embalaje, los plásticos y los restos de embalaje lejos de los niños.
- **¡Peligro de muerte!** Desenchufar los aparatos fuera de uso de la toma de corriente. Cortar el cable de red y eliminarlo junto con el enchufe. Romper los cierres de la puerta de carga. De este modo se evita que los niños puedan encerrarse dentro y que su vida corra peligro.
- **¡Peligro de intoxicación!** Guardar los detergentes y suavizantes fuera del alcance de los niños.
- **¡Peligro de explosión!** Las prendas de ropa que hayan sido tratadas previamente con detergentes que contengan disolventes, p. ej., sal quitamanchas o bencina pueden provocar una explosión dentro del tambor. Deben aclararse cuidadosamente a mano antes.
- **¡Peligro de lesiones!**
  - La puerta de carga puede calentarse mucho.
  - Tener cuidado al descargar el agua de lavado caliente.
  - No subirse a la lavadora.
  - No apoyarse en la puerta de carga abierta.
  - No tocar el tambor en caso de que aún gire.

## Antes de la puesta en marcha

- Instalar la lavadora de acuerdo con las instrucciones de instalación → página 24.
- Retirar los seguros de transporte y guardarlos.
- No poner en servicio una lavadora si presenta daños visibles. En caso de duda, consultar al Servicio de Asistencia Técnica o a su distribuidor.

## Para el lavado

- Sacar todos los objetos de los bolsillos, comprobar sobre todo que no queden objetos inflamables (p. ej. mecheros, cerillas, etc.) ni objetos metálicos (clips, etc.).
- No dejar a los niños solos con la lavadora sin la vigilancia de una persona adulta.
- No permitir que niños o personas no instruidas manipulen la lavadora.
- Mantener los animales domésticos lejos de la lavadora.
- Tener cuidado al descargar el agua de lavado caliente.
- La puerta de carga puede calentarse durante el funcionamiento.

## Para proteger la lavadora

- No subirse a la lavadora.
- No apoyarse en la puerta de carga abierta de la lavadora.
- No instalar la lavadora en zonas con riesgo de sufrir heladas, ya que los tubos congelados pueden romperse o reventar.
- No transportar la lavadora sin el seguro de transporte.

## RAEE



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental.

Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE). La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

---

# Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo

- Separar los distintos materiales del embalaje y llevarlos al punto de recogida más próximo.
- Aprovechar al máximo la carga de ropa permitida para cada programa.
- No utilizar el prelavado para lavar la ropa con un grado de suciedad normal.
- En lugar de **normal resistentes algod. 90 °C** seleccionar el programa **resistentes algod. 60 °C eco** → página 11.  
El grado de limpieza es similar pero el consumo de energía resulta considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función de las instrucciones del fabricante y el grado de dureza del agua.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada según las instrucciones del fabricante de la secadora.

## Cuadro de mandos

**Pilotos indicadores para el avance del programa**  
Muestran el avance y el estado del programa.


Estado operativo

**Panel indicador**  
Muestra los ajustes seleccionados (p. ej. temperatura, velocidad de centrifugado), así como el avance temporal del programa.

Panel indicador

**Tecla ◊ inicio/pausa**  
→ página 14.  
Se inicia el programa seleccionado.  
– Función de reinicio:  
Retorno a la configuración original. → página 16.

◊ Inicio/pausa

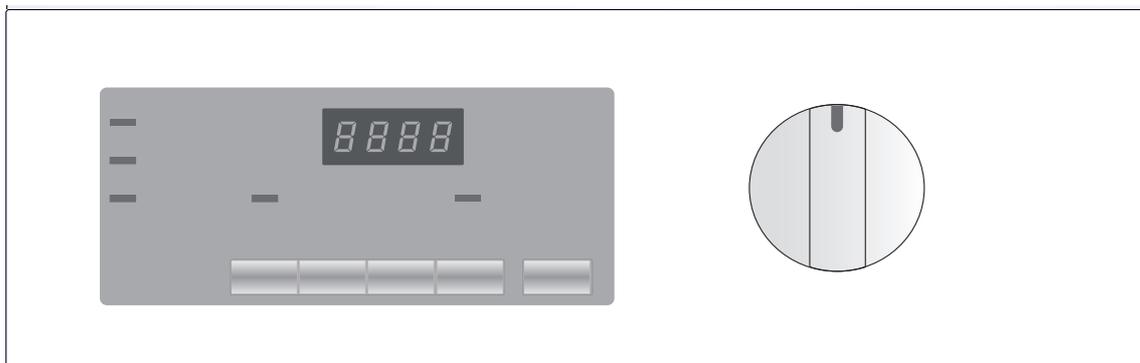

Teclas

Mando selector de programas

**Opciones de lavado con pilotos indicadores**  
Muestran los ajustes seleccionados:

- **plus** (*extra agua*): nivel de agua superior para lavar y aclarar.
- **°C temp.** : adaptación individual de la temperatura de lavado.
- **centrigug.** (*velocidad de centrifugado*): adaptación individual de la velocidad de centrifugado.
- **diferida** (*terminado en*): comienzo diferido del programa.

**Mando selector de programas**  
→ página 11.  
Encender y apagar la lavadora y seleccionar el programa. Se puede girar en ambos sentidos. No debe utilizarse mientras el lavado esté en progreso.

---

# Antes del primer lavado

Antes de abandonar la fábrica, la lavadora ha sido comprobada. Para eliminar los eventuales restos de agua de lavado de la comprobación, hacer un primer lavado sin ropa.

- Verificar que los seguros de transporte de la parte trasera de la lavadora hayan sido retirados → página 25.
- No introducir ropa en el tambor.
- Cerrar la puerta de carga.
- Abrir el grifo del agua.
- Extraer la cubeta del detergente.
- Echar medio vaso de detergente en el **compartimento II** → página 9.

**i** No utilizar detergentes para prendas de lana o prendas delicadas (formación de espuma).

- Cerrar la cubeta del detergente.
- Situar el mando selector de programas en **60°C**.
- Pulsar la tecla **◇ inicio/pausa**.
- Al finalizar el programa, situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- Abrir la puerta de carga.

**i** Dejar abierta la puerta de carga para que la lavadora pueda secarse por dentro.

---



# Preparar y clasificar la ropa

## Clasificar la ropa para el lavado

- Observar las indicaciones y etiquetas del fabricante.  
Si no se respetan los símbolos referentes al cuidado de los tejidos, las prendas pueden estropearse. Las prendas de punto de lana o con mezcla de lana deben llevar la indicación "lavable a máquina".
- Lavar la ropa blanca separada de la ropa de color.
- i** - Clasificar según el tipo, el color, la suciedad y la temperatura.  
Lavar las prendas de color nuevas por separado.  
Riesgo de decoloración.
- Las prendas sin dobladillo o deshilachadas no deberían lavarse a máquina, pues podrían deshilacharse más.
- No sobrepasar la cantidad de llenado autorizada → página 28.

## Clasificar la ropa según las indicaciones de la etiqueta

Lavar únicamente aquellas prendas que presenten las siguientes etiquetas:

Etiqueta	Clase de tejido
	Ropa que puede lavarse a 90°.
	Ropa de color 60°C, 40°C, 30°C.
	Prendas sintéticas 60°C, 40°C, 30°C.
	Lana y seda lavable a mano y a máquina 40°C, 30°C, frío

No lavar las prendas que lleven el símbolo .

## Preparar la ropa para el lavado

Los cuerpos extraños sueltos (p. ej., monedas, clips, agujas, clavos) pueden estropear tanto la ropa como los componentes de la lavadora (p. ej., el tambor).

- Vaciar los bolsillos de las prendas.
- Cepillar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos.
- En caso necesario, tratar las manchas previamente.
- Cerrar las cremalleras, abotonar las fundas.
- Retirar los enganches de las cortinas o introducirlos en una red o funda.
- Lavar en una red o funda de almohada:
  - prendas delicadas, (p. ej., medias, cortinas),
  - prendas pequeñas, (p. ej., calcetines o pañuelos),
  - sujetadores de aros (los aros pueden desprenderse durante el lavado y causar daños).
- Volver del revés los pantalones, los tejidos de punto, las prendas tricotadas, las camisetas y las sudaderas.

## Cargar la colada

Antes de cargar la lavadora, asegurarse de que no haya objetos extraños ni animales dentro del tambor.




**¡Peligro de explosión!** Las prendas de ropa que hayan sido tratadas previamente con detergentes que contengan disolventes, p. ej., sal quitamanchas o productos quitamanchas, se deben aclarar cuidadosamente a mano antes de introducir las en la lavadora.

- Separar las prendas e introducir las una a una en el tambor. Mezclar las prendas pequeñas con las grandes.
- Respetar la capacidad de carga máxima del tambor, tabla de programas → página 28.
- Procurar que las prendas no queden aprisionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.
- Cerrar la puerta de carga. Debe oírse un clic.
- Dosificar la cantidad de detergente y suavizante para el programa de lavado.
- Abrir el grifo del agua.

# Detergentes y suavizantes

## Cubeta

La cubeta se divide en tres compartimentos

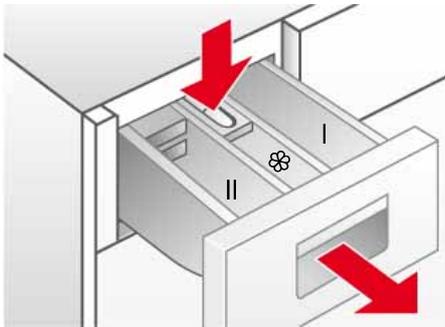

**Compartimento I** : Detergente para prelavado.

**Compartimento II** : Detergente para lavado principal.

**Compartimento III** : Productos líquidos como almidón y suavizante. Estos productos pasan automáticamente a la cuba durante el último aclarado.

- Tener en cuenta la cantidad máxima de llenado; de lo contrario, la cámara III se vaciará antes de tiempo.
- Diluir en agua los productos concentrados o muy espesos antes de introducirlos en el compartimento de la cubeta a fin de evitar obstrucciones.

**Pieza insertada para detergente líquido:** debe plegarse hacia abajo antes de echar el detergente líquido.

Para ello:

- Extraer la cubeta hasta el tope.
- Presionar sobre la zona azul marcada con **PUSH** y extraer la cubeta por completo → página 17.
- Tirar de la pieza insertada azul del **compartimento II** hacia delante hasta el tope **y** plegarla hacia abajo.
- Introducir la cubeta.

No utilizar la pieza insertada (desplazar hacia arriba):

- con detergentes en gel y en polvo,
- con programas con **+prelav.** y la opción  (**Inicio retardado**).

## Detergentes y suavizantes

### ¡Peligro de intoxicación!

*Guardar los detergentes y suavizantes fuera del alcance de los niños.*

### ¡Peligro de lesiones!

*Tener cuidado al abrir la cubeta. En esta pueden encontrarse aún restos de detergente.*



Dosificar el detergente en función de:

- la carga de ropa,
- las indicaciones del fabricante del detergente,
- el grado de suciedad,
- la dureza del agua. La empresa de suministro competente le proporcionará la información necesaria acerca de la dureza del agua.



Una correcta dosificación reduce el impacto ambiental y proporciona un resultado óptimo de lavado.

## Elección del detergente adecuado

Los símbolos de conservación que se encuentran en las prendas son decisivos a la hora de elegir el detergente, la temperatura y el tratamiento de la ropa adecuados. → también en [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

En el sitio web [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) hay una gran cantidad de información útil sobre detergentes, limpiadores y productos de conservación o mantenimiento para usar en el hogar.

- Detergente multiuso con blanqueadores ópticos  
Apropiado para ropa blanca de tejidos resistentes de lino o algodón  
Programa: Algodón /  
frío - máx. 90 °C
- Detergente para ropa de color sin lejía ni blanqueadores ópticos  
Apropiado para ropa de color de lino o algodón  
Programa: Algodón /  
frío - máx. 60 °C
- Detergente para ropa de color/delicada sin blanqueantes ópticos  
Apropiado para ropa de color de tejidos delicados o sintéticos  
Programa: Sintéticos /  
frío - máx. 60 °C
- Detergente para prendas delicadas  
Apropiado para tejidos delicados, seda o viscosa  
Programa: Delicado/Seda /  
frío - máx. 40 °C
- Detergente para prendas de lana  
Apropiado para lana  
Programa: Lana /  
frío - máx. 40 °C

## Dosificar el detergente en polvo

### Ropa con un grado de suciedad normal

- Ajustar un programa sin prelavado.
- Añadir toda la cantidad de detergente, conforme a las indicaciones del fabricante, en el **compartimento II** de la cubeta.



- En los programas específicos para prendas de lana, utilizar detergentes para lana con ph neutro.
- Dosificar el suavizante en el compartimento ☼.

### Ropa con un grado de suciedad alto

- Ajustar un programa con prelavado.
- Añadir 1/4 de la cantidad de detergente recomendada en el **compartimento I** de la cubeta y 3/4 del detergente en el **compartimento II**.

## Dosificar el detergente líquido

Utilizar detergente líquido sólo para el ciclo de lavado principal.

Para ello:

- Echar la cantidad de detergente recomendada en un dosificador de detergente líquido e introducirlo en el tambor
- o
- Echar la cantidad de detergente recomendada en la **pieza insertada para detergente líquido** del **compartimento II** de la cubeta.



La escala de la **pieza insertada para detergente líquido** sirve de guía para dosificar el detergente líquido.



Si el **compartimento II** se utiliza para detergente en polvo, se debe plegar hacia arriba la **pieza insertada para detergente líquido**.

# Programas

## Selector de programas

Los programas se seleccionan con el mando selector de programas. En el display se muestran los ajustes previos estándar apropiados de la temperatura, la velocidad de centrifugado y la duración.

## Programas de lavado (según modelo)

### normal resistentes algod.

Apropiado para tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.

- Ropa de color hasta 60°C.
- Ropa blanca de 60°C a 90°C.

Nota: Modificación de la temperatura de lavado y de la velocidad de centrifugado mediante la selección de la tecla  (temperatura)   o  (velocidad de centrifugado).

Ajuste estándar, véase panel indicador.

### 40° C/60° C resistentes algod.

Los programas (programas estándar, señalizados con ) son apropiados para la limpieza de prendas de algodón con una suciedad normal y resultan más eficientes en cuanto al consumo combinado de energía y agua.

### +prelav. resistentes algod.

para ropa con un grado de suciedad alto con prelavado adicional.

### nocturno

Programa de lavado especialmente silencioso con centrifugado final reducido.

Modo inactivo. Tras el fin del programa se apaga el display y puede volver a activarse mediante una pulsación larga de la tecla **Inicio/Pausa**. Se muestra *End* en el panel indicador y se ilumina el piloto indicador **centrifugar**.

### sport

Para el lavado de ropa funcional y deportiva de microfibra y fibra sintética. Reduce la formación de arrugas y añade un ciclo de aclarado.

### super rápido 15 min

Programa de lavado corto para tejidos de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos de fácil cuidado con un grado de suciedad bajo.

Apropiado para refrescar la ropa o lavar prendas nuevas antes de estrenarlas. Gran reducción de la duración del programa.

### sintéticos

Programa de lavado para tejidos menos resistentes de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos. Se recomienda clasificar por colores.

### sintéticos + Prelav.

para ropa con un grado de suciedad alto con prelavado adicional.

### higiene

Para lavar tejidos que precisan unas condiciones especiales de higiene o tejidos para personas alérgicas. La temperatura se mantiene constante durante el lavado.

Ciclo de aclarado intensivo con un mayor nivel de agua. Para tejidos de algodón o lino, tanto resistentes como de fácil cuidado.

### **mix**

Para mezclar tejidos resistentes con tejidos de fácil cuidado.

### **delicado**

Programa suave para tejidos delicados lavables, p. ej., tejidos de seda, raso, fibra sintética o tejidos mixtos (como cortinas). Centrifugado suave entre los ciclos de aclarado y centrifugado final a velocidad reducida.

### **lana/lã**

La lana se apelmaza por los efectos del calor, la humedad y el movimiento. El programa específico para prendas de lana tiene en cuenta estas características y encuentra una alternativa entre la parada y el movimiento.

Apropiado para tejidos de lana lavables a mano o a máquina.

## **Programas especiales**

### / **(aclarar + centrifug.)**

Ciclo adicional de aclarado con el subsiguiente centrifugado. En este programa también puede utilizarse suavizante y almidón.

### / **(centrifug. adicional)**

Ciclo de centrifugado independiente; Se descarga el agua de lavado o de aclarado antes del centrifugado.

### **(desaguar)**

Descarga del agua de aclarado sin centrifugado final tras seleccionar un programa de lavado con el ajuste **flot antiarrugas** → página 13.

# Opciones de lavado

## Tecla plus

(extra agua)

Mayor nivel del agua durante el lavado y el aclarado. Para zonas con un agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado. El piloto se ilumina cuando se ha seleccionado Water Plus (extra agua).

## Tecla °C temp.

La temperatura puede adaptarse de forma individual para cada programa.

Para ello, pulsar la tecla °C temp.   repetidamente hasta que se muestre la temperatura deseada.

## Tecla centrigug.

(velocidad de centrifugado)

La velocidad de centrifugado puede configurarse de forma individual para cada programa.

Para ello, pulsar la tecla  centrigug. repetidamente hasta que se muestre la velocidad de centrifugado deseada.

## Flot antiarrugas

Si se desea la opción flot antiarrugas se reduce la velocidad de centrifugado a 0 rpm. La colada permanece en el agua del último aclarado. Apto para tejidos sensibles y cortinas → página 15.

## Sistema de control del equilibrado

El sistema automático de control del equilibrado garantiza una distribución uniforme de la ropa aplicando varios ciclos de centrifugado. Por motivos de seguridad, si la ropa está repartida de forma desfavorable, se reduce la velocidad del centrifugado final o no se ejecuta el ciclo de centrifugado.

## Tecla diferida

(termin. en)

Se puede retrasar el inicio del programa antes de que comience. Con la función de programación diferida se puede configurar cuándo debe finalizar el programa seleccionado. Puede ajustarse en intervalos de horas, hasta un máximo de 24 horas.

Pulsar la tecla  diferida repetidamente hasta que se muestre el número de horas deseado.

A continuación, pulsar  inicio/pausa; el programa se inicia posteriormente de acuerdo con el tiempo configurado. En el panel indicador se visualiza el tiempo que queda hasta finalizar el programa.

## Tecla Inicio/Pausa

Pulsar  **inicio**/pausa para iniciar el programa seleccionado.

### Avance del programa

Indicador del avance del programa mediante pilotos indicadores luminosos:

#### **preparado**

#### **lavado**

- Tras conectar la lavadora parpadea el piloto indicador **lavado** (preparado).
- Cuando se inicia el programa, **lavado** está siempre iluminado.

#### **aclar./enxag.**

- El piloto está siempre encendido durante el aclarado.
- Flot antiarrugas seleccionado: todos los pilotos indicadores están apagados.

#### **centrifug.**

- El piloto está siempre encendido durante el centrifugado.
- Cuando ha acabado el centrifugado, parpadea **centrifug.** (fin/fim).

#### **fin/ fim**

- En el panel indicador se muestra *End*.

# Lavado

## Lavado

- Colocar el selector de programas en el programa deseado, p. ej. **resistentes algod. 60°C**.
- El piloto indicador **lavado** (preparado) parpadea
- Si procede, cambiar la velocidad de centrifugado o seleccionar **flot antiarrugas** (→ página 14) y la temperatura.
- Cargar la colada → página 8.
  - Tener en cuenta la capacidad máxima de carga, tabla de programas → página 28.
- Pulsar la tecla **inicio/pausa**.
  - Se inicia el programa de lavado.
  - El piloto indicador **lavado** se ilumina.

## Fin del programa

Los programas de lavado finalizan de forma automática. En el panel indicador se muestra **End**.

- Situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- Sacar la ropa del tambor.
- Dejar abierta la puerta de carga para que la lavadora pueda secarse por dentro.
- Cerrar el grifo de agua.

## Flot antiarrugas

Si se ha desactivado la función de centrifugado al inicio del lavado (sin centrifugado final = la colada reposa en la última agua de aclarado), el programa de lavado se detiene tras el último aclarado. En el panel indicador se muestra **STOP** de forma alterna con **---**.

Para descargar el agua de aclarado y centrifugar la colada:

Pulsar la tecla **centrigug. (velocidad de centrifugado)** repetidamente hasta que se ajuste la velocidad de centrifugado deseada. El agua se descarga, la lavadora centrifuga. El programa ha finalizado cuando en el panel indicador se muestra **0000**.

**i** La velocidad de centrifugado máxima depende del programa de lavado seleccionado.

Si **no** es necesario centrifugar:

- Situar el selector de programas en **desaguar**. El agua se descarga, la lavadora no centrifuga. El programa ha finalizado cuando en el panel indicador se muestra **End**.
- Situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- Retirar la ropa del tambor.
- Dejar abierta la puerta de carga para que la lavadora pueda secarse por dentro.

## Cambio de programa

Por error ha seleccionado un programa incorrecto:

- Seleccionar el programa de nuevo. En el panel indicador se muestra **PRUS**.
- Pulsar **inicio/pausa**. El nuevo programa comienza desde el principio.

## Interrupción del programa

Mantener pulsada la tecla ◊ inicio/**pausa** hasta que se muestre *PAUS* en el panel indicador.

En el caso de programas de lavado con temperaturas elevadas:

- Enfriar la colada: Seleccionar 🏠/ ⌚ (**aclarar + centrifug.**)
- Seleccionar ◊ **inicio**/pausa.

En el caso de programas con temperaturas bajas:

- Seleccionar 🏠/ ⌚ (**aclarar + centrifug. o** 🚰 (**desaguar**).
- Seleccionar ◊ **inicio**/pausa.

## Función de reinicio

- La función de reinicio permite retornar a los ajustes originales. Para ello, mantener pulsada la tecla ◊ **inicio**/pausa hasta que se muestre *0000* en el panel indicador y se iluminen los tres pilotos indicadores de avance del programa.

# Limpieza y cuidados

## Advertencias de seguridad

### ¡Peligro de descarga eléctrica!

En primer lugar, desconectar el aparato de la red eléctrica. No limpiar la lavadora aplicando directamente un chorro de agua.

### ¡Peligro de explosión!

No limpiar la lavadora con disolventes.




### ¡Peligro de quemaduras!

Dejar que el agua caliente de lavado se enfríe antes de descargarla.

## Carcasa y cuadro de mandos



- Retirar inmediatamente los restos de detergente.
- Frotar con un paño suave húmedo.
- Prohibido limpiarla con chorro de agua.

## Tambor de lavado

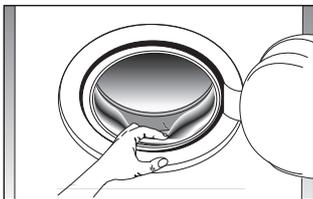

- Sacar todo cuerpo extraño que haya en el tambor o en la junta de goma.
- Dejar la puerta de carga abierta para que se seque el tambor.
- Utilizar productos de limpieza sin cloro; observar las indicaciones del fabricante. No utilizar estropajos de acero.

## Cubeta del detergente

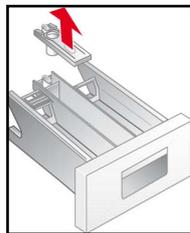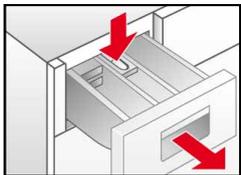

En caso de restos de detergente o suavizante:


- Extraer la cubeta hasta el tope.
- Presionar sobre la zona marcada con **PUSH** y extraer la cubeta.
- Limpiar la guía de la cubeta.
- Retirar la pieza insertada del compartimento del suavizante.
- Limpiar la cubeta y la pieza insertada del compartimento del suavizante bajo un chorro de agua.
- Colocar la pieza insertada del compartimento del suavizante.
- Introducir la cubeta.

## Descalcificar la lavadora

No es necesario cuando se utiliza la cantidad correcta de detergente; si fuera necesario, proceder según las indicaciones del fabricante del producto descalcificador. A través de nuestra página de Internet o del Servicio de Asistencia Técnica → página 23 se pueden adquirir productos descalcificadores aptos.

## Bomba de desagüe

### Indicaciones en caso de obstrucción

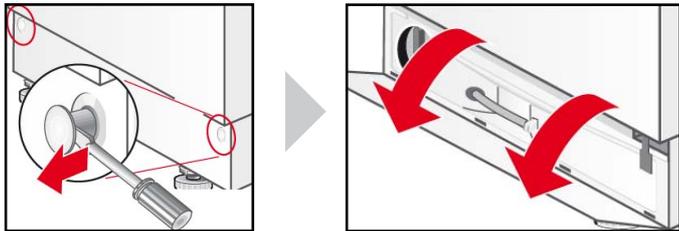


- ❑ Situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- ❑ Retirar las clavijas de retención con ayuda de un destornillador.
- ❑ Girar la moldura de servicio y sacarla hacia arriba.

### Proceso de desagüe



- ❑ Extraer del soporte el tubo de vaciado.
- ❑ Retirar la caperuza de cierre del tubo de vaciado y dejar salir el agua de lavado.
  - En caso necesario, vaciar el depósito de desagüe varias veces.
  - Cuando deja de salir agua, volver a colocar la caperuza de cierre.
- ❑ Colocar el tubo de vaciado en el soporte.

### Limpiar la bomba de desagüe

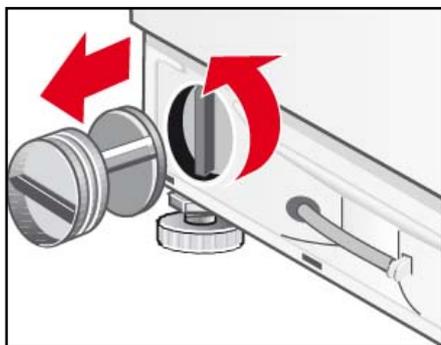


- ❑ Desenroscar la tapa de la bomba con cuidado (agua residual).
  - Limpiar el interior, la rosca de la tapa de la bomba y la carcasa de la bomba (la hélice de la bomba de desagüe debe poder girarse).
- ❑ Volver a colocar la tapa de la bomba y enroscarla.
- ❑ Colocar la compuerta de servicio en los 4 ganchos y fijarla a la carcasa con las clavijas.




Para impedir que en el siguiente lavado, el detergente sin utilizar vaya al desagüe:  
verter 1 litro de agua en el compartimento II e iniciar el programa Drain (desaguar).


## Filtro de alimentación

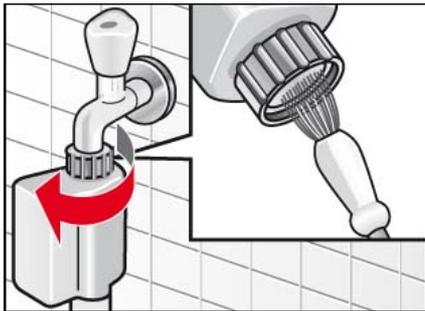


\*tubo de alimentación según modelo

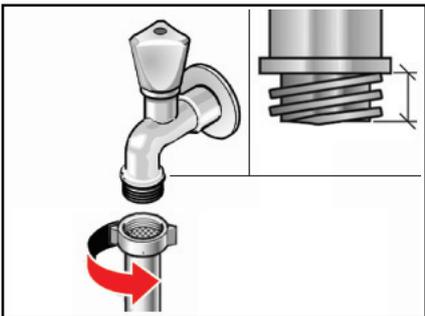


Limpiar el filtro de la llave de paso

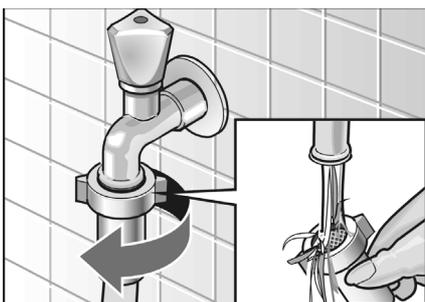

Limpiar el filtro de la lavadora

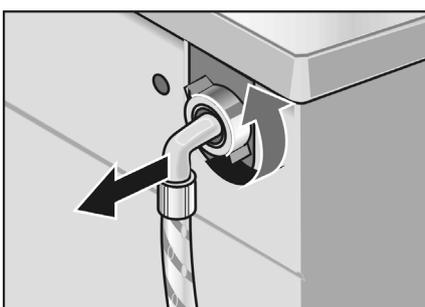

Limpiar el filtro de la lavadora

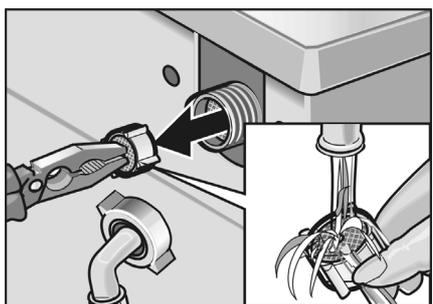

Si la lavadora no recibe el agua necesaria, eliminar la presión de agua del tubo de alimentación:

- Cerrar el grifo de agua.
- Seleccionar un programa cualquiera (excepto / (**aclarar/centrifug.**) / (**desaguar**)).
- Pulsar la tecla **inicio/pausa**.
- Dejar el programa en marcha durante aprox. 40 segundos.
- Situar el selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- Desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- Desenroscar el tubo de alimentación del grifo del agua.
- Limpiar el filtro con una escobilla pequeña.
- Volver a conectar el tubo.
- Abrir el grifo del agua.
- Comprobar si sale agua del extremo del tubo.
- Si sale agua, comprobar que el filtro esté correctamente colocado.

- Retirar el tubo de la llave de paso del agua.
- Aclarar el filtro bajo un chorro de agua.
- Conectar el tubo.

- Retirar el tubo del lado posterior de la lavadora.

- Extraer el filtro y aclararlo bajo un chorro de agua.
- Insertar el filtro y conectar el tubo.
- Girar la grifo del agua y comprobar si aún sale agua. Si aún sale agua, comprobar que el filtro esté correctamente colocado.
- Cerrar el grifo de agua.

# ¿Qué hacer cuando...?



## ¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones que fuera necesario efectuar en el aparato solo deben ser ejecutadas por especialistas del Servicio de Asistencia Técnica Oficial o técnicos autorizados.

En caso de reparación o si no se consigue solucionar la avería con ayuda de la siguiente tabla:

- Situar el selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- Desenchufar la lavadora de la red.
- Cerrar el grifo de agua.
- Avisar al Servicio de Asistencia Técnica → página 23.

### Código de avería


<i>DPEn</i> o <i>E 13</i>	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente. Intentar cerrar la puerta de carga correctamente
<i>E05</i>	No entra agua. Véase la avería <b>No entra agua</b> .
<i>PUNP</i> o <i>E06</i>	No se produce el desagüe de la lavadora. Véase la avería <b>No se produce el desagüe de la lavadora</b> .

Los restantes códigos de avería sólo tienen relevancia para el Servicio de Asistencia Técnica. Anotar el código de avería y comunicarlo al Servicio de Asistencia Técnica.

Avería	Posible causa	Remedio
<b>No se inicia el programa.</b>	¿No se ha pulsado la tecla Start/Reload (◊ inicio/pausa)?	Pulsar la tecla <b>Inicio/Pausa</b> .
	¿Se ha seleccionado un tiempo de retraso en la hora de inicio?	Ninguna avería. La lavadora comienza una vez transcurrido el tiempo de retardo.
	¿Se ha producido un corte del suministro eléctrico?	Seleccionar un nuevo tiempo de retraso o iniciar el programa: Pulsar la tecla ◊ <b>inicio/pausa</b> .
	¿Se ha borrado el retraso seleccionado para la hora de inicio?	
	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente.	Cerrar la puerta de carga.
	Enchufe conectado incorrectamente en la toma de corriente.	Conectar correctamente el enchufe.
<b>La lavadora no reacciona.</b>	¿Fallo del programa?	La función de reinicio permite retornar a los ajustes originales. Para ello, mantener pulsada la tecla Inicio/Pausa hasta que se muestre <i>0000</i> en el panel indicador y se iluminen los tres pilotos indicadores de avance del programa.
<b>No se puede ajustar la velocidad de centrifugado máxima.</b>	La velocidad de centrifugado máxima depende del programa seleccionado.	Cambiar de programa en caso necesario.
<b>No se produce el desagüe de la lavadora.</b>	El tubo de desagüe está torcido.	Colocar correctamente el tubo de desagüe.
	Bomba de desagüe obturada.	Limpiar la bomba de desagüe → página 18.

<b>Quedan restos de detergente en los compartimientos de la cubeta.</b>	El detergente está húmedo o grumoso.	Limpiar la cubeta y secarla → página 17 Usar un dosificador para detergente líquido.
<b>No entra agua.</b>	El enchufe no está correctamente conectado.	Conectar correctamente el enchufe.
	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente.	Cerrar la puerta de carga.
	El grifo del agua no está abierto.	Abrir el grifo del agua.
	El filtro de la manguera de alimentación está obstruido.	Limpiar el filtro del tubo de alimentación → página 19.
	El tubo de alimentación está apriionado o doblado.	Comprobar el tubo de alimentación.
<b>Fuertes vibraciones durante el centrifugado.</b>	La lavadora no está correctamente nivelada.	Nivelar la lavadora → página 25.
	No se han retirado los seguros de transporte.	Retirar el seguro de transporte → página 25.
<b>Alimentación de agua constante. El agua se bombea directamente hacia el exterior a través del tubo de desagüe.</b>	El tubo de desagüe está conectado en posición demasiado baja.	Colocar correctamente el tubo de desagüe → página 27.
<b>No se observa agua en el tambor.</b>	Ninguna avería.	En determinados programas, el agua en el interior del aparato está por debajo de la zona visible.
<b>Sale agua por debajo de la lavadora.</b>	El racor de empalme del tubo de alimentación presenta una falta de estanqueidad.	Apretar el racor de empalme.
	El tubo de desagüe no es estanco.	Llamar al Servicio de Asistencia Técnica para que cambie el tubo de desagüe.
	La tapa de la bomba de desagüe no se ha cerrado correctamente.	Limpiar la bomba de desagüe → página 18.
<b>Por la cubeta del detergente sale espuma.</b>	Exceso de detergente.	Usar sólo detergentes adecuados para el lavado a máquina. Respetar la dosificación correcta.
<b>Se realizan varios comienzos de ciclo de centrifugado.</b>	Ninguna avería.	Lavar siempre conjuntamente prendas de ropa grandes y pequeñas.
	El sistema de control del equilibrio intenta corregir un desequilibrio repitiendo varios comienzos del ciclo de centrifugado.	
<b>Centrifugación incorrecta de la ropa.</b>	Las prendas grandes no se han distribuido de forma uniforme en el tambor. La velocidad de centrifugado se reduce de forma automática por cuestiones de seguridad.	Lavar siempre conjuntamente prendas de ropa grandes y pequeñas.
<b>El resultado del lavado no es satisfactorio.</b>	Las prendas estaban más sucias de lo que se había supuesto.	Seleccionar el programa adecuado, p. ej., un programa con prelavado. En caso necesario, tratar las manchas previamente.
	No se ha echado suficiente detergente o se ha utilizado un detergente inadecuado.	Echar la cantidad de detergente adecuada siguiendo las indicaciones del fabricante.
	Se ha superado la capacidad de carga máxima.	Seleccionar la carga de acuerdo con el programa.

<b>La ropa sale con restos de detergente.</b>	Algunos detergentes sin fosfatos dejan restos insolubles que tienden a acumularse en la ropa en forma de manchas de color claro.	Aclarar la colada repetidas veces o, si es preciso, cambiar a un detergente líquido. Cepillar la colada una vez seca.
<b>La ropa sale con manchas grises.</b>	Manchas de pomadas, grasa o aceite La dosificación de detergente es muy baja.	Lavar la ropa con la cantidad máxima de detergente y a la máxima temperatura permitida; consultar la etiqueta.
<b>Interrupción inesperada del programa.</b>	Se ha pulsado sin querer la tecla $\diamond$ <b>inicio</b> /pausa.	Pulsar de nuevo la tecla para reiniciar el programa.
<b>El suavizante no se descarga completamente o queda demasiada agua en el compartimento <math>\otimes</math>.</b>	La pieza insertada del compartimento del suavizante no está bien colocada o está obstruida.	Limpiar la pieza insertada del compartimento del suavizante y colocarla correctamente en el <b>compartimento</b> $\otimes$ → página 17.
<b>No hay ningún mensaje a través de los pilotos indicadores.</b>	Se ha producido un corte del suministro de corriente eléctrica.	El programa continúa cuando la corriente vuelve a estar disponible. Si se desea sacar la colada durante una interrupción del suministro de corriente dejar salir en primer lugar el agua de lavado, → página 18. Comprobar si: -el enchufe está conectado correctamente en la toma de corriente -ha saltado el fusible; avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
<b>La puerta de carga no se puede abrir.</b>	Se ha seleccionado flot anti-arrugas. El programa está en marcha o la puerta de carga está bloqueada por motivos de seguridad. Se ha producido un corte del suministro de corriente eléctrica.	Seleccionar el programa <b>دسآر</b> ( <b>desaguar</b> ) y pulsar la tecla $\diamond$ <b>inicio</b> /pausa. Esperar hasta que en el panel indicador se muestre <b>End</b> . Desbloquear mecánicamente la puerta de carga.
<b>Desbloqueo de emergencia</b>	Para desbloquear la puerta de carga mecánicamente en el caso de producirse un corte del suministro de corriente eléctrica: <input type="checkbox"/> situar el selector de programas en la posición <b>stop (desconexión)</b> y sacar el enchufe de la toma de corriente, <input type="checkbox"/> abrir el zócalo y descargar el agua → página 18, <input type="checkbox"/> tirar del desbloqueo de emergencia hacia abajo al tiempo que abre la puerta de carga. – Antes de abrir la puerta de carga asegurarse de que no haya agua ni agua de lavado caliente en la lavadora.	

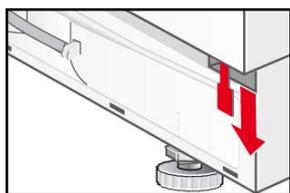

No abrir bajo ningún concepto la puerta de carga con el desbloqueo de emergencia mientras el tambor esté girando.

Cuando uno mismo no pueda solucionar la avería (apagando y volviendo a encender) o cuando sea necesaria una reparación:

- Situar el selector de programas en la posición **stop (desconexión)** y sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Cerrar el grifo del agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica → página 23.

---

# Servicio de Asistencia Técnica

Antes de avisar al Servicio de Asistencia Técnica, rogamos que compruebe si puede eliminar la avería por sí mismo → página 20.

En casos de asesoramiento técnico deberá hacerse cargo de los gastos de asistencia de un técnico, incluso durante la validez de la garantía.

Encontrará los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica más cercano a su domicilio aquí o en la lista adjunta de las direcciones del Servicio de Asistencia Técnica (según modelo).

Indique el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato al Servicio de Asistencia Técnica.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Anote aquí los números de su aparato.  
Están indicados en la etiqueta de características situada en el marco de la puerta de carga.

Contribuya a evitar desplazamientos innecesarios del Servicio de Asistencia Técnica indicando los números de producto y de fabricación. De esta forma ahorrará gastos innecesarios.

**Confíe en la experiencia del fabricante.** Contacte con nosotros. Así podrá estar seguro de que la reparación es efectuada por personal debidamente instruido y con piezas de repuesto originales.

☎ E 902 351 352

# Instrucciones de instalación

## Advertencias de seguridad



*La lavadora es muy pesada. Tener cuidado al levantarla.*

*No poner en servicio una lavadora si presenta daños visibles. En caso de duda, consultar al Servicio de Asistencia Técnica o a su distribuidor.*

*No instalar la lavadora en el exterior o en zonas con riesgo de helada. Los tubos congelados pueden romperse o reventar. En consecuencia, la lavadora podría resultar dañada.*

*No asentar la lavadora sobre su parte superior o su lateral. No levantar la lavadora cogiéndola por componentes que sobresalen (p. ej., la puerta).*

*Retirar los seguros de transporte y los elementos de unión transversales y guardarlos.*

Además de los consejos y advertencias aquí indicados, pueden ser de aplicación determinadas prescripciones de las empresas locales de suministro de agua y de electricidad.

*En caso de duda, encargar la instalación a un técnico especializado.*

## Material suministrado




Cantidad	Descripción
4 uds.	Tapas protectoras para cubrir las aberturas tras retirar los seguros de transporte
1 ud.	Llave para retirar el seguro de transporte y ajustar las patas
1 ud.	1 abrazadera de Ø 24-40 mm para la conexión a un sifón
1 ud.	Plantilla de la puerta
2 uds.	Bisagras con tornillos para la puerta
1 ud.	Tornillo con arandela para la puerta decorativa

En la parte posterior de la lavadora/ el tambor:

- tubo de desagüe,
- tubo de alimentación,
- cable de alimentación con enchufe,
- instrucciones de uso + folleto con las direcciones del Servicio de Asistencia Técnica.

La humedad en el interior del tambor se debe al control de calidad final efectuado con cada lavadora antes de salir de fábrica.

## Retirar los seguros de transporte

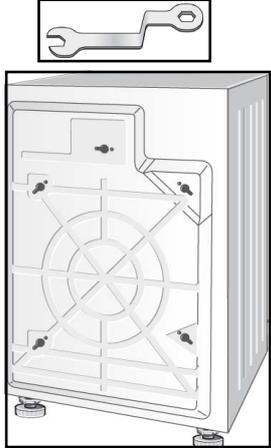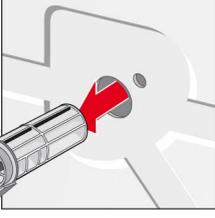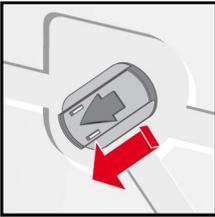				
	<p>Desatornillar los cuatro tornillos mediante la llave suministrada.</p>	<p>Retirar por completo todos los seguros de transporte y extraer el cable de alimentación de los soportes.</p>		
		<p>Colocar las cubiertas protectoras.</p>		
		<p>– Antes de utilizar el aparato por primera vez, es imprescindible retirar <b>todos</b> los seguros de transporte y guardarlos para un futuro transporte.</p> <p>– Para un transporte posterior: Es imprescindible volver a montar los seguros de transporte para evitar daños en la lavadora.</p>		


## Instalar y nivelar

- Es fundamental que la lavadora quede bien colocada para evitar el "desplazamiento" del aparato durante el centrifugado.
- La superficie de apoyo debe ser firme y plana y estar limpia.
- No son apropiados los suelos de parqué o los revestimientos de suelo blandos, como p. ej., moquetas u otros revestimientos de suelo con base de espuma.

## Nivelar

*Si el aparato no está correctamente nivelado se pueden producir fuertes ruidos, vibraciones y desplazamientos.*

- Las cuatro patas deben apoyarse de forma segura sobre el suelo.
- La lavadora no debe tambalearse.
- Comprobar el nivelado de la lavadora con el nivel de burbuja y corregirlo si es necesario.
- La lavadora no debe tocar las paredes laterales del espacio reservado.
- Las contratuercas de las patas delanteras del aparato deben estar firmemente atornilladas contra la carcasa del mismo.

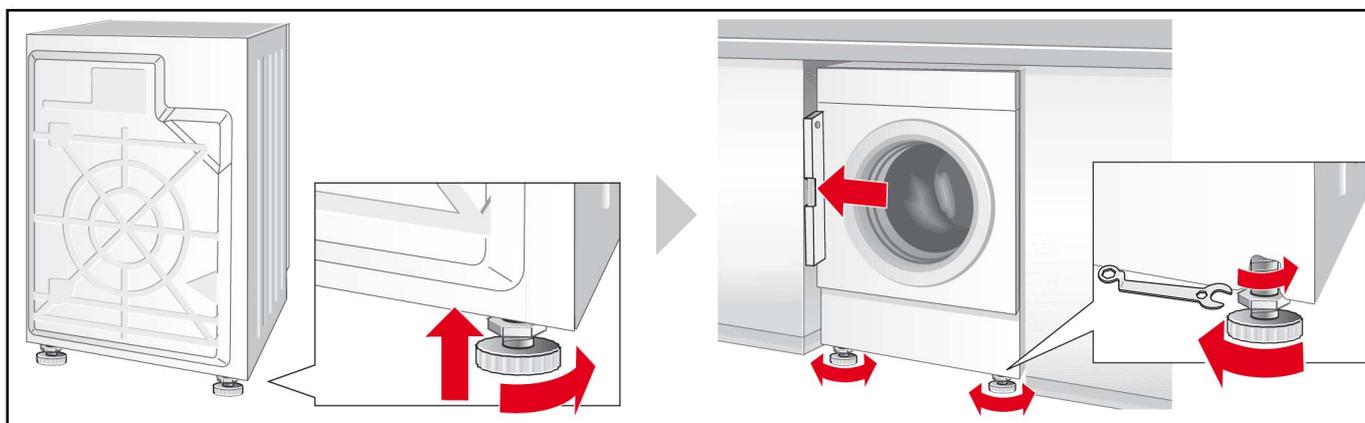

## Medidas

Anchura x Profundidad x Altura

596 mm x 585 mm x 818 mm

Peso


76 kg

## Longitud de tubos y cables

### Conexiones en el lado izquierdo

o

### Conexiones en el lado derecho

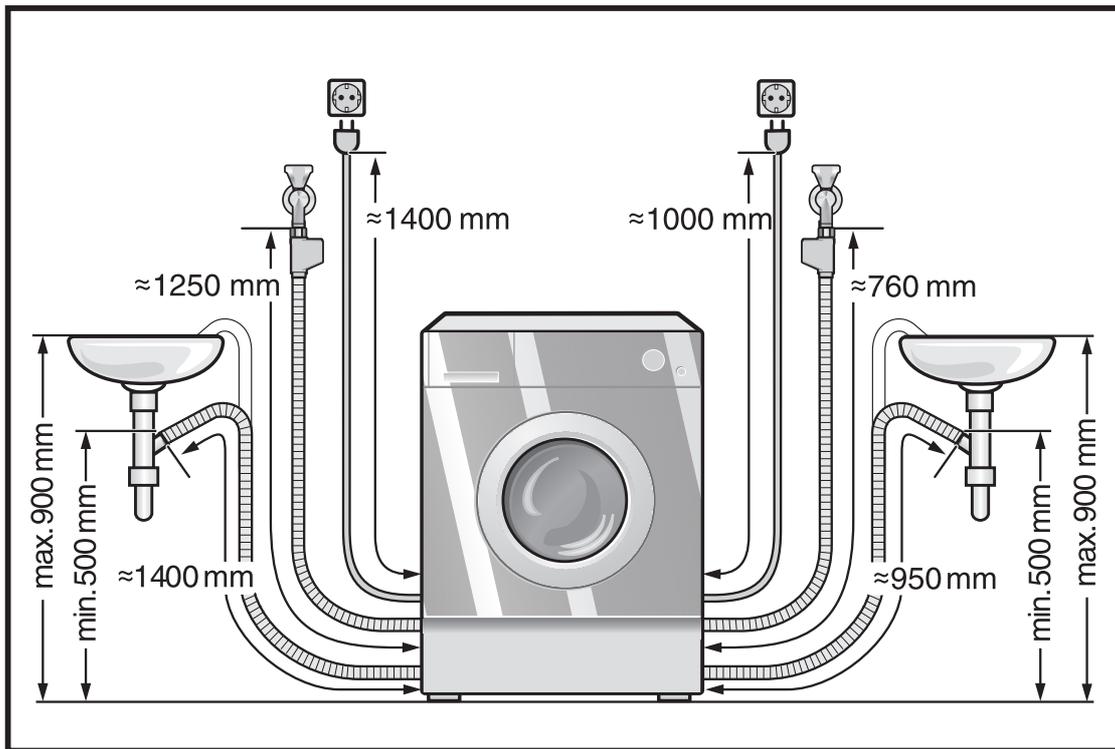

## Conexión a la red de agua

- A fin de evitar fugas y daños producidos por el agua, es imprescindible seguir las instrucciones que se describen en este capítulo.
- Atención: Utilizar la lavadora siempre con agua potable fría.
- No conectar al grifo monomando de un calentador de agua sin presión.
- En caso de duda, encargar la instalación a un técnico especializado.
- Utilizar exclusivamente el tubo de alimentación suministrado o uno adquirido en una tienda especializada autorizada; no utilizar tubos usados.
- Los tubos de alimentación y de desagüe pueden tenderse hacia la derecha o la izquierda en función de las necesidades de la instalación.

## Alimentación de agua

El tubo de alimentación no se debe:

- doblar ni aprisionar, modificar ni cortar (la resistencia ya no quedará garantizada).

Respetar la presión del agua de la red de abastecimiento:

- *La presión del agua debería estar entre 50 y 900 kPa (0,5-9 bar). Con el grifo del agua abierto, fluyen como mínimo 8 litros por minuto.*
- *En caso de que la presión sea mayor, montar una válvula reductora de presión.*

Conectar el tubo de alimentación al grifo de agua fría con una rosca de 3/4".


Apretar los racores de empalme sólo a mano. No retirar los filtros del tubo de alimentación.

### Una vez conectado el tubo de alimentación:

- Abrir el grifo del agua con cuidado y comprobar al mismo tiempo la estanqueidad de los puntos de conexión.
- Atención: La unión roscada se encuentra bajo la presión de la canalización del agua.

## Desagüe

### Desagüe a un sifón

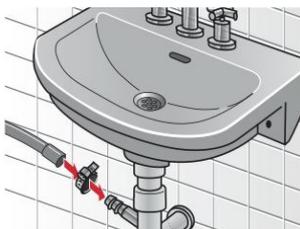

- No doblar el tubo de desagüe ni estirarlo.
- Diferencia de altura entre la superficie de instalación y el desagüe: máx. 90 cm, mín. 50 cm.

Asegurar la zona de empalme con la abrazadera de manguera de 24-40 mm.

## Conexión eléctrica

Conexión de la lavadora sólo a una toma de corriente alterna con puesta a tierra instalada reglamentariamente.

Utilizar únicamente un conmutador de corriente de fuga con este símbolo: .

La tensión de la red eléctrica y el valor de tensión especificado en la lavadora (placa de características) deben coincidir.

La potencia de conexión y el fusible necesario se indican en la placa de características.

Asegurarse de que:

- el enchufe y la toma de corriente sean compatibles,
- la sección transversal de los cables sea suficiente,
- el sistema de puesta a tierra esté instalado reglamentariamente,
- el cable de red no esté debajo del aparato,
- el enchufe esté accesible en todo momento.

Las modificaciones en el cable de conexión de red únicamente deben ser realizadas por un técnico electricista.


No utilizar enchufes o acoplamiento múltiples, ni cables de prolongación.

Enchufe:

- No enchufar ni desenchufar la toma de corriente con las manos húmedas.
- Tirar siempre del enchufe, no del cable para sacarlo de la toma de corriente.
- Nunca extraerlo durante el funcionamiento.

## Montaje de las bisagras de la puerta en la lavadora

Una vez encastrada la lavadora en su hueco previsto, esta puede taparse con una puerta. En este caso, se deben montar en la lavadora las bisagras que se incluyen en el material suministrado.

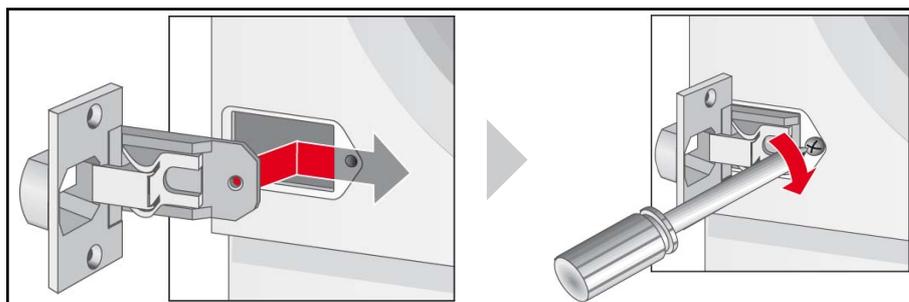

# Tabla de programas

Tener en cuenta las indicaciones que figuran en las etiquetas, el tipo de tejido y la capacidad de carga.

Programas*	°C**	Carga máx.	Velocidad de centrifugado máx.***	Clase de tejido 	Opción*
<b>normal resistentes algod.</b>	frío-90	6 kg	1.200 rpm*	Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.	✓
<b>eco resistentes algod.</b>	frío-60				
<b>nocturno</b>	frío-60	4 kg	1.000 rpm*	Tejidos resistentes de algodón o lino.	✓
<b>sintéticos</b>	frío-60	3 kg	800 rpm*	Tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos.	✓
<b>higiene</b>	frío-60		1.200 rpm*	Tejidos resistentes de algodón o lino.	✓
<b>mix</b>	frío-40	2 kg	1.200 rpm*	Tejidos de algodón o tejidos de fácil cuidado.	✓
<b>sport</b>	frío-40		800 rpm*	Tejidos de microfibra	✓
<b>super rápido 15 min</b>	frío-30	2 kg	800 rpm	Tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos	-
<b>delicado</b>	frío-40		600 rpm*	Tejidos lavables delicados, p. ej., tejidos de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos (p. ej., cortinas).	✓
<b>lana/ lá </b>	frío-40	800 rpm*	800 rpm*	Tejidos de lana lavables a mano o a máquina.	-

\* Programas y opciones según modelo

\*\* Temperatura: en frío- 20- 30- 40- 60- 90

\*\*\* Velocidad de centrifugado: 0- 500- 600- 800- 1000- 1200

# Valores de consumo

<b>Lavado</b>					
Programa	Carga	Corriente**	Agua**	Duración del programa**	Humedad residual***
Algodón frío	6 kg	0.23 kWh	59 l	1:51 h	53 %
Algodón 20 °C		0.24 kWh	59 l	1:51 h	
Algodón 40 °C		0.80 kWh	60 l	2:11 h	
Algodón 60 °C		1.08 kWh	59 l	1:51 h	
Algodón 90 °C		2.10 kWh	65 l	2:21 h	
Algodón eco 40 °C	3 kg	0.67 kWh	38 l	2:20 h	30%
Algodón eco ) 60 °C		0.82 kWh	38 l	2:05 h	
sintéticos 60 °C		0.89 kWh	38 l	1:52 h	
sintéticos 40 °C		0.45 kWh	40 l	1:32 h	
delicado frío	2 kg	0.05 kWh	35 l	0:36 h	55 %
delicado 30 °C		0.11 kWh	35 l	0:36 h	
lana/la  frío		0.05 kWh	49 l	0:47 h	40 %
lana/la  30 °C		0.20 kWh	49 l	0:47 h	

\*Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.

Nota para las pruebas comparativas: para probar los programas de chequeo, lavar la cantidad de carga indicada con velocidad máxima de centrifugado con la opción Intenso seleccionada.

\*\*Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

\*\*\* Datos sobre humedad residual basados en la limitación de la velocidad de centrifugado y la carga máxima dependientes de cada programa.

AJUSTE DE PROGRAMA PARA LA COMPROBACIÓN Y ELETIQUETADO DE ENERGÍA CONFORME A LA DIRECTIVA EUROPEA 2010/30/EU CON AGUA FRÍA (15 °C). La indicación de la temperatura del programa se orienta por la temperatura señalada en la etiqueta de cuidado de las prendas. La temperatura de lavado efectiva puede diferir, por razones de ahorro energético, de la temperatura del programa indicada.

Algodón 60 °C: centrifugado máximo

Algodón 40 °C: centrifugado máximo

Programa	Opción	Carga	Consumo anual de energía	Consumo anual de agua
Algodón 40/60 °C	/	6/3 kg	190 kWh	8675 l

Potencia absorbida en estado apagado: 0,20 W

Potencia absorbida en funcionamiento(stand-by): 0,80 W

# Índice

## A

Aclarar + Centrifug.  
-Programas especiales 12, 16

Advertencias de peligro  
-Detergente 9

Advertencias de seguridad  
4, 17, 20, 24

Agua 29

Alimentación de agua 26

Avance del programa 14  
-Cuadro de mandos 6

Averías 20

## B

Bomba de desagüe  
-Limpiar 18

## C

Cambio de programa 15

Carcasa  
-Limpiar 17

Centrifugar  
-Programas especiales 12

Conexión eléctrica 27

Consejos para reducir el  
consumo 5

Corriente 29

Cuadro de mandos 6  
-Limpiar 17

Cubeta del detergente  
-Descripción 9  
Limpiar 17

## D

Delicados  
-Programas 12, 28, 29

Desaguar 12, 15  
-Programas especiales 12, 15

Desagüe 27

Desbloqueo de  
emergencia 22

Descalcificar 17

Detergente 9  
-Pieza insertada para  
detergente líquido 9, 10

Display  
-Mensaje de error 20

Duración del programa 29

## E

eco resistentes algod.  
(cottons)  
-Programmes 11

## F

Filtro  
-Tubo de alimentación 19

Fin del programa 15

Flot antiarrugas 13, 15  
-Cuadro de mandos 6, 13

Función de reinicio 16

## I

Indicaciones  
-Lavado 8

Inicio/pausa  
-Tecla 14

Interrupción del programa 16

## J

Juego de conexiones 26

## L

Lana/Lã  
-Programas 12

Lavado 15

Limpiar

- Bomba de desagüe 18
- Carcasa 17
- Cuadro de mandos 17
- Cubeta del detergente 17
- Tambor 17
- Tubo de alimentación 19

Limpieza  
-Carcasa 17

## M

Mando selector de  
programas 6, 11

Material suministrado 24

Medidas 25

Mensaje de error 20

Mix  
-Programas 29

## N

Nivelar 25

## O

Opciones de lavado  
-Pilotos indicadores 6, 13

## P

Pieza insertada para

detergente líquido 9  
Primer lavado 7  
Proceso de desagüe 18  
Programas de lavado 11  
Programas especiales 12  
Protección del medio  
ambiente 5  
Puerta de carga 15

## **R**

RAEE 4  
Remedio 20  
Resistentes/ Algod.  
-Programas 11, 15, 28, 29

Ropa

- Cargar 8
- Clasificar para el lavado 7
- Preparar para el lavado 8

## **S**

Seguros de transporte 25  
Sintéticos  
-Programas 11, 28, 29

Sistema de control del  
equilibrado 13  
Suavizante 9  
Superficie de apoyo 24

## **T**

Tabla de programas 28  
Tambor  
-Limpiar 17  
  
Teclas de selección de  
función 6  
Tubo de alimentación  
-Limpiar 19

## **V**

Valores de consumo 29  
Velocidad de centrifugado  
-Opciones de lavado 13

Encontrará más información acerca de nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en:  
[www.balay.es.com](http://www.balay.es.com) o en nuestros centros del Servicio de Asistencia Técnica.

**BSH Electrodomésticos España, S.A.**

Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

3TI62101A, 3TI62121A  
11.2014  
9001048652  
19291011303