

**SIEMENS**




## Съдомиялна машина SN.../SX...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

bg Упътване за експлоатация

Register  
your  
product  
online

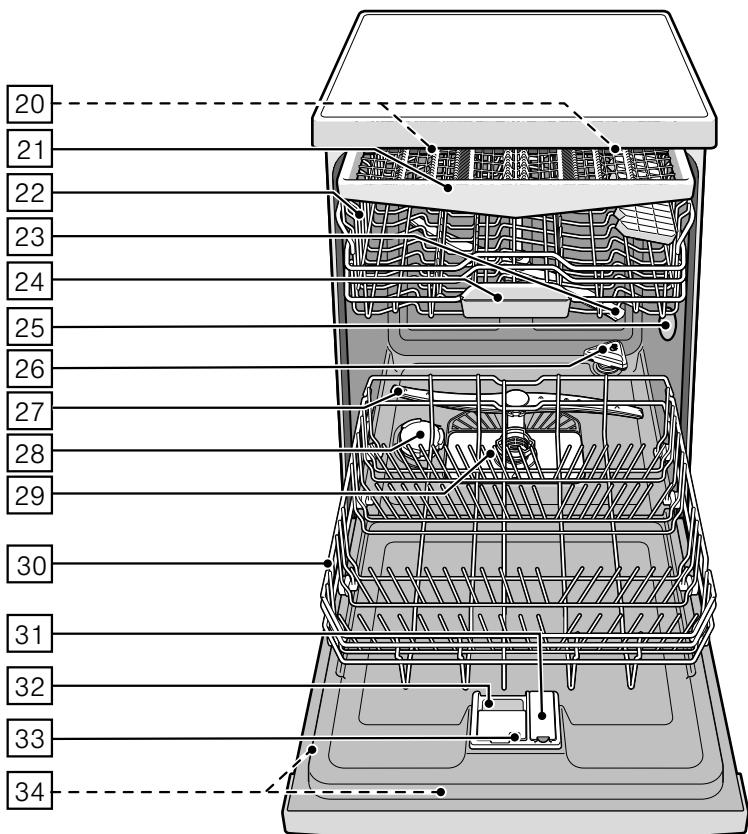

# Съдържание

 <b>Използване по предназначение</b>	5	 <b>Съдове</b>	16
 <b>Указания за безопасност</b>	5	Неподходящи за съдомиялна машина	16
Преди да пуснете уреда в експлоатация	5	Повреди на стъклени чаши и чинии	16
При доставката	6	Подреждане на съдовете	17
При инсталацирането	6	Изваждане на съдовете	17
При ежедневното използване	7	Порцеланови и стъклени чаши	17
Блокиране на вратата	8	Тенджери	18
При повреда	8	Чекмедже за прибори	18
При изхвърляне	8	Съваеми разделители	19
 <b>Опазване на околната среда</b>	10	Поставка за дребни части	19
Опаковка	10	Регулиране на височината на кошниците	19
Амортизиирани уреди	10	 <b>Почистващ препарат</b>	20
 <b>Запознаване с уреда</b>	11	Поставете почистващ препарат	21
Обслужващ панел	11	Комбинирани почистващи препарати	22
Вътрешна част на уреда	11	 <b>Преглед на програмите</b>	23
Преглед на менюто	11	Избиране на програма	24
 <b>Система за омекотяване/Специална сол</b>	12	Указания за тестващите институти	24
Настройки	12	 <b>Допълнителни функции</b>	24
Таблица със степените на твърдост на водата	12	Пестене на време (VarioSpeedPlus)	24
Използване на специална сол	13	Половин зареждане	24
Почистващи препарати със съдържание на сол	13	ХигиенаПлюс (HygienePlus)	25
Изключване на омекотяването	13	Интензивна зона	25
 <b>Препарат за изплакване</b>	14	Сушене за гланц	25
Регулиране на количеството препарат за изплакване	15		
Изключване на индикатора за нивото на препарата за изплакване	15		



## Обслужване на уреда ..... 25

Данни за програмата .....	25
Сензор за вода (Aquasensor).....	25
Изсушаване цеолит.....	26
Включете уреда .....	26
Timelight.....	27
Съобщение за оставащото време ..	27
Отложен старт .....	27
Край на програмата.....	28
Автоматично изключване / Вътрешно осветление .....	28
Изключване на уреда.....	29
Прекъсване на програмата .....	29
Спиране на програмата.....	29
Смяна на програмата.....	30
Интензивно сушене .....	30



## Почистване и обслужване ... 30

Общо състояние на машината.....	30
Специална сол и препарат за изплакване .....	31
Цедки.....	31
Пръскащи рамена.....	32



## Повреда – какво да направим? ..... 32

Помпа за мръсната вода .....	33
Таблица с повредите .....	34



## Специализиран сервис ..... 43



## Поставяне и свързване ..... 43

Съдържание на доставката .....	44
Указания за безопасност .....	44
Доставка .....	44
Технически данни .....	44
Поставяне .....	45
Изводи за мръсна вода .....	45
Изводи за чистата вода .....	45
Свързва се към топла вода .....	46
Електрически изводи .....	47
Демонтиране .....	47
Транспортиране .....	48
Зашита от замръзване (Изпразнете на уреда) .....	48



## Използване по предназначение

- Този уред е предназначен за използване в частни домакинства и при домашни условия.
- Използвайте съдомиялната машина само в домакинството и само за това, за което е предназначена: Измиване на съдовете в домакинството.
- Тази съдомиялна машина е предназначена за използване до максимална височина 2500 метра над морското равнище.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират. Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

### Преди да пуснете уреда в експлоатация

Прочетете внимателно ръководството за употреба и монтаж! То съдържа важна информация относно инсталирането, употребата и техническото обслужване на уреда.

Запазете цялата документация за по-нататъшна справка или за следващите собственици.

Можете да свалите ръководството за употреба бесплатно от нашата уебстраница. Съответният интернет адрес е посочен на гърба на това ръководство за употреба.



## Указания за безопасност

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

## При доставката

- 1.** Веднага проверете опаковката и съдомиялната машина за транспортни дефекти. Ако уредът е повреден, не го пускайте в експлоатация, а се свържете с доставчика.
- 2.** Изхвърлете опаковката в съответствие с установените правила.
- 3.** Не предоставяйте опаковката и части от нея за игра на деца. Съществува опасност от задушаване с картоните и фолиото.

## При инсталацирането

- Имайте предвид, че след инсталацирането няма свободен достъп до задната страна на съдомиялната машина (защита от докосване поради горещата повърхност).
- Извършете поставянето и свързването в съответствие с упътването за инсталiranе и монтиране.
- По време на инсталацирането съдомиялната машина не трябва да е свързана към електрическата мрежа.

- Уверете се, че системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация е инсталирана в съответствие с изискванията.
- Електрическите условия на свързване трябва да съответстват на данните от типовата табелка **[34]** на съдомиялната машина.
- Когато захранващият кабел на уреда се повреди, той трябва да се смени със специален захранващ кабел.  
За да предотвратите опасности, трябва да се набави от оторизиран търговец.
- Когато съдомиялната машина се вгражда във висок шкаф, той трябва да е закрепен в правилно.
- Когато съдомиялната машина се монтира под или над други домакински уреди, трябва да се спазват указанията за вграждане в комбинация със съдомиялна машина, дадени в упътването за монтиране на съответните уреди.
- Освен това спазвайте упътването за монтиране на съдомиялната машина, за да осигурите безопасна работа на всички уреди.

- Ако нямате информация или ако в упътването за монтиране не са дадени съответните указания, трябва да се обърнете към производителя на уредите, за да сте сигурни, че съдомиялната машина може да се монтира над и под тези уреди.
- В случай че не можете да получите информация от производителя, не трябва да монтирате съдомиялната машина над или под тези уреди.
- Ако над съдомиялната машина монтирате микровълнова фурна, то тя може да се повреди.
- Интегрираните уреди и уредите, предназначени за монтиране под шкафове, монтирайте само под цели работни плотове, които са захванати с винтове за съседните шкафове, за да осигурите неподвижността им.
- Не инсталирайте уреда в близост до източници на топлина (отоплителни уреди, акумулатори на топлина, печки или други уреди, които излъчват топлина) и не го вграждайте под котлони.
- Обърнете внимание, че изолацията на захранващия кабел на съдомиялната машина може да се стопи при допир с източници на топлина (напр. отоплителна инсталация/инсталация за топла вода) или горещи части на уреда. Никога не допускайте контакт на захранващия кабел на съдомиялната машина с източници на топлина или горещи части на уреда.
- След поставянето на уреда контактът трябва да е лесно достъпен. (Виж Електрически изводи)
- При някои модели:  
Пластмасовият корпус на водното захранване има електрически клапан, в захранващия маркуч се намират тръбите за свързване. Не прерязвайте този маркуч, не потапяйте пластмасовият корпус във вода.

## При ежедневното използване

Спазвайте указанията за безопасност, съответно за използване, дадени върху опаковките на продуктите за измиване и за изплакване.

## **Защита за деца (блокиране на вратата) \***

Описанието на защитата за деца се намира отзад на корицата.

\* в зависимост от модела

## **При повреда**

- Поправки и интервенции могат да се извършват само от специалисти. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа. Извадете щепсела от контакта или изключете захранването. Затворете кранча на водата.
- При повреди, и по-специално на обслужващия панел (пукнатини, дупки, счупени бутони) или повреди във функционирането на вратата, с уреда не трябва да се работи повече. Извадете щепсела от контакта или изключете предпазителя (бушона). Затворете водопроводния кран и се обадете в специализиран сервиз.

## **При изхвърляне**

1. Направете старите уреди неизползваеми, за да избегнете нещастни случаи на по-късен етап.
2. Изхвърлете уреда в съответствие с действащите правила.

### **⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!**

- Съдомиялната машина трябва да се отваря за съвсем кратко време, само за поставяне и изваждане на съдовете, за да се избегнат наранявания, като например при препъване.
- Ножовете, както и другите части с остри върхове трябва да се поставят в чекмеджето за прибори в хоризонтално положение.
- Не сядайте и не се подпирайте върху отворената врата.

- При свободностоящите уреди внимавайте да не се препълват кошниците.
- Когато уредът не е в ниша и по този начин едната му страна е свободно достъпна, поради съображения за сигурност мястото на захващане на вратата отстрани трябва да се облицова (опасност от нараняване). Облицовка можете да намерите в специализирания сервис или в търговската мрежа.

### **⚠ Предупреждение Опасност от експлозия!**

Не поставяйте разтворители в отделението за миене. Съществува опасност от експлозия.

### **⚠ Предупреждение Опасност от попарване!**

По време на действаща програма внимателно отваряйте вратата. Съществува опасност от уреда да пръска гореща вода.

### **⚠ Предупреждение Опасности за децата!**

- Използвайте защитата за деца, в случай че има такава. Точното описание ще намерите отзад на корицата.
- Не разрешавайте на децата да играят с уреда или да го обслужват.
- Пазете децата далече от препаратите за почистване и изплакване. Те могат да причинят наранявания на устата, гърлото и очите или да доведат до задушаване.
- Пазете децата далече от отворената съдомиялна машина. В съдомиялната машина може да има малки части, които биха могли да бъдат погълнати от деца, както и водата във вътрешността не е годна за пиене, защото в нея може да има остатъци от почистващия препарат.
- Внимавайте децата да не бъркат в отделението за таблетки **[24]**. Малките пръстчета могат да се заклесят в отворите.

- При вграден на по-високо уред внимавайте при отваряне и затваряне на вратата децата да не се заклещат или притиснат между вратата на уреда и вратата на шкафа под него.
- Децата могат да се заключат в уреда (опасност от задушаване) или да попаднат в друга опасна ситуация.

Затова при амортизираните уреди: Извадете щепсела от контакта, прекъснете захранващия кабел и го отстранете. Повредете ключалката на вратата, така че вратата да не може да се затваря.



## Опазване на околната среда

Опаковките на новите уреди, както и амортизираните уреди съдържат ценни суровини и материали, които могат да се използват повторно.

Изхвърляйте отделните части раздельно.

За актуалните начини за раздельно изхвърляне на отпадъците се информирайте от търговеца или от общинската, съответно градската управа.

## Опаковка

Всички пластмасови части на уреда са обозначени с международно приети условни знаци (например >PS< полистирол). По този начин при изхвърляне на уреда се улеснява разделянето на различните пластмасови отпадъци.

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «При доставката».

## Амортизирани уреди

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «Изхвърляне».



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.



## Запознаване с уреда

Схемите на обслужващия панел и на вътрешната част на уреда се намират отпред на корицата.

На отделните позиции е обърнато внимание вътре в текста.

### Обслужващ панел

- 1** Бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- 2** Бутони на програмите \*\*
- 3** Съобщение «Проверете захранването с вода»
- 4** Индикатор за нивото на солта
- 5** Индикатор за нивото на препарата за изплакване
- 6** Отложен старт \*
- 7** Допълнителни функции \*\*
- 8** Бутона СТАРТ
- 9** Дисплей
- 10** Бутона за отваряне на вратата \* в зависимост от модела

\*\* Количество зависи от модела

### Вътрешна част на уреда

- 20** Вътрешно осветление \*
- 21** Чекмедже за прибори
- 22** Горна кошница за съдове
- 23** Горно пръскащо рамо
- 24** Отделение за таблетки
- 25** Смукателен отвор
- 26** Изпускателен отвор (цеолит резервоар)
- 27** Долно пръскащо рамо
- 28** Резервоар за специална сол
- 29** Цедки
- 30** Долна кошница за съдове
- 31** Резервоар за препарат за изплакване
- 32** Отделение за почистващ препарат
- 33** Палец за затваряне на отделението за почистващ препарат
- 34** Типова табелка

\* в зависимост от модела

### Преглед на менюто

Настройките ще намерите в отделните глави.

- H** Твърдост на водата **H:00 - H:07**
- d** Интензивно сушене **d:00 - d:01**
- r** Препарат за изплакване **r:00 - r:06**
- A** Топла вода **A:00 - A:01\***
- b** Сигнал Край на програмата **b:00 - b:03**
- P** Автоматично изключване **P:00 - P:02**
- S** Оптични индикатори по време на изпълнение на програмата **S:00 - S:02**

\* в зависимост от модела



## Система за омекотяване/ Специална сол

За постигане на добри резултати при измиването съдомиялната има нужда от мека вода, т.е. с малко варовик, в противен случай по съдовете и по вътрешната част на уреда се отлагат остатъци от варовик.

Водопроводна вода в границите над 7° dH (1,2 mmol/l) трябва да се омекоти. Това става с помощта на специална сол (регенерираща сол) в системата за омекотяване на съдомиялната машина.

Настройките, а заедно с това и необходимото количество сол, зависят от степента на твърдост на чешмяната вода (виж таблицата).

### Настройки

Количеството добавена сол може да се регулира от **H:00** до **H:07**.

При избрана стойност **H:00** не е необходима сол.

1. Осведомете се за стойността на степента на твърдост на водата. За това може да Ви помогне водната станция.
2. Вземете съответната стойност за настройване от таблицата с твърдостта на водата.
3. Отворете вратата.
4. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. .
5. Задръжте натиснат бутона на програма  A и натискайте бутона СТАРТ  8, докато се покаже цифрово съобщение **H:0....**.
6. Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон  започва да мига и цифровото съобщение  9 показва фабрично настроената стойност **H:04**.

### За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма  C. С всяко натискане на бутона настроената стойност се увеличава с една степен; при достигане на стойност **H:07**, съобщението се връща обратно на **H:00** (изключено).
2. Натиснете бутона СТАРТ  8. Избраната стойност е запаметена в уреда.
3. Затворете вратата.

### Таблица със степените на твърдост на водата

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване в машината
0 - 6	мека	0 -1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	мека	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	средна	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	средна	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	средна	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	твърда	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	твърда	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	твърда	5,5-8,9	<b>H:07</b>


## Използване на специална сол

Зареждането със сол трябва да става винаги непосредствено преди включването на уреда. По този начин разлетият солен разтвор може да се отмие веднага и резервоарът за миене няма да корозира.

1. Развийте капачката на резервоара за сол **[28]**.
2. Напълнете резервоара свода (необходимо е само при първото пускане в експлоатация).
3. След това поставете специална сол (**не готварска сол или таблетки**).

Така водата се избутва и изтича.

Когато индикаторът за нивото на солта **[4]** в обслужващия панел светне, трябва отново да добавите специална сол.

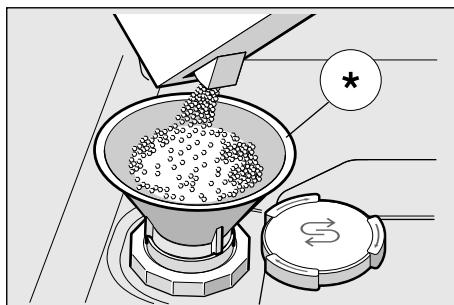

\* в зависимост от модела

## Използване на почистващи препарати със съдържание на сол

При използване на комбинирани почистващи препарати със съдържание на сол в общия случай при твърдост на водата до  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ) може да не се използва специална сол. При твърдост на водата над  $21^{\circ}$  dH е задължително и използването на специална сол.

## Индикатор за нивото на солта/ Изключване на омекотяването

**O**

Когато индикаторът за нивото на солта **[4]** пречи (например при използване на комбинирани почистващи препарати със съдържание на сол), той може да се изключи.

- Спазвайте инструкциите в «Настройване на системата за омекотяване» и изберете стойност **H:00**.

По този начин системата за омекотяване и индикатора за нивото на солта са изключени.

### ⚠ Внимание

Никога не поставяйте почистващ препарат в резервоара за специална сол. Така ще унищожите системата за омекотяване.

## Препарат за изплакване


След като индикаторът за нивото на препарата за изплакване **5** в лентата светне, остава една резерва препарат за изплакване, която е достатъчна за 1-2 измивания. Трябва да добавите препарат за изплакване.

Препаратът за изплакване се използва за измиване на съдовете без да остават петна и за блясък на чашите.


Използвайте само препарати за изплакване, предназначени за домашни съдомиялни машини.

Комбинираните почистващи препарати, съдържащи компоненти за изплакване могат да се използват само до определена твърдост на водата до  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  FH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). При твърдост на водата над  $21^{\circ}$  dH използването на препарат за изплакване дори и в този случай е задължително.

1. Отворете резервоара **31**, като натиснете и повдигнете езичето на капака.

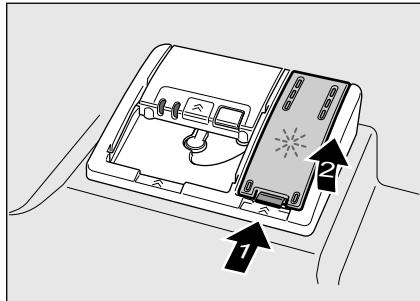

2. Внимателно налейте препарат за изплакване до обозначенietо max. върху отвора за пълнене.

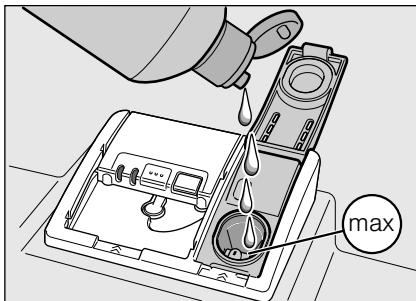

3. Затворете капака така, че да се чуе щракване.
4. Ако е необходимо почистете разлетият препарат за изплакване с кърпа, за да не се образува прекалено много пяна при следващото миене.

## Регулиране на количеството препарат за изплакване

Количеството добавен препарат за изплакване може да се регулира от  $r:00$  до  $r:05$ . Регулирайте количеството на подавания препарат за изплакване на степен  $r:05$ , за да получите много добър ефект на изслушаване. Фабричната настройка е на степен  $r:05$ .

Променяйте подаваното количество препарат за изплакване само когато върху съдовете остават ивици (изберете по-ниска степен) или водни петна (изберете по-висока степен).

1. Отворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.  1.
3. Задръжте натиснат бутона на програма  A и натискайте бутона СТАРТ  8, докато се покаже цифрово съобщение  $H:0....$ .
4. Освободете двата бутона.  
Светлинният индикатор на бутон  A започва да мига и цифровото съобщение  9 показва фабрично настроена стойност  $H:04$ .
5. Натискайте бутона за програма  A докато цифровото съобщение  9 покаже фабрично настроена стойност  $r:05$ .

## За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма  C.  
С всяко натискане на бутона регулираната стойност се увеличава с по една степен; когато достигнете стойност  $r:05$ , съобщението се връща обратно на  $r:00$  (изключено).
2. Натиснете бутона СТАРТ  8.  
Избраната стойност е запаметена.
3. Затворете вратата.

## Изключване на индикатора за нивото на препарата за изплакване

Когато индикаторът за нивото на препарата за изплакване  5 пречи (например при използването на комбинирани почистващи препарати със съставки за изплакване), той може да бъде изключен.

- Спазвайте инструкциите в «Регулиране на количеството препарат за изплакване» и изберете стойност  $r:00$ .

Така индикаторът за нивото на препарата за изплакване  5 е изключен.



## Неподходящи за съдомиялна машина

- Части от прибори и съдове от дърво.
- Чувствителни декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични стъклени чаши. Декорациите върху тях не издържат в съдомиялна машина.
- Неустойчиви на топлина пластмасови части.
- Съдове от мед и цинк.
- Съдове, които са замърсени с прах, въскъ, смазочни масла или боя.

Украсите върху чаши, алуминиевите и сребърните части могат при измиването да се оцветят или да избелеят. Също така някои видове стъкло (като например кристалните предмети) могат да потъмнят след много измивания.

## Повреди на стъклени чаши и чинии

### Причини:

- Вида на стъклото и технологията за производство на стъклото.
- Химичният състав на почистващия препарат.
- Температурата на водата на програмата за измиване.

### Препоръки:

- Използвайте само стъклени чаши и порцелан, които са обозначени от производителя като подходящи за измиване в съдомиялна машина.
- Използвайте почистващи препарати, обозначени като щадящи съдовете.
- По възможност изваждайте стъклените чаши и приборите от съдомиялната машина веднага след края на програмата.

## Подреждане на съдовете

1. Отстранете едрите остатъци от храна. Не е необходимо измиване под течща вода.
2. Подредете съдовете, така че:
  - Да стоят стабилно и да не могат да се преобрънат.
  - Всички купи да са поставени с отворите надолу.
  - Частите с вдълбнатини и издатини да са поставени настрани, за да може да се оттича водата.
  - Да не се ограничава въртенето на двете пръскащи рамена – [23] и [27].

Прекалено малките части от съдове не трябва да се мият в машината, за да не изпаднат от кошниците.

## Изваждане на съдовете

За да не падат капки вода от горната кошница върху съдовете в долната кошница е препоръчително да изправявате уреда от долу нагоре.


Горещите съдове са чувствителни на удар! Затова след края на програмата ги оставете в съдомиялната машина да се охладят, така че да можете да ги пипате.

### Указание

След края на програмата във вътрешната част на уреда е възможно да се виждат останали капчици вода. Това не оказва никакво влияние върху сушенето на съдовете.


## Порцеланови и стъклени чаши

Горна кошница за съдове [22]

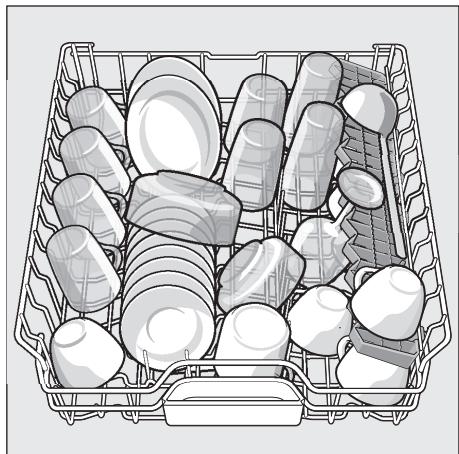


### Указание

Внимавайте, части от съдовете да не застават над отделението за таблетките [24]. Те могат да блокират капака на отделението за препарат за почистване [32].

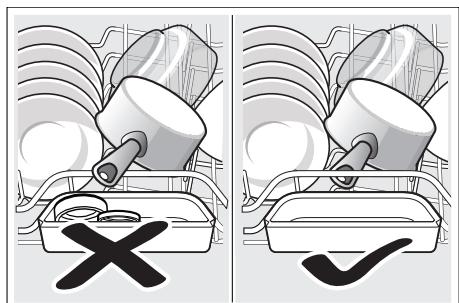

## Тенджери

Долна кошница за съдове [30]

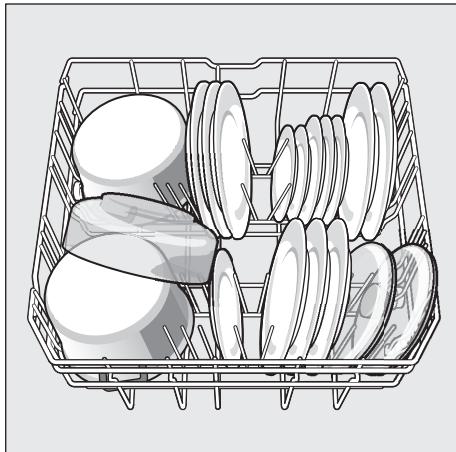

### Съвет

Силно замърсените съдове (тенджери) трябва да подредите в долната кошница. Заради по-силната струя на измиване ще получите по-добри резултати от измиването.


### Съвет

Повече примери за това, как оптимално да подредите съдомиялната машина, можете да свалите бесплатно от страницата ни в интернет. Съответният интернет адрес можете да намерите на гърба на това упътване за експлоатация.



## Чекмедже за прибори

Подредете приборите в чекмеджето за прибори [21], както е показано на снимката. Отделното подреждане улеснява изваждането след измиване.

Чекмеджето може да се изважда.

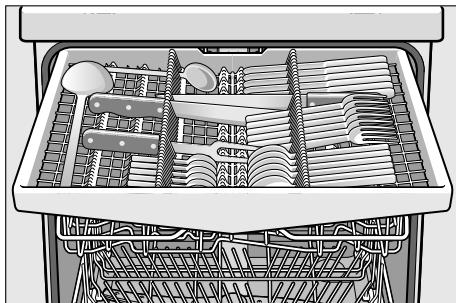


В зависимост от модела страничните поставки могат да се свалят надолу, за да се освободи повече място за по-високите прибори. Предните телени поставки могат да се сгъват, за да могат да се подреждат и по-широки дръжки.

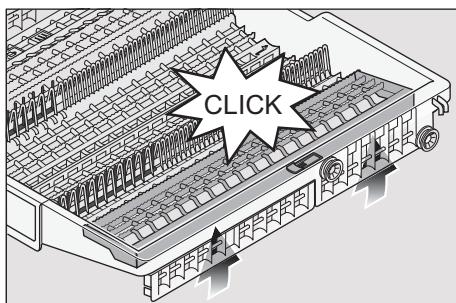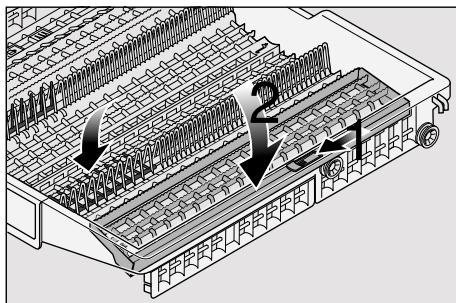

## Сгъвани разделители \*

\* в зависимост от модела


Разделителите се прибират надолу за по-лесно подреждане на тенджери, купи и чаши.

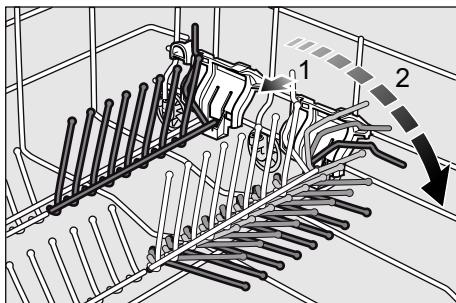

## Поставка за дребни части \*

\* в зависимост от модела

Върху нея могат да се поставят неподвижно леки пластмасови части, като например чаши, капаци и др.

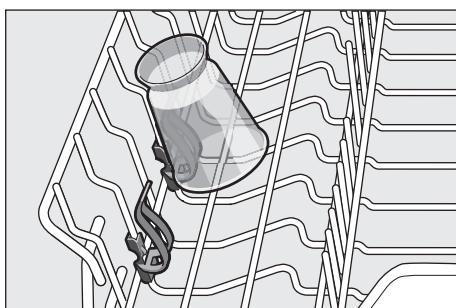

## Регулиране на височината на кошниците

Горната кошница за съдове [22] може да се премества на три степени нагоре и надолу, за да се направи повече място съответно в горната или в долната кошница.


**Височина на уреда 81,5 см**

	Горна кошница	Долна кошница
Степен 1 максимум Ø	16 cm	30 cm
Степен 2 максимум Ø	18,5 cm	27,5 cm
Степен 3 максимум Ø	21 cm	25 cm

**Височина на уреда 86,5 см**

	Горна кошница	Долна кошница
Степен 1 максимум Ø	18 cm	33 cm
Степен 2 максимум Ø	20,5 cm	30,5 cm
Степен 3 максимум Ø	23 cm	28 cm

1. Изтеглете горната кошница за съдове **[22]** навън.
2. За **сваляне надолу** натиснете един след друг двата лоста вляво и вдясно от външната страна на кошницата навътре. В същото време дръжте кошницата отстрани за горния ръб, за да не падне назад надолу.

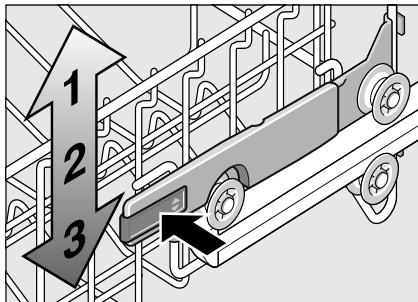

3. За **повдигане** хванете кошницата странично за горния ръб и я повдигнете нагоре.
4. Преди да приберете кошницата навътре, уверете се, че и от двете страни е поставен на **еднаква височина**. В противен случай вратата на уреда няма да може да се затвори и горното пръскащо рамо няма да има връзка с водната система.



## Почистващ препарат

Можете да използвате таблетки, както и прахообразен или течен почистващ препарат за съдомиялни машини, но в никакъв случай препарат за ръчно миене на съдове. В зависимост от замърсяването дозата може да се адаптира индивидуално чрез добавяне на прах или течен препарат. Таблетките съдържат достатъчно количество активни съставки за всякакви видове почистване. Модерните, съильноефективни почистващи препарати използват предимно нискоалкална формула с ензими. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белтъците. За отстраняване на цветни петна (напр. чай, кетчуп) обикновено се използват избелващи средства на основата на кислород.

### Указание

За добри резултати от измиването задължително спазвайте указанията върху опаковката на препарата! По отношение на други възникнали въпроси препоръчваме да се обърнете към информационните центрове на производителите на почистващите препарати.

**⚠ Предупреждение –** Спазвайте указанията за безопасност, съответно за използване, дадени върху опаковките на продуктите за измиване и за изплакване.



## Поставете почистващ препарат

- Ако отделението за почистващ препарат [32] още е затворено, натиснете райбера [33], за да го отворите.


Поставете почистващ препарат в сухото отделение за почистващ препарат [32] (таблетките поставяйте легнали, не с тясната страна нагоре). Дозиране: виж указанията на производителя върху опаковката.

Деленията за количеството в отделението за почистващ препарат [32] ще Ви помогнат да поставите точното количество течен или прахообразен почистващ препарат.

Обикновено са достатъчни 20 ml – 25 ml при нормално замърсяване. При използване на таблетки е достатъчна една таблетка.

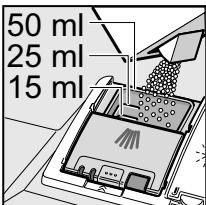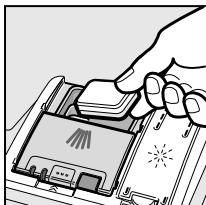

- Затворете капака на отделението за почистващ препарат като пълзгате нагоре, до пълно затваряне на капака.

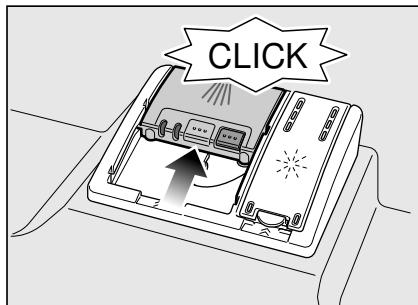

Отделението за почистващ препарат се отваря автоматично в зависимост от програмата в най-подходящия момент. Прахообразният или течен почистващ препарат се разпределя в уреда и се разтваря, таблетката пада в отделението за таблетки и там се разтваря дозирано.

### Съвет

При по-малко замърсени съдове обикновено е достатъчно малко по-малко от посоченото количество препарат.

Подходящи почистващи и поддържащи препарати можете да поръчате онлайн на нашата страница в интернет или в оторизираните сервизи (вж гърба).

## Комбинирани почистващи препарати

Наред с обикновените препарати (моно) се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Тези продукти наред с почистващия препарат съдържат и препарат за изплакване или вещества, заместващи солите (3in1) и в зависимост от комбинацията (4in1, 5in1 и т.н.) и други допълнителни компоненти, като например защита на гланца или гланц за благородна стомана. Комбинираните почистващи препарати функционират само до една определена степен на твърдост на водата (в повечето случаи – 21°dH). Над тази граница трябва да се добави гланц и препарат за изплакване.

Когато се използват комбинирани почистващи продукти, програмата за измиване се напасва автоматично така, че винаги да се получават възможно най-добрите резултати от измиването и изсушаването.

**⚠ Предупреждение – Не** поставяйте малки неща за миене в отделението за таблетки [24], това пречи на равномерното разтваряне на таблетките.

**⚠ Предупреждение –** Ако след стартиране на програмата искате да добавите съдове, **не** използвайте отделението за таблетки [24] като дръжка за горната кошица. Таблетката може вече да е попаднала там и така ще докоснете частично разтворената таблетка.

### Указание

- Оптимални резултати от измиването и изсушаването ще постигнете при използването на почистващи препарати с един компонент в комбинация с отделно добавени сол и препарат за изплакване.
- При кратките програми поради различната степен на разтворимост таблетките могат евентуално да не проявят пълното си действие и върху съдовете могат да останат следи от неразтворен препарат. За тези програми по-подходящи са прахообразните почистващи препарати.
- При «Интензивна» програма (при някои модели) дозирането на една таблетка е достатъчно. При използването на прахообразен почистващ препарат можете допълнително да поставите малко почистващ препарат върху вратата на уреда.
- Дори когато индикаторът за нивото на солта и/или препарата за изплакване свети, програмата за измиване работи без проблеми при използването на комбинирани почистващи препарати.
- При използване на почистващи препарати с разтворима във вода предпазна обивка: Хващайте обивката само със сухи ръце и поставяйте почистващия препарат само в абсолютно сухо отделение за почистващ препарат, в противен случай може да залепне.
- Когато преминавате от комбиниран почистващ препарат към почистващ препарат с един компонент, трябва да внимавате системата за омекотяване и количеството препарат за изплакване да са настроени на правилната стойност.



## Преглед на програмите

**В този преглед е представен най-големият брой програми. Съответните програми и подредбата им можете да видите от обслужващия панел.**

Видове съдове	Вид замърсяване	Програма	Възможни допълнителни функции	Последователност на програмите
тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори	силно залепнали загоряли или застъхнали, съдържащи скорбяла или белтък остатъци от храна	Интензивна 70°	всички	Предварително измиване Почистване 70° Междинно измиване Изплакване 50° Изсушаване
		авто	всички	Оптимизира се в зависимост от замърсяването с помошта на сензорите.
смесени съдове и прибори	леко застъхнали обичайни остатъци от храна	Автоматична 45°-65°	всички	Оптимизира се в зависимост от замърсяването с помошта на сензорите.
		авто	всички	Предварително измиване Почистване 50° Междинно измиване Изплакване 35° Изсушаване
чувствителни съдове, прибори, чувствителни на температура пластмаси и чаши	слабо залепнали, пресни остатъци от храна	Eco 50°	всички	Интензивна зона Пестене на време Половин зареждане Сушене за гланц
		авто	всички	Предварително измиване Почистване 40° Междинно измиване Изплакване 50° Сушене
всички видове съдове	студено изплакване, междинно почистване	Стъкло 40°	всички	Сушене за гланц
		авто	всички	Почистване 45° Междинно измиване Изплакване 50°
		Бърза 45°	всички	
		авто	всички	
		авто	няма	Предварително измиване
		авто	няма	

## Избиране на програма

В зависимост от вида на съдовете и степента на замърсяване можете да изберете подходящата програма.

## Указания за тестващите институти

Институтите за тестване получават указания за сравнителни изпитвания (например: в съответствие с EN60436).

Тук става дума за условията за провеждане на теста, но не и за резултатите или за разходните норми.

Запитване по e-mail на:

dishwasher@test-appliances.com

Необходими са производственият номер (E-Nr.) и фабричният номер (FD), които можете да намерите на типовата табелка [34] на вратата на уреда.



## Допълнителни функции

\* в зависимост от модела

Избират се с бутоните за допълнителни функции  7.



### Пестене на време (VarioSpeedPlus) \*

С функцията >>пестене на време<< в зависимост от избраната програма за измиване времетраенето може да се намали с около 20% до 66%. За да се постигнат въпреки намаленото време оптимални резултати от измиването и изсушаването се увеличава разходът на вода и електроенергия.



### Половин зареждане \*

Когато имате малко съдове за измиване (например: стъклени и порцеланови чаши, чинии), можете да включите «Половин зареждане». По този начин се пестят вода, енергия и време. За измиването поставете в отделението за почистващ препарат малко по-малко почистващ препарат, отколкото е препоръчано за пълно зареждане на машината.

## ХигиенаПлюс (HygienePlus) \*

С тази функция температурите се повишават и се задържат по-дълго високи, за да се получи определен ефект на дезинфекциране. При постоянното използване на тази функция се постига по-високо ниво на хигиена. Тази допълнителна функция е идеална например за почистването на дълски за рязане или бебешки шишета.

## Интензивна зона \*

Перфектна е за смесени съдове. Можете да миете силно замърсени тенджери и тигани, поставени в долната кошица, заедно с нормално замърсени съдове, поставени в горната кошица. Силата на впръскване в долната кошица е увеличена и температурата е по-висока.

## Сушение за гланц \*

Чрез увеличаване на количеството вода по време на процеса на изплакване и чрез удължаване на фазата на изсушаване се предотвратява образуването на петна и се подобряват резултатите от изсушаването. Разходът на енергия е леко повишен. За функцията Сушение за гланц се препоръчва използването на препарат за изплакване (също и при използване на комбинирани препарати).

## Обслужване на уреда

### Данни за програмата

Информация за програмите (разходните норми) можете да намерите в краткото упътване. Тя се отнася за нормални условия и избрана стойност за твърдост на водата **H:04**. Различни фактори, които оказват влияние, като например температурата или налягането на водата, могат да доведат до отклонения.

### Сензор за вода (Aquasensor) \*

\* в зависимост от модела

Сензорът за вода е оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва замърсеността на водата от изплакването.

Използването на сензора за вода е специфично за всяка програма.

Когато сензорът за вода е активиран «чистата» вода от изплакването може да се използва за следващото изплакване, с което разходът на вода се намалява с 3 – 6 литра. Ако замърсяването е по-голямо, водата се изпомпва и се заменя с чиста вода. При автоматичните програми към степента на замърсяване автоматично се настройват температурата и продължителността на програмата.

## Изсушаване цеолит

Уредът е оборудван с цеолит резервоар. Цеолит е минерал, който е в състояние да акумулира влажност и топлоенергия и след това да ги отдава.

В процеса на почистване тази топлоенергия се използва за изсушаването на минерала и за подгряване на водата за миене.

По време на фазата на изсушаване влажността от отделението за миене се поема от минерала и се освобождава топлоенергия. Освободената топлоенергия се издухва със сух въздух в отделението за миене. Това осигурява бързо и по-ефективно изсушаване.

Наред с това тези процеси са изключително енергоспестяващи.

### ⚠ Внимание

Погрижете се смукателният отвор [25] да остане свободен и в долната кошница за съдове вдясно отзад над изпускателния отвор [26] да няма чувствителни на топлина части от съдове.

### ⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Не пипайте изпускателния отвор [26]. Изпускателният отвор става горещ и поради това всяка негова промяна може да доведе до скъпоструващи ремонти.

## Включете уреда

1. Отворете крана на водата докрай.

2. Отворете вратата.

3. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. [1].

Съобщението за програмата Eco 50° мига. Тази програма остава избрана, ако не бъде натиснат бутон за друга програма [2]. Цифровото съобщение [9] започва да мига и показва предвидената продължителност на програмата.

4. Натиснете бутона СТАРТ [8].

5. Затворете вратата.

Изпълнението на програмата започва.

## Указание

- за използване на уреда, съобразено с опазването на околната среда:

По екологични причини, програмата Eco (Eko) 50° е настроена така, че се включва при всяко пускане на уреда. По този начин се щадят природните ресурси и не на последно място е от полза за Вашето портмоне.

**Програмата Eco (Eko) 50° е изключително щадяща за околната среда. Според Директива 1016/2010 на ЕС тя е «стандартна програма», която най-ефикасно представя стандартният цикъл на измиване за нормално замърсени съдове и комбинираният разход на енергия и вода за почистване на този вид съдове.**

## Timelight (оптична индикация по време на програма) \*

\* в зависимост от варианта на оборудване на Вашата съдомиялна машина

По време на програма се показва оптична индикация (допълнителна информация за програмата) на пода под вратата на уреда. При изтеглена напред бленда на цокъла или високо вграждане със завършваща наравно предна част на мебелта индикацията не се вижда.

### Възможни настройки на оптичната индикация:

**5:00** Индикацията е изключена.

**5:01** Показват се програмата, / функцията отложен старт, **5:02** оставащото време и краят на програмата.

Фабричната настройка е **5:01**.

### Настройката се променя така:

1. Включете чрез бутона за включване/изключване **[1]**.
2. Задръжте натиснат бутона на програма **[A]** и бутона START **[8]**, докато на дисплея **[9]** се покаже **H:0...**
3. Отпуснете двата бутона.  
Светлинният индикатор на бутон **[A]** мига.
4. Натискайте бутона на програма **[A]**, докато на дисплея **[9]** се покаже **5:0...**(за оптичната индикация) с настроената досега стойност, напр. **5:01**.
5. Натискайте бутона на програма **[C]**, докато на дисплея **[9]** се покаже желаната стойност, напр. **5:00**.
6. Натиснете бутона START **[8]**.  
Настроената стойност е запаметена.

## Съобщение за оставащото време

При избиране на програма цифровото съобщение **[9]** показва оставащото време до края на програмата.

Продължителността на програмата се определя по време на работа от температурата на водата, количеството съдове, както и от степента на замърсяване и може (в зависимост от програмата) да се променя.

## Отложен старт \*

\* в зависимост от модела

Можете да отлагате стартирането на програмата на интервали от часове до 24 часа.

1. Отворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
3. Задръжте натиснат бутона **[6] +** докато цифровото съобщение **[9]** се връща на **H:01**.
4. Натискайте бутона **[6] +** или **-** докато показаното време отговаря на желанията Ви.
5. Натиснете бутона СТАРТ **[8]**, отложеният старт е активиран.
6. За анулиране на отложениия старт натискайте бутона **[6] +** или **-** докато цифровото съобщение **[9]** покаже **H:00**.  
До стартирането на програмата можете да променяте програмата по желание.
7. Затворете вратата.

## Край на програмата

Програмата е изпълнена, когато цифровото съобщение **9** изписва стойност **0:00**.

Допълнително краят на програмата се оповестява звуково с акустичен сигнал. Тази функция може да бъде променена, както следва:

1. Отворете вратата.
  2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **1**.
  3. Задръжте натиснат бутона на програма **A** и натискайте бутона СТАРТ **8**, докато се покаже цифрово съобщение **H:0....**.
  4. Освободете двата бутона.
- Светлинният индикатор на бутона **A** започва да мига и цифровото съобщение **9** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона за програма **A** докато цифровото съобщение **9** покаже фабрично настроената стойност **b:02**.

### За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма **C**. С всяко натискане на бутона настроената стойност се увеличава с една степен; при достигане на стойност **b:03**, съобщението се връща обратно на **b:00** (изключено).
2. Натиснете бутона СТАРТ **8**, избраната стойност е запаметена.
3. Затворете вратата.

## Автоматично изключване след края на програмата или вътрешно осветление\*

\* в зависимост от модела

За пестене на енергия 1 min или 120 min след края на програмата съдомиялната може да се изключва автоматично.

Могат да се избират настройки от **P:00** до **P:02**.

**P:00** Уредът не се изключва автоматично.

Вътрешното осветление **20** се включва при отворена врата без значение дали бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **1** е включен или изключен. При затворена врата осветлението е изключено. Ако вратата остане отворена за повече от 60 min., осветлението изгасва автоматично. Вътрешното осветление **20** свети само при избрана настройка **P:00**.

**P:01** Уредът се изключва след 1 min.

**P:02** Уредът се изключва след 120 min.

1. Отворете вратата.
  2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **1**.
  3. Задръжте натиснат бутона на програма **A** и натискайте бутона СТАРТ **8**, докато се покаже цифрово съобщение **H:0....**.
  4. Освободете двата бутона.
- Светлинният индикатор на бутона **A** започва да мига и цифровото съобщение **9** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона **A**, докато на дисплея **9** се появи стойността **P:0....**.

### За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма **C**. С всяко натискане на бутона регулираната стойност се увеличава с по една степен; когато достигнете стойност **P:02**, съобщението се връща обратно на **P:00**.
2. Натиснете бутона **СТАРТ** **8**. Избраната стойност е запаметена.
3. Затворете вратата.

### Изключване на уреда

Малко след края на програмата:

1. Отворете вратата.
2. Изключете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** **1**.
3. Затворете крана на водата (отпада при Аква-стоп).
4. Извадете съдовете след като изстинат.

### Указание

След края на програмата оставете уреда малко да изстине преди да го отворите. Така предотвратявате излизането на пара и нанасянето на трайни щети на вградените уреди.

### Прекъсване на програмата

1. Отворете вратата.
2. Изключете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** **1**. Светлинните индикатори изгасват. Програмата остава запаметена. Когато отваряте вратата на уреди, свързани към топла вода, или когато машината е загряла, задръжте вратата първо няколко минути притворена и едва след това я затворете. В противен случай поради разширяване (свръхналягане) вратата на уреда може да се отвори или от уреда да излезе вода.
3. За продължаване на програмата отново натиснете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** **1**.
4. Затворете вратата.

### Спиране на програмата (Reset)

1. Отворете вратата.
2. Натиснете бутона **СТАРТ** **8** за около 3 сек. Цифровото съобщение **9** показва **0:01**.
3. Затворете вратата. Програмата продължава още около 1 минута. Цифровото съобщение **9** показва **0:00**.
4. Отворете вратата.
5. Изключете бутона **ВКЛ./ИЗКЛ.** **1**.
6. Затворете вратата.

## Смяна на програмата

След натискане на бутона СТАРТ **8** не е възможно да се смени програмата.

Смяна на програмата може да стане само след спиране на текущата програма (Reset).

## Интензивно сушене

При изплакването се работи с по-висока температура, като по този начин се постигат по-добри резултати при сушенето. При това продължителността може незначително да се увеличи. (Внимавайте с почувствителните части от съдовете!)

1. Отворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **1**.
3. Задръжте натиснат бутона на програма **A** и натискайте бутона СТАРТ **8**, докато се покаже цифрово съобщение **H:0....**
4. Освободете двата бутона.  
Светлинният индикатор на бутон **A** започва да мига и цифровото съобщение **9** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона за програма **A** докато цифровото съобщение **9** покаже фабрично настроената стойност **4:00**.

### За да промените настройката:

1. С натискане на бутон **C** можете да включвате **4:01** или изключвате **4:00** интензивното сушене.
2. Натиснете бутона СТАРТ **8**.  
Избраната стойност е запаметена.
3. Затворете вратата.



## Почистване и обслужване

Редовното проверяване и обслужване на уреда спомага за предотвратяването на повреди. Това пести време и нерви.

## Общо състояние на машината

- Проверете отделението за измиване за отлагания на мазнини и варовик.  
Ако откриете такива отлагания, то тогава:
  - Поставете почистващ препарат в отделението за почистващ препарат. Стартирайте уреда без съдове като изберете програмата с най-висока температура.

За почистване на уреда използвайте само предназначени специално за съдомиялни машини почистващи препарати/препарати за съдомиялни.

- За да запазите ефективността на Вашия уред, почиствайте редовно уреда със специален почистващ препарат за съдомиялни машини.
- За да бъде упътнението на вратата винаги чисто и хигиенично, редовно го почиствайте с влажна кърпа и малко препарат за миене.
- При по-продължителен престой оставете вратата леко открехната, за да не се образува неприятна миризма.

Никога не използвайте парочистачка за почистване на съдомиялната машина. Производителят не поема отговорност за възникналите щети.

Избръсвайте предната час и панела на уреда редовно с леко навлажнена кърпа; вода и малко препарат за съдове са достатъчни. Не използвайте гъби с груба повърхност и абразивни почистващи препарати; и двете могат да доведат до надраскване на повърхностите.

При уреди от благородна стомана: Не използвайте гъби или ги измивайте многократно преди първото използване, за да предотвратите корозия.

### **⚠ Предупреждение – Опасно за здравето**

Никога не използвайте други, например съдържащи хлор, домакински почистващи препарати!



### **Специална сол и препарат за изплакване**

- Проверете индикаторите за нивото **4** и **5**. Ако е необходимо добавете сол и/или препарат за изплакване.

### **Цедки**

Цедките **29** задържат едрите боклуци във водата от миенето далече от помпата. Тези замърсявания понякога могат да запушат филтри. Системата от филтри се състои от една едра цедка, една плоска фина цедка и една микроцедка.

1. Проверявайте цедките след всяко измиване за замърсявания.
2. Развъртете цилиндъра на филтера, както е показано на снимката, и извадете системата от цедки.

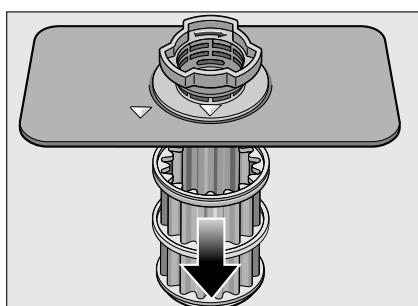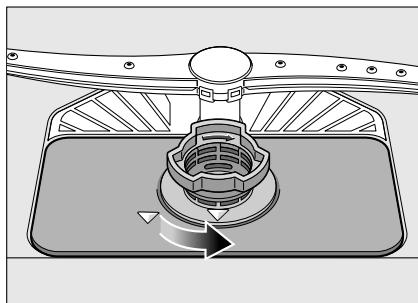


3. Отстранете евентуалните остатъци и почистете цедките под течаща вода.
4. Сглобете системата от цедки по обратния ред и внимавайте след затварянето стрелките да застанат една срещу друга.

## Пръскащи рамена

Варовикът и боклуците от водата от измиването могат да блокират лагеруването на пръскащите рамена [23] и [27].

1. Проверете изпускателните дюзи на пръскащите рамена за запушвания.
2. Развийте горното пръскащо рамо [23].
3. Изтеглете долното пръскащо рамо [27] нагоре.

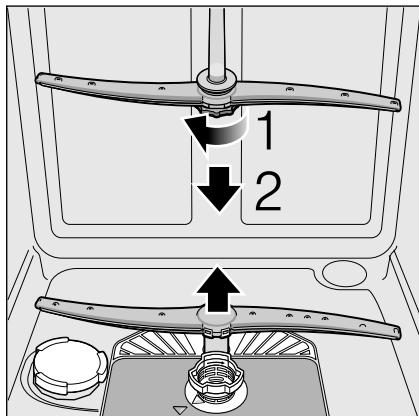

4. Почистете пръскащите рамена под течща вода.
5. Отново поставете, съответно завийте, пръскащите рамена.



## Повреда – какво да направим?

Опитът показва, че много от повредите, които се появяват при ежедневна употреба, можете да отстраниТЕ и сами. По този начин машината бързо може отново да Ви е на разположение. В следващия преглед можете да намерите възможните причини за повреди и ценни указания за тяхното отстраняване.

### Указание

Ако по време на измиване на съдовете уредът спре или не иска да започне работа по необясними причини, първо изпълнете функцията прекъсване на програмата (Reset).

(Виж глава Обслужване на уреда)

**⚠ Предупреждение –** Имайте в предвид: поправки могат да се извършват само от специалисти. Ако е необходима подмяната на някоя част трябва да знаете, че се използват само оригинални резервни части. Некоректно извършените поправки и използването на резервни части, които не са оригинални, могат да доведат до значителни повреди на уреда и опасност за ползвателя.

## Помпа за мръсната вода


Грубите остатъци храна или чуждите тела, които не се задържат от филтрите, могат да блокират помпата за мръсна вода. Тогава водата остава над филтъра.

### **⚠ Предупреждение – Опасност от порязване!**


При почистване на помпата за мръсна вода внимавайте да не се нараните на парчета стъкло и остри предмети.

В този случай:

1. Първо изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Свалете горната [22] и долната [30] кошница.
3. Свалете филтрите [29].
4. Отстранете водата, ако е необходимо използвайте гъба.
5. С помощта на лъжица повдигнете белия капак на помпата (както е показано). Хванете капака за основата и го повдигнете като го наклоните навътре. Свалете целия капак.

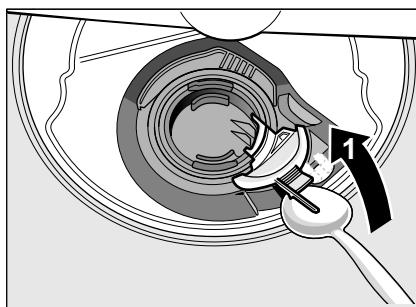


6. Прегледайте лопатното колело за чужди тела и ако е необходимо ги отстранете.
7. Поставете капака в първоначалното му положение и го натиснете надолу, за да влезе в гнездото (клика).

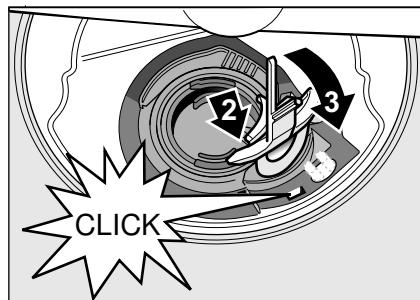


8. Поставете филтрите.
9. Отново поставете кошниците.

## Таблица с повредите

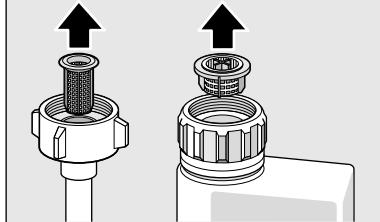Повреда	Причина	Отстраняване
Свети съобщение «Проверете захранването с вода» <b>[3]</b> .	Захранващият маркуч е прегънат. Водопроводният кран е затворен. Водопроводният кран е блокиран или има варовикови натрупвания.	Поставете захранващия маркуч без гънки. Отворете водопроводния кран. Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
	Филтерът на захранването с вода е запушен.	Изключете уреда и изключете щепсела от контакта. Затворете водопроводния кран. Развийте водопроводния маркуч.
		
		Почистете филтера на захранващия маркуч. Отново завийте водопроводния маркуч. Проверете за добро уплътняване. Възстановете връзката с електрическата мрежа. Включете уреда.
Свети код за грешка <b>E:07</b> .	Смукателният отвор (от дясната вътрешна страна на уреда) е покрит със съдове.	Подредете съдовете, така че смукателният отвор да е открит.
Свети код за грешка <b>E:12</b> .	Подгряващият елемент е покрит с варовик или е замърсен.	Направете почистване на уреда с препарат за почистване на машини или препарат за отстраняване на варовик. Включете съдомиялната машина със системата за омекотяване и проверете настройките (виж глава Система за омекотяване/специална кол.).
Свети код за грешка <b>E:14</b> .	Водозащитната система	Затворете водопроводния кран.
Свети код за грешка <b>E:15</b> .	активирана.	Обадете се в специализирания сервис и съобщете кода за грешка.
Свети код за грешка <b>E:16</b> .	Постоянно подаване на вода.	
Свети код за грешка <b>E:22</b> .	Филтритите <b>[29]</b> са замърсени или запушени.	Почистете филтритите. (виж «Почистване и обслужване»).

Повреда	Причина	Отстраняване
Свети код за грешка <b>E:24.</b>	Маркучт за мръсната вода е запущен или прегънат.  Маркучт на сифона още е затворен.  Капакът на помпата за мръсната вода е хлабав.	Положете маркуча без прегъвания, при необходимост отстранете остатъците.  Проверете маркуча на сифона и при необходимост го отворете.  Поставете правилно капака. (Виж «Помпа за мръсната вода»)
Свети код за грешка <b>E:25.</b>	Помпата за мръсната вода е блокирана или капакът на помпата за мръсната вода не е затворен добре.	Почистете помпата и поставете капака, така че да щракне. (Виж «Помпа за мръсната вода»)
Свети код за грешка <b>E:27.</b>  ( <b>E:01</b> до <b>E:30</b> )	Напрежението на мрежата е слабо.	Не е повреда на уреда, проверете напрежението на мрежата и електроинсталацията.
На дисплея се появява друг код за грешка.	Най-вероятно е възникнала техническа повреда.	Изключете уредите от бутона ВКЛ./ИЗКЛ. <b>[1]</b> . След кратко време отново включете уреда.  Ако проблемът се появя отново, затворете водопроводния кран, изключете щепсела от контакта.  Обадете се в специализирания сервиз и съобщете кода за грешка.
Дисплейт мига.	Вратата не е затворена добре.	Затворете вратата. Внимавайте от кошница да не се показват предмети (сьдове, ароматизатори) и по този начин да пречат на затварянето на вратата.
Индикаторът за нивото на солта <b>4</b> и/или на препарата за изплакване <b>5</b> свети.	Няма препарат за изплакване.  Няма сол.  Сензорът не регистрира солта на таблетки.	Добавете препарат за изплакване.  Добавете специална сол.  Използвайте друга специална сол.
Индикаторът за нивото на солта <b>4</b> и/или препарата за изплакване <b>5</b> не свети.	Индикаторът за нивото на допълване е изключен.  Още има достатъчно специална сол/препарат за изплакване.	Активиране/Деактивиране (виж глава «Система за омекотяване/Специална сол» или «Препарат за изплакване»).  Проверете индикатора за нивото на допълване, нивата на напълване.
След края на програмата в уреда остава вода.	Филтриращата система или мястото под филтрите <b>[29]</b> са запущени.  Програмата още не е свършила.	Почистете филтрите и мястото под тях (виж «Помпа за мръсната вода»).  Изчакайте края на програмата или използвайте Reset (виж «Спиране на програмата»).

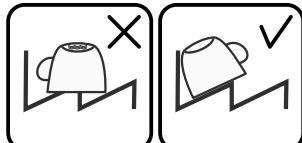Повреда	Причина	Отстраняване
Съдовете не са сухи.	В резервоара няма препарат за изплакване или той е прекалено малко.  Избрана е програма без изсушаване.	Добавете препарат за изплакване.  Изберете програма с изсушаване (виж «Преглед на програмите», «Последователност на програмите»).
	Събиране на вода в дъното на съдовете приборите.	При подреждането поставяйте напречно, засегнатите съдове поставете по възможност наклонени.
		
	Използваният комбиниран почистващ препарат има лоши изсушаващи качества.	Използвайте друг комбиниран почистващ препарат с по-добра качество за изсушаване. Използването на допълнителен препарат за изплакване подобрява качество за изсушаването.
	Не е активирано Интензивно сушение за по-добро изсушаване.	Включете Интензивно сушение (виж «Обслужване на уреда»).
	Съдовете са извадени прекалено рано или процесът на изсушаване още не е бил завършен.	Изчакайте края на програмата, съответно извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.
	Използваният екологичен препарат за изплакване има лоши изсушаващи качества.	Използвайте марков препарат за изплакване. Екологичните продукти имат значително по-слаба ефективност.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Специални качества на пластмасата.	Пластмасата няма свойството да задържа добре топлината и затова се суши по-трудно.
Приорите не са сухи.	Приорите не са сортирани правилно в кошницата за приори.	Поставяйте приорите по възможност поединично, избягвайте допирането им едни в други.
	Приорите не са сортирани правилно в чекмеджето за приори.	Сортирайте правилно приорите и по възможност ги поставяйте поединично.
Вътрешната страна на уреда след цикъла на измиване е мокра.	Не е повреда на уреда.	Поради принципа на сушене – «Кондензационно сушение», капките вода в резервоара са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни, стича се и се изпомпва.

Повреда	Причина	Отстраняване
Остатъци от храна по съдовете.	Съдовете са много плътно един до друг, кошницата за съдове е препълнена.	Подредете съдовете така, че да има достатъчно свободно пространство и миците струи да могат да достигат повърхността на съдовете. Избягвайте допиранието им едини в други.
	Възпрепятствано е въртенето на пръскащите рамена.	Подредете съдовете така, че да не пречат на въртенето на пръскащите рамена.
	Запушени са дюзите на пръскащите рамена.	Почистете дюзите на пръскащите рамена (виж «Почистване и обслужване»).
	Филтрите [29] са замърсени.	Почистете филтрите (виж «Почистване и обслужване»).
	Филтрите [29] не са поставени правилно и/или не са блокирани.	Поставете правилно филтрите и ги блокирайте.
	Прекалено слаба програма за измиване.	Изберете по-силна програма за измиване.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едрите остатъци от храна. Препоръчителни програми Eco (Еко) 50° или Интензивно.
	Високите, тесни съдове, поставени в ъглите, не се измиват достатъчно добре.	Не поставяйте високите тесни съдове напряко в ъглите.
	Горната кошница [22] в ляво и в дясно не е поставена на еднаква височина.	Поставете горната кошница със странични дръжки на същата височина.
Остатъци от почистващ препарат.	Капакът на отделението за почистващ препаратор е блокиран от съдовете, затова капакът не се затваря напълно.	Капакът на отделението за почистващ препаратор не трябва да се блокира от съдовете. Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.
	Капакът на отделението за почистващ препаратор е блокиран от таблетката.	Таблетката трябва да се постави странично, а не по височина.
	Използвани са таблетки заедно с бърза или кратка програма.	Времето за разтваряне на таблетките е прекалено дълго за една кратка или бърза програма.
	Времето за разтваряне на почистващия препаратор не е било достатъчно при използване на избраната кратка програма.	Използвайте почистващ препаратор на прах или по-силна програма.
	Почистващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхраняване или почистващият препаратор е много втвърден.	Сменете почистващия препаратор.

Повреда	Причина	Отстраняване
Водни петна върху пластмасовите части.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	Използвайте по-силна програма (по-честа смяна на водата). Когато подреждате, ги поставяйте напречно. Използвайте препарат за изплакване. При необходимост изберете по-висока степен за омекотяване.
Наслагвания в резервоара или по вратата, които могат да се избръшат или разтворят във вода.	Отлагат се веществата, съдържащи се в почистващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстранят по химичен път (препарати за почистване на уреда, ...).	Сменете марката на почистващия препарат. Почистете уреда механично.
	Когато има «бели отлагания» върху дъното на резервоара, системата за омекотяване е настроена на гранични стойности.	Поставете на по-висока степен за омекотяване и при необходимост сменете почистващия препарат.
	Капачката на резервоара за сол [28] не е затворена.	Затворете правилно капачката на резервоара за сол.
	Само за чаши: Началната корозия по стъклото може да се изtrie само привидно.	Виж «Повреди на стъклени чаши и чинии».
Бели, трудно отстраними наслагвания върху съдовете, резервоара или вратата.	Отлагат се веществата, съдържащи се в почистващия препарат. В повечето случаи тези наслагвания не могат да се отстранят по химичен път (препарати за почистване на уреда, ...).	Сменете марката на почистващия препарат. Почистете уреда механично.
	Неправилно настроена система за омекотяване или твърдостта на водата е по-голяма от 8,9 mmol/l.	Регулирайте системата за омекотяване съгласно упътването за експлоатация или добавете сол.
	Почистващите препарати Зв1 (3in1) или Био/Еко почистващите препарати не са достатъчно ефективни.	Регулирайте системата за омекотяване съгласно упътването за експлоатация или използвайте отделни препарати (маркови почистващи препарати, сол, препарат за изплакване).
	Слабо дозиране на почистващия препарат.	Изберете по-високо дозиране за почистващия препарат или сменете марката на почистващия препарат.
	Избрана е прекалено слаба програма за измиване.	Изберете по-силна програма за измиване.

Повреда	Причина	Отстраняване
Следи от чай или червило върху съдовете.	Температурата на измиване е прекалено ниска.  Почистващият препарат е малко количество или не е подходящ.	Изберете програма с по-висока температура на измиване.  Поставете подходящ почистващ препарат и изберете правилна степен на дозиране.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстранит.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едните остатъци от храна. Препоръчителна програма Eco (Еко) 50°
Цветни (сини, жълти, кафяви), трудно отстраними или неотстраними наслагвания в уреда или върху съдовете от благородна стомана.	Образуване на слоеве от съставните на зеленчуците (например от зеле, сельри, картофи, макарони, ...) или на водата от водопровода (например мangan).	Могат да се отстранит частично с препарати за почистване на машината или чрез механично почистване. Наслагванията не са опасни за здравето.
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви), лесно отстраними наслагвания във вътрешната част (основно в областта на дъното).	Образуване на слоеве от метални съставки върху сребърни и алуминиеви съдове.	Могат да се отстранит частично с препарати за почистване на машината или чрез механично почистване.
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Образуване на слоеве от съставките на остатъците от храна и на водата от водопровода (варовик), «сапунени».	Проверете функционирането на системата за омекотяване (добавяне на специална сол), съответно при използване на комбинирани почистващи препарати (таблетки) включете омекотяване (виж глава «Система за омекотяване/Специална сол»).
Оцветяване върху пластмасови части.	Пластмасовите части във вътрешността на уреда могат да се оцветят по време на живота на миялната машина.  Температурата на измиване е прекалено ниска.  Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстранит.	Изберете програма с по-висока температура на измиване.  Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едните остатъци от храна. Препоръчителна програма Eco (Еко) 50°

Повреда	Причина	Отстраняване
Ивици върху стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори, които могат да се отстраният.	Препаратурт за изплакване е твърде много.	Изберете по-ниска степен за количеството препарат за изплакване.
	Не е зареден препарат за изплакване или е избрана ниска степен за количеството.	Заредете препарат за изплакване и проверете дозировката (препоръчителна степен 4-5).
	Остатъци от препарат за почистване в цикъла от програмата – Изплакване.	Капакът на отделението за почистващ препарат не трябва да се блокира от съдовете.
	Капакът на отделението за почистващ препарат е блокиран от съдове (капакът не се затваря добре).	Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала по-слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едрите остатъци от храна. Препоръчителна програма Eco (Еко) 50°
Започващо или вече съществуващо, необратимо (непоправимо) потъмняване на стъклото.	Стъклени чаши, неустойчиви на измиване в съдомиялна машина, а само подходящи за измиване в съдомиялна машина.	Използвайте чаши, устойчиви на измиване в съдомиялна машина.  Избегвайте дългите фази с пара (престой след края на измиването).  Използвайте измиване с по-ниска температура.  Регулирайте системата за омекотяване в съответствие с твърдостта на водата (при необходимост – една степен по-ниско).  Използвайте почистващи препарати с компоненти за защита на стъкло.
Следи от ръжда върху приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на ръжда. Често острите на ножовете са по-засегнати.	Използвайте приори от неръждаеми материали.
	Приборите ръждясват и когато заедно с тях се мият ръждясващи части (дръжки на тенджери, повредени кошници за съдове и т.н.).	Не мийте ръждясващи части.
	Съдържанието на сол във водата за измиване е прекалено високо, защото капакът на резервоара за сол не е затворен добре или при зареждането със сол солта е разсипана.	Затворете добре капака на отделението за сол или отстранете разсипаната сол.

Повреда	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	Проблеми с бушоните в сградата.	Проверете предпазителя.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	Уверете се, че захранващият кабел е свързан със задната страна на уреда и е включен добре в контакта. Проверете правилно ли функционира електрическият контакт.
	Вратата на уреда не е затворена добре.	Затворете вратата.
Програмата започва сама.	Не е изчакан краят на програмата.	Извършете Reset. (Виж «Спиране на програма»).
Вратата се отваря трудно.	Активирана е защитата за деца.	Деактивирайте защитата за деца. (Виж упътването за експлоатация отзад в обложката)
Вратата не може да се затвори.	Ключалката се е обърнала.	Вратата се затваря с голямо усилие.
	Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	Проверете как е вграден уредът: Вратите или страничните части не трябва да се бълскат при затваряне.
Капакът на отделението за препарат за почистване не се затваря.	Отделението за почистващ препарат или водачите на капака са блокирани от полепнати остатъци почистващ препарат.	Отстранете остатъците почистващ препарат.
Остатъци от почистващ препарат в отделението за почистващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са блокирани от съдове, затова почистващият препарат не е отмит.	Уверете се, че пръскащите рамена се върят свободно.
	При зареждането отделението за почистващ препарат е било мокро.	Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.
Уредът спира по време на програмата или програмата се преустановява.	Вратата не е затворена добре.	Затворете вратата.
	Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.	Проверете дали задната страна не се притиска, например от електрически контакт или от държачите на маркучите, които не са демонтираны.
	Горната кошница натиска на вътрешната страната на вратата и възпрепятства затварянето ѝ.	
Удрящ шум при клапаните за пълнене.	Прекъснато е захранването с електричество и/или с вода.	Възстановете захранването с електричество и/или с вода.
	Зависи от електрическата инсталация на къщата, не е повреда на уреда. Няма влияние върху работата на уреда.	Не възможно отстраняване.

Повреда	Причина	Отстраняване
Удряящ или тракащ шум.	Пръскащото рамо се удря в съдовете, съдовете не са подредени правилно.	Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удрят в съдовете.
	При по-малко съдове водните струи попадат директно върху резервоара.	Зареждайте уреда с повече съдове или разпределейте съдовете по-равномерно.
	Леките съдове се движат по време на измиването.	Поставете леките съдове неподвижно.
Необичайно образуване на пяна.	В отделението за препарата за изплакване има препарат за миене на ръка.	Редовно зареждайте отделението за препарат за изплакване с препарат за изплакване.
	Разлят препарат за изплакване.	Отстранете препарата за изплакване с кърпа.




## Специализиран сервис

Ако не успеете да отстраните повредата, се обърнете към специализиран сервис. Винаги ще намерим подходящо решение, за да избегнем ненужни посещения на техниците. Данните за връзка с най-близкия оторизиран сервис можете да намерите на гърба на упътването за експлоатация или в приложен списък на специализираните услуги. При обаждането съобщете производствения номер (E-Nr. = 1) и фабричния номер (FD = 2), които ще намерите върху типовата табелка [34] на вратата на уреда.



1  
2

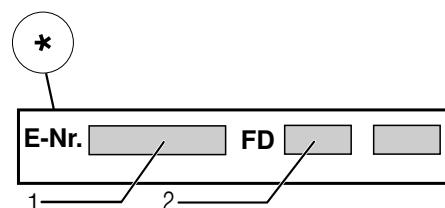

1  
2

**Доверете се на компетентността на производителя.** Обърнете се към нас. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервисни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашите домакински уреди.

\* в зависимост от модела



## Поставяне и свързване

За безупречна работа съдомиялната машина трябва да е свързана изрядно. Данните за подаваната и за изпусканата вода, както и стойностите за свързване на електрическата система трябва да отговарят на изискваните критерии, така както са определени по-долу, съответно както са зададени в упътването за монтиране.

При монтажа спазвайте следната последователност на работните стъпки:

1. Проверка при доставката
2. Поставяне
3. Изводи за мръсна вода
4. Изводи за чистата вода
5. Електрически изводи

## Съдържание на доставката

В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от който сте закупили уреда, или към нашия специализиран сервис.

- Съдомиялна машина
- Упътване за експлоатация
- Упътване за монтаж
- Гаранция\*
- Материали за монтаж
- Предпазен кожух за пара\*
- Гумена престилка\*
- Електрически кабел

\* в зависимост от модела

## Указания за безопасност

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «При инсталацирането».

## Доставка

Вашата съдомиялна машина е проверена в завода основно по отношение на безупречността на работа. В следствие на това са останали малки петна от вода. Те ще изчезнат след първия цикъл на измиване.

## Технически данни

### Тегло:

максимум 60 kg

### Напрежение:

220–240 V, 50 Hz или 60 Hz

### Захранване:

2,0–2,4 kW

### Предпазител:

10/16 A (UK 13A)

### Разход на енергия:

изключено положение (Po)\* 0,10 W  
вклъчено положение (в готовност) (Pi)\* 0,10 W

\*съгласно Регламент (EU) Nr. 1016/2010 и 1059/2010

Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумацията на мощност.

### Налягане на водата:

най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), най-много 1 MPa (10 bar). При по-високо налягане на водата: използвайте клапан за намаляване на налягането на водата.

### Постъпващо количество:

минимум 10 литра/минута

### Температура на водата:

студена вода; когато водата е топла – максимална температура 60 °C.

### Капацитет на напълване:

12–15 комплекта прибори (в зависимост от модела).

## Поставяне

Необходимите размери за вграждане ще намерите в упътването за монтаж. Подравнете уреда хоризонтално като използвате нивелиращите крачета. Внимавайте уредът да е поставен стабилно.

- Интегрираните уреди и уредите, предназначени за монтиране под шкафове, които допълнително се поставят като свободно стоящи, трябва да са подсигурени срещу преобръщане, например чрез захващане с винтове към стената или чрез монтиране под цял кухненски плот, който е захватан с винтове към съседните шкафове.
- Уредът може без проблемно да се постави между дървени или пластмасови стени.

## Изводи за мръсна вода

1. Необходимите работни стъпки ще намерите в упътването за монтаж, ако е необходимо монтирайте сифон с извод.
2. Свържете маркуча за отвеждане на мръсната вода с помощта на прилежащите части към извода на сифона.

Внимавайте отходният маркуч да не е прегънат, притиснат или оплетен и на отходния канал да няма капачка, която да пречи на оттиchanето на водата!

## Изводи за чистата вода

1. Свържете изводите за чистата вода към водопроводния кран в съответствие с упътването за монтиране с помощта на прилежащите части. Внимавайте изводите за чиста вода да не се прегъват, притискат или оплитат.
2. При смяна на уреда винаги трябва да се използва нов маркуч за чистата вода.

### Налягане на водата:

Най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), най-много 1 MPa (10 bar). При по-високо налягане на водата: използвайте клапан за намаляване на налягането на водата.

### Постъпващо количество:

Минимум 10 литра/минута

### Температура на водата:

студена вода; когато водата е топла – максимална температура 60 °C.

## Свързва се към топла вода \*

\* в зависимост от модела

Съдомиялната машина може да се свърже към студена или към топла вода максимум до 60 °C.

Свързване към топла вода се препоръчва, когато източникът ѝ е енергоспестяваща система за топла вода и е налице подходяща инсталация, например циркулационна соларна система.

По този начин се пестят време и енергия.

С избиране на опцията Топла вода **A:0** / можете оптимално да синхронизирате уреда си за работа с топла вода.

Препоръчителната температура на водата в този случай (температура на входящата вода) е най-малко 40 °C и най-много 60 °C.

Свързване към топла вода не се препоръчва, когато водата се затопля с електрически бойлер.

### Опция Топла вода:

1. Отворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **1**.
3. Задържте натиснат бутона на програма **A** и натискайте бутона СТАРТ **8**, докато се покаже цифрово съобщение **H:0**....
4. Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон **A** започва да мига и цифровото съобщение **9** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона за програма **A** докато цифровото съобщение **9** покаже фабрично настроената стойност **A:00**.

### За да промените настройката:

1. С натискане на бутон **C** можете да изключите **A:00** или да включите **A:0** / опцията Топла вода.
2. Натиснете бутона СТАРТ **8**. Избраната стойност е запаметена.
3. Затворете вратата.

## Електрически изводи

- Свързвайте уреда само при променливо напрежение в границите от 220 V до 240 V и 50 Hz или 60 Hz посредством инсталиран в съответствие с изискванията контакт със защитен проводник. Необходим предпазител – виж типовата табелка [34].
- Контактът трябва да е близо до уреда и след вграждането трябва да е свободно достъпен.  
Когато след вграждането контактът не е свободно достъпен, за изпълняване на предписанията за безопасност трябва преди инсталациите да се монтира многополюсно прекъсвателно устройство с отвор на контакта минимум 3 mm.
- Промени по свързването могат да се извършват само от специалист.
- Удължение на захранващия кабел се поръчва задължително от специализирания сервис.
- При използване на предпазен шалтер за утечен ток може да се постави само един вид с обозначение . Само той гарантира изпълнението на валидните в момента разпоредби.
- Уредът има система за водна защита. Имайте предвид, че тя работи **само** при включено електрическо захранване.

## Демонтиране

Тук също спазвайте последователността на работните стъпки:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете крана на чистата вода.
3. Освободете изводите за мръсна и за чиста вода.
4. Развийте болтовете, с които се захваща към мебелите.
5. Свалете дъската на цокъла, ако има такава.
6. Извадете уреда като внимавате за маркуча.

## Транспортиране

Изпразнете съдомиялната машина и укрепете подвижните части.

### Уредът трябва да се изпразни при спазване на следните стъпки:

1. Отворете крана на водата.
2. Отворете вратата.
3. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.  .
4. Изберете програмата с най-високата температура.  
Цифровото съобщение  изписва предполагаемата продължителност на програмата.
5. Натиснете бутона СТАРТ  .
6. Затворете вратата.  
Започва изпълнението на програмата.
7. След около 4 минути отворете вратата.
8. Задръжте натиснат бутона СТАРТ  докато цифровото съобщение  покаже .
9. Затворете вратата.
10. След около 1 минута отворете вратата.  
Цифровото съобщение показва .

11. Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.  .
12. Затворете крана на водата, развийте маркуча за чистата вода и оставете водата в него да изтече.


Транспортирайте уреда само изправен.  
(За да не може в панела за управление на машината да попадне останала в уреда вода, която да доведе до неправилно функциониране на програмите.)

## Зашита от замръзване


Когато уредът е поставен в помещение, в което може да замръзне (например лятна вила), трябва напълно да го изпразните (виж Транспортиране).

Запазваме си правото на промени.


## Защита за деца (Блокиране на вратата) \*

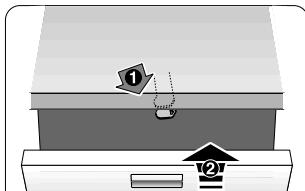

40

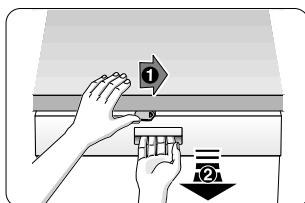

41

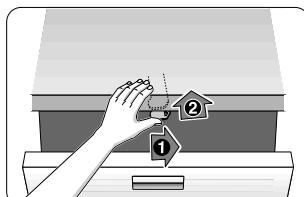

42

## ⚠ Предупреждение


40 Активиране на защитата за деца.

41 Отваряне на вратата при активирана защита за деца.

42 Деактивиране на защитата за деца.

Винаги затвърждайте пътно вратата на уреда, когато напускате уреда, защото само така можете да предпазите децата от възможни опасности.

## Пръскаща глава за измиване на тави \*

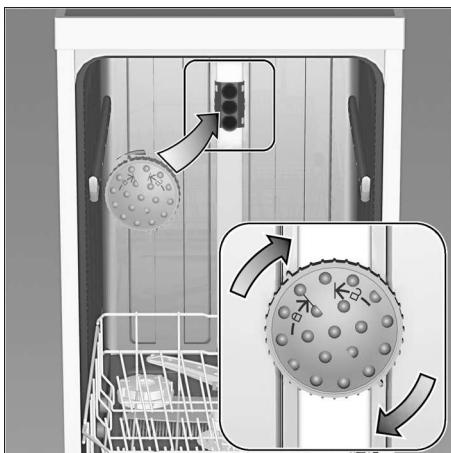

Големи тави или решетки, както и чинии с диаметър по-голям от 30 см (плата, чинии за спагети, основни чинии) можете да почиствате с помощта на тази пръскаща глава. За тази цел свалете горна кошница и поставете пръскащата глава, както е показано на снимката.

За да може пръскащата струя да достигне до всички части, подредете тавите както е показано на снимката (максимум 4 тави за печене и 2 решетки).

Използвайте съдомиялната машина винаги или с горна кошница, или с пръскащата глава за миене на тави!

\* при някои модели

(Не важи за уредите, които нямат Аква-стоп)

Отделно от поетите ангажименти към клиента с договора за покупка и отделно от гарантията осигуряваме подмяна при следните условия:

1. Когато поради повреда в нашата система Аква-стоп е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните ползватели. За да функционира правилно водната защита уредът **трябва** да е свързан към електрическата мрежа.
2. Тази гаранция важи за продължителността на живот на уреда.
3. Предпоставка за предявяване на искане по гарантията е уредът с Аква-стоп да е поставен и свързан от специалист съобразно нашето упътване. Ова включва и свързването на допълнението Аква-стоп (оригинални принадлежности). Гарантията ни не покрива дефектини водопроводни връзки или принадлежности до връзката на системата Аква-стоп към водопроводния кран.
4. Не е необходимо да наблюдавате по време на работа уредите с Аква-стоп, съответно след това да се подсигуряват като затваряте водопроводния кран. Изключение правят случаите на по-дълго отствие от дома, например при няколкоседмичен отпуск водопроводният кран трябва да се затвори.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

#### **Поръчка за ремонт и консултация при повреди**

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните сервизи.

**Internet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com)**

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG



**9001054972** bg (9612) 640MV