




SIEMENS



Uscător de rufe

WT47W540BY

siemens-home.com/welcome

ro Instrucțiuni de utilizare și de instalare

Register
your
product
online

Noul dvs. uscător de rufe

V-ați decis pentru achiziționarea unui uscător de rufe marca Siemens.

Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a citi și a descoperi avantajele uscătorului dvs. de rufe.

Pentru a răspunde cerințelor de calitate înalte ale mărcii Siemens, fiecare uscător de rufe care părăsește fabrica noastră a fost verificat cu atenție în ceea ce privește funcționarea și starea ireproșabilă.

Informații referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de schimb și service se găsesc pe pagina noastră de Internet www.siemens-home.com sau adresați-vă Centrelor noastre de Servicii pentru Clienți.

Dacă instrucțiunile de utilizare și de instalare descriu diferite modele, la locurile corespunzătoare se vor indica diferențele.



Puneți uscătorul de rufe în funcțiune numai după citirea acestor instrucțiuni de utilizare și instalare!

Reguli de prezentare

Avertizare!

Această combinație de simbol și cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la moarte sau răni.

Atenție!

Acest cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la daune materiale și/sau asupra mediului.

Indicație / sugestie

Indicații pentru utilizarea optimă a aparatului / informații utile.

1. 2. 3. / a) b) c)

Etapele de acționare sunt prezentate prin cifre sau litere.

■ / -

Enumerările sunt prezentate printr-un pătrățel sau o liniuță.

Cuprins

 Destinația utilizării	4	Pornirea programului	25
 Instrucțiuni de siguranță	4	Derularea programului	26
Copii/adulți/animale	4	Modificarea programului sau adăugarea de rufe	26
Instalare	5	Anularea programului	26
Funcționare	7	Sfârșitul programului	26
Curățare/întreținere	10	Scoaterea rufelor și deconectarea uscătorului	27
 Protecția mediului	12	Curățarea sitei pentru scame	27
Ambalajul/aparatul vechi	12	Golirea recipientului pentru apa de condens	28
Agent frigorific	12	 Setare semnale	29
Indicații de economisire	12	 Zgomote	30
 Instalarea și racordarea	13	 Curățare	31
Volumul de livrare	13	Curățarea uscătorului și a panoului de comandă	31
Instalarea și racordarea uscătorului	13	Curățarea senzorilor de umiditate	31
Modificarea evacuării apei din condens	14	Curățarea sitei din recipientul pentru apa de condens	31
Accesorii opționale	16	 Defecțiuni, ce este de făcut?	32
Transportul și protecția împotriva înghețului	16	 Unitățile service abilitate	34
 Aspectele cele mai importante pe scurt	17	 Valori de consum	35
 Familiarizarea cu aparatul	18	Tabelul cu valori de consum	35
Uscătorul de rufe	18	Programul cel mai eficient pentru textile din bumbac	35
Panoul de comandă	19	 Date tehnice	36
Panoul de afișare	20		
 Rufe	21		
Pregătirea rufelor	21		
Sortarea rufelor după	21		
 Programele și tastele	22		
Programe	22		
Tastele	24		
 Operarea aparatului	25		
Introduceți rufe și conectați uscătorul	25		
Setarea programului	25		



Destinația utilizării

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu instalați și nu utilizați acest aparat în zone cu pericol de îngheț și/sau în spații exterioare. Există pericolul ca aparatul să sufere deteriorări dacă apa reziduală îngheață în interiorul acestuia. Dacă furtunile îngheață, acestea se pot crăpa/pot plesni.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în medii casnice, pentru uscarea și împrăștierea rufelor constând din articole care au fost curățate cu apă și care sunt adecvate pentru uscarea la mașină (consultați eticheta de pe fiecare articol). Utilizarea aparatului în orice alt scop este necorespunzătoare cu destinația utilizării acestuia și, în consecință, strict interzisă.
- Acest aparat este destinat utilizării la o înălțime de maxim 4000 de metri peste nivelul mării.

Înainte de prima utilizare:

Verificați ca aparatul să nu prezinte semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați magazinul de specialitate local sau unitatea noastră de service.

Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare și instalare și toate celelalte informații incluse în pachetul de livrare al acestui aparat.

Păstrați documentele, pentru utilizare ulterioară sau pentru viitorii proprietari.



Instrucțiuni de siguranță

Următoarele instrucțiuni și avertismente privind siguranța sunt prezentate cu scopul de a vă proteja împotriva rănirii și de a preveni pagubele materiale.

Totuși, este important să adoptați măsurile de precauție necesare și să acționați cu atenție când efectuați lucrările de instalare, întreținere, curățare și când porniți aparatul.

Copii/adulți/animale



Avertizare Pericol de moarte!

Copiii și alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune în cazul utilizării aparatului se pot răni sau își pot pune viața în pericol. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu permiteți copiilor să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere a aparatului fără a fi supravegheați.
- Nu lăsați copiii cu vârsta sub 3 ani și animalele în apropierea acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când în apropierea acestuia se află copii sau alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune.

Avertizare

Pericol de moarte!

Copiii se pot bloca în mașină, punându-și viața în pericol.

- Nu amplasați aparatul în spatele unei uși, deoarece aceasta poate bloca hubloul aparatului sau poate împiedica deschiderea completă a acestuia.
- Odată ce aparatul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă, scoateți ștecherul acestuia din priză **înainte** de a tăia cablul de alimentare, iar apoi distrugeți dispozitivul de blocare de la hubloul aparatului.

Avertizare

Pericol de asfixiere!

Dacă le este permis să se joace cu ambalajul/folia din plastic sau componente ale

acestora, copiii se pot înfășura sau își pot acoperi capul cu acestea și se pot sufoca. Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul, folia din plastic și componentele acestora.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Detergenții și soluțiile de tratare pot fi otrăvitoare dacă sunt înghițite.

Dacă înghițiți accidental, solicitați ajutor medical. Nu lăsați detergenții și soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

Avertizare

Iritații oculare/la nivelul pielii!

Contactul cu detergenții sau soluțiile de tratare poate cauza iritații ale ochilor/pielii.

Clătiți bine ochii sau pielea dacă intră în contact cu detergenți sau soluții de tratare. Nu lăsați detergenții și soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.


Instalare


Avertizare

Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!

Dacă aparatul nu este instalat corespunzător, aceasta poate crea o situație periculoasă.


Asigurați-vă că:

- Tensiunea de alimentare de la priza dumneavoastră de alimentare se potrivește cu tensiunea nominală specificată pe aparat (plăcuța de identificare). Sarcinile conectate și protecția necesară a siguranței sunt specificate pe plăcuța de identificare.
- Aparatul este conectat la o sursă de curent alternativ prin intermediul unei prize cu împământare, agreate la nivel național, care a fost instalată corect.
- Ștecherul și priza cu împământare se potrivesc și sistemul de împământare a fost instalat corect.
- Secțiunea transversală a cablului este suficient de largă.
- Ștecherul este accesibil tot timpul.
- Dacă utilizați un disjunctoare de curent rezidual, utilizați unul marcat cu următorul simbol: . Prezența acestui marcaj vă asigură de respectarea prescripțiilor în vigoare.


 Avertizare
**Pericol de electrocutare/
incendiu/pagube materiale/
deteriorare a aparatului!**

În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, s-ar putea produce electrocutări, scurtcircuite sau

incendii din cauza supraîncălzirii. Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, strivit sau deteriorat și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.

 Avertizare
**Pericol de incendiu/pagube
materiale/deteriorare a
aparatului!**

Utilizarea de cabluri de legătură poate determina provocarea de incendii din cauza supraîncălzirii sau scurtcircuitării. Racordați aparatul direct la o priză cu împământare care a fost instalată corect. Nu utilizați cabluri de legătură sau conectoare multiple.

 Avertizare
**Pericol de rănire/pagube
materiale/deteriorarea
aparatului!**

- Aparatul ar putea vibra sau s-ar putea deplasa în timpul funcționării, putând provoca răni sau pagube materiale. Amplasați aparatul pe o suprafață curată, plană și solidă și, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, echilibrați-l cu ajutorul piciorușelor filetate.

- Amplasarea (depozitarea) incorectă a acestui aparat deasupra unei mașini de spălat poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale și/sau deteriorarea aparatului. Dacă acest aparat urmează să fie amplasat deasupra unei mașini de spălat, aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași adâncime și lățime precum aparatul și trebuie să fie fixată cu un set de montare corespunzător, dacă există în dotare.
→ *Pagina 16* Aparatul **TREBUIE** să fie fixat cu acest set de montare. Depozitarea aparatului în orice alt mod este interzisă.

- Dacă apucați aparatul de oricare dintre componentele care ies în afară (de ex, hubloul aparatului), pentru a-l ridica sau deplasa, aceste componente se pot rupe și cauza răniri. Nu apucați aparatul de niciuna dintre componentele care ies în afară, pentru a-l ridica sau deplasa.

Avertizare **Pericol de rănire!**

- Acest aparat este foarte greu. Ridicarea aparatului poate produce răniri. Nu ridicați pe cont propriu aparatul.

- Aparatul are margini ascuțite care pot provoca tăierea mâinilor. Nu apucați aparatul de marginile ascuțite. Purtați mănuși de protecție când ridicați aparatul.
- Dacă furtunurile și cablurile de alimentare nu sunt direcționate corect, acestea pot reprezenta un pericol de împiedicare, provocând răniri. Direcționați furtunurile și cablurile astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.

Funcționare

Avertizare **Pericol de explozie/incendiu!**

- Rufele care au intrat în contact cu solvenți, ulei, ceară, produse de îndepărtare a cerii, vopsea, vaselină sau produse de îndepărtare a petelor se pot aprinde când sunt uscate în mașină sau pot chiar determina explozia aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:
- Clătiți temeinic rufele, cu apă caldă și detergent, înainte de a le usca în mașină.
 - Nu introduceți în acest aparat rufele care trebuie uscate dacă acestea nu au fost spălate în prealabil.

- Nu introduceți rufele în acest aparat dacă au fost curățate cu produse chimice industriale.

Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

- Dacă există materiale reziduale rămase în sita de scame, acestea se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului.
Curățați sita de scame de fiecare dată când utilizați aparatul pentru a usca rufe.
- Anumite obiecte se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului.
Scoateți brichetele și chibriturile din buzunarele articolelor vestimentare.
- Dacă există praf de cărbune sau praf de piatră în aerul ambiant, se poate produce o explozie.
Asigurați-vă că zona din jurul aparatului este menținută curată când acesta este în funcțiune.

Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă un program se termină înainte de finalizarea ciclului de uscare, aceasta împiedică răcirea optimă a rufelor și poate

determina aprinderea rufelor sau provoca pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- În timpul etapei finale a ciclului de uscare, rufele din tambur nu sunt încălzite (ciclu de răcire). Acest lucru asigură menținerea unei temperaturi care nu deteriorează rufele.
- Nu opriți aparatul înainte de finalizarea ciclului de uscare decât în cazul în care scoateți imediat toate articolele vestimentare din tambur și le întindeți (pentru a disipa căldura).

Avertizare

Pericol de intoxicație/ producere de pagube materiale!

Apa de condens nu este apă potabilă și poate conține scame. Apa de condens contaminată poate fi periculoasă pentru sănătate și poate provoca pagube materiale.
Nu o beți și nu o reutilizați.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solvenți pot produce vapori toxici, de ex. solvenți de curățare.
Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solvenți.

⚠️ Avertizare**Pericol de rănire!**

- Dacă vă sprijiniți/vă așezați pe hubloul aparatului când acesta este deschis, aparatul se poate răsturna, provocând răni. Nu vă sprijiniți de hubloul aparatului când acesta este deschis.
- Dacă vă urcați pe aparat, blatul se poate rupe și vă puteți răni. Nu vă urcați pe aparat.
- Dacă atingeți tamburul atunci când acesta încă se rotește, vă puteți răni la mâini. Așteptați până când tamburul s-a oprit din rotație.

Atenție!**Pagube materiale/deteriorarea aparatului**

- În cazul în care cantitatea de rufe din aparat depășește capacitatea maximă de încărcare a acestuia, acesta ar putea să nu funcționeze corespunzător sau se pot produce pagube materiale sau deteriorări ale aparatului. Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe uscate. Asigurați-vă că respectați capacitățile maxime de încărcare specificate pentru fiecare program. → *Pagina 22*
- Dacă utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame sau dacă sita de scame este defectă, aparatul poate suferi deteriorări. Nu utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame sau cu o sită de scame care este defectă.
- Obiectele ușoare, precum firele de păr sau scamele, pot fi aspirate în deschiderea de admisie a aerului când aparatul este în funcțiune. Nu permiteți pătrunderea acestora în aparat.
- Materialele spongioase și cauciucul spongios se pot deforma sau topi dacă sunt uscate în aparat. Nu uscați în aparat articole vestimentare care conțin materiale spongioase sau cauciuc spongios.
- În cazul în care turnați o cantitate necorespunzătoare de detergent sau produs de curățare în aparat, ar putea rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Utilizați detergenți/soluții de tratare/substanțe de curățat și balsam în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

- Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta nu poate funcționa corespunzător, putând rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Asigurați-vă că deschiderea de admisie a aerului nu este niciodată obstrucționată când aparatul este în funcțiune și că zona din jurul aparatului este ventilată corespunzător.
- Reparațiile și celelalte intervenții asupra aparatului trebuie să fie efectuate de către unitatea noastră de service sau de către un electrician. Aceleași principii se aplică și în cazul înlocuirii cablului de alimentare (când este necesar).
- Cablurile de alimentare de rezervă pot fi comandate de la unitatea noastră de service.

Curățare/întreținere

Avertizare

Pericol de moarte!

Aparatul este alimentat electric. Există pericol de electrocutare dacă intrați în contact cu componentele aflate sub tensiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Opriiți aparatul. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică (scoateți ștecherul din priză).
- Nu apucați niciodată cu mâinile ude ștecherul.
- Când scoateți ștecherul din priză, apucați întotdeauna ștecherul și nu cablul de alimentare, în caz contrar pot rezulta deteriorări ale cablului de alimentare.
- Nu efectuați modificări tehnice asupra aparatului sau funcțiilor acestuia.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solvenți pot produce vapori toxici, de ex. solvenți de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solvenți.

Avertizare

Pericol de electrocutare/ pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă umezeala penetrează aparatul, se poate produce un scurtcircuit.

Nu utilizați aparate de curățat cu presiune sau aparate de curățat cu aburi pentru a curăța aparatul.

Avertizare

Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

Utilizarea de piese de schimb și accesorii de altă marcă este periculoasă și poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

Din motive de siguranță, utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

Atenție!

Pagube materiale/deteriorarea aparatului

Agenții de curățare și agenții pentru pretratarea rufelor (de ex. produsele pentru îndepărtarea petelor spray-urile de prespălare etc.) pot provoca deteriorări dacă vin în contact cu suprafețele aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Nu lăsați acești agenți să vină în contact cu suprafețele aparatului.
- Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale și umedă.
- Îndepărtați imediat urmele de detergent, produse pulverizate și celelalte reziduuri.

Protecția mediului

Ambalajul/aparatul vechi



Evacuați ambalajul ca deșeu respectând normele de protecție a mediului.

Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE privind aparatele electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva stabilește cadrul valabil în toată UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor vechi.

Agent frigorific

Schimbătorul de căldură al uscătorului conține gaze fluorate cu efect de seră într-o instalație închisă ermetic.

Gaze cu efect de seră:	R407c
Cantitatea de umplere (g):	290
GWP (kgCO ₂ /kgRefrig):	1653
Total GWP (kgCO ₂):	479,4

Eliminați uscătorul ca deșeu în mod profesional.

Indicații de economisire

- Centrifugați rufele înainte de uscare. Rufele mai uscate scurtează timpul de uscare și scad consumul de energie.
- Încărcați uscătorul cu cantitățile de umplere maxime.

Indicație: Nu depășiți cantitățile de umplere maxime ale programelor, deoarece acest lucru duce la o prelungire a timpului de uscare și la o creștere a consumului de energie.
- Aerisiți încăperea și mențineți liberă admisia aerului de la uscător, pentru asigurarea schimbului de aer.
- Curățați sita pentru scame după fiecare uscare. O sită de scame necurățată prelungeste timpul de uscare și mărește consumul de energie.
- **Modul de economisire a energiei:** în situația în care uscătorul nu se folosește mai mult timp, acesta se deconectează automat înainte de pornirea programului și după finalul programului pentru a economisi energie. Panoul de afișare și becurile indicatoare se sting după câteva minute și tasta de pornire se aprinde intermitent. Pentru activarea sistemului de iluminat, selectați o tastă oarecare, deschideți sau închideți ușa uscătorului, rotiți selectorul de programe.



Instalarea și racordarea

Volumul de livrare


- Uscător de rufe
- Instrucțiuni de utilizare și de instalare
- Coș pentru lână*
- Evacuare pentru apa de condens*

Instalarea și racordarea uscătorului



Avertizare **Pericol de moarte!**

Uscătorul funcționează cu curent electric și există pericol de electrocutare.

- Controlați uscătorul în privința daunelor vizibile. Nu este permisă exploatarea unui uscător deteriorat.
- Înainte de racordarea la alimentarea cu curent, asigurați-vă că tensiunea electrică indicată pe plăcuța de fabricație corespunde cu tensiunea de la priză.
- Utilizați numai un contactor de protecție diferențial cu acest semn .
- Aveți grijă ca respectivul cablu de rețea să nu fie îndoit, blocat sau să intre în contact cu surse de căldură sau cu muchii ascuțite.

Avertizare

Copiii se pot închide în aparat și își pot pune viața în pericol!

Nu instalați uscătorul în spatele unei uși batante sau al unei uși glisante, care să blocheze sau să împiedice deschiderea ușii uscătorului.

Atenție!

Pericol de rănire

- La ridicarea uscătorului, vă puteți răni din cauza greutateii mari a acestuia. Nu ridicați singuri uscătorul.
- Există pericolul să vă tăiați la mâini de muchiile ascuțite ale uscătorului. Nu prindeți uscătorul de muchiile ascuțite.
- Piese ieșite în afară ale uscătorului se pot rupe la ridicarea sau la împingerea acestuia. Nu deplasați uscătorul folosindu-vă de părțile ieșite în afară ale acestuia.

Atenție!

Pericol de deteriorare a uscătorului sau a articolelor textile


- Verificați dacă uscătorul prezintă deteriorări cauzate de transport. Nu utilizați uscătorul dacă este deteriorat.
- Apa reziduală din uscător poate îngheța și poate deteriora uscătorul. Nu instalați uscătorul în încăperi cu pericol de îngheț.

* în funcție de model

La instalare aveți grijă:

- ca suprafața de instalare să fie curată, plană și solidă,
- ca ștecherul să fie oricând accesibil,
- să mențineți liberă admisia de aer de la uscător și să asigurați o ventilație suficientă,
- ca mediul ambiant al uscătorului să fie menținut curat și
- uscătorul să fie aliniat la orizontală cu ajutorul picioarelor filetate.

Indicație: Verificați alinierea aparatului cu o nivelă cu bulă de aer și dacă este necesar, corectați-o. Modificați înălțimea prin rotirea picioarelor mașinii. Toate picioarele mașinii trebuie să stea fix pe podea.

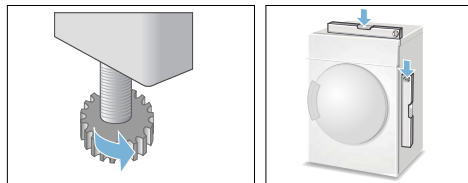

Alinierea incorectă poate fi cauza unor zgomote puternice, vibrații și mișcări defectuoase ale tamburului.

Indicație: Dacă aveți dubii, dispuneți racordarea mașinii de către un specialist.

Modificarea evacuării apei din condens


Indicații

- Apa din condens a uscătorului poate fi evacuată opțional în rezervorul pentru apa din condens sau printr-un racord de evacuare a apei. Din fabricație, apa din condens a uscătorului este scursă în rezervorul pentru apa din condens.


- Atunci când este instalată o evacuare a apei din condens, pe baza funcției de autocurățare a uscătorului, rămâne apă reziduală în rezervorul pentru apa din condens.

Modificați evacuarea apei din condens după cum urmează:


1. Scoateți accesoriile din tamburul uscătorului.

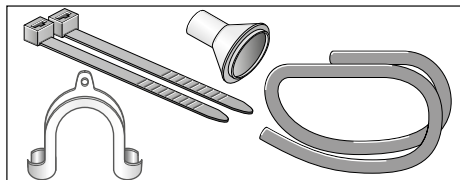


2. Starea de livrare a uscătorului. Pentru evacuarea apei din condens în rezervorul pentru apa din condens, furtunul este fixat la ștuț.
3. Desprindeți furtunul de la ștuț și aduceți-l în poziția oprită.

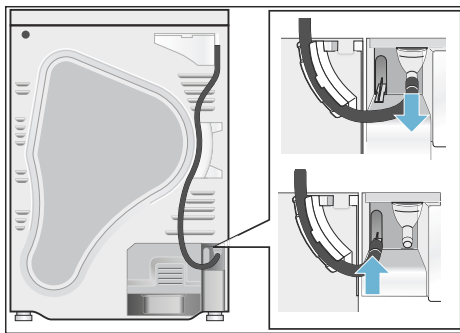

4. Luați furtunul de evacuare de la accesorii și fixați-l pe ștuțul liber.

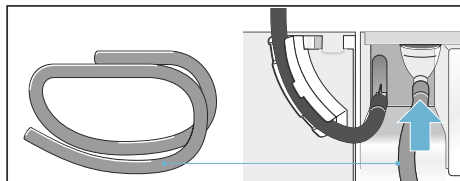

5. Fixați furtunul de evacuare cu restul de accesorii, în funcție de situația de racordare A, B sau C.

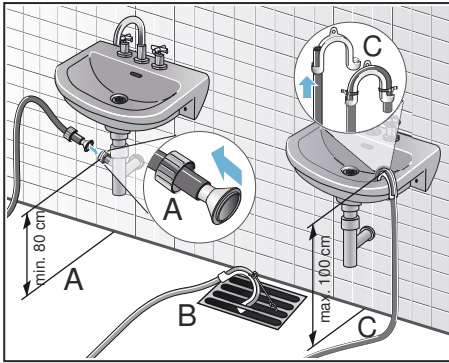

Atenție!

Apa acumulată poate fi aspirată înapoi în uscător și poate provoca pagube materiale.


Verificați dacă apa se scurge repede din chiuvetă. Nu este permis ca scurgerea să fie astupată sau înfundată.

Atenție!


Pagube materiale prin scurgeri sau revărsarea apei.

Asigurați furtunul de evacuare împotriva alunecării. Nu îndoiiți furtunul de evacuare. Respectați diferența de nivel dintre suprafața de instalare și scurgere, de max. 100 cm și de 80 cm la scurgerea într-un sifon.


6. Scoateți complet rezervorul pentru apa din condens.

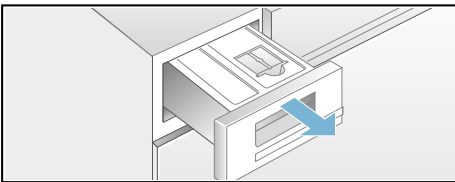


7. Rotiți recipientul pentru apa de condens cu 180° pe partea inferioară și îndepărtați dopul folosit. Rotiți recipientul pentru apa de condens înapoi și plasați dopul în cavitatea din partea superioară a recipientului pentru apa de condens.

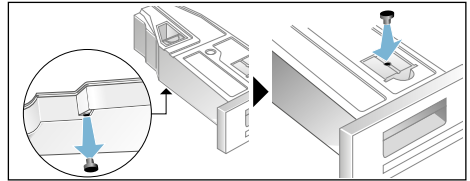

8. Scoateți filtrul din elementul de reținere și așezați-l în cavitatea pentru recipientul apei de condens.

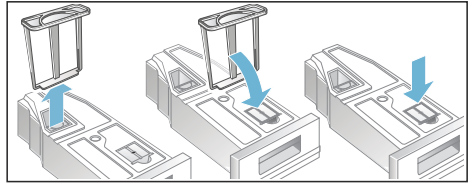

9. Introduceți recipientul pentru apa de condens și împingeți-l până se fixează.

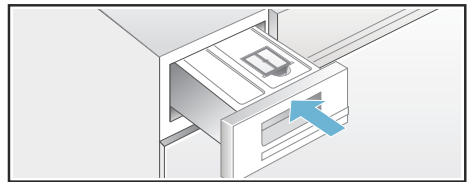

Apa din condens va fi condusă acum prin furtunul de evacuare în scurgere sau într-o chiuvetă

Indicație: Dacă doriți să modificați la loc evacuarea apei din condens în rezervorul pentru apa din condens, vă rugăm să efectuați toți pașii în ordine inversă.

Accesorii opționale

Comandați accesoriile opționale* la unitatea service:

■ Set de legătură pentru coloana spălare-uscare:

Pentru a economisi spațiu, uscătorul poate fi amplasat pe o mașină de spălat adecvată, cu aceeași adâncime și lățime.

Fixați neapărat uscătorul pe mașina de spălat cu acest set de legătură. Număr de comandă cu placă de lucru extensibilă: **WZ20400**; Număr de comandă fără placă de lucru extensibilă: **WZ11410**.

■ Podest:

Pentru o mai bună încărcare și descărcare, înălțați-vă uscătorul cu un podest.

Transportați rufele cu coșul de rufe integrat în partea de extragere a podestului.

Număr de comandă: **WZ20500**.

■ Coș pentru lână:

Uscați textilele individuale din lână, pantofii pentru sport și animalele de pluș în coșul pentru lână.

Număr de comandă: **WZ20600**.

Transportul și protecția împotriva înghețului

1. Goliți recipientul pentru apa de condens.
2. Poziționați selectorul de programe pe un program oarecare.
3. Selectați tasta start.
4. Așteptați 5 minute.
Indicație: Apa de condens va fi evacuată prin pompare.
5. Goliți din nou recipientul pentru apa de condens.
6. Deconectați uscătorul.

Indicație: În ciuda evacuării prin pompare, în uscător se află mereu o cantitate mică de apă reziduală.

Atenție!

Se poate scurge apă reziduală, provocând pagube materiale.

Transportați în poziție verticală.



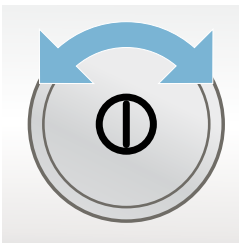
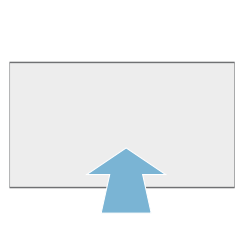



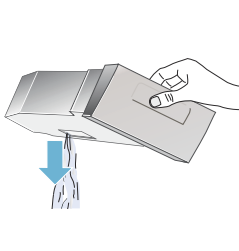
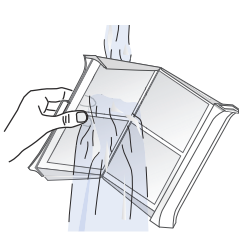
Atenție!

Uscătorul conține agent frigorific și poate fi deteriorat.

Lăsați uscătorul să stea două ore înainte de punerea în funcțiune.


* în funcție de model

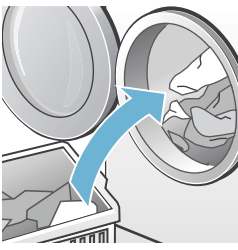Aspectele cele mai importante pe scurt

1		→		→	
	<p>Încărcați rufe și închideți ușa.</p>		<p>Conectați uscătorul.</p>		<p>Selectați un program și, dacă este necesar, adaptați presetările programului.</p>
2		→		→	
	<p>Selectați tasta de pornire ►II.</p>		<p>Uscare.</p>		<p>Scoateți rufe.</p>
3		→		→	
	<p>Deconectați uscătorul.</p>		<p>Goliți recipientul pentru apa de condens.</p>		<p>Curățați sита pentru scame.</p>

Familiarizarea cu aparatul


Uscătorul de rufe

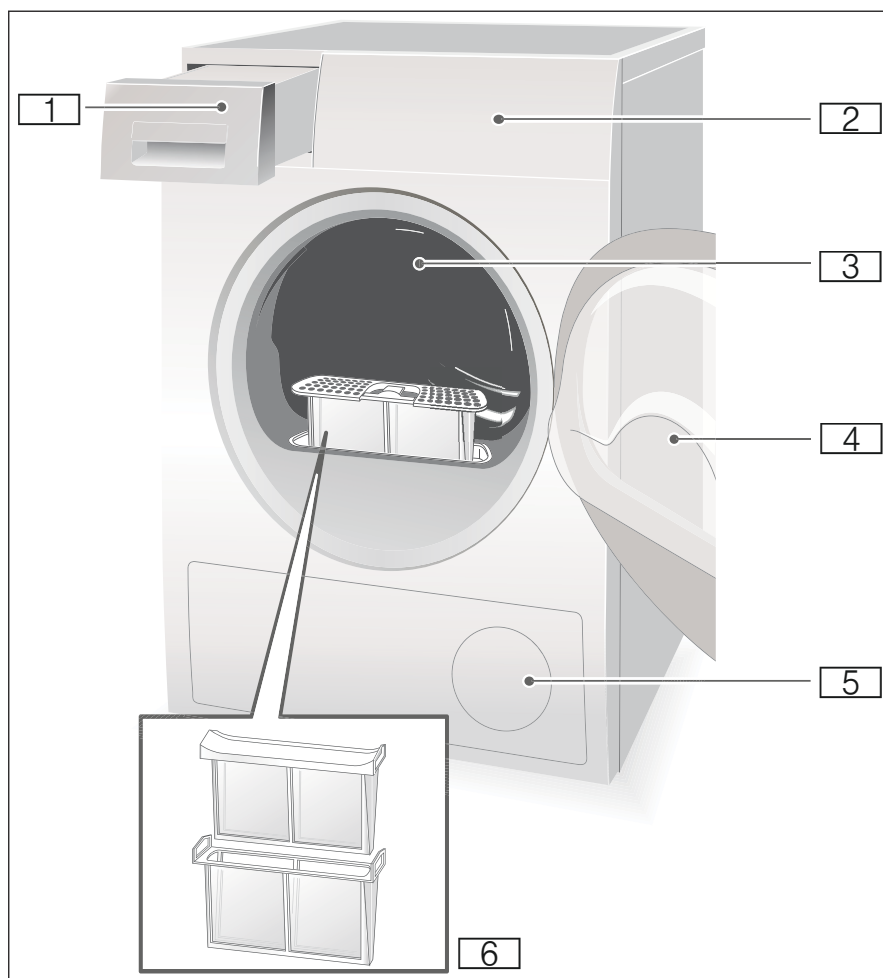

- 1 Recipient pentru apa de condens
- 2 Panou de comandă și de afișare
- 3 Iluminatul interior al tamburului (în funcție de model)
- 4 Ușa uscătorului
- 5 Intrarea de aer
- 6 Sita pentru scame

Panoul de comandă


Indicație: Toate tastele sunt sensitive, este suficientă o atingere scurtă.

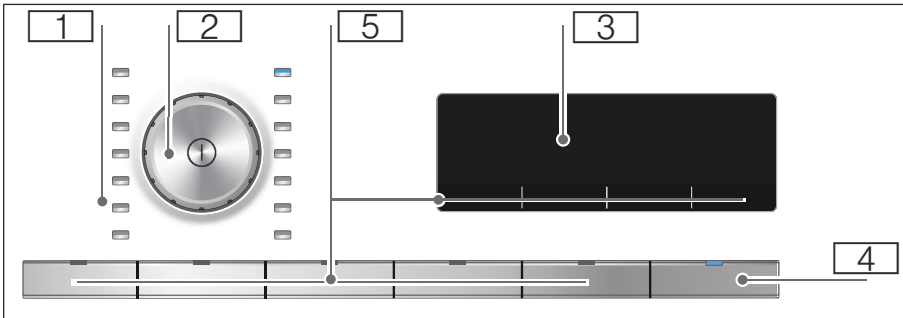

- 1 **Programe** → *Pagina 22.*
- 2 **Selectorul de programe și tasta de conectare/deconectare.**
- 3 **Panoul de afișare cu tastele** → *Pagina 22.*
- 4 **Tasta de pornire** pentru pornirea, anularea sau întreruperea programului.
- 5 **Taste** → *Pagina 24.*

Panoul de afișare


Tastele din panoul de afișare

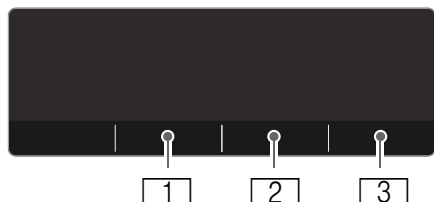







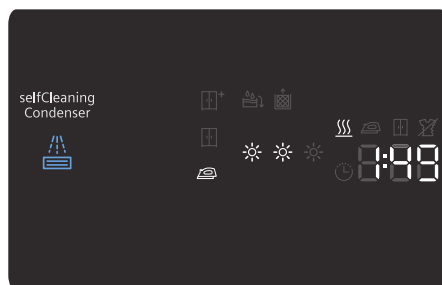


- 1 Selectarea **obiectivului de uscare**.
- 2 Selectare **Ajustarea fină a gradului de uscare**.
- 3 Selectare **Gata în +**.

Descrierea amănunțită a tuturor tastelor începând cu → *Pagina 24*.

Panoul de afișare



-  Obiective de uscare.
-  Ajustarea fină a gradului de uscare.
-  Program de timp selectat.
1:47 min Durata estimată a programului în ore și minute.
- 3 h** Întârzierea programului în ore la selectarea timpului Gata în.
-  Golirea recipientului pentru apa de condens; → *Pagina 28*.
-  Curățarea sitelor pentru scame; → *Pagina 27*.
-  Schimbătorul de căldură este curățat automat.
-    Evoluția programului: uscare; uscat pentru călcat; uscat pentru dulap; protecție împotriva șifonării; final și pauză.



Rufele

Pregătirea rufelor



Avertizare

Pericol de explozie și de incendiu!

Scoateți brichetele și chibriturile din buzunarele articolelor textile.

Atenție!

Acestea pot cauza deteriorarea tamburului uscătorului și a textilelor.

Scoateți toate obiectele din buzunarele articolelor textile și acordați atenție următoarelor:

- Legați împreună cordoanele din material, bentițele șorțurilor etc. sau utilizați un sac pentru rufe.
- Închideți fermoarele, închizătorile de tip cârlig, închizătorile de tip ochet și nasturii. Încheiați nasturii articolelor voluminoase, ca de ex. lenjeriile de pat.
- Scoateți din textilele piesele metalice, ca de ex. clemele de birou.
- Pentru un rezultat uniform al uscării, sortați rufe după felul țesăturii și programul de uscare.
- Întotdeauna să uscați textilele mici, ca de exemplu ciorapii pentru bebeluși, cu articolele voluminoase, de exemplu, prosoape.
- Textilele tricotate, de tipul tricourilor sau lenjeriei din tricot, intră frecvent la apă la prima uscare. Utilizați un program protector.
- Nu uscați excesiv rufe ușor de întreținut. Acest lucru duce la formarea mai multor cute de șifonare în rufe.
- Pentru articolele individuale utilizați un program cu durată temporizată.
- Unii detergenți și soluții de tratare, de exemplu apret sau balsam conțin particule care se pot depune pe senzorul de umiditate. Aceasta poate afecta funcționarea senzorului și din această cauză, și rezultatul uscării.

Indicații

- La spălarea rufelor care urmează să fie uscate, dozați detergențul și soluția de tratare conform indicațiilor producătorului.
- Curățați senzorul de umiditate cu regularitate → *Pagina 31.*

Sortarea rufelor după

- Adecvate pentru uscător
- Uscare la temperatură normală
- Uscare la temperatură scăzută
- Nu se usucă în uscător

Indicație: Nu încărcăți rufele din mașina de spălat direct în uscător. Sortați rufele centrifugate înainte de a le pune în tamburul uscătorului.

În cazul în care uscați împreună textile din material subțire, cu mai multe straturi sau din material gros, acestea se vor usca diferit. De aceea, uscați împreună numai rufe din același tip de țesătură și cu aceeași structură, pentru a obține un rezultat uniform al uscării. Dacă după aceea rufele vi se par încă prea umede, puteți alege un program cu durată temporizată pentru uscare ulterioară → *Pagina 22.*

Atenție!









Sunt posibile pagube materiale la uscător sau articolele textile.

Nu uscați următoarele textile în uscător:

- Rufe murdărite de petrol.
- Textile care nu au fost spălate.
- Textile impermeabile la aer, de ex. rufe cauciucate.
- Țesături delicate, de ex. mătase, perdele din material sintetic.

Programele și tastele

Programe

Programul și textilele	Încărcarea maximă și setările programului / Info
Numele programului Pentru ce tip de articole textile este adecvat programul.	Încărcarea maximă relativ la greutatea textilelor în stare uscată setări posibile ale programelor
Cottons (Bumbac)  Textile rezistente la uzură, textile rezistente la fierbere din bumbac sau în.	9 kg
Synthetics (Ușor de îngrijit)  Textile din fibre sintetice sau țesături în amestec.	3,5 kg
Mixed Fabric (Rapid/Mixte)  Încărcătură mixtă constând din textile din bumbac și sintetice.	3 kg
Lingerie (Lenjerie intimă)  Pentru lenjerie sensibilă, lavabilă, de ex. din catifea, dantelă, lycra, mătase sau satin.	1 kg
Woollen Finish (Conținut de lână)  Textile din lână sau cu conținut de lână, adecvate pentru uscarea în uscător.	3 kg
Cold (Timp Rece)  Program cu durată temporizată pentru toate textilele cu excepția lânii și a mătăsii. Toate tipurile de textile. Pentru înprospătarea sau aerisirea rufelor puțin purtate.	3 kg Puteți adapta durata programului cu tasta pentru timpul Gata în.
Warm (Timp cald)  Toate tipurile de textile; program temporal. Adecvat pentru rufe preuscate sau ușor umezite și pentru uscarea ulterioară a rufelor groase, cu mai multe straturi.	3 kg Puteți adapta durata programului cu tasta pentru timpul Gata în.
Indicații	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uscați hainele din lână, încălțăminte sport și animalele de pluș exclusiv în coșul de rufe → <i>Pagina 16</i>. ■ În programul temporal, umiditatea remanentă a rufelor nu este detectată automat. Dacă, după uscare, rufele sunt încă prea umede, repetați programul și prelungiți, dacă este cazul, durata programului. 	
Shirts/Business (Cămăși/bluze)  Cămăși/bluze care nu necesită călcare, din bumbac, în, fibre sintetice sau țesături în amestec.	1,5 kg

Duvel (Plăpumi matlasate) 🧺	2,5 kg
Textile umplute cu fibre sintetice, perne, plăpumi matlasate sau pături. Uscați piesele mari singure. Respectați codurile pentru întreținere.	
Pillow/Down (Puf) 🛏	1,5 kg
Textile umplute cu puf, perne, cuverturi sau pilote. Uscați piesele mari singure.	
Outdoor 🏕	1,5 kg
Îmbrăcăminte de ploaie și outdoor acoperită cu o membrană și textile impermeabile.	
Towels (Prosoape) 🧺	6 kg
Prosoape rezistente din bumbac.	
Super 40' 🧺	2 kg
Sintetice și țesături ușoare din bumbac.	
Hygiene (Igienă) 🧼	4 kg
Țesături rezistente.	
Indicație: BDeosebit de adecvat în cazul unor cerințe de igienă mari.	

Tastele


Tastele	Explicații și indicații
Indicație:	Nu toate tastele și funcțiile acestora sunt selectabile în toate programele.
Level (Obiectivul de uscare) ☀ :	Alegeți obiectivul de uscare corespunzător rufelor care urmează să fie uscate. Dacă ați ales un obiectiv de uscare, acesta rămâne memorat în toate programele, cu excepția programului Bumbac, și după deconectarea uscătorului.
☑ Uscat pentru dulap plus	Rufe groase, cu mai multe straturi care se usucă greu.
☑ Uscat pentru dulap	Rufe normale într-un singur strat.
☑ Uscat pentru călcat	Textile normale, într-un strat, care după uscare trebuie să fie umede și care sunt adecvate pentru călcat sau pentru agățat pe umeras.
Adjust (Gradul de uscare) ☀	În cazul în care rufele vi se par prea umede după uscare, puteți efectua o ajustare fină a obiectivelor de uscare, ca de ex. Uscat pentru dulap. Prin gradul de uscare, obiectivul de uscare poate fi mărit în trei trepte de la ☀ până la ☀☀☀. După ce ați ajustat obiectivul de uscare, setarea va fi memorată pentru toate programele cu un obiectiv de uscare selectabil și după deconectarea uscătorului. Indicație: Cu cât este mai mare gradul de uscare, cu atât este mai lungă durata programului.
- Finish in ☹ + (Gata în)	Programul se termină în 1 până la 24 de ore. Setări în pași de o oră timpul Gata în și întârziată astfel pornirea programului. Numărul de ore dorit după ce programul se termină va fi afișat în panoul de afișare. Timpul de uscare pentru programele de timp poate fi setat de la 10 minute până la maxim 3 ore și 30 de minute în pași de 10 minute.
Less ironing 60' ☀ (Protecție contra șifonării 60')	Tamburul mișcă rufele după uscare la intervale regulate pentru a preveni formarea cutelor de șifonare. Puteți prelungi funcția automată de protecție împotriva șifonării cu 60 de minute după fiecare program.
Less ironing 120' ☀ (Protecție împotriva șifonării 120')	Tamburul mișcă rufele după uscare la intervale regulate pentru a preveni formarea cutelor de șifonare. Puteți prelungi funcția automată de protecție împotriva șifonării cu 120 de minute după fiecare program.
Gentle Dry (Protector) ☀☀	Temperatura redusă pentru textilele sensibile, ca de ex. poliacril sau elastan, poate prelungi durata de uscare.
Childlock 3 sec. (Siguranța pentru copii 3 sec.) ☹☹	Activați sau dezactivați siguranța pentru copii menținând apăsată tasta Siguranță pentru copii timp de 3 secunde.
Signal (Semnal sonor) 🔔	După terminarea programului se emite un semnal sonor.
Start/Pause (Start/Pauză) ▶	Pornire și pauză a programului.

Operarea aparatului

Introduceți rufele și conectați uscătorul

Indicație: Uscătorul trebuie instalat și racordat corespunzător, → *Pagina 13*.



1. Așezați rufele în tambur.
2. Apăsați tasta  pentru a conecta uscătorul.
3. Închideți ușa uscătorului.

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la uscător sau articolele textile.


Nu prindeți rufe între ușa uscătorului și garnitura de etanșare a ușii.

Indicație: Tamburul uscătorului este luminat după deschidere, închidere și după pornirea programului. Iluminatul interior al tamburului se stinge automat.

Setarea programului

Indicație: Dacă ați activat siguranța pentru copii, aceasta trebuie mai întâi dezactivată, înainte de a putea seta un program, vezi → *Pagina 24*.

1. Alegeți programul dorit, găsiți informații detaliate cu privire la programe începând cu → *Pagina 22*.

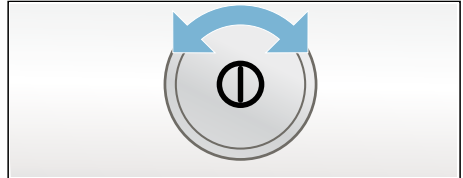

2. Setati programul dorit de la selectorul de programe. În panoul de afișare apar presetările programului pentru programul ales.

Indicație: Presetările programului sunt setări standard, care sunt stabilite deja la selectarea unui program. Presetările programului sunt vizualizabile în panoul de afișare după selectarea unui program.

3. Dacă doriți, puteți adapta presetările programului. Găsiți informații detaliate despre acestea la → *Pagina 22*.

Pornirea programului

Selectați tasta de pornire.





Indicație: Dacă doriți să asigurați programul împotriva reglărilor accidentale, alegeți siguranța pentru copii, vezi → *Pagina 24*.

Derularea programului

Starea programului se afișează în câmpul de afișare.

de ex. Durata estimată a programului în **1:27** ore și minute.

Indicație: La selectarea unui program, este afișată durata preconizată de uscare pentru încărcătura recomandată. În timpul procesului de uscare, senzorii de umiditate măsoară umiditatea reziduală din încărcătură și adaptează durata programului în funcție de aceasta (cu excepția programelor cu durate temporizate). Această durată devine vizibilă prin salturi de timp în timpul rămas.

-  Uscat
-  Uscat pentru călcat
-  Uscat pentru dulap
-  Protecție împotriva șifonării
- P - Pauză
- 0 - Sfârșit

Modificarea programului sau adăugarea de rufe

Pe parcursul uscării puteți scoate sau adăuga oricând rufe și puteți modifica sau ajusta programul.

1. Deschideți ușa uscătorului sau selectați tasta de pornire pentru o pauză.
2. Adăugați rufe sau scoateți textile.
3. Dacă doriți, selectați un alt program sau o funcție suplimentară.
4. Închideți ușa uscătorului.
5. Selectați tasta de pornire.

Indicație: Durata programului din panoul de afișare va fi actualizată în funcție de încărcare și de umiditatea reziduală din rufe. Valorile afișate se pot modifica după o modificare a programului sau după o ajustare a încărcării.

Anularea programului

Programul poate fi întrerupt oricând prin deschiderea ușii uscătorului sau selectarea tastei de pornire pentru o pauză.

Atenție!


Pericol de incendiu. Rufele se pot aprinde.

În cazul în care anulați programul, trebuie să scoateți toate hainele și să le întindeți astfel, încât să poată ieși căldura.

Sfârșitul programului

În panoul de afișare apare - 0 -.

Scoaterea rufelor și deconectarea uscătorului

1. Scoateți rufele.
2. Apăsăți tasta  pentru a deconecta uscătorul.




Curățarea sitei pentru scame


Indicație: La uscare, sunt colectate scame și fire de păr de pe rufe în sita de scame. O sită de scame înfundată sau murdară reduce fluxul de aer și uscătorul nu poate funcționa la întreaga sa capacitate. În plus, sitele de scame curate reduc consumul de energie electrică și timpul de uscare.

Curățați sita pentru scame **după fiecare** uscare:

1. Deschideți ușa uscătorului și îndepărtați toate scamele de pe ușă.
2. Scoateți sita pentru scame, compusă din două piese.

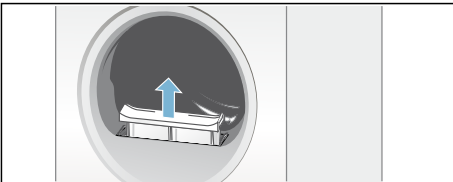


3. Îndepărtați scamele din adâncitura sitei pentru scame.

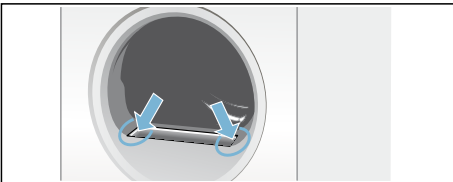


Indicație: Aveți grijă să nu cadă scame în canalul deschis.


4. Desfaceți sita pentru scame compusă din două piese.

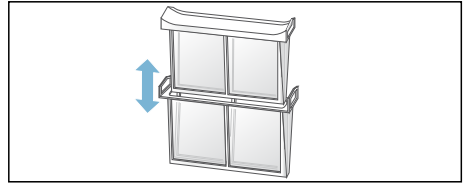


5. Desfaceți cele două site și îndepărtați toate scamele.

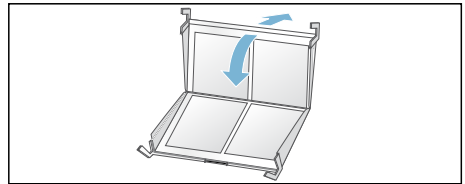

6. Îndepărtați scamele prin clătire sub jet de apă caldă de la robinet.

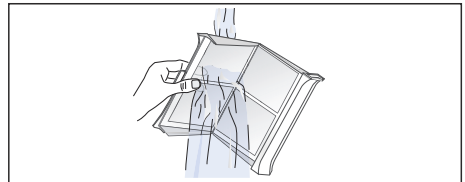

7. Ușați sitele pentru scame, închideți-le și introduceți la loc sita pentru scame compusă din două piese.

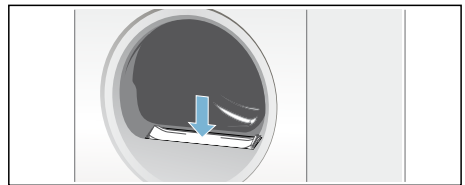

Atenție! Uscătorul poate fi deteriorat.

Nu utilizați uscătorul fără sită pentru scame sau cu o sită pentru scame defectă.


Golirea recipientului pentru apa de condens

Indicații


- Puteți evacua apa de condens printr-o scurgere opțională pentru aceasta,* în apele reziduale. Instalare, vezi → *Pagina 14*.
- În cazul în care evacuați apa de condens printr-o scurgere opțională pentru aceasta, nu este necesar să goliți recipientul pentru apa de condens.

Indicație: Goliți rezervorul pentru apa de condens după fiecare uscare, deoarece este posibil ca următorul program de uscare să fie întrerupt pentru că rezervorul pentru apa de condens este plin.

1. Scoateți recipientul pentru apa de condens, trăgându-l orizontal.

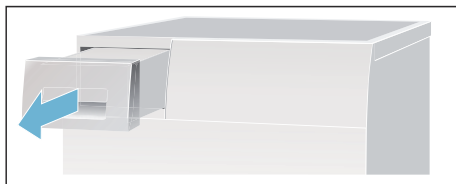

2. Goliți apa de condens.

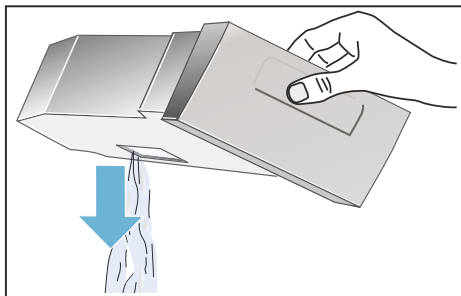


Atenție!

Apa de condens murdară poate provoca probleme de sănătate și daune materiale.

Apa de condens nu este potabilă și poate fi murdărită cu scame. Nu o beți și nu o refoșiți.

3. Introduceți la loc recipientul pentru apa de condens și împingeți-l până se fixează sesizabil în uscător.

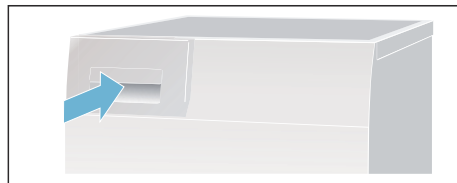

Indicație: Sita din recipientul pentru apa de condens filtrează apa de condens care este utilizată pentru spălarea automată a uscătorului dvs. Sita va fi curățată prin golirea apei de condens. Cu toate acestea, verificați regulat sita cu privire la depuneri rămase și îndepărtați-le. Vezi → *Pagina 31*.


* în funcție de model,

Setare semnale

Puteți modifica următoarele setări:

- volumul pentru semnalul de la sfârșitul programului și/sau
- volumul pentru semnalele tastelor.
- Activarea sau dezactivarea deconectării automate.

În vederea modificării setărilor, este întotdeauna necesar ca mai întâi să activați modul de setare.

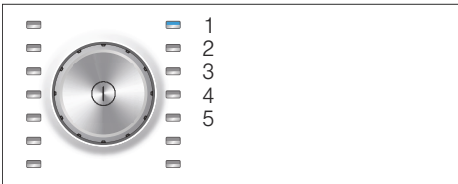

Activarea modului de setare


1. Conectați uscătorul.
2. Selectați programul Bumbac pe poziția 1.
3. Apăsați tasta pentru gradul de uscare, mențineți-o apăsată și concomitent rotiți selectorul de programe spre dreapta, pe poziția 2.
4. Dați drumul tastei pentru gradul de uscare.

Modul de setare este acum activat și în câmpul de afișare apare volumul presetat pentru semnalul de la sfârșitul programului.


Modificarea volumului sau a deconectării automate

Lăsați sau rotiți selectorul de programe pe:

- Poziția 2: modificați volumul cu tasta pentru timpul Gata în pentru **semnalul de la sfârșitul programului** și/sau



- Poziția 3: modificați volumul cu tasta pentru timpul Gata în pentru **semnalele tastelor**.



- Poziția 4: activați sau dezactivați **deconectarea automată** a uscătorului cu tasta pentru timpul Gata în. ON pentru activat și OFF pentru dezactivat.
Indicație: Când funcția de deconectare automată este activă, uscătorul dvs. se deconectează după 15 minute din motive de economisire a energiei.


Terminarea modului de setare

Acum puteți termina procesul și puteți deconecta uscătorul. Setările sunt memorate.


Zgomote

Indicație: În timpul procesului de uscare și în mod special, în timpul fazei de începere, se aud zgomote condiționate de funcționare, din cauza compresorului și pompei. Aceste zgomote sunt foarte normale și nu afectează funcționarea impecabilă a aparatului.


Compresorul din uscător produce din când în când un bâzâit. Volumul acestuia variază în funcție de program și de evoluția uscării.

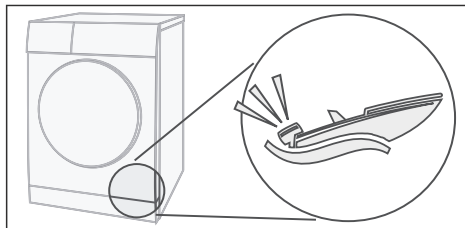


Compresorul este aerisit din când în când, de aceea se produce un zgomot de zumzâit.

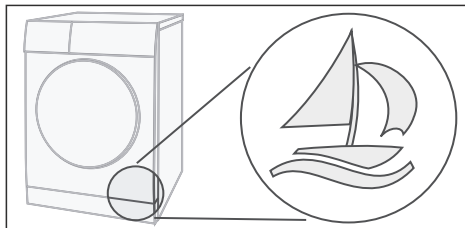

Curățarea automată a uscătorului produce un țâcănit.

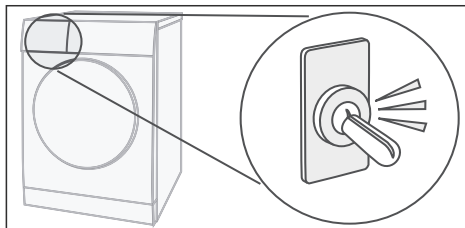

Apa de condens este pompată cu ajutorul unei pompe în recipientul pentru apa de condens. În acest proces sunt produse zgomote de pompare.

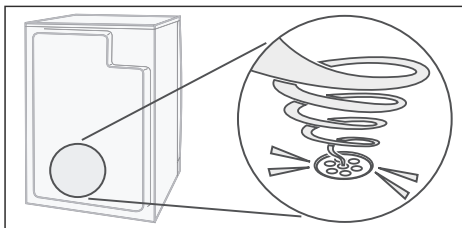



Curățare

Curățarea uscătorului și a panoului de comandă

Avertizare

Pericol de moarte!

Uscătorul funcționează cu curent electric și există pericol de electrocutare. Înainte de curățare, decuplați uscătorul de la rețea.

Curățați uscătorul numai cu apă și cu o lavetă moale, umedă.

Îndepărtați toate resturile de detergent, resturile de la pulverizare sau reziduurile. Nu folosiți detergenți sau substanțe pentru tratarea preliminară a rufelor (de ex. soluții pentru pete, spray-uri de prespălare etc.). Nu utilizați dispozitive de curățat cu înaltă presiune sau cu jet de aburi pentru a curăța aparatul dumneavoastră.

Curățarea senzorilor de umiditate

Indicație: Uscătorul este echipat cu un senzor de umiditate din inox. Senzorul de umiditate măsoară gradul de umiditate al rufelor.

După o utilizare îndelungată, pe senzorul de umiditate se poate depune un strat fin de calcar sau de reziduuri de detergenți și soluții de tratare. Aceste depuneri trebuie îndepărtate cu regularitate deoarece în caz contrar afectează funcționarea senzorului și din această cauză, și rezultatul uscării.

Deschideți ușa și curățați senzorul de umiditate cu un burete ușor aspru.




Atenție! Senzorul de umiditate poate fi deteriorat.

Nu curățați senzorul de umiditate cu agenți abrazivi și bureți de sârmă.


Curățarea sitei din recipientul pentru apa de condens

Indicație: Sita din recipientul pentru apa de condens curăță apa de condens care este utilizată pentru spălarea automată a uscătorului dvs.


1. Scoateți recipientul pentru apa de condens, trăgându-l orizontal.
2. Goliți apa de condens.
3. Scoateți sita.

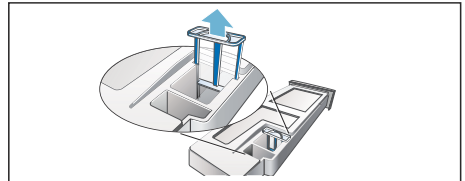

4. Curățați sita sub jet de apă caldă de la robinet sau în mașina de spălat vase.

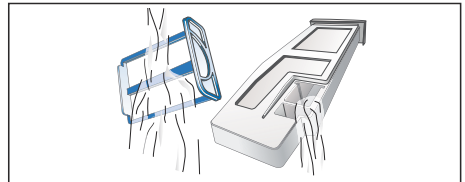

5. Introduceți sita până se fixează sesizabil.

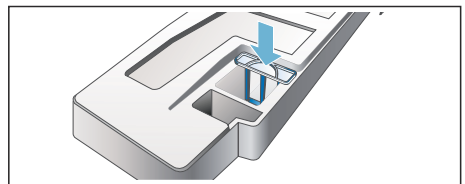




Atenție!

Uscătorul ar putea fi murdărit cu scame, astfel existând pericol de deteriorare.

Utilizați uscătorul numai cu sita montată.

6. Introduceți recipientul pentru apa de condens și împingeți-l până se fixează sesizabil.

Defecțiuni, ce este de făcut?

Defecțiuni	Cauza/remedierea
 În panoul de afișare, iar uscarea a fost anulată.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Goliți recipientul pentru apa de condens; → <i>Pagina 28</i> și uscătorul; → <i>Pagina 16</i>. ■ În cazul în care este instalată evacuarea opțională pentru apa de condens, este posibil ca furtunul evacuării să fie înfundat sau îndoit. Verificați furtunul în privința depunerilor și clățiți-l. Așezați furtunul fără îndoituri.
 În panoul de afișare.	Curățați sita pentru scame și selectați tasta de pornire → <i>Pagina 27</i> .
selfCleaning în  panoul de afișare.	Nu este o defecțiune. Schimbătorul de căldură este curățat automat. Nu scoateți recipientul pentru apa de condens atâta timp cât persistă afișajul.
Uscătorul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ați introdus ștecherul în priză sau ați verificat siguranța? ■ Ați selectat un program? Selectați programul. ■ Ușa uscătorului este deschisă? Închideți ușa. ■ A fost activată siguranța pentru copii? Dezactivați siguranța pentru copii. ■ A fost selectat timpul Gata în? Programul pornește cu întârziere → <i>Pagina 24</i>.
Formarea cutelor de șifonare.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cutele de șifonare se formează atunci când depășiți cantitatea de încărcare sau ați ales un program greșit pentru tipul dvs. de textile. În tabelul programelor găsiți toate informațiile necesare → <i>Pagina 22</i>. ■ Scoateți articolele de îmbrăcăminte imediat după uscare, prin rămânerea în tambur se formează cute de șifonare.
Se scurge apă.	Nu este o defecțiune, este posibil ca uscătorul să stea înclinat. Aliniați uscătorul la orizontală.
Durata afișată a programului se modifică pe parcursul procesului de uscare.	Nu este o defecțiune. Sensorii de umiditate măsoară umiditatea reziduală din încărcătură și adaptează durata programului în funcție de aceasta (cu excepția programelor cu durată temporizată).
Rufe nu sunt complet uscate sau sunt încă prea umede.	<ul style="list-style-type: none"> ■ După terminarea programului, rufele calde se simt mai umede decât sunt în realitate. Întindeți rufe și lăsați să iasă căldura din ele. ■ Efectuați o ajustare fină a obiectivului de uscare, astfel se va prelungi timpul de uscare, însă nu crește temperatura. Rufele dvs. devin mai uscate → <i>Pagina 24</i>. ■ Alegeți un program cu un timp de uscare mai lung sau măriți obiectivul de uscare. La aceasta, temperatura nu crește. ■ Alegeți un program de timp pentru uscarea ulterioară a rufelor încă umede → <i>Pagina 22</i>. ■ În cazul în care ați depășit cantitatea maximă de încărcare a programului, rufele nu pot fi uscate corect. ■ Curățați senzorul de umiditate din tambur. Pe senzor se poate depune un strat fin de calcar sau de reziduuri de detergenți și soluții de tratare, ceea ce poate afecta funcționarea acestuia. Rufele dvs. nu sunt complet uscate → <i>Pagina 31</i>. ■ Uscarea a fost anulată din cauza unei pene de curent, unui recipient pentru apa de condens plin sau a depășirii timpului maxim de uscare.
	Indicație: Acordați atenție și recomandărilor privitoare la rufe → <i>Pagina 21</i> .

* în funcție de model

Defecțiuni	Cauza/remedierea
Timp de uscare prea lung?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sita pentru scame poate fi murdară, provocând astfel un timp de uscare mai lung. Curățați sita pentru scame. ■ În cazul în care admisia aerului de la uscător este astupată sau nu dispune de acces liber, acest lucru poate prelungi timpul de uscare. Nu blocați admisia aerului. ■ În cazul în care temperatura mediului ambiant este mai mare de 35° Celsius, timpul de uscare se poate prelungi. ■ O circulație insuficientă a aerului în încăperea poate prelungi timpul de uscare. Aerisiți încăperea.
Panoul de afișare s-a stins și tasta de pornire se aprinde intermitent.	Nu este o defecțiune. Modul de economisire a energiei este activ → <i>Pagina 12.</i>
Apă reziduală în recipientul pentru apa de condens, deși uscătorul este racordat la evacuarea pentru apa de condens*.	Nu este o defecțiune. Atunci când este instalată o evacuare a apei de condens, pe baza funcției de autocurățare a uscătorului, rămâne apă reziduală în rezervorul pentru apa de condens.
Umiditatea din încăperea crește.	Nu este o defecțiune. Aerisiți camera suficient.
Pană de curent.	Programul de uscare va fi anulat. Scoateți rufe și întindeți-le sau porniți din nou programul.
Zgomote neobișnuite la uscare.	Nu este o defecțiune. Zgomotele sunt generate prin curățarea automată a schimbătorului de căldură → <i>Pagina 30.</i>
Deși usucă, uscătorul este rece la atingere.	Nu este o defecțiune. Uscătorul cu pompă de căldură usucă eficient la temperaturi scăzute.
* în funcție de model	

Indicație: În cazul în care nu puteți remedia dvs. înșivă o defecțiune prin deconectarea și conectarea uscătorului, vă rugăm să vă adresați unității service abilitate.



Unitățile service abilitate

Unitățile service abilitate

Dacă nu puteți remedia singuri defecțiunea (Defecțiuni, ce este de făcut?), vă rugăm să vă adresați unității service abilitate. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita vizite inutile ale tehnicienilor.

Găsiți datele de contact pentru cele mai apropiate unități service abilitate în lista atașată cu unitățile service.

Vă rugăm să indicați unității service abilitate numărul produsului (nr. E) și numărul de fabricație (FD) ale uscătorului.

E-Nr. _____ FD _____

Aceste date se găsesc pe partea din interior a ușii uscătorului sau pe partea din spate a uscătorului.

Aveți încredere în competența producătorului.

Adresați-vă nouă. Astfel veți fi siguri că reparația este executată de tehnicieni de service instruiți, echipați cu piese de schimb originale.



Valori de consum

Tabelul cu valori de consum


Program	Turația de centrifugare cu care au fost centrifugate rufe	Durată**		Consum de energie**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Bumbac		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Uscat pentru dulap*	1400 rot/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 rot/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 rot/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Uscat pentru călcat*	1400 rot/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 rot/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 rot/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Ușor de îngrijit		3,5 kg		3,5 kg	
Uscat pentru dulap*	800 rot/min	50 min		0,55 kWh	
	600 rot/min	64 min		0,69 kWh	

Pentru verificarea conform normei valabile EN61121, folosiți uscătorul de rufe cu furtunul de evacuare a apei de condens extern conectat.


* Instalarea programului pentru verificări conform EN61121 valabilă.

** Raportate la valorile indicate, valorile pot diferi în funcție de tipul articolului textil, compoziția rufelor care trebuie uscate, umiditatea reziduală a articolului textil, gradul de uscare setat, precum și de cantitatea de încărcare.

Programul cel mai eficient pentru textile din bumbac

Următorul "Program standard bumbac" (reprezentat prin ) este adecvat pentru uscarea rufelor de bumbac ude și este cel mai eficient în ceea ce privește consumul combinat de energie pentru uscarea rufelor de bumbac ude.

Programe standard pentru bumbac conform decretului actual UE 932/2012

Program + scopul uscării	Încărcare	Consum de energie	Durata programului
 Bumbac + Uscat pentru dulap	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min

Reglarea programului pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE



Date tehnice

Dimensiuni:

85 x 60 x 60 cm

Înălțime x lățime x adâncime

Greutate:

aprox. 57 kg

Cantitatea maximă de încărcare:

9 kg

Recipient pentru apa de condens:

4,6 l

Tensiunea de racordare:

220 - 240 V

Puterea de racordare:

max. 1000 W

Siguranță:

10 A

Iluminatul tamburului*

Temperatura mediului ambiant:

5 - 35°C

**Putere consumată în stare
deconectată:**

0,10 W

**Putere consumată în stare de standby
(stare nedeconectată):**

0,10 W

* în funcție de model

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Produs de BSH Hausgeräte GmbH sub licență Siemens AG



9001067806 (9511)