



**SIEMENS**

# Sušilica rublja

WT47W540BY

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

**hr** Upute za uporabu i postavljanje

Register  
your  
product  
online

## Vaša nova sušilica rublja

Odlučili ste se za sušilicu rublja marke Siemens .

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše sušilice rublja.

Kako bi opravdali visoke zahtjeve na kvalitetu marke Siemens, svaka se sušilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje uporaba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Sušilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa za uporabu i za instaliranje!

## Informacije o prikazu

### ⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

### Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

### Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabranja su prikazana kućicom ili crticom.

# Sadržaj

	<b>Ispravna uporaba</b>	4	Prekid programa . . . . .	25	
	<b>Sigurnosne upute</b>	4	Kraj programa . . . . .	26	
Djeca/ljudi/kućni ljubimci . . . . .	4	Vađenje rublja i isključivanje sušilice . . . . .	26		
Ugradnja. . . . .	5	Čišćenje filtra za niti . . . . .	26		
Rad. . . . .	7	Pražnjenje sakupljača kondenzata . . . . .	27		
Čišćenje/održavanje . . . . .	9				
	<b>Zaštita okoliša</b>	11			
Ambalaža/stari uređaji . . . . .	11		<b>Podešavanje zvučnog signala</b>	28	
Rashladno sredstvo . . . . .	11		<b>Buka</b>	29	
Upute za uštedu . . . . .	11		<b>Čišćenje</b>	30	
	<b>Postavljanje i priključivanje</b>	12	Čišćenje sušilice i upravljačke ploče . . . . .	30	
Opseg isporuke . . . . .	12	Čišćenje osjetnika vlage . . . . .	30		
Postavljanje i priključivanje sušilice .	12	Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata . . . . .	30		
Zamjena odvoda kondenzata . . . . .	13				
Opcionalni pribor . . . . .	15		<b>Što učiniti u slučaju smetnje?</b>	31	
Transport i zaštita od smrzavanja . . . . .	15		<b>Servisna služba</b>	33	
	<b>Najvažnije ukratko</b>	16		<b>Vrijednosti potrošnje</b>	34
	<b>Upoznavanje Vašeg uređaja</b>	17	Tabela vrijednosti potrošnje . . . . .	34	
Sušilica . . . . .	17	Najučinkovitiji program za pamučne tkanine . . . . .	34		
Upravljačka ploča . . . . .	18				
Kontrolna ploča . . . . .	19				
	<b>Rublje</b>	20		<b>Tehnički podatci</b>	35
Priprema rublja . . . . .	20				
Sortiranje rublja prema . . . . .	20				
	<b>Programi i tipke</b>	21			
Programi . . . . .	21				
Tipke . . . . .	23				
	<b>Upravljanje sušilicom rublja</b>	24			
Punjenje rubljem i uključivanje sušilice . . . . .	24				
Namještanje programa . . . . .	24				
Pokretanje programa . . . . .	25				
Tijek programa . . . . .	25				
Promjena programa ili dodavanje rublja . . . . .	25				



## Ispravna uporaba

- Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uredaj se smije rabiti isključivo za sušenje i osvježavanje rublja u kućanstvu, odnosno komada rublja opranih vodom koji su prikladni za strojno sušenje (pogledajte naljepnicu na rublju). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uredaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

### Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema, обратите se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.



## Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

### Djeca/ljudi/kućni ljubimci

#### **Upozorenje Smrtna opasnost!**

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uredaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

## **Upozorenje Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili sprječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

## **Upozorenje Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se.

Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

## **Upozorenje Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije.

U slučaju gutanja potražite liječnički savjet. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

## **Upozorenje Nadraženost očiju/kože!**

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

## **Ugradnja**

## **Upozorenje Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!**

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija. Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Je li uređaj priključen na izvor izmjenične struje putem nacionalno odobrene i uzemljene utičnice koja je pravilno ugrađena.

- Podudaraju li se strujni utikač i uzemljena utičnica te je li sustav uzemljenja pravilno instaliran.
- Je li poprečni presjek kabela dovoljno velik.
- Je li strujni utikač dostupan u svakom trenutku.
- Ako upotrebljavate učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom:  Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!**

U slučaju izmjene strujnog kabla ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prgnječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uredaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne

upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmjerne spojнике.

### **Upozorenje**

#### **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

- Uredaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.
- Nepravilno postavljanje uređaja na perilicu rublja može uzrokovati ozljede, materijalnu štetu i/ili oštećenje uređaja. Ako uređaj postavljate na perilicu rublja, ona mora biti najmanje jednake dubine i širine kao uređaj te učvršćena odgovarajućim kompletom učvrsnica ako je dostupan. → Stranica 15 Uredaj MORA biti učvršćen kompletom učvrsnica. Postavljanje uređaja na druge uređaje na neki drugi način zabranjeno je.

- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

## **Upozorenje**

### **Opasnost od ozljeda!**

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.  
Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštре rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštре rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

## **Rad**

## **Upozorenje**

### **Opasnost od eksplozija/ požara!**

Rublje koje dođe u doticaj s otapalima, uljem, voskom, sredstvom za uklanjanje voska, bojom, mašću ili sredstvom za uklanjanje mrlja, može se zapaliti prilikom sušenja u stroju

ili čak uzrokovati eksploziju uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Dobro isperite rublje topлом vodom i deterdžentom prije sušenja u stroju.
- Rublje ne stavlјajte u stroj na sušenje ako ga prethodno niste oprali.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako su za čišćenje rublja korištene industrijske kemikalije.

## **Upozorenje**

### **Opasnost od eksplozija/ požara!**

- Ako ima zaostalog materijala u filtru za dlačice, može se zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja. Očistite filter za dlačice prilikom svake upotrebe uređaja za sušenje rublja.
- Neki se predmeti mogu zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja. Uklonite sve upaljače ili šibice iz džepova odjevnih predmeta.
- Ako ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, to može uzrokovati eksploziju. Održavajte područje oko uređaja čistim dok je uređaj u pogonu.

## **Upozorenje** **Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uredaja!**

Ako program završi prije završetka ciklusa sušenja, rublje se neće dovoljno ohladiti i može doći do njegovog zapaljenja, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- U posljednjem dijelu ciklusa sušenja rublje u bubenju se ne zagrijava (ciklus hlađenja). To jamči održavanje temperature pri kojoj se rublje neće oštetići.
- Ne isključujte uređaj prije ciklusa sušenja ako nećete odmah izvaditi sve komade rublja iz bubnja i raširiti ih (kako bi se rasipala toplina).

## **Upozorenje** **Opasnost od trovanja/ materijalne štete!**

Kondenzirana voda nije prikladna za pijenje i može sadržavati niti vlakana od odjeće. Takva zagađena kondenzirana voda može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu. Nemojte je pitи ni ponovno upotrebljavati.

## **Upozorenje** **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobođanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## **Upozorenje** **Opasnost od ozljeda!**

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede.  
Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede.  
Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bубanj dok se još okreće, možete se ozlijediti.  
Pričekajte da se bубanj prestane okretati.

## **Oprez!** **Materijalna šteta/oštećenje uredaja**

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.  
Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa. → Stranica 21

- Ako uređaj radi bez filtra za dlačice, ili je on neispravan, može doći do oštećenja uređaja.  
Ne pokrećite uređaj bez filtra za dlačice ili s neispravnim filtrom za dlačice.
- Lagane predmete poput vlas i dlačica s tkanina može usisati uvodnik za zrak dok uređaj radi.  
Držite takve stvari podalje od uređaja.
- Pjena i pjenasta guma mogu se iskriviti ili rastopiti ako se suše u uređaju.  
Nemojte sušiti rublje koje sadrži pjenu ili pjenastu gumu u uređaju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.  
Upotrebljavajte deterdžente/ proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.
- Ako dođe do pregrijavanja, uređaj neće pravilno raditi ili će doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.  
Pobrinite se da uvodnik zraka uređaja nikada ne bude zaklonjen dok uređaj radi i da je ventilacija u području oko uređaja zadovoljavajuća.

## Čišćenje/održavanje

### **Upozorenje** **Opasnost od smrti!**

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kable možete naručiti kod naše korisničke službe.

### **Upozorenje** **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobođanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## **Upozorenje**

### **Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uredaja!**

Ako u uređaj prodre vлага, može doći do kratkog spoja. Ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom niti parni čistač za čišćenje uređaja.

## **Upozorenje**

### **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uredaja!**

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

## **Oprez!**

### **Materijalna šteta/oštećenje uređaja**

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za pretpranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uredaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.



## Zaštita okoliša

### Ambalaža/stari uređaji



Zbrinite ambalažu na ekološki prihvativljiv način.

Ovaj uređaj je označen u skladu s europskom direktivom 2012/19/EU o starim električnim i elektroničkim starim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.

### Rashladno sredstvo

Izmjenjivač topline sušilice sadrži u hermetički zatvorenom uređaju fluorirani pogonski kućni plin.

<b>Staklenički plin:</b>	R407c
<b>Količina punjunja (g):</b>	290
<b>GWP (kgCO<sub>2</sub>/kgRefrig):</b>	1653
<b>Ukupno GWP (kgCO<sub>2</sub>):</b>	479,4

Sušilicu stručno zbrinjite.

### Upute za uštedu

- Rublje centrifugirajte prije sušenja. Kada se rublje prosuši, skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.
- Napunite sušilicu maksimalnom količinom rublja.
- **Napomena:** Ne prekoračujte maksimalnu količinu rublja programa jer to dovodi do produljenja vremena sušenja i povećanja potrošnje energije.
- Provjetrite prostoriju i držite slobodnim ulaz zraka na sušilici kako bi izmjena zraka bila zajamčena.
- Očistite filter za niti nakon svakog sušenja. Prljav filter za niti produljuje vrijeme sušenja i povećava potrošnju energije.
- **Modus uštede energije:** Ukoliko se sušilica ne koristi neko vrijeme, isključuje se automatski prije pokretanja programa i nakon završetka programa kako bi se uštedila energija. Kontrolna ploča i lampice indikatora gase se nakon nekoliko minuta i treperi tipka Start. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb, otvorite ili zatvorite vrata sušilice, okrenite selektor programa.

## Postavljanje i priključivanje

### Opseg isporuke

- Sušilica
- Upute za uporabu i postavljanje
- Košara za vunu\*
- Odvod kondenzata\*

### Postavljanje i priključivanje sušilice

#### Upozorenje

#### Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

- Prije postavljanja sušilice provjerite moguća vidljiva oštećenja. Oštećenu sušilicu ne smijete koristiti.
- Prije priključivanja sušilice na električnu mrežu provjerite podudara li se električni napon naveden na označnoj pločici s naponom Vaše utičnice.
- Koristite samo zaštitnu strujnu sklopku s ovim znakom .
- Pazite da mrežni vod nije savijen, priklejen ili da ne dolazi u dodir s izvorima topline ili oštrim rubovima.

#### Upozorenje

#### Djeca bi se mogla zatvoriti u sušilicu i doći u životnu opasnost!

Sušilicu ne postavljajte iza vrata ili kliznih vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata sušilice.

#### Oprez!

#### Opasnost od ozljede

- Prilikom podizanja sušilice možete se ozlijediti zbog velike težine. Ne podižite sami sušilicu.
- Mogli biste posjeći ruke na oštrom rubovima sušilice. Nemojte držati sušilicu za oštре rubove.

\* ovisno o modelu

- Stršeći dijelovi sušilice mogu se odlomiti prilikom podizanja ili guranja. Sušilicu ne pomičite držeći je za stršeće dijelove.

#### Oprez!

#### Materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima


- Provjerite da sušilica nije oštećena pri transportu. Ne koristite oštećenu sušilicu.
- Zaostala voda u sušilici može se smrznuti i oštetiti sušilicu. Sušilicu ne postavljajte u prostorije u kojima postoji opasnost od smrzavanja.

Prilikom postavljanja pazite:

- na čisti, ravni i tvrdi pod,
- da je mrežni utikač uvijek dostupan,
- da ulaz zraka na sušilici držite slobodnim i da je dovoljno provjetravanje,
- da je oko sušilice čisto i
- da je sušilica poravnata pomoću navojnih nožica.

**Napomena:** Provjerite podešenost uređaja pomoći libele i po potrebi ga ispravite. Promijenite visinu okretanjem nožica uređaja.

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

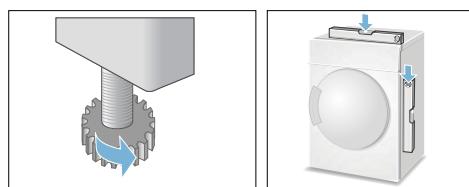

Neispravno poravnavanje može izazvati glasne zvukove, vibracije i neispravno okretanje bubnja.

**Napomena:** Ako niste sigurni pustite da uređaj priključi stručno lice.


## Zamjena odvoda kondenzata

### Napomene


- Kondenzat iz sušilice može se opcionalno odvoditi u sakupljač kondenzata ili preko priključka za otpadnu vodu. Tvornički se kondenzat iz sušilice odvodi u sakupljač kondenzata.
- Ako je instaliran odvod kondenzata, zbog funkcije samočišćenja sušilice ostaje voda u sakupljaču kondenzata.

Zamijenite odvod kondenzata na sljedeći način:


1. Izvadite pribor iz bubnja sušilice.

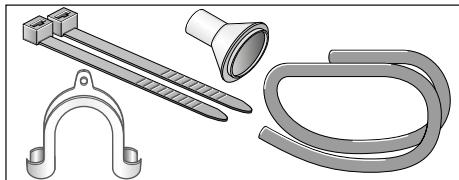


2. Isporučeni dijelovi sušilice. Crijevo je za odvod kondenzata u sakupljač kondenzata pričvršćeno za nastavak.
3. Odvojite crijevo od nastavka i stavite ga u ravan položaj.

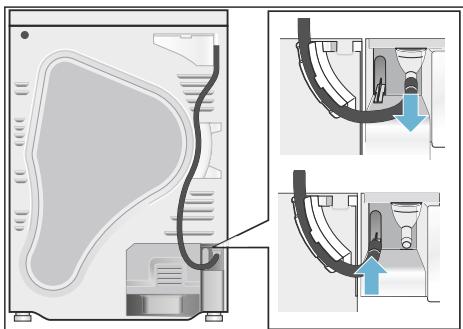

4. Izvadite odvodno crijevo iz pribora i pričvrstite ga za prazan nastavak.

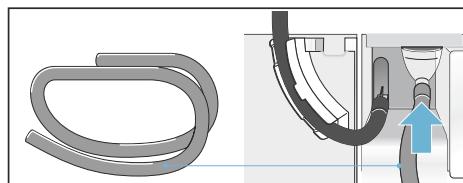

5. Pričvrstite odvodno crijevo s drugom stranom ovisno o priključnoj shemi A, B ili C s preostalim priborom.

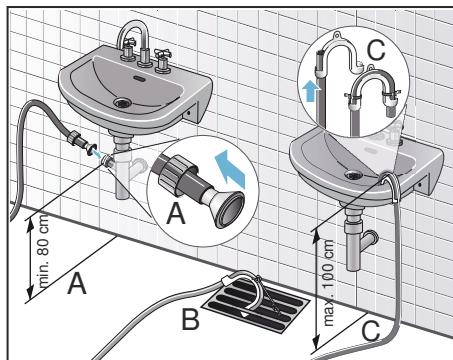

### Oprez!

**Postoji mogućnost da se nakupljena voda usiše natrag u sušilicu i tako uzrokuje materijalne štete.**


Provjerite je li voda brzo otječe iz umivaonika. Odvod ne smije biti zatvoren ili začepljen.

### Oprez!


#### **Materijalna šteta uslijed propusnosti ili istjecanja vode.**

Odvodno crijevo zaštite od iskliznuća. Odvodno crijevo ne presavijajte. Pazite na visinsku razliku između podloge i odvoda od maks. 100 cm i 80 cm kod odvoda u sifon.


6. Izvucite sakupljač kondenzata do kraja.

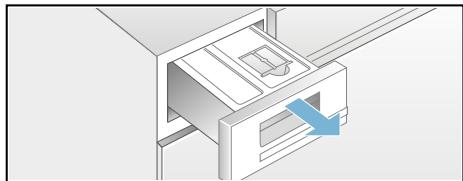


7. Sakupljač kondenzata okrenite za  $180^{\circ}$  na donjoj strani i izvadite umetnuti čep. Sakupljač kondenzata odvrnite i stavite čep u udubljenje na gornjoj strani sakupljača kondenzata.

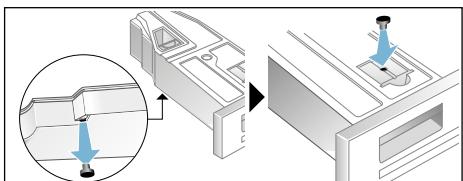

8. Izvadite filter iz ureza i stavite ga u udubljenje sakupljača kondenzata.

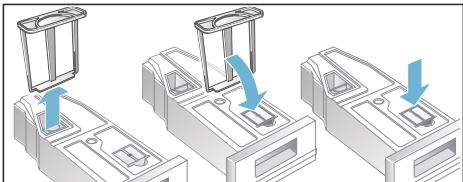

9. Umetnute sakupljač kondenzata dok se ne uglavi.

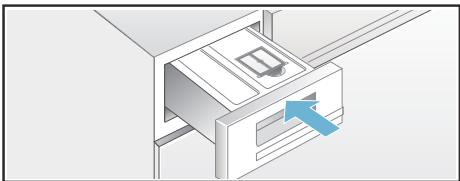

Kondenzat se sada odvodi preko odvodnog crijeva u otpadnu vodu ili u umivaonik

**Napomena:** Ako želite promijeniti da se odvod kondenzata odvodi u sakupljač kondenzata, ponovite sve korake obrnutim redoslijedom.

## Opcionalni pribor

Naručite opcionalni pribor\* kod servisne službe:

- **Spojni slog stupa za pranje i sušenje:**

Kako sušilica ne bi zauzimala mnogo mesta, možete je postaviti na odgovarajuću perilicu rublja iste dubine i širine.

Sušilicu obavezno pričvrstite ovim spojnim sloganom na perilici rublja. Narudžbeni broj s izvlačnom radnom pločom: **WZ20400**;

Narudžbeni broj bez izvlačne radne ploče: **WZ11410**.

- **Podest:**

Podignite Vašu sušilicu za bolje punjenje i pražnjenje pomoću podesta.

Prenesite rublje pomoću integrirane košare za rublje na izvlačnoj polici podesta.

Narudžbeni broj: **WZ20500**.

- **Košara za vunu:**

Osušite pojedinačne vunene predmete, tenisice i plišane igračke u košari za vunu.

Narudžbeni broj: **WZ20600**.

## Transport i zaštita od smrzavanja

1. Ispraznite sakupljač kondenzata.
2. Podesite selektor programa na željeni program.
3. Odaberite tipku Start.
4. Pričekajte 5 minuta.
- Napomena:** Kondenzat se ispumpava.
5. Ponovno ispraznjite sakupljač kondenzata.
6. Isključite sušilicu.

**Napomena:** Unatoč ispumpavanju u sušilici se nalazi preostala voda.

### Oprez!

**Preostala voda može oteći i uzrokovati materijalne štete.**

Sušilicu transportirajte u stojećem položaju.


### Oprez!



**Sušilica sadrži rashladno sredstvo i može se oštetiti.**



Prije puštanja u rad ostavite sušilicu da stoji dva sata.

\* ovisno o modelu

## Najvažnije ukratko

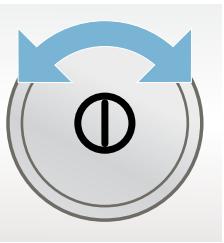- 1**

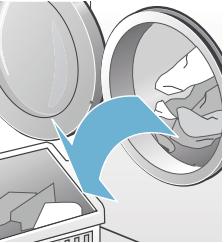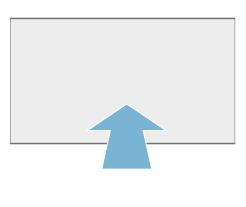Napunite rublje i zatvorite vrata.  
Uključite sušilicu.  
Odaberite program i po potrebi prilagodite predpostavke programa.
- 2**

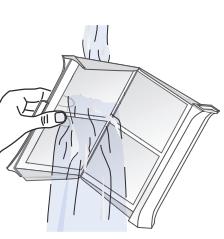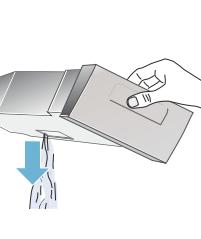
Odaberite tipku Start ►II.  
Osušite rublje.  
Izvadite rublje.
- 3**

Isključite sušilicu.  
Ispraznite sakupljač kondenzata.  
Očistite filter za niti.



## Upoznavanje Vašeg uređaja


### Sušilica

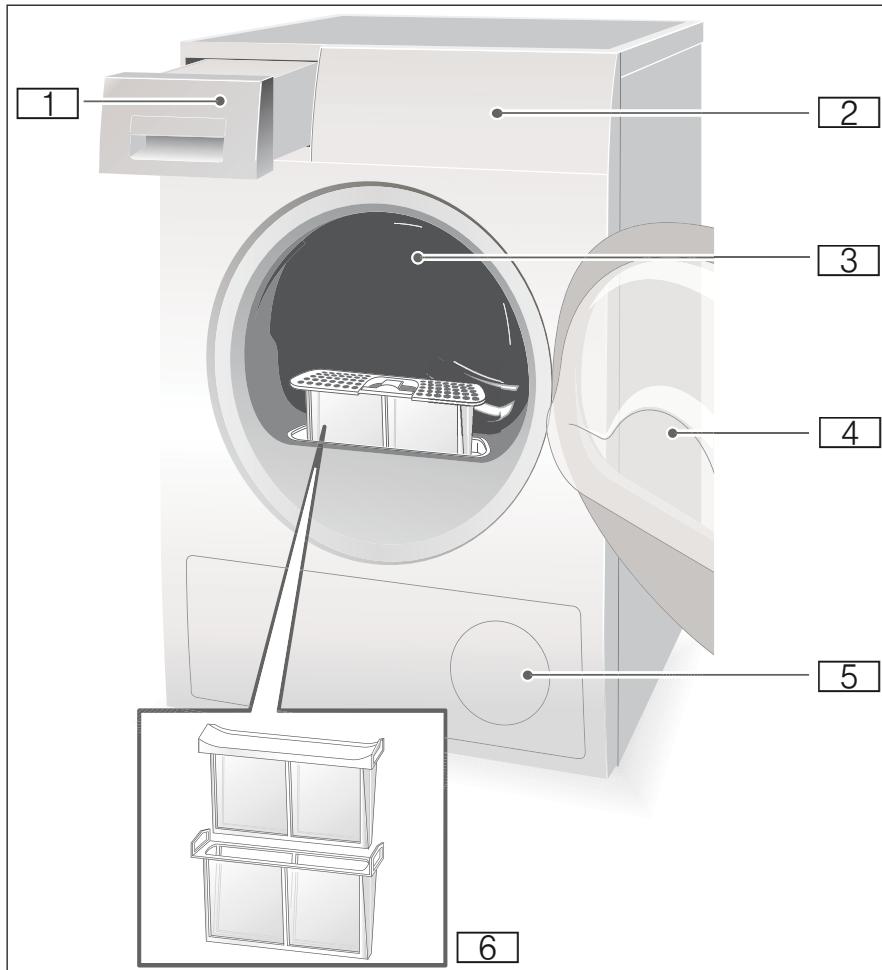

- 1 Sakupljač kondenzata
- 2 Upravljačka i kontrolna ploča
- 3 Osvjetljenje bubnja (ovisno o modelu)
- 4 Vrata sušilice
- 5 Ulaz zraka
- 6 Filter za niti

## Upravljačka ploča


**Napomena:** Sve tipke su osjetljive, dovoljno ih je kratko dotaknuti.

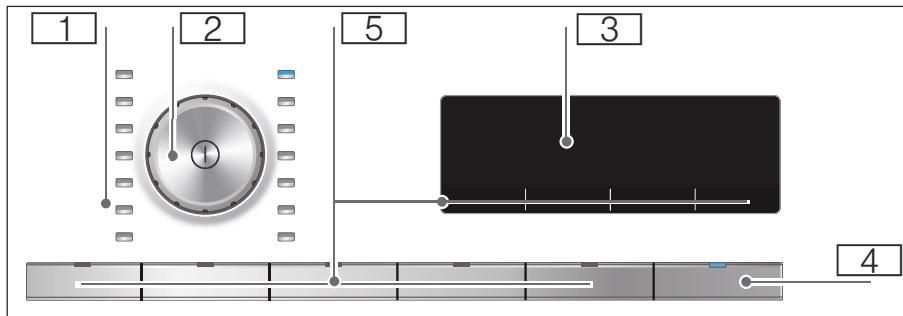

- 1 **Programi** → Stranica 21.
- 2 **Selektor programa i tipka za uključivanje/isključivanje.**
- 3 **Kontrolna ploča s tipkama** → Stranica 21.
- 4 **Tipka Start** za pokretanje, prekid ili zaustavljanje programa.
- 5 **Tipke** → Stranica 23.

## Kontrolna ploča


### Tipke na kontrolnoj ploči

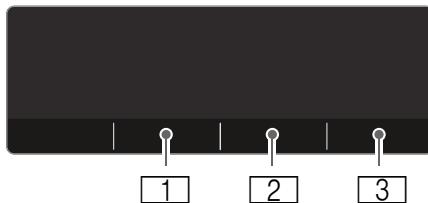

- 1 **Stupanj sušenja** odabratи.
- 2 **Fino namještanje stupnja suhoće** odabratи.
- 3 - **Gotovo za +** odabratи.

Opširan opis svih tipki od  
→ Stranica 23.

## Kontrolna ploča

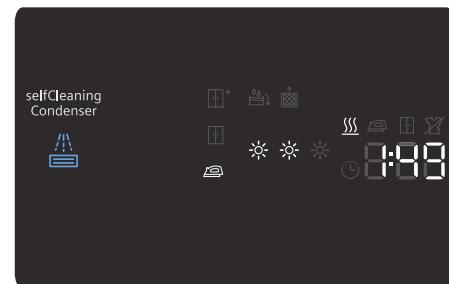

- |                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
|                 |  |  | Stupnjevi sušenja.<br>Fino namještanje stupnja suhoće. |
|                 |  |  | Vremenski program je odabran.                          |
| <b>1:47 min</b> |  | Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.  |  |
| <b>3 h</b>      |  | Odgoda programa u satima prilikom odabira vremena Gotovo za.   |  |
|                 |  | Pražnjenje sakupljača kondenzata; → Stranica 27.   |  |
|                 | Čišćenje filtera za niti; → Stranica 26. |  |  |
|                 | Izmjenjivač topline čisti se automatski. |  |  |
|                 |  | Napredak programa:<br>Sušenje; Suho za ručno glačanje; Suho za ormari;<br>Zaštita od gužvanja;<br>Završetak i Pauza. |  |



## Priprema rublja

### Upozorenje

#### Opasnost od eksplozije i požara!

Izvadite upaljače i šibice iz džepova odjevnih predmeta.

### Oprez!

#### Bubanj sušilice i odjevni predmeti mogu se oštetiti.

Izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta i pridržavajte se sljedećeg:

- Svežite remene od tkanine, vezice pregače itd. ili koristite vreću za rublje.
- Zatvoriti patentne zatvarače, kukice, očice i gume. Zakopčajte velike komade rublje kao npr. presvlake.
- Iz odjevnih predmeta izvadite metalne dijelove, primjerice uredske spajalice.
- Za ujednačen rezultat sušenja sortirajte rublje prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Sušite vrlo male komade tekstila, npr. sokne dojenčadi uvijek zajedno s velikim komadima rublja, npr. ručnicima.
- Trikotaža, primjerice majice i trikoi, se često skuplja u prvom sušenju. Koristite blagi program.
- Nemojte presušiti rublje koje se lako održava. To dovodi do većeg gužvanja rublja.
- Koristite za pojedine komade rublja tempirani program.
- Neka sredstva za pranje i njegovanje kao npr. štirka ili omekšivači sadrže čestice koje se mogu taložiti na senzoru vlage. To može loše utjecati na funkciranje senzora i time na rezultat sušenja.

### Napomene

- Dozirajte sredstva za pranje i njegovanje kod pranja rublja koje ćete sušiti prema podacima proizvođača.
- Čistite senzor vlage redovito → Stranica 30.

## Sortiranje rublja prema

- Za sušenje u sušilici
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na nižoj temperaturi
- Nije prikladno za strojno sušenje

**Napomena:** Ne stavljajte rublje iz perilice za rublje direktno u sušilicu. Sortirajte centrifugirano rublje prije nego ga stavljate u bubanj sušilice.

Kada zajedno sušite tanke, višeslojne ili debele tkanine, one se različito suše. Stoga zajedno sušite samo rublje iste vrste tkanja i strukture kako biste postigli ravnomerni rezultat sušenja. Ako Vam je rublje i nakon toga još uvijek vlažno, možete odabratи vremenski program za naknadno sušenje → Stranica 21.

### Oprez!

#### Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.

#### Ne sušite sljedeće tekstile u sušilici:

- Uljem uprljano rublje.
- Neoprani tekstil.
- Tekstil nepropustan za zrak, npr. gumirano rublje.
- Osjetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavjese.

# Programi i tipke

## Programi

Program i vrsta rublja	maksimalna količina rublja i postavke programa / informacija
Naziv programa Za koju vrstu tkanine je program primjeren.	maksimalna količina rublja odnosi se na težinu suhih tkanina moguće postavke programa
<b>Cottons (Pamuk)</b> 	<b>9 kg</b>
Otporne tkanine, odjevni predmet od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati	
<b>Synthetics (Rublje lako za održavanje)</b> 	<b>3,5 kg</b>
Odjевni predmeti od sintetike ili miješanih materijala.	
<b>Mixed Fabric (Brzo pranje/Miješano rublje)</b> 	<b>3 kg</b>
Mješovito punjenje od pamučnih i sintetičkih tkanina.	
<b>Lingerie (Donje rublje)</b> 	<b>1 kg</b>
Za osjetljivo, perivo donje rublje kao npr. od baršuna, čipke likre, svile ili satena.	
<b>Woollen Finish (Vuna finish)</b> 	<b>3 kg</b>
Vuneno rublje ili koje sadrži vunu prikladno za sušilicu rublja.	
<b>Cold (Vremenski program hladno)</b> 	<b>3 kg</b>
Vremenski program za sve tkanine osim vune i svile. Sve vrste tkanina. Za osvježenje ili prozračivanje malo nošenih komada odjeće.	Trajanje programa možete prilagoditi pomoću tipke za vrijeme Gotovo za.
<b>Warm (Vremenski program toplo)</b> 	<b>3 kg</b>
Sve vrste tkanina; vremenski program. Prikladan za prethodno osušeno ili lagano vlažno rublje i za dosušivanje višeslojnih, debljih komada odjeće.	Trajanje programa možete prilagoditi pomoću tipke za vrijeme Gotovo za.
<b>Napomene</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vunu, tenisice i plišane igračke sušite isključivo u košari za vunu → <a href="#">Stranica 15</a>.</li> <li>■ U vremenskom programu ne prepoznaje se automatski preostala vlaga u rublju. Ako je nakon sušenja rublje još previše vlažno, ponovite program i po potrebi produljite trajanje programa.</li> </ul>	
<b>Shirts/Business (Košulje/Bluze)</b> 	<b>1,5 kg</b>
Košulje/bluze koje ne treba glaćati od pamuka, lana, sintetike ili miješanog sastava.	

<b>Duvet (Pokrivači)</b> 	<b>2,5 kg</b>
Rublje punjeno sintetičkim vlaknima, jastuci, pokrivači ili prekrivači. Velike komade sušite posebno. Poštujte oznake za održavanje.	
<b>Pillow/Down (Perje)</b> 	<b>1,5 kg</b>
Rublje punjeno perjem, jastuci, popluni ili perine. Velike komade sušite posebno.	
<b>Outdoor (Odjeća za slobodno vrijeme)</b> 	<b>1,5 kg</b>
Odjeća za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanine koje odbijaju kapljice vode.	
<b>Towels (Ručnici)</b> 	<b>6 kg</b>
Optorni ručnici od pamuka.	
<b>Super 40'</b> 	<b>2 kg</b>
Sintetika i lagani pamuk.	
<b>Hygiene (Higijenski program)</b> 	<b>4 kg</b>
Optorne tkanine.	
<b>Napomena:</b> BPosebno prikladan u slučaju povećanih higijenskih zahtjeva.	

## Tipke

Tipke	Objašnjenja i napomene
<b>Napomena:</b>	Nije moguće odabratи sve tipke i njihove funkcije u svim programima.
<b>Level (Stupanj sušenja) ☀:</b>	<p>Odaberite stupanj sušenja prema rublju koje ćete sušiti.</p> <p>Ukoliko ste odabrali stupanj sušenja, isti ostaje pohranjen u svim programima, osim Pamuka, i nakon isključivanja sušilice.</p>
▣ Suho za ormar plus	Višeslojno debelo rublje koje se dulje suši.
▢ Suho za ormar	Normalno jednoslojno rublje.
▢ Suho za ručno glačanje	Normalno jednoslojno rublje koje nakon sušenja treba biti vlažno i koje je prikladno za glačanje ili vješanje.
<b>Adjust (Stupanj suhoće) ☀</b>	<p>Ako Vam je rublje nakon sušenja previše vlažno, možete fino namjestiti stupanj sušenja, primjerice Suho za ormar. Stupanj sušenja možete povećati stupnjem suhoće u tri stupnja od ☀ do ☀ ☀ ☀.</p> <p>Ukoliko ste prilagodili stupanj sušenja, postavka ostaje pohranjena za sve programe sa stupnjem sušenja kojeg možete odabratи i nakon isključivanja sušilice.</p> <p><b>Napomena:</b> Što je viši stupanj sušenja to je dulje trajanje programa.</p>
- Finish in ⊕ + (Gotovo za)	<p>Program će završiti za 1h sve do 24h. Namjestite vrijeme Gotovo za u koracima od po sat vremena i na taj način odgađate pokretanje programa. Željeni sat se prikazuje na kontrolnoj ploči nakon završetka programa.</p> <p>Vrijeme sušenja za vremenske programe možete namjestiti od 10 minuta do najviše 3 sata i 30 minuta u koracima od 10 minuta.</p>
<b>Less Ironing 60' (Zaštita od gužvanja 60')</b> ✎	Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti nakon svakog programa za 60 minuta.
<b>Less Ironing 120' (Zaštita od gužvanja 120')</b> ✎	Po završetku sušenja bubanj okreće rublje u pravilnim razmacima da se izbjegne gužvanje. Automatsku funkciju zaštite od gužvanja možete produljiti nakon svakog programa za 120 minuta.
<b>Gentle Dry (Blagi program)</b> ✎	Niža temperatura za osjetljive tkanine, primjerice poliakril ili elastan može produljiti vrijeme sušenja.
<b>Childlock 3 sec. (Zaštita za djecu 3 sek.)</b> ☺	Zaštitu za djecu aktivirajte ili deaktivirajte na način da tipku Zaštita za djecu držite pritisnutu 3 sekunde.
<b>Signal</b> ⚡	Po završetku programa javlja se signal.
<b>Start/Pause (Start/Pauza)</b> ►	Pokretanje i zaustavljanje programa.



## Upravljanje sušilicom rublja

### Punjjenje rubljem i uključivanje sušilice

**Napomena:** Sušilica mora biti stručno postavljena i priključena  
→ *Stranica 12.*



1. Stavite rublje u bubanj.
2. Pritisnite tipku ① za uključivanje sušilice.
3. Zatvorite vrata sušilice.

#### Oprez!

#### Moguće su materijalne štete na sušilici ili odjevnim predmetima.


Pazite da rublje nije zaglavljeno između vrata sušilice i brte vrata.

**Napomena:** Bubanj sušilice svijetli nakon uključivanja, zatvaranja sušilice te pokretanja programa. Unutarnje svjetlo u bubenju gasi se samostalno.

### Namještanje programa

**Napomena:** Ukoliko ste aktivirali zaštitu za djecu, morate je deaktivirati prije nego što možete podesiti program, pogledajte → *Stranica 23.*

1. Odaberite željeni program, detaljne informacije o programima → *Stranica 21.*

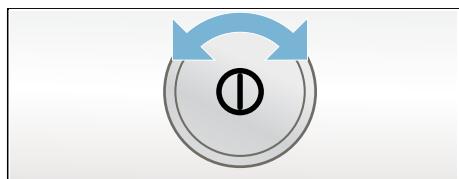

2. Namjestite željeni program pomoću selektora programa. Na kontrolnoj ploči se pojavljuju pred-postavke programa za odabrani program.

**Napomena:** Pred-postavke programa su standarne postavke koje su već određene prilikom odabira jednog programa. Na kontrolnoj ploči vidite pred-postavke programa nakon odabira jednog programa.

3. Ako želite, prilagodite pred-postavke programa. Detaljne informacije o tome → *Stranica 21.*

## Pokretanje programa

Odaberite tipku Start.

**Napomena:** Ukoliko program želite zaštititi od neželjene promjene, odaberite zaštitu za djecu, pogledajte → Stranica 23.

## Tijek programa

Status programa prikazuje se u polju prikaza.

npr. **1:27** Predviđeno trajanje programa u satima i minutama.

**Napomena:** Pri odabiru programa se prikazuje moguće vrijeme sušenja za preporučenu količinu rublja. Kod sušenja senzori sušenja određuju preostalu vlažnost rublja i prilagođavaju trajanje programa (osim za tempirane programe). To se vidi po vremenskim skokovima preostalog vremena.

	Suhu
	Suhu za ručno glaćanje
	Suhu za ormari
	Zaštita od gužvanja
	Pauza
	Kraj

## Promjena programa ili dodavanje rublja

Tijekom sušenja možete uvijek izvaditi ili dodati rublje te promjeniti ili prilagoditi program.

1. Otvorite vrata sušilice ili odaberite tipku Start za pauzu.
2. Dodajte rublje ili izvadite odjevne predmete.
3. Ako želite, odaberite neki drugi program ili dodatnu funkciju.
4. Zatvorite vrata sušilice.
5. Odaberite tipku Start.

**Napomena:** Trajanje programa na kontrolnoj ploči aktualizira se ovisno o količini rublja i preostaloj vlazi u rublju. Prikazane vrijednosti mogu se promjeniti nakon promjene programa ili prilagođavanja količine rublja.

## Prekid programa

Program možete uvijek prekinuti na način da otvorite vrata sušilice ili odaberete tipku Start za pauzu.

### Oprez!

**Opasnost od požara. Rublje se može zapaliti.**

Ako prekinete program, morate izvaditi sve komade rublja i tako ih prostrijeti da toplina može izlaziti.

## Kraj programa

Na kontrolnoj ploči prikazuje se - Ø -.

## Vađenje rublja i isključivanje sušilice

1. Izvadite rublje.
2. Pritisnite tipku ① za isključivanje sušilice.




## Čišćenje filtra za niti

**Napomena:** Niti i kosa iz rublja se kod sušenja nakupljaju u filtru za niti. Začepljen ili prljav filter za niti smanjuje strujanje zraka te sušilica ne može postići svoj puni učinak. Čisti filteri za niti smanjuju uz to potrošnju struje i vrijeme sušenja.

Očistite filter za niti **nakon svakog** sušenja:

1. Otvorite vrata sušilice i uklonite sve niti s vrata.
2. Izvucite dvodijelni filter za niti.

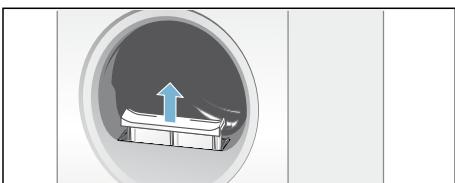


3. Uklonite niti iz filtera za niti.




**Napomena:** Pazite da niti ne dospiju u odvod.


4. Razvucite dvodijelni filter za niti.

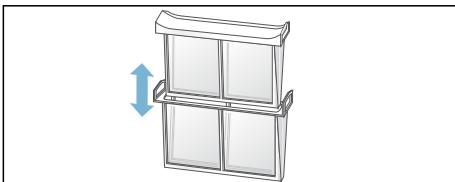


5. Rasklopite oba filtera i uklonite sve niti.

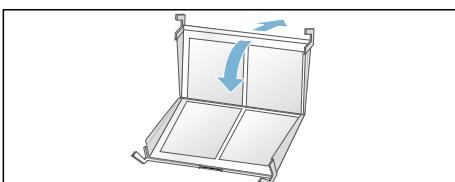

6. Isperite filtere za niti pod mlazom tople vode.

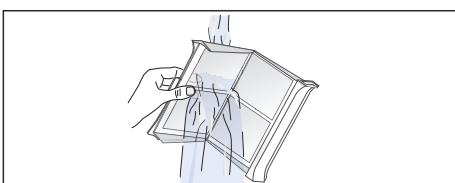

7. Posušite filtere za niti, sklopite ih i ponovno umetnite dvodijelni filter za niti.

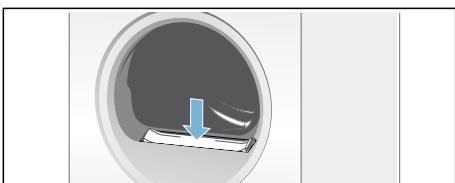

**Oprez!****Sušilica se može oštetiti.**

Sušilicu ne koristite bez ili s oštećenim filtrom za niti.


## Pražnjenje sakupljača kondenzata

**Napomene**


- Kondenzat možete preko opcionalnog odvoda kondenzata\* odvoditi u otpadnu vodu. Instalacija pogledajte → *Stranica 13*.
- Ako kondenzat odvodite preko opcionalnog odvoda kondenzata, ne trebate isprazniti sakupljač kondenzata.

**Napomena:** Nakon svakog sušenja ispraznite sakupljač kondenzata jer se inače prekida sljedeći program sušenja jer je sakupljač kondenzata pun.

1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.

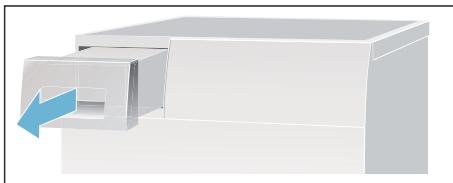


2. Izlijte kondenzat.

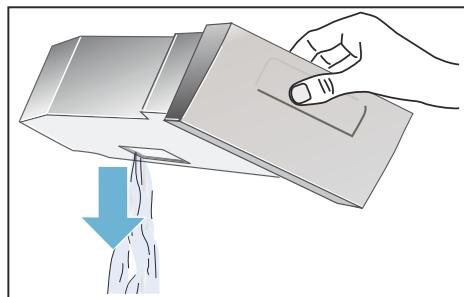**Oprez!****Nečisti kondenzat može uzrokovati zdravstvene probleme i materijalne štete.**

Kondenzat nije pitka voda i može biti onečišćena vlaknima. Nemojte ga pitи ili koristiti.

3. Ponovno umetnите sakupljač kondenzata u sušilicu dok se ne uglavi.

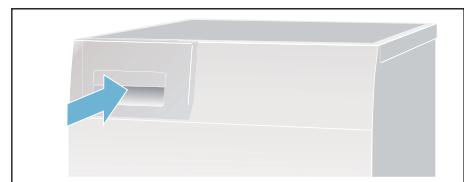

**Napomena:** Filter u sakupljaču kondenzata filtrira kondenzat koji se koristi za automatsko čišćenje Vaše sušilice. Filter se čisti praznjenjem kondenzata. Usprkos tome redovito provjerite ima li zaostalih taloga te ih uklonite. Pogledajte → *Stranica 30*.


\* ovisno o modelu

## Podešavanje zvučnog signala

Možete promijeniti sljedeće postavke:

- jačinu zvučnog signala na kraju programa i/ili
- jačinu zvučnog signala tipki.
- Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog isključivanja.

Za promjenu postavki morate prvo uvijek aktivirati način podešavanja.

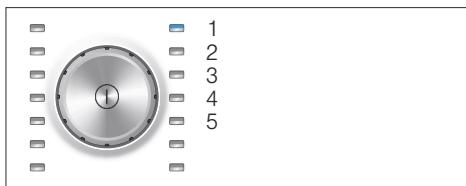

### Aktiviranje načina podešavanja

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite program Pamuk u položaju 1.
3. Pritisnite tipku za stupanj suhoće, držite je pritisnutom i istodobno okrenite selektor programa udesno u položaj 2.
4. Otpustite tipku za stupanj suhoće. Način podešavanja je sada aktiviran i na kontrolnoj ploči se pojavljuje unaprijed podešena jačina zvučnog signala na kraju programa.

### Promjena jačine zvučnog signala ili automatskog isključivanja

Ostavite ili okrenite selektor programa u:

- položaj 2: pomoću tipke za vrijeme Gotovo za promijenite jačinu **zvučnog signala na kraju programa** i/ili
- 

1 = tiho,	2 = srednje, 3 = glasno,	4 = jako glasno
-----------	--------------------------	-----------------
- položaj 3: pomoću tipke za vrijeme Gotovo za promijenite jačinu **zvučnog signala tipki**.
- 

0 = isključeno, 1 = tiho,	2 = srednje, 3 = glasno,	4 = jako glasno
---------------------------	--------------------------	-----------------
- položaj 4: aktivirajte ili deaktivirajte **automatsko isključivanje** sušilice pomoću tipke za vrijeme Gotovo za ON za aktivirano i OFF za deaktivirano.

**Napomena:** Vaša sušilica isključuje se kod aktivne funkcije automatskog isključivanja nakon 15 minuta zbog uštede energije.

### Završetak načina podešavanja



Sada možete završiti s podešavanjem i isključiti sušilicu. Postavke su pohranjene.

## Buka


**Napomena:** Kod sušenja, a posebno u početnoj fazi, nastaju zvukovi uslijed rada kompresora i pumpe. Oni su sasvim normalni i ne utječu na besprijekorno funkciranje uređaja.

Kompresor u sušilici bruji s vremena na vrijeme. Pritom glasnoća varira ovisno o programu i procesu sušenja.


Pomoću pumpe kondenzat se pumpa u sakupljač kondenzata. Pritom nastaje buka.

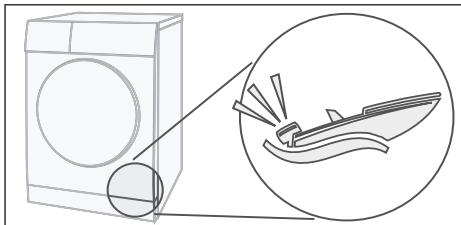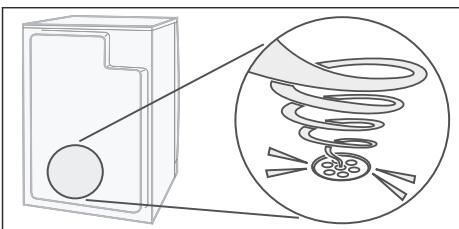

Kompresor se povremeno provjetrava te pri tome bruji.

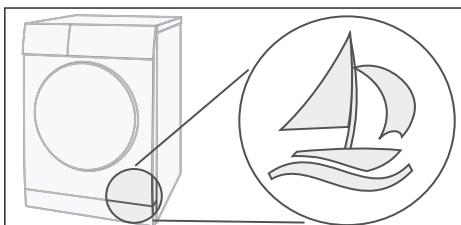

Automatsko čišćenje sušilice proizvodi zvečkanje.

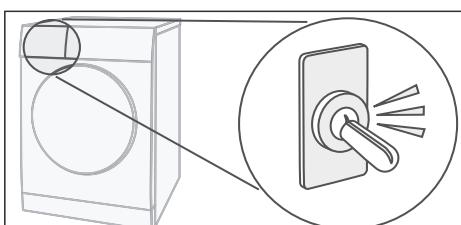



## Čišćenje

### Čišćenje sušilice i upravljačke ploče

#### ⚠️ Upozorenje

#### Opasnost po život!

Za rad sušilice koristi se električna struja te pritom postoji opasnost od strujnog udara.

Prije čišćenja sušilicu isključite iz električne mreže.

Sušilicu očistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke. Ne koristite sredstva za čišćenje ili sredstva za tretiranje rublja prije pranja (npr. sprejeve, prije pranja, sredstva za uklanjanje mrlja). Ne upotrebljavajte visokotlačne ili parne cistače za čišćenje Vašeg uređaja.

### Čišćenje osjetnika vlage

**Napomena:** Sušilica je opremljena senzorom vlage od plemenitog čelika. Senzor vlage mjeri stupanj vlage rublja. Nakon duge uporabe na senzoru vlage mogu se nataložiti tanki sloj kamenca ili ostaci sredstava za pranje i njegovanje. Ta položenja potrebno je redoviti uklanjati jer u suprotnom loše utječu na funkcioniranje senzora, a time i na rezultat sušenja.

Otvorite vrata i očistite senzor vlage hrapavom stranom spužvice.



#### Oprez!


#### Senzor vlage se može oštetiti.

Senzor vlage ne čistite sredstvom za ribanje i metalnom spužvom.


### Čišćenje filtra u sakupljaču kondenzata

**Napomena:** Filter u sakupljaču kondenzata čisti kondenzat koji se koristi za automatsko čišćenje Vaše sušilice.


1. Sakupljač kondenzata izvucite vodoravno.
2. Izlijte kondenzat.
3. Izvadite filter.

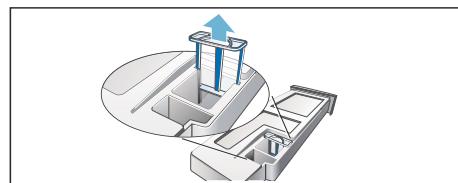

4. Očistite filter pod mlazom tople vode ili u perilici posuda.

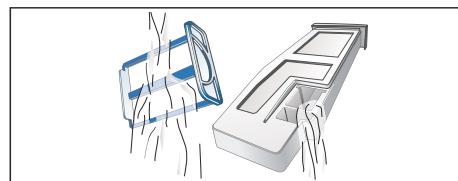

5. Umetnute filter dok se ne uglavi.

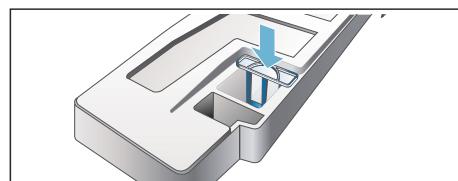

#### Oprez!

#### Sušilica može biti zaprljana nitima i zbog toga se može oštetiti.

Sušilicu koristite samo s umetnutim filtrom.

6. Umetnute sakupljač kondenzata dok se ne uglavi.

## ?

# Što učiniti u slučaju smetnje?

Smetnje	Uzrok/Pomoć
■ na kontrolnoj ploči i sušenje je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ispraznjite sakupljač kondenzata; → <i>Stranica 27</i> i sušilicu; → <i>Stranica 15</i>.</li> <li>■ Ako je instaliran opcionalni odvod kondenzata*, crijevo odvoda može biti začepljeno ili savijeno. Provjerite ima li taloga u crijevu te ga isperite. Položite crijevo na način da se ne može saviti.</li> </ul>
■ na kontrolnoj ploči.	Očistite filter za niti i odaberite tipku Start → <i>Stranica 26</i> .
selfCleaning na ■ kontrolnoj ploči.	Nema pogreške. Izmjenjivač topline čisti se automatski. Ne izvlačite sakupljač kondenzata za vrijeme prikaza.
Sušilica se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mrežni utikač je utaknut ili je osigurač provjeren?</li> <li>■ Program je odabran? Odaberite program.</li> <li>■ Vrata sušilice su otvorena? Zatvorite vrata.</li> <li>■ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte zaštitu za djecu.</li> <li>■ Vrijeme Gotovo za je odabrano? Program se pokreće s odgodom → <i>Stranica 23</i>.</li> </ul>
Gužvanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gužvanje nastaje kada ste prekoracili količinu rublja ili kada ste odabrali pogrešan program za Vašu vrstu tkanine. U tabeli programa naći ćete sve potrebne informacije → <i>Stranica 21</i>.</li> <li>■ Izvadite odjeću odmah po završetku sušenja, ostavljanjem u bubnju nastaje gužvanje.</li> </ul>
Voda na podu.	Nema pogreške, možda sušilica stoji koso. Izravnajte sušilicu.
Prikaz trajanja programa se mijenja tijekom postupka sušenja.	Nema pogreške. Senzori vlage određuju ostatak vlage rublja i prilagođavaju trajanje programa (osim tempiriranih programa).
Rublje nije zadovoljavajuće osušeno ili je previše vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toplo rublje čini nam se po završetku programa vlažnije nego što stvarno je. Prostrite rublje i pustite da toplina izade.</li> <li>■ Fino namjestite stupanj sušenja, time se produljuje vrijeme sušenja, ali se temperatura ne povećava. Vaše rublje bit će bolje osušeno → <i>Stranica 23</i>.</li> <li>■ Odaberite program s duljim vremenom sušenja ili povećajte stupanj sušenja. Temperatura se pritom ne povećava.</li> <li>■ Odaberite vremenski program za dosušivanje još vlažnog rublja → <i>Stranica 21</i>.</li> <li>■ Ako ste prekoracili maksimalnu količinu punjenja navedenu za program, rublje se ne može dobro osušiti.</li> <li>■ Očistite senzor vlage u bubnju. Tanki sloj kamenca ili ostataka sredstava za pranje i njegovanje može se nataložiti na senzorima i loše utjecati na funkcioniranje. Vaše rublje nije zadovoljavajuće osušeno → <i>Stranica 30</i>.</li> <li>■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka električne energije, punog sakupljača kondenzata ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena sušenja.</li> </ul>
<b>Napomena:</b> Također se pridržavajte savjeta za rublje → <i>Stranica 20</i> .	

\* ovisno o modelu

**hr** Što učiniti u slučaju smetnje?

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Vrijeme sušenja je pre-dugo?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Filter za niti može biti zaprljan i uzrokovati dulje vrijeme sušenja. Očistite filter za niti.</li><li>■ Ako je ulaz zraka na sušilici obložen ili nije dostupan, to može produljiti vrijeme sušenja. Držite slobodnim ulaz zraka na sušilici.</li><li>■ Ako je okolna temperatura viša od 35° Celzijusa, vrijeme sušenja može se produljiti.</li><li>■ Nedovoljna cirkulacija zraka u prostoriji može produljiti vrijeme sušenja. Provjetrite prostoriju.</li></ul>
Kontrolna ploča je uga-šena, a tipka Start tre-peri.	Nema pogreške. Modus uštede energije je aktivan → <i>Stranica 11</i> .
Zaostala voda u sakupljaču kondenzata iako je sušilica priključena na odvod kondenzata*.	Nema pogreške. Ako je instaliran odvod kondenzata, zbog funkcije samočišće-nja sušilice ostaje voda u sakupljaču kondenzata.
Vлага u prostoriji se povećava.	Nema pogreške. Provjetrite dovoljno prostoriju.
Nestanak struje.	Program sušenja je prekinut. Izvadite rublje i prostrite ga ili ponovno pokrenite program.
Neobičajena buka pri sušenju.	Nema pogreške. Buka nastaje zbog automatskog čišćenja izmjenjivača topline → <i>Stranica 29</i> .
Sušilica čini nam se hlad-nom unatoč sušenju.	Nema pogreške. Sušilica s dizalicom topline suši učinkovito na niskim tempera-turama.

\* ovisno o modelu

**Napomena:** Ako smetnju ne možete sami ukloniti uključivanjem i isključivanjem sušilice, обратите se servisnoj službi.

## Servisna služba

### Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami ukloniti (Što učiniti u slučaju smetnje?), obratite se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Kontakt podatke za najbližu servisnu službu naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Molimo da servisnoj službi navedete broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD) sušilice.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Ove podatke pronaći ćete na unutarnjoj strani vrata sušilice ili na stražnjoj strani sušilice.

### **Imajte povjerenja u kompetentnost proizvođača.**

Obratite nam se. Na taj ćete način biti sigurni da će popravak izvršiti obučeni servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima.



## Vrijednosti potrošnje

### Tabela vrijednosti potrošnje


Program	Brzina centrifugiranja	Trajanje**		Potrošnja energije**	
Pamuk		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Suho za ormar*	1400 okr/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 okr/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 okr/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Suho za ručno gla-čanje*	1400 okr/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 okr/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 okr/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
<b>Rublje lako za održavanje</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Suho za ormar*	800 okr/min	50 min		0,55 kWh	
	600 okr/min	64 min		0,69 kWh	

Za ispitivanje prema važećem standardu EN 61121, sušilicu rublja koristite samo s priključenim vanjskim odvodnim crijevom za kondenzat..

\* Postavke programa za ispitivanja prema važećim normama EN61121.

\*\* Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi u rublju, podešenom stupnju suhoće te količini rublja.

### Najučinkovitiji program za pamučne tkanine

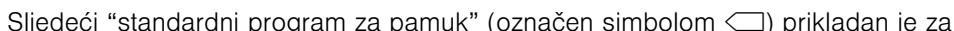Sljedeći "standardni program za pamuk" (označen simbolom  ) prikidan je za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja i najučinkovitiji je u odnosu na kombiniranu potrošnju energije za sušenje istog.

#### Standardni programi za pamuk prema trenutačnom EU-propisu 932/2012

Programm + stupanj sušenja	Punjene	Potrošnja energije	Trajanje programa
 Pamuk + suho za spremanje u ormar	9 kg/ 4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min
Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU			



## Tehnički podatci

**Dimenzije:**

85 x 60 x 60 cm

visina x širina x dubina

**Težina:**

cca. 57 kg

**Maksimalna količina rublja:**

9 kg

**Sakupljač kondenzata:**

4,6 l

**Priključni napon:**

220 - 240 V

**Priključna snaga:**

maks. 1000 W

**Osigurač:**

10 A

**Osvjetljenje bubenja\*****Okolna temperatura:**

5 - 35°C

**Prihvati snage u isključenom stanju:**

0,10 W

**Prihvati snage u stanju pripravnosti  
(neisključeno stanje):**

0,10 W

\* ovisno o modelu

Kontakt podatci za sve zemlje čete naći u priloženom popisu službi održavanja.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG



9001067819 (9511)