

SIEMENS



Витяжка

siemens-home.com/welcome

[uk]Інструкція з експлуатації та монтажу

Register
your
product
online

Зміст

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ	2
 Використання за призначенням	2
 Важливі настанови з безпеки	3
 Захист навколишнього середовища	5
 Режими експлуатації	5
 Управління пристроя	6
 Чистка і технічне обслуговування	8
 Що робити у випадку несправності?	9
 Служба сервісу	10
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	11
 Важливі настанови з безпеки	12
 Загальні вказівки	13
 Установка	16

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.siemens-home.com и на сайте интернет-магазина www.siemens-eshop.com



Використання за призначенням

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати пристрій безпечно та правильно. Зберігіть інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу пристроя на місці встановлення.

Цей пристрій призначений тільки для побутового використання, забороняється використовувати його за іншим призначенням. Ніколи не залишайте пристрій, що працює, без нагляду. Виробник не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок неналежного використання або неправильного управління.

Цей пристрій призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися пристроям лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням пристроя та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям гратися з пристроям. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від пристроя та кабелю підключення.

Перевірте пристрій після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте пристрій.

Цей пристрій не призначений для підключення до нього зовнішнього годинника або окремого дистанційного керування.

⚠ Важливі настанови з безпеки


⚠ Попередження Небезпека удушення!

Упаковка приладу небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям гратися з упаковкою.

⚠ Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

Під час використання приладу в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

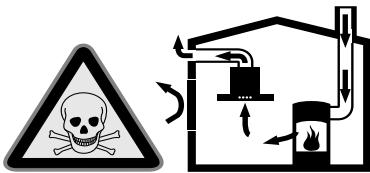


Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припливу повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягаються назад до житлових приміщень.

- Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім припливом повітря.
- Стінний короб припливно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім припливом необхідного для згоряння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом припливно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

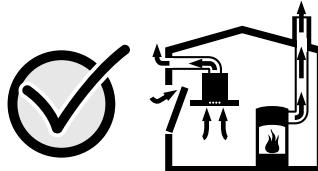

Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховуючи всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

⚠ Попередження Небезпека пожежі!

- Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися.

Рекомендується очищувати жиропоглинаючий фільтр не рідше одного разу на два місяці.

У жодному випадку не вмикайте прилад без жиропоглинаючих фільтрів.

- Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Забороняється проводити роботи з відкритим полум'ям (напр., фlamбірування) поблизу витяжки. Прилад можна установити недалеко від топки для твердого палива (напр., дрова чи вугілля) за умови наявності суцільного незнімного покриття. Утворення іскор при цьому неприпустиме.
- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закрійте полум'я кришкою або аналогічним предметом.
- Увімкнена газова конфорка, якщо на ній не встановлено посуд, виробляє велику кількість тепла. Вентиляційний прилад над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути. Використовуйте газові конфорки, лише встановивши на них посуд для готовання.
- Кілька газових конфорок, увімкнених одночасно, виробляють велику кількість тепла. Вентиляційний прилад над цією конфоркою може пошкодитися або спалахнути. Вмикайте не більше двох газових конфорок одночасно для роботи протягом 15 хвилин із максимальним тепловим навантаженням. Велика конфорка потужністю понад 5 кВт (вок) відповідає потужності двох газових конфорок.

Попередження

Небезпека опіків!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються. Не торкайтесь розпечених деталей. Не підпускайте дітей до приладу.

Попередження

Небезпека травмувань!

- Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Сторонні предмети, встановлені на прилад, можуть впасти, тому забороняється ставити предмети на витяжку.
- Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1). Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

Причини несправностей

Увага!

Небезпека утворення пошкоджень під впливом корозії. Вмикайте завжди витяжку під час приготування їжі, щоб запобігти утворенню конденсату. Конденсат може привести до корозії.

Несправні лампи слід якомога скоріше замінити, щоб уникнути перевантаження решти ламп.

Небезпека пошкоджень від вологи, проникаючої до електроніки. У жодному випадку не протирайте елементи управління мокрою тканиною.

Пошкодження поверхні внаслідок неналежної чистки. Поверхні із нержавіючої сталі чистити лише в напрямку шліфовки. Для елементів управління не застосовуйте засоби для очищення поверхонь із нержавіючої сталі.

Пошкодження поверхні внаслідок застосування агресивних чи абразивних очисних засобів. У жодному випадку не користуйтесь агресивними і абразивними очисними засобами.

Небезпека утворення пошкоджень від конденсату. Установіть витяжний канал під невеликим кутом від приладу (відхилення 1°).

Захист навколошнього середовища

Ваш новий прилад особливо добре заощаджує електроенергію. Тут Ви знайдете поради, як при поводженні з приладом можна заощадити ще більше енергії і як правильно утилізувати прилад.

Економія енергії

- При готуванні забезпечте достатнє приточне повітря для ефективної роботи витяжки з низьким рівнем шуму.
- Регулюйте рівень потужності вентилятора відповідно до інтенсивності пари. Встановлюйте інтенсивний рівень роботи лише за потреби. Нижчий рівень потужності вентилятора призводить до меншого споживання електроенергії.
- Завчасно встановлюйте вищу потужність вентилятора при зростанні інтенсивності пари. Якщо пари, що піднімається при готуванні, вже розповсюдились по кухні, знадобиться триваліша робота витяжки.
- Вимкніть витяжку, якщо вона більше не потрібна.
- Вимкніть освітлення, якщо воно більше не потрібне.
- Чистьте фільтр з зазначеним інтервалом або заміняйте його, щоб підвищити ефективність вентиляції та уникнути небезпеки пожежі.

Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Режими експлуатації

Режим відведення повітря



Втягнute витяжкою повітря очищається, проходячи через жиропоглинаючі фільтри, і виходить назовні з будинку по системі труб.

Вказівка: Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходиться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерації приміщень, де установлені топки.

- Якщо планується виводити витяжне повітря в незадіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.
- Якщо витяжне повітря виводиться через зовнішню стіну будівлі, то в камінну кладку слід вбудувати телескопічний повітряний канал коробкоподібної форми.

Режим рециркуляції повітря



Втягнute витяжкою повітря очищається, проходячи через жиропоглинаючий та вугільний фільтр, і повертається потім до кухні.

Вказівка: Для поглинання запахів у режимі рециркуляції повітря необхідно установити вугільний фільтр. Інформацію про різні варіанти експлуатації приладу в режимі рециркуляції повітря Ви знайдете в проспектах або отримаєте в своєму спеціалізованому магазині. Необхідні для цього аксесуари можна придбати у спеціалізованому магазині, сервісному центрі або в онлайн-магазині.

Управління приладу

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окрім описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

Вказівка: Вмикайте витяжку на початку приготування їжі і вимикайте її лише через декілька хвилин після закінчення приготування. Тоді витяжка найефективніше усуне кухонні випаровування.

Панель управління Варіант 1

Панель управління



Позначення

- ① Вентилятор увімк./вимкн.
- Зниження рівня потужності вентилятора/інерційного ходу вентилятора
- + Підвищення рівня потужності вентилятора/Інтенсивний режим 1, 2
- 💡 Світло увімкн./вимкн./регулювання яскравості

Регулювання роботи вентилятора

Увімкнення

Втягніть механізм висувного елементу витяжки і натисніть кнопку ①. Вентилятор починає роботу на рівні потужності 2.

За необхідності змініть рівень потужності за допомогою кнопок + та -.

Вимкнення

Натисніть на клавішу ①. Засуньте механізм висувного елементу витяжки.

Інтенсивний рівень

Для усунення сильних запахів і кухонних випаровувань Ви можете ввімкнути інтенсивний рівень.

Натисніть клавішу +, коли вентилятор працює на рівні потужності 3.

Активується інтенсивний режим int 1. Натисніть клавішу + знову, активується інтенсивний режим int 2.

Приблизно через 6 хвилин електроніка автоматично перемикається на нижчий рівень потужності вентилятора. Якщо бажаєте закінчити роботу інтенсивного режиму до завершення попередньо налаштованого часу, натискайте клавішу -, поки не буде досягнуто потрібного Вам рівня потужності вентилятора.

Інерційний хід вентилятора

Якщо механізм висувного елементу витяжки втягнути, поки витяжка працює, активується інерційний хід.

Приблизно через 10 хвилин вентилятор автоматично вимикається.

Освітлення

Освітлення можна вмикати і вимикати незалежно від вентилятора.

Натисніть на клавішу 💡.

Регулювання яскравості

Утримуйте клавішу 💡 натиснуту, поки не досянете потрібної яскравості.

Індикатор ступеня насичення

При сильному забрудненні металевого жиропоглинаючого або вугільного фільтра після вимкнення вентилятора протягом 4 секунд лунає сигнал.

Додатково на дисплей з'являється відповідний символ:

- **металевий жиропоглинаючий фільтр:**
- **вугільний фільтр:**

У такому випадку потрібно якомога швидше очистити металевий фільтр або замінити вугільний фільтр.

Як чистити металевий жиропоглинаючий фільтр, див. у розділі → "Чистка і технічне обслуговування" на сторінці 8.

Поки миготить індикація забрудненості, можна скасувати усі зроблені зміни. Для цього натисніть кнопку -.

Регулювання індикації для режиму рециркуляції повітря

У режимі рециркуляції повітря індикатор електронного управління має бути налаштований таким чином:

- Витяжка повинна бути закрита та вимкнена.
- Одночасно натисніть клавіші ① і - та утримуйте, поки не засвітиться індикація при стартовому комплекті для режиму рециркуляції повітря або при модулі циркуляційного повітря CleanAir.
- Повторне натискання комбінації клавіш ввімкне режим відведення повітря (індикація).

Звуковий сигнал

Увімкнення звукового сигналу

При вимкненому вентиляторі одночасно натисніть та утримуйте приблизно 3 секунди клавіші ① і +. В якості підтвердження пролунає сигнал.

Вимкнення звукового сигналу

Повторіть процес, описаний в розділі "Увімкнення звукового сигналу".

Панель управління Варіант 2

Панель управління



Позначення

①	Вентилятор увімк./вимкн.
✖	Світло увімкн./вимкн./регулювання яскравості
-	Зниження рівня потужності вентилятора
+	Підвищення рівня потужності вентилятора/Інтенсивний режим 1, 2
b	Функція boost (короткочасна максимальна потужність)
→	Інерційний хід вентилятора

Регулювання роботи вентилятора

Увімкнення

Витягніть механізм висувного елементу витяжки і натисніть кнопку ①. Вентилятор починає роботу на рівні потужності 2.

За необхідності змініть рівень потужності за допомогою кнопок + та -.

Вимкнення

Натисніть на клавішу ①. Засуньте механізм висувного елементу витяжки.

Інтенсивний рівень

Для усунення сильних запахів і кухонних випаровувань Ви можете ввімкнути інтенсивний рівень.

Натисніть клавішу +, коли вентилятор працює на рівні потужності 3.

Активується інтенсивний режим int 1. Натисніть клавішу + знову, активується інтенсивний режим int 2.

Приблизно через 6 хвилин електроніка автоматично перемикається на нижчий рівень потужності вентилятора . Якщо бажаєте закінчити роботу інтенсивного режиму до завершення попередньо налаштованого часу, натискайте клавішу - , поки не буде досягнуто потрібного Вам рівня потужності вентилятора.

Функція Boost

Функція Boost - це короткочасна максимальна потужність, яку можна активувати при будь-якому налаштуванні вентилятора.

Натисніть на клавішу b. Приблизно через 20 секунд вентилятор перемикається на попередньо налаштований рівень потужності.

Інерційний хід вентилятора

Натисніть кнопку → або засуньте механізм висувного елементу витяжки, поки витяжка працює.

Приблизно через 10 хвилин вентилятор автоматично вимикається.

Освітлення

Освітлення можна вмикати і вимикати незалежно від вентилятора.

Натисніть на клавішу ✖.

Регулювання яскравості

Утримуйте клавішу ✖ натиснуту, поки не досянете потрібної яскравості.

Індикатор ступеня насичення

При сильному забрудненні металевого жиропоглинаючого або вугільного фільтра після вимкнення вентилятора протягом 4 секунд лунає сигнал.

Додатково на дисплеї з'являється відповідний символ:

- **металевий жиропоглинаючий фільтр:** ☒
- **вугільний фільтр:** ☓

У такому випадку потрібно якомога швидше очистити металевий фільтр або замінити вугільний фільтр.

Як чистити металевий жиропоглинаючий фільтр, див. у розділі → "Чистка і технічне обслуговування" на сторінці 8.

Поки миготить індикація забрудненості, можна скасувати усі зроблені зміни. Для цього натисніть кнопку -.

Регулювання індикації для режиму рециркуляції повітря

У режимі рециркуляції повітря індикатор електронного управління має бути налаштований таким чином:

- Витяжка повинна бути закрита та вимкнена.
- Одночасно натисніть клавіші ① і → та утримуйте, поки не засвітиться індикація ☓ при стартовому комплекті для режиму рециркуляції повітря або ☒ при модулі циркуляційного повітря CleanAir
- Повторне натискання комбінації клавіш ввімкне режим відведення повітря (індикація ☒).

Звуковий сигнал

Увімкнення звукового сигналу

При вимкненому вентиляторі одночасно натисніть та утримуйте приблизно 3 секунди клавіші ① і +. В якості підтвердження пролунає сигнал.

Вимкнення звукового сигналу

Повторіть процес, описаний в розділі "Увімкнення звукового сигналу".



Чистка і технічне обслуговування

Попередження

Небезпека опіків!

Під час роботи прилад сильно нагрівається, особливо поблизу ламп, тому перед очищеннем приладу дайте йому охолонути.

Попередження

Небезпека удару струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом. Очищуйте прилад лише вологим рушником. Перед очищеннем витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному ящику.

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.

Попередження

Небезпека травмувань!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.

Очисні засоби

Аби не пошкодити поверхні невідповідним очищувальним засобом, звертайте увагу на дані таблиці. Не використовуйте

- гострі та дряпаючі очищувальні засоби,
- очищувальні засоби, що мають високий вміст алкоголю,
- жорсткі або металеві губки,
- очищувачі високого тиску або пароочищувачі.

Перед використанням ретельно промивайте нові губки для миття.

Зверніть увагу на всі вказівки та попередження, що стосуються очищувальних засобів.

Ділянка	Очишувальні засоби
Високоякісна сталь	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою ганчірки для миття посуду та витріль м'яким рушником. Поверхні з високоякісної сталі слід очищувати лише у напрямку шліфування. У сервісній службі або в дилерській мережі можна придбати спеціальні засоби для догляду за виробами з високоякісної сталі. М'якою ганчіркою нанесіть тонким шаром засіб для догляду.
Лаковані поверхні	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою вологої ганчірки для миття посуду та витріль м'яким рушником. Забороняється застосовувати засіб для очищення виробів з високоякісної сталі.
Алюміній та пластик	Засіб для очищення скла: Витріль м'якою ганчіркою.
Скло	Засіб для очищення скла: Витріль м'якою ганчіркою. Забороняється застосовувати шкребок для скла.
Елементи управління	Гарячий лужний розчин: Очистіть за допомогою вологої ганчірки для миття посуду та витріль м'яким рушником. Небезпека ураження електричним струмом через потрапляння вологи. Небезпека пошкодження електроніки через потрапляння вологи. Елементи управління забороняється очищувати вологим рушником. Забороняється застосовувати засіб для очищення виробів з високоякісної сталі.

Очищення металевих жиропоглинаючих фільтрів

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окремі описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.

Попередження

Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися.

Рекомендується очищувати жиропоглинаючий фільтр не рідше одного разу на два місяці.

У жодному випадку не вмикайте прилад без жиропоглинаючих фільтрів.

Вказівки

- Не користуйтесь агресивними і кислотними або лужними очисними засобами.
- Під час очищення металевих жиропоглинаючих фільтрів також протирайте вологою тканиною кріплення фільтрів у приладі.
- Металеві жиропоглинаючі фільтри можна мити в посудомийній машині або вручну.

Вручну:

Вказівка: Для усунення особливо стійких забруднень можна скористатися спеціальним жиророзчинним засобом. Його можна замовити в Інтернет-магазині.

- Замочіть металеві жиропоглинаючі фільтри в гарячій воді з лужним розчином.
- Скористайтеся щіткою для очищення, після чого ретельно промийте фільтри у воді.
- Залишіть металеві жиропоглинаючі фільтри висихати.

У посудомийній машині:

Вказівка: Під час миття в посудомийній машині можуть виникнути незначні зміни забарвлення. Це не впливає на функціональність металевих жиропоглинаючих фільтрів.

- Не мийте сильнозабруднені металеві жиропоглинаючі фільтри разом із посудом.
- Металеві жиропоглинаючі фільтри повинні вільно розміщатися в посудомийній машині. Металеві жиропоглинаючі фільтри не можна затискати.

Виймання металевих жиропоглинаючих фільтрів

1. Відкрийте фіксатор і опустіть вниз металевий жиропоглинаючий фільтр. Під час цього притримуйте фільтр іншою рукою.
2. Вийміть металевий жиропоглинаючий фільтр з кріпління.

**Вказівки**

- Жир може збиратися внизу в металевому жиропоглинаючому фільтрі.
 - Тримайте металевий фільтр горизонтально, щоб запобігти стіканню крапель жиру.
3. Почистіть металевий жиропоглинаючий фільтр.

Будовування металевого жиропоглинаючого фільтра

1. Вставте металевий жиропоглинаючий фільтр. При цьому підтримуйте фільтр іншою рукою.
2. Підніміть металевий жиропоглинаючий фільтр вгору, щоб заскочив фіксатор.

Що робити у випадку несправності?

Певні несправності зазвичай можна легко усунути самостійно. Перед тим як викликати сервісну службу, ознайомтеся із наступними вказівками.

⚠️ Попередження

Небезпека ураження електричним струмом!

Некваліфікований ремонт небезпечний. Ремонтні роботи та заміну пошкоджених з'єднувальних проводів може виконувати тільки кваліфікований фахівець сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер з розетки або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

Таблиця несправностей

Несправність	Можлива причина	Рішення
Прилад не працює	Штекер вийнятий з розетки	Підключіть прилад до електромережі
	Вимкнення електропостачання	Перевірте, чи працюють інші кухонні прилади
Несправний запобіжник	Перевірте у розподільному блоці, чи не перегорів запобіжник	

Світлодіодні лампи

Заміна дефектних світлодіодних ламп проводиться лише виробником, його сервісною службою або фахівцем із відповідною кваліфікацією і допуском (електромонтер).

⚠️ Попередження

Небезпека травмувань!!

Світло LED-лампочок дуже яскраве і може бути шкідливим для очей (Група ризику 1). Не дивіться довше 100 секунд безпосередньо на ввімкнуті LED-лампочки.

 **Служба сервісу**

Коли звертаєтесь до сервісної служби, завжди повідомляйте їй номер виробу (E-Nr.) та номер виготовлення (FD-Nr.), щоб отримати кваліфіковане обслуговування. Номери записані на фірмовій табличці всередині приладу (зніміть для цього металевий жиропоглинаючий фільтр).

Для того щоб не шукати довго у разі потреби, Ви можете занести сюди дані Вашого приладу та телефонні номери сервісної служби.

E-Nr.	FD-Nr.
Сервісна служба 	

Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність стала внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

Приладдя

(не постачається в комплекті)

Вказівка: Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Можливо згадується спеціальне прилання, що не стосується вашого приладу.


Вказівка: Дотримуйтесь інструкцій з монтажу в розділі «Приладдя».

Приладдя	Номер для замовлення
Початкове устаткування:	
Комплект початкового устаткування для режиму рециркуляції повітря	LZ45650
Змінний фільтр для комплекту початкового устаткування	LZ45610
Перше устаткування:	
Модуль циркуляційного повітря CleanAir	LZ46800
Змінний фільтр для модуля циркуляційного повітря CleanAir	LZ46810
Рама опускання:	
Ширина приладу 60 см	LZ46600
Рама опускання:	
Ширина приладу 90 см	LZ49600
Монтажний комплект:	
Верхня шафа 90 см	LZ49200
Ручка 60 см (без вирізу під елементи управління):	
Високоякісна сталь	LZ46550
Білий	LZ46520
Чорний	LZ46560
Чорний, декор	LZ46850
Ручка 90 см (без вирізу під елементи управління):	
Високоякісна сталь	LZ49550
Білий	LZ49520
Чорний	LZ49560
Чорний, декор	LZ49850
Ручка 60 см (з вирізом під елементи управління):	
Високоякісна сталь (для панелі управління варіант 1)	LZ46650
Високоякісна сталь (для панелі управління варіант 2)	LZ46750
Ручка 90 см (з вирізом під елементи управління):	
Високоякісна сталь (для панелі керування варіант 1)	LZ49650
Високоякісна сталь (для панелі керування варіант 2)	LZ49750


ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Ця інструкція дійсна для декількох варіантів приладу. Не виключено, що окрім описані характеристики устаткування не поширюються на Ваш побутовий прилад.


- Цей прилад встановлюється у верхній шафі.
- При установці додаткових спеціальних аксесуарів (напр., для режиму рециркуляції повітря) зверніть увагу на додану до них інструкцію з установки.
- Поверхні приладу уразливі. Під час установки намагайтесь уникати пошкоджень.

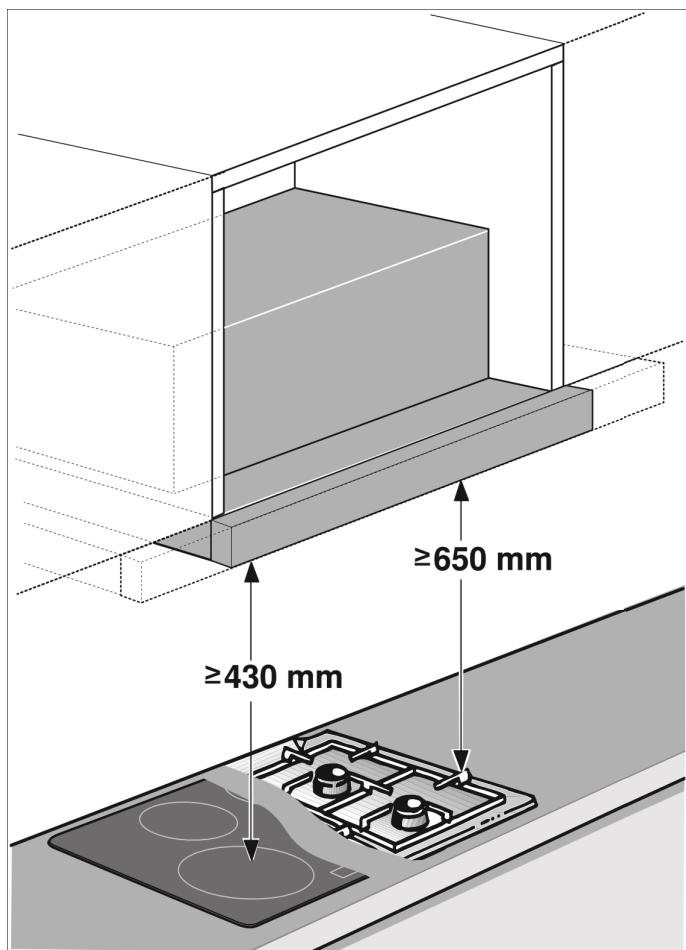

Ширина приладу 60 см:

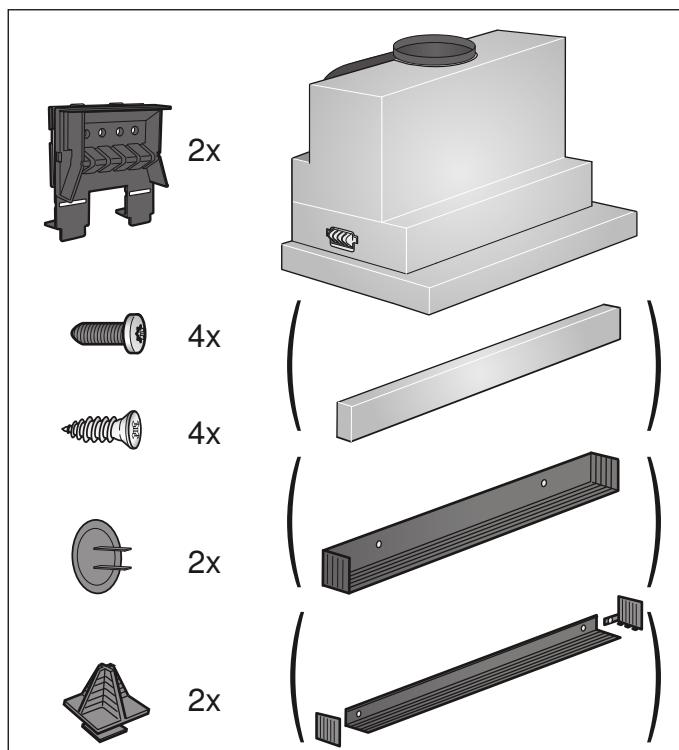

Ширина приладу 90 см:

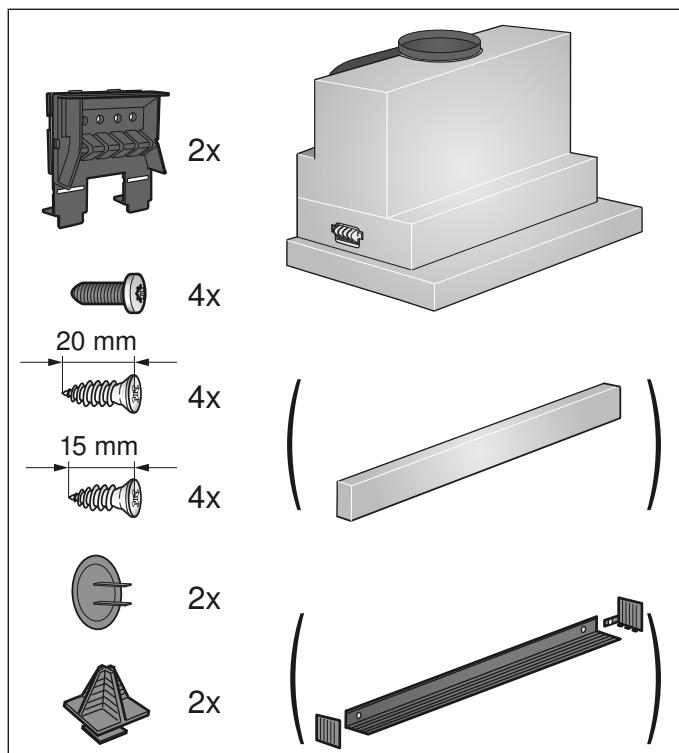

Важливі настанови з безпеки

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу приладу на місці встановлення.

Ширина витяжки повинна бути не менша за ширину кухонної плити.

При установці слід дотримуватися чинних будівельних норм в актуальній редакції і вимог місцевих організацій електро- і газопостачання.

При відведенні відпрацьованого повітря дотримуватися установчих та законодавчих приписів (наприклад, будівельні правила країни).

Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходиться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерациї приміщень, де установлені топки. Якщо планується виводити витяжне повітря в нездіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.

Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.


Під час використання приладу в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припливу повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягаються назад до житлових приміщень.

- Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім припливом повітря.
- Стінний короб припливно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім припливом необхідного для згоряння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом припливно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

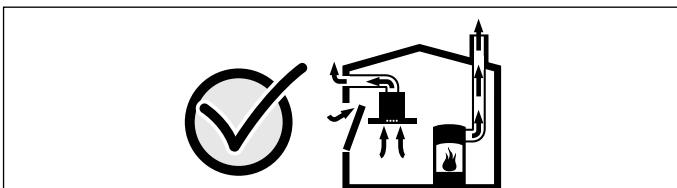


Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховуючи всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Під час установки вентилятора, поєднаного з димовою трубою, необхідно перекрити забезпечити кришку механізмом запобіжного вимкнення електропостачання.

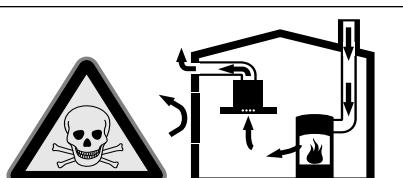

⚠ Попередження Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Необхідно дотримуватися визначених безпечних відстаней, щоб уникнути перегрівання. Зверніть увагу на дані на Вашій кухонній плиті. У випадку одночасної експлуатації газових і електрических плит чинною є найбільша визначена відстань.

Безпосередньо поряд із установленою витяжкою може лише з одного боку знаходитися висока шафа чи стіна. Відстань до стіни чи високої шафи повинна становити мін. 50 мм.

⚠ Попередження Небезпека травмувань!

- Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Якщо прилад не закріплений належним чином, він може впасти. Усі кріпильні елементи повинні бути міцно й надійно зафікованими.
- Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.

⚠ Попередження

Небезпека удару струмом!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

⚠ Попередження

Небезпека ураження струмом!

Від'єднання приладу від мережі має бути можливим завжди. Прилад дозволяється підключати до розетки із захисним контактом, що була встановлена згідно із настановами. Якщо після вбудування штекер знаходиться поза зоною досяжності або при необхідності стаціонарного підключення, необхідно встановити багатополюсний розподільник з відстанню між контактами щонайменше 3 мм. Лише професійний електрик може виконувати стаціонарне підключення. Ми рекомендуємо встановити автоматичний запобіжний перемикач у мережі, що забезпечує живлення приладу.

⚠ Попередження Небезпека удушеннЯ!

Упаковка приладу небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям грatisis з упаковкою.

Загальні вказівки

Режим відведення повітря


⚠ Попередження Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходиться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерації приміщень, де установлені топки. Якщо планується виводити витяжне повітря в нездіяну димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.

Якщо витяжне повітря відводиться через зовнішню стіну будівлі, то в камінну кладку слід вбудувати телескопічний повітряний канал коробкоподібної форми.

Система відведення витяжного повітря

Вказівка: Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли в результаті неправильного планування і прокладки трубопроводу.

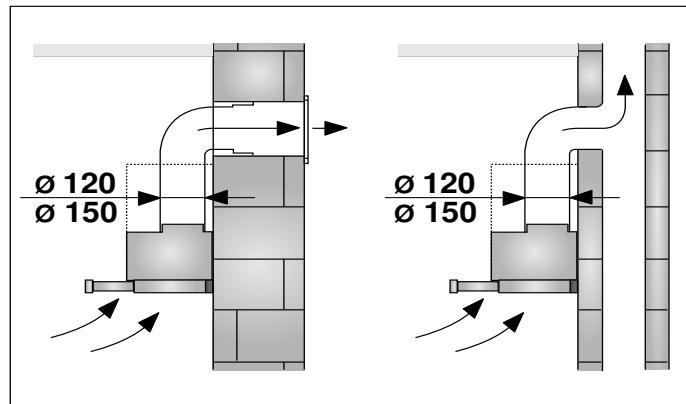

- Для забезпечення оптимальної потужності витяжки слід використовувати коротку пряму витяжну трубу якомога більшого діаметру.
- Використання довгих витяжних труб із шорсткую поверхнею, з багатьма вигинами і діаметром менше 150 мм не дозволить досягти оптимальної потужності витяжки і підвищити шумність вентилятора.
- Для прокладки повітроводів для відводу витяжного повітря дозволяється використовувати труби (у т.ч. м'які труби) лише із негорючого матеріалу.

Круглі труби

Рекомендований внутрішній діаметр 150 мм, однак, не менше 120 мм.

Пласкі канали

Внутрішній перетин повинен відповідати діаметру круглих труб.

Ø 150 мм бл. 177 см²

Ø 120 мм бл. 113 см²

- Пласкі канали не повинні вигинатися під гострими кутами.
- При розбіжних діаметрах труб застосовуйте ущільнювальні стрічки.

Електричне підключення**⚠ Попередження****Небезпека удару струмом!**

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

Необхідні дані для підключення до електромережі зазначені на заводській табличці з технічними характеристиками всередині витяжки – для цього зніміть металевий жиропоглинаючий фільтр.

Довжина шнура живлення: прибл. 1,30 м

Цей побутовий прилад Правилам ЄС щодо захисту від радіоперешкод.

⚠ Попередження**Небезпека ураження струмом!**

Від'єднання приладу від мережі має бути можливим завжди. Прилад дозволяється підключати до розетки із захисним контактом, що була встановлена згідно із настановами. Якщо після вбудування штекер знаходиться поза зоною досяжності або при необхідності стаціонарного підключення, необхідно встановити багатополюсний розподільник з відстанню між контактами щонайменше 3 мм. Лише професійний електрик може виконувати стаціонарне підключення. Ми рекомендуємо встановити автоматичний запобіжний перемикач у мережі, що забезпечує живлення приладу.

Підготовка меблів

- Меблі для вбудування потрібно вирівнювати горизонтально і вони повинні витримувати достатню вагу.
- Макс. вага витяжки складає 18 кг.

Габарити приладу та безпечні відстані

- Звертайте увагу на габарити приладу.
- Дотримуйтесь безпечних відстаней.


Якщо в інструкції з установлення газового приладу вказано розбіжні відстані, завжди орієнтуйтесь на більші значення.

Меблі для вбудування повинні витримувати температуру до 90 °C. Стабільність меблів для вбудування має також гарантуватись після всіх прирізних робіт.


Ця витяжка розрахована на вбудування у верхній шафі з наступними габаритами:

Ширина	600 мм
Глибина	мін. 320 мм
Глибина	мін. 350 мм з опускою рамою
Висота	мін. 420 мм
Висота	мін. 600 мм з конвекційним модулем CleanAir
Товщина стіни	16 мм або 19 мм

1. Виготовлення отвору відповідно труби. Для цього слід зробити отвір у верхній панелі або задній стінці меблів для вбудування з додатковим надрізом для кабеля живлення.

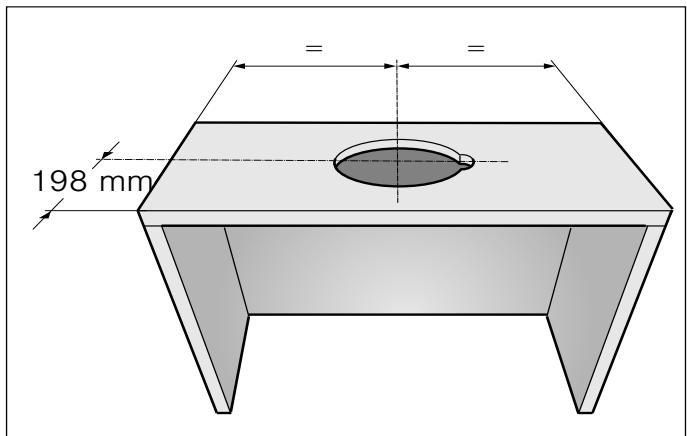


2. При наявності нижньої стінки, приберіть її. Нанесіть точки кріплення на внутрішні сторони шафи та за допомогою різця зробіть отвори. Для позначення точок кріплення використовуйте кріплення, що додається.

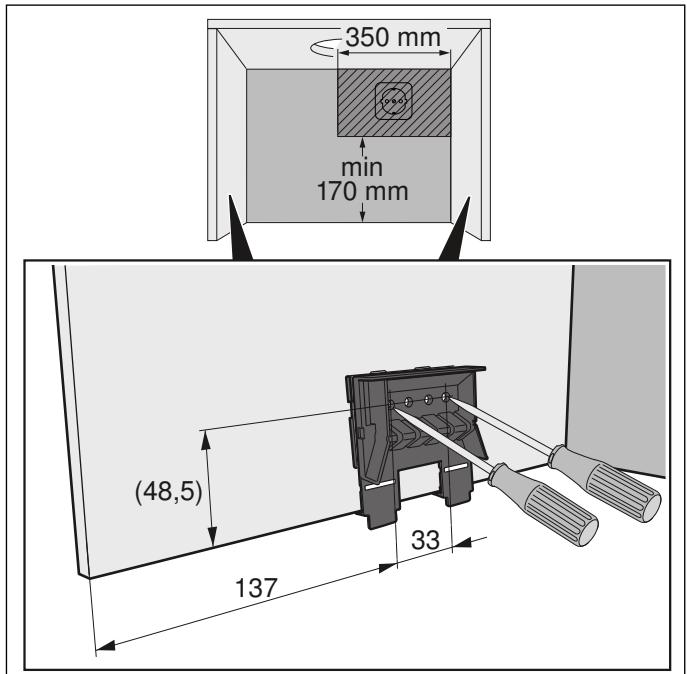


Товщина стінок корпусу: 16 мм

- Пригвинтіть кріплення праворуч і ліворуч до корпусу. **A**
- Зніміть язички з кріплень знизу. **B**

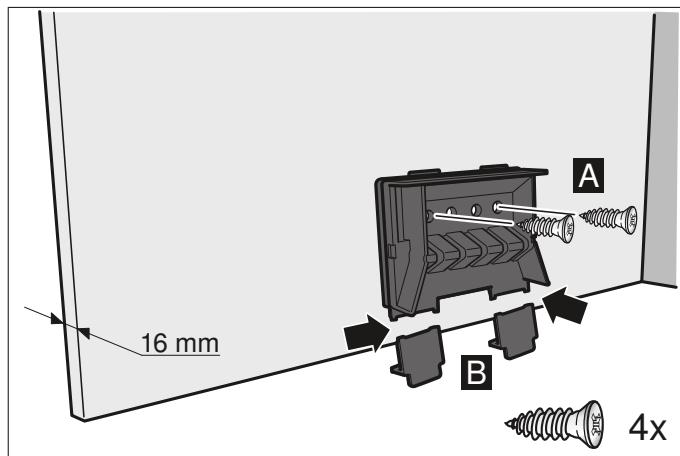
**Товщина стінок корпусу: 19 мм**

- Відкиньте язички на обох кріпленнях. **A**
- Пригвинтіть кріплення праворуч і ліворуч до корпусу. **B**
- Зніміть язички з кріплень знизу. **C**

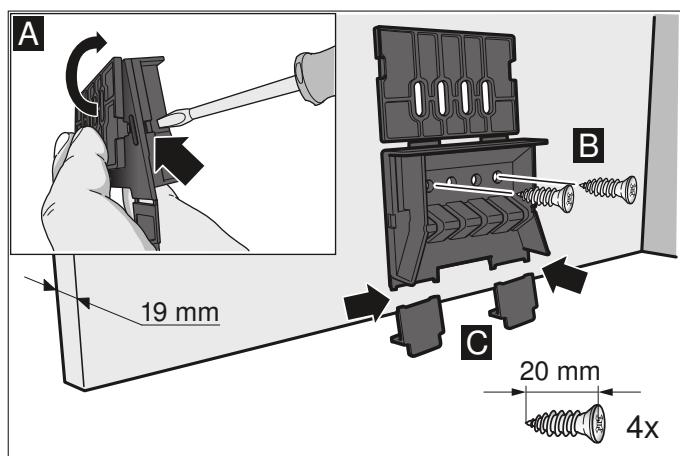
**Підготовка приладу**

До висувного елементу витяжки повинна бути прикрічена ручка. Це може бути ручка, що входить до комплекту, або ручка, яку можна отримати як додаткове приладдя.

- Закріпіть ручку гвинтами, що входять до комплекту, до висувного елементу витяжки.

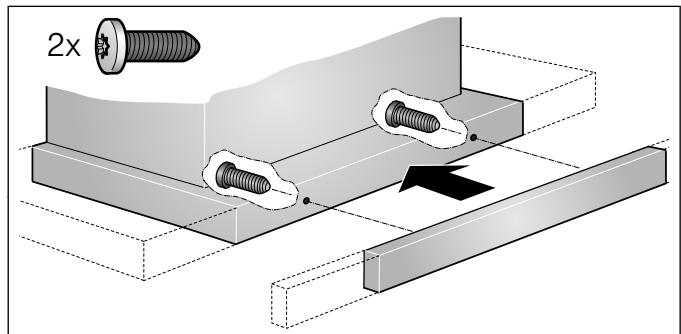

- Кабель живлення, що входить до комплекту, підключіть до приладу. **A**
- Закріпіть кабель живлення розвантаженням від натягу. **B**

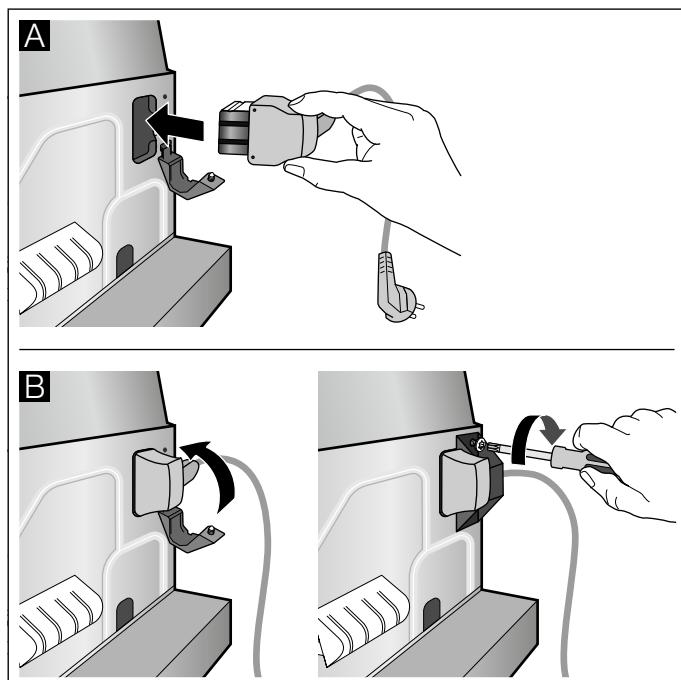




Установка

Навішування приладу


1. Підвісьте і вирівняйте прилад. **A**
2. Виміряйте відстань від приладу до стіни і позначте на пристінній планці.
3. При потребі вкоротіть пристінну планку на потрібний розмір. **B**

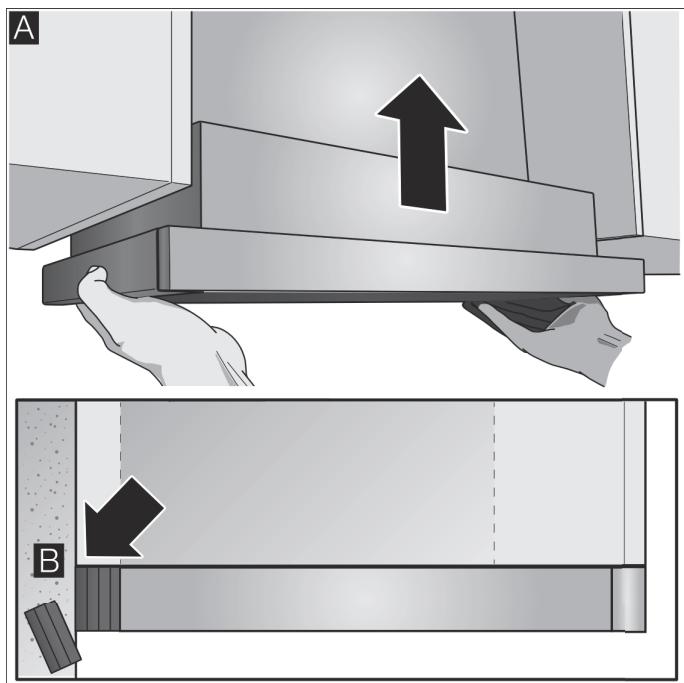


Навішування приладу

Вказівка: Перед зняттям приладу необхідно захистити варильну поверхню шматком стиропору з пакування.


1. Втисніть кріпильний болт та поверніть його за допомогою шліцової викрутки на 90° , поки він не зафіксується. **A**
 2. Легко натисніть на кріпильний болт пальцями та прокрутіть, доки він не вийде з корпусу разом із пружиною. **B**
- Злегка потягніть кріпильний болт, притримуючи при цьому прилад іншою рукою знизу. **C**

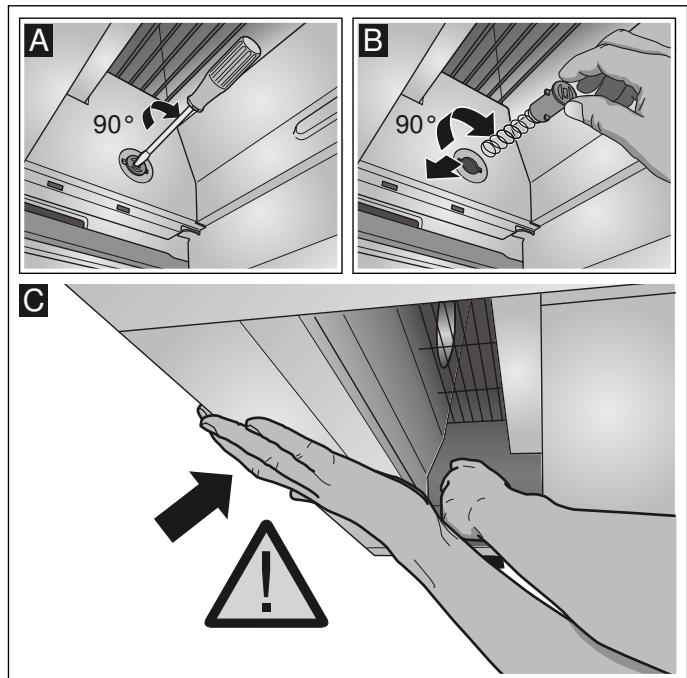

3. Обережно зніміть прилад.

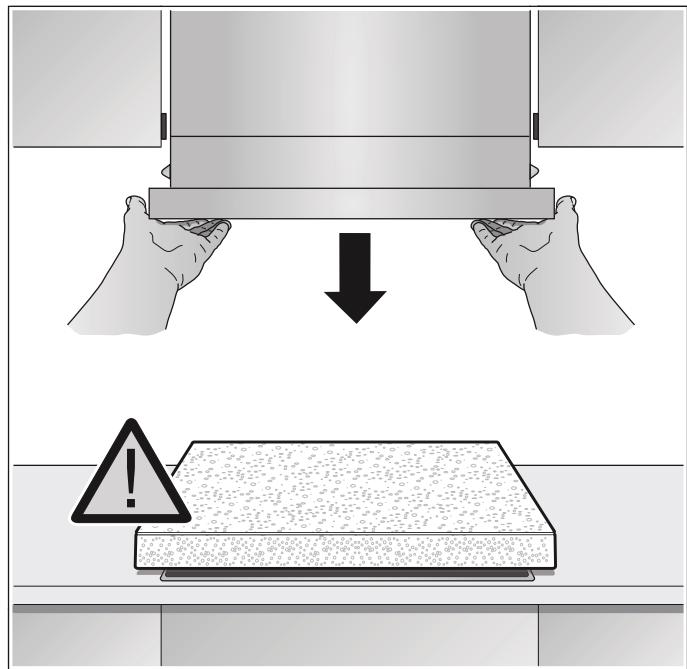

4. Міцно прикрутіть пристінну планку.

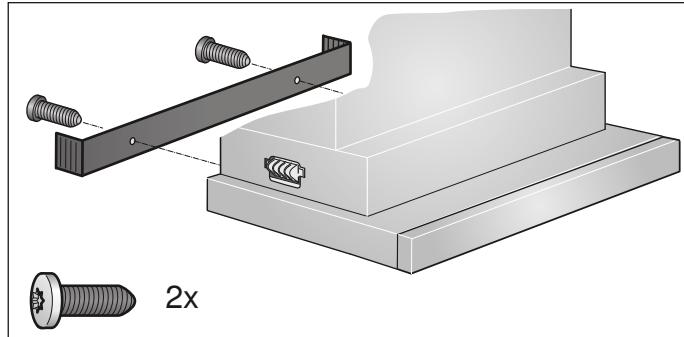

5. Втисніть кріпильний болт та поверніть його на 90°.


Вказівка: Кріплення ліворуч та праворуч на приладі повинні залишатися рухомими.

Завершення монтажу

1. Навісьте прилад. **A**

2. Зафіксуйте кріпильні болти ліворуч і праворуч. **B**

3. Затисніть захисні ковпачки праворуч і ліворуч. **C**

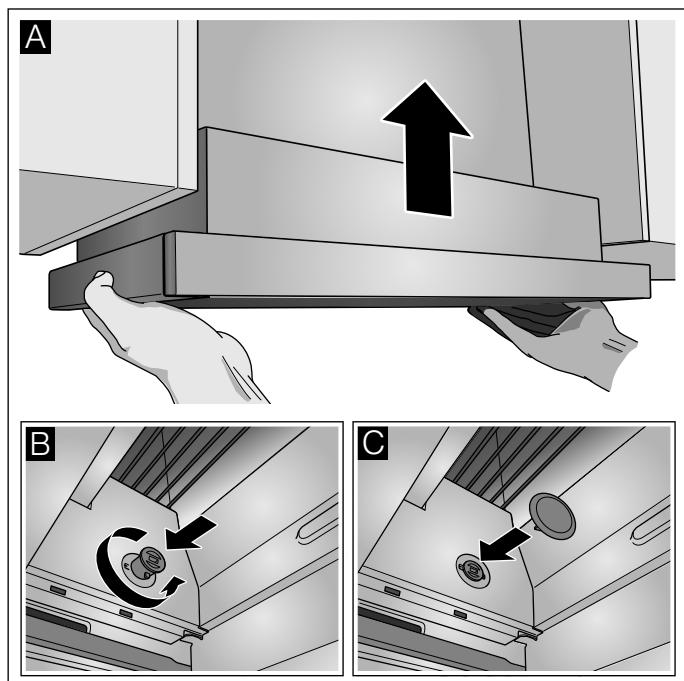


4. Виконайте електричне підключення.

Вказівка: Корпус витяжки можна приховати всередині верхньої шафи. При цьому враховувати наступне:

- Розподільна перегородка не повинна накладатися на корпус витяжки.
- Переднє облицювання не можна кріпити на корпусі.
- Забезпечте доступність для заміни фільтра та сервісного обслуговування.

Ширина приладу 90 см:


Пригвинтіть прилад додатково до бокових верхніх шаф.

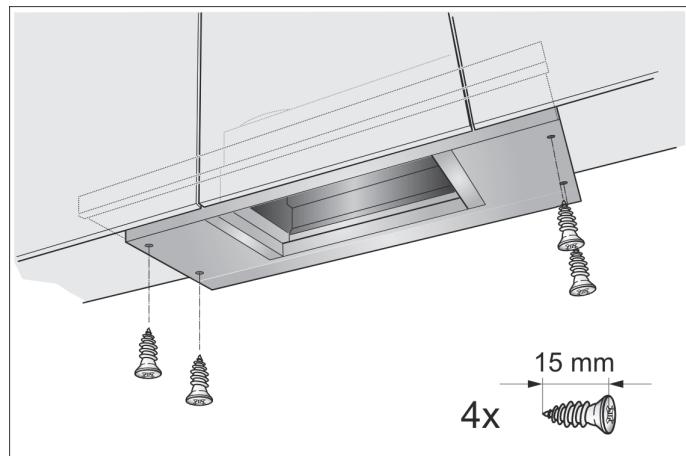

Зміна упора висувного елементу витяжки

У окремих виконаннях приладу можна змінити упор висувного елементу витяжки. У комплекті до таких приладів є розпірка для встановлення ручки приладу врівень з меблями для вбудовування.

1. Потягніть висувний елемент витяжки вперед.
2. Вкоротіть розпірку на потрібний розмір і вставте у визначений отвір.

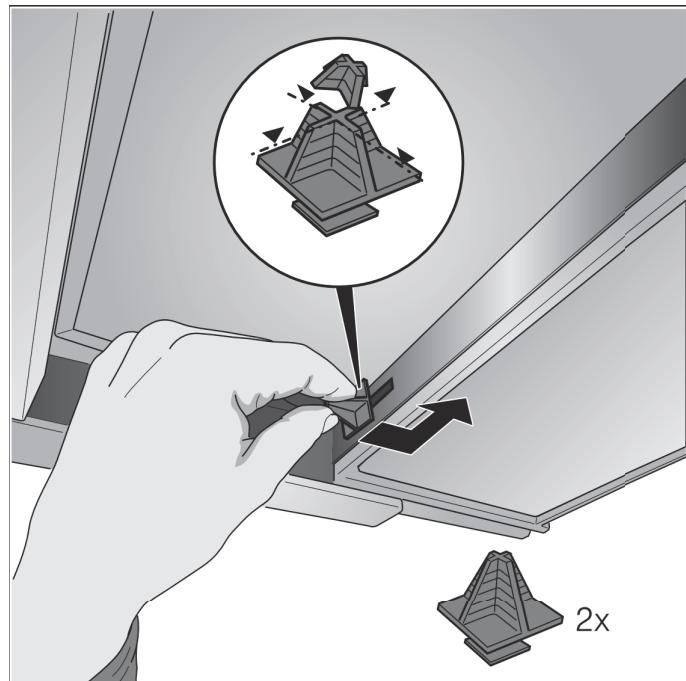

Монтаж вентиляційних каналів

Вказівка: Якщо використовується алюмінієва труба, місце з'єднання необхідно попередньо згладити.

Витяжна труба діаметром 150 мм (рекомендовано)


Під'єднайте вентиляційний канал безпосередньо до вихідного патрубка витяжки та заізольуйте з'єднання.

Витяжна труба діаметром 120 мм

1. Перехідний штуцер приєднайте безпосередньо до повітряного патрубка.
2. Витяжну трубу приєднайте до перехідного штуцера.
3. Герметично ущільніть належним чином обидва місця з'єднання.


Демонтаж приладу

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Роз'єднайте вентиляційні канали.
3. Зніміть металевий жировловлювальний фільтр.
4. Зніміть захисні ковпачки кріплень.

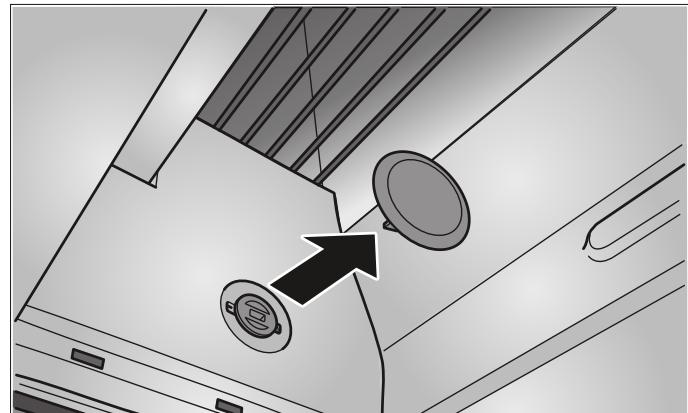

5. Для зняття приладу, див. розділ «Зняття приладу».



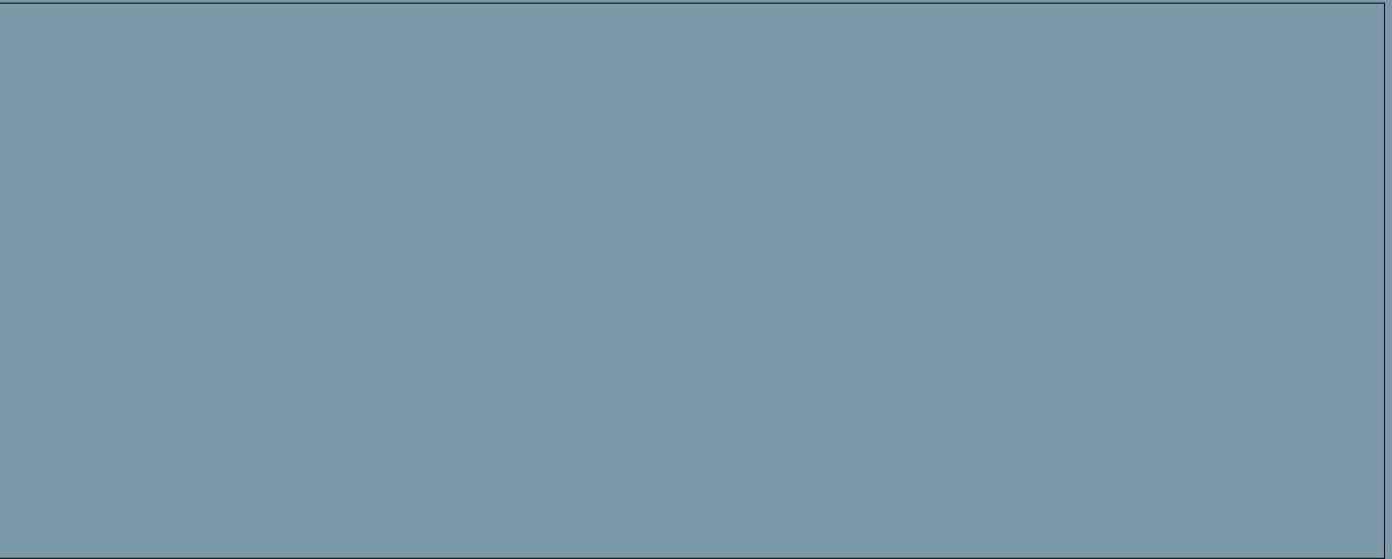

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

www.siemens-home.com

Виготовлено BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001069642 960211