

Tørketrommelen

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondenstørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den er energisparende.

Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammen for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.siemens-home.com.

Innhold

Forberedelser	2
Betjeningspanel	2
Tørking	3/4
Display og taster	5
Kommentarer til tekstiler	6
Programoversikt	7
Viktig å huske på	8
Forbruksverdier	9
Normale lyder	10
Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice	11/12
Sikkerhetsanvisninger	13

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking, oppfrisking og glatting av tekstiler som er vasket i vann.

Hold barn under tre år borte fra tørketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn.

Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!

Hold husdyr borte fra tørketrommelen!

Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Programmer / Tekstiler

Detaljert program- og tekstiloversikt → **Programoversikt side 7**.
Ta hensyn til vaskeanvisningene på tøyet. Du kan velge tørkeresultat, tidsforvalg og alternativer individuelt avhengig av valgt program og programfremdrift.

Bomull	Slitesterke tekstiler
Syntetisk	Tekstiler i syntetiske stoffer eller blandingsfibre
Mix	Blandet mengde med tekstiler av bomull og syntetiske stoffer
Undertøy	Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre
Ull finish 6'	Tekstiler av ull eller som inneholder ull, som kan vaskes for hånd eller i maskin
Kaldt 30' Varmt 30'	Alle tekstiltyper; tidsprogram
Outdoor	Regntøy og friluftstekstiler med membranbelegg og vannavvisende tekstiler
Skjorter / Bluser	Skjorter og bluser i bomull og blandet stoff
Puter	Puter og dyner
Super-kort 40'	Syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre
Dyner	Store, vatterte stoffer som inneholder syntetiske fibre
Håndklær	Frottéstoff, f.eks. håndduker og badekåper

1

Forberedelser

Installasjon \ installasjons- og vedlikeholdsanvisningen side 1

En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk! Informer kundeservice.

Kontrollere tørketrommelen

Sett i støpselet


Ta på maskinen kun med tørre hender! Ta kun i støpselet!



Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på sigarettenner! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.
Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (alt etter modell)

Åpne døren / fyll på tøy / trykk på programvelgeren / still inn program

Apparatet slås på og av med **On/Off**-tasten i midten av programvelgeren. Velg program ved å dreie på den ytre ringen på programvelgeren (begge retninger er mulig). Det valgte programmet vises.

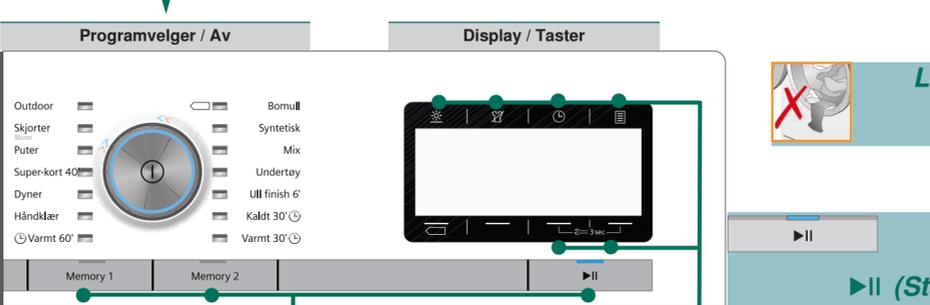

Memory 1
Memory 2
Start/Pause

Funksjonene i displayet endres med tastene
Tilpasse tørkeresultat
Antikrøll
(Ferdig om)
(Meny)
3 sec

Mer informasjon → side 5

2

Tørking



3



Tørking

3

Tømme kondensvannbeholderen

Hvis det er installert kondensvannløp, er det ikke nødvendig å tømme kondensvannbeholderen. → separat Anvisning for kondensvannløp.

Beholderen tømmes **etter** hvert tørkeprogram, ikke under tørkingen!

- Trekk ut beholderen og hold den vannrett.
 - Tøm på kondensvannet. Skyv beholderen inn til den går i ingrep.
- Ta også hensyn til → **Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 3**.

Rengjøre lofilteret

Rene lofiltere reduserer strømforbruket.

Lofilteret består av to deler. Rengjør det innvendige og utvendige lofilteret **etter** hver tørking:

- Åpne døren. Fjern loen fra døren/dørområdet.
- Ta ut det innvendige og utvendige lofilteret og Brett det ut.
- Fjern loen, skyll begge lofilterne under rennende vann og tørk godt av dem.
- Brett det sammen, sett lofilterne i hverandre, og sett dem tilbake på plass.

Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen

Alle tekstiltyper; tidsprogram

Programslutt ...

Avbryte program

- Åpne døren eller trykk på tasten **Start/Pause** for å avbryte tørkeprosessen.
- Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
- Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt. Trykk på tasten **Start/Pause**. **(Ferdig om)**-tiden oppdateres etter noen minutter.

4

Display og taster

Display

Vennligst rengjør lofilteret. Rengjør lofilteret → side 4.

Vennligst tøm kondensvannbeholderen. Tømme kondensvannbeholderen → side 4 og/eller rengjør filteret i kondensvannbeholderen → **installasjons- og vedlikeholdsanvisningen side 3**.

Kondensator spyles. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Tøm ikke kondensvannbeholderen mens meldingen vises i displayet.

Taster

Tilpasse tørkeresultat Velg tørkeresultat (f.eks. Skaptørt) eller tørketid (20 min til 3 t:30 min, avhengig av modell og program).

Skaptørt+: For tøy med tykke eller flere lag.
Skaptørt: For tøy i ett lag.
Stryketørt: Tøyet tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).

(Antikrøll) Tørketrommelen beveger seg med jevne mellomrom etter at programmet er slutt for å unngå krølldannelse. Automatisk antikrøllfunksjon kan stilles inn i trinn på mellom 30 min og 120 min. Standardinnstilling for hvert program er 60 min.

Ved valg av et program vises den anslåtte tørketiden for maksimal tøymengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske mengden og korrigerer programvarigheten. Dette vises med tidssprang i **(Ferdig om)** tiden i displayet. Die **(Ferdig om)** tiden kan utsettes i tidsintervaller inntil maks. 24 t. Trykk så ofte på tasten **(Ferdig om)** til ønsket antall timer vises (t-time).

Barnesikring: Aktiver/Deaktiver → Start program, hold inne tasten **(Ferdig om)** i 5 sekunder i displayet.

Sentrifugehast; **Tilpasse tørking;** **Skånetørk**

Hvilke alternativer som er valgbare, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugehast: Sentrifugeringshastigheten som vaskemaskinen sentrifugerte med → brukes kun for å kunne fastsette tørketiden (**(Ferdig om)**-tiden mer nøyaktig.)

Tilpasse tørking: Tørkeresultatet (f.eks. Skaptørt) kan økes i tre trinn (+1 - maks. +3), unntak: Tidsprogrammer. Forhåndsinnstilling = 0. Etter finjusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene.

Skånetørk: Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, ved lengre tørketid.

Til lagring av ofte brukte, individuelle programinnstillinger. Velg ønsket program med programvelgeren. Hold tasten **Memory 1/2** trykket i 3 sek. inntil ønsket program er lagret. For å velge det lagrede programmet, må du trykke kort på tasten **Memory 1/2**. Det åpnede programmet fra **Memory 1/2** vises i displayet.

Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk. Trykk samtidig på tastene **3 sec** i 3 sekunder for å åpne menyen.

Signal, Tastesignal: Valgbar signallstyrke: Av - Stille - Middels - Høyt - Extra høyt.
Autom. avstenging: Aktiver/deaktiver ved å trykke på tasten **3 sec**. Tørketrommelen slås automatisk av etter 15, 30 eller 60 minutter avhengig av hva som er valgt. Innstillingen aktiveres etter **(Antikrøll)** eller programslutt.

Språk: Valg av ønsket språk.

Memory 1/2
3 sec

5

Display og taster

Display

Vennligst rengjør lofilteret. Rengjør lofilteret → side 4.

Vennligst tøm kondensvannbeholderen. Tømme kondensvannbeholderen → side 4 og/eller rengjør filteret i kondensvannbeholderen → **installasjons- og vedlikeholdsanvisningen side 3**.

Kondensator spyles. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Tøm ikke kondensvannbeholderen mens meldingen vises i displayet.

Taster

Tilpasse tørkeresultat Velg tørkeresultat (f.eks. Skaptørt) eller tørketid (20 min til 3 t:30 min, avhengig av modell og program).

Skaptørt+: For tøy med tykke eller flere lag.
Skaptørt: For tøy i ett lag.
Stryketørt: Tøyet tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).

(Antikrøll) Tørketrommelen beveger seg med jevne mellomrom etter at programmet er slutt for å unngå krølldannelse. Automatisk antikrøllfunksjon kan stilles inn i trinn på mellom 30 min og 120 min. Standardinnstilling for hvert program er 60 min.

Ved valg av et program vises den anslåtte tørketiden for maksimal tøymengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske mengden og korrigerer programvarigheten. Dette vises med tidssprang i **(Ferdig om)** tiden i displayet. Die **(Ferdig om)** tiden kan utsettes i tidsintervaller inntil maks. 24 t. Trykk så ofte på tasten **(Ferdig om)** til ønsket antall timer vises (t-time).

Barnesikring: Aktiver/Deaktiver → Start program, hold inne tasten **(Ferdig om)** i 5 sekunder i displayet.

Sentrifugehast; **Tilpasse tørking;** **Skånetørk**

Hvilke alternativer som er valgbare, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugehast: Sentrifugeringshastigheten som vaskemaskinen sentrifugerte med → brukes kun for å kunne fastsette tørketiden (**(Ferdig om)**-tiden mer nøyaktig.)

Tilpasse tørking: Tørkeresultatet (f.eks. Skaptørt) kan økes i tre trinn (+1 - maks. +3), unntak: Tidsprogrammer. Forhåndsinnstilling = 0. Etter finjusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene.

Skånetørk: Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, ved lengre tørketid.

Til lagring av ofte brukte, individuelle programinnstillinger. Velg ønsket program med programvelgeren. Hold tasten **Memory 1/2** trykket i 3 sek. inntil ønsket program er lagret. For å velge det lagrede programmet, må du trykke kort på tasten **Memory 1/2**. Det åpnede programmet fra **Memory 1/2** vises i displayet.

Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk. Trykk samtidig på tastene **3 sec** i 3 sekunder for å åpne menyen.

Signal, Tastesignal: Valgbar signallstyrke: Av - Stille - Middels - Høyt - Extra høyt.
Autom. avstenging: Aktiver/deaktiver ved å trykke på tasten **3 sec**. Tørketrommelen slås automatisk av etter 15, 30 eller 60 minutter avhengig av hva som er valgt. Innstillingen aktiveres etter **(Antikrøll)** eller programslutt.

Språk: Valg av ønsket språk.

Memory 1/2
3 sec

5

Display og taster

Display

Vennligst rengjør lofilteret. Rengjør lofilteret → side 4.

Vennligst tøm kondensvannbeholderen. Tømme kondensvannbeholderen → side 4 og/eller rengjør filteret i kondensvannbeholderen → **installasjons- og vedlikeholdsanvisningen side 3**.

Kondensator spyles. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Tøm ikke kondensvannbeholderen mens meldingen vises i displayet.

Taster

Tilpasse tørkeresultat Velg tørkeresultat (f.eks. Skaptørt) eller tørketid (20 min til 3 t:30 min, avhengig av modell og program).

Skaptørt+: For tøy med tykke eller flere lag.
Skaptørt: For tøy i ett lag.
Stryketørt: Tøyet tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).

(Antikrøll) Tørketrommelen beveger seg med jevne mellomrom etter at programmet er slutt for å unngå krølldannelse. Automatisk antikrøllfunksjon kan stilles inn i trinn på mellom 30 min og 120 min. Standardinnstilling for hvert program er 60 min.

Ved valg av et program vises den anslåtte tørketiden for maksimal tøymengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske mengden og korrigerer programvarigheten. Dette vises med tidssprang i **(Ferdig om)** tiden i displayet. Die **(Ferdig om)** tiden kan utsettes i tidsintervaller inntil maks. 24 t. Trykk så ofte på tasten **(Ferdig om)** til ønsket antall timer vises (t-time).

Barnesikring: Aktiver/Deaktiver → Start program, hold inne tasten **(Ferdig om)** i 5 sekunder i displayet.

Sentrifugehast; **Tilpasse tørking;** **Skånetørk**

Hvilke alternativer som er valgbare, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugehast: Sentrifugeringshastigheten som vaskemaskinen sentrifugerte med → brukes kun for å kunne fastsette tørketiden (**(Ferdig om)**-tiden mer nøyaktig.)

Tilpasse tørking: Tørkeresultatet (f.eks. Skaptørt) kan økes i tre trinn (+1 - maks. +3), unntak: Tidsprogrammer. Forhåndsinnstilling = 0. Etter finjusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene.

Skånetørk: Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, ved lengre tørketid.

Til lagring av ofte brukte, individuelle programinnstillinger. Velg ønsket program med programvelgeren. Hold tasten **Memory 1/2** trykket i 3 sek. inntil ønsket program er lagret. For å velge det lagrede programmet, må du trykke kort på tasten **Memory 1/2**. Det åpnede programmet fra **Memory 1/2** vises i displayet.

Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk. Trykk samtidig på tastene **3 sec** i 3 sekunder for å åpne menyen.

Signal, Tastesignal: Valgbar signallstyrke: Av - Stille - Middels - Høyt - Extra høyt.
Autom. avstenging: Aktiver/deaktiver ved å trykke på tasten **3 sec**. Tørketrommelen slås automatisk av etter 15, 30 eller 60 minutter avhengig av hva som er valgt. Innstillingen aktiveres etter **(Antikrøll)** eller programslutt.

Språk: Valg av ønsket språk.

Memory 1/2
3 sec

5

Kommentarer til tekstiler ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- Egnet for tørketrommel
- Tørking med normal temperatur.
- Tørking med lav temperatur
- Ikke egnet for tørketrommel.

Følgende tekstiler bør ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.

Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).

Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv., eller legg dem i en tøypose.

Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.

Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.

Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Skaptørt+.**

Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.

Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymyker før vasking.

Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram.

Miljøvennlig / Tips om sparing

Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen før tørking → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, stryketøyt tøy kan også sentrifugeres.

Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → **Programoversikt side 7**.

Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.

Rengjør lofilteret etter hver tørkeprosess → **Rengjøre lofilteret side 4**.

Sørg for fri tilgang til kjøleluft → luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.

5

Kommentarer til tekstiler ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- Egnet for tørketrommel
- Tørking med normal temperatur.
- Tørking med lav temperatur
- Ikke egnet for tørketrommel.

Følgende tekstiler bør ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltipe og tørkeprogram.

Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).

Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv., eller legg dem i en tøypose.

Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.

Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.

Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Skaptørt+.**

Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.

Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymyker før vasking.

Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram.

Miljøvennlig / Tips om sparing

Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen før tørking → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, stryketøyt tøy kan også sentrifugeres.

Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → **Programoversikt side 7**.

Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.

Rengjør lofilteret etter hver tørkeprosess → **Rengjøre lofilteret side 4**.

Sørg for fri tilgang til kjøleluft → luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.

Viktig å huske på ...

Tørketrommelen er svært energibesparende. Den utmerker seg teknisk ved at den har et kuldekreisløp som utnytter energien svært effektivt, på lignende måte som et kjøleskap. Varmevexleren til tørketrommelen rengjøres automatisk under tørking. Lofilteret og filteret i kondensvannbeholderen må rengjøres jevnlig.

! Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter og filter i kondensvannbeholderen.

Lofilter

Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tett lofilter kan minske varmeutvekslingen.

Derfor er det nødvendig å rengjøre lofilteret etter hver tørking. Skylls regelmessig under rennende vann → *Side 4*.

Når du rengjør lofilteret, sørg for at ingen fremmede elementer (dun, fyllmasse) kommer inn i luftkanalen. Rengjør trommelen på forhånd med en støvsuger ved behov. Hvis fremmede elementer likevel kommer inn i luftkanalåpningen → kontakt kundeservice.

Filter i kondensvannbeholderen

Filteret i kondensvannbeholderen rengjør kondensvannet. Kondensvannet brukes til automatisk rengjøring. Filteret skal jevnlig rengjøres under rennende vann. Kondensvannbeholderen må tømmes før rengjøring av filteret → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 3*.

Tekstiler

Ikke tørk tekstiler som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling; f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc. Tøm lommene i tekstilene.

Ikke tørk lufttette tekstiler.

Unngå å tørke tøy som løer kraftig.

Ull skal bare friskes opp eller tørkes med ullprogrammet.

Forbruksverditabell

Program	Sentrifugeringsturtal let som tøyet sentrifugeres med	Varighet**		Energiforbruk**	
Bomull		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
☐ Skaptørt*	1400 o/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 o/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 o/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
☞ Stryketørt*	1400 o/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 o/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 o/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
☐☐ Syntetisk		3,5 kg		3,5 kg	
	☐☐ Skaptørt*	800 o/min	46 min		0,52 kWh
	600 o/min	60 min		0,66 kWh	

For kontroll iht. gjeldende EN61121 brukes tørketrommelen med den tilkoblede, eksterne kondensvannavløpslangen.

* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.
** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad, mengden tøy som skal tørkes samt forholdene på vaskerommet.

Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "standard-bomullsprogram" (merket med ☐) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012

Program + ☐ (Tilpasset tørkeresultat)	Fyllmengde	Energiforbruk	Programvarighet
☐ Bomull + Skaptørt	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh / 1,21 kWh	157 min / 97 min


Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU

Opptatt effekt ved avslått apparat: 0,10 W


Opptatt effekt når Maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av): 0,10 W

Vanlige lyder


Kompressoren og pumpen avgir litt støy under tørking. Dette er helt normalt.

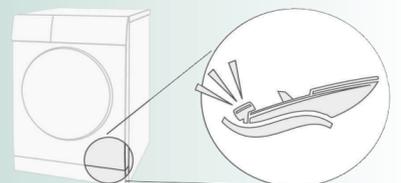


Kompressoren i tørketrommelen kan til tider avgir en summelyd. Volum og frekvens på dette kan variere avhengig av hvilket program som er valgt og tørkeforløpet.

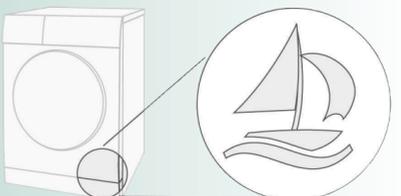

Kompressoren i tørketrommelen luftes fra tid til annen, noe som skaper en summelyd.

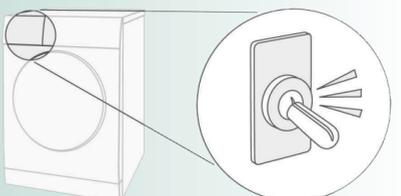

Den automatiske rengjøringsprosessen gir en klikkelyd.

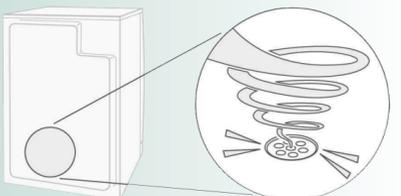

Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen, noe som forårsaker pumpelyder.

Hva gjør jeg hvis ...

! Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. slå av og på), kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi vil prøve å finne en passende løsning og unngå unødvendige besøk fra reparatører. Stol på produsentens ekspertise og vær trygg på at reparasjonen skal utføres av opplærte serviceteknikere som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeservice-oversikten:
– N 22 66 06 00
Når du kontakter kundeservice, oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet (se innsiden av døren). Slå av tørketrommelen med programvelgeren og trekk ut kontakten.

- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises. Tømme kondensvannbeholderen → *side 4*. Trykk på hvilken som helst knapp. Trykk på ► (Start/Pause)-knappen en gang til.
- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises og tørkingen avbrytes. Er kondensvannavløp installert? → Kondensvannavløpet er tett → Kontroller og rengjør slangen. Sitter pluggen i kondensvannbeholderen? → separat *Anvisning for kondensvannavløp*. Er filteret i kondensvannbeholderen tilsmusset? → Rengjør filteret i kondensvannbeholderen → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 3*.
- Det er restvann i kondensvannbeholderen selv om tørketrommelen er koblet til kondensvannavløpet. Ingen feil. Dersom det er installert kondensvannavløp, blir det restvann igjen i kondensvannbeholderen på grunn av tørketrommelens selvrensfunksjon.
- **Vennligst rengjør lofilteret** vises. Rengjør lofiltrene → *side 4*. Trykk på ► (Start/Pause)-knappen en gang til.
- Tørketrommelen starter ikke. Har du trykket på ► (Start/Pause)-knappen? Er døren lukket? Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C? Optimal omgivelsestemperatur ved tørking er på mellom 5 °C og 35 °C.
- Det lekker vann. Sett tørketrommelen vannrett. Skyv kondensvannbeholderen på plass.

Hva gjør jeg hvis ...

- Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at varmen fordampes. Finjuster tørkeresultatet, det forlenger tørketiden men temperaturen økes ikke. Tøyet ditt blir tørrere. Velg et program med lengre tørketid eller øk tørkeresultatet. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan ikke tøyet tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt. Tørkingen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden. Tørketiden er for lang. Rengjør lofiltrene under rennende vann → *side 4*. Utilstrekkelig lufttilførsel → kontroller at luften kan sirkulere. Luftinntak kan være blokkert? Rengjør luftinntaket → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 1*. Romtemperaturen er høyere enn 35 °C → ventiler rommet. Optimal omgivelsestemperatur ved tørking er på mellom 5 °C og 35 °C. Utenfor dette området kan tørkingstiden øke. Luffuktigheten i rommet øker betraktelig. Sørg for at rommet er godt ventilert. Kondensator spyles vises i displayet. Ikke en feil. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen. Strømbrudd. Ved strømbrudd avbrytes programmet. Hvis tøyet fremdeles er veldig fuktig: Slå på tørketrommelen og start programmet på nytt. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm. Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen. Vanlige lyder → *side 10*.

Sikkerhetsinstruksjoner

- !** I et nødstilfelle – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen. **Tørketrommelen må KUN brukes...** – inne i huset. – til å tørke tøy. **Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til annet en beskrevet over. – endres når det gjelder teknologi eller egenskaper. **Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke beljene tørketrommelen. – Ikke la barn oppholde seg nær tørketrommelen uten tilsyn. – Hold husdyr borte fra tørketrommelen. – Fjern gjenstander fra lommer og da spesielt lightere → **Fare for eksplosjon**. – Ikke len deg eller sitt på døren → **Fare for velting**. – Åpne døren forsiktig. Det kan komme ut varm damp. Stoff og trommel kan være varme → **Fare for brannskader**. **Installasjon** – Sikre løse ledninger eller slanger. Det kan være **fare for utbrotting**. – Det er mulighet for frostskafer ved temperaturer under 0 °C. **Strømtilkobling** – Koble tørketrommelen til en AC-jordet stikkontakt i henhold til spesifikasjonene, ellers kan det ikke garanteres at apparatet er helt sikkert. – Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig. – Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: ☒ – Støpselet og stikkkontakten må passe sammen. – Det må ikke brukes multikontakter/koblinger og/eller skjøteledning. – Ikke rør eller bruk apparatet hvis du er våt på hendene → **Fare for elektrisk sjokk**. – Hold i støpselet, ikke i ledningen. – Ikke skad hovedledningen → **Fare for elektrisk sjokk**. **Drift** – Legg i tørketrommelen kun etter programanvisningene (*Programmer/stoff, side 1* og *Programoversikt, side 7*). Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen. – Ikke bruk tørketrommelen hvis tøyet har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling (f.eks. hårstylingprodukter, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensmiddel osv.) → **Fare for brann/eksplosjon**. – Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen. – Støv (f.eks. kullstøv eller mel) utgjør en fare: Ikke bruk tørketrommelen → **Fare for eksplosjon** – Ikke legg stoff eller plagg som inneholder skummateriale/gummi i tørketrommelen → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen kan bli skadet på grunn av mulig deformasjon av skummateriale. – Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta alt tøyet raskt ut av trommelen og legg det utover slik at varmen kan fordampe. – Lette ting som langt hår kan suges inn i luftinntaket på tørketrommelen → **Fare for skade**. – Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig. – Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet. – Destillert vann / kondensvann er ikke drikkevann og kan være forurenset med lo. **Defekt** – Ikke bruk tørketrommelen hvis den er ødelagt eller det er mistanke om det. Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice. – Ikke bruk tørketrommelen hvis hovedledningen er skadet. Kun en fagperson fra kundeservice skal skifte hovedledningen. **Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør. **Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet og klipp **deretter** av hovedledningen. – Kasser tørketrommelen på en kommunal avfallsinnsamling. – Emballasje: Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. → **Fare for kvelning**. – Tørketrommelens varmeveksler inneholder fluorert drivhusgass i et hermetisk lukket system (R407C) → kasser denne på riktig måte. Kapasitet: 0,290 kg. Totalt GWP: 0,514 tCO₂. – Alle materialer er miljøvennlig og kan gjenbrukes. – Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Tørketrommel
WT47Y849DN

siemens-home.com/welcome

no Bruksanvisning

! Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 13.

! Ta først tørketrommelen i bruk etter at du har lest denne **bruksanvisningen** og **installasjons- og vedlikeholdsanvisningen!** Ved installering av kondensvannavløpet se den separate **Anvisning for kondensvannavløp (avhengig av modell!)**

Register your product online

Tørketrommelen

Gratulerer – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Siemens. Kondensertørketrommelen med varmeveksler og automatisk rengjøring av varmeveksleren utmerker seg ved at den er energisparende.

Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: www.siemens-home.com.

Innhold

	Side
■ Forberedelser	2
■ Betjeningspanel	2
■ Tørking	3/4
■ Display og taster	5
■ Kommentarer til tekstiler	6
■ Programoversikt	7
■ Viktig å huske på	8
■ Forbruksverdier	9
■ Normale lyder	10
■ Hva kan du gjøre dersom ... / Kundeservice ..	11/12
■ Sikkerhetsanvisninger	13

Bruk i henhold til regelverket

- Kun for bruk i husholdninger.
- Kun for tørking, oppfrisking og glatting av tekstiler som er vasket i vann.



Hold barn under tre år borte fra tørketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn! Hold husdyr borte fra tørketrommelen! Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Programmer / Tekstiler

Detaljert program- og tekstiloversikt
→ *Programoversikt side 7.*

Ta hensyn til vaskeanvisningene på tøy.

Du kan velge tørkeresultat, tidsforvalg og alternativer individuelt avhengig av valgt program og programfremdrift.


Bomull	Slitesterke tekstiler
Syntetisk	Tekstiler i syntetiske stoffer eller blandingsfibre
Mix	Blandet mengde med tekstiler av bomull og syntetiske stoffer
Undertøy	Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre
Ull finish 6'	Tekstiler av ull eller som inneholder ull, som kan vaskes for hånd eller i maskin
Kaldt 30'	Alle tekstiltyper; tidsprogram
Varmt 30'	
Outdoor	Regntøy og friluftstekstiler med membranbelegg og vannavvisende tekstiler
Skjorter / Bluser	Skjorter og bluser i bomull og blandet stoff
Puter	Puter og dyner
Super-kort 40'	Syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre
Dyner	Store, vatterte stoffer som inneholder syntetiske fibre
Håndklær	Frottéstoff, f.eks. håndduker og badekåper

Forberedelser


Installasjon ↗ installasjon



En skadet Informer k

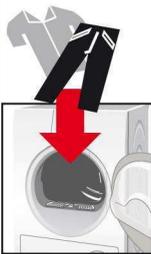

Apparatet slås på og av med **⏻**-tasten i midten av programvelgeren. Velg program ved å dreie på den ytre ringen på programvelgeren (begge retninger er mulig). Det valgte program

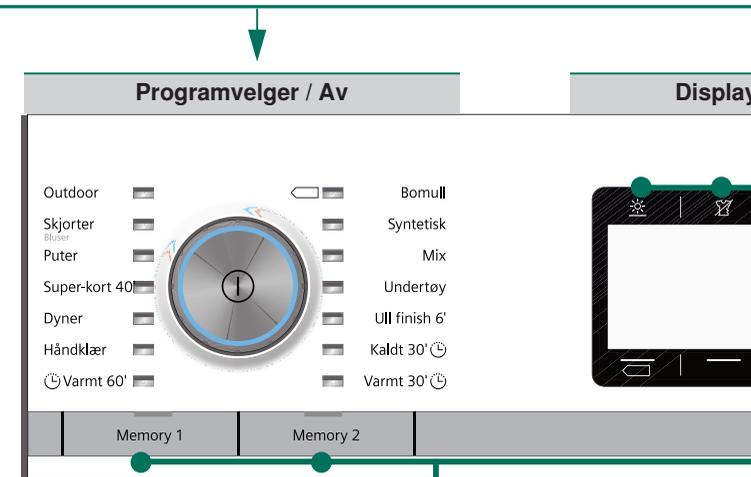

Memory 1 } Lagre eller avbryte individuelle innstillinger
Memory 2 }
▶|| (Start/Pause) Starte eller sette programmet på pause

Funksjonene i displayet er

⚙️ (Tilpasse tørkeresultat) ⏸ S
🌀 (Antikrøll) Antikrøll
⌚ (Ferdig om) Tids
☰ (Meny) ☰ S
⏻ 3 sec Sign

tørketrommel må ikke tas i bruk!
underservice.

**Kontrollere
tørketrommelen**

Sett i støpselet

Ta på maskinen kun med tørre
hender!
Ta kun i støpselet!

Sortering av tøy


Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Pass på sigarettene!
Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv"
(alt etter modell)

**Åpne døren / fyll på tøy /
trykk på programvelgeren /
still inn program**

på
met vises.

/ Taster

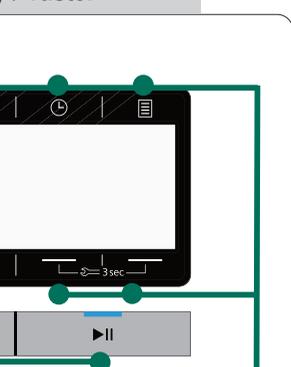

Lukk døren



**Trykk
på tasten
▶|| (Start/Pause)**

redres med tastene ^ v

Skaptørt+, Skaptørt, Stryketørt

ikrøllfunksjonen kan stilles inn på inntil 120 min.


sforvalg/ Barnesikring

entrifugehast, Tilpasse tørking, Skånetørk

nal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk

Mer informasjon → side 5

Tørking

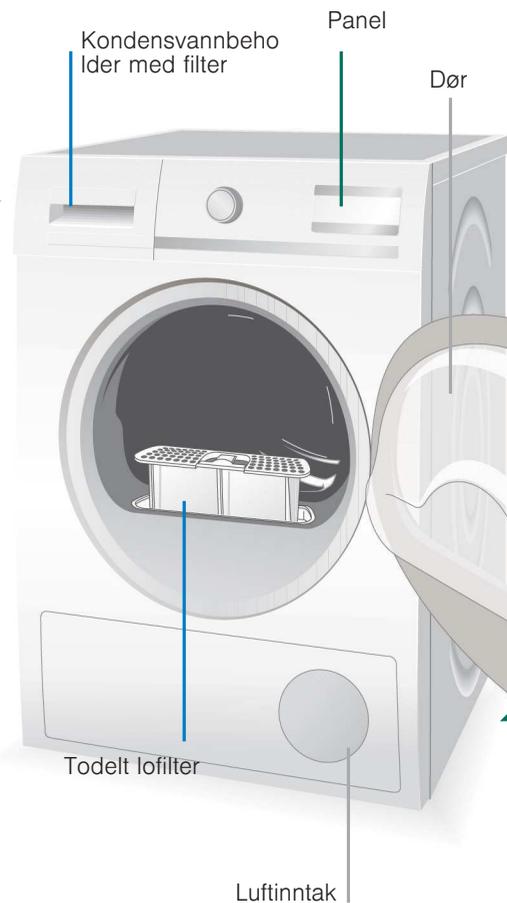

1

2

3

Tørking



7

Tømme kondensvannbeholderen

Hvis det er installert kondensvannavløp, er det ikke nødvendig å tømme kondensvannbeholderen. → separat Anvisning for kondensvannavløp.

Beholderen tømmes **etter hvert** tørkeprogram, ikke under tørkingen!

1. Trekk ut beholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet. Skyv beholderen inn til den går i inngrep.

Ta også hensyn til → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 3.*




6

Rengjøre lofilteret


i Rene lofiltere reduserer strømforbruket.

Lofilteret består av to deler. Rengjør det innvendige og utvendige lofilteret **etter hver** tørking:


1. Åpne døren. Fjern loen fra døren/dørområdet.

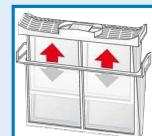

2. Ta ut det innvendige og utvendige lofilteret og Brett det ut.

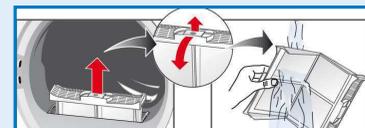

3. Fjern loen, skyll begge lofilterne under rennende vann og tørk godt av dem.

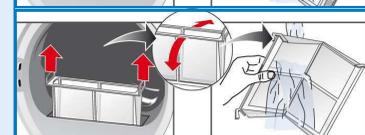

4. Brett det sammen, sett lofilterne i hverandre, og sett dem tilbake på plass.

5

Ta ut tøyets og slå av tørketrommelen

4

Programslutt ...

Avbryte program

1. Åpne døren eller trykk på tasten ▶|| (Start/Pause) for å avbryte tørkeprosessen.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyets og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggfunksjon på nytt. Trykk på tasten ▶|| (Start/Pause).
⌚ (Ferdig om)-tiden oppdateres etter noen minutter.

Display og taster

● Display

Vennligst rengjør lofilteret.	Rengjør lofilteret → side 4.
Vennligst tøm kondensvannbeholderen	Tømme kondensvannbeholderen → side 4 og/eller rengjøre filteret i kondensvannbeholderen → installasjons- og vedlikeholdsanvisningen side 3.
Kondensator spyles	Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Tøm ikke kondensvannbeholderen mens meldingen vises i displayet.

● Taster

☼ (Tilpasse tørkeresultat)	Velge tørkeresultat (f.eks. Skaptørt) eller tørketid (20 min til 3 t:30 min, avhengig av modell og program). ☒ Skaptørt+ : For tøy med tykke eller flere lag. ☒ Skaptørt : For tøy i ett lag. ☒ Stryketørt : Tøyet tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).
⚡ (Antikrøll)	Tørketrommelen beveger seg med jevne mellomrom etter at programmet er slutt for å unngå krølldannelse. Automatisk antikrøllfunksjon kan stilles inn i trinn på mellom 30 min og 120 min. Standardinnstilling for hvert program er 60 min.
⌚ (Ferdig om)	Velg av et program vises den anslåtte tørketiden for maksimal tøymengde. Under tørkingen registrerer fuktighetssensorene den faktiske mengden og korjterer programvarigheten. Dette vises med tidssprang i ⌚ (Ferdig om) tiden i displayet. Die ⌚ (Ferdig om) tiden kan utsettes i timesintervaller inntil maks. 24 t. Trykk så ofte på tasten ⌚ (Ferdig om) til ønsket antall timer vises (t=time). ↻ Barnesikring : Aktivere/Deaktivere → Start program, hold inne tasten ⌚ (Ferdig om) i 5 sekunder i displayet.
☰ (Meny)	☑ Sentrifugehast ; ☒ Tilpasse tørking ; ☼ Skånetørk i Hvilke alternativer som er valgbare, avhenger av det valgte programmet. ☑ Sentrifugehast : Sentrifugeringshastigheten som vaskemaskinen sentrifugerte med → brukes kun for å kunne fastsette tørketiden (⌚ (Ferdig om)-tiden mer nøyaktig.) ☒ Tilpasse tørking : Tørkeresultatet (f.eks. Skaptørt) kan økes i tre trinn (+1 - maks. +3), unntak: Tidsprogrammer. Forhåndsinnstilling = 0. Etter finjusteringen beholdes innstillingen for et av disse programmene for de andre programmene. ☼ Skånetørk : Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler ☑, f.eks. polyakryl, polyamid eller elastan, ved lengre tørketid.
Memory 1/2	Til lagring av ofte brukte, individuelle programinnstillinger. Velg ønsket program med programvelgeren. Hold tasten Memory 1/2 trykket i 3 sek. inntil ønsket program er lagret. For å velge det lagrede programmet, må du trykke kort på tasten Memory 1/2 . Det åpnede programmet fra Memory 1/2 vises i displayet.
⌘ 3 sec	Signal, Tastesignal, Autom. avstenging og Språk . Trykk samtidig på tastene ⌘ 3 sec i 3 sekunder for å åpne menyen. Signal, Tastesignal : Valgbar signallydstyrke: Av - Stille - Middels - Høyt - Extra høyt. Autom. avstenging : Aktiver/deaktiver ved å trykke på tasten ⌘ 3 sec. Tørketrommelen slås automatisk av etter 15, 30 eller 60 minutter avhengig av hva som er valgt. Innstillingen aktiveres etter ⚡ (Antikrøll) eller programslutt. Språk : Valg av ønsket språk.

Kommentarer til tekstiler ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens anvisninger om pleie av tøyet.

- Egnet for tørketrommel
- Tørking med normal temperatur.
- Tørking med lav temperatur
- Ikke egnet for tørketrommel.



Følgende tekstiler bør ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse.
- Tøy som er tilsmusset med olje.



Tips for tørking

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltype og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv., eller legg dem i en tøypose.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La vasken lufttørke når den er tatt ut.
- Ikke stryk tøyet straks etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet ☒ **Skaptørt+**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøyemykner før vasking.
- Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram.

Miljøvern / Tips om sparing

- Tøyet må sentrifugeres i vaskemaskinen før tørking → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → *Programoversikt side 7*.
- Under tørkingen må rommet ha god ventilasjon.
- Rengjør lofilteret etter hver tørkeprosess → *Rengjøre lofilteret side 4*.
- Sørg for fri tilgang til kjøleluft → luftinntaket må ikke dekkes til eller tapes over.

Programoversikt → Vær oppmerksom på tabellen Forbruksverdier på side 10 og Henvisninger på side 6!

→ Sorter tøyet etter tekstiltype. **Tekstilene må kunne tørkes i tørketrommel.**
→ Individuell innstilling av tørkeresultatene → Skaptørt +, Skaptørt +, Stryketørt (avhengig av modell og program).
Tørkegraden kan finjusteres (avhengig av program). **Tekstiler i flere lag må tørkes lenger enn tekstiler i ett lag. Anbefaling: Tørkes adskilt!**

Programmer	maks.	Tekstiltype	Alternativer og henvisninger
Bomull	9 kg	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes	
Syntetisk	3,5 kg	Tekstiler i syntetiske stoffer eller blandingsfibre	
Mix	3,5 kg	Blandede tekstiler i bomull og syntetiske stoffer	
Undertøy	2 kg	Finvask av syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfibre.	
Ull finish 6'	0,5 kg	Ulltekstiler som kan vaskes i vaskemaskin.	Ull som tåler vaskemaskin. Tekstilene blir mykere, men ikke tørket. Heng klærne til tork når programmet har stanset.
Kaldt 30'			For oppfrisking og lufting.
Varmt 30'		Alle tekstiltyper; tidsprogram	Egnet til forhåndstørket eller lett fuktig tøy og til tilleggstørking av tykt tøy i flere lag. Ull, joggesko og koseedyr skal kun tørkes i ullkurven → <i>Monterings- og vedlikeholdsinstruksjoner, side 4.</i> Tidsprogrammet registrerer ikke automatisk restfuktighet i tøyet. Dersom tøyet fortsatt er for fuktig etter tørkingen, gjentar du programmet.
Outdoor	2 kg	Regntøy og friluftsklær med membranbelegg og vannavvisende tekstiler	Spesielt skånende.
Skjorter / Bluser	1,5 kg	Skjorter og bluser i bomull og blandet stoff	Redusert krølling. Ikke tørket fullstendig.
Puter	1,5 kg	Puter og dyner	Tørke individuelt.
Super-kort 40'	2 kg	Syntetiske stoffer, lett bomull eller blandingsfibre	Tekstiler som tørker lett.
Dyner	2 kg	Store, vatterte stoffer som inneholder syntetiske fibre	Ikke dumfyll.
Håndklær	3,5 kg	Frottéstoff, f.eks. håndduker og badekåper	

9605 / 9001072150



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Straße 34
81739 München/GERMANY

WT47Y849DN

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens

Viktig å huske på ...

Tørketrommelen er svært energibesparende. Den utmerker seg teknisk ved at den har et kuldekretsløp som utnytter energien svært effektivt, på lignende måte som et kjøleskap. Varmeveksleren til tørketrommelen rengjøres automatisk under tørking. Lofilteret og filteret i kondensvannbeholderen må rengjøres jevnlig.



Bruk aldri tørketrommelen uten lofilter og filter i kondensvannbeholderen.

Lofilter

Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tett lofilter kan minske varmeutvekslingen.

Derfor er det nødvendig å rengjøre lofilteret etter hver tørking.

Skylls regelmessig under rennende vann → Side 4.

Når du rengjør lofilteret, sørg for at ingen fremmede elementer (dun, fyllmasse) kommer inn i luftkanalen. Rengjør trommelen på forhånd med en støvsuger ved behov.

Hvis fremmede elementer likevel kommer inn i luftkanalåpningen → kontakt kundeservice.

Filter i kondensvannbeholderen

Filteret i kondensvannbeholderen rengjør kondensvannet. Kondensvannet brukes til automatisk rengjøring. Filteret skal jevnlig rengjøres under rennende vann.

Kondensvannbeholderen må tømmes før rengjøring av filteret → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 3.*

Tekstiler

Ikke tørk tekstiler som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling: f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.

Tøm lommene i tekstilene.

Ikke tørk lufttette tekstiler.

Unngå å tørke tøy som løer kraftig.

Ull skal bare friskes opp eller tørkes med ullprogrammet.

Forbruksverditabell

Program	Sentrifugeringsturtal let som tøyet sentrifugeres med	Varighet**		Energiforbruk**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Bomull					
☒ Skaptørt*	1400 o/min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 o/min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 o/min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
☑ Stryketørt*	1400 o/min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 o/min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 o/min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Syntetisk		3,5 kg		3,5 kg	
☒ Skaptørt*	800 o/min	46 min		0,52 kWh	
	600 o/min	60 min		0,66 kWh	

For kontroll iht. gjeldende EN61121 brukes tørketrommelen med den tilkoblede, eksterne kondensvannavløpsslangen.

* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.

** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad, mengden tøy som skal tørkes samt forholdene på vaskerommet.

Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "standard-bomullsprogram" (merket med ☐) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012


Program + ☼ (Tilpasse tørkeresultat)	Fyllmengde	Energiforbruk	Programvarighet
☐ Bomull + Skaptørt	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh /1,21 kWh	157 min /97 min

Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU


Opptatt effekt ved avslått apparat: 0,10 W

Opptatt effekt når Maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av): 0,10 W


Kompressoren og pumpen avgir litt støy under tørking. Dette er helt normalt.

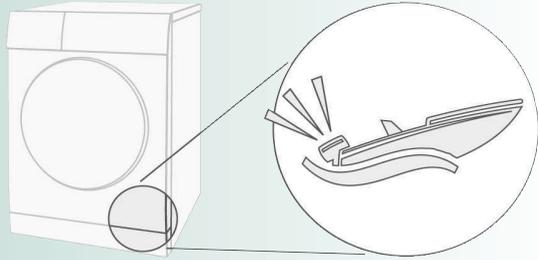


Kompressoren i tørketrommelen kan til tider avgi en summelyd. Volum og frekvens på dette kan variere avhengig av hvilket program som er valgt og tørkeforløpet.

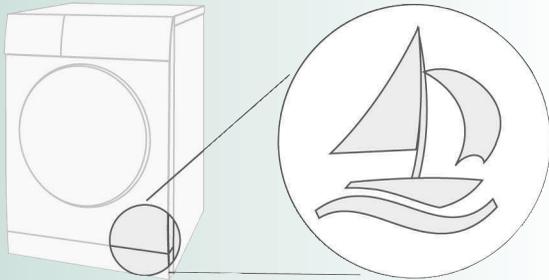

Kompressoren i tørketrommelen luftes fra tid til annen, noe som skaper en summelyd.

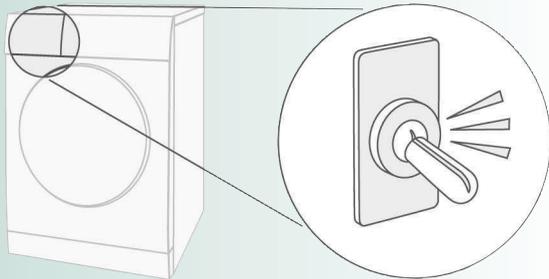

Den automatiske rengjøringsprosessen gir en klikkelyd.

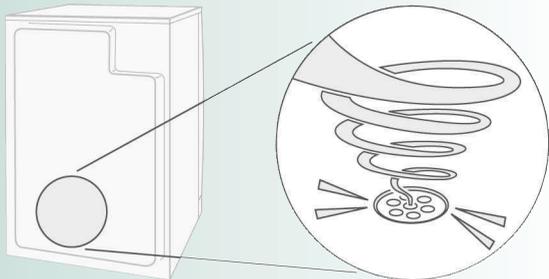

Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen, noe som forårsaker pumpelyder.



Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (f.eks. slå av og på), kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi vil prøve å finne en passende løsning og unngå unødvendige besøk fra reparatører. Stol på produsentens ekspertise og vær trygg på at reparasjonen skal utføres av opplærte serviceteknikere som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du i den vedlagte kundeservice-oversikten:
 – N 22 66 06 00
 Når du kontakter kundeservice, oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet (se innsiden av døren).
 Slå av tørketrommelen med programvelgeren og trekk ut kontakten.

- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises. Tømme kondensvannbeholderen → *side 4*. Trykk på hvilken som helst knapp. Trykk på ► (Start/Pause)-knappen en gang til.
- **Vennligst tøm kondensvannbeholder** vises og tørkingen avbrytes. Er kondensvannløp installert? → Kondensvannløpet er tett → Kontroller og rengjør slangen. Sitter pluggen i kondensvannbeholderen? → separat *Anvisning for kondensvannløp*
 Er filteret i kondensvannbeholderen tilsmusset? → Rengjør filteret i kondensvannbeholderen → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 3*.
- Det er restvann i kondensvannbeholderen selv om tørketrommelen er koblet til kondensvannløpet. Ingen feil. Dersom det er installert kondensvannløp, blir det restvann igjen i kondensvannbeholderen på grunn av tørketrommelens selvrensfunksjon.
- **Vennligst rengjør lofilteret** vises. Rengjør lofiltrene → *side 4*. Trykk på ► (Start/Pause)-knappen en gang til.
- Tørketrommelen starter ikke. Har du trykket på ► (Start/Pause)-knappen? Er døren lukket? Er omgivelsestemperaturen høyere enn 5 °C? Optimal omgivelsestemperatur ved tørking er på mellom 5 °C og 35 °C.
- Det lekker vann. Sett tørketrommelen vannrett. Skyv kondensvannbeholderen på plass.

Hva gjør jeg hvis ...

- Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig. Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at varmen fordamper.
Finjuster tørkeresultatet, det forlenger tørketiden men temperaturen økes ikke. Tøyet ditt blir tørrere.
Velg et program med lengre tørketid eller øk tørkeresultatet. Temperaturen økes ikke.
Velg et tidsprogram for ettertørring av tøy som fortsatt er fuktig.
Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan ikke tøyet tørkes ordentlig.
Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt.
Tørkingen ble avbrutt av strømbrudd, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.
- Tørketiden er for lang. Rengjør lofiltrene under rennende vann → *side 4*.
Utilstrekkelig lufttilførsel → kontroller at luften kan sirkulere.
Luftinntak kan være blokkert? Rengjør luftinntaket → *Installerings- og vedlikeholdsveiledning, side 1*.
Romtemperaturen er høyere enn 35 °C → ventiler rommet. Optimal omgivelsestemperatur ved tørking er på mellom 5 °C og 35 °C. Utenfor dette området kan tørkingstiden øke.
- Luftfuktigheten i rommet øker betraktelig. Sørg for at rommet er godt ventilert.
- **Kondensator spyles** vises i displayet. Ikke en feil. Automatisk rengjøring av varmeveksleren. Ikke tøm kondensvannbeholderen under rengjøringsprosessen.
- Strømbrudd. Ved strømbrudd avbrytes programmet. Hvis tøyet fremdeles er veldig fuktig: Slå på tørketrommelen og start programmet på nytt. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm.
- Lyder og vibrasjoner som kan oppstå fra tid til annen. Vanlige lyder → *side 10*.

Sikkerhetsinstruksjoner



- I et nødstilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN brukes...** – inne i huset.
– til å tørke tøy.
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til annet en beskrevet over.
– endres når det gjelder teknologi eller egenskaper.
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Ikke la barn oppholde seg nær tørketrommelen uten tilsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Fjern gjenstander fra lommer og da spesielt lightere → **Fare for eksplosjon**.
– Ikke len deg eller sitt på døren → **Fare for velting**.
– Åpne døren forsiktig. Det kan komme ut varm damp. Stoff og trommel kan være varme → **Fare for brannskader**.
- Installasjon** – Sikre løse ledninger eller slanger. Det kan være **fare for utkobling**.
– Det er mulighet for frostskafer ved temperaturer under 0 °C.
- Strømtilkobling** – Koble tørketrommelen til en AC-jordet stikkontakt i henhold til spesifikasjonene, ellers kan det ikke garanteres at apparatet er helt sikkert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke rør eller bruk apparatet hvis du er våt på hendene → **Fare for elektrisk sjokk**.
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ikke skad hovedledningen → **Fare for elektrisk sjokk**.
- Drift** – Legg i tørketrommelen kun etter programanvisningene (*Programmer/stoff, side 1* og *Programoversikt, side 7*) . Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Ikke bruk tørketrommelen hvisk tøyet har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, fett eller maling (f.eks. hårstylingprodukter, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensmiddel osv.) → **Fare for brann/eksplosjon**.
– Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen.
– Støv (f.eks. kullstøv eller mel) utgjør en fare: Ikke bruk tørketrommelen → **Fare for eksplosjon**
– Ikke legg stoff eller plagg som inneholder skummateriale/gummi i tørketrommelen → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen kan bli skadet på grunn av mulig deformasjon av skummateriale.
– Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta alt tøyet raskt ut av trommelen og legge det utover slik at varmen kan fordampe.
– Lette ting som langt hår kan suges inn i luftinntaket på tørketrommelen → **Fare for skade**.
– Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Destillert vann / kondensvann er ikke drikkevann og kan være forurenset med lo.
- Defekt** – Ikke bruk tørketrommelen hvis den er ødelagt eller det er mistanke om det. Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice.
– Ikke bruk tørketrommelen hvis hovedledningen er skadet. Kun en fagperson fra kundeservice skal skifte hovedledningen.
- Reservedeler**
Kassering – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
– Tørketrommel: Trekk ut støpselet og klipp **deretter** av hovedledningen. Kasser tørketrommelen på en kommunal avfallsinnsamling.
– Emballasje: Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. → **Fare for kvelning**.
– Tørketrommelens varmeveksler inneholder fluorert drivhusgass i et hermetisk lukket system (R407C) → kasser denne på riktig måte. Kapasitet: 0,290 kg. Totalt GWP: 0,514 tCO₂.
– Alle materialer er miljøvennlig og kan gjenbrukes.
– Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

SIEMENS

Tørketrommel


WT47Y849DN

siemens-home.com/welcome

no Bruksanvisning



Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 13.

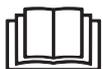

Ta først tørketrommelen i bruk etter at du har lest denne **bruksanvisningen** og **installasjons- og vedlikeholdsanvisningen!** Ved installering av kondensvannavløpet se den separate **Anvisning for kondensvannavløp** (avhengig av modell)!

Register
your
product
online