



SIEMENS



Torktumlare

WT46G407DN

siemens-home.com/welcome

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register
your
product
online

Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Siemens.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningspunkter.

Innehållsförteckning

 Avsedd användning	4	 Ställa in signal och strömstyrka (A)	20
 Säkerhetsanvisningar	4	 Rengöring	21
Elsäkerhet	4	Rengöra tumlare och kontroller	21
Barnsäkerhet	5	Rengöra värmeväxlaren	21
Maskinsäkerhet	5	Rengöra fuktgivaren	22
 Återvinning	7	 Felsökning	23
Förpackning/uttjänt maskin	7	 Service	25
Spartips	7	 Förbrukningsvärden	26
 Kort sammanfattning av det viktigaste	8	Förbrukningstabell	26
 Lär dig enheten	9	Effektivaste programmet för bomullstextilier	26
Torktumlare	9	 Tekniska data	27
Kontroller	10	 Uppställning och anslutning	28
Display	11	Medföljande tillbehör	28
 Tvättgods	12	Uppställning och anslutning av tumlaren	28
Förbehandla tvätten	12	Extratillbehör	29
Sortera tvätten efter	12	Transport och frostskydd	29
 Program och knappar	13		
Program	13		
Knappar	15		
 Så använder du maskinen	16		
Lägg i tvätten och slå på tumlaren	16		
Ställ in programmet	16		
Slå på programmet	16		
Programkörning	17		
Ändra program eller lägga i tvätt	17		
Avbryta program	17		
Programslut	17		
Ta ur tvätten och slå av torktumblaren	17		
Rengöra luddfiltret	18		
Tömma kondensattanken	19		



Avsedd användning

- Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk.
- Bara för att torka och fräscha till textilier som tål torktumling enligt tvåtråden.
- Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten **under överinseende** av någon eller om någon ansvarar för att **de får lära sig** hur man använder enheten.
- Håll barn under 3 år borta från tumlaren.
- Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.
- Låt inte barn rengöra eller sköta om tumlaren utan uppsikt.
- Håll husdjur borta från torktumlaren.



Säkerhetsanvisningar

Elsäkerhet



Varning Livsfara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar.

Tänk på följande:

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.
- Använd inga förlängningssladdar, grenuttag eller sladdosor.
- Det är bara service som får byta trasiga sladdar.

Barnsäkerhet

Varning

Livsfara eller risk för personskador!

Tänk på följande:

- Lämna inte tumlaren utan uppsikt om det finns barn eller personer som inte är medvetna om riskerna i närheten.
- Låt inte barn leka med tumlaren.
- Risk att barn vid lek vecklar in sig i förpackningar eller folier eller drar dem över huvudet och kvävs. Håll barnen borta från förpackningar, folier och förpackningsdelar.
- Risk att barnen blir instängda i tumlaren. Kapa alltid sladden på uttjänta maskiner och slå sönder lucklåset.

Maskinsäkerhet

Varning

Livsfara!

- Använd inte tumlaren om du använt industrikemikalier för att rengöra.
- Tvättgodset som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan börja brinna eller explodera vid torktumling. Tvätta ur tvättgodset i varmt vatten med tvättmedel före tumling.
- Damm från kol eller mjöl kan explodera i närheten av tumlaren.
- Ersätt alltid trasiga komponenter med originaldelar.

Obs!

Risk för saksador på tumlare och textilier!

- Tumlaren är bara avsedd för hemanvändning, torkning och uppfräschning av vattentvättade textilier som går att torktumla. All annan användning är ej avsedd användning och otillåten.
- Skumplast och skumgummi kan bli deformerade eller smälta vid tumling. Torktumla aldrig tvättgodset som innehåller skumplast eller skumgummi.
- Luta eller sätt dig inte på luckan, tumlaren kan välta.
- Du kan snubbla på lösa sladdar eller slangar. Förebygg snubblingsrisk.
- Lätta föremål som långa hårstrån kan bli insugna genom luftintaget vid torktumling, så håll sånt borta.
- Sista delen av torkcykeln går utan värme (avkylningscykel) för att tvätten inte ska hålla en temperatur som kan skada tvättgodset.

Varning

Risk för brännskador!

Enhetens baksida blir väldigt het vid användning. Ta aldrig på den heta ytan på enhetens baksida. Håll barnen borta.





Återvinning

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.


Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).


Direktivet anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta maskiner inom EU.

Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.
- Fyll tumlaren med maximal tvättmängd.
 - Anvisning:** Lägg inte i mer än programmets maxmängd eftersom det ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- Se till så att rumsventilationen ger tillräckligt luftutbyte och att tumlarens luftintag är fritt.
- Rengör luddfiltret efter varje tumling. Igentäppt luddfilter ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- **Energisparläge:** om du inte använder tumlarens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före programstart och efter programslut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Tryck på någon knapp, öppna eller stäng luckan eller vrid på programvredet, så slår belysningen på igen.

Kort sammanfattning av det viktigaste

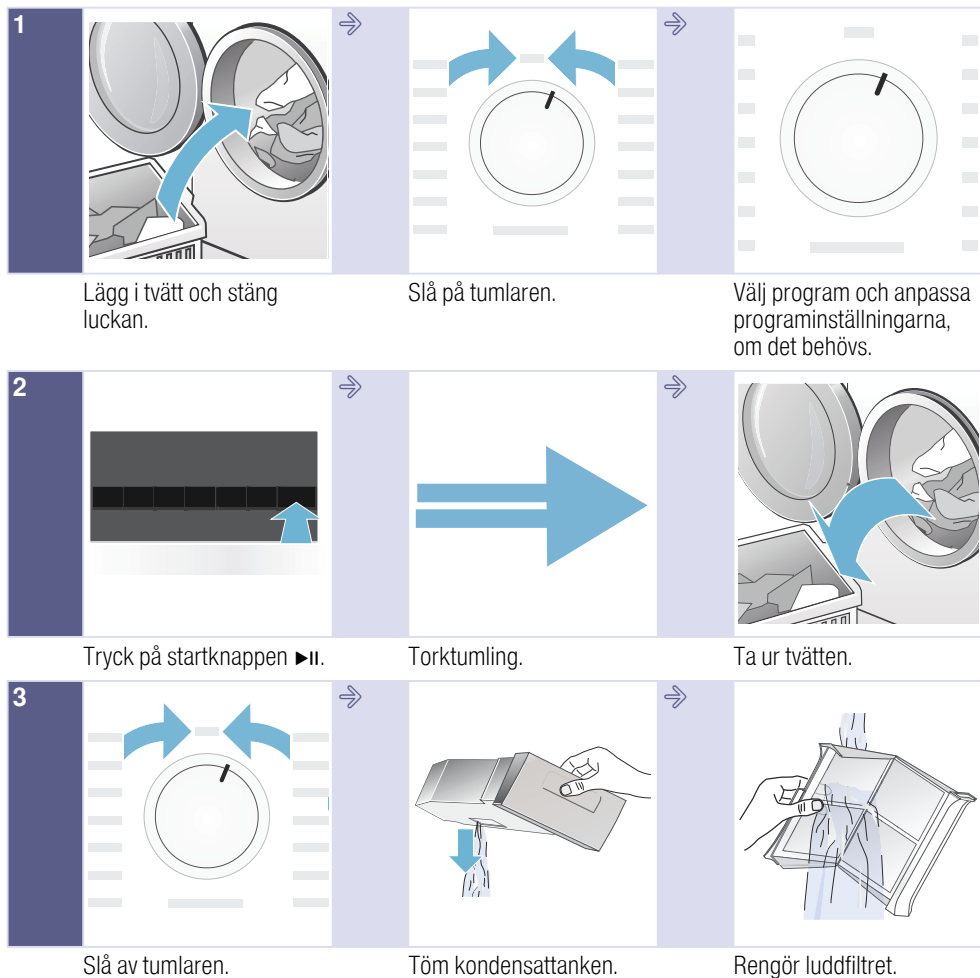


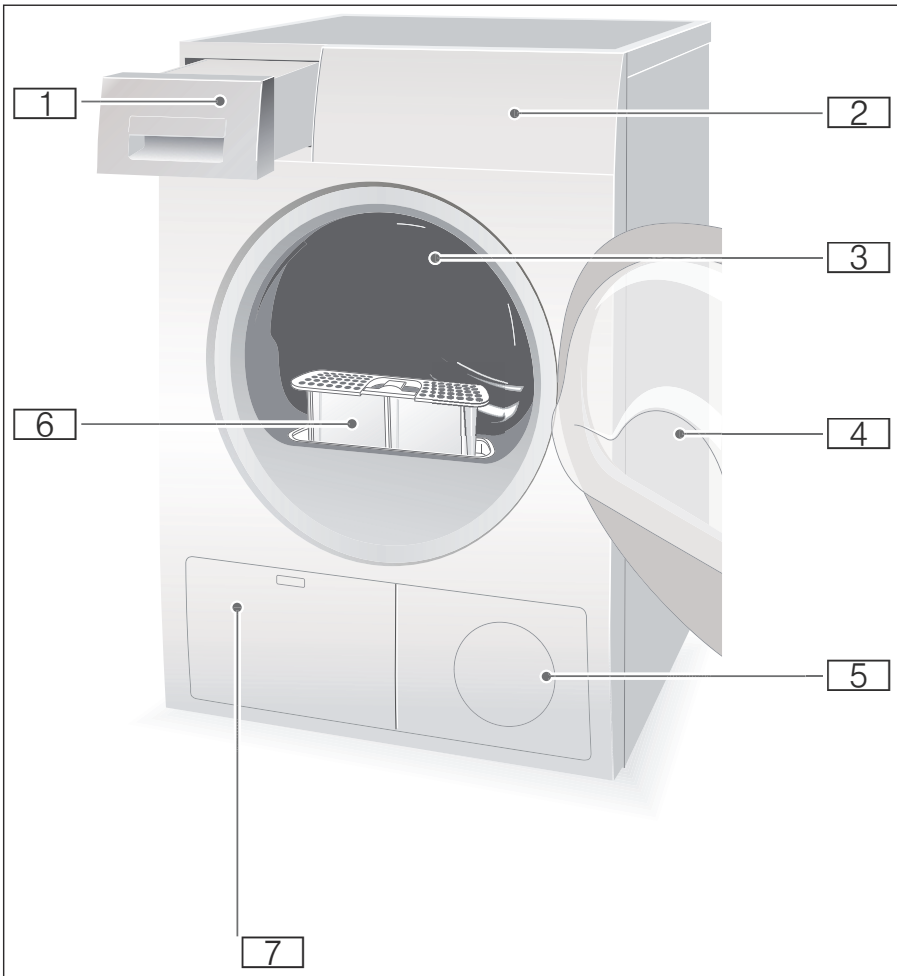 **Lär dig enheten****Torktumlare**

- 1** Kondensattank
- 2** Kontroller och display
- 3** Trumbelysning (beroende på modell)
- 4** Tumlarlucka
- 5** Luftintag
- 6** Luddfilter
- 7** Värmeväxlare

Kontroller


Anvisning: Alla knappar är känsliga, du behöver inte trycka hårt.

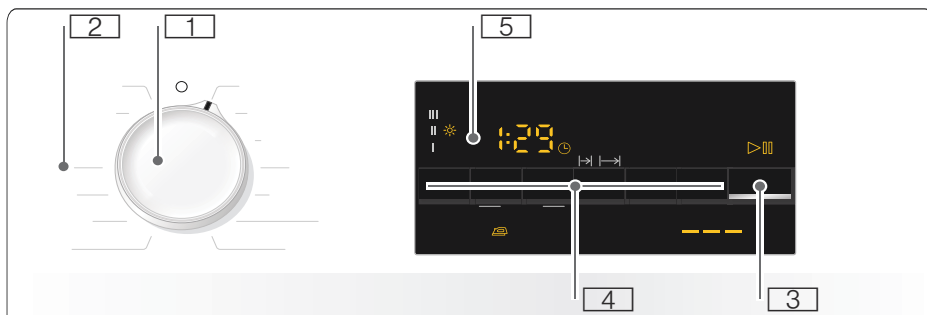

- 1 Programvred** för att slå på och av samt välja program.
- 2 Program** → *Sidan 13*.
- 3 Startknappen** startar och pausar program → *Sidan 15*.
- 4 Knappar** → *Sidan 15*.
- 5 Display** med **knappar** → *Sidan 11*.

Display

Displayknappar

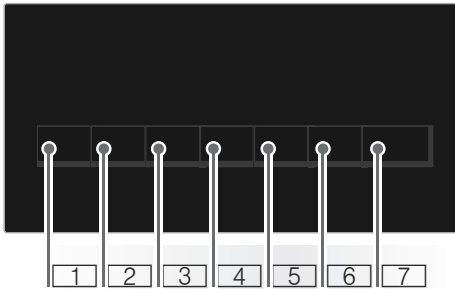

- 1 Välj **Torkgrad.**
- 2 Välj **Torktid.**
- 3 Välj **Färdig om-tid.**
- 4 Välj **strykfritt.**
- 5 Välj **Skontork.**
- 6 Slå på eller av **Signalen.**
- 7 Tryck på **Start/Paus.**

Utförlig beskrivning av knapparna, se
→ *Sidan 15.*

Anzeigefeld



- Strykfritt Valt.
- Finjustering av torkgraden.
- Tidsstyrt program valt.
- Färdig om-tid valt.
- Barnspärr valt.
- Centrifugeringsvartal Valt.
- Skontork valt.
- Signal på.
- Start eller paus valt.
- 3 h** Programfördröjning i timmar om du valt Färdig om-tid .
- 1:27** Beräknad programtid i timmar och minuter.
- End -P -** Programkörning: torkning; stryktorrt; skåptorrt; skrynkelfritt; färdigt och paus.
- Töm kondensattanken;
→ *Sidan 19.*
- Rengör luddfiltret;
→ *Sidan 19.*



Tvättgods

Förbehandla tvätten



Varning

Explosions- och brandrisk!!

Ta bort tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

Obs!

De kan skada torktrumman och textilierna.

Töm alla fickor på plaggen och tänk på följande:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng blyxtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan.
- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Ta bort metallföremål som t.ex. gem från textilierna.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som du ska tumla efter tvätt.

Sortera tvätten efter

- Går att torktumla
- Torktumla på normal temperatur
- Torktumla på låg temperatur
- Går inte att torktumla

Tumlar du tunna, tjocka eller flerlagers textilier tillsammans torkar de olika fort. Tumla bara tvättgods av samma tygsort och struktur tillsammans, så får du ett jämnt torkresultat. Är tvätten fortfarande fuktig, så torkar du klart med ett tidsstyrt program → *Sidan 13*.

Obs!

Risk för saksador på tumlare eller textilier!

Torktumla inte lufttäta textilier som t.ex. gummerat tvättgods.














Program och knappar

Program

Program och textilier	maxtvättmängd och programinställningar/info
Programnamn För vilka textilier programmet är avsett.	maxtvättmängden bygger på textiliernas torrsvikt möjliga programinställningar
Bomull Skåptorrt + Flerlagriga, tjocka, slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt och är svårutvlade.	7 kg
Bomull Skåptorrt Normala, slitstarka enlayers textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	7 kg
Bomull Stryktorrt Normala, slitstarka enlayers textilier av bomull eller linne som tål vittvätt som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.	7 kg
Syntet Skåptorrt + Flerlayers, tjocka textilier av syntet eller blandväv som är svårutvlade.	3,5 kg
Syntet Skåptorrt Normala, enlayers textilier av syntet eller blandväv.	3,5 kg
Syntet Stryktorrt Normala, enlayers textilier av syntet eller blandväv som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.	3,5 kg
Outdoor Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	1,5 kg
Hygien Slitstarka bomullshanddukar.	6 kg
Mix Blandad tvätt bestående av textilier av bomull och syntet.	3 kg

<p>Varmt ☺</p> <p>Alla slags textilier; tidsstyrt program. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlagers, tjockt tvättgods.</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Torka alltid ylle, sportskor och gosedjur i yllekorg → <i>Sidan 29.</i> ■ Tidsstyrda program känner inte av tvättgodsets restfuktighet automatiskt. Är tvätten fortfarande fuktig efter torktumling, kör om programmet och förläng programtiden, om det behövs. 	<p>3 kg</p> <p>Du kan anpassa programtiden med torktidsknappen.</p>
<p>Kallt ☹</p> <p>Alla slags textilier. Uppfräschning eller vädring av knappt använt tvättgods.</p>	<p>3 kg</p> <p>Du kan anpassa programtiden med torktidsknappen.</p>
<p>Skjortor 15'</p> <p>Tumla max. 5 skjortor samtidigt för optimalt torkresultat. Stryk eller häng upp tvätten efter torktumling och lämna den ett slag; då fördelar sig restfuktigheten jämnt.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Supersnabb 40'</p> <p>Syntet och lätt bomull.</p>	<p>2 kg</p>
<p>Yllefinish</p> <p>Textilier av ull eller av ullblandning som tål torktumling.</p>	<p>3 kg</p>
<p>Underkläder</p> <p>För ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin som tål maskintvätt.</p>	<p>1 kg</p>

Knappar

Knappar	Förklaringar och anvisningar
Anvisning:	Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.
 (Torkgrad)	Är tvätten för fuktig efter torktumling, så kan du finjustera torkinställningen, t.ex. skåptorr. Torkinställningen går att ändra genom att öka torkgraden i 3 steg från  till    . Tumlaren sparar den anpassade torkinställningen i alla program med ställbar torkinställning även om du slår av den.
 (Torktid)	Anpassa programtiden i tidsstyrda program. 20 minuter upp till max. 3 timmar i 10-minuterssteg.
 (Färdig om)	Programmet är klart om 1 till 24 timmar. Ställ in Färdig om-tiden i timsteg, så fördröjer du programstarten. Du får upp det antal timmar du vill ha tills programmet är klart på displayen.
 (Strykfritt)	Trumman snurrar med regelbundna intervall i 60 eller 120 minuter efter programslut för att undvika skrynkling.
 (Skontork)	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elasthan, men kan ge längre torktid.
 (Signal)	Tumlaren ger signal vid programslut.
 3 sec. (Barnspärr 3 sek.)	Slå på eller av barnspärren genom att samtidigt trycka 3 sekunder på Färdig om-tid-knappen och torktidsknappen.
Start/Pause ▶ 	Startar och pausar programmet.



Så använder du maskinen

Lägg i tvätten och slå på tumlaren

Anvisning: Tumlaren ska vara rätt installerad och ansluten → *Sidan 28*.

1. Lägg tvätten i trumman.
2. Vrid programvredet till något av programmen för att slå på tumlaren.
3. Stäng luckan.

Obs!


Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

Se till så att du inte klämmer fast tvätt i luckan.

Ställ in programmet

Anvisning: Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du gör programinställningar, se → *Sidan 15*.

1. Välj det program du vill ha, mer programinfo se → *Sidan 13*.
2. Välj det program du vill ha med programvredet. Du får upp programförinställningarna till programmet du valt på displayen.

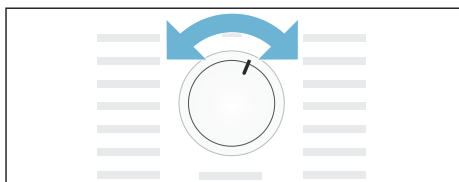

Anvisning:

Programförinställningarna är grudinläggningar som kommer upp när du väljer program. Du får upp programförinställningarna på displayen när du valt program.

3. Du kan ändra programförinställningarna, om du vill. Mer information, se → *Sidan 13*.

Slå på programmet

Tryck på startknappen.

Anvisning: Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren → *Sidan 15*.

Programkörning

Du får upp programstatusen på displayen.

Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

1. Öppna luckan eller tryck på startknappen för att pausa.
2. Lägg i eller ta ur tvätten.
3. Välj annat program eller en tillvalsfunktion, om du vill.
4. Stäng luckan.
5. Tryck på startknappen.

Anvisning: Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och -restfuktighet. Tumlaren kan ändra visade värden vid programändring eller tvättmängdsanpassning.

Avbryta program

Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller pausa med startknappen.

Obs!

Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.

Programslut

Du får upp *End* på displayen.

Ta ur tvätten och slå av torktummlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Vrid programvredet till Från.

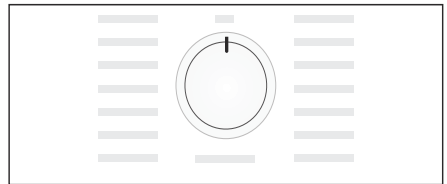


sv Så använder du maskinen

Rengöra luddfiltret


Anvisning: Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar tumlarens kapacitet. Rent luddfilter minskar strömförbrukning och torktid.

Rengör luddfiltret **efter varje** torktumling:

1. Öppna luckan och ta bort luddet från luckan.
2. Dra ut luddfiltret.

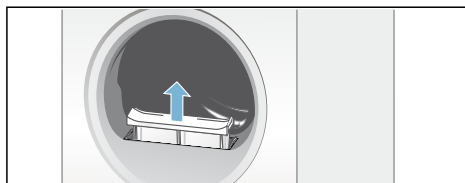


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret.

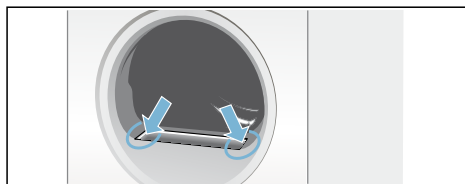


Anvisning: Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.

4. Fäll upp luddfiltret och ta bort luddet.
5. Skölj av luddet under kran eller maskindiska luddfiltret.

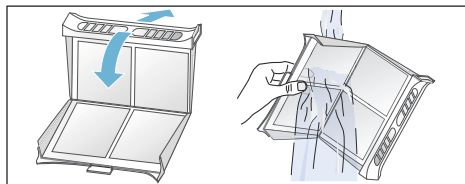

6. Torka av, fäll ned och sätt tillbaka luddfiltret.

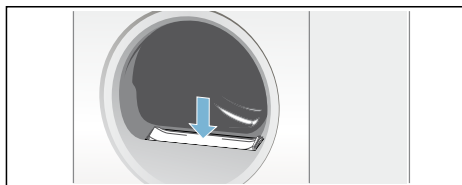


Obs!
Tumlaren kan bli skadad.

Använd aldrig tumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter.


Tömma kondensattanken

Anvisning: Töm kondensattanken efter varje torktumling, annars kan tumlaren avbryta nästa torkprogram för att den är full.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

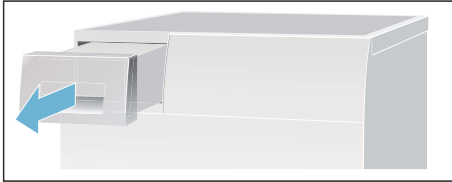

2. Häll ut kondensatet.

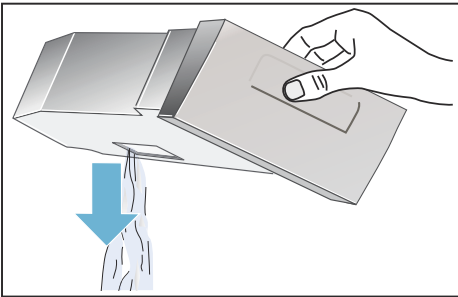


Obs!

Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material.

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Drick eller återanvänd det inte.

3. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast i tumlaren igen.

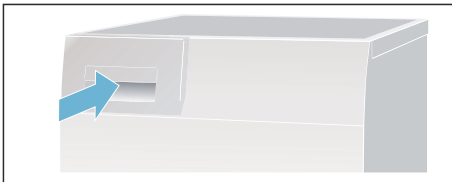


Ställa in signal och strömstyrka (A)

Du kan ändra följande inställningar:

- Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal före torktumling,
- volymen på signalen vid programslut,
- volymen på knappsignalerna,
- tumlarens avsäkring (10 eller 16 A).


Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

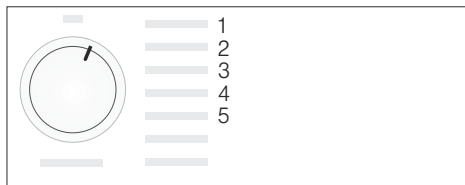

Slå på inställningsläge


1. Slå på tumlaren.
2. Ställ in Bomullsprogrammet i läge 1 och vänta 5 sekunder. Inställningsläget är nu på, displaysymbolerna slocknar och du får upp programtiden på displayen.
3. Tryck på startknappen samtidigt som du vrider programvredet åt höger till läge 2.
4. Du får upp **centrifugeringsvarvtalet** på displayen.
5. Ändra centrifugeringsvarvtal med Färdig om-tidknappen eller torktidknappen.
6. Vrid programvredet åt höger till läge 3.

5. Du får upp volymen på **signalen vid programslut** på displayen.

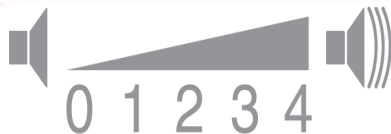

0 = av, 1 = låg, 2 = medel, 3 = hög, 4 = jättehög

6. Ändra volymen med Färdig om-tidknappen eller torktidknappen.
7. Vrid programvredet åt höger till läge 4.
8. Du får upp volymen på **knappsignalerna** på displayen.

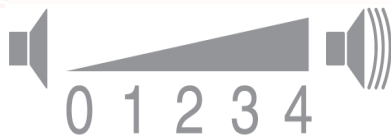

0 = av, 1 = låg, 2 = medel, 3 = hög, 4 = jättehög

9. Ändra volymen med Färdig om-tidknappen eller torktidknappen.
10. Vrid programvredet åt höger till läge 5.
11. Du får upp **avsäkringen** på displayen.
LO = 10 A
HI = 16 A
12. Ändra avsäkringen med Färdig om-tidknappen eller torktidknappen.

Slå av inställningsläge

Vrid programvredet till Från när du ställt in det centrifugeringsvarvtal, den volym eller avsäkring du vill ha. Inställningarna är sparade.

Rengöring

Rengöra tumlare och kontroller

Varning

Livs fara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar. Gör tumlaren strömlös före rengöring.

Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.

Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. Använd inga rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. tvätt spray, fläckborttagning). Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra maskinen.

Rengöra värmeväxlaren


Anvisningar

- Rengör värmeväxlaren ett par gånger i månaden om du torktumlar mer än 2 gånger i veckan.
- Smutsig värmeväxlare ger längre torktid och påverkar slutresultatet.


1. Låt tumlaren svalna och lägg en disktrasa under serviceluckan.

Anvisning: Restvattnet kan rinna ut.


2. Öppna serviceluckan helt.

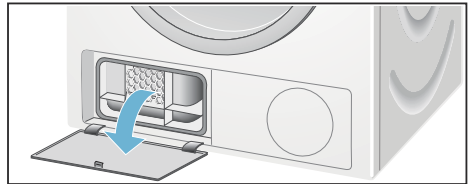


3. Vrid låsningarna mot varandra.

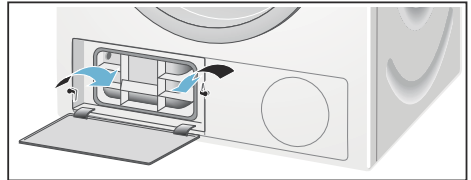


4. Dra ut insatsen ur värmeväxlaren.

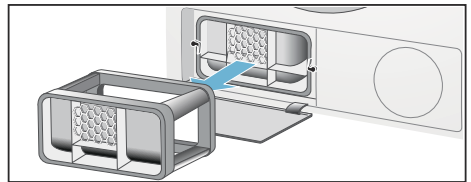

5. Ta ur värmeväxlaren.

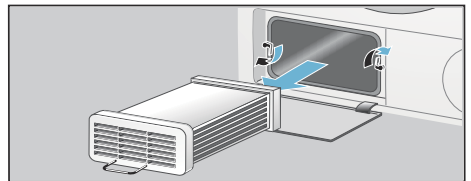

- Skölj av värmeväxlaren runtom så att du får bort allt ludd.

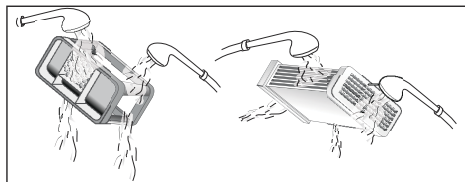


Obs!


Värmeväxlaren kan bli skadad.

Rengör bara värmeväxlaren med vatten, använd inga hårda eller vassa föremål för att få bort luddet.

- Ta bort allt ludd på tumlarens och värmeväxlarens tätningar.
- Låt vattnet droppa av.
- Sedan kan du sätta i värmeväxlaren och insatsen.
- Vrid tillbaka låsningarna och snäpp fast serviceluckan.

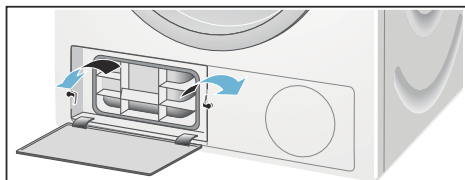

- Stäng serviceluckan så att den snäpper fast.

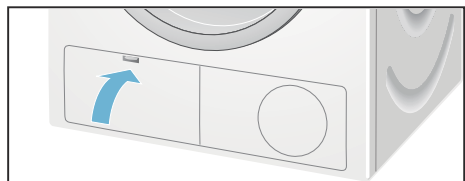

Rengöra fuktgivaren

Anvisning: Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad.

Det kan bli ett fint kalklager på fuktgivaren när du använt den ett tag. Du måste ta bort det med jämna mellanrum.





Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.

Obs!

Fuktgivaren kan bli skadad.

Rengör aldrig fuktgivaren med skurmedel och stålull.

Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
 på displayen och avbruten torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Töm kondensattanken och tryck sedan på startknappen. ■ Har du installerat tillvalet kondensatavledning, så kan slangen vara igensatt. Kontrollera om det finns avlagringar i slangen och skölj ur.
 på displayen.	Rengör luddfiltret och/eller värmeväxlaren tryck sedan på startknappen → <i>Sidan 18</i> ; → <i>Sidan 21</i> .
Torktumlaren startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitter kontakten i, har du kollat säkringen? ■ Har du valt program? Välj program. ■ Öppen tumlarlucka? Stäng luckan. ■ Är barnspärren på? Deaktivera barnsäkringen. ■ Har du valt Färdig om-tid? Programmet har tidsfördröjning.
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på. → <i>Sidan 7</i> .
Tvätten blir skrynklig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvätten blir skrynklig om du lägger i för mycket eller väljer fel program för textilsorten. Du hittar all nödvändig information i programtabellen. ■ Ta ur kläderna direkt efter torkning, ligger de kvar i trumman blir de skrynkliga.
Det läcker vatten.	Inget fel, tumlaren kan stå snett. Rikta upp tumlaren.
Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. ■ Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare → <i>Sidan 15</i>. ■ Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. ■ Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt → <i>Sidan 15</i>. ■ Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. ■ Rengör fuktgivaren i trumman. Ett fint kalklager kan påverka givarna så att tvätten inte blir torr → <i>Sidan 13</i>. ■ Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid. <p>Anvisning: Följ även tvättråden → <i>Sidan 22</i>.</p>
För lång torktid?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om luddfiltret är smutsigt, så kan det ge längre torktid. Rengör luddfiltret. ■ Om tumlarens luftintag är förtäckt eller blockerat, så kan det ge längre torktid. Håll luftintaget fritt. ■ Om omgivningstemperaturen är högre än 35°C, så kan det ge längre torktid. ■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet, så kan det ge längre torktid. Kontrollera rumsventilationen.

* beroende på modell

Fel	Orsak/Åtgärd
Fuktigheten i rummet ökar.	Inget fel. Kontrollera rumsventilationen.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ur och bred ut tvätten eller starta om programmet.
* beroende på modell	

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på tumlaren igen, kontakta service.



Service

Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv (Felsökning), kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för serviceställe närmast dig hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

Informationen sitter på insidan av luckan eller på baksidan av torktumlaren.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.




Förbrukningsvärden


Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifuge-ringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
		10/16 A	10/16 A	10 /16 A	10 /16 A
Bomull					
Skåptorrt*	1400 v/min.	121 min. / 95 min.	92 min. / 62 min.	3,50 kWh	2,00 kWh
	1000 v/min.	141 min. /111 min.	99 min. /69 min.	4,08 kWh	2,33 kWh
	800 v/min.	161 min. /128 min.	115 min. /85 min.	4,66 kWh	2,86 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	100 min./74 min.	82 min. /52 min.	2,52 kWh	1,78 kWh
	1000 v/min.	119 min./88 min.	92 min. /62 min.	3,18 kWh	2,23 kWh
	800 v/min.	140 min./100 min.	103 min. /73 min.	3,85 kWh	2,81 kWh
Syntet		3,5 kg		3,5 kg	
Skåptorrt*	800 v/min.	52 min. /46 min.		1,42 kWh	
	600 v/min.	65 min. /56 min.		1,74 kWh	

Enheten uppnår märkvärdet vid max. värmeeffekt.
 * Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.
 ** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet samt mängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012					
Program	Tvättmängd	Effektförbrukning		Programtid	
		10 A	16 A	10 A	16 A
 Bomull	7 kg/	4,08 kWh/	4,08 kWh/	141 min. /	111 min. /
Skåptorrt	3,5 kg	2,33kWh	2,33 kWh	99 min.	69 min.

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU.



Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 60 cm

Höjd x bredd x djup

Vikt:

ca 45 kg

Maximal tvättmängd:

7 kg

Kondensattank:

4,6 l

Anslutningsspänning:

220 - 240 V

Anslutningseffekt:

max. 2100 - 2800 W

Avsäkring:

10 A / 16 A

Belysning i tvätt-/torktrumman***Omgivningstemperatur:**

5 - 35°C

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,10 W

**Effektförbrukning i standbyläge
(inte avstängd):**

0,75 W

* beroende på modell



Uppställning och anslutning

Medföljande tillbehör


- Torktumlare
- Bruks- och monteringsanvisning
- Yllekorg*
- Kondensatavtappning*

Uppställning och anslutning av tumlaren



Varning **Livsfara!**

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar.

- Titta om torktumlaren har skador. Du får inte använda en trasig tumlare.
- Se till så att angiven spänning på typskylten matchar den i uttaget före elanslutning.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen .
- Se till så att sladden inte blir veckad, klämd eller kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.



Varning **Risk att barn blir instängda tumlaren, vilket kan medföra livsfara!**

Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller skjutdörr som kan blockera eller hindra luckan från att öppna.

Obs!

Risk för personskador!

- Du skada dig om du lyfter den tunga tumlaren. Lyft aldrig tumlaren själv.
- Du kan skära upp händerna på tumlarens vassa kanter. Ta aldrig tag i tumlarens vassa kanter.
- Utstående delar på tumlaren kan gå av om du lyfter eller skjuter den. Flytta aldrig tumlaren med hjälp av utstående delar.

Obs!

Risk för saksador på tumlare och textilier!

- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador. Använd inte tumlaren om den är trasig.
- Restvattnet i tumlaren kan frysa och skada den. Ställ tumlaren i frostfritt utrymme.

Tänk på följande vid uppställning:

- installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil,
- det ska alltid gå att nå kontakten,
- håll tumlarens luftintag fritt och se till så att det finns tillräcklig ventilation,
- håll rent runt tumlaren och
- se till så att tumlaren är nivellerad på skruvfötterna. Använd vattenpass.

* beroende på modell

Extratillbehör

Extratillbehör köper du* hos service:

- **Monteringsatts för tvättpelare:**
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du måste fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsattsen. Beställningsnummer med utdragbar bänkskiva: **WZ20400**; Beställningsnummer utan utdragbar bänkskiva: **WZ11410**.
- **Stativ:**
Stativet får upp tumlaren och ger smidigare lastning och tömning. Transportera tvätten med den utdragbara tvättkorgen i stativet. Beställningsnummer: **WZ20500**.
- **Yllekorg:**
Torka enstaka ylletextilier, sportskor och gosedjur i yllekorgen. Beställningsnummer: **WZ20600**.
- **Anslutningsarmatur för kondensatavtappning:**
tappa av kondensatet direkt med slang. Beställningsnummer: **WZ20160**.

Transport och frostskydd

Töm kondensattanken:

1. Vrid programvredet till något av programmen.
2. Tryck på startknappen.
3. Vänta 5 minuter.
Anvisning: Kondensatet blir urpumpat.
4. Töm kondensattanken igen.
5. Slå av torktumlaren.

Obs!

Restvattnet kan rinna ut och ge sakskador.

Transportera maskinen stående.

* beroende på modell

Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontakttuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com



9001073842 (9504)