


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

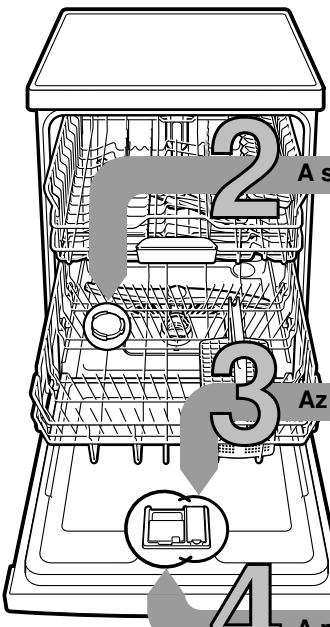

1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön
a vízműveknél,
majd írja be
az értéket ...



* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

°dH	Keményőség- mmol/l tartomány	Fokozat	A	B	C
0-6	lágynyi 0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	közepes 1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kemény 3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kemény 3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Hamar kész ...

és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Tartsa lenyoma a > gombot, és a START gombot addig nyomja, amíg villogni nem kezd a és a kijelzés.
- Engedje el a gombokat.
- Villag a só-utántöltésjelző és a Száritás kijelzés.
- A kijelzés világít (= 1-es fokozat).
- A beállítást a következőképpen módosítsa:

 - A < gombot addig nyomja, amíg be nem állította a kívánt fokozatot.
 - Nyomja meg a START gombot.
 - és a kijelzés kialszik. A beállított fokozatot tárolja a memória.
 - Zárja be az ajtót.

A speciális só betöltése

Az öblítőszer betöltése


A mosogatószer betöltése

A készülék bekapcsolása


A program kiválasztása

Program elindítása Rajta ...


Készülék kikapcsolása minden tiszta ...

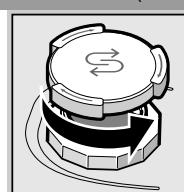Csavarja le
a fedeleit.

Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.

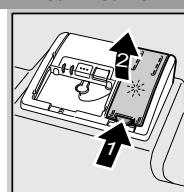


Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelét
emelje meg.

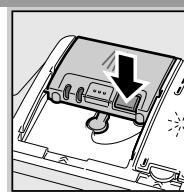

Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).




Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmásak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.

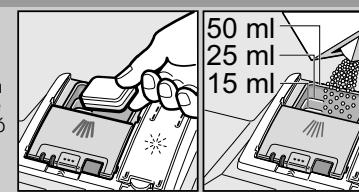

50 ml
25 ml
15 ml

A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltse be.

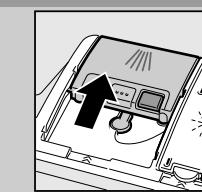

Töltsön be
öblítőszer.
Zárja a fedeleit.
KLÍKK!

Intenzív
70°

Auto
45° / 65°

Eco
50°

Kímélő
40°

Gyors
45°

Előöblítés

Időtartam óra : percben.

3:30 - 1:05

0:29 * 0:15

Áramfogyasztás kWh-ban

1,55 - 0,75

0,80 0,05

Vízfogyasztás literben

19 - 9

10 4

8 7

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás
(VarioSpeed)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos
mosogatási
teljesítmény
mellett éri el.

Fele mennyiség
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltéthez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megtör.

Higiénia
(Hygiene)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.


Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt.
(Ügyeljen az érzékeny
edényrészekre!)

** modelltől függően



Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

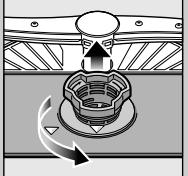


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz
alatt
mossa le ...

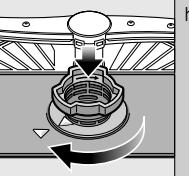


helyezze vissza ...

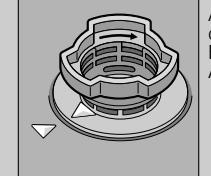


A szűrőrendszeret
csavarja be,
FIGYELEMEZZE A JELOLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel halhatóan pattintásba be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/
lerakódásokat

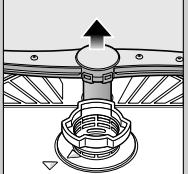

az alsó kart
húzza felfelé ...

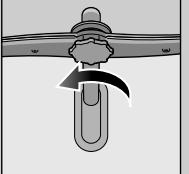

csavarja
le a felső kart ...

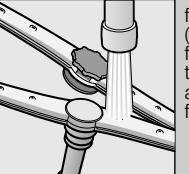



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítása ki
a permetező
fűvökákat ...



helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

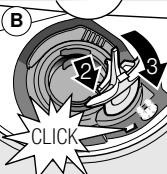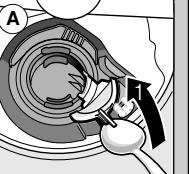

A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!


Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elhárítása

Világít a „” kijelzés

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett



- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsep, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.
- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve.

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

A szennyvízsavattyú leblokkolt

- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsavattyút (lásd fent).

Villog a „” kijelzés

A készülék műszaki hibás

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

A készülékben maradék
víz van

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítását).

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsdá


- ▶ Mosogatógépben mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség

Lehetséges okok

A hiba elhárítása

Az edény nem tisztta
Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

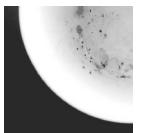

- ▶ Az edények egymáson ill. egymás fölött vannak
- ▶ Túl kevés a mosogatószér
- ▶ Nem megfelelő programot választott
- ▶ A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
- ▶ A szűrők elszennyeződtek, nem illeszkednek jól
- ▶ A mosogatókarok leblokkoltak

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítja meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

Foltok és fátyolosodás

Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Az edény nedves maradt

Öblítőszer

- ▶ Növelte az adagolást.
- ▶ Cserélje ki a termékét.

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye

- ▶ Használjon öblítőszert.

Készülék beállítása

Készülék állította be a vízkéménységet

- ▶ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

Hiányzik a só

Hiányzik a só

- ▶ Töltsön be sót.

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A poharak nem alkalmashak
a mosogatógépen való mosogatásra

- ▶ Mosogatógépben mosogatható
üvegarút használjon.
- ▶ Üvegmíléző mosogatószert használjon.

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl kevés a mosogatószér
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek; a további öblítésekkel eltűnnék.

A program leállítása ...

Program közben kb. 3 másodpercig nyomja
a START gombot (RESET), amíg minden kijelzés
ki nem alszik.



A maradékvíz kiszivattyúzására szolgáló
hátralévo programidő kb. 1 perc.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcök, tejtermék- vagy ételmaradékot nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.