

SIEMENS



Polje za kuvanje

Polje za kuhanje

EH...FE...

siemens-home.com/welcome

[sr] Uputstva za upotrebu3
[hr] Upute za uporabu uređaja24

Register
your
product
online







| | | g^* | b^* |
|--------------|--------|---------|---------|
| A / B | Ø 18 | 1.800 W | 3.100 W |
| C | Ø 14,5 | 1.400 W | 2.200 W |
| D | Ø 21 | 2.200 W | 3.700 W |

*  IEC 60335-2-6

Sadržaj

| | | |
|--|--|----|
|  | Upotreba u skladu s odredbama | 4 |
|  | Uputstva za sigurnost | 5 |
|  | Uzroci oštećenja | 6 |
| | Pregled | 6 |
|  | Zaštita životne sredine | 7 |
| | Saveti za uštedu energije | 7 |
| | Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline | 7 |
|  | Kuvanje prema indukciji | 7 |
| | Prednosti u kuvanju pomoću indukcije | 7 |
| | Posude | 7 |
|  | Upoznavanje uređaja | 9 |
| | Komandna ploča | 9 |
| | Ringle | 9 |
| | Prikaz preostale toplote | 9 |
|  | Opsluživanje aparata | 10 |
| | Uključivanje i isključivanje ravne ploče za kuvanje. | 10 |
| | Nameštanje ringle | 10 |
| | Preporuke za kuvanje | 10 |
|  | Vremenske funkcije | 13 |
| | Programiranje vremena kuvanja | 13 |
| | Kuhinjski tajmer | 13 |
|  | Funkcija PowerBoost | 14 |
| | Aktiviranje | 14 |
| | Deaktiviranje | 14 |
|  | Osigurač za decu | 14 |
| | Aktivirati i isključiti sigurnost za decu | 14 |
| | Automatska sigurnost za decu | 14 |
|  | Zaštita od brisanja | 14 |
|  | Automatsko isključivanje | 15 |
|  | Osnovna podešavanja | 15 |
| | Ovako dospete do osnovnih podešavanja | 16 |
|  | Prikaz za potrošnju energije | 17 |
|  | Testiranje posuđa | 17 |
|  | Čišćenje | 18 |
| | Ugradna ploča | 18 |
| | Okvir ravne ploče za kuvanje | 18 |

| | | |
|---|---|----|
|  | Česta pitanja i odgovori (FAQ) | 19 |
|  | Smetnja, šta činiti? | 20 |
|  | Servisna služba | 21 |
| | E-broj i FD-broj | 21 |
|  | Proverena jela | 22 |

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:
www.siemens-home.com "online" prodavnici:
www.siemens-eshop.com



Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Uputstvo za upotrebu i montažu kao i pasoš uređaja sačuvajte za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Proveriti uređaj nakon vađenja iz paketa. U slučaju da je pretrpeo oštećenja prilikom transporta, ne priključivati uređaj, stupiti u kontakt sa servisom tehničke podrške i napisмено obavestiti o pričinjenim oštećenjima, u suprotnom gubi se pravo na bilo koju vrstu nadoknade.

Ugradnju uređaja morate da izvršite prema priloženom uputstvu za montažu.

Ovaj uređaj je namenjen samo za privatno domaćinstvo i za kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Postupak kuvanja mora da se nadgleda. Kratkotrajni postupak kuvanja mora neprekidno da se nadgleda. Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 4000 metara.

Nemojte da koristite poklopce za ravnu ploču za kuvanje. Mogu da dovedu do nezgoda, npr. do pregrevanja, paljenja ili odskakanja materijala.

Nemojte da koristite neadekvatne zaštitne mehanizme ili rešetku za zaštitu dece. Mogu da dovedu do nezgoda.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Proces kuvanja morate da nadzirete. Kraći proces kuvanja morate konstantno da nadzirete.

U slučaju da imate ugrađen bajpas ili sličan medicinski implant treba da imate posebnu predostrožnost pri korišćenju ili približavanju indukovanim pločama za kuvanje dok rade. Konsultujte svog lekara ili proizvođača implanta da biste bili sigurni da zadovoljava važeće propise i informišite se o mogućim nekompatibilnostima.

Uputstva za sigurnost

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vrelo ulje i mast se veoma brzo pale. Vrelo ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Vatru nemojte nikada da gasite vodom. Isključite ringlu. Plamen ugasi pažljivo pomoću poklopca, krpom za gašenje požara ili sličnim.
- Ringle se zagrevaju. Zapaljive predmete nemojte da stavljate na ringlu. Nemojte da odlažete predmete na ringlu.
- Uređaj postaje vreo. Nikada nemojte da čuvate zapaljive predmete ili sprejeve u fioci direktno ispod ravne ploče za kuvanje.
- Ravna ploča za kuvanje se isključila sama od sebe i ne može više da koristi. Kasnije može neočekivano da se uključi. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Pozovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Ringle i njihovo okruženje, naročito ako eventualno postoji okvir ringle, se jako zagrevaju. Nikada ne dodirujte vrele površine. Udaljite decu.
- Ringla greje, ali prikaz ne funkcioniše. Isključite osigurač u električnom ormanu. Pozovite servisnu službu.
- Predmeti od metala se na ringli veoma brzo zagrevaju. Na ringlu nemojte nikada da odlažete predmete od metala, kao npr. noževе, viljuške, kašike i poklopce.
- Nakon svake upotrebe, isključite ugradnu ploču za kuvanje uz pomoć glavnog prekidača. Nemojte da čekate da se ploča automatski ugasi usled nedostatka posude.

Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.
- Vlaga, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.

- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Pukotine ili lomovi na staklenoj keramici mogu da prouzrokuju strujne udare. Isključite osigurač u električnom ormanu. Pozovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od havarije!

Ova ploča poseduje ventilator koji se nalazi sa spoljašnje strane. U slučaju da se ispod ugradne ploče nalazi neka fioka ne bi trebalo da se drže mali predmeti ili papiri, kako ne bi bili usisani, na taj način mogli bi da pokvare ventilator ili da naškode hlađenju. Između sadržaja fioke i ulaza za ventilator trebalo bi ostaviti razdaljinu od najmanje 2 cm.

Upozorenje – Opasnost od povreda!

- Pri kuvanju na pari, ringla i posuda u kojoj se kuva mogu biti oštećene zbog pregrevanja. Posuda u kojoj se kuva na pari ne treba direktno da dodiruje dno posude u kojoj je voda. Koristiti isključivo posude za kuvanje koje su otporne na toplotu.
- Lonci za kuvanje zbog tečnosti između dna lonca i ringle mogu iznenada da poskoče. Neka ringla i dno lonca uvek budu suvi.

Uzroci oštećenja

Pažnja!

- Grube osnove posuda mogu izgrebati ugradne ploče za kuanje.
- Nikad ne postavljati prazne posude na zonu za kuanje. Može doći do oštećenja.
- Ne postavljati vruće posude na ploču sa komandama, zonu sa dugmićima ili ivicu ringle. Može doći do oštećenja.
- Pad teških ili špićastih predmeta na ringlu za kuanje može dovesti do oštećenja.
- Aluminijski papir i plastične posude se tope ukoliko se stave na vruću ringlu. Ne preporučuje se korišćenje zaštitnih folija na ploči za kuanje.

Pregled

U sledećoj tabeli ćete pronaći najčešće štete:

| Štete | Uzrok | Mera |
|--------------|---|---|
| Mrlje | Pokipela jela. | Pokipela jela odmah uklonite pomoću strugaljke za staklo. |
| | Neadekvatna sredstva za čišćenje. | Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su namenjena za ravne ploče za kuanje ove vrste. |
| Ogrebotine | So, šećer i pesak. | Ravnu ploču za kuanje nemojte da upotrebljavate kao površinu za rad i odlaganje. |
| | Gruba dna posuđa grebu ravnu ploču za kuanje. | Proverite posudu za kuanje. |
| Promene boje | Neadekvatna sredstva za čišćenje. | Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su namenjena za ravne ploče za kuanje ove vrste. |
| | Abrazija lonca. | Prilikom pomeranja podignite lonce i tiganje. |
| Ulubljenje | Šećer, jela koja sadrže mnogo šećera. | Pokipela jela odmah uklonite pomoću strugaljke za staklo. |

Zaštita životne sredine

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije za uštedu energije i za uklanjanje uređaja na otpad.

Saveti za uštedu energije

- Lonce uvek zatvorite odgovarajućim poklopcem. Kuvanje bez poklopca troši znatno više energije. Koristite stakleni poklopac, kako biste mogli da gledate u lonac, a da ne morate da podižete poklopac.
- Koristite lonce i tiganje sa ravnim dnom. Neravna dna povećavaju potrošnju energije.
- Prečnik dna lonca i tiganja treba da bude u skladu sa veličinom ringle. Obratite pažnju: Proizvođači posuđa često navode prečnik gornjeg dela lonca, koji je najčešće veći od prečnika dna lonca.
- Za male količine upotrebljavajte mali lonac. Velikom, a malo napunjenom loncu je potrebno mnogo energije.
- Kuvajte sa malo vode. To štedi energiju. Tako se kod povrća zadržavaju vitamini i mineralne materije.
- Pravovremeno izvršite prebacivanje nazad na niži stepen za kuvanje. Na taj način štedite energiju.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Kuvanje prema indukciji

Prednosti u kuvanju pomoću indukcije

Kuvanje pomoću indukcije se radikalno razlikuje od konvencionalnog kuvanja, vrelna nastaje direktno na sudu za kuvanje. To nudi niz prednosti:

- Ušteda vremena prilikom kuvanja i prženja.
- Ušteda energije.
- Lakša nega i čišćenje. Jela koja pokipe ne sagoravaju tako brzo.
- Kontrola toplote i sigurnost; ravna ploča za kuvanje povećava ili smanjuje dotok toplote odmah posle svake komande. Ringla sa indukcijom odmah prekida dotok toplote, ako se posuđe skine sa ringle, a da je pre toga ne isključi.


Posude

Za kuvanje pomoću indukcije upotrebljavajte samo feromagnetno posuđe, na primer:

- Posuđe od emajliranog čelika
- Posuđe od livenog gvožđa
- Specijalno posuđe od prohroma koje je namenjeno za indukciju.


Kako biste proverili, da li je posuđe namenjeno za indukciju, možete da pogledate u poglavlju → "Testiranje posuđa".

Za dobar rezultat u kuvanju feromagnetna zona dna lonca bi trebalo da odgovara veličini ringle. Ako posuđe na nekoj od ringli nije prepoznato, pokušajte još jednom na ringli sa manjim prečnikom.

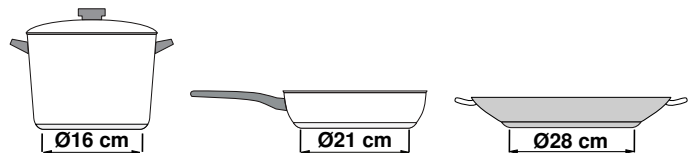


Takođe postoji induktivno posuđe čije je dno nije u potpunosti feromagnetno:

- Ako je dno posuđa za kuvanje samo delimično feromagnetno, onda je vrela samo feromagnetna površina. Tako može da bude da se toplota ne raspoređuje ravnomerno. Dno koje nije feromagnetno bi moglo da pokazuje preisku temperaturu za kuvanje.

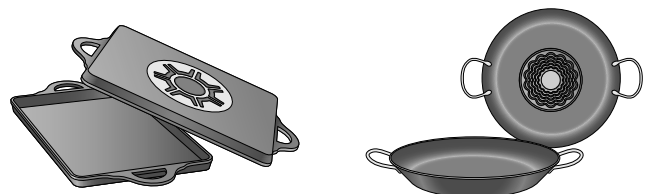

- Ukoliko se materijal dna posuđa između ostalog sastoji od aluminijumskih delova takođe je smanjena feromagnetna površina. Može da bude da ovo posuđe nije dovoljno toplo ili ga ringla ne identifikuje.

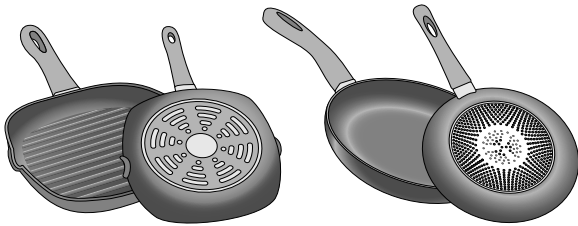

Identifikacija lonca

Svaka ringla ima donju granicu za identifikaciju lonca, koja zavisi od feromagnetnog prečnika i od materijala dna posuđa. Iz tog razloga bi uvek trebalo da koristite ringlu, koja najbolje odgovara prečniku dna lonca.

Neodgovarajuće posude


Nikad ne koristiti difuzne ploče ni posude od:

- finog čelika
- stakla
- blata
- bakra
- aluminijuma

Osobine dna posuđa

Karakteristike dna posuđa mogu da utiču na rezultat kuvanja. Upotrebljavajte lonce i šerpe od materijala koji ravnomerno raspoređuju vrelinu u loncu, npr. lonci sa "sendvič dnom" od prohroma, na taj način štedite vreme i energiju.

Upotrebljavajte posuđe sa ravnim dnom, neravna dna posuđa negativno utiču na dotok toplote.

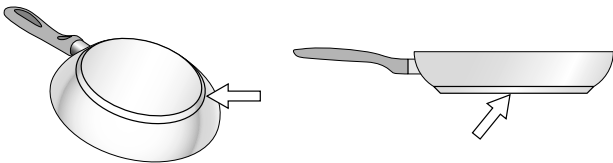

Nedostatak neodgovarajuće posude ili veličine

Ukoliko se posuda ne stavi na odabranu ringlu, ili ona nije odgovarajuće veličine ili materijala, nivo za kuvanje koja se vidi na pokazivaču pozicije za kuvanje, će treptati. Stavite odgovarajuću posudu kako bi prestala da treptće. Ukoliko se zakasni 90 minuta, ringla se automatski gasi.


Prazne posude ili posude sa finom osnovom

Ne zagrevajte prazne posude, niti koristite posude sa finom osnovom. Ugradna ploča za kuvanje se sastoji iz unutrašnjeg sistema sigurnosti, ali prazna posuda može da se zagreje tako brzo da funkcija "automatsko deaktiviranje" ne stigne da odreaguje i može da dostigne jako visoku temperaturu. Osnova posude bi mogla da se istopi i da ošteti staklo ugradne ploče za kuvanje. U tom slučaju, ne dirajte posudu i isključite ringlu. Ukoliko ne radi nakon hlađenja, stupite u kontakt sa servisom tehničke podrške.






Upoznavanje uređaja

Naći ćete informacije o merama i snazi ringli
u → *Strana 2*

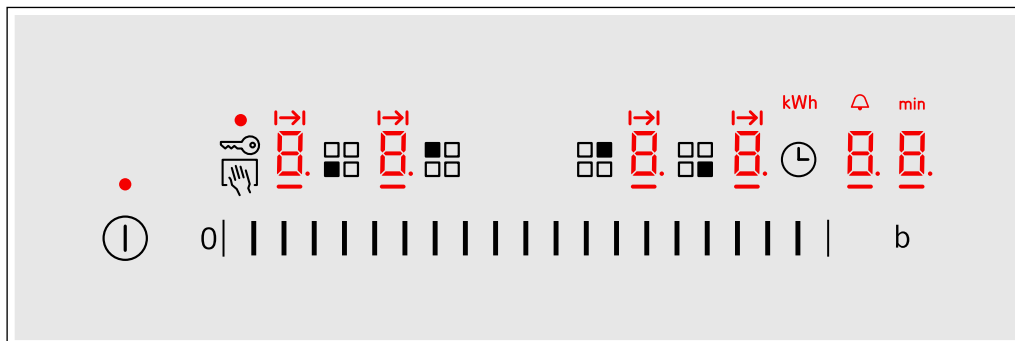Komandna ploča



| Komandne površine | |
|---|--|
|  | Glavni prekidač |
|  | Izbor ringle |
|  | Zona za podešavanje |
|  | Funkcija PowerBoost |
|  | Blokiranje komandnog polja za svrhe čišćenja |
|  | Zaštita dece |
|  | Funkcija tajmera |


| Prikazi | |
|---|----------------------------------|
|  | Status režima rada |
|  | Stepeni za kuvanje |
|  | Funkcija tajmera |
|  | Preostala toplota |
|  | Funkcija PowerBoost |
|  | Programiranje vremena za kuvanje |
|  | Kuhinjski tajmer |
|  | Vremenski prikaz |
|  | Potrošnja energije |

Površine sa komandama

Ako dodirnete simbol, aktivira se dotična funkcija.

Uputstvo: Konstantno održavajte čistoću i suvoću polja sa komandama. Vlaga može da ugrozi funkciju.

Ringle

| Ringle | | |
|--|--------------------|---|
|  | Jednostavna ringla | Upotrebljavanje posuđa za kuvanje u adekvatnoj veličini |
| Upotrebljavajte samo posuđe za kuvanje koje je adekvatno za indukciono kuvanje, videti poglavlje → "Kuvanje prema indukciji" | | |

Prikaz preostale toplote

Ravna ploča za kuvanje za svaku ringlu ima prikaz preostale toplote. On prikazuje da je ringla još uvek vrela. Ne dodirujte ringlu sve dok svetli prikaz preostale toplote.

U zavisnosti od jačine preostale toplote prikazuje se sledeće:

- Prikaz **H**: visoka temperatura
- Prikaz **h**: niska temperatura

Ako tokom kuvanja sa ringle skinete posudu, naizmenično trepere prikaz za preostalu toplotu i izabrani stepen za kuvanje.



Ako je ringla isključena, svetli prikaz za preostalu toplotu. Iako je ringla već isključena, svetli prikaz za preostalu toplotu, sve dok je ringla još vrela.


Opsluživanje aparata

U ovom poglavlju možete da pročitate kako se podešava neka od ringli. U tabeli ćete pronaći stepene za kuvanje i vremena za kuvanje za različita jela.

Uključivanje i isključivanje ravne ploče za kuvanje

Pomoću glavnog prekidača uključite i isključite ravnu ploču za kuvanje.

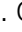Uključivanje: Dodirnite simbol . Čuje se signal. Zasvetle prikaz kod glavnog prekidača i prikazi ringli . Ravna ploča za kuvanje je spremna za rad.

Isključivanje: Dodirujte simbol  sve dok se prikaz ne ugasi. Sve ringle su isključene. Prikaz za preostalu toplotu svetli, dok se sve ringle dovoljno ne ohlade.

Uputstva

- Ravna ploča za kuvanje se automatski isključuje, ako su sve ringle isključene duže od 20 sekundi.
- Izabrana podešavanja ostaju memorisana prve 4 sekunde posle isključivanja ravne ploče za kuvanje. Ukoliko je u okviru tog vremena ponovo uključite, ravna ploča za kuvanje radi sa prethodnim podešavanjima.

Nameštanje ringle

U polju za programiranje se podešava željeni stepen za kuvanje.



Stepen za kuvanje 1 = najniža snaga


Stepen za kuvanje 9 = najviša snaga.

Svaki stepen za kuvanje raspolaže međustepenom. On je obeležen tačkom.

Izbor ringle i stepena za kuvanje

Ravna ploča za kuvanje mora da bude uključena.

1. Dodirnite simbol  željene ringle. Na prikazu svetli .
2. Zatim u opsegu za podešavanje izaberite željeni stepen za kuvanje.

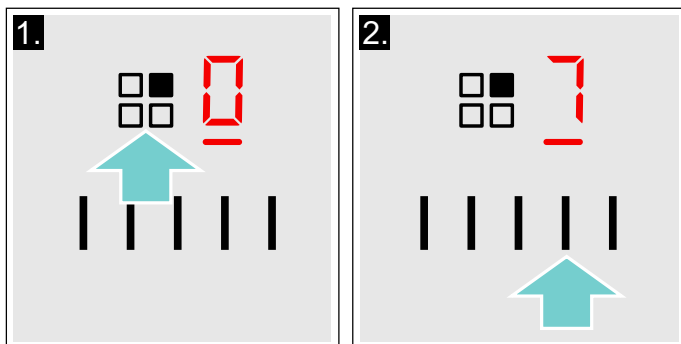


Stepen za kuvanje je podešen.

Promena stepena za kuvanje

Izaberite ringlu i u polju za programiranje podesite željeni stepen za kuvanje.

Isključivanje ringle

Izaberite ringlu i zoni za podešavanje dodirnite . Ringla se isključuje. Sve dok je ringla još uvek vrela svetli prikaz za preostalu toplotu.

Uputstva

- Ukoliko niste stavili neku posudu na ringlu, nivo izabrane snage trepće. Nakon isteka vremena ringla se gasi.
- Ako se postavi posuda na ringlu za kuvanje pre uključivanja ringle, to će biti zabeleženo u 20 sekundi koje slede nakon uključivanja glavnog dugmeta i zona za kuvanje će se automatski aktivirati. Kada se jednom pojavi, izabrati nivo snage u sledećih 20 sekundi, u suprotnom se gasi zona za kuvanje. Ako se stavi i više od jedne posude, pri uključivanju ringle će primetiti samo jednu od njih.

Preporuke za kuvanje

Preporuke

- Prilikom zagrevanja pirea, krem supa i gustih sosova povremeno promešajte.
- Za preliminarno zagrevanje podesite stepen za kuvanje 8 - 9.
- Prilikom kuvanja sa poklopcem snizite stepen za kuvanje, ukoliko između poklopca i posuda za kuvanje izlazi para. Za dobar rezultat kuvanja nije potrebno isticanje pare.
- Posle procesa kuvanja posuđe za kuvanje držite zatvoreno do serviranja.
- Za kuvanje pomoću ekspres lonca obratite pažnju na napomene proizvođača.
- Jela nemojte da kuvate predugo, kako biste im sačuvali nutritivnu vrednost. Pomoću kuhinjskog alarma možete da podesite optimalno vreme kuvanja.
- Za zdraviji rezultat kuvanja trebalo bi da izbegavate da se ulje dimi.
- Za rumenjenje jela pržite ih jedno za drugim u malim porcijama.
- Posuđe za kuvanje prilikom procesa kuvanja može da postigne visoke temperature. Preporučljiva je upotreba krpa za lonce.
- Preporuke za energetski efikasno kuvanje pronaći ćete u poglavlju → "Zaštita životne sredine"

Tabela za kuvanje

U tabeli se prikazuje, koji je stepen za kuvanje adekvatan za svako jelo. Vreme kuvanja može da varira u zavisnosti od vrste, težine, debljine i kvaliteta jela. Vreme kuvanja može da varira u zavisnosti od vrste, težine, debljine i kvaliteta jela.

| | Stepen za kuvanje | Vreme pečenja (min.) |
|--|-------------------|----------------------|
| Topljenje | | |
| Čokolada, glazura | 1 - 1. | - |
| Puter, med, želatin | 1 - 2 | - |
| Odmrzavanje i držanje na toplome | | |
| Varivo, npr. varivo od sočiva | 1. - 2 | - |
| Mleko* | 1. - 2. | - |
| Kuvane viršle* | 3 - 4 | - |
| Odmrzavanje i podgrevanje | | |
| Spanać, zamrznut | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Gulaš, zamrznut | 3 - 4 | 30 - 40 |
| Poširanje, krčkanje | | |
| Knedle od krompira* | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Riba* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Beli sos, npr. bešamel sos | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Ulupani sosevi, npr. bernajz sos, holandez sos | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Kuvanje, parenje, pirjanje | | |
| Pirinač (sa duplom količinom vode) | 2 - 3 | 15 - 30 |
| Sutlijaš | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Krompir kuvan u ljusci | 4 - 5 | 25 - 30 |
| Otrebljeni kuvani krompir | 4 - 5 | 15 - 25 |
| Testenina* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Varivo, supe | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Povrće | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Povrće, zamrznuto | 3. - 4. | 7 - 20 |
| Kuvanje u ekspres loncu | 4. - 5. | - |
| Dinstanje | | |
| Rolati | 4 - 5 | 50 - 60 |
| Dinstano pečenje | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gulaš | 3 - 4 | 50 - 60 |
| * Bez poklopca | | |
| ** Okrenuti više puta | | |

| | Stepen za ku- vanje | Vreme pečen- ja (min.) |
|---|------------------------|---------------------------|
| Pečenje na roštilju/prženje u malo masti* | | |
| Šnicla natur ili panirana | 6-7 | 6-10 |
| Šnicla, zamrznuta | 6-7 | 8-12 |
| Kotlet, natur ili paniran** | 6-7 | 8-12 |
| Odrezak (3 cm debeo) | 7-8 | 8-12 |
| Grudi živine (2 cm debele)** | 5-6 | 10-20 |
| Grudi živine, zamrznute*** | 5-6 | 10-30 |
| Hamburger,ćufte (3 cm debele)** | 4.-5. | 30-40 |
| Riba i riblji file, natur | 5-6 | 8-20 |
| Riba i riblji file, paniran | 6-7 | 8-20 |
| Riba, panirana i zamrznuta, npr. riblji štapići | 6-7 | 8-12 |
| Krabe i kozice | 7-8 | 4-10 |
| Sotiranje povrća i pečurki | 7-8 | 10-20 |
| Jela na tiganju,na azijski način (povrće, meso sečeno na trake) | 7-8 | 15-20 |
| Zamrznuta jela, npr. jela za tiganj | 6-7 | 6-10 |
| Palačinke (pržite jednu za drugom) | 6-7 | - |
| Omlet (pržite jedan za drugim) | 3.-4. | 3-6 |
| Jaja na oko | 5-6 | 3-6 |
| Fritiranje* (150-200 g po porciji u 1-2 l ulja, fritiranje po porcijama) | | |
| Zamrznuti proizvodi, npr. pomfrit, chicken-nuggets | 8-9 | - |
| Kroketi, zamrznuti | 7-8 | - |
| Meso, npr. delovi pileta | 6-7 | - |
| Riba, panirana ili pohovana | 6-7 | - |
| Povrće, pečurke, panirane, u pivskom ili tempura testu | 6-7 | - |
| Malo pecivo,npr. uštipci/krofne, voće u pivskom testu | 4-5 | - |
| * Bez poklopca | | |
| ** Okrenuti više puta | | |

Vremenske funkcije




Vaša ringla raspolaže sa dve funkcije tajmera:


- Programiranje vremena kuvanja
- Kuhinjski tajmer

Programiranje vremena kuvanja

Ringla se po isteku podešenog vremena automatski isključuje.

Ovako vršite podešavanje:

1. Izaberite ringlu i željeni stepen za kuvanje.
2. Dodirnite simbol . Na prikazu ringle svetli . Na prikazu tajmera svetli .
3. U sledećih 10 sekundi u zoni za podešavanje podesite željeno vreme za kuvanje. Moguća podešavanje sleva nadesno iznose 1, 2, 3... do 10 minuta.

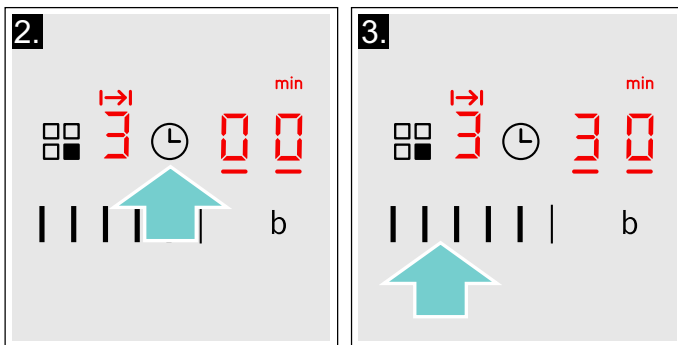

Posle nekoliko sekundi počinje da teče vreme.

Uputstvo: Za sve ringle automatski može da se podesi isto vreme kuvanja. Podešeno vreme za svaku od ringli ističe nezavisno jedno od drugog. Informacije za automatsko programiranje vremena kuvanja naći ćete u odeljku → "Osnovna podešavanja"


Automatski program

Ako ste na polju za programiranje pritisli preliminarno podešavanje 1 do 5, vreme kuvanja se smanjuje za jedan minut.


Ako ste na polju za programiranje pritisli preliminarno podešavanje 6 do 10, vreme kuvanja se povećava za jedan minut.


Promena ili brisanje vremena

Izaberite ringlu, pa zatim dodirnite simbol .

Promenite vreme kuvanja u zoni za podešavanje ili postavite na  kako biste vreme kuvanja vratili u nazad.

Po isteku vremena

Ringla se isključuje. Čuje zvučni signal. Na prikazu na tajmeru pojavljuje se na 10 sekundi .

Dodirnite simbol . Prikazi se gase, a akustični signal se završava.

Uputstva




- Ako ste vreme za kuvanje programirali za više ringli, na prikazu na tajmeru se pojavljuje uvek vreme za kuvanje izabrane ringle.
- Možete da podesite vreme kuvanja do 99 minuta.

Kuhinjski tajmer




Kuhinjskim tajmerom možete da podesite vreme do maks. za 99 minuta.

On funkcioniše nezavisno od ringli i drugih podešavanja. Ova funkcija ne isključuje automatski ringlu.



Ovako podešavate funkciju


1. Simbol  dodirnite više puta dok ne zasvetli prikaz . Na prikazu funkcije za vremensko programiranje pojavljuje se .
2. U polju za programiranje podesite željeno vreme. Posle nekoliko sekundi počinje da teče vreme.

Promena ili brisanje vremena

Simbol  dodirnite više puta dok ne zasvetli prikaz . Vreme promenite u polju za programiranje ili postavite na .

Po isteku vremena


Čuje se upozoravajući signal. Na prikazu funkcije vremenskog programa prikazuje se simbol  i prikaz  svetli. Posle 10 sekundi isključuju se prikazi.

Pritiskom na simbol  isključuju se prikazi i signal zamukne.

Funkcija PowerBoost

Pomoću PowerBoost-funkcije možete brže da zagrejete velike količine vode nego pomoću stepena za kuvanje **9**. entsprechen

Ova funkcija može da se aktivira za neku ringlu uvek onda kada druga ringla iz iste grupe nije u režimu rada (videti sliku). U suprotnom na prikazu izabrane ringle trepere **b** i **9**; zatim se automatski podešava stepen za kuvanje **9**, a da se ne aktivira funkcija.

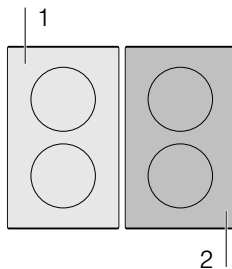

Aktiviranje

1. Izaberite neku ringlu.
2. Dodirnite simbol **b**.
Na prikazu svetli **b**.
Funkcija je aktivirana.

Deaktiviranje

1. Izaberite ringlu.
2. Dodirnite simbol **b**.
Prikaz **b** se gasi i ringla se vraća nazad na stepen za kuvanje **9**.
Funkcija je deaktivirana.



Uputstvo: Pod određenim okolnostima PowerBoost-funkcija može automatski da se isključi, kako bi se zaštitili elektronski elementi u unutrašnjosti ravne ploče za kuvanje.


Osigurač za decu

Pomoću osigurača za decu možete da sprečite da deca uključe ringlu.

Aktivirati i isključiti sigurnost za decu

Ugradna ploča za kuvanje treba da bude ugašena.

Aktivirati: pritisnite dugme  otprilike za oko 4 sekunde. Lampica koja se nalazi pored dugmeta  se pali otprilike za 10 sekundi. Ugradna ploča za kuvanje je blokirana.

Isključivanje: pritisnite dugme  otprilike za oko 4 sekunde. Blokator je isključen.

Automatska sigurnost za decu


Uz pomoć ove funkcije, sigurnost za decu se automatski aktivira uvek kada je ploča za kuvanje isključena.


Uključivanje i isključivanje

Kako ćete da uključite automatski osigurač za decu, saznaćete u poglavlju → "Osnovna podešavanja"

Zaštita od brisanja

Ako obrišete polje sa komandama, dok je ravna ploča za kuvanje uključena, možete da promenite podešavanja. Kako biste to izbegli, ravna ploča za kuvanje raspolaže funkcijom da se polje sa komandama u svrhe čišćenja.

Aktiviranje: simbol  dodirnite. Čuje zvučni signal. Polje sa komandama je blokirano na 35 sekundi. Možete da brišete površinu polja sa komandama, a da ne promenite podešavanja.

Deaktiviranje: posle 35 sekundi se polje sa komandama deblokira. Za prevremeno ukidanje funkcije dodirnite simbol .

Uputstva

- 30 sekundi posle aktivirana čuje se signal. To pokazuje, da se funkcija uskoro završava.
- Blokada za čišćenje nema delovanje na glavni prekidač. Ravnu ploču za kuvanje možete da isključite u svako doba.

Automatsko isključivanje

Ako je neka ringla duže vreme u režimu rada, a niste izvršili nikakve promene podešavanja, aktivira se automatsko isključivanje radi sigurnosti.

Ringla prestaje da greje. Na prikazu ringle naizmenično trepere **F**, **B** i prikaz za preostalu toplotu **h** ili **H**.

Prilikom dodira željenog simbola isključuje se prikaz. Ringlu sada možete iznova da podesite.

Kada se aktivira automatsko isključivanje radi sigurnosti, orijentiše se prema podešenom stepenu za kuvanje (posle 1 do 10 časova).

Osnovna podešavanja

Uređaj nudi različita osnovna podešavanja. Ova podešavanja možete da prilagodite Vašim ličnim navikama.

| Displej | Funkcija |
|------------|--|
| c 1 | Automatski osigurač za decu 0 Manuelno*. 1 Automatski. 2 Funkcija deaktivirana. |
| c 2 | Signalni tonovi 0 Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su isključeni. 1 Signal za pogrešno rukovanje je uključen. 2 Uključen signal za potvrdu. 3 Svi signalni tonovi su uključeni.* |
| c 3 | Prikaz potrošnje energije 0 Isklj.* 1 Uklj. |
| c 5 | Automatsko programiranje vremena kuvanja 00 Isklj.* 0 1-99 Automatsko vreme za naknadni rad. |
| c 6 | Trajanje signalnog tona za završetak na tajmeru 1 10 sekundi.* 2 30 sekundi. 3 1 minut. |
| c 7 | Power-Management-funkcija. Ograničenje ukupne snage ravne ploče za kuvanje 0 Isklj.* 1 1000 W minimalne snage. 1. 1500 W. 2 2000 W. ... 9 ili 9. Maksimalna snaga ravne ploče za kuvanje. |

* Fabrička podešavanja

| Displej | Funkcija |
|---------|--|
| | Vreme biranja ringla Neograničeno: ostaje izabrana poslednje podešena ringla.* Ograničeno: Ringla ostaje izabrana samo nekoliko sekundi.* |
| | Provera posuđa za kuvanje, rezultata procesa kuvanja Nije pogodno Nije optimalno Pogodno |
| | Povratak na fabrička podešavanja Individualna podešavanja.* Vratite se nazad na fabrička podešavanja. |

* Fabrička podešavanja


Ovako dospevate do osnovnih podešavanja

Ravna ploča za kuvanje mora da bude isključena.


1. Uključite ravnu ploču za kuvanje.
2. U roku od sledećih 10 sekundi dodirnite simbol na 4 sekunde.
Prva četiri prikaza daju informacije o proizvodu. Dodirnite opseg za podešavanje, da biste mogli da vidite pojedinačne prikaze.

| Informacije o proizvodu | Prikaz |
|--|--------|
| Spisak tehničnih servisnih službi (TK) | |
| Fabrički broj | |
| Fabrički broj 1 | |
| Serijski broj 2 | |

3. Ako simbol dodirnete iznova, dospevate do osnovnih podešavanja.
Na prikazima trepere naizmenično i , pa se pojavljuje kao preliminarno podešavanje.

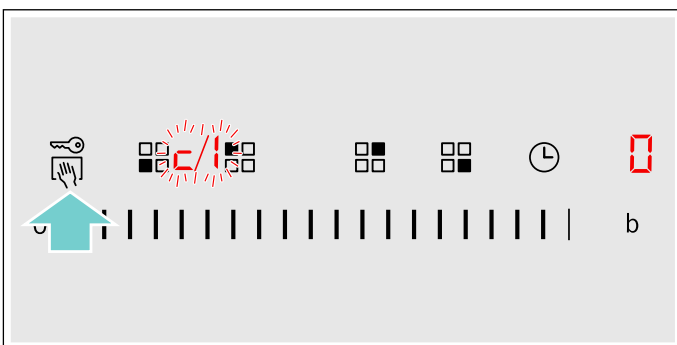

4. Iznova dodirujte simbol sve dok se ne prikaže željena funkcija.
5. Zatim u zoni za podešavanje izaberite željeno podešavanje.

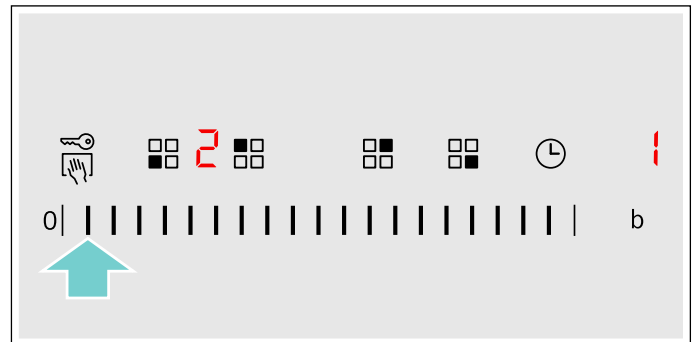

6. Simbol dodirujte najmanje 4 sekundi.

Podešavanja su se memorisala.


Napuštanje osnovnih podešavanja

Ravnu ploču za kuvanje isključite pomoću glavnog prekidača.

Prikaz za potrošnju energije

Ova funkcija pokazuje ukupnu potrošnju energije poslednjeg procesa kuvanja na ravnoj ploči za kuvanje. Posle isključivanja se na 10 sekundi prikazuje potrošnja u kWh.

Slika pokazuje primer sa potrošnjom od **1.08 kWh**.

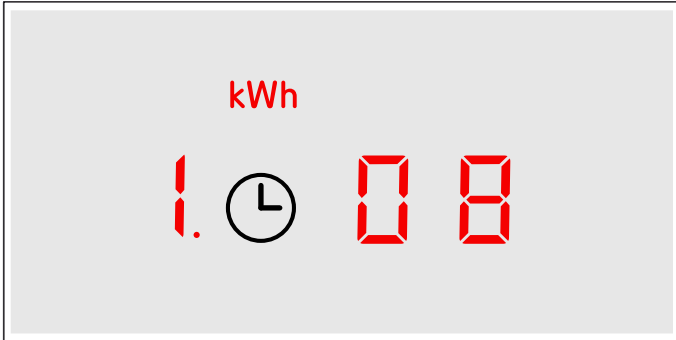

Kako da uključite funkciju, saznaćete u poglavlju → "Osnovna podešavanja"


Testiranje posuda

Pomoću ove funkcije možete da proverite brzinu i kvalitet procesa kuvanja.

Rezultat je referentna vrednost i zavisi od osobina posude za kuvanje i upotreblijene ringle.

1. Postavite hladnu posudu za kuvanje sa otprilike 200 ml vode na sredinu ringle, koja po prečniku najbolje odgovara dnu posude.
2. Idite do osnovnih podešavanja i izaberite podešavanje **c 12**.
3. Dodirnite opseg za podešavanje. Na prikazu ringle treperi **—**. Funkcija je aktivirana.

Posle 10 sekundi pojavljuje se na prikazu ringle rezultat za kvalitet i brzinu procesa kuvanja.

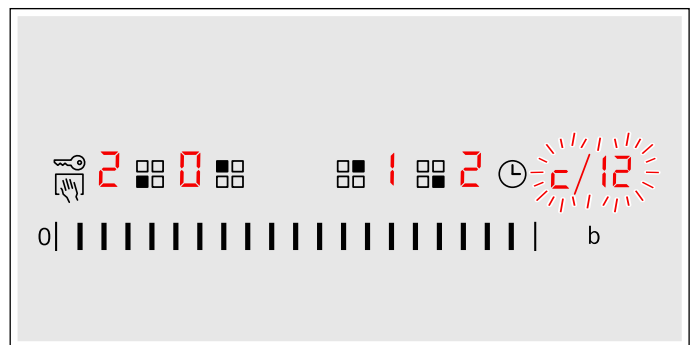

Proverite rezultat pomoću sledeće table:

| Rezultat | |
|---|---|
| 0 | Posuda za kuvanje nije namenjena za ovu ringlu i zato se ne zagreva.* |
| 1 | Posuda za kuvanje se zagreva sporije od očekivanog, a proces kuvanja se ne odigrava optimalno.* |
| 2 | Posuda za kuvanje se ne zagreva pravilno, a proces kuvanja je u redu. |
| * Ukoliko postoji manja ringla, posudu za kuvanje testirajte još jednom na manjoj ringli. | |

Kako biste ponovo aktivirali ovu funkciju, dodirnite opseg za podešavanje.

Uputstva

- Ako je upotrebljena ringla za kuvanje mnogo manja od prečnika posuda za kuvanje, verovatno se zagreva samo sredina suda i rezultat ne može da bude najbolji mogući ili zadovoljavajući.
- Informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Osnovna podešavanja".
- Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuvanje pronaći ćete u poglavlju → "Kuvanje prema indukciji".

Čišćenje

Odgovarajuća sredstva za čišćenje i negu ćete dobiti preko servisne službe ili u našoj elektronskoj prodavnici.

Ugradna ploča

Čišćenje

Ravnu ploču za kuvanje uvek očistite posle kuvanja. Na taj način sprečavate da se zapale zalepljeni ostaci. Ravnu ploču za kuvanje čistite tek kada se ugasi prikaz za preostalu toplotu.

Ravnu ploču za kuvanje očistite vlažnom krpom za pranje posuđa i osušite drugom krpom, kako se ne bi formirale fleke od kamenca.

Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su namenjena za ravne ploče za kuvanje ove vrste. Molimo da obratite pažnju na podatke proizvođača na ambalaži proizvoda.

Ni u kom slučaju nemojte da koristite:

- Nerazblaženo sredstvo za pranje posuđa
- Sredstva za čišćenje za mašinu za pranje posuđa
- Abrzivna sredstva
- Jaka sredstva za čišćenje kao što je sprej za rernu ili odstranjivač fleka
- Abrzivne sunđere
- Kompresorski čistači ili parni čistači

Tvr dokornu nečistoću najbolje je da uklonite strugaljkom za staklo koju možete dobiti u trgovini. Obratite pažnju na podatke proizvođača.

Adekvatne strugaljke za staklo ćete dobiti preko naše servisne službe ili u našoj online prodavnici.

Pomoću specijalnih sunđera za čišćenje ravnih ploča za kuvanje od staklene keramike postićete dobre rezultate u čišćenju.

| Moguće fleke | |
|--|---|
| Ostaci kamenca i vode | Ravnu ploču za kuvanje čistite ukoliko se ohladila. Možete da upotrebljavate odgovarajuće sredstvo za čišćenje za ravne ploče za kuvanje od staklene keramike.* |
| Šećer, ostaci pirinča ili plastike | Odmah očistite. Koristite strugaljku za staklo. Oprez: Opasnost od opekotina.* |
| * Zatim očistite pomoću vlažne krpe za pranje sudova i osušite drugom krpom. | |

Uputstvo: Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje sve dok je ravna ploča za kuvanje vrela, na taj način nastaju fleke. Uverite se da su ostaci upotrebljenog sredstva za čišćenje uklonjeni.

Okvir ravne ploče za kuvanje

Kako biste izbegli oštećenja na okviru ravne ploče za kuvanje, molimo da sledite sledeće napomene:

- Upotrebljavajte samo toplu sapunicu
- Pre upotrebe nove krpe za posuđe temeljno operite.
- Nemojte da koristite abrazivna ili jaka sredstva za čišćenje.
- Nemojte da koristite strugaljku za staklo ili zašiljene predmete.

Česta pitanja i odgovori (FAQ)

Upotreba

Zašto ne mogu da uključim ravnu ploču za kuvanje i zašto svetli simbol osigurača za decu?

Zaštita dece ja aktivirana.
Informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Osigurač za decu"

Zašto trepere prikazi i mora da se čuje signalni ton?

Uklonite tečnost ili ostatke jeka sa polja sa komandama. Uklonite sve predmete, koji se nalaze na polju sa komandama.
Uputstvo za deaktiviranje signalnog tona naći ćete u poglavlju → "Osnovna podešavanja"

Zvukovi

Zašto se tokom kuvanja čuju šumovi?

U zavisnosti od kvaliteta dna posude za kuvanje mogu da nastanu šumovi prilikom režima rada ravne ploče za kuvanje. Ovi šumovi su normalni, spadaju u indukcionu tehnologiju i ne ukazuju ni na kakav kvar.

Mogući zvukovi:

Duboko zujanje kao kod transformatora:

Nastaje prilikom kuvanja na visokom stepenu za kuvanje. Šum nestaje ili postaje tiši, ako se stepen za kuvanje smanji.

Duboko pištanje:

Nastaje, kada je posuda za kuvanje prazna. Ovaj šum nestaje, ako dodate vodu ili namirnice u posudu za kuvanje.

Pucketanje:

Nastaje kod posuda za kuvanje od različitih materijala koji se nalaze jedan preko drugog ili prilikom istovremene primene posude za kuvanje različite veličine i različitih materijala. Jačina zvuka šuma može da varira u zavisnosti od količine i vrste pripreme jela.

Visoki piskavi tonovi:

Mogu da nastanu, ako se dve ringle istovremeno puste u rad na najvišem stepenu za kuvanje. Piskavi tonovi nestaju i postaju slabiji, ako se smanji stepen za kuvanje.

Šum ventilatora:

Ravna ploča za kuvanje je opremljena ventilatorom, koji se uključuje na visokim temperaturama. Ventilator takođe može da nastavi sa radom posle isključivanja ravne ploče za kuvanje, ako je izmerena temperatura još previsoka.

Posude za kuvanje

Koje je posude adekvatno za indukcionu ravnu ploču za kuvanje?

Informacije o posudu za kuvanje, koje je namenjeno za indukciju, ćete naći u poglavlju → "Kuvanje prema indukciji"

Zašto se ne zagreva ringla i treperi stepen za kuvanje?

Ringla, na kojoj stoji posuda za kuvanje, nije uključena.
Utverдите, da li je uključena ringla na kojoj se nalazi posuda za kuvanje.
Posuda za kuvanje je premala za uključenu ringlu ili nije namenjena za indukciju.
Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuvanje pronaćićete u poglavlju → "Kuvanje prema indukciji"

Zašto traje toliko dugo da se posuda za kuvanje zagreje, odnosno zašto se ne zagreva dovoljno, iako je podešen visok stepen za kuvanje?

Posuda za kuvanje je premala za uključenu ringlu ili nije namenjena za indukciju.
Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuvanje pronaćićete u poglavlju → "Kuvanje prema indukciji"

Čišćenje

Kako se čisti ravna ploča za kuvanje?

Optimalne rezultate ćete postići specijalnim sredstvima za čišćenje staklene keramike. Preporučuje se da ne upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje za mašinsko pranje posuđa (koncentrate) ili krpe za ribanje.

Ostale informacije o čišćenju i negi ravne ploče za kuvanje naći ćete u poglavlju → "Čišćenje"

? Smetnja, šta činiti?

Po pravilu smetnje su sitnice koje možete lako da otklonite. Molimo da pazite na napomene u tabeli, pre nego što pozovete servisnu službu.

| Prikaz | Mogući uzrok | Otklanjanje greške |
|--|---|--|
| nema | Napajanje električnom strujom je prekinuto. Uređaj niste priključili u skladu sa električnom šemom. Smetnja na elektronici. | Proverite pomoću drugih električnih uređaja, da nije došlo do kratkog spoja u napajanju strujom. Uverite se, da ste uređaj priključili u skladu sa električnom šemom. Ukoliko ne možete da otklonite smetnju, obavestite tehničku servisnu službu. |
| Prikazi trepere | Polje sa komadama je vlažno ili se na njemu nalazi neki predmet. | Osušite polje sa komadama ili uklonite predmet. |
| Prikaz – treperi na prikazima ringli | Nastupila je smetnja u elektronici. | Radi potvrđivanja smetnje kratko rukom prekrijte polje sa komadama. |
| F2 | Elektronika se pregrejala i isključila je odgovarajuću ringlu. | Sačekajte dok se elektronika sasvim ne ohladi. Zatim dodirnite simbol po željina ravnoj ploči za kuvanje. |
| F4 | Elektronika se pregrejala i isključile su se sve ringle. | |
| F5 + stepen za kuvanje i signalni ton | Vruć lonac se nalazi u području komandne površine. Elektronika može da se pregreje. | Udaljite lonac. Prikaz greške se gasi brzo posle toga. Možete da nastavite sa kuvanjem. |
| F5 i zvučni signal | Vruć lonac se nalazi u području komandne površine. Ringla je isključena da bi se zaštitila elektronika. | Udaljite lonac. Sačekajte nekoliko sekundi. Dodirnite bilo koju komandnu površinu. Ako se prikaz greške ugasi, možete da nastavite sa kuvanjem. |
| F1/F6 | Ringla je pregrejanja i isključila se radi zaštite Vaše radne površine. | Sačekajte, dok se elektronika odgovarajuće ohladi i iznova uključite ringlu. |
| F8 | Ringla je duži vremenski period i bez prekida bila u režimu rada. | Automatsko sigurnosno isključivanje je bilo aktivirano. Videti poglavlje |
| E9000 E9010 | Radni napon je pogrešan, izvan normalnog opsega režima rada. | Stupite u vezu sa Vašim distributerom struje. |
| E9011 | Ravna ploča za kuvanje nije pravilno priključena | Odvojite ravnu ploču za kuvanje sa strujne mreže. Uverite se, da ste je priključili u skladu sa električnom šemom. |

Vrele lonce nemojte da stavljate na polje sa komadama.

Uputstva

- Ako se na prikazu pojavi **E**, senzor odgovarajuće ringle morate da držite pritisnut, kako biste mogli da očitete kod smetnje.
- Ukoliko kod smetnje nije naveden u tabeli, ravnu ploču za kuvanje isključite sa strujne mreže, sačekajte 30 sekundi i onda je iznova priključite. Ukoliko se prikaz iznova pojavljuje, kontaktirajte tehničku servisnu službu i navedite tačan kod smetnje.

Servisna služba

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

E-broj i FD-broj

Ako Vam je potrebna naša servisna služba, molimo da navedete E-broj i FD-broj uređaja.

Pločicu sa tipom sa brojevima ćete naći na:

- U pasošu uređaja.
- Na donjem delu ravne ploče za kuvanje.

E-broj takođe možete da pronađete na staklenoj površini ravne ploče za kuvanje. Indeks servisne službe (KI) i FD-broj možete da proverite, tako što ćete da odete u osnovna podešavanja. Za to pogledajte u poglavlju → "*Osnovna podešavanja*".

Obratite pažnju na to, da poseta servisnog tehničara servisne službe u slučaju pogrešnog rukovanja čak i tokom garantnog roka nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Proverena jela

Ova tabela je kreirana uza Institute za ispitivanje, kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja.

Podaci iz tabele se odnose na naše posude za kuvanje kao pribor proizvođača Schulte-Ufer (4-delni set lonaca za kuvanje za indukcione šporete HZ 390042) sa sledećim dimenzijama:





- Lonac sa drškom Ø 16 cm, 1,2 l za ringle sa Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 16 cm, 1,7 l za ringle sa Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 22 cm, 4,2 l za ringle sa Ø 18 cm
- Tiganj Ø 24 cm, za ringle sa Ø 18 cm

| Proverena jela | Posuda | Preliminarno zagrevanje | | | Kuvanje | |
|---|--------------------------|-------------------------|--|-----------|-------------------|-----------|
| | | Stepen za kuvanje | Trajanje (Min:Sek) | Pok-lopac | Stepen za kuvanje | Pok-lopac |
| Topljenje čokolade | | | | | | |
| Glazura (npr. marka Dr. Oetker, umereno gorka čokolada sa 55 % kakaoa, 150 g) | Lonac sa drškom Ø 16 cm | - | - | - | 1. | Ne |
| Zagrevanje i održavanje toplotevariva od sočiva | | | | | | |
| Varivo od sočiva* | | | | | | |
| Početna temperatura 20 °C | | | | | | |
| Količina: 450 g | Lonac za kuvanje Ø 16 cm | 9 | 1:30 (samo pro-mešati) | Da | 1. | Da |
| Količina: 800 g | Lonac za kuvanje Ø 22 cm | 9 | 2:30 (samo pro-mešati) | Da | 1. | Da |
| Varivo od sočiva iz limenke | | | | | | |
| Npr. terin od sočiva sa viršlama Erasco. | | | | | | |
| Početna temperatura 20 °C | | | | | | |
| Količina: 500 g | Lonac za kuvanje Ø 16 cm | 9 | oko 1:30 (promešajte posle otprilike 1 minut) | Da | 1. | Da |
| Količina: 1 kg | Lonac za kuvanje Ø 22 cm | 9 | oko 2:30 (promešajte posle otprilike 1 minut) | Da | 1. | Da |
| Priprema bešamel sosa | | | | | | |
| Temperatura mleka: 7 °C | | | | | | |
| Sastojci: 40 g putera, 40 g brašna, 0,5 l mleka (3,5 % sadržaja masti) i prstohvat soli | | | | | | |
| 1. Otopite puter, umešajte brašno i so i zagrevajte masu. | Lonac sa drškom Ø 16 cm | 1 | oko 3:00 | Ne | - | - |
| 2. Mleko dodajte u vrelo brašno i kuvajte uz stalno mešanje. | | 7 | oko 5:30 | Ne | - | - |
| 3. Kada je bešamel sos skuvan, ostavite ga 2 minuta na ringli uz konstantno mešanje. | | - | - | - | 1 | Ne |
| *Recept po DIN 44550 | | | | | | |
| **Recept po DIN EN 60350-2 | | | | | | |

| Proverena jela | Posuda | Preliminarno zagrevanje | | | Kuvanje | |
|---|------------------------------|-------------------------|---|----------|---|----------|
| | | Stepen za kuvanje | Trajanje (Min:Sek) | Poklopac | Stepen za kuvanje | Poklopac |
| Kuvanje sutlijaša | | | | | | |
| Sutlijaš, kuvan s poklopcem Temperatura mleka: 7 °C Zagrevajte mleko dok ne počne da se diže. Podesite preporučeni stepen za kuvanje i u mleko dodajte pirinač, šećer i so. Vreme kuvanja uključujući podgrevanje otprilike 45 min. | | | | | | |
| Sastojci: 190 g pirinča okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mleka (3,5 % udela masti) i 1 g soli | Lonac za kuvanje Ø 16 cm | 8. | oko 7:00 | Ne | 3 (promešajte posle otprilike 10 minuta) | Da |
| Sastojci: 250 g pirinča okruglog zrna, 120 g šećera, 1 ml mleka (3,5 % udela masti) i 1,5 g soli | Lonac za kuvanje Ø 22 cm | 8. | oko 5:30 | Ne | 3 (promešajte posle otprilike 10 minuta) | Da |
| Sutlijaš, kuvan bez poklopca Temperatura mleka: 7 °C Sastojke dodajte u mleko i zagrevajte uz konstantno mešanje. Izaberite preporučeni stepen za kuvanje, kada je mleko postiglo otprilike 90 °C smanjite na niži stepeni kuvajte otprilike 50 minuta. | | | | | | |
| Sastojci: 190 g pirinča okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mleka (3,5 % udela masti) i 1 g soli | Lonac za kuvanje Ø 16 cm | 8. | oko 7:00 | Ne | 3 | Ne |
| Sastojci: 250 g pirinča okruglog zrna, 120 g šećera, 1 ml mleka (3,5 % udela masti) i 1,5 g soli | Lonac za kuvanje Ø 22 cm | 8. | oko 5:30 | Ne | 2. | Ne |
| Kuvanje pirinča* | | | | | | |
| Temperatura vode: 20 °C | | | | | | |
| Sastojci: 125 g pirinča okruglog zrna, 300 g vode i prstohvat soli | Lonac za kuvanje Ø 16 cm | 9 | oko 2:30 | Da | 2 | Da |
| Sastojci: 250 g pirinča dugog zrna, 600 g vode i prstohvat soli | Lonac za kuvanje Ø 22 cm | 9 | oko 2:30 | Da | 2. | Da |
| Pečenje svinjske slabine | | | | | | |
| Početna temperatura za slabine: 7 °C | | | | | | |
| Količina: 3 svinjske slabine (ukupna težina otprilike 300 g, 1 cm debele) i 15 ml suncokretovog ulja | Tiganj za prženje Ø 24 cm | 9 | oko 1:30 | Ne | 7 | Ne |
| Pripremanje palačinka** | | | | | | |
| Količina: 55 ml testa po palačinki | Tiganj za prženje Ø 24 cm | 9 | oko 1:30 | Ne | 7 | Ne |
| Fritiranje zamrznutog pomfrita | | | | | | |
| Količina: 1,8 l suncokretovog ulja, po porciji: 200 g zamrznutog pomfrita (npr. McCain 123 Frites Original) | Lonac za kuvanje Ø 22 cm | 9 | Dok temperatura ulja ne postigne 180 °C | Ne | 9 | Ne |
| *Recept po DIN 44550 | | | | | | |
| **Recept po DIN EN 60350-2 | | | | | | |

Kazalo

| | | |
|--|---|-----------|
|  | Predviđena uporaba | 25 |
|  | Važne sigurnosne napomene | 26 |
|  | Uzroci oštećenja | 27 |
| | Pregled | 27 |
|  | Zaštita okoliša | 28 |
| | Savjeti za uštedu energije | 28 |
| | Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje | 28 |
|  | Kuhanje pomoću indukcije | 28 |
| | Prednosti kod kuhanja s indukcijom | 28 |
| | Posude | 28 |
|  | Upoznavanje Vašeg uređaja | 30 |
| | Upravljačka ploča | 30 |
| | Kuhališta | 30 |
| | Indikator preostale topline | 30 |
|  | Mengoperasikan mesin | 31 |
| | Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje | 31 |
| | Podешavanje kuhališta | 31 |
| | Preporuke za kuhanje | 31 |
|  | Vremenske funkcije | 34 |
| | Programiranje vremena kuhanja | 34 |
| | Kuhinjski alarm | 34 |
|  | PowerBoost funkcija | 35 |
| | Aktiviranje | 35 |
| | Deaktiviranje | 35 |
|  | Zaštita za djecu | 35 |
| | Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu | 35 |
| | Automatska zaštita za djecu | 35 |
|  | Zaštita od brisanja | 35 |
|  | Automatsko isključivanje | 36 |
|  | Osnovne postavke | 36 |
| | Pristupite osnovnim postavkama ovako: | 37 |
|  | Prikaz potrošnje energije | 38 |
|  | Ispit posuđa | 38 |
|  | Čišćenje | 39 |
| | Ploča za kuhanje | 39 |
| | Okvir ploče za kuhanje | 39 |

| | | |
|---|---|-----------|
|  | Česta pitanja i odgovori (FAQ) | 40 |
|  | Što učiniti kod smetnji? | 41 |
|  | Služba održavanja | 42 |
| | Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) | 42 |
|  | Probna jela | 43 |

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: **www.siemens-home.com** i u internet trgovini: **www.siemens-eshop.com**

Predvidjena uporaba

Pažljivo prečitajte ove upute za uporabu. Upute za uporabu i montažu te informacije o uređaju sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg korisnika.

Nakon vađenja iz ambalaže, provjerite uređaj. U slučaju da je došlo do oštećenja prilikom transporta, nemojte priključivati uređaj, kontaktirajte tehnički servis i zabilježite nastala oštećenja, u suprotnom ćete izgubiti pravo na bilo kakvu odštetu.

Ugradnju uređaja treba izvršiti prema priloženoj uputi za montažu.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u privatnim kućanstvima te unutar kuće. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Postupak kuhanja potrebno je nadzirati. Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je neprestano nadzirati. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 4000 metara iznad morske razine.

Nemojte koristiti pokrivala za ploču za kuhanje. Zbog pregrijavanja, paljenja ili materijala koji bi se mogli rasprsnuti bi mogli uzrokovati nezgode.

Nemojte koristiti neprimjerene zaštitne naprave ili rešetku za zaštitu djece. Mogle bi uzrokovati nezgode.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Valja nadzirati postupak kuhanja. Stalno valja nadzirati kraći postupak kuhanja.

U slučaju da imate ugrađen elektrostimulator srca (pacemaker) ili sličan medicinski uređaj, budite posebno oprezni pri korištenju ili približavanju indukcijskoj ploči za kuhanje dok je uključena. Zatražite savjet liječnika ili proizvođača medicinskog uređaja kako biste provjerili da li zadovoljava važeće propise i kako biste se informirali o mogućim neusklađenostima.

Važne sigurnosne napomene

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.
- Kuhališta postaju jako vruća. Na ploču za kuhanje nikada ne postavljajte zapaljive predmete. Na ploči za kuhanje ne držite nikakve predmete.
- Uređaj je vruć. Nikada ne držite zapaljive predmete ili sprejeve u ladicama direktno ispod ploče za kuhanje.
- Ploča za kuhanje se sama isključuje i ne možete više s njom rukovati. Kasnije se može nehotice uključiti. Iskopčajte osigurač u ormariću za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Upozorenje – Opasnost od opekлина!

- Kuhališta i predmeti oko njih, pogotovo eventualno prisutni okviri kuhališta izrazito su vrući. Nikada ne dodirujte vruće površine. Djecu držite podalje od kuhališta.
- Kuhalište se zagrijava ali indikator ne funkcionira. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Metalni predmeti na kuhalištu ubrzo postaju vrući. Na kuhalištu nikada ne odlažite metalne predmete, poput primjerice noževa, vilica, žlica i poklopaca.
- Nakon svake upotrebe, ploču za kuhanje obavezno isključite pomoću glavnog prekidača. Nemojte čekati da se ploča za kuhanje automatski isključi jer na njoj više nema posude za kuhanje.

Upozorenje – Opasnost od električnog udara!

- Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Pukotine ili oštećenja na staklokeramičkoj ploči mogu uzrokovati strujne udare. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.

Upozorenje – Opasnost od kvara!

Ova ploča je opremljena ventilatorom smještenim u donjem dijelu. U slučaju da se ispod ploče za kuhanje nalazi ladica, u njemu se ne smiju držati mali predmeti ili papiri, jer u slučaju da budu uvučeni, mogu oštetiti ventilator ili hlađenje. Između sadržaja ladice i ulaza ventilatora treba ostaviti razmak od minimalno 2 cm.

Upozorenje – Opasnost od ozljeda!

- Pri kuhanju po principu bain-marie, ploča za kuhanje i posuda za kuhanje mogu puknuti zbog pregrijavanja. Posuda za kuhanje po principu bain-marie ne smije izravno dodirivati dno posude koja sadrži vodu. Koristite samo posude za kuhanje otporne na visoke temperature.
- Posuđe može zbog tekućine koja se nalazi između dna lonca i kuhališta naglo skočiti u zrak. Kuhališta i dno lonca uvijek držite suhima.

Uzroci oštećenja

Oprez!

- Gruba dna posuda mogu ogrebat i ploču za kuhanje.
- Nikada nemojte stavljati prazne posude na grijaće površine. Može doći do oštećenja.
- Nemojte stavljati vruće posude na upravljačku ploču, na dijelove s pokazivačima ili na marku ploče. Može doći do oštećenja.
- Pad tvrdih ili šiljatih predmeta na ploču za kuhanje može uzrokovati oštećenja.
- Aluminijska folija i plastične posude se rastapaju na vrućim grijaćim površinama. Ne preporučuje se uporaba zaštitnih folija na ploči za kuhanje.

Pregled

U slijedećoj tablici naći ćete najčešća oštećenja:

| Oštećenja | Uzrok | Mjera |
|---------------------|--|--|
| Mrlje | Prekipjela hrana. | Odmah uklonite prekipjelu hranu pomoću strugača za staklo. |
| | Neprikladna sredstva za čišćenje. | Koristite samo sredstva za čišćenje koja su prikladna za ploče za kuhanje ove vrste. |
| Ogrebotine | Sol, šećer i pijesak. | Ploču za kuhanje ne koristite kao radnu površinu ili površinu za odlaganje. |
| | Hrapava dna posuda za kuhanje mogu ogrebat i ploču za kuhanje. | Provjerite posude. |
| Promjene boje | Neprikladna sredstva za čišćenje. | Koristite samo sredstva za čišćenje koja su prikladna za ploče za kuhanje ove vrste. |
| | Ogrebotine od lonca. | Pri pomicanju podignite lonce i tave. |
| Stvaranje mjehurića | Šećer, jela koja sadrže puno šećera. | Odmah uklonite prekipjelu hranu pomoću strugača za staklo. |

Zaštita okoliša

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije o uštedi energije i zbrinjavanju uređaja.

Savjeti za uštedu energije

- Lonce uvijek poklopite odgovarajućim pokrova. Kuhanje bez pokrova troši znatno više energije. Koristite stakleni pokrov kako biste bolje vidjeli u lonac a da pritom ne morate skidati pokrov.
- Koristite lonce i tave s ravnim dnom. Neravna dna povećavaju potrošnju energije.
- Promjer dna lonca i tave treba odgovarati veličini kuhališta. Molimo uzmite u obzir slijedeće: proizvođači posuđa često navode gornji promjer lonca koji je često veći od promjera dna lonca.
- Za male količine koristite manji lonac. Za veći, samo djelomično napunjeni lonac potrebno je više energije.
- Kuhajte s malo vode. To štedi energiju. Kod povrća vitamini i minerali ostaju sačuvani.
- Pravovremeno smanjite na niži stupanj za kuhanje. Tako štedite energiju.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Kuhanje pomoću indukcije

Prednosti kod kuhanja s indukcijom

Kuhanje s indukcijom se bitno razlikuje od dosadašnjeg kuhanja jer toplina nastaje izravno u posudi za kuhanje. To pruža cijeli niz prednosti:

- Uštedu vremena kod kuhanja i pečenja.
- Uštedu energije.
- Jednostavnije čišćenje i održavanje. Prekipjela hrana ne zagori brzo.
- Kontrola topline i sigurnost; ploča za kuhanje odmah povećava ili smanjuje dovod topline nakon svakog korištenja. Kuhalište s indukcijom odmah prekida dovod topline u trenutku kada maknete posudu s kuhališta, a da ga prethodno niste isključili.


Posude

Koristite samo feromagnetsko posuđe za kuhanje s indukcijom, primjerice:

- Posuđe od emajliranog čelika
- Posuđe od lijevanog željeza
- Posebno posuđe od plemenitog čelika prikladno kuhanje za indukcijskim pločama.


Kako biste provjerili je li posuđe prikladno za indukciju, možete pogledati u poglavlju → "Ispit posuđa".

Za dobar rezultat kuhanja feromagnetsko područje dna lonca treba odgovarati veličini kuhališta. Ukoliko posuda za kuhanje na kuhalištu nije prepoznata, pokušajte je još jednom staviti na kuhalište s manjim promjerom.

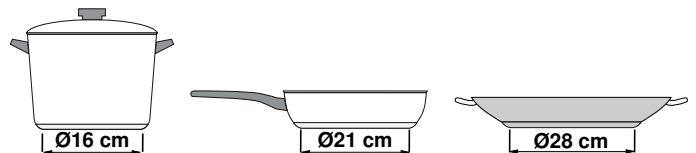


Također postoji indukcijsko posuđe čije dno nije u potpunosti feromagnetsko:

- Ako je dno posude za kuhanje samo djelomice feromagnetsko, zagrijava se samo feromagnetska površina. Stoga se može dogoditi da se toplina ne raspoređuje ravnomjerno. Područje koje nije feromagnetsko moglo bi postići nižu temperaturu kuhanja.

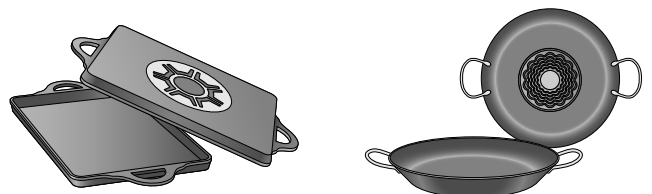

- Ukoliko je dno posude izrađeno od aluminija, smanjuje se feromagnetska površina. Može se dogoditi da se posuda neće dovoljno ili uopće zagrijati.

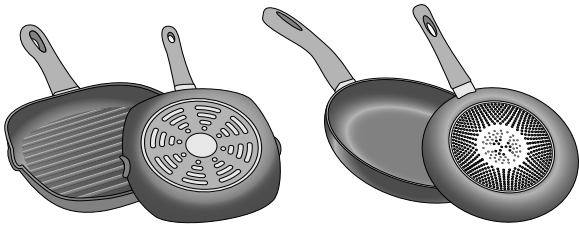

Neprikladne posude


Nikada nemojte koristiti prijenosne ploče niti posude od:

- finog običnog čelika
- stakla
- gline
- bakra
- aluminija

Svojstva dna posude

Svojstva dna posude mogu utjecati na rezultat kuhanja. Koristite lonce i tave izrađene od materijala koji ravnomjerno raspoređuju toplinu u loncu odnosno loncima s višeslojnim dnom od plemenitog čelika kako biste uštedjeli vrijeme i energiju.

Koristite posude s ravnim dnom jer neravna dna utječu na dovod topline.

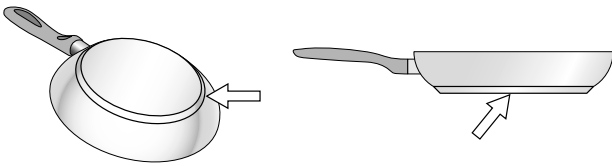

Posuda nije na ploči ili veličina nije odgovarajuća

Ako se na odabranu grijaću površinu ne postavi posuda, ili posuda nije od odgovarajućeg materijala ili je neprikladne veličine, razina snage koja se prikazuje na pokazivaču za grijaću površinu će treperiti. Postavite odgovarajuću posudu da bi prestala treperiti. Ako ne postavite posudu unutar 90 sekundi, grijaća površina se automatski isključuje.

Prazne posude ili posude s tankim dnom

Nemojte grijati prazne posude niti koristiti posude s tankim dnom. Ploča za kuhanje je opremljena ugrađenim sustavom zaštite, ali prazna posuda se može zagrijati tako brzo da funkcija "automatskog isključivanja" ne stigne reagirati i može doći do vrlo visoke temperature. Dno posude se može rastopiti i oštetiti staklo ploče. U tom slučaju, nemojte dirati posudu i isključite grijaću površinu. Ako nakon hlađenja ne radi, kontaktirajte tehnički servis.


Prepoznavanje lonca

Ispod svakog kuhališta nalazi se senzor za prepoznavanje lonca, a ovisi o feromagnetskom promjeru i materijalu dna posude za kuhanje. Stoga uvijek trebete koristiti kuhalište koje je najprikladnije promjeru dna lonca.

Upoznavanje Vašeg uređaja

Informacije o dimenzijama i snazi kuhališta naći ćete u → *Stranica 2*

Upravljačka ploča

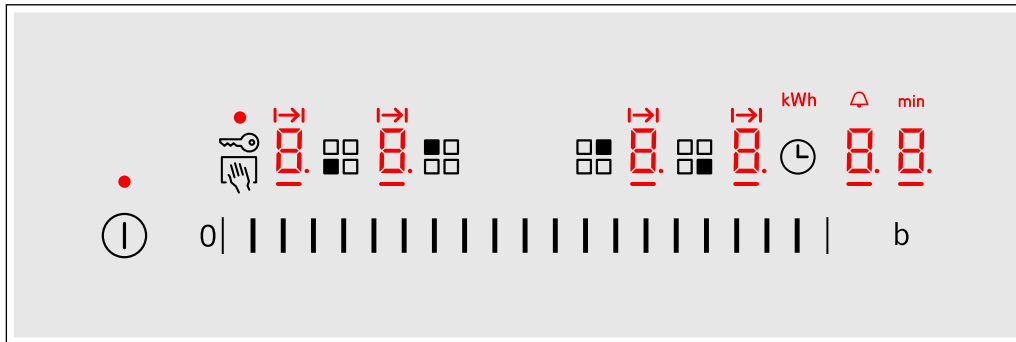

| Površine za upravljanje | |
|-------------------------|---|
| ⓘ | Glavni prekidač |
| ■ ■ | Odabir kuhališta |
| 0 | Područje namještanja |
| b | PowerBoost funkcija |
| ☞ | Blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja |
| 🔑 | Zaštita za djecu |
| 🕒 | Funkcija timera |

| Indikatori | |
|------------|-------------------------------|
| 0 | Radno stanje |
| 1-9 | Stupnjevi kuhanja |
| 00 | Funkcija timera |
| H/h | Preostala toplina |
| b | PowerBoost funkcija |
| ↔ | Programiranje vremena kuhanja |
| 🔔 | Kuhinjski alarm |
| min | Indikator vremena |
| kWh | Potrošnja energije |

Površine za upravljanje

Kada dotaknete neki simbol, aktivira se odgovarajuća funkcija.

Napomena: Pobrinite se da je upravljačka ploča uvijek čista i suha. Vlaga može utjecati na rad ploče za kuhanje.

Kuhališta

| Kuhališta | | |
|---|-----------------------|---|
| ○ | Jednostruko kuhalište | Koristite posude za kuhanje primjerene veličine |
| Koristite samo posude za kuhanje koje su primjerene za indukcijsko kuhanje, vidi odlomak → "Kuhanje pomoću indukcije" | | |

Indikator preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svako kuhalište jedan indikator preostale topline. Indikator pokazuje da je kuhalište još vruće. Ne dodirujte ploču za kuhanje sve dok svijetli indikator preostale topline.

Ovisno o razini preostale topline prikazuje se slijedeće:

- Indikator **H**: visoka temperatura
- Indikator **h**: niska temperatura

Kada posudu za vrijeme kuhanja maknete s kuhališta, izmjenično trepere indikator preostale topline i odabrani stupanj za kuhanje.



Kada se kuhalište isključi, svijetli indikator preostale topline. Čak i kada je kuhalište već isključeno, svijetli indikator preostale topline sve dok je kuhalište i dalje toplo.


Mengoperasikan mesin

U ovom poglavlju možete pročitati kako ćete namjestiti kuhalište. U tablici ćete pronaći stupnjeve za kuhanje i vrijeme kuhanja za različita jela.

Uključivanje i isključivanje ploče za kuhanje

Ploču za kuhanje uključite i isključite glavnim prekidačem.

Uključivanje: dotaknite simbol . Javlja se signal. Svijetle indikator glavnog prekidača i indikatori kuhališta . Ploča za kuhanje je spremna za rad.

Isključivanje: dotaknite simbol  i držite ga pritisnutog sve dok se indikator ne ugasi. Sva su kuhališta isključena. Indikator preostale topline svijetli sve dok se sva kuhališta dovoljno ne ohlade.

Napomene

- Ploča za kuhanje se isključuje automatski kada su sva kuhališta isključena duže od 20 sekundi.
- Odabrane postavke ostaju pohranjene prve 4 sekunde nakon isključivanja ploče za kuhanje. Ako u tom vremenu ponovno uključite ploču za kuhanje, ista će raditi s prethodnim postavkama.

Podešavanje kuhališta

Na polju za programiranje se podešava željeni stupanj za kuhanje.



Stupanj za kuhanje 1 = najniža snaga


Stupanj za kuhanje 9 = najveća snaga.

Svaki stupanj za kuhanje ima međustupanj. Isti je označen točkom.

Odabir kuhališta i podešavanje stupnja za kuhanje

Ploča za kuhanje mora biti uključena.

1. Dodirnite simbol  željenog kuhališta. Na indikatoru svijetli .
2. Zatim u području namještanja odaberite željeni stupanj za kuhanje.

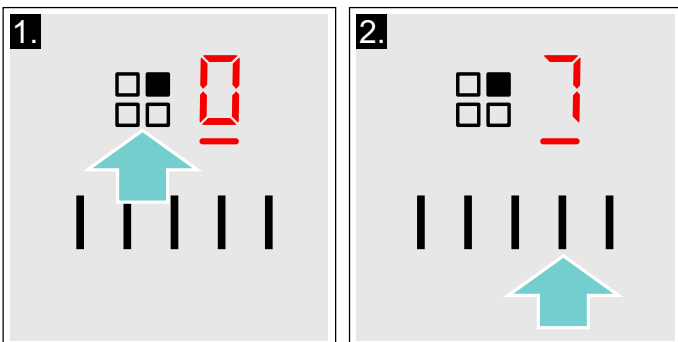


Stupanj za kuhanje je podešen.

Promjena stupnja za kuhanje

Odaberite kuhalište i u polju za programiranje podesite stupanj za kuhanje.

Isključivanje kuhališta

Odaberite kuhalište te u području podešavanja dotaknite . Kuhalište se isključuje. Indikator da su kuhališta i dalje topla svijetli sve dok je kuhalište još vruće.

Napomene

- Ako na grijaću površinu nije stavljena posuda, pokazivač odabrane razine snage će treperiti. Nakon nekog vremena, grijaća površina će se isključiti.
- Ako se na grijaću površinu postavi posuda prije nego se uključi ploča, posuda će se prepoznati u roku od 20 sekundi nakon pritiska glavne sklopke i grijaća površina će se automatski odabrati. Nakon što se posuda prepozna, odaberite razinu snage u sljedećih 20 sekundi, u protivnom će se grijaća površina isključiti. Ako se postavi više posuda, prilikom uključivanja ploče za kuhanje, prepoznat će se samo jedna od njih.

Preporuke za kuhanje

Preporuke

- Kod zagrijavanja pirea, krem juha i gustih umaka promiješajte povremeno.
- Za zagrijavanje namjestite stupanj za kuhanje 8 - 9.
- Kod kuhanja s poklopcem smanjite stupanj za kuhanje čim između poklopca i posude za kuhanje počne izlaziti para. Za dobar rezultat kuhanja nije potrebno izlaženje pare.
- Nakon kuhanja posudu za kuhanje držite zatvorenu sve do posluživanja.
- Za kuhanje u ekspres loncu pridržavajte se uputa proizvođača.
- Hranu nemojte predugo kuhati kako bi sačuvala hranjive vrijednosti. Pomoću kuhinjskog sata možete podesiti optimalno vrijeme kuhanja.
- Za zdraviji rezultat kuhanja trebete izbjegavati ulje koje se počinje dimiti.
- Kako bi jelo dobilo posebno lijepu boju, pecite jedno za drugim u malim porcijama.
- Posuda za kuhanje može postići visoke temperature kod kuhanja. Preporučamo korištenje kuhinjske krpe.
- Preporuke za energetski učinkovito kuhanje naći ćete u poglavlju → "Zaštita okoliša"

Tablica kuhanja

U tablici je prikazano koji stupanj za kuhanje je prikladan za svako jelo. Vrijeme kuhanja može varirati ovisno o načinu, težini, debljini i kvaliteti jela.

| | Stupanj za kuhanje | Vrijeme pečenja (min) |
|---|--------------------|-----------------------|
| Topljenje | | |
| Čokolada, kuvertura | 1 - 1. | - |
| Maslac, med, želatina | 1 - 2 | - |
| Zagrijavanje i održavanje topline | | |
| Varivo, npr. varivo od leće | 1. - 2 | - |
| Mlijeko* | 1. - 2. | - |
| Hrenovke zagrijane u vodi* | 3 - 4 | - |
| Odmrzavanje i zagrijavanje | | |
| Smrznuti špinat | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Smrznuti gulaš | 3 - 4 | 30 - 40 |
| Kuhanje, prokuhavanje na laganoj vatri | | |
| Okruglice od krumpira* | 4. - 5. | 20 - 30 |
| Riba* | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Bijeli umaci, npr. bešamel umak | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Tučeni umaci, npr. béarnaise umak, hollandaise umak | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Kuhanje, kuhanje na pari, pirjanje | | |
| Riža (s dvostrukom količinom vode) | 2 - 3 | 15 - 30 |
| Riža na mlijeku | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Krumpir kuhan u ljusci | 4 - 5 | 25 - 30 |
| Oguljeni kuhani krumpir | 4 - 5 | 15 - 25 |
| Tjestenina* | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Varivo, juhe | 3. - 4. | 15 - 60 |
| Povrće | 2. - 3. | 10 - 20 |
| Smrznuto povrće | 3. - 4. | 7 - 20 |
| Kuhanje u ekspres loncu | 4. - 5. | - |
| Pirjanje | | |
| Mesne rolade | 4 - 5 | 50 - 60 |
| Pirjano pečenje | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Gulaš | 3 - 4 | 50 - 60 |
| * Bez poklopca | | |
| ** Češće okrenuti | | |

| | Stupanj za kuhanje | Vrijeme pečenja (min) |
|--|--------------------|-----------------------|
| Roštiljanje/ pečenje s malo masnoće* | | |
| Odresci, naravni ili panirani | 6-7 | 6-10 |
| Smrznuti odresci | 6-7 | 8-12 |
| Kotlet, naravni ili panirani** | 6-7 | 8-12 |
| Odresci (debljine 3 cm) | 7-8 | 8-12 |
| Prsa od peradi (debljine 2 cm)** | 5-6 | 10-20 |
| Prsa od peradi, duboko smrznuta** | 5-6 | 10-30 |
| Hamburger, mesne okruglice (debljine 3 cm)** | 4.-5. | 30-40 |
| Riba i riblji fileti, naravni | 5-6 | 8-20 |
| Riba i riblji fileti, panirani | 6-7 | 8-20 |
| Riba, panirana i duboko smrznuta, npr. riblji štapići | 6-7 | 8-12 |
| Kozice i račići | 7-8 | 4-10 |
| Sotiranje povrća i gljiva | 7-8 | 10-20 |
| Azijska jela iz tave (povrće, meso narezano na trakice) | 7-8 | 15-20 |
| Duboko zamrznuta jela, npr. jela iz tave | 6-7 | 6-10 |
| Palačinke (peći zasebno) | 6-7 | - |
| Omlet (peći zasebno) | 3.-4. | 3-6 |
| Jaja na oko | 5-6 | 3-6 |
| Prženje* (150-200 g po porciji u 1-2 l ulja, prženje u porcijama) | | |
| Duboko zamrznuti proizvodi, npr. pommes frites, pileći nuggets | 8-9 | - |
| Kroketi, duboko smrznuti | 7-8 | - |
| Meso, npr. pileći komadi | 6-7 | - |
| Riba, panirana ili u pivskom tijestu | 6-7 | - |
| Povrće, gljive, panirane, u pivskom tijestu ili u tempuri | 6-7 | - |
| Sitno pecivo, npr. krafne, voće u pivskom tijestu | 4-5 | - |
| * Bez poklopca | | |
| ** Češće okrenuti | | |

Vremenske funkcije


Vaša ploča za kuhanje ima dvije funkcije timera:


- Programiranje vremena kuhanja
- Kuhinjski alarm

Programiranje vremena kuhanja

Kuhalište se automatski isključuje nakon isteka podešenog vremena.

Podešavanje obavljajte ovako:

1. Odaberite kuhalište i željeni stupanj za kuhanje.
2. Dodirnite simbol . Na indikatoru kuhališta svijetli I→I. Na indikatoru timera svijetli 00.
3. Tijekom slijedećih 10 sekundi u području namještanja podesite željeno vrijeme kuhanja. Moguća pred-postavka je s lijeva na desno 1, 2, 3 ... do 10 minuta.

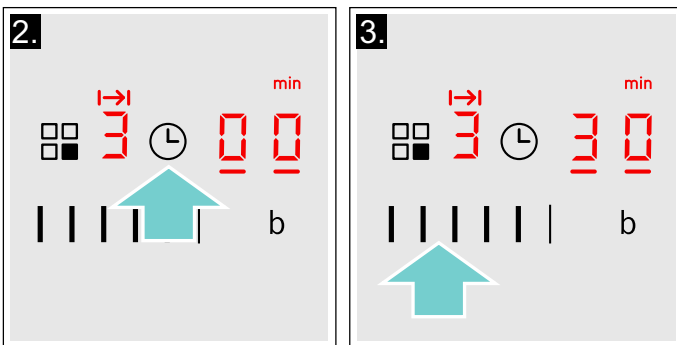

Nakon nekoliko sekundi započinje teći vrijeme.

Napomena: Isto vrijeme kuhanja možete automatski podesiti za sva kuhališta. Podešeno vrijeme teče odvojeno za svako kuhalište. Informacije o automatskom programiranju vremena kuhanja naći ćete u odlomku → "Osnovne postavke"

Programska automatika

Ukoliko na polju za programiranje pritisnete pred-postavku 1 do 5, za jednu minutu se smanjuje vrijeme kuhanja.

Ukoliko na polju za programiranje pritisnete pred-postavku 6 do 10, za jednu minutu se produžuje vrijeme kuhanja.


Promjena ili brisanje vremena

Odaberite kuhalište te zatim dotaknite simbol .

Promijenite vrijeme kuhanja u području podešavanja ili podesite na 00, kako biste resetirali vrijeme kuhanja.

Nakon isteka vremena

Kuhalište se isključuje. Javlja se signal. Na prikazu tajmera se u trajanju od 10 sekundi prikazuje 00.

Dotaknite simbol . Indikatori se gase a akustički signal se gasi.

Napomene



- Ako ste programirali vrijeme kuhanja za više kuhališta, na indikatoru timera se uvijek pojavljuje vrijeme kuhanja odabranog kuhališta.
- Vrijeme kuhanja možete namjestiti do 99 minuta.

Kuhinjski alarm



Pomoću kuhinjskog alarma možete namjestiti vrijeme do 99 minuta.

Radi neovisno o kuhalištima i ostalim postavkama. Ova funkcija ne isključuje automatski neko kuhalište.


Na ovaj način podešavate funkciju


1. Nekoliko puta dotaknite simbol , sve dok ne zasvijetli indikator . Na indikatoru funkcije programiranja vremena se pojavljuje 00.
2. U polju za programiranje podesite željeno vrijeme. Nakon nekoliko sekundi započinje teći vrijeme.

Promjena ili brisanje vremena

Nekoliko puta dotaknite simbol , sve dok ne zasvijetli indikator . U polju za programiranje promijenite vrijeme ili podesite na 00.

Nakon isteka vremena


Javlja se signal upozorenja. Na indikatoru funkcije programiranja vremena se pojavljuje 00 i indikator  svijetli. Nakon 10 sekunde se isključuju indikatori.

Pritiskom na simbol  se indikatori isključuju a akustički signal se gasi.

PowerBoost funkcija

Pomoću funkcije PowerBoost možete brže zagrijati veliku količinu vode nego pomoću stupnja za kuhanje **9**.

Ovu funkciju moguće je aktivirati za jedno kuhalište u slučaju kada druga kuhališta iste skupine nisu u radu (vidi sliku). U suprotnom trepere na indikatoru odabranog kuhališta **b** i **9**; zatim se stupanj za kuhanje **9** automatski podešava, a da se funkcija pritom ne aktivira.

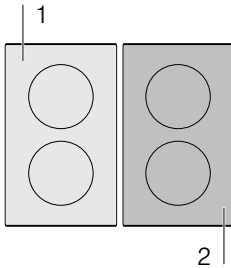

Aktiviranje

1. Odaberite kuhalište.
2. Dotaknite simbol **b**.
Na indikatoru svijetli **b**.
Funkcija je sada aktivirana.

Deaktiviranje

1. Odaberite kuhalište.
2. Dotaknite simbol **b**.
Gasi se indikator **b** a kuhalište se vraća na stupanj za kuhanje **9**.
Funkcija je deaktivirana.



Napomena: Pod određenim okolnostima možete isključiti automatski funkciju PowerBoost kako biste zaštitili elektroničke elemente u unutrašnjosti ploče za kuhanje.


Zaštita za djecu

Pomoću zaštite za djecu možete spriječiti da djeca uključe ploču za kuhanje.

Uključivanje i isključivanje zaštite za djecu

Ploča za kuhanje mora biti isključena.

Uključivanje: pritisnite simbol  na približno 4 sekunde. Pokazivač pored simbola  zasvijetlit će na 10 sekundi. Ploča za kuhanje postaje blokirana.

Isključivanje: pritisnite simbol  na približno 4 sekunde. Blokada će se deaktivirati.

Automatska zaštita za djecu


S ovom funkcijom, zaštita za djecu automatski se uključuje uvijek kada se isključi ploča za kuhanje.


Uključivanje i isključivanje

Kako ćete uključiti automatsku zaštitu za djecu, saznat ćete u poglavlju → "Osnovne postavke"

Zaštita od brisanja

Kada brišete upravljačku ploču dok je ploča za kuhanje uključena, mogu se promijeniti postavke. Kako biste to izbjegli, ploča za kuhanje ima funkciju za blokiranje upravljačke ploče u svrhu čišćenja.

Aktiviranje: Dodirnite simbol . Javlja se zvučni signal. Upravljačka ploča je blokirana tijekom 35 sekundi. Možete obrisati površinu upravljačke ploče, a da ne promijenite postavke.

Deaktiviranje: Nakon 35 sekundi upravljačka ploča je deblokirana. Za poništenje funkcije prije isteka vremena dodirnite simbol .

Napomene

- 30 sekundi nakon aktiviranja javlja se zvučni signal. To prikazuje da će funkcija uskoro završiti.
- Blokada čišćenja ne utječe na glavni prekidač. Ploča za kuhanje se u svakom trenutku može isključiti.

Automatsko isključivanje

Ako neko kuhalište predugo radi i niste promijenili postavku, aktivirat će se automatsko sigurnosno isključivanje.

Kuhalište prestaje s grijanjem. Na indikatoru kuhališta izmjenično trepere **F**, **B** i indikator preostale topline **h** ili **H**.

Ako dodirnete bilo koji simbol, indikator će se isključiti. Sada ponovno možete podesiti kuhalište.

Vrijeme kada će se aktivirati automatsko sigurnosno isključivanje ovisi o namještenom stupnju za kuhanje (nakon 1 do 10 sati).

Osnovne postavke

Uređaj nudi različite osnovne postavke. Ove postavke možete prilagoditi Vašim navikama.

| Indikator | Funkcija |
|------------|---|
| c 1 | Automatska zaštita za djecu 0 Ručno*. 1 Automatski. 2 Funkcija je deaktivirana. |
| c 2 | Zvučni signali 0 Signal potvrde i signal neispravnog rukovanja su isključeni. 1 Signal neispravnog rukovanja je uključen. 2 Signal potvrde je uključen. 3 Svi zvučni signali su uključeni.* |
| c 3 | Prikaz potrošnje energije 0 Isklj.* 1 Uklj. |
| c 5 | Automatsko programiranje vremena kuhanja 00 Isklj.* 0 1-99 Automatsko vrijeme nastavka ventilacije. |
| c 6 | Trajanje zvučnog signala za kraj timera 1 10 sekundi.* 2 30 sekundi. 3 1 minuta. |
| c 7 | Funkcija Power-Management. Ograničenje ukupne snage ploče za kuhanje 0 Isklj.* 1 1000 W minimalna snaga. 1. 1500 W. 2 2000 W. ... 9 ili 9. Najveća snaga ploče za kuhanje. |


* Tvorničke postavke

| Indikator | Funkcija |
|-------------|---|
| c 9 | Vrijeme odabira kuhališta 0 Neograničeno: posljednje podešeno kuhalište ostaje odabrano.* 1 Ograničeno: kuhalište ostaje odabrano samo nekoliko sekundi. |
| c 12 | Provjera posuda, rezultata kuhanja 0 Nije prikladno 1 Nije optimalno 2 Prikladno |
| c 0 | Povratak na tvorničke postavke 0 Individualne postavke.* 1 Povratak na tvorničke postavke. |


* Tvorničke postavke


Pristupite osnovnim postavkama ovako:


Ploča za kuhanje mora biti isključena.


1. Uključite ploču za kuhanje.
2. U roku od slijedećih 10 sekundi držite pritisnut simbol  u trajanju od otprilike 4 sekunde. Prva četiri indikatora navode informacije o proizvodu. Dodirnite područje namještanja kako biste vidjeli pojedinačne indikatore.


| Informacije o proizvodu | Indikator |
|-----------------------------|------------|
| Popis servisnih službi (SS) | 0 1 |
| Tvornički broj | F d |
| Tvornički broj 1 | 95. |
| Tvornički broj 2 | 0.5 |

3. Ako ponovno dodirnete simbol , pristupit ćete osnovnim postavkama. Na indikatorima izmjenično trepere **c** i **!** te se pojavljuje **0** kao pred-postavka.

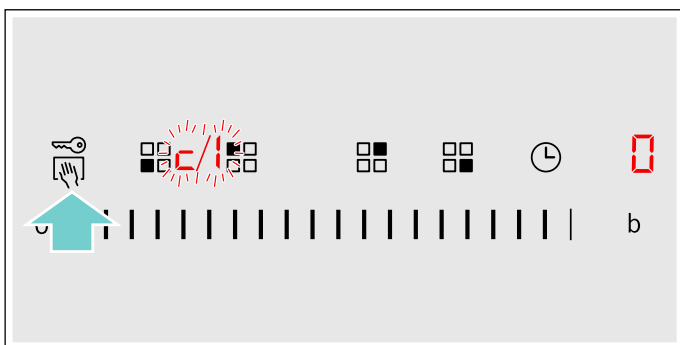

4. Simbol  uzastopno pritisnite toliko puta dok se ne pojavi željena funkcija.
5. Zatim u području namještanja odaberite željenu postavku.

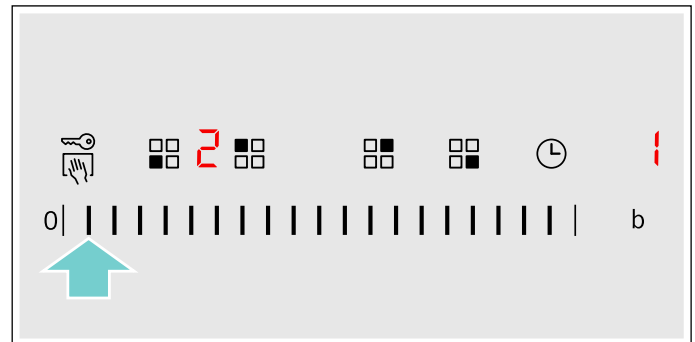

6. Simbol  držite pritisnut najmanje 4 sekunde. Postavke su pohranjene.

Napuštanje osnovnih postavki


Ploču za kuhanje isključite pomoću glavne sklopke.

Prikaz potrošnje energije

Ova funkcija prikazuje ukupnu potrošnju energije kod zadnjeg kuhanja na ploči za kuhanje.

Nakon isključivanja u trajanju od 10 sekundi se prikazuje potrošnja u kWh.

Slika prikazuje primjer potrošnje od **1.08 kWh**.

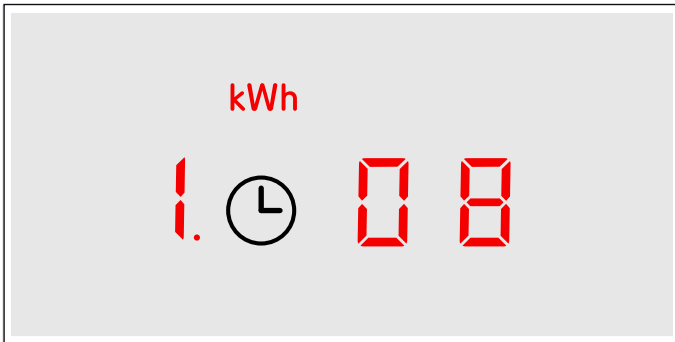

Kako ćete uključiti ovu funkciju, saznat ćete u poglavlju → "Osnovne postavke"


Ispit posuda

Pomoću ove funkcije možete provjeriti brzinu i kvalitetu kuhanja ovisno o posudu.




Rezultat je preporučena vrijednost i ovisi o svojstvima posuda i korištenom kuhalištu.

1. Stavite hladnu posudu za kuhanje u koju ste prethodno dodali oko 200 ml vode u sredinu kuhališta koji svojim promjerom najbolje odgovara dnu posude za kuhanje.
2. Uđite u osnovne postavke i odaberite postavku **c / 1 2**.
3. Dodirnite područje namještanja. Na indikatoru kuhališta treperi **-**. Funkcija je sada aktivirana.

Nakon 10 sekundi se na indikatoru kuhališta pojavljuje informacija o kvaliteti i brzini kuhanja.

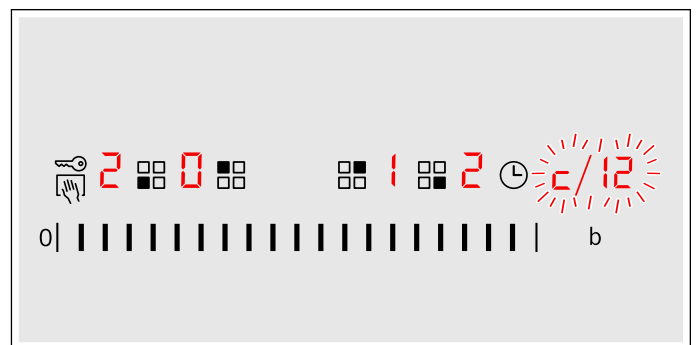

Provjerite učinak pomoću slijedeće tablice:

| Učinak | |
|--|---|
|  | Posuda za kuhanje nije primjerena za kuhalište i zato se ne zagrijava.* |
|  | Posuda za kuhanje zagrijava se sporije od očekivanog i kuhanje nije optimalno.* |
|  | Posuda za kuhanje se dobro zagrijava i kuhanje se odvija normalno. |
| * Ako imate manje kuhalište, ispitajte posudu za kuhanje još jednom na manjem kuhalištu. | |

Za ponovno aktiviranje ove funkcije dodirnite područje namještanja.

Napomene

- Ako je kuhalište koje ćete koristiti manje od promjera posude za kuhanje, vjerojatno će se zagrijati samo sredina posude, a rezultat kuhanja neće biti najbolji ili zadovoljavajući.
- Informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke".
- Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavlju → "Kuhanje pomoću indukcije".

Čišćenje

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

Ploča za kuhanje

Čišćenje

Ploču za kuhanje uvijek očistite nakon svakog kuhanja. Tako se ostaci hrane neće zapeći. Ploču za kuhanje očistite tek kada se ugasi indikator preostale topline.

Ploču za kuhanje očistite vlažnom krpom za pranje posuđa te obrišite suhom krpom kako ne bi nastale mrlje od kamenca.

Koristite samo sredstva za čišćenje koja su prikladna za ploče za kuhanje ove vrste. Molimo pridržavajte se podataka proizvođača na ambalaži proizvoda.

Ni u kom slučaju nemojte koristiti:

- Nerazrijeđeno sredstvo za pranje posuđa
- Sredstvo za čišćenje perilice posuđa
- Abrazivna sredstva
- Oštra sredstva za čišćenje kao što su raspršivač za pećnicu ili sredstvo za uklanjanje mrlja
- Spužvice za ribanje
- Visokotlačne ili parne čistače

Tvr dokornu prljavštinu najbolje uklonite staklenim strugačem kojeg možete kupiti u trgovini. Pridržavajte se podataka proizvođača.

Prikladne staklene strugače možete kupiti kod naše servisne službe ili u našoj online trgovini.

Posebnim spužvicama za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje postići ćete dobre rezultate čišćenja.

Moguće mrlje

| | |
|---------------------------|--|
| Ostaci kamenca i vode | Ploču za kuhanje očistite čim se ohladi. Možete koristiti prikladno sredstvo za čišćenje staklokeramičkih ploča za kuhanje.* |
| Šećer, škrob ili plastika | Odmah očistite. Koristite stakleni strugač. Oprez: Opasnost od opekline.* |

* Potom očistite vlažnom krpom za pranje posuđa te osušite suhom krpom.

Napomena: Ne koristite sredstva za čišćenje dok je ploča za kuhanje vruća jer mogu nastati mrlje. Provjerite da ste uklonili sve ostatke korištenog sredstva za čišćenje.

Okvir ploče za kuhanje

Kako biste izbjegli oštećenja okvira ploče za kuhanje, pridržavajte se slijedećih napomena:

- Koristite samo toplu sapunicu
- Dobro isperite nove spužvaste krpe prije uporabe.
- Ne koristite oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Nemojte rabiti stakleni strugač ili šiljaste predmete.

Česta pitanja i odgovori (FAQ)

Korištenje

Zašto ne mogu uključiti ploču za kuhanje i zašto svijetli simbol za zaštitu djece?

Zaštita za djecu je aktivirana.
Informacije o ovoj funkciji naći ćete u poglavlju → "Zaštita za djecu"

Zašto trepere indikatori i čuje se zvučni signal?

Uklonite tekućine ili ostatke hrane s upravljačke ploče. Uklonite sve predmete koji se nalaze na upravljačkoj ploči.
Uputu za deaktiviranje zvučnog signala naći ćete u poglavlju → "Osnovne postavke"

Zvukovi

Zašto se za vrijeme kuhanja čuju zvukovi?

Ovisno o svojstvu dna posude za kuhanje mogu se pojaviti zvukovi za vrijeme rada ploče za kuhanje. Ovi zvukovi su normalna pojava koja je sastavni dio tehnologije indukcije i ne znači da je uređaj u kvaru.

Mogući zvukovi:

Duboki zvuk zujanja kao kod transformatora:

Takav zvuk nastaje prilikom kuhanja na višem stupnju za kuhanje. Zvuk slabi ili prestaje kada se smanji stupanj za kuhanje.

Duboki zvuk zviždanja:

Takav zvuk nastaje kada je posuda za kuhanje prazna. Ovaj zvuk prestaje kada se u posudu za kuhanje ulije voda ili stavi hrana.

Pucketanje:

Takav zvuk nastaje u posudama za kuhanje koje su napravljene od slojeva različitih materijala ili kada se istovremeno koristi posuda za kuhanje različite veličine i različitog materijala. Jačina zvuka može varirati ovisno o količini i načinu pripremanja jela.

Visoki zvuk zviždanja:

Zvukovi mogu nastati kada istovremeno rade dva kuhališta na najvišem stupnju za kuhanje. Zviždanje prestaje ili se smanji kada se smanji stupanj za kuhanje.

Buka ventilatora:

Ploča za kuhanje je opremljena ventilatorom koji se uključuje na visokim temperaturama. Ventilator može nastaviti raditi i nakon isključivanja ploče za kuhanje ako je izmjerena temperatura pretjerano visoka.

Posude za kuhanje

Koje su posude za kuhanje prikladne za indukcijsku ploču?

Informacije o posudama za kuhanje koje su prikladne za indukciju, naći ćete u poglavlju → "Kuhanje pomoću indukcije"

Zašto se kuhalište ne zagrijava, a treperi stupanj za kuhanje?

Nije uključeno kuhalište na kojem se nalazi posuda za kuhanje.
Provjerite je li uključeno kuhalište na kojem se nalazi posuda za kuhanje.
Posuda za kuhanje je premala za uključeno kuhalište ili nije prikladna za indukciju.
Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavlju → "Kuhanje pomoću indukcije"

Zašto je potrebno puno vremena dok se posuda za kuhanje ne zagrije odnosno zašto se nedovoljno zagrijava iako je namješten viši stupanj za kuhanje?

Posuda za kuhanje je premala za uključeno kuhalište ili nije prikladna za indukciju.
Informacije o vrsti, veličini i pozicioniranju posude za kuhanje naći ćete u poglavlju → "Kuhanje pomoću indukcije"

Čišćenje**Kako se čisti ploča za kuhanje?**

Optimalne rezultate postići ćete posebnim sredstvima za čišćenje staklokeramike. Preporučamo da ne koristite nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje, sredstva za čišćenje perilice posuđa (koncentrate) ili krpe za pranje poda.

Ostale informacije o čišćenju i održavanju ploče za kuhanje naći ćete u poglavlju → "Čišćenje"

? Što učiniti kod smetnji?

U pravilu su smetnje sitnice koje se lako mogu ukloniti. Prije nego što nazovete servisnu službu, molimo prvo pogledajte napomene u tablici.

| Indikator | Mogući uzrok | Uklanjanje grešaka |
|--|--|--|
| nema | Dovod struje je prekinut. Uređaj nije priključen prema spojnoj shemi. Smetnja u elektronicu. | Provjerite pomoću drugih električnih uređaja je li došlo do kratkog spoja u dovodu struje. Uvjerite se je li uređaj priključen prema spojnoj shemi. Ako ne možete ukloniti smetnju, obavijestite tehničku servisnu službu. |
| Indikatori trepere | Upravljačka ploča je vlažna ili se na njoj nalazi predmet. | Osušite upravljačku ploču ili maknite predmet. |
| Prikaz — treperi na indikatorima kuhališta | Pojavila se smetnja u elektronicu. | Za potvrdu smetnje kratko rukom prekrijte upravljačku ploču. |
| F2 | Elektronika se pregrijala i isključila odgovarajuće kuhalište. | Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Zatim dodirnite bilo koji simbol na ploči za kuhanje. |
| F4 | Elektronika se pregrijala i sva kuhališta su isključena. | |
| F5 + stupanj za kuhanje i zvučni signal | Vrući lonac nalazi se u području upravljačke ploče. Postoji opasnost da se elektronika pregrije. | Uklonite lonac. Prikaz greške se nakon kraćeg vremena ugasi. Možete nastaviti kuhati. |
| F5 i zvučni signal | Vrući lonac nalazi se u području upravljačke ploče. Radi zaštite elektronike kuhalište se isključilo. | Uklonite lonac. Pričekajte nekoliko sekundi. Dodirnite bilo koju površinu za upravljanje. Kada se ugasi prikaz greške, možete nastaviti kuhati. |
| F1/F6 | Kuhalište je pregrijano i isključilo se radi zaštite Vaše radne površine. | Pričekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi i ponovno uključite kuhalište. |
| F8 | Kuhalište je radilo duže vrijeme i bez prekida. | Aktivirano je automatsko sigurnosno isključivanje. Vidi poglavlje |
| E9000 E9010 | Radni napon je pogrešan, izvan normalnog područja rada. | Kontaktirajte distributera električne energije. |
| E9011 | Ploča za kuhanje nije ispravno priključena | Isključite ploču za kuhanje iz električne mreže. Uvjerite se je li ploča za kuhanje priključena prema spojnoj shemi. |

Ne stavljajte vruće posude za kuhanje na upravljačku ploču.

Napomene

- Ako se na indikatoru pojavi **E**, onda morate držati pritisnut senzor odgovarajućeg kuhališta kako biste mogli očitati kod smetnje.
- Ako kod smetnje nije naveden u tablici, isključite ploču za kuhanje iz električne mreže, pričekajte 30 sekundi i onda je ponovno priključite. Ako se prikaz ponovno pojavi, kontaktirajte tehničku servisnu službu i navedite točan kod smetnje.

Služba održavanja

Ako se Vaš uređaj mora popraviti, stoji Vam na raspolaganju naša servisna služba. Uvijek ćemo naći odgovarajuće rješenje i kako biste izbjegli nepotreban dolazak servisera.

Proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.)

Kada nazovete našu servisnu službu, molimo navedite proizvodni broj (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) uređaja.

Označnu pločicu s brojevima naći ćete:

- Na informacijama o uređaju.
- Na donjem dijelu ploče za kuhanje.

Proizvodni broj (E-br.) možete naći također na staklenoj površini ploče za kuhanje. Možete provjeriti popis servisne službe (KI) i tvornički broj (FD-br.) na način da odete u osnovne postavke. Pogledajte u poglavlju → "Osnovne postavke".

Uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja nije besplatan niti tijekom jamstvenog roka.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Probna jela

Tablica je sastavljena za ispitne institute kako bi se olakšalo testiranje naših uređaja.

Podaci iz tabele odnose se na naš pribor posuda za kuhanje tvrtke Schulte-Ufer (4-dijelni komplet lonaca za indukcijske štednjake HZ 390042) slijedećih dimenzija:

- Lonac s drškom Ø 16 cm, 1,2 l za kuhališta s Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 16 cm, 1,7 l za kuhališta s Ø 14,5 cm
- Lonac Ø 22 cm, 4,2 l za kuhališta s Ø 18 cm
- Tava Ø 24 cm, za kuhališta s Ø 18 cm

| Probna jela | Posude | Zagrijavanje | | | Kuhanje | |
|---|-------------------------|--------------------|---|----------|--------------------|----------|
| | | Stupanj za kuhanje | Trajanje (min:sek) | Poklopac | Stupanj za kuhanje | Poklopac |
| Topljenje čokolade | | | | | | |
| Kuvertura (npr. marka Dr. Oetker, tamna čokolada s 55 % kaka, 150 g) | Posuda s drškom Ø 16 cm | - | - | - | 1. | Ne |
| Zagrijavanje i održavanje topline variva od leće | | | | | | |
| Varivo od leće* | | | | | | |
| Početna temperatura 20 °C | | | | | | |
| Količina: 450 g | Kuhinjski lonac Ø 16 cm | 9 | 1:30 (bez miješanja) | Da | 1. | Da |
| Količina: 800 g | Kuhinjski lonac Ø 22 cm | 9 | 2:30 (bez miješanja) | Da | 1. | Da |
| Varivo od leće iz konzerve | | | | | | |
| Npr. terina od leće s hrenovkama od Erasca. | | | | | | |
| Početna temperatura 20 °C | | | | | | |
| Količina: 500 g | Kuhinjski lonac Ø 16 cm | 9 | oko 1:30 (promiješati nakon otprilike 1 min) | Da | 1. | Da |
| Količina: 1 kg | Kuhinjski lonac Ø 22 cm | 9 | oko 2:30 (promiješati nakon otprilike 1 min) | Da | 1. | Da |
| Priprema bešamel umaka | | | | | | |
| Temperatura mlijeka: 7 °C | | | | | | |
| Sastojci: 40 g maslaca, 40 g brašna, 0,5 l mlijeka (3,5 % mliječne masti) i prstohvat soli | | | | | | |
| 1. Otopite maslac, umiješajte brašno i sol te zagrijte smjesu. | Posuda s drškom Ø 16 cm | 1 | oko 3:00 | Ne | - | - |
| 2. Dodajte mlijeko u zapržak i uz neprestano miješanje kuhajte dok ne provrije. | | 7 | oko 5:30 | Ne | - | - |
| 3. Kada bešamel umak provrije, ostavite ga još 2 minute na kuhalištu uz neprestano miješanje. | | - | - | - | 1 | Ne |
| *Recept prema DIN 44550 | | | | | | |
| **Recept prema DIN EN 60350-2 | | | | | | |

| Probna jela | Posude | Stupanj za kuhanje | Zagrijavanje | | Kuhanje | |
|---|-------------------------|--------------------|--|----------|------------------------------|----------|
| | | | Trajanje (min:sek) | Poklopac | Stupanj za kuhanje | Poklopac |
| Kuhanje riže na mlijeku | | | | | | |
| Riža na mlijeku, kuhana s poklopcem Temperatura mlijeka: 7 °C Zagrijte mlijeko dok ne zakipi. Namjestite preporučeni stupanj za kuhanje i u mlijeko dodajte rižu, šećer i sol. Vrijeme kuhanja uključujući i zagrijavanje oko 45 min. | | | | | | |
| Sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5 % mliječne masti) und 1 g soli | Kuhinjski lonac Ø 16 cm | 8. | oko 7:00 | Ne | 3 (promiješati nakon 10 min) | Da |
| Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5 % mliječne masti) i 1,5 g soli | Kuhinjski lonac Ø 22 cm | 8. | oko 5:30 | Ne | 3 (promiješati nakon 10 min) | Da |
| Riža na mlijeku, kuhana bez poklopca Temperatura mlijeka: 7 °C Sastojke dodajte u mlijeko i uz neprestano miješanje zagrijavajte. Odaberite preporučeni stupanj za kuhanje, kada je mlijeko doseglo otprilike 90 °C, ostavite da se kuha na nižem stupnju oko 50 min. | | | | | | |
| Sastojci: 190 g riže okruglog zrna, 90 g šećera, 750 ml mlijeka (3,5 % mliječne masti) und 1 g soli | Kuhinjski lonac Ø 16 cm | 8. | oko 7:00 | Ne | 3 | Ne |
| Sastojci: 250 g riže okruglog zrna, 120 g šećera, 1 l mlijeka (3,5 % mliječne masti) i 1,5 g soli | Kuhinjski lonac Ø 22 cm | 8. | oko 5:30 | Ne | 2. | Ne |
| Kuhanje riže* | | | | | | |
| Temperatura vode: 20 °C | | | | | | |
| Sastojci: 125 g riže okruglog zrna, 300 g vode i prstohvat soli | Kuhinjski lonac Ø 16 cm | 9 | oko 2:30 | Da | 2 | Da |
| Sastojci: 250 g riže dugog zrna, 600 g vode i prstohvat soli | Kuhinjski lonac Ø 22 cm | 9 | oko 2:30 | Da | 2. | Da |
| Pečenje svinjskog filea | | | | | | |
| Početna temperatura filea: 7 °C | | | | | | |
| Količina: 3 svinjska filea (ukupna težina oko 300 g, debljine 1 cm) i 15 ml suncokretovog ulja | Tava Ø 24 cm | 9 | oko 1:30 | Ne | 7 | Ne |
| Priprema palačinki** | | | | | | |
| Količina: 55 ml tijesta po palačinki | Tava Ø 24 cm | 9 | oko 1:30 | Ne | 7 | Ne |
| Prženje duboko smrznutih krumpirića (pommes frites) | | | | | | |
| Količina: 1,8 l suncokretovog ulja, po porciji: 200 g duboko smrznutih krumpirića (pommes frites) (npr. McCain 123 Frites Original) | Kuhinjski lonac Ø 22 cm | 9 | Dok temperatura ulja ne dosegne 180 °C | Ne | 9 | Ne |
| *Recept prema DIN 44550 | | | | | | |
| **Recept prema DIN EN 60350-2 | | | | | | |

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Proizvodi grupa BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG
Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG

*



9001076228
950413(00)