

Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerde Profilo marka bir ev aletini almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi su ve enerji tüketimi konusunda tasarruflu olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Fabrikamızdan çıkan her makinenin çalışıp çalışmadığı ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

İlave bilgiler: www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilitle mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Garanti Şartları

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 nci maddesinde yer alan; - **Sözleşmeden önce**, - **Satış bedelinden indirim isteme**, - **Ücretsiz onarım isteme**, - **Satışın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmesizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; - **Garanti süresi içinde** tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; - **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkanı varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uyarlanması	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Gösterge alanındaki uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik uyarıları	7
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	9
Bakım/Temizlik	9/10
Bakım	10
Hangi durumda ne yapmalı? ...	11

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirli kumaşlar için yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradaki değerlere ayarlanmalıdır.
- Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşır yıkama işlemi sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devir sayısı seçilmelidir.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanım içindir.
- Makinede yıkanabilir kumaşların ve elde yıkanabilir yünü-lerin deterjanlı suda yıkanması için.
- Soğuk içme suyuyla ve çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun deterjan ve bakım maddeleriyle çalıştırmak için.
- Çamaşır makinesi, ancak **kontrol altında** veya sorumlu kişilerin **denetimi altında** olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

- Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!**
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!**
- Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütmelidir!**
- Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!**

Programlar

Programa ayrıntılı genel bakış → Sayfa 7. Sıcaklık ve sıkma devir sayısı kişisel olarak ayarlanabilir, seçilen programa ve program ilerleme durumuna bağlı olarak.

pamuklular	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
+ ön yıkama	Bakımı kolay kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
karışık	Farklı çamaşır türleri
hassas/ipek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlüler	Elde/makinede yıkanabilen yünlüler
durulama	Sıkma dahil ek durulama
sıkma	Elde yıkanabilen çamaşırların sıkılması
boşaltma	Pis suyun boşaltılması - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan); bunun için sıkma devir sayısı - - - - olarak ayarlanmalıdır
ekspres 30/15	Kısa program
hiyenekstra	Dayanıklı sağlam kumaşlar
gömlek	Ütü gerektirmeyen gömlekler
spor giysileri	Mikro lifli tekstiller
koyu renkliler / kot	Koyu renkli kumaşlar

Hazırlama

Ayrı bir kurulum kılavuzuna göre doğru şekilde kurulum.

Makinenin kontrol edilmesi

- Arızalı bir makine asla çalıştırılmamalıdır!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişinin prize takılması

- Islak elle dokunulmamalıdır!
- Sadece fiş tutulmalıdır!

Musluğun açılması



Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin bakım uyarılarına dikkat edilmelidir! Bakım etiketlerinin üzerindeki bilgilere göre. Türe, renge, kirlenme durumuna ve sıcaklığa göre. Maksimum doldurma miktarı aşılmalıdır → Sayfa 7.



Önemli uyarılar dikkate alınmalıdır → Sayfa 9. Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır! Çamaşır doldurma kapağı kapatılmalıdır. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.



Deterjan ve bakım maddesi doldurma

Miktar şunlara göre ayarlanmalıdır: Çamaşır miktarı, kirlenme durumu, su sertliği (su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz) ve üretici talimatları. Sıvı deterjan için ek parça olmayan modellerde: Sıvı deterjan uygun bir kaba doldurulmalı ve tamburun içine yerleştirilmelidir. Çalışma sırasında: Deterjan çekmesini açarken dikkat!

Sıvı deterjan için ek parça (modele göre), Sayfa 10
Hazne II: Esas yıkama için deterjan, Sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Hazne : Yumuşatıcı, kolalama maddesi
Hazne I: Ön yıkama için deterjan

Yoğun yumuşatıcılar ve kolalama maddeleri suyla inceltilmelidir. Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması** ve uyarlanması

**Gösterge alanında sembolü yanıp sönüyorsa, çocuk emniyeti devrededir → Devreden çıkarma, Sayfa 5.

Fonksiyon ve seçenek tuşları → Kişisel ayarlar, Sayfa 5.

Makinenin açılıp kapatılması ve programın seçilmesi için program seçme düğmesi. Her iki yöne de çevirmek mümkündür.

başlat/beklet tuşuna basılmalıdır

Fonksiyon tuşlarına uzun süreli basılması durumunda gösterge değerleri otomatik olarak geçer!

Yıkama



Kapatma

Program seçme düğmesi **Stop** olarak ayarlanmalıdır.

Su musluğu kapatılmalıdır

Aqua-Stop modellerinde gerekli değil → Kurulum kılavuzundaki uyarılar, Sayfa 7.

Çamaşırların boşaltılması

Çamaşır doldurma kapağı açılmalı ve çamaşırlar çıkarılmalıdır. (Suda bekletme = son sıkma olmadan) devredeyse: Program seçme düğmesi **boşaltma** konumuna getirilmeli veya sıkma devir sayısı seçilmelidir. **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır.

- Mevcut obalecek yabancı cisimler çıkarılmalıdır - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruyabilmesi için çamaşır doldurma kapağı ve deterjan çekmecesi açık bırakılmalıdır.

Program sonu ...

... Gösterge alanında **End** görünür.

Programın iptal edilmesi

- Yüksek sıcaklıkta sıkma yapılan programlarda: - Çamaşırların soğutulması: **durulama** seçilmelidir. - **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır.
- Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda: - **sıkma** veya **boşaltma** seçilmelidir. - **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

- ... kazara yanlış bir program seçilmişse: - Program yeniden seçilmelidir. - **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır. Yeni program baştan başlar.

Programı bekletme/devam ettirme ...

... Örn. suda yumuşatma → Sayfa 9. **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır. Gösterge alanında - **P**- görünür, çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmamalıdır. Programı devam ettirmek için **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır.

Kişisel ayarlar

Fonksiyon tuşları

Seçilen programın öncesinde ve program esnasında sıkma devir sayısı ve sıcaklık değiştirilebilir. Etkiler programın ilerleme durumuna bağlıdır.

Isı ayarı (Sıcaklık)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

sıkma devri - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan)

Görüntülenen sıkma devir sayısını değiştirebilir veya - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulama sonrasında suda kalır, Gösterge alanı - - - -) seçebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

kalan süre erteleme

Programın seçilmesi durumunda ilgili program süresi görüntülenir. Programı başlatmadan önce program başlangıcını geciktirebilirsiniz. Kalan süre saat bazında kademelerle azami 24 saate kadar ayarlanabilir. İstediğiniz saat sayısı görüntülenene kadar **kalan süre** tuşuna basınız (s=Saat). **başlat/beklet** tuşuna basılmalıdır.

Seçenek tuşları → Programa genel bakış, Sayfa 7

jet Plus Daha kısa sürede standart programla aynı yıkama sonucunu elde etmek için. Maksimum doldurma miktarı → Programa genel bakış, Sayfa 7.

Eko Plus Standart programla aynı yıkama sonucunu elde ederken enerjiden tasarruf etmek için.

kırışık azaltma Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

Çocuk emniyeti

Gösterge alanında Gösterge alanında Çamaşır makinesi, ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı emniyete alınmalıdır. **AÇIK/KAPALI:** Program başlangıcından/sona erdikten sonra yaklaşık 5 saniye boyunca **Başlat/Durdur** tuşuna basılmalıdır. Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar devrede kalabilir, hatta makine kapatıldıktan sonra bile! Daha sonraki program başlangıcından önce çocuk emniyeti devreden çıkarılmalı ve gerekirse program başladıktan sonra tekrar devreye sokulmalıdır.

başlat/beklet

Programı başlatmak veya bekletmek ve devam ettirmek için veya çocuk emniyetini devreye sokmak/devreden çıkarmak için.

VoltMonitor

Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen düzeydeki bir gerilim düşmesini algılar. Program durdurulur. Gösterge alanında, **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti yanıp söner. Besleme gerilimi tekrar stabil hale geldiğinde, program çalışmaya devam eder. **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti artık yanıp sönmeyiz. Meydana gelen kesinti, programın uzamasına neden olduysa, göstergedeki nokta yanıp söner.

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunun devreye sokulması



2. a) **Tuş sinyalleri** için ses şiddetinin ayarlanması (modele göre)



2. b) **Uyarı sinyalleri** için ses şiddetinin ayarlanması



Gösterge alanındaki uyarılar modele göre

E: 17	Musluğu (soğuk su) tamamen açılmalı; Su giriş hortumu kırılmış/sıkışmış; Su basıncı çok düşük; Bakım, Filtrenin temizlenmesi → Sayfa 10,
E: 18	Pis su pompası tıkanmış; Bakım, Pis su pompasının temizlenmesi → Sayfa 10. Boşaltma hortumu/atık su borusu tıkanmış; Bakım, boşaltma hortumu sifonunun temizlenmesi → Sayfa 10.
E: 23	Tabanda su var, cihazda kaçak. Su musluğu kapatılmalıdır. Yetkili servise çağrılmalıdır!
	Çocuk emniyeti devrede, Devreden çıkarma → Sayfa 5.
: veya .	yanıp sönüyor. Şebeke gerilimi çok düşük; VoltMonitor → Sayfa 5.
Diğer göstergeler	Cihaz kapatılmalı, 5 saniye beklenmeli ve tekrar açılmalıdır. Göstergede yeniden, Yetkili servise arayınız yazısı belirir.

Çamaşır makineniz

Tebrikler- Modern, kalite açısından yüksek değerinde Profilo marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi su ve enerji tüketimi konusunda tasarruflu olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Fabrikamızdan çıkan her makinenin çalışıp çalışmadığı ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

İlave bilgiler: www.profilo.com.tr
Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.
AEEE yönetmeliğine uygundur.
Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetimle sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- Sözleşmeden önce,**
- Şalış bedelinden indirim isteme,**
- Ücretsiz onarılması isteme,**
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**
- haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmediği durumda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

İçindekiler

Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlanması ve uyarlanması	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Gösterge alanındaki uyarılar	6
Programa genel bakış	7
Güvenlik uyarıları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	9
Bakım/Temizlik	9/10
Bakım	10
Hangi durumda ne yapmalı? ...	11



Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili programda maksimum çamaşır miktarı kullanılmalıdır.
- Normal kirlilikteki çamaşırılar ön yıkama olmadan yıkanmalıdır.
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- Deterjan miktarı üretici verilerine ve su sertliğine göre ayarlanmalıdır.
- Çamaşırılar yıkama işleminin sonrasında kurutma makinesinde kurutulacaksa kurutma makinesi üreticisinin talimatlarına uygun bir sıkma devir sayısı seçilmelidir.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanım içindir,
- Makinede yıkanabilir kumaşların ve elde yıkanabilir yünülerin deterjanlı suda yıkanması için,
- Soğuk içme suyuyla ve çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun deterjan ve bakım maddeleriyle çalıştırmak için
- Çamaşır makinesi, ancak **kontrol altında** veya sorumlu kişilerin **denetimi altında** olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.



- Çocuklar yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında yalnız bırakılmamalıdır!**
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmemelidir!**
- Çocuklar denetim altında olmadan temizlik ve bakım çalışmalarını yürütemez!**
- Evcil hayvanlar çamaşır makinesinin yanına yaklaştırılmamalıdır!**

Programlar

Programa ayrıntılı genel bakış → Sayfa 7.
Sıcaklık ve sıkma devir sayısı kişisel olarak ayarlanabilir, seçilen programa ve program ilerleme durumuna bağlı olarak.

pamuklular ◀	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
+ ön yıkama	Bakımı kolay kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
karışık	Farklı çamaşır türleri
hassas/ipek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
yünlüler	Elde/makinede yıkanabilen yünlüler
durulama	Sıkma dahil ek durulama
sıkma Ⓞ	Elde yıkanabilen çamaşırın sıkılması
boşaltma	Pis suyun boşaltılması - - - - (Suda bekletme = Son sıkma olmadan); bunun için sıkma devir sayısı - - - - olarak ayarlanmalıdır
ekspres 30/15	Kısa program
hijyenekstra	Dayanıklı sağlam kumaşlar
gömlek	Ütü gerektirmeyen gömlekler
spor giysileri	Mikro lifli tekstiller
koyu renkliler / kot	Koyu renkli kumaşlar

Hazırlama



Ayrı bir kurulum kılavuzuna göre doğru şekilde kurulum.



Makinenin kontrol edilmesi

- Arızalı bir makine asla çalıştırılmamalıdır!
- Yetkili servise bilgi veriniz!




Elektrik fişinin prize takılması



- Islak elle dokunulmamalıdır!
- Sadece fiş tutulmalıdır!



Musluğun açılması

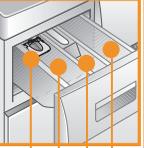

Sıvı deterjan için ek parça (modele göre), Sayfa 10

Hazne II: Esas yıkama için deterjan,

Sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz

Hazne ☼: Yumuşatıcı, kolalama maddesi

Hazne I: Ön yıkama için deterjan

Program seçme düğmesi | **Gösterge alanı**
Fonksiyon / Seçenek tuşları

kapalı
koyu renkliler / kot
gömlek
spor giysileri
hijyenekstra
ekspres 30/15
yünlüler
boşaltma
sıkma
durulama

pamuklular ◀
+ ön yıkama
sentetikler
+ ön yıkama
karışık
hassas / ipek

1:53
ısı ayarı
sıkma devri
kalan süre erteleme
Jet Plus
Eko Plus
40°C 60°C

colD - 90	ısı ayarı <40°C>60°C	Sıcaklık seçimi (colD = soğuk)
- - - - - 1000*	sıkma devri (sıkma devir sayısı)	Sıkma devir sayısının (* modele göre) (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) durulama suyunda kalır, gösterge
1h - 24h	kalan süre erteleme	Program sonu ...
Durum/Servis göstergesi		Program akışına ilişkin göstergeler
☼ ☼ ☼ End		Yıkama, durulama, sıkma, program süresi veya sonu
☼		Çocuk emniyeti → Sayfa 5

İlk yıkamadan önce
çamaşır yerleştirmeden yıkama → Sayfa 9

Çamaşırların ayrılması ve yerleştirilmesi

Üreticinin bakım uyarılarına dikkat edilmelidir!
Bakım etiketlerinin üzerindeki bilgilere göre.
Türe, renge, kirlenme durumuna ve sıcaklığa göre.
Maksimum doldurma miktarı aşılmamalıdır → Sayfa 7.

Önemli uyarılar dikkate alınmalıdır → Sayfa 9.

Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır!
Çamaşır doldurma kapağı kapatılmalıdır. Çamaşırlar doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.

Deterjan ve bakım maddesi doldurma

Miktar şunlara göre ayarlanmalıdır:
Çamaşır miktarı, kirlenme durumu, su sertliği (su dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz) ve üretici talimatları.
Sıvı deterjan için ek parça olmayan modellerde:
Çamaşır miktarı uygun bir kaba doldurulmalı ve tamburun içine yerleştirilmelidir.
Çalışma sırasında: Deterjan çekmecesi açarken dikkat!

i Yoğun yumuşatıcılar ve kolalama maddeleri suyla inceltilmelidir. Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması** ve uyarlanması

başlat/
beklet

i **Gösterge alanında \rightarrow o sembolü yanıp sönüyorsa, çocuk emniyeti devrededir → Devreden çıkarma, Sayfa 5.

Fonksiyon ve seçenek tuşları → Kişisel ayarlar, Sayfa 5.

i Makinenin açılıp kapatılması ve programın seçilmesi için program seçme düğmesi. Her iki yöne de çevirmek mümkündür.

başlat/beklet tuşuna basılmalıdır


i Fonksiyon tuşlarına uzun süreli basılması durumunda gösterge değerleri otomatik olarak geçer!

Yıkama

Deterjan çekmecesi
Hazne I, II, ☼

Çamaşır doldurma kapağı

Kumanda paneli
Çamaşır doldurma kapağının tutamağı

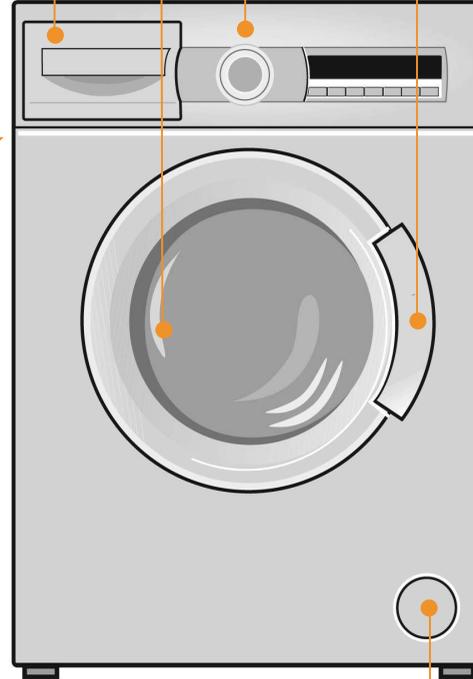

Servis kapağı

1

2



Kapatma

Program seçme düğmesi **Stop** olarak ayarlanmalıdır.

Su musluğu kapatılmalıdır

Aqua-Stop modellerinde gerekli değil
→ Kurulum kılavuzundaki uyarılar, Sayfa 7.

Çamaşırların boşaltılması

Çamaşır doldurma kapağı açılmalı ve çamaşırlar çıkarılmalıdır.
Eğer - - - - (Suda bekletme = son sıkma olmadan) devredeyse: Program seçme düğmesi **boşaltma** konumuna getirilmeli veya sıkma devir sayısı seçilmelidir. **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.



- Mevcut olabilecek yabancı cisimler çıkarılmalıdır - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruyabilmesi için çamaşır doldurma kapağı ve deterjan çekmecesi açık bırakılmalıdır.

Program sonu ...

... Gösterge alanında **End** görünür.

Programın iptal edilmesi

Yüksek sıcaklıkta sıkma yapılan programlarda:
- Çamaşırların soğutulması: **durulama** seçilmelidir.
- **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.
Düşük sıcaklıkta yıkama yapılan programlarda:
- **sıkma** veya **boşaltma** seçilmelidir.
- **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Programın değiştirilmesi, eğer ...

... kazara yanlış bir program seçilmişse:
- Program yeniden seçilmelidir.
- **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Yeni program baştan başlar.

Programı bekletme/devam ettirme ...

... Örn. suda yumuşatma → Sayfa 9.
başlat/**beklet** tuşuna basılmalıdır. Gösterge alanında - P- görünür, çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmamalıdır. Programı devam ettirmek için **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Kişisel ayarlar

Fonksiyon tuşları

Seçilen programın öncesinde ve program esnasında sıkma devir sayısı ve sıcaklık değiştirilebilir. Etkiler programın ilerleme durumuna bağlıdır.

Isı ayarı (Sıcaklık)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

sıkma devri - - - - (Suda bekleme = Son sıkma olmadan)

Görüntülenen sıkma devir sayısını değiştirebilir veya - - - - (Suda bekleme = Son sıkma olmadan, çamaşırlar son durulama sonrasında suda kalır, Gösterge alanı - - - -) seçebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

kalan süre erteleme

Programın seçilmesi durumunda ilgili program süresi görüntülenir. Programı başlatmadan önce program başlangıcını geciktirebilirsiniz. Kalan süre saat bazında kademelerle azami 24 saate kadar ayarlanabilir. İstedığınız saat sayısı görüntülenene kadar **kalan süre** tuşuna basınız (s=Saat). **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Seçenek tuşları → Programa genel bakış, Sayfa 7

☰ jet Plus Daha kısa sürede standart programla aynı yıkama sonucunu elde etmek için. Maksimum doldurma miktarı → Programa genel bakış, Sayfa 7.

Ⓜ Eko Plus Standart programla aynı yıkama sonucunu elde ederken enerjiden tasarruf etmek için.

☰ kırışık azaltma Sonradan gevşetme özelliğine sahip özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - çamaşırlarda kalan nem biraz artar.

Çocuk emniyeti

☰ Gösterge alanında Çamaşır makinesi, ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı emniyete alınmalıdır. **AÇIK/KAPALI:** Program başlangıcından/sona erdikten sonra yaklaşık 5 saniye boyunca Başlat/Durdur tuşuna basılmalıdır. Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar devrede kalabilir, hatta makine kapatıldıktan sonra bile! Daha sonraki program başlangıcından önce çocuk emniyeti devreden çıkarılmalı ve gerekirse program başladıktan sonra tekrar devreye sokulmalıdır.

başlat/beklet

Programı başlatmak veya bekletmek ve devam ettirmek için veya çocuk emniyetini devreye sokmak/devreden çıkarmak için.

VoltMonitor


Otomatik gerilim kontrol sistemi, izin verilmeyen düzeydeki bir gerilim düşmesini algılar. Program durdurulur. Gösterge alanında, **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti yanıp söner. Besleme gerilimi tekrar stabil hale geldiğinde, program çalışmaya devam eder. **Kalan süre** göstergesindeki iki nokta işareti artık yanıp sönmeyiz. Meydana gelen kesinti, programın uzamasına neden olduysa, göstergedeki nokta yanıp söner.

Kişisel ayarlar


Sinyal

1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunun devreye sokulması


Ayar modunun devreye sokulması

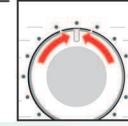

● konumuna getirilmelidir

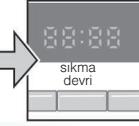

Basılmalı ve basılı tutulmalıdır

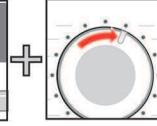


+ Sağa doğru bir kademe çevrilmelidir




Gösterge elemanları yanınca kadar yaklaşık 5 saniye basılı tutulmalıdır, ayar modu devreye girer

2. a) Tuş sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması (modele göre)

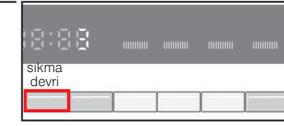


İstenen ses şiddetine ulaşıncaya kadar basılmalı

veya

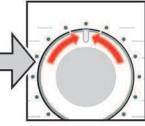

Sinyal sesi şiddeti ayar modundan çıkmak için ● konumuna getirilmelidir


2. b) Uyarı sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması

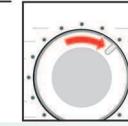

Sağa doğru bir kademe çevrilmelidir



İstenen ses şiddetine ulaşıncaya kadar basılmalıdır

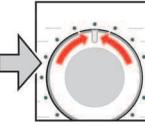

Sinyal sesi şiddeti ayar modundan çıkmak için ● konumuna getirilmelidir

Gösterge alanındaki uyarılar modele göre

E: 17	Musluğu (soğuk su) tamamen açılmalı; Su giriş hortumu kırılmış/sıkışmış; Su basıncı çok düşük; Bakım, Filtrenin temizlenmesi → Sayfa 10,
E: 18	Pis su pompası tıkanmış; Bakım, Pis su pompasının temizlenmesi → Sayfa 10. Boşaltma hortumu/atık su borusu tıkanmış; Bakım, boşaltma hortumu sifonunun temizlenmesi → Sayfa 10.
E: 23	Tabanda su var, cihazda kaçak. Su musluğu kapatılmalıdır. Yetkili servisi çağrılmalıdır!
☰	Çocuk emniyeti devrede, Devreden çıkarma → Sayfa 5.
: veya .	yanıp sönmüyor. Şebeke gerilimi çok düşük; VoltMonitor → Sayfa 5.
Diğer göstergeler	Cihaz kapatılmalı, 5 saniye beklenmeli ve tekrar açılmalıdır. Göstergede yeniden, Yetkili servisi arayınız yazısı belirir.

Programlar maks. Çamaşır türü Seçenekler; Uyarılar

Programlar	°C	maks. Çamaşır türü	Seçenekler; Uyarılar
pamuklular	— col d - 90 °C		☑ Jet Plus* , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma.
+ ön yıkama			
hiyenekestra	col d - 60 °C		☑ Jet Plus* , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma; özellikle hassas ciliter, seçilen sıcaklıkta uzun yıkamalar, artırılmış su seviyesi, ek durulama işlemi için
Sentetifider + ön yıkama	col d - 60 °C		☑ Jet Plus , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma
karişik	col d - 40 °C		☑ Jet Plus , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma; Farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
koyu renkliler/kot	col d - 40 °C		☑ Jet Plus , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma; Azaltılmış durulama ve son sıkma
gömlük	col d - 60 °C		☑ Jet Plus , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma; ☑ kırışık azaltma : Sadece kısa sıkma, su damlatacak ıslaklıkta asilmalıdır
hassas/ipek	col d - 40 °C		☑ Jet Plus , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma
yünüler	col d - 40 °C		Özellikle hassas yıkama programları, çamaşırların çekmesini engellemek için, uzun program araları (kumaşlar yıkama suyunda bekler)
spor giysileri	col d - 40 °C		☑ Jet Plus , ☑ Eko Plus ve ☑ kırışık azaltma Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamalıdır
ekspres 30/15	col d - 40 °C		Kısa programlar. az kırı çamaşırlar için uygundur
Ek programlar			☑ durulama, sıkma
* ☑ Jet Plus seçeneğinde düşük çamaşır miktarı.			
i. Ön yıkamasız programlar - Deterjan hazne II'ye doldurulmalıdır, ön yıkamalı programlar - deterjan hazne I ve II arasında dağıtılmalıdır			

9712 / 9001087071

CM1003LTR

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fevzipaşa Mah. Batur Sokak 59501
Çerkezköy-Tekirdağ/Türkiye



Güvenlik uyarıları

- Kullanım ve kurulum kılavuzu ile çamaşır makinesinin beraberinde verilen diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygun şekilde davranınız.
- Belgeler, daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilmelidir.

Elektrik çarpma tehlikesi

- Fişi prizden çekerken asla kablodan tutulmamalıdır, sadece fişten tutulmalıdır!
- Fiş takılırken/çekilirken sadece kuru elle tutulmalıdır, asla ıslak elle tutulmamalıdır.

Ölüm tehlikesi

- Yıpranmış cihazlarda:
- Elektrik fişi çıkarılmalıdır.
- Elektrik kablosu kesilmesi ve fişle birlikte çıkarılmalıdır.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidi sökülmemelidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi

- Ambalajlar, folyolar ve ambalaj parçaları çocuklardan uzak tutulmalıdır.

Zehirlenme tehlikesi

- Deterjan ve bakım maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Patlama tehlikesi

- Örneğin leke çıkarıcı/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizlik malzemeleri ile işlem yapılan çamaşırlar doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilirler. Çamaşırlar önce elde iyice yıkanmalıdır.

Yaralanma tehlikesi

- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak yıkama suyunun boşaltılması sırasında dikkat.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkılmamalıdır.
- Açık durumdaki çamaşır doldurma kapağına yüklenilmemelidir.
- Döner durumdaki tambura dokunulmamalıdır.

Tüketim değerleri

Program	Yükleme	Elektrik***	Su***	Program süresi***
pamuklular 20 °C	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular 40 °C*	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular 60 °C	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 1/4 saat
pamuklular 90 °C	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 1/4 saat
sentetikler 40 °C*	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 3/4 saat
karişik 40 °C	2.5 kg	0.40 kWh	44 l	1 saat
hassas/ipek 30 °C	2 kg	0.30 kWh	37 l	3/4 saat
yünlüler 30 °C	2 kg	0.20 kWh	43 l	3/4 saat

*Geçerli EN60456'ya göre kontrol için program ayarı.
Karşılaştırma testleri için uyarılar: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen çamaşır miktarı maksimum sıkma devir sayısı ile yıkanmalıdır.

Program	Ek fonksiyon	Yükleme	Yıllık enerji tüketimi	Yıllık su tüketimi
pamuklular 40/60 °C	☑ Eko Plus **	6/3 kg	153 kWh	10560 l

** Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı, soğuk suyla (15 °C) 2010/30/EU direktifine uygundur.

*** Değerler su basıncına, su sertliğine, giren suyun sıcaklığına, ortam sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına ve kirlenme durumuna, kullanılan deterjana, şebeke gerilimdeki dalgalanmalara ve seçilen seçeneklere göre belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir.

Önemli bilgiler

İlk yıkamadan önce

Çamaşır doldurulmalıdır! Musluk açılmalıdır. Hazne II'ye:

- Yaklaşık 1 litre su
- Deterjan (miktarı üretici verilerine göre hafif kirlenme ve uygun su sertliğine göre ayarlanmalıdır) doldurulmalıdır

Program seçme düğmesi **sentetikler 60 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Programın sonuna program seçme düğmesi **Stop** konuma getirilmelidir.

Çamaşırların ve makinenin korunması

- Tüm deterjan/yardımcı madde ve temizlik malzemelerinin miktarı ayarlanırken kesinlikle üretici bilgileri dikkate alınmalıdır.
- Cepler boşaltılmalıdır.
- Metal cisimlere dikkat edilmelidir (ataçlar vb.).
- Hassas çamaşırlar ağ/torba içerisinde yıkanmalıdır (çoraplar, perdeler, balenli sütyenler).
- Fermuarlar kapatılmalı, düğmeler iliklenmelidir.
- Ceplerde ve yenerde kum varsa fırçalanmalıdır.
- Pere ruletleri çıkarılmalı veya ağ/torba içerisine konarak ağzı bağlanmalıdır.

Çamaşırların yerleştirilmesi

Büyük ve küçük parçalı çamaşırlar doldurulmalıdır! Çamaşırlar doldurma kapağı ile lastik conta arasına sıkışmamalıdır.

Farklı derecelerde kirlenmiş çamaşırlar

Yeni ürünler ayrı olarak yıkanmalıdır.

hafif  Ön yıkama yapılmamalıdır. Gerekirse  **Jet Plus** seçeneği seçilmelidir.

Lekelilere ön işlem yapılmalıdır.

güçlü  Az miktarda çamaşır doldurulmalıdır. Ön yıkamalı program seçilmelidir.

Suda bekletme Aynı renkteki çamaşırlar yerleştirilmelidir.

Islatma/deterjan üretici verilerine göre hazne II'ye doldurulmalıdır. Program seçme düğmesi **pamuklular**  **30 °C** konumuna getirilmeli ve **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Programı bekletmek için yaklaşık 10 dakika sonra **başlat**/**beklet** tuşuna basılmalıdır. Program devam ettirmek veya değiştirmek isteniyorsa suda bekletme süresinin sonunda yeniden **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır.

Kolalama Çamaşırlar yıkanırken yumuşatıcı kullanılmamalıdır.

Tüm programlarda sıvı kolalama maddesi ile kolalama yapmak mümkündür. Kolalama maddesi üretici talimatlarına göre yumuşatıcı gözüne  (gerekirse göz önceden temizlenmelidir) koyulmalıdır.

Boyama/Ağartma

Boyama işlemi sadece evde yapılabilecek ölçülere yapılmalıdır. Tuz paslanmaz çeliğe zarar verebilir! Boya üreticisinin talimatlarına dikkat edilmelidir! Çamaşırlar çamaşır makinesinde **ağartılmamalıdır!**

Sıvı deterjan için ek parça modele göre

Sıvı deterjan miktarının ayarlanması için ek parça yerleştirilmelidir:

- Deterjan çekmececi tamamen çıkarılmalıdır → Sayfa 10.
- Ek parça öne doğru itilmelidir.

Ek parça kullanılmayan durumlar (yukarıya doğru itilmelidir):

- Jel deterjan ve toz deterjan,
- Ön yıkamalı programlar veya **Kalan süre fonksiyonu**.



Bakım/Temizlik

Makinenin gövdesi, kumanda bölümü

- Deterjan kalıntıları derhal alınmalıdır.
- Yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Bakım/Temizlik



- **Elektrik çarpma tehlikesi!** Elektrik fişi çekilmelidir!
- **Patlama tehlikesi!** Çözücü madde yok!



Deterjan çekmececinin temizlenmelidir ...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı kalıntısı varsa.

1. Dışarı çekilmeli, ek parça aşağıya doğru bastırılmalı, çekmece tamamen çıkarılmalıdır.
2. Ek parçanın çıkarılması: Ek parça parmakla aşağıda yukarıya doğru bastırılmalıdır.
3. Deterjan çekmececi ve ek parça su ve fırça ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
4. Ek parça yerleştirilmeli ve yerine oturtulmalıdır (silindir yerine oturtulmalıdır).
5. Deterjan çekmececi yerine itilmelidir.



Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmececi açık bırakılmalıdır.

Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağı açık bırakılmalıdır. Pas lekesi - klor içermeyen temizlik maddesi kullanılmalıdır, çelik yünü değil.

Kireç giderme

Makinede çamaşır yok!

Deterjan miktarının doğru ayarlanması durumunda gerekli değildir ancak yine de kullanılacaksa kireç sökücü madde üreticisinin talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir. Uygun kireç sökücülerini internet sayfamızdan öğrenebilir veya yetkili satıcınıza (→ Sayfa 1) sorabilirsiniz.

Bakım



Haşlanma tehlikesi!

- Yıkama suyu soğumaya bırakılmalıdır!
- Musluk kapatılmalıdır!



Pis su pompası

Program seçme düğmesi **stop** konuma getirilmeli, elektrik fişi çekilmelidir.

6. Servis kapağı açılmalıdır
7. Pompa kapağı dikkatlice sökülmelidir (kalan su)
8. İç kısım, pompa kapağının dişleri ve pompa gövdesi temizlenmelidir (pis su pompasının pervanesi döndürülmelidir).
9. Pompa kapağı tekrar yerine takılmalı ve vidalanmalıdır.
10. Servis kapağı tekrar yerine takılmalıdır.



Kullanılmayan deterjanın bir sonraki yıkama işleminde su çıkışına akmasını engellemek için: Hazne II içine 1 litre su boşaltılmalı ve **boşaltma** programı çalıştırılmalıdır.



Boşaltma hortumunun sifonu tıkanmış

Program seçme düğmesi **Stop** konuma getirilmeli, elektrik fişi çekilmelidir.

1. Hortum kelepçesi sökülmeli, boşaltma hortumu dikkatlice çıkarılmalıdır (Dikkat! Kalan su).
2. Boşaltma hortumu ve sifon bağlantı parçaları temizlenmelidir.
3. Boşaltma hortumu tekrar yerine takılmalı ve bağlantı yeri hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.



Su girişindeki filtre tıkanmış



Elektrik çarpma tehlikesi

Aqua-Stop emniyet tertibatı suya daldırılmamalıdır (elektrikli valfe sahiptir).




Besleme hortumundaki su basıncı boşaltılmalıdır:

1. Musluk kapatılmalıdır!
2. Herhangi bir program seçilmelidir (**sıkma** ve **boşaltma** hariç).
3. **başlat**/beklet tuşuna basılmalıdır. Program yaklaşık 40 saniye boyunca çalıştırılmalıdır.
4. Program seçme düğmesi **stop** olarak ayarlanmalıdır. Fiş çekilmeli, filtre temizlenmelidir.
5. Hortum muslukta çekilmelidir. Filtre küçük bir fırça ile temizlenmelidir.

ve/veya Standart ve Aqua-Secure modellerde:

Cihazın arka tarafındaki hortum çıkarılmalıdır, Filtre cımbızla çıkarılmalı ve temizlenmelidir.

6. Hortum yerine takılmalı ve kaçak olup olmadığı kontrol edilmelidir.

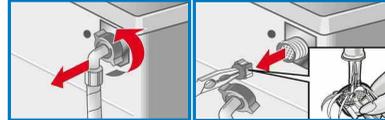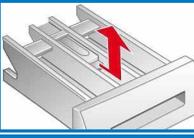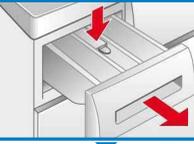

Hangi durumda ne yapmalı ...


● Su dışarıya akıyor	- Boşaltma hortumu doğru şekilde sabitlenmelidir/değiştirilmelidir. - Su giriş hortumunun bağlantısı sıkımalıdır.
● Su girişi yok. Deterjan alınmıyor.	- başlat /beklet tuşuna basılmamış mı? - Musluk açık değil mi? - Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtre temizlenmelidir → Sayfa 10. - Su giriş hortumu kırılmış veya sıkışmış mı?
● Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	- Güvenlik fonksiyonu devrede. Program iptali? → Sayfa 4. - ---- (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) seçilmiş mi? → Sayfa 3,4.
● Program başlamıyor.	- başlat /beklet veya kalan süre seçilmiş mi? - Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? - Çocuk emniyeti devrede mi? Devreden çıkarma → Sayfa 5.
● Yıkama suyu boşaltılmıyor.	- ---- (Suda bekletme = Son sıkma olmadan) seçilmiş mi? → Sayfa 3,4. - Pis su pompası temizlenmelidir → Sayfa 11. - Atık su borusu ve/veya boşaltma hortumu temizlenmelidir.
● Tamburda su görünmüyor.	- Hata yok - su seviyesi görünür kısmın altında.
● Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırılar ıslak/çok nemli.	- Hata yok - Denge kontrol sistemi sıkma işlemini iptal etmiş, dengesiz çamaşır dağılımı. - Küçük ve büyük parçalı çamaşırılar tambura dağıtılmalıdır. - kirşık azaltma seçilmiş mi? → Sayfa 5. - Çok düşük bir devir sayısı mı seçilmiş? → Sayfa 5.
● Yıkama işlemi süresince program süresi değişiyor.	- Hata yok - İlgili yıkama süreci için program akışı optimize ediliyor. Bu işlem gösterge alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
● Birkaç kes kısa süreli sıkma.	- Hata yok - Denge kontrol sistemi dengesizliği gideriyor.
● Bakım maddesi haznesinde su kalıyor.	- Hata yok - Bakım maddesinin etkisi olumsuz yönde etkilenmez. - Gerekirse ek parça temizlenmelidir → Sayfa 10.
● Çamaşır makinesinde gürültü var.	- Çamaşır koymadan pamuklular 90 °C programı çalıştırılmalıdır. Bunun için deterjan kullanılmamalıdır.
● Durum göstergesi (yıkama) yanıp sönüyor. Fazla miktarda deterjan algılandı.	- Çok fazla deterjan mı kullanıldı? Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında: 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve II bölmesine koyunuz (Açık hava kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil). - Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
● Sıkma işlemi sırasında yüksek derecede ses, titreşim ve "gezinti" var.	- Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayakları sabitlenmelidir → Kurulum kılavuzu. - Nakliye emniyetleri sökülmüş mü? Nakliye emniyetleri sökülmelidir → Kurulum kılavuzu.
● Gösterge alanı/gösterge lambaları çalışma sırasında yanmıyor.	- Elektrik kesintisi? - Sigortalar mı atmış? Sigortalar bağlanmalı/değiştirilmelidir. - Arıza tekrar ortaya çıkarsa yetkili servis çağrılmalıdır.
● : veya . gösterge alanında yanıp sönüyor	- Şebeke gerilimi çok düşük → VoltMonitor, Sayfa 5.
● Program akışı normalden daha uzun.	- Hata yok - Denge kontrol sistemi çamaşırılar birkaç kez dağıtarak dengesizliği gideriyor. - Hata yok - Köpük kontrol sistemi devrede - durulama işlemi devreye giriyor.
● Çamaşırılarda deterjan kalıntıları var.	- Fosfat içermeyen deterjanlar suda çözünmeyen kalıntılar içerebiliyor. - durulama işlemi seçilmeli veya yıkama işleminden sonra çamaşırılar fırçalanmalıdır.

Eğer bir arıza kendiliğinden giderilemiyorsa (Açma/Kapama) veya bir onarım gerekiyorsa:
- Program seçme düğmesi **stop** konumlandırılmalı ve elektrik fişini prizden çekilmelidir.
- Musluk kapatılmalı ve yetkili servis çağrılmalıdır → Kurulum kılavuzu.



Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

PROFİLO
dayanıklı ev aletleri

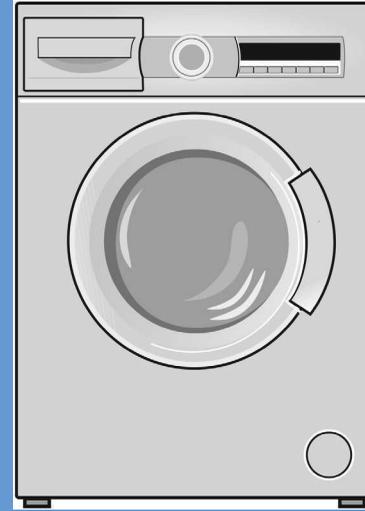

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr



Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını 'göz önünde bulundurunuz!