



Õhupuhasti

Garu rinktuvas

Tvaika nosūcējs

siemens-home.com/welcome

[et] Kasutus- ja paigaldusjuhend	2
[lt] Naudojimo ir montavimo instrukcija	20
[lv] Lietošanas un montāžas instrukcija	38

Register
your
product
online

Sisukord

KASUTUSJUHEND.....	2
 Ettenähtud kasutamine	2
 Olulised ohutusnõuded.....	3
 Keskonnakaitse.....	5
 Töörežiimid.....	5
 Seadme kasutamine	6
 Puhastamine ja hooldamine	9
 Mida teha törgete korral?	10
 Klienditeenindus.....	11
PAIGALDUSJUHEND	12
 Olulised ohutusnõuded.....	13
 Üldised juhised	14
 Paigaldamine.....	17

KASUTUSJUHEND

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist:
www.siemens-home.com ja Internetikauplustest:
www.siemens-eshop.com



Ettenähtud kasutamine

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välisingimustes. Ärge jätkage töötavat seadet järelevalveta. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud asjatundmatust kasutamisest või valest käsitsemisest.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmost tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmost ja ühendusjuhtmest eemal.

Kontrollige seade pärasid pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastustele tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise lülituskella või kaugjuhtimispuldiga.

Olulised ohutusnõuded

Hoiatus

Lämbumisoht!


Pakkematerjal on lastele ohtlik. Ärge kunagi lubage lastel pakkematerjaliga mängida.

Hoiatus

Eluohtlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu.

Kui seade töötab äratõmberežimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

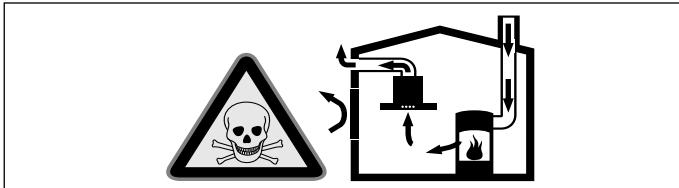


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, õli-, puu- või sööküttel töötavad kütteseadmed, läbivoolumuumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus asub küttekolle, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja.

Sisselülitatud õhupuhasti viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Mürgised gaasid tungivad lõõrist või väljatõmbekanalist tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirnormidest kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei töuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seina ventilatsioonivahade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

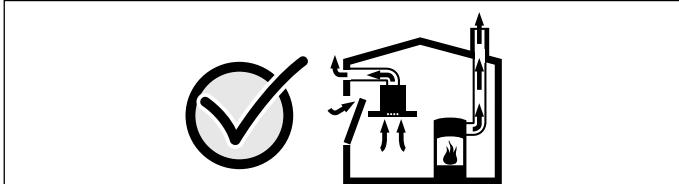

Küsige igal juhul nõu pädevalt tehnikult, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovitab teile sobivat lahendust ventilatsioniks.

Kui õhupuhastit kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

Hoiatus

Tuleoht!

- Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida.

Rasvafiltreid tuleb vähemalt iga 2 kuu tagant puhastada.

Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltripita.

- Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Esineda ei tohi sädemete lendumist.
- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätkake kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemega.
- Gaasipõletiga keedualad, millel ei ole keedunöud, tekitavad suurt kuumust. Nende kohale paigaldatud ventilaator võib kahjustada saada või põlema süttida. Gaasipõletiga keedualade kasutamisel asetage keeduala peale keedunöu.
- Kui üheaegselt on sisse lülitatud mitu gaasipõletiga keeduala, tekib suur kuumus. Selliste keedualade kohale paigaldatud ventilaator võib kahjustada saada või põlema süttida. Kaks gaasipõletiga keeduala ei tohi töötada maksimaalsel võimsusel kauem kui 15 minutit. Suur gaasipõleti, mille võimsus on üle 5kW (Wok), vastab kahe tavalise gaasipõleti võimsusele.

Hoiatus

Põletuse oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad ja katmata osad kuumaks. Ärge kunagi puudutage kuumi osi. Hoidke lapsed seadmest eemal.

⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seadme peale asetatud esemed võivad alla kukkuda. Ärge asetage seadme peale esemeid.
- LED-lampide tuli on väga ere ja võib kahjustada silmi (riskirühm 1). Sisselülitatud LED-lampide tuli ei tohi olla suunatud otse silma kauem kui 100 sekundit.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse defektset seadet. Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldustöökotta.
- Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppे läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldustöökotta.
- Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

Kahjustumise oht korrosioonikahjustuste tõttu. Lülitada seade toiduvalmistamisel alati sisse, et vältida kondensvee teket. Kondensvesi võib tekitada korrosioonikahjustusi.

Defektsed lambid vahetage alati kohe välja, et vältida ülejäänu lampide ülekoormust.

Sissetungiv niiskus võib kahjustada elektroonikat. Juhtelemente ei tohi kunagi puhastada niiske lapiga.

Vale puhastamine kahjustab pinda. Roostevabast terastest pindu puhastage ainult lihvimise suunas. Juhtelementide puhastamiseks ei tohi kasutada roostevaba terase puhastusvahendit.

Tugevatoimelised ja abrasiivsed puhastusvahendid võivad pinda kahjustada. Tugevatoimelisi ja abrasiivseid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Tagasivoolav kondensaat tekitab kahjustuste ohu. Paigaldage äratõmbekanal väikese kaldega (1° kalle seadmost alates).

Keskkonnakaitse

Teie uus seade on eriti energiatõhus. Järgnevalt leiate soovitused selle kohta, kuidas seadme kasutamisel veelgi rohkem energiat säasta ja seadet õigesti utiliseerida.

Energia säästmine

- Keetmisel tagage piisaval hulgal õhu juurdevool, et õhupuhasti saaks töötada tõhusalt ja madala müratasemega.
- Valige keetmisel tekkivate aurude jaoks sobiv ventileerimisaste. Intensiivastet kasutage vaid vajaduse korral. Madalam ventileerimisaste tähendab väiksemat energiakulu.
- Auru intensiivse tekke korral valige õigeaegselt kõrgem ventileerimisaste. Kui keetmisel tekkiv aur on köögis juba levinud, peab õhupuhasti töötama kauem.
- Lülitage õhupuhasti välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Lülitage valgustus välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Puhastage või vahetage filter toodud ajavahemike tagant välja, et suurendada ventileerimise tõhusust ja hoida ära tulekahju oht.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus

Käidelge seadme pakendijäätmel keskkonnasõbralikult.

-  Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamitingimused Euroopa Liidus.

Töörežiimid

Äratõmberežiim



Rasvafiltripid puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad torusüsteemi kaudu ruumist välja.

Märkus: Heitõhku ei tohi välja juhtida ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud nende ruumide õhutamiseks, kus küttekolded asuvad.

- Heitõhu suunamiseks suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, on vaja tuleohutuse eest vastutava spetsialisti kooskõlastust.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleks kasutada teleskoop-ventilatsiooniava.

Õhuringlusrežiim



Rasvafiltripid ja aktiivsöefilter puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad selle kööki tagasi.

Märkus: Lõhnade sidumiseks õhuringlusrežiimil tuleb paigaldada aktiivsöefilter. Erinevaid võimalusi seadme kasutamiseks õhuringlusrežiimil leiate kataloogidest, nõu saate küsida ka müügiesindustest. Selleks vajalikud lisatarvikud saatet müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest.

Seadme kasutamine

Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Kasutusjuhendis võib olla kirjeldatud selliseid osasid, mis teie seadmel puuduvad.

Juhtpaneel variant 1



Selgitus

①	Ventilaator sees/väljas
-	Tuli sees/väljas/valgustugevuse sujuv reguleerimine
-	Ventileerimisvõimsuse vähendamine / ventilaatori viivitusega seiskumine
+	Ventileerimisvõimsuse suurendamine / intensiivaste 1, 2
b	boost-funktsioon (lühiajaline seadmine maksimaalvõimsusele)
→	Ventilaatori viivitusega seiskumine

Ventilaatori seadistamine

Sisselülitamine

- Tömmake filtriväljatõmme välja ja puudutage sümbolit ①. Ventilaator käivitub võimsusastmel 2.
- Puudutage sümboleid + või -, et muuta õhupuhasti võimsust.

Märkus: kui filtriväljatõmme on sisse lükatud, saab välja valida vaid ventileerimisastmeid 1, 2 ja 3.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit ①. Lükake filtriväljatõmme sisse.

Märkus: Lülitage õhupuhasti sisse toiduvalmistamise alguses ja välja alles paar minutit pärast toiduvalmistamise lõppu. Niimoodi kõrvaldatakse köögiaurud kõige tõhusamalt.

Intensiivaste

Eriti tugeva lõhna ja auru tekke korral võite kasutada intensiivastet.

Puudutage sümbolit +, kui õhupuhasti on astmel 3.

Aktiveerub intensiivaste 1 int. Kui puudutate uuesti sümbolit +, aktiveerub intensiivaste 2 int.

Umbes 6 minuti pärast lülitab elektroonika õhupuhasti automaatselt tagasi madalamale ventileerimisastmele. Kui soovite intensiivastet enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, puudutage sümbolit - seni, kuni seade on jõudnud soovitud ventileerimisastmele.

Boost-funktsioon

Boost-funktsioon on lühiajaline seadmine maksimaalvõimsusele, mida saab aktiveerida õhupuhasti mis tahes seadistuse puhul.

Puudutage sümbolit b. Umbes 20 sekundi pärast lülitub õhupuhasti eelnevalt seatud ventileerimisastmele.

Ventilaatori viivitusega seiskumine

Puudutage sümbolit → või lükake filtriväljatõmme sisse, kuni õhupuhasti töötab.

Umbes 10 minuti pärast lülitub ventilaator automaatselt välja.

Valgustus

Valgustust võite sisse ja välja lülitada ventilaatorist sõltumatult.

Puudutage sümbolit -.

Heleduse reguleerimine

Vajutage sümbolile - seni, kuni soovitud heledus on välja reguleeritud.

Täitumise näit

Metallist rasvafiltri või aktiivsöefiltre täitumisel kõlab pärast ventilaatori väljalülitumist 4 sekundi jooksul helisignaal.

Lisaks ilmub näidikule järgmine sümbol:

- **Metallist rasvafiltri:** 
- **Aktiivsöefilter:** 

Hiljemalt nüüd tuleks metallist rasvafiltreid puhastada või aktiivsöefilter välja vahetada.

Kuidas metallist rasvafiltreid puhastada, saate teada peatükist → "Puhastamine ja hooldamine" lk 9

Ajal, mil täitumisnäidud vilguvad, saab neid lähtestada. Selleks puudutage sümbolit -.

Näidiku ümberseadistamine õhuringlusrežiimile

Õhuringlusrežiimile seadmiseks tuleb elektrooniline juhtimine vastavalt ümber seadistada:

- Œhupuhasti peab olema vooluvõrku ühendatud ja välja lülitatud.
- Vajutage ühekorraga sümbolitele ① ja  ja hoidke neid all seni, kuni õhuringlusrežiimi näit  süttib. Klahvikombinatsiooni uue vajutamise ja allhoidmisse korral põleb näit  CleanAir ringleva õhu mooduli juures.
- Klahvikombinatsiooni uue vajutamise ja allhoidmissega seatakse elektroonilise juhtimise näidik jälle ümber äratõmberežiimile (näit ).

Helisignaal

Helisignali sisselülitamine

Kui ventilaator on välja lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi väitel all sümboleid ① ja +. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Helisignali väljalülitamine

Korake helisignaali sisselülitamise protsessi.

Juhtpaneel variant 2



Selgitus

①	Ventilaator sees/väljas
☀	Tuli sees/väljas/valgustugevuse sujuv reguleerimine
b	boost-funktsioon (lühiajiline seadmine maksimaalvõimsusele)
auto	Ventilaatori viivitusega seiskumisega automaatrežiim
- +	Ventileerimisastmete reguleerimisala

Ventilaatori seadistamine

Sisselülitamine

- Tõmmake filtriväljatõmme välja ja puudutage sümbolit ①.
- Ventilaator käivitub võimsusastmel 2.
- Ventilaatori võimsuse muutmiseks tõmmake sõrmega üle reguleerimisala |||.

Märkus: kui filtriväljatõmme on sisse lükattud, saab välja valida vaid ventileerimisastmeid 1, 2 ja 3.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit ①. Lükake filtriväljatõmme sisse.

Intensiivaste

Eriti tugeva lõhna ja auru tekke korral võite kasutada intensiivastet.

Tõmmake sõrmega üle reguleerimisala ||| paremale. Intensiivastmeid 1 int ja 2 int on võimalik välja valida.

Umbes 6 minuti pärast lülitab elektroonika Œhupuhasti automaatselt tagasi madalamale ventileerimisastmele. Kui soovite intensiivastet enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, tõmmake sõrmega üle reguleerimisala ||| vasakule, kuni seade on jõudnud soovitud ventileerimisastmele.

Boost-funktsioon

Boost-funktsioon on lühiajiline seadmine maksimaalvõimsusele, mida saab aktiveerida Œhupuhasti mis tahes seadistuse puhul.

Puudutage sümbolit b. Umbes 20 sekundi pärast lülitub Œhupuhasti eelnevalt seatud ventileerimisastmele.

Ventilaatori viivitusega seiskumine

Kui lükkate filtriväljatõmbe sisse, kui Œhupuhasti veel töötab, siis aktiveerub viivitusega seiskumine.

Umbes 10 minuti pärast lülitub ventilaator automaatselt välja.

Automaatrežiim

Sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ①.
- Ventilaator käivitub võimsusastmel 2.
- Puudutage sümbolit **auto**.
- Optimaalne ventileerimisaste 1, 2 või 3 seadistatakse automaatselt sensori kaudu.

Väljalülitamine

Automaatrežiimi väljalülitamiseks puudutage sümbolit **auto** või sümbolit ①.

Ventilaator lülitub automaatselt välja, kui sensor ei tuvasta enam muudatusi õhu kvaliteedis.

Automaatrežiim töötab maksimaalselt 4 tundi.

Sensorjuhtimine

Automaatrežiimil tuvastab õhupuhasti sensor keetmisel ja praadimisel tekkivate lõhnade intensiivsuse. Olenevalt sensori seadistusest lülitub ventilaator automaatselt mõnele muule ventileerimisastmele.

Tundlikkuse esialgne seadistus: 3

Tundlikkuse madalaim seadistus: 1

Tundlikkuse kõrgeim seadistus: 5

Kui sensorjuhtimine reageerib liiga kiiresti või liiga aeglasealt, saab seda vastavalt muuta:

1. Vajutage ajal, mil ventilaator on välja lülitatud, sümbolile **auto** ja hoidke seda ca 4 sekundit. Seadistus ilmub näidikule.
2. Tömmates reguleerimisalal ||| sõrmega paremale või vasakule, muudate sensorjuhtimise seadistust.
3. Sisestuse kinnitamiseks vajutage sümbolile **auto** ja hoidke seda ca 4 sekundit.

Valgustus

Valgustust võite sisse ja välja lülitada ventilaatorist sõltumatult.

Puudutage sümbolit ⚭.

Heleduse reguleerimine

Vajutage sümbolile ⚭ seni, kuni soovitud heledus on välja reguleeritud.

Täitumise näit

Metallist rasvafiltri või aktiivsöefiltrti täitumisel kõlab pärast ventilaatori väljalülitumist 4 sekundi jooksul helisignaal.

Lisaks ilmub näidikule järgmine sümbol:

- **Metallist rasvafiltripiltid:** 
- **Aktiivsöefilter:** 



Hiljemalt nüüd tuleks metallist rasvafiltreid puhastada või aktiivsöefilter välja vahetada.

Kuidas metallist rasvafiltreid puhastada, saate teada peatükist → "Puhastamine ja hooldamine" lk 9

Ajal, mil täitumisnäidud vilguvad, saab neid lähtestada. Selleks puudutage sümbolit -.

Näidiku ümberseadistamine õhuringlusrežiimile

Õhuringlusrežiimile seadmiseks tuleb elektrooniline juhtimine vastavalt ümber seadistada:

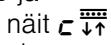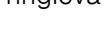- Õhupuhasti peab olema vooluvõrku ühendatud ja välja lülitatud.
- Vajutage ühekorraga sümbolitele ① ja **auto** ja hoidke neid all seni, kuni õhuringlusrežiimi näit  süttib. Klahvikombinatsiooni uue vajutamise ja allhoidmisse korral põleb näit  CleanAir ringleva õhu mooduli juures.
- Klahvikombinatsiooni uue vajutamise ja allhoidmisesega häällestatakse elektroonilise juhtimise näit jälle ümber äratõmberežiimile (näit ).

Helisignaal

Helisignaali sisselülitamine

Kui ventilaator on välja lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja +. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Helisignaali väljalülitamine

Korake helisignaali sisselülitamise protsessi.

Puhastamine ja hooldamine

Hoiatus

Põletusoht!

Seade läheb töötades kuumaks, eeskätt kuumeneb lampide piirkond. Enne puastamist laske seadmel jahtuda.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Puhastage seadet üksnes niiske lapiga. Enne puastamist tömmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

Hoiatus

Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Puhastusvahendid

Et eri pindu ebasobivate puhastusvahenditega mitte kahjustada, pidage kinni tabelis toodud andmetest. Ärge kasutage

- tugevatoimelisi ja abrasiivseid puhastusvahendeid,
- suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid,
- kraapivaid puhastuskäsnu,
- surve- ega aurpuhasteid.

Uued puastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.

Järgige kõiki puhastusvahenditega kaasasolevaid juhiseid ja hoiatusi.

Ala	Puhastusvahend
Roostevaba teras	Kuum nõudepesuvahendi lahus: Puhastage lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Roostevabast terastest pindu puastage ainult lihvi suunas. Hoolduskeskuses ja müügiesindustes on saadaval sobivad vahendid roostevaba terase puastamiseks. Kandke puastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale.
Värvitud pinnad	Kuum nõudepesuvahendi lahus: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Ärge kasutage roostevaba terase puastusvahendit.
Alumiinium ja plast	Klaasipuhastusvahend: Puhastage pehme lapiga.

Ala	Puhastusvahend
Klaas	Klaasipuhastusvahend: Puhastage pehme lapiga. Ärge kasutage kaabitsat.
Juhtelemendid	Kuum nõudepesuvahendi lahus: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Sissetungivast niiskusest tingitud elektrilöögiohio. Sissetungiv niiskus võib kahjustada elektroonikat. Juhtelemente ei tohi kunagi puastada märja lapiga. Ärge kasutage roostevaba terase puastusvahendit.

Metallist filtrite puastamine

Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Kasutusjuhendis võib olla kirjeldatud selliseid osasid, mis teie seadmel puuduvad.

Hoiatus

Tuleoh!

Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida.

Rasvafiltreid tuleb vähemalt iga 2 kuu tagant puastada.

Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltrieta.

Märkused

- Ärge kasutage agressiivseid, hapet või leelist sisaldaavaid puhastusvahendeid.
- Metallist filtrite puastamisel puastada niiske lapiga ka seadmes olev metallist filtrite hoidik.
- Metallist filtreid võib puastada nõudepesumasinas või käsitsi.

Käsite

Märkus: Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset rasva lahustajat. Seda saab tellida e-poe kaudu.

- Leotate metallist rasvafiltreid kuumas pesuvees, millele on lisatud nõudepesuvahendit.
- Kasutage puastamiseks harja ja loputage filtid korralikult.
- Laske metallist filtritel kuivaks tilkuda.

Nõudepesumasinas

Märkus: Puastamisel nõudepesumasinas võib ette tulla kergeid värvimuutusi. See ei mõjuta metallist rasvafilrite funktsiooni.

- Ärge peske tugevasti määrdunud metallist rasvafiltreid koos nõudega.
- Asetage metallist filtid vabalt nõudepesumasinasesse. Metallist filtreid ei tohi kuhugi vahelle suruda.

Metallist filtrite mahamonteerimine

1. Avage lukustus ja keerake metallist rasvafilter alla. Sealjuures hoidke teist kätt metallist rasvafiltri all.
2. Võtke metallist rasvafilter hoidikust välja.



Märkused

- Metallist rasvafiltri alumisse ossa võib koguneda rasva.
 - Hoidke metallist rasvafilrit röhtsalt, et vältida rasva mahatikkumist.
3. Puhastage metallist rasvafilter.

Metallist rasvafilrite paigaldamine

1. Paigaldage metallist rasvafilter. Sealjuures hoidke teise käega kinni metallist rasvafiltri alt.
2. Keerake metallist rasvafilter üles ja laske sulguril fikseeruda.

?

Mida teha tõrgete korral?

Tekkinud tõrkeid on sageli võimalik ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist järgige alltoodud juhiseid.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppé läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldustöökotta.

Tõrgete tabel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Pistik ei ole ühen-datud pistiku-pessa	Ühendage seade vooluvõr-guga
Voolukatkestus	Kontrollige, kas teised kodu-masinad töötavad	
Kaitse on defektne	Kontrollige, kas elektrikilbi kaitse on töökoras.	

LED-lambid

Defektseid LED-lampe tohivad välja vahetada ainult tootja, tema klienditeenindus või volitatud spetsialist (elektripaigaldaja).

Hoiatus

Vigastuste oht!

LED-lampide tuli on väga ere ja võib kahjustada silmi (riskirühm 1). Sisselülitatud LED-lampide tuli ei tohi olla suunatud otse silma kauem kui 100 sekundit.

 **Klienditeenindus**

Hooldekeskusse pöördumisel teatage alati oma seadme tootenuumber (E-nr) ja valmistamisnumber (FD-nr), et saaksime osutada Teile kvalifitseeritud abi. Numbrid leiate andmesildilt, mis paikneb seadme siseküljel (andmesildini jõudmiseks eemaldage metallist rasvafiltrid).

Pange siia kirja oma seadme andmed ja hooldekeskuse telefoninumber, nii on need vajaduse korral kohe käepärast.

E-nr	FD-nr
Hooldekeskus 	

Pidage meeles, et nõuetevastasesest kasutusest tingitud tõrke korral on hooldekeskuse tehniku väljakutse ka garantii kehtivuse ajal tasuline.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast Klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teeved asjaomasse kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

Tarvikud

(ei sisaldu tarnekomplektis)

Märkus: Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Võimalik, et loetletud on lisatarvikud, mis Teie seadmega ei sobi.


Märkus: Järgige tarvikute paigaldusjuhendit.

Tarvik	Tellimisnumber
Standardvarustus	
Stardikomplekt õhuringlusrežimi jaoks	LZ45650
Varufilter stardikomplektile	LZ45610
Standardvarustus	
CleanAir õhuringlusmoodul	LZ46800
Varufilter CleanAir õhuringlusmoodulile	LZ46810
Langetusraam:	
Seadme laius 60 cm	LZ46600
Langetusraam:	
Seadme laius 90 cm	LZ49600
Paigalduskomplekt:	
Ülakapp 90 cm	LZ49200


PAIGALDUSJUHEND

Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Kasutusjuhendis võib olla kirjeldatud selliseid osasid, mis teie seadmel puuduvad.


- Seade paigaldatakse ülakappi.
- Eritarvikute puhul (nt õhuringlusrežiimile) järgida nendega kaasas olevat paigaldusjuhendit.
- Seadme pealispinnad on tundlikud. Paigaldamisel vältida kahjustusi.

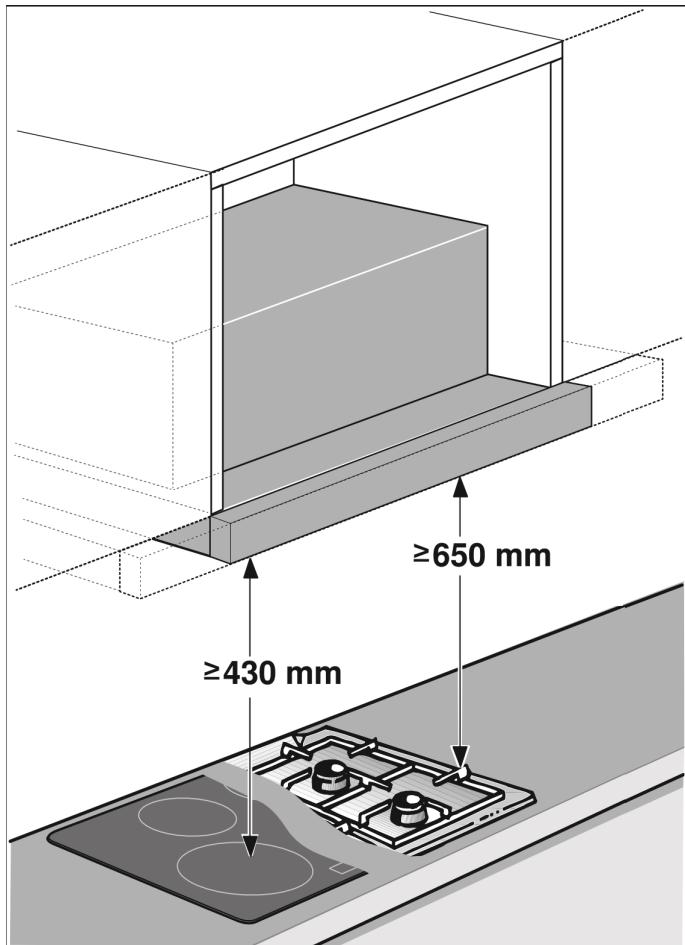

Seadme laius 60cm:

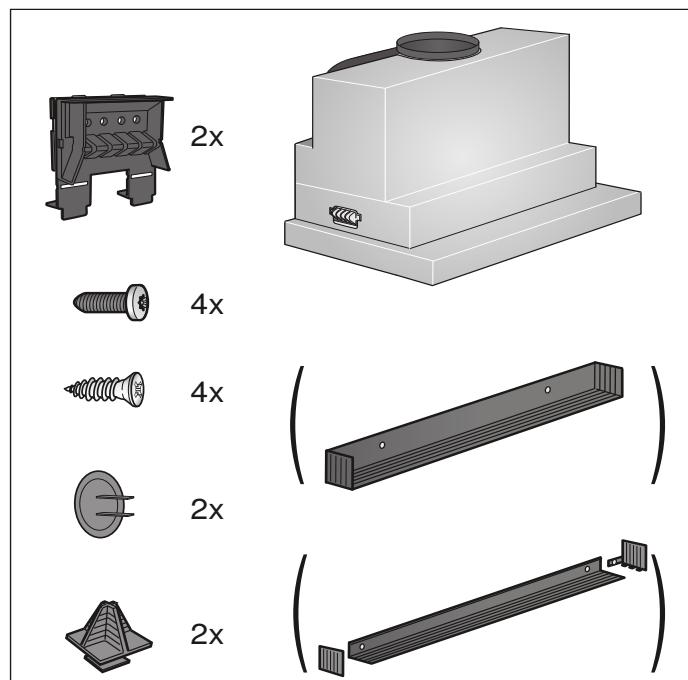

Seadme laius 90cm:

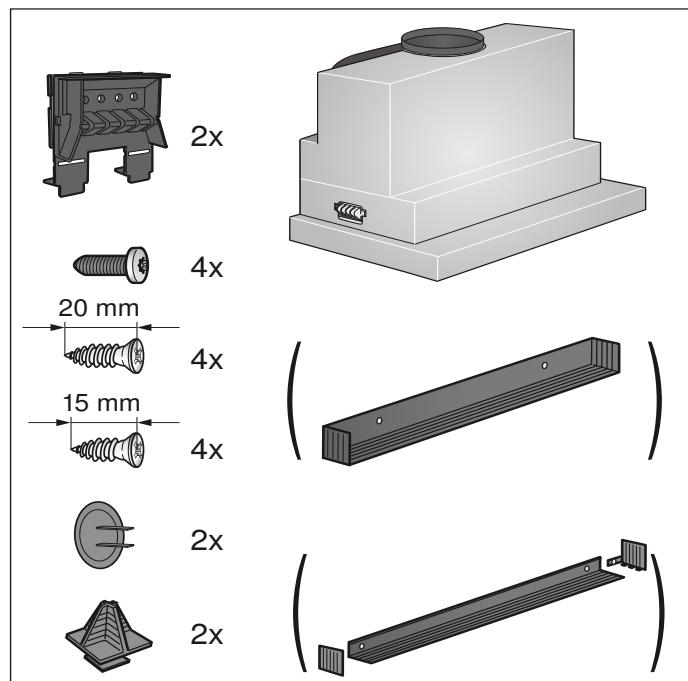

Olulised ohutusnõuded

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Õhupuhasti laius peab vastama vähemalt keeduvälja laiusele.

Paigaldamisel tuleb järgida aktuaalselt kehtivaid ehituseeskirju ja kohalike elektri ning gaasiga varustajate eeskirju.

Heitõhu väljajuhtimisel tuleb järgida ametkondlikke ja õigusaktides sätestatud nõudeid (nt ehitusmääärust).

Hoiatus

Eluohutlik!


Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Heitõhku ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks. Kui heitõhk suunatakse suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, tuleb see kooskõlastada päästeametiga.

Hoiatus

Eluohutlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu.

Kui seade töötab äratõmberežimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

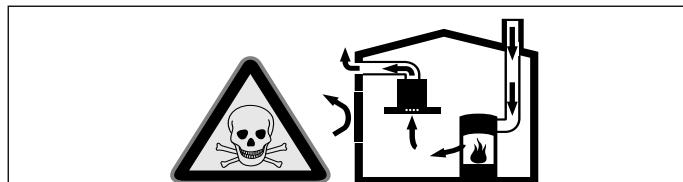


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, öli-, puu- või sööküttel töötavad kütteseadmed, läbivoolumuumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus asub küttekolle, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja.

Sisselülitatud õhupuhasti viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Mürgised gaasid tungivad lõõrist või väljatõmbekanalist tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirnormidest kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei tõuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seina ventilatsiooniavade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

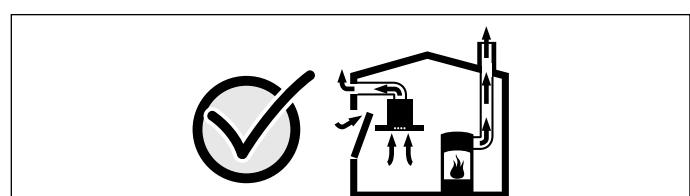

Küsige igal juhul nõu pädevalt tehnikult, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovitab teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.

Kui õhupuhastit kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

Hoiatus

Eluohutlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Ventilaatori ühendamisel korstnaga küttekoldega peab õhupuhasti olema varustatud kaitselülitiga.

Hoiatus

Tuleoht!

Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäandid võivad süttida. Kuumuse kogunemise väältimiseks tuleb kinni pidada toodud vahekaugustest. Järgige ka pliidit kohta esitatud teavet. Kui gaasikeedualasid ja elektrilisi keedualasid kasutatakse koos, kehtib suurim toodud vahemaa.

Seadet tohib paigaldada ainult ühe küljega otse vastu ülakappi või seina. Kaugus seinast või ülakapist peab olema vähemalt 50 mm.

Hoiatus**Vigastuste oht!**

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seade, mis ei ole nõuetekohaselt kinnitatud, võib alla kukkuda. Kõik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja ohult paigaldatud.
- Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2 inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.

Hoiatus**Elektrilöögi oht!**

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühendusjuhe ei tohi paigaldamise ajal kahekorra käänduda ega kinni kiilduda.

Hoiatus**Elektrilöögi oht!**

Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui pistik ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav või kui ühendus on statsionaarne, peab seadmel olema kõikidest poolustest lautav kaitseeadis, mille kontaktvahemik on vähemalt 3 mm. Statsionaarsel ühendust vooluvõrguga tohib teostada üksnes kvalifitseeritud elektrik. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülit (FI-lüiliti).

Hoiatus**Lämbumisoht!**

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Ärge kunagi lubage lastel pakkematerjaliga mängida.


Üldised juhised**Äratõmberežim****Hoiatus****Eluohtlik!**

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Heitõhku ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks. Kui heitõhk suunatakse suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, tuleb see kooskõlastada päästeameetiga.

Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleks kasutada teleskooptoru.

Äratõmbekanal

Märkus: Tootja garantii ei laiene torustikuga seotud reklamatsioonidele.

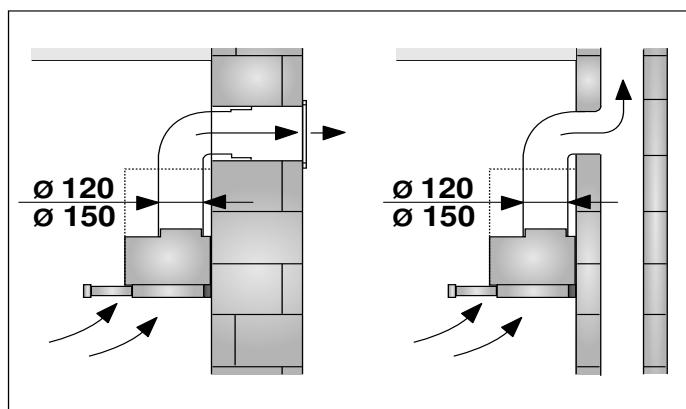

- Seade töötab optimaalse jõudlusega, kui heitõhutoru on lühike, sirge ja võimalikult suure läbimõõduga.
- Pikkade, karedapinnaliste heitõhutorude, rohkete torupõlvede või alla 150 mm läbimõõduga torude kasutamisel ei ole võimalik saavutata optimaalset imemisjõulust ja õhupuhasti müra on suurem.
- Heitõhutorud või voolikud peavad olema mittesüttivast materjalist.

Ümarterud

Soovitatav siseava läbimõõt on 150 mm, kuid peab olema vähemalt 120 mm.

Lamekanalid

Siseava ristlöige peab vastama ümarterude läbimõõdule.

Ø 150 mm ca 177 cm²

Ø 120 mm ca 113 cm²

- Lamekanalitel ei tohiks olla järske pööranguid.
- Teistsuguste läbimõõtude korral kasutage tihendeid.

Elektriühendus

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühendusjuhe ei tohi paigaldamise ajal kahekorratähta ega kinni kiilduda.

Vajalikud ühendusandmed seisavad seadme sisekülgel asuvu andmesildil, selleks monteerida maha metallist rasvafilter.

Ühendusjuhtme pikkus: ca 1,30 m

See seade on kooskõlas EÜ raadiohäireid käsitlevate eeskirjadega.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessaga. Kui pistik ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav või kui ühendus on statsionaarne, peab seadmel olema köökidest poolustest lahutav kaitseseadis, mille kontaktvahemik on vähemalt 3 mm. Statsionaarset ühendust vooluvõrguga tohib teostada üksnes kvalifitseeritud elektrik. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülit (FI-lülit).

Mööbli ettevalmistamine

- Mööbel, millesse seade paigaldatakse, peab olemaloodis ja piisava kandevõimega.
- Õhupuhasti max kaal on 18 kg.

Seadme mõõtmed ja ohutuse tagamiseks ettenähtud vahekaugused


- Pöörake tähelepanu seadme mõõtmetele.
- Pidage kinni ohutuse tagamiseks ettenähtud vahekaugustest.

Kui gaasipliidiplaadi paigaldusjuhistes on ette nähtud suurem vahemaa, lähtuge sellest.


Mööbel, kuhu seade sisesse ehitatakse, peab taluma kuni 90°C temperatuuri. Seadme sisseehitamiseks ettenähtud köögimööbli stabiilsus peab olema tagatud ka pärast väljalöigete tegemist. Õhupuhasti on ette nähtud paigaldamiseks järgmiste mõõtmetega ülakappi:

Laius	600 mm
Sügavus	min 320 mm
Sügavus	min 350 mm langetusraamiga
Tasand	min 420 mm
Tasand	min 600 mm CleanAir õhuringlusmooduliga
Seina paksus	16 mm või 19 mm

1. Tehke väljalöige heitõhutoru jaoks. Selleks tehke lakte või mööbli tagaseina ava ja lisasälk võrgujuhtme jaoks.

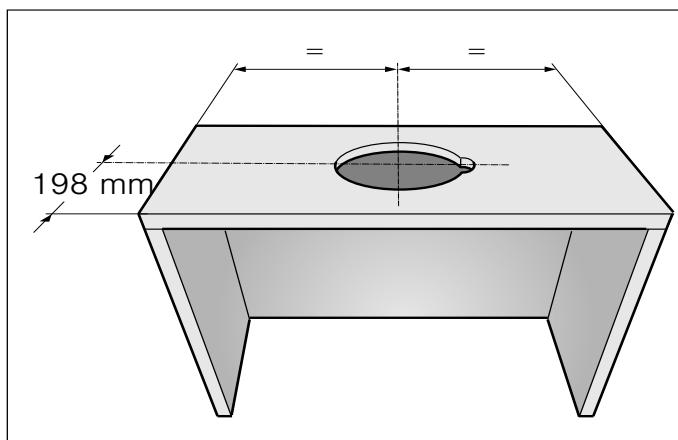


2. Eemaldage kapi põhi, kui see on olemas. Markeerige kapi sisekülgdedele kinnituspunktide ja torgake naaskliga augud ette. Kinnituspunktide markeerimiseks kasutage juurdelisatud kinnitusdetaili.

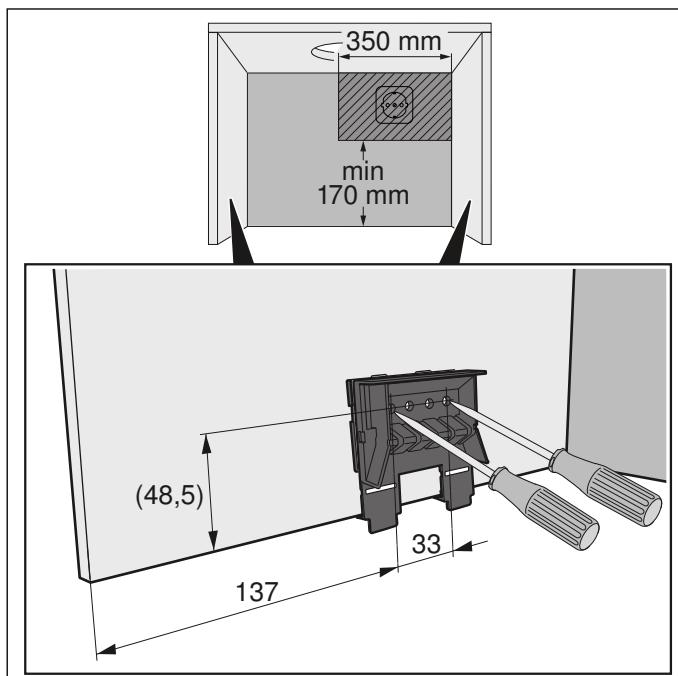


Korpuse seina paksus: 16 mm

1. Kruvige kinnitusdetailid vasakult ja paremalt korpuse külge. A
2. Eemaldage lapatsid alt kinnitusdetailide küljest. B

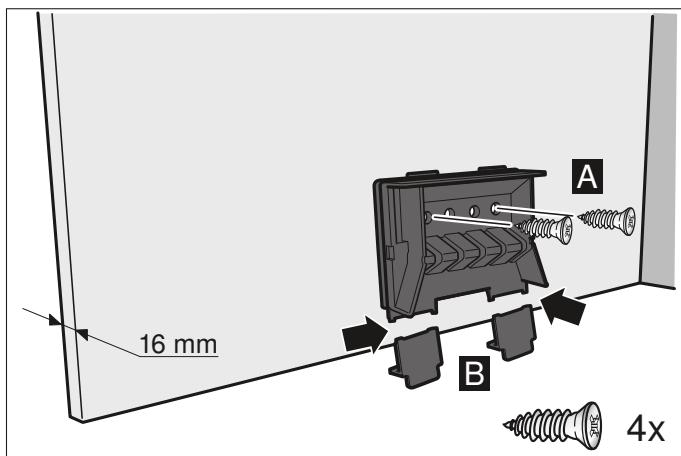


Korpuse seina paksus: 19 mm

1. Tõmmake mõlema kinnitusdetaili lapats välja. A
2. Kruvige kinnitusdetailid vasakult ja paremalt korpuse külge. B
3. Eemaldage lapatsid alt kinnitusdetailide küljest. C

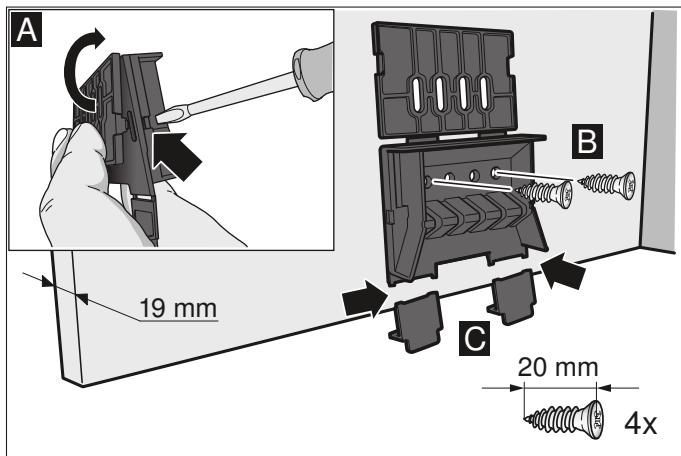

Seadme ettevalmistamine


1. Kinnitage tarnekomplekti kuuluv võrgujuhe seadme külge. A
2. Varustage kaabel veojõuleevendiga. B

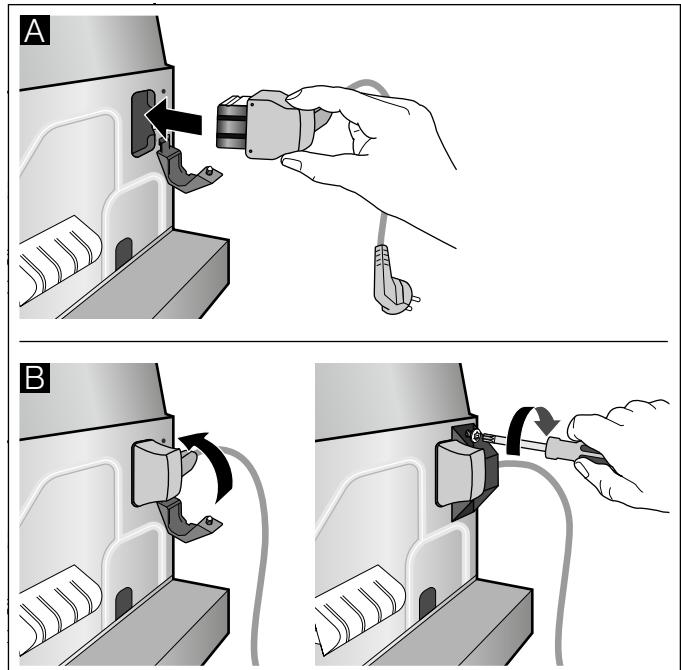

Paigaldamine

Seadme ülespanek

1. Pange seade üles ja seadke õigesse asendisse. A
2. Mõõtke ära seadme ja seina vaheline kaugus ja tehke vastav märgis otsaliistule.
3. Vajaduse korral lõigake otsaliist vajalikku pikkusse. B

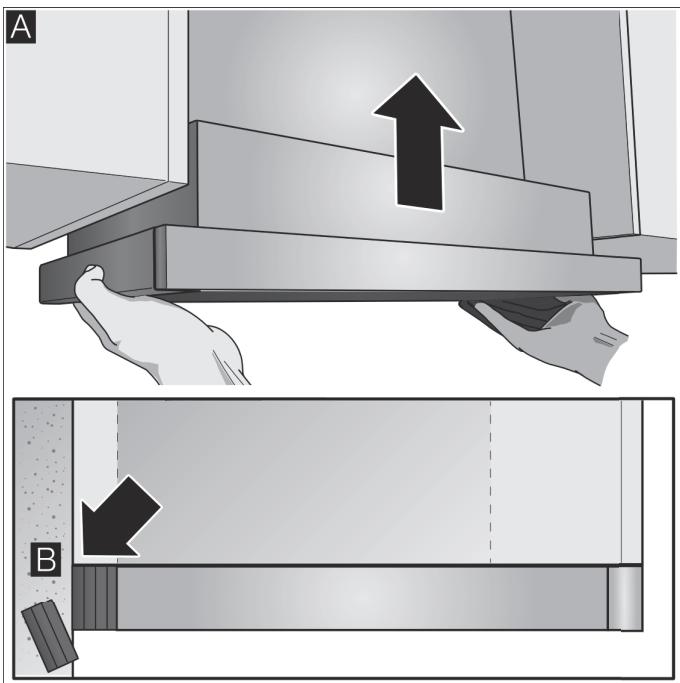


Seadme mahavõtmine


Märkus: Enne seadme mahavõtmist katke pliidiplaat pakendis oleva stüropooritükiga.

1. Suruge kinnituspolt kruvikeerajaga sisse ja keerake seda 90° , kuni see tuleb välja. A
2. Suruge kinnituspolti sõrmedega veidi sisse ja keerake, kuni see tuleb koos vedruga korpusest lahti. B


Tõmmake kinnituspoldist kergelt, seejuures hoidke seadet teise käega alt. C

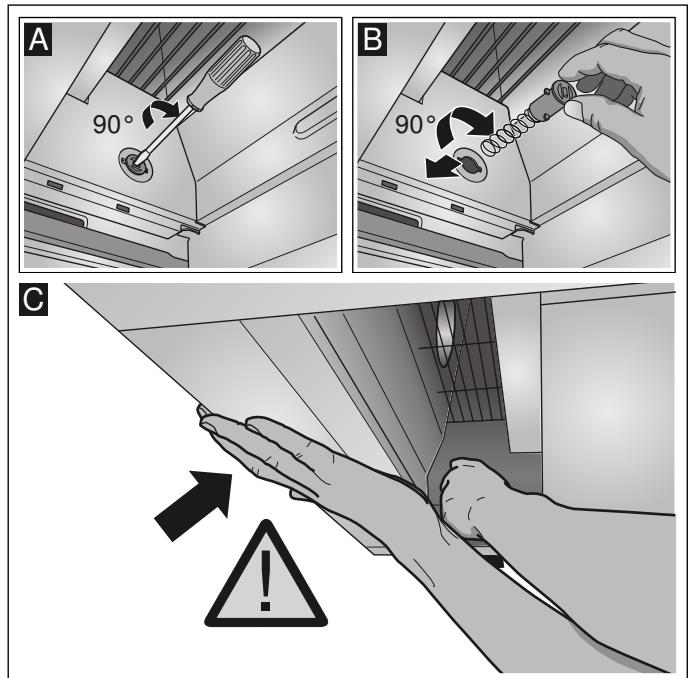

3. Eemaldage seade ettevaatlikult.

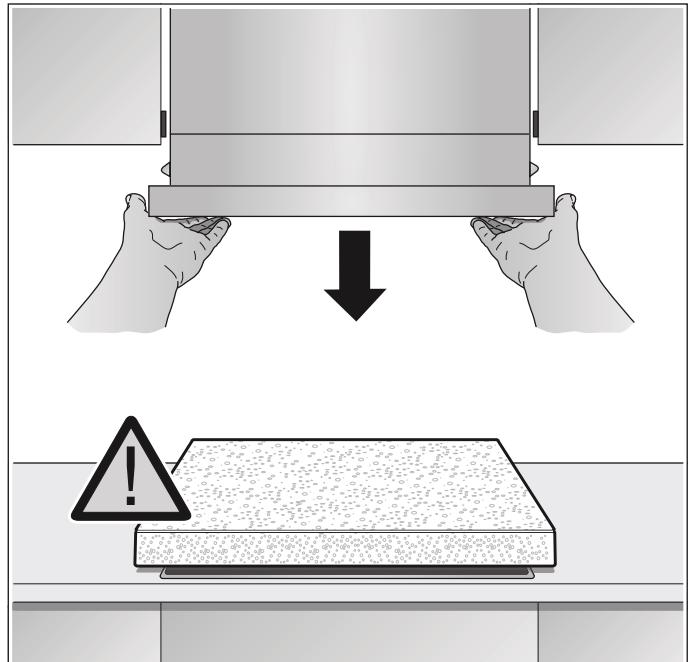

4. Kruvige otsaliist kinni.

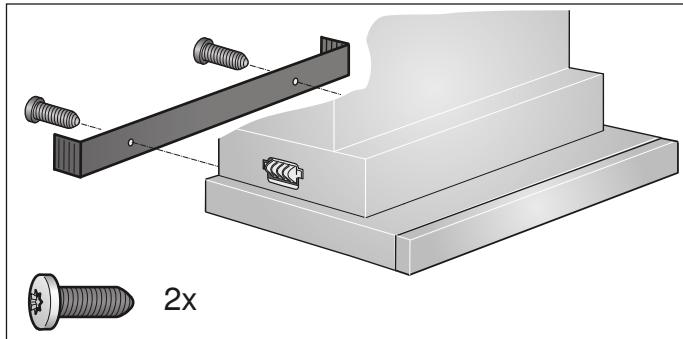


5. Suruge kinnituspolt sisse ja keerake seda 90°.

Märkus: Seadme vasakul ja paremal küljel olevad kinnitusdetailid peavad olema liikuvad.

Lõpp-paigaldus

1. Pange seade üles. **A**
2. Pingutage vasakul ja paremal olevad kinnituspoldid tugeasti kinni. **B**
3. Asetage vasakult ja paremalt peale kaitsekatted. **C**

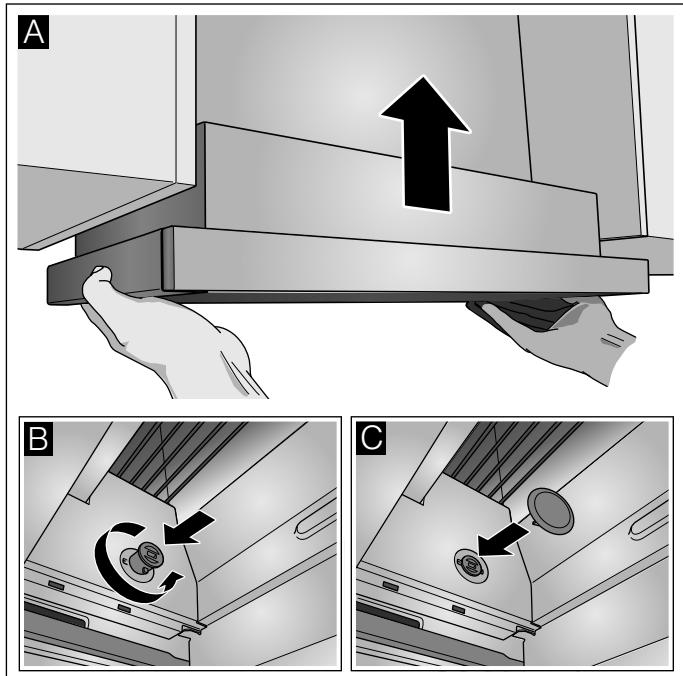


4. Ühendage seade vooluvõrguga.

Märkus: Õhupuhasti korpuse võib katta ülakapi sees. Seejuures tuleb jälgida järgmist:

- Vahepõhja ei tohi asetada õhupuhasti korpuusele.
- Eesmist liistu ei tohi kinnitada korpuuse külge.
- Tagada tuleb ligipääs filtri vahetamiseks ja hooldamiseks.

Seadme laius 90 cm:


Kinnitage seade lisaks kruvidega külgmiste kappide külge.

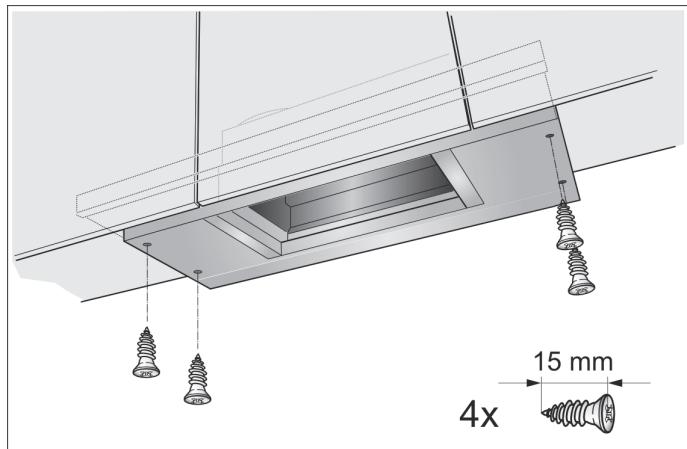

Filtriväljatõmbe ulatuse muutmine

Mõne mudeli puhul saab filtriväljatõmbe ulatust muuta. Nende mudelite puhul on lisatud distantspiirkud, et reguleerida seadme käepidemeliist mööbliga ühetasa.

1. Tõmmake filtriväljatõmme ette.
2. Lõigake distantspiirkud sobivasse pikkusse ja kinnitage etteantud avadesse.

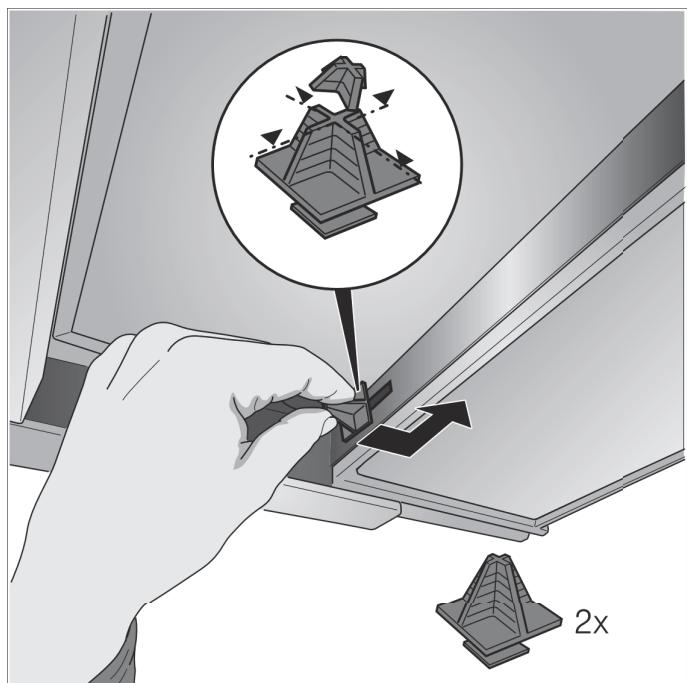

Toruühenduste kinnitamine

Märkus: Alumiiniumtoru kasutamise korral tuleb ühenduskoht eelnevalt tasandada.

Heitõhutoru Ø 150 mm (soovitatav suurus)


Heitõhutoru kinnitage otse õhuliitmiku külge ja tihendage.

Heitõhutoru Ø 120 mm

1. Ahenev siirdmik kinnitage otse õhuliitmiku külge.
2. Heitõhutoru kinnitage aheneva siirdmiku külge.
3. Mõlemad ühenduskohad tihendage sobival viisil.

Seadme mahavõtmine

1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Ühendage lahti toruühendused.
3. Võtke maha metallist rasvafiltriid.
4. Eemaldage kinnituste kaitsekatted.

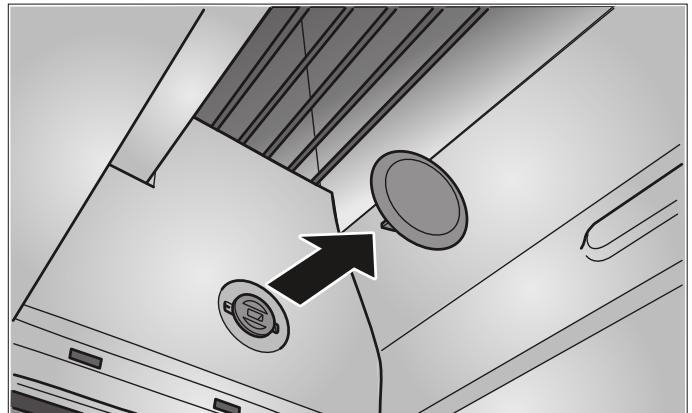

5. Võtke seade maha, vt peatükki "Seadme mahavõtmine".

Turinys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....	20
 Naudojimas pagal paskirtį	20
 Svarbūs saugos nurodymai.....	21
 Aplinkos apsauga	23
 Eksplotavimo režimai	23
 Prietaiso valdymas	24
 Valymas ir einamoji techninė	27
 Gedimas – ką daryti?	28
 Klientų aptarnavimo tarnyba	29
MONTAVIMO INSTRUKCIJA	30
 Svarbūs saugos nurodymai.....	31
 Bendros nuorodos.....	32
 Montavimas	35

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete:

www.siemens-home.com ir interneto parduotuvėje:
www.siemens-eshop.com



Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Prietaisas saugiai naudojamas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Ši prietaisą galima naudoti tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisas nepritaikytas naudoti lauke. Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros. Gamintojas neatsako už gedimus dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar priežiūros.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuočių apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Šis prietaisas néra pritaikytas eksplotuoti su išoriniu jungiklius su laikrodžio mechanizmu arba nuotoliniu valdikliu.

Svarbūs saugos nurodymai

Ispėjimas

Kyla pavojas uždusti!


Pakuotė pavojinga vaikams. Niekuomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Ispėjimas

Pavojas gyvybei!

Galima apsinuoduti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis.

Kai prietaisui įjungtas oro išstraukimo režimas ir kartu naudojama ugniaivietė, kuriai reikia patalpos oro, pasirūpinkite, kad visada būtų tiekiamas pakankamas oro kiekis.

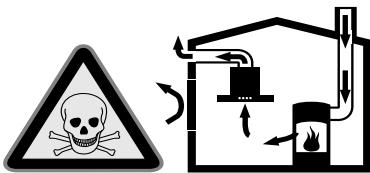


Patalpos oru maitinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai šildytuvai, malkomis arba anglimi kūrenamos krosnys, momentiniai ir įprasti vandens šildytuvai) degujį orą ima iš tos patalpos, kurioje yra pastatyti, o panaudotas dujas pašalina į išorę per dujų šalinimo įrenginius (pvz., kaminius).

Kai įjungiamas garų rinktuvas, iš virtuvės ir greta esančių patalpų siurbiamas oras, todėl, jei nėra pasirūpinta papildomu oro tiekimu, susidaro neigiamas slėgis. Nuodingos dujos iš kamino arba ventiliacijos šachtos siurbiamos atgal į gyvenamąsias patalpas.

- Dėl to visuomet būtina pasirūpinti, kad būtų tiekama pakankamai oro.
- Oro tiekimo ir išleidimo mova neužtikrina, kad bus laikomasi ribinių reikšmių.

Pavojaus nėra tik tuomet, jei neigiamas slėgis patalpoje, kurioje yra židinys, neviršija 4 Pa (0,04 mbar). Tai įmanoma, jei degimui reikalingas oras gali papildomai patekti per neuždaromas angas, pvz., duris, langus, per oro tiekimo ir išleidimo movą arba naudojant kitas technines priemones.

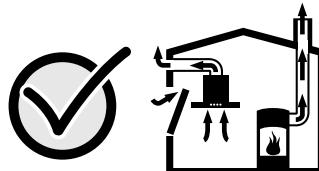

Šiaip ar taip, rekomenduojame pasitarti su atsakingu kaminkrėčiu, galinčiu įvertinti viso namo ventiliacijos sistemą ir pasiūlyti tinkamą ventiliacijos sprendimą.

Jei garų rinktuvas bus eksploatuojamas tik recirkuliacijos režimu, naudoti prietaisą galima be apribojimų.

Ispėjimas

Kyla gaisro pavojas!

- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos.

Riebalų filtrą valykite bent kas

2 mėnesius.

Prietaiso niekada nenaudokite be riebalų filtro.

- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degiuju patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežirbų.
- Įkaitęs aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsnų atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Jei ant įjungtos dujinės kaitvietės neuždedamas maisto ruošimo indas, sklinda didelis karštis. Jis gali pažeisti arba uždegti viršuje įmontuotą ventiliatorių. Ant įjungtų dujinių kaitviečių visada uždékite maisto ruošimo indą.
- Kartu įjungus kelias dujines kaitvietes, susidaro didelis karštis. Jis gali pažeisti arba uždegti viršuje įmontuotą ventiliatorių. Dviejų dujinių kaitviečių niekuomet kartu nenaudokite ilgiau nei 15 minučių. Daugiau nei 5 kW didžiojo degiklio (kiniškoms keptuvėms) galingumas atitinka dviejų dujų degiklių galingumą.

⚠ Ispėjimas

Pavojus nudegti!

Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštros. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- Ant prietaiso padėti daiktai gali nukristi. Niekuomet nedėkite ant prietaiso jokių daiktų.
- Šviesos diodų lemputės šviečia labai ryškiai ir gali pažeisti akis (1 rizikos grupė). Nežiūrėkite į įjungtas šviesos diodų lemputes ilgiau nei 100 sekundžių.

⚠ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.

Galimos gedimų priežastys

Dėmesio!

Prietaisas gali sugesti dėl korozijos. Gamindami maistą visuomet įjunkite prietaisą, kad nesusidarytų kondensatas. Susidaręs kondensatas gali sukelti koroziją ir gedimą.

Nedelsdami pakeiskite perdegusias lemputes, kad likusioms lemputėms netektų per didelę apkrova.

Kyla pavojus sugadinti prietaisą dėl į elektronikos dalį patenkančios drėgmės. Valdymo elementų niekada nevalykite drėgna šluoste.

Prietaiso paviršių galima pažeisti netinkamai ji valant. Nerūdijančiojo plieno paviršius valykite tik gludinimo kryptimi. Valdymo elementų nevalykite nerūdijančiojo plieno valikliu.

Aštoriais valikliais arba šveitikliais galima pažeisti prietaiso paviršius. Niekuomet nenaudokite aštinių valiklių arba šveitiklių.

Kondensato grįztamasis srautas gali sugadinti prietaisą. Ortakį iš prietaiso reikia nutiesti nuolaidžiai (1° nuolydis).

Aplinkos apsauga

Jūsų naujasis prietaisas yra labai ekonomiškas. Čia pateikiama patarimų, kaip naudojant prietaisą galima sutaupyti dar daugiau energijos ir kaip tinkamai utilizuoti naudotą prietaisą.

Elektros energijos taupymas

- Ruošiant maistą turi būti tiekama pakankamai oro, kad garų rinktuvas veiktų efektyviai ir tyliai.
- Ventiliatoriaus intensyvumo pakopą parinkite, atsižvelgdami į garų kiekį. Intensyviajā pakopą naudokite tik tuomet, kai tikrai reikia. Kuo žemesnė ventiliatoriaus veikimo pakopa, tuo mažiau elektros energijos vartojama.
- Jei ruošiant maistą garų atsiranda daugiau, laiku perjunkite aukštesnę ventiliatoriaus veikimo pakopą. Jei virtuvėje pasklis daug maisto ruošimo garų, garų rinktuvas turės veikti ilgiau.
- Išjunkite garų rinktuvą, kai jo nebereikia.
- Išjunkite apšvietimą, kai jo nebereikia.
- Nurodytais intervalais išvalykite filtrą arba ji pakeiskite, kad ventiliatorius veiktų veiksmingai ir būtų galima išvengti gaisro.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų gražinimo ir perdirbimo tvarką.

Eksploatavimo režimai

Oro išstraukimo režimas



Įsiurbtas oras išvalomas riebalų valymo filtre ir per vamzdyną išpučiamas į aplinką.

Pastaba. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiantį dūmų ar duju ventiliacijos kaminą, nei į patalpą, kuriose įrengti židiniai, védinimo šachtą.

- Jei išpučiamą orą norima nukreipti į neeksploatuojamą dūmų ar duju ventiliacijos kaminą, reikia gauti atsakingo kaminkrėčio leidimą.
- Jeigu šalinamas oras nukreipiamas per išorinę sieną, reikia naudoti teleskopinę movą.

Recirkuliacijos režimas



Įsiurbtas oras valomas riebalų arba aktyvintosios anglies filtre ir vėl išpučiamas į virtuvę.

Pastaba. Jei norite išvengti kvapų prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu, sumontuokite aktyvintosios anglies filtrą. Informacijos apie įvairias galimybes naudoti prietaisą recirkuliacijos režimu rasite brošiūrose arba teiraukitės savo pardavėjo. Reikiamų priedų galėsite įsigyti specialiose parduotuvėse, klientų aptarnavimo tarnyboje arba interneto parduotuvėje.

Prietaiso valdymas

Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.

Valdymo skydelis, 1-asis variantas



Paaiškinimas

- ① Ijungti / išjungti ventiliatorių
- Ø Ijungti / išjungti šviesą / slopinti šviesą
- Sumažinti ventiliatoriaus galios pakopą / ventiliatoriaus inercinė eiga
- + Padidinti ventiliatoriaus galios pakopą / 1, 2 intensyviosios pakopos
- b Galios didinimo funkcija (trumpalaikė didžiausia galia)
- I→I Ventiliatoriaus inercinė eiga

Ventiliatoriaus nustatymas

Ijungimas

- Ištraukite ištraukiamajį filtrą ir spustelėkite simbolį ①. Ventiliatorius pradeda veikti 2 pakopa.
- Spustelėkite simbolį „+“ arba „-“, norėdami pakeisti ventiliatoriaus galią.

Pastaba. kai ištraukiamasis ventiliatorius įstumtas, galite parinkti tik 1, 2 ir 3 ventiliatoriaus galios pakopas.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį ①. Įstumkite ištraukiamajį filtrą.

Pastaba. Garų surinktuva įjunkite pradėję gaminti maista, o išjunkite ji tik praėjus kelioms minutėms po to, kai baigsite gaminti. Šitaip gaminant susidarantys garai pašalinami efektyviausiai.

Intensyvumo pakopa

Jei kvapai yra labai intensyvūs arba jei susidarė daug garų, įjunkite intensyviajā pakopą.

Spustelėkite simbolį „+“, kai veikia ventiliatoriaus 3 pakopa.

Aktyvinama intensyvioji pakopa 1 int. Jei dar kartą spustelėsite simbolį „+“, bus aktyvinta 2 int intensyvioji pakopa.

Maždaug po 6 minučių elektronika automatiškai įjungia žemesnę ventiliatoriaus galios pakopą .Jei intensyviajā pakopą norite išjungti prieš pasibaigiant nustatyta laikui, simbolį „-“ spauskite tol, kol bus nustatyta norima ventiliatoriaus galios pakopa.

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija – tai trumpalaikė didžiausia galia, kurią galima aktyvinti ventiliatoriui veikiant bet kuria pakopa.

Spustelėkite simbolį b. Maždaug po 20 sekundžių ventiliatoriui vėl įjungiami anksčiau nustatyta galios pakopa.

Ventiliatoriaus pailginto veikimo laikas

Paspauskite simbolį I→I arba ištraukiamajį filtrą įstumkite vidun, kol veikia garų rinktuvas.

Maždaug po 10 minučių ventiliatorius išsijungs automatiškai.

Apšvietimas

Apšvietimą galite įjungti ir išjungti, kada norite, neatsižvelgdami į ventiliatoriaus veikimą.

Spustelėkite simbolį -Ø.

Ryškumo nustatymas

Spauskite simbolį -Ø, kol bus pasiekta norimas ryškumas.

Užterštumo rodmuo

Jei metaliniai riebalų arba aktyvintosios anglies filtri prisigeria riebalų, išjungus ventiliatorių maždaug 4 sekundes skamba garsinis signalas.

Indikatoriuje papildomai rodomas atitinkamas simbolis:

- **Metalinės riebalų filtras:** 
- **Aktyvintosios anglies filtras:** 

Vėliausiai dabar reikėtų išvalyti metalinį riebalų filtrą arba pakeisti aktyvintosios anglies filtrą.

Apie metalinio riebalų filtro valymą rašoma skyriuje → "Valymas ir einamoji technin" 27 psl..

Kol blyksi užterštumo indikatoriai, galima atkurti jų nuostatus. Reikia spustelėti simbolį „–“.

Indikatoriaus perjungimas siekiant, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu

Norint, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu, reikia atitinkamai perjungti elektroninį valdiklį.

- Garų rinktuvas turi būti prijungtas ir išjungtas.
- Kartu paspauskite simbolius ① ir  ir laikykite, kol pradės švesti recirkuliacijos režimo rodmuo , jei naudojate pradinį rinkinį. Šiuos simbolius dar kartą paspaudus ir palaikius, pradeda švesti rodmuo , jei naudojamas recirkuliacijos modulis „CleanAir“.
- Dar kartą paspaudus šiuos simbolius ir palaikius, elektroniniam valdikliui vėl perjungiamas oro išstraukimo režimas (rodmuo ).

Signalas

Garsinio signalo įjungimas

Išjungę ventiliatorių kartu paspauskite simbolius ① ir „+“ ir laikykite maždaug 3 sekundes. Pasigirsta patvirtinimas – signalas.

Garsinio signalo išjungimas

Pakartokite procesą „Garsinio signalo įjungimas“.

Valdymo skydelis, 2-asis variantas



Paaiškinimas

①	Ijungti / išjungti ventiliatorių
	Ijungti / išjungti švesą / slopinti švesą
b	Galios didinimo funkcija (trumpalaikė didžiausia galia)
auto	Automatinis režimas su ventiliatoriaus inercine eiga
- +	Ventiliatoriaus pakopų nustatymo sritis

Ventiliatoriaus nustatymas

Ijungimas

- Ištraukite ištraukiamajį filtrą ir spustelėkite simbolį ①. Ventiliatorius pradeda veikti  pakopa.
- Norėdami pakeisti ventiliatoriaus galią, pirštu braukite per nustatymo sritį |||.

Pastaba. kai ištraukiamasis ventiliatorius išstumtas, galite parinkti tik 1, 2 ir 3 ventiliatoriaus galios pakopas.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį ①. Išstumkite ištraukiamajį filtrą.

Intensyvumo pakopa

Jei kvapai yra labai intensyvūs arba jei susidarė daug garų, ižunkite intensyviają pakopą.

Per nustatymo sritį ||| braukite pirštu dešinėn. Galite parinkti 1 int ir 2 int intensyviąsias pakopas.

Maždaug po 6 minučių elektronika automatiškai įjungia žemesnę ventiliatoriaus galios pakopą .Jei intensyviają pakopą norite išjungti prieš pasibaigiant nustatyta laikui, per nustatymo sritį ||| pirštu braukite kairėn, kol pasieksite norimą ventiliatoriaus galios pakopą.

Galios didinimo funkcija

Galios didinimo funkcija – tai trumpalaikė didžiausia galia, kurią galima aktyvinti ventiliatoriui veikiant bet kuria pakopa.

Spustelėkite simbolį b. Maždaug po 20 sekundžių ventiliatoriui vėl įjungiamama anksčiau nustatyta galios pakopa.

Ventiliatoriaus pailginto veikimo laikas

Jei ištraukiamajį filtrą ištumsite veikiant garų rinktuviui, bus aktyvintas inercinis veikimas.

Maždaug po 10 minučių ventiliatorius išsijungs automatiškai.

Automatinis režimas

Ijungimas

- Spustelėkite simbolį ①.
Ventiliatorius pradeda veikti 2 pakopa.
- Spustelėkite simbolį **auto**.
Optimali 1, 2 arba 3 ventiliatoriaus galios pakopa automatiškai ijjungiama jutikliu.

Išjungimas

Norėdami išjungti automatinį režimą, spustelėkite simbolį **auto** arba simbolį ①.

Ventiliatorius išsijungia automatiškai, kai jutiklis neatpažsta patalpos oro kokybės.

Automatinis režimas ilgiausiai veikia 4 valandas.

Jutiklio valdymas

Ijungus automatinį režimą, garų rinktuve esantis jutiklis atpažsta virimo ir kepimo kvapų intensyvumą.

Atsižvelgiant į jutiklio nuostatą, automatiškai ijjungiama kita ventiliatoriaus galios pakopa.

Gamyklinis jautrumo nuostatas: 3.

Mažiausias gamyklinis jautrumo nuostatas: 1.

Aukščiausias jautrumo nuostatas: 5.

Jei jutiklis reaguoja per greitai arba per lėtai, jo veikimą galima atitinkamai pakoreguoti.

1. Kai ventiliatorius išjungtas, simbolį **auto** spauskite maždaug 4 sekundes. Parodomas nuostatas.
2. Nustatymo srityje ||| pirštu braukdami į dešinę arba į kairę, pakeisite jutiklio valdymo nuostatą.
3. Norėdami patvirtinti įvestį, simbolį **auto** spauskite maždaug 4 sekundes.

Apšvietimas

Apšvietimą galite ijjungti ir išjungti, kada norite, neatsižvelgdami į ventiliatoriaus veikimą.

Spustelėkite simbolį ⚡.

Ryškumo nustatymas

Spauskite simbolį ⚡, kol bus pasiektais norimas ryškumas.

Užterštumo rodmuo

Jei metaliniai riebalų arba aktyvintosios anglies filtra prisigeria riebalų, išjungus ventiliatorių maždaug 4 sekundes skamba garsinis signalas.

Indikatoriuje papildomai rodomas atitinkamas simbolis:

- **Metalinis riebalų filtras:** 
- **Aktyvintosios anglies filtras:** 

Vėliausiai dabar reikėtų išvalyti metalinių riebalų filtro arba pakeisti aktyvintosios anglies filtro.

Apie metalinio riebalų filtro valymą rašoma skyriuje → "Valymas ir einamoji technin" 27 psl..

Kol blyksi užterštumo indikatoriai, galima atkurti jų nuostatus. Reikia spustelėti simbolį „–“.

Indikatoriaus perjungimas siekiant, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu

Norint, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu, reikia atitinkamai perjungti elektroninį valdiklį.

- Garų rinktuvas turi būti prijungtas ir išjungtas.
- Kartu paspauskite simbolius ① ir **auto** ir laikykite, kol pradės švesti recirkuliacijos režimo rodmuo , jei naudojate pradinį rinkinį. Šiuos simbolius dar kartą paspaudus ir palaikius, pradeda švesti rodmuo , jei naudojamas recirkuliacijos modulis „CleanAir“.
- Dar kartą paspaudus šiuos simbolius ir palaikius, elektroniniam valdikliui vėl perjungiamas oro išstraukimo režimas (rodmuo ).

Signalas

Garsinio signalo ijjungimas

Išjungę ventiliatorių kartu paspauskite simbolius ① ir „+“ ir laikykite maždaug 3 sekundes. Pasigirsta patvirtinimas – signalas.

Garsinio signalo išjungimas

Pakartokite procesą „Garsinio signalo ijjungimas“.

Valymas ir einamoji techninė

Ispėjimas

Kyla pavojus nusideginti!!

Eksploatuojamas prietaisas įkaista, ypač lempučiu srityje. Prieš pradédami valyti prietaisą, palaukite, kol jis atvés.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Dél prasiskverbusio skysčio gali ištikti srovės smūgis. Prietaisą valykite tik drėgna servetėle. Prieš pradédami valyti, išstraukite tinklo kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Dél prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.

Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Dėvėkite apsaugines pirštines.

Valymo priemonės

Kad skirtinių paviršiai nebūtų pažeisti dél netinkamų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktus duomenis. Nenaudokite

- aštrių arba šveičiamujų valymo priemonių,
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio,
- kietų šveistukų ir valomujų kempinių,
- aukštu slėgiu arba garais valančiu įrenginiu.

Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.

Atkreipkite dėmesį į visus nurodymus ir įspėjimus, pateikiamus ant valymo priemonių.

Sritis	Valymo priemonės
Nerūdijantysis plienas	Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nerūdijančiojo plieno paviršius valykite tik gludinimo kryptimi. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse įsigyti specialių valiklių nerūdijančiam plienui. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį.
Lakuoti paviršiai	Karštas plovimo šarmas Nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite nerūdijančiam plienui skirtų valiklių.
Aluminis ir plastikas	Stiklų valiklis: valykite minkšta servetėle.

Sritis	Valymo priemonės
Stiklas	Stiklų valiklis Valykite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo grandiklių.
Valdymo elementai	Karštas plovimo šarmas Nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Patekus drėgmei kyla elektros smūgio pavojus. Kyla pavojus sugadinti elektroniką dėl į ja patekusios drėgmės. Valdymo elementų niekada nevalykite drėgna servetėle. Nenaudokite nerūdijančiam plienui skirtų valiklių.

Metalinio riebalų filtro valymas

Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.

Ispėjimas

Kyla gaisro pavojus!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos.

Riebalų filtrą valykite bent kas 2 mėnesius.

Prietaiso niekada nenaudokite be riebalų filtro.

Pastabos

- Nenaudokite édžių valiklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra rūgščių ar šarmų.
- Valydami metalinį riebalų filtrą, nepamirškite drėgna pašluoste nuvalyti ir filtro laikikli.
- Metalinį riebalų filtrą galite plauti indaplovėje arba rankomis.

Rankomis:

Pastaba. Jei nešvarumus pašalinti labai sunku, galite naudoti specialų riebalų tirpiklį. Jo galima užsisakyti interneto parduotuvėje.

- Pamirkykite metalinį riebalų filtrą karštose pamuilėse.
- Filtrą valykite šepeteliu, po to gerai nuskalaukite.
- Leiskite metaliniams riebalų filtrui gerai nusivarvėti.


Indaplovėje:

Pastaba. Plaunant indaplovėje gali šiek tiek pasikeisti detalių spalva. Tai neturi įtakos metalinio riebalų filtro funkcijai.

- Labai užteršto metalinio riebalų filtro neplaukite kartu su indais.
- Metalinį riebalų filtrą į indaplovę įdékite laisvai. Metalinio riebalų filtro negalima prispausti.

Metalinio riebalų filtro išėmimas

1. Atidarykite sklendę ir metalinį riebalų filtrą atlenkite žemyn. Kita ranka prilaikykite metalinį riebalų filtrą.
2. Išimkite metalinį riebalų filtrą iš laikiklio.

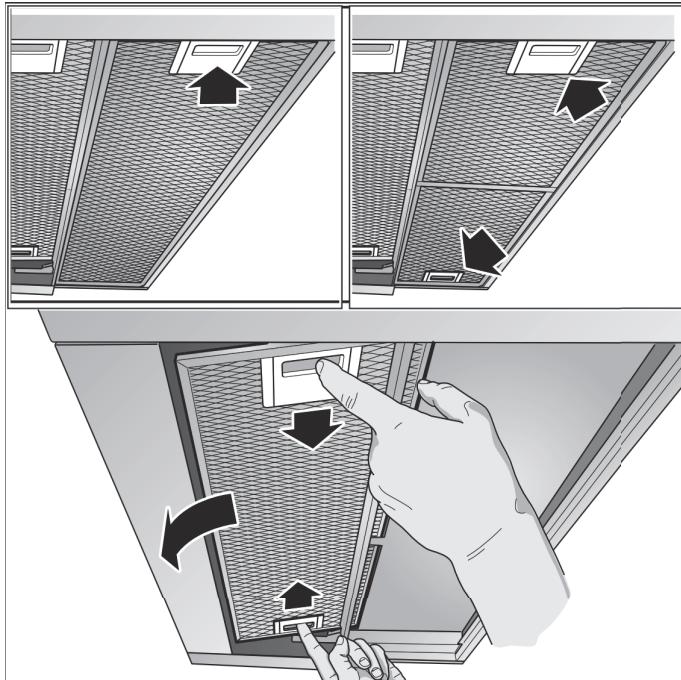

Pastabos

- Filtro apačioje gali būti susikaupusių riebalų.
 - Metalinį riebalų filtrą laikykite horizontaliai, kad nelašėtų riebalai.
3. Išvalykite metalinį riebalų filtrą.

Metalinio riebalų filtro įdėjimas

1. Įdėkite metalinį riebalų filtrą.
Kita ranka prilaikykite filtro.
2. Filtrą pakelkite į viršų ir užfiksukite.

?

Gedimas – ką daryti?

Atsiradusias triktis dažnai galite pašalinti patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

⚠️ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tiek mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugikliu dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Trikčių lentelė

Trikčis	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Neįkištas kištukas	Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
Nutrūko elektros srovė		Patikrinkite, ar kiti virtuvės prietaisai veikia.
Sugedo saugiklis		Saugikliu dėžutėje patikrinkite, ar nesugedo prietaiso saugiklis.

Šviesos diodų lemputės

Sugedusias šviesų diodų lemputes leidžiama keisti tik gamintojui, klientų aptarnavimo centro darbuotojams arba licencijuotam specialistui (elektros instalacijos specialistui).

⚠️ Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

Šviesos diodų lemputės šviečia labai ryškiai ir gali pažeisti akis (1 rizikos grupė). Nežiūrėkite į įjungtas šviesos diodų lemputes ilgiau nei 100 sekundžių.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Paskambinę nurodykite gaminio (E Nr.) ir gamyklos numerį (FD Nr.), kad galėtume Jus kompetentingai aptarnauti. Specifikacijų lentelę su numeriais rasite prietaiso vidinėje pusėje (tam išmontuokite metalinį riebalų filtra).

Kad prieikus netektų ilgai ieškoti, savo prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį galite įrašyti čia.

E-Nr.	FD Nr.
Klientų aptarnavimo tarnyba 	

Atkreipkite dėmesį, kad klientų aptarnavimo tarnybos technikui apsilankius dėl netinkamo valdymo, vizitas bus mokamas ir garantiniu laikotarpiu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visu šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame Klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Priedai

(nėra pristatomame komplekste)

Pastaba. Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali būti nurodytas specialusis priedas, kuris Jūsų prietaise nenaudojamas.


Pastaba. Vadovaukitės priedo montavimo instrukcija.

Priedai	Užsakymo numeris
Pagrindinė įranga:	
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui	LZ45650
Pirminio rinkinio keičiamasis filtras	LZ45610
Pagrindinė įranga:	
„CleanAir“ režimo recirkuliacijos modulis	LZ46800
„CleanAir“ recirkuliacijos modulio keičiamasis filtras	LZ46810
Nuleidžiamasis rėmas:	
Prietaiso plotis 60 cm	LZ46600
Nuleidžiamasis rėmas:	
Prietaiso plotis 90 cm	LZ49600
Montavimo rinkinys:	
Viršutinė spintelė 90 cm	LZ49200


MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Ši instrukcija tinka keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.


- Šis prietaisas įrengiamas viršutinėje spintelėje.
- Laikykites specialiųjų priedų (pvz., naudojamų veikiant recirkuliacijos režimui) montavimo instrukciją, kurios pateikiamas kartu su tais priedais.
- Prietaiso paviršiai lengvai pažeidžiami. Montuodami prietaisą, stenkiteis jo nepažeisti.

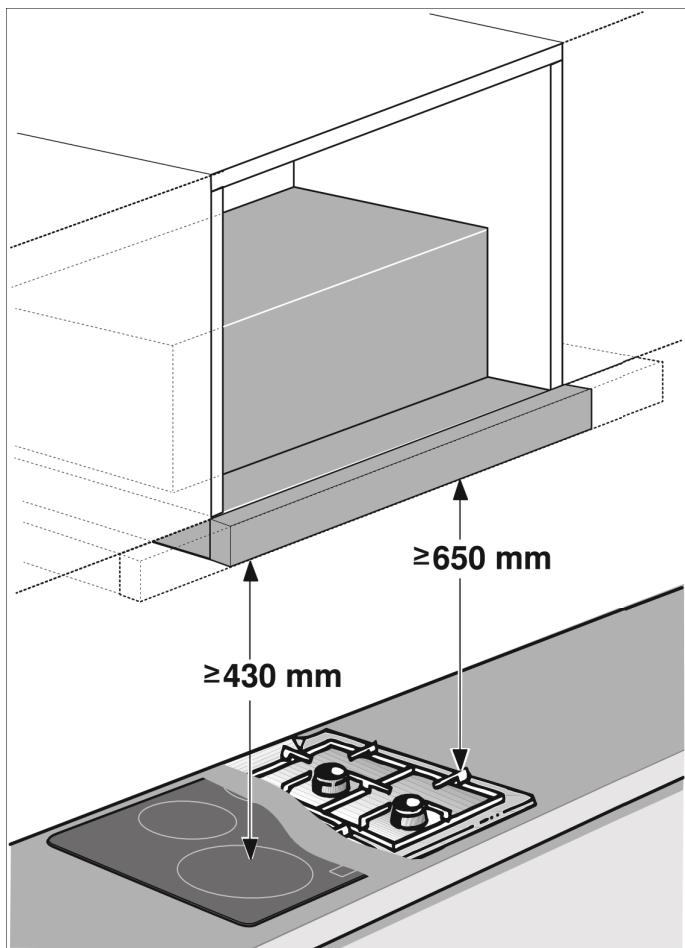

Prietaiso plotis 60 cm:

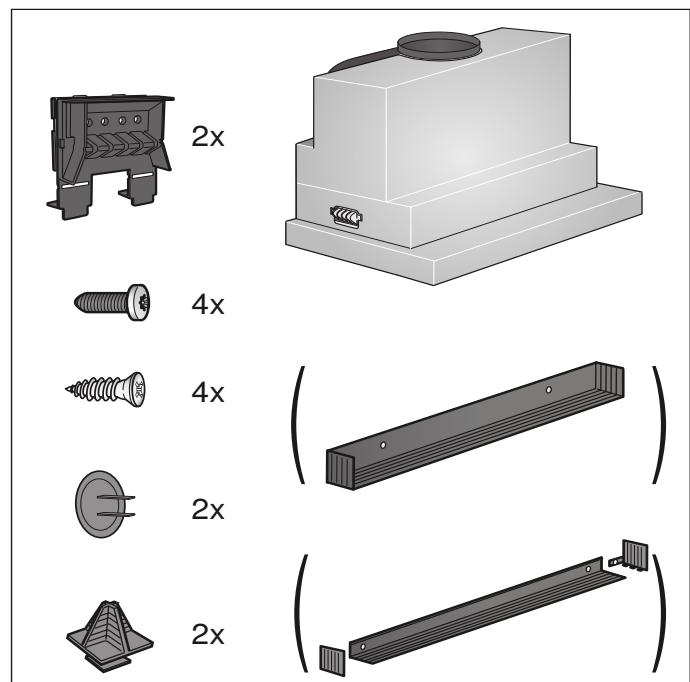

Prietaiso plotis 90 cm:

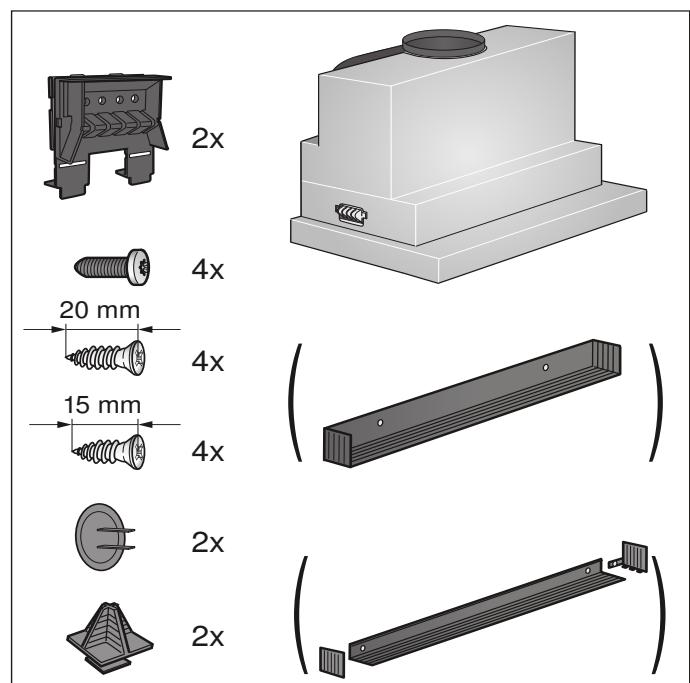

⚠ Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Garų surinktuvo plotis turi būti mažiausiai tokis pats kaip ir viryklės.

Montuodami privalote laikytis tuo metu galiojančių statybos ir vietinio elektros energijos bei dujų tiekėjo nuorodų.

Jei oras išpučiamas iš išorė, reikia vadovautis teisiniais reikalavimais (pvz., šalyje galiojančiomis statybos taisyklėmis).

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojas gyvybei!

Galima apsinuodyti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiantį dūmų ar dujų ventiliacijos kaminą, nei į patalpų, kuriose įrengti židiniai, védinimo angą. Jei išpučiamą orą norite nukreipti į neeksploatuojamą dūmų ar dujų ventiliacijos kaminą, reikia gauti atsakingo kaminkrėčio leidimą.

⚠ Ispėjimas

Pavojas gyvybei!

Galima apsinuodyti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis.

Kai prietaisui įjungtas oro ištraukimo režimas ir kartu naudojama ugniauvietė, kuriai reikia patalpos oro, pasirūpinkite, kad visada būtų tiekiamas pakankamas oro kiekis.




Patalpos oru maitinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai šildytuvai, malkomis arba anglimi kūrenamos krosnys, momentiniai ir iprasti vandens šildytuvai) degujį orą ima iš tos patalpos, kurioje yra pastatyti, o panaudotas dujas pašalina iš išorė per dujų šalinimo įrenginius (pvz., kaminus).

Kai įjungiamas garų rinktuvas, iš virtuvės ir greta esančių patalpų siurbiamas oras, todėl, jei nėra pasirūpinta papildomu oro tiekimu, susidaro neigiamas slėgis. Nuodingos dujos iš kamino arba ventiliacijos šachtos siurbiamos atgal į gyvenamąias patalpas.

- Dėl to visuomet būtina pasirūpinti, kad būtų tiekama pakankamai oro.
- Oro tiekimo ir išleidimo mova neužtikrina, kad bus laikomasi ribinių reikšmių.

Pavojaus nėra tik tuomet, jei neigiamas slėgis patalpoje, kurioje yra židinys, neviršija 4 Pa (0,04 mbar). Tai įmanoma, jei degimui reikalingasoras gali papildomai patekti per neuždaromas angas, pvz., duris, langus, per oro tiekimo ir išleidimo movą arba naudojant kitas technines priemones.

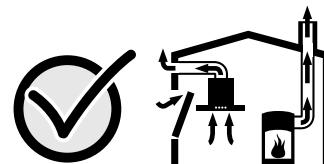

Šiaip ar taip, rekomenduojame pasitarti su atsakingu kaminkrėčiu, galinčiu įvertinti viso namo ventiliacijos sistemą ir pasiūlyti tinkamą ventiliacijos sprendimą.

Jei garų rinktuvas bus ekspluatuojamas tik recirkuliacijos režimu, naudoti prietaisą galima be apribojimų.

⚠ Ispėjimas

Pavojas gyvybei!

Galima apsinuodyti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Jei įrengiant ventiliacijos sistema prijungiamā prie ugniauvietės, kuri prijungta prie kamino, į gaubte esančią srovės tiekimo sistemą reikia įmontuoti tinkamą apsauginį išjungiklį.

⚠ Ispėjimas

Kyla gaisro pavojas!!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Kad nesusikauptu karštis, būtina laikytis nurodytų saugų atstumų. Atkreipkite dėmesį į savo maisto ruošimo prietaiso duomenis. Jei dujinės ir elektrinės kaitvietės naudojamos kartu, būtina išlaikyti didžiausią nurodytą atstumą.

Prietaisą galima montuoti tik iš vienos pusės prie aukštos spintos arba prie sienos.

Atstumas iki sienos arba aukštos spintos turi būti mažiausiai 50 mm.

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali nukristi. Visi tvirtinimo elementai turi būti tvirtai ir saugiai priveržti.
- Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.

⚠ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laidą.

⚠ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei atlikus montavimo darbus arba įmontavus nuolatinę jungtį kištukas nepasiekiamas, atsižvelgiant į instaliaciją, būtinas visų polių atjungimo įtaisas, o tarp jo kontaktų atstumas turi būti mažiausiai 3 mm. Nuolatinę jungtį gali įrengti tik elektros instalacijos specialistas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekuomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Bendros nuorodos

Oro ištraukimo režimas

⚠ Ispėjimas


Kyla pavojus gyvybei!

Galima apsinuodyti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiantį dūmų ar dujų ventiliacijos kaminą, nei į patalpą, kuriose įrengti židiniai, védinimo angą. Jei išpučiamą orą norite nukreipti į neeksploatuojamą dūmų ar dujų ventiliacijos kaminą, reikia gauti atsakingo kaminkrėčio leidimą.

Jeigu šalinamas oras nukreipiamas per išorinę sieną, reikia naudoti teleskopinę movą.

Ventiliacijos linija

Pastaba. Prietaiso gamintojas neatsako už pretenzijas, sietinias su vamzdyno dalimi.

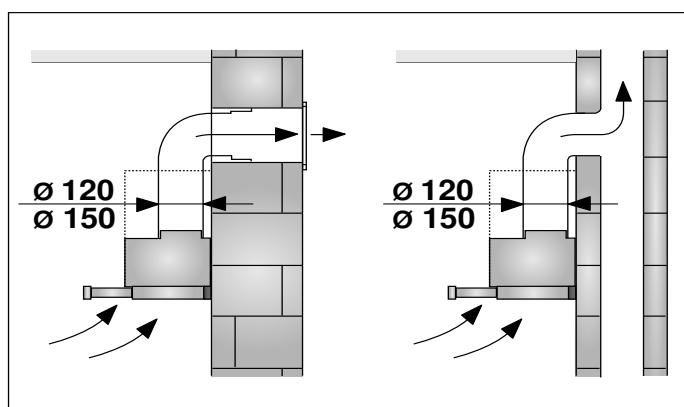

- Prietaisais bus naudojamas optimaliai, jei ventiliacijos vamzdis bus trumpas, tiesus, o jo skersmuo kuo didesnis.
- Jei bus naudojamas ilgas, šiurkštus ventiliacijos vamzdis, jei bus daug lankstų ir bus naudojami mažesnio nei 150 mm skersmens vamzdžiai, oras nebus šalinamas optimaliu galingumu, o ventiliatorius veiks garsiau.
- Vamzdžiai ir žarnos, naudojami klojant ventiliacijos liniją, turi būti iš nedegios medžiagos.

Apvalieji vamzdžiai

Rekomenduojamas vidinis vamzdžio skersmuo – 150 mm; mažiausias naudojamo vamzdžio skersmuo turi būti 120 mm.

Plokštieji ortakiai

Vidinis skerspjūvis turi atitikti apvaliujų vamzdžių skersmenį.

150 mm Ø maždaug 177 cm²

120 mm Ø maždaug 113 cm²

- Plokštieji ortakiai turėtų būti be aštrių įlinkių.

- Jei skiriasi vamzdžių skersmuo, įtaisykite sandarinimo juostelę.

Elektrinis prijungimas

⚠ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojas!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laidą.

Prijungimo duomenys nurodyti ant prietaisų skydelio, esančio prietaiso viduje; norėdami jį pamatyti, išimkite metalinį riebalų filtra.

Prijungimo laido ilgis: maždaug 1,30 m

Šis prietaisas atitinka EB nuorodas dėl skleidžiamų trikdžių spinduliuotés.

⚠ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojas!

Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei atlikus montavimo darbus arba įmontavus nuolatinę jungtį kištukas nepasiekiamas, atsižvelgiant į instaliaciją, būtinės visų polių atjungimo įtaisai, o tarp jo kontaktų atstumas turi būti mažiausiai 3 mm. Nuolatinę jungtį gali įrengti tik elektros instalacijos specialistas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

Baldų paruošimas

- Baldą, į kurį montuojamas prietaisas, reikia išlygiuoti lygiagrečiai ir jis turi būti pakankamo krovumo.
- Didžiausias galimas garų rinktuvo svoris yra 18 kg.

Prietaiso matmenys ir saugūs atstumai

- Atkreipkite dėmesį į prietaiso matmenis.
- Atkreipkite dėmesį į saugų atstumą.


Jei dujinio prietaiso įrengimo nurodymuose nurodytas kitoks atstumas, visada laikykite didžiausio atstumo.

Baldai, į kuriuos įmontuojami prietaisai, turi būti atsparūs 90 °C temperatūrai. Baldas, į kurį montuojamas prietaisas, turi likti stabilus ir baigus jį pjaustyti.


Sis garų rinktuvas yra pritaikytas montuoti į viršutinę toliau nurodytų matmenų spintelę:

Plotis	600 mm
Gylis	min. 320 mm
Gylis	min. 350 mm su nuleidžiamuoju rému
Aukštis	min. 420 mm
Aukštis	min. 600 mm su „CleanAir“ režimo recirkuliacijos moduliu
Sienelės storis	16 mm arba 19 mm

1. Suformuokite angą oro ištraukimo vamzdžiui. Tam baldo, į kurį montuojamas prietaisas, viršuje arba galinėje sienelėje suformuokite angą su papildoma įranta elektros laidui.

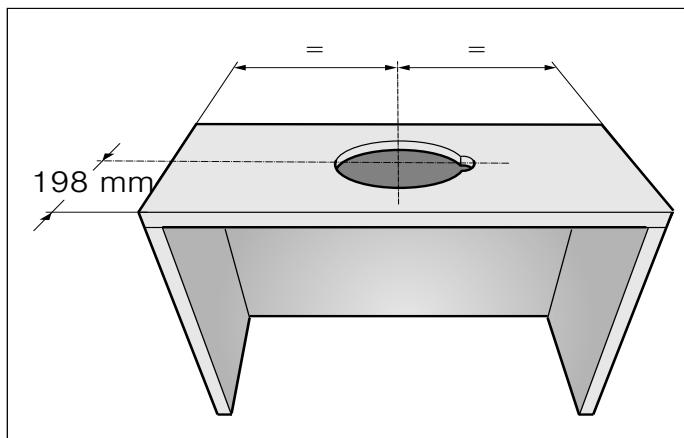


2. Išimkite spintelės dugna, jei yra. Spintelėje vidinėje puseje įrežkite tvirtinimo taškus ir juos pradurkite yla. Tvirtinimo taškų vietas įrežkite pagal pridėtą tvirtinimo detaile.

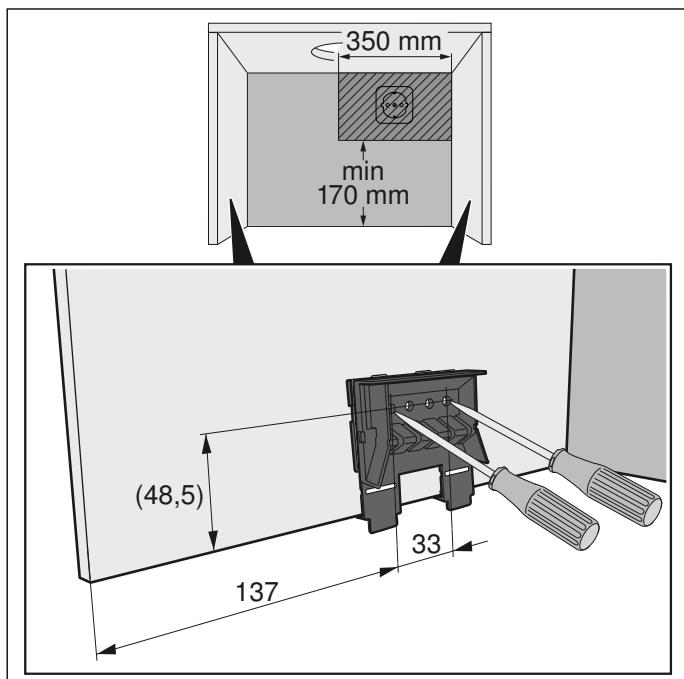


Korpuso sienelės storis: 16 mm

1. Tvirtinimo detales tvirtai prisukite korpuso kairėje ir dešinėje pusėje. **A**
2. Nuimkite tvirtinimo detalių apačioje esančius liežuvėlius. **B**

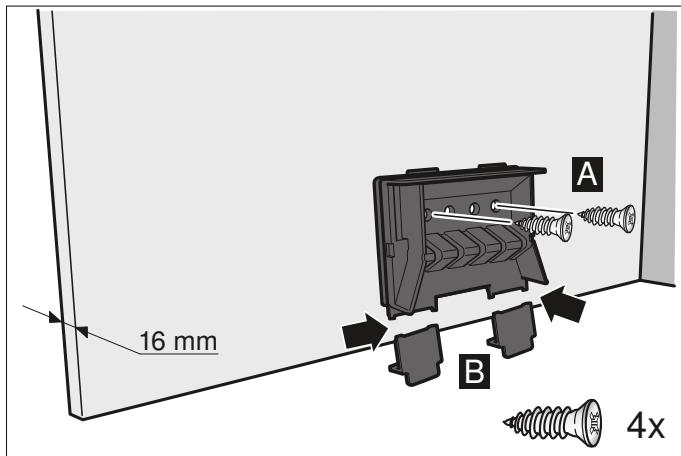


Korpuso sienelės storis: 19 mm

1. Atlenkite abiejų tvirtinimo detalių liežuvėlius. **A**
2. Tvirtinimo detales tvirtai prisukite korpuso kairėje ir dešinėje pusėje. **B**
3. Nuimkite tvirtinimo detalių apačioje esančius liežuvėlius. **C**

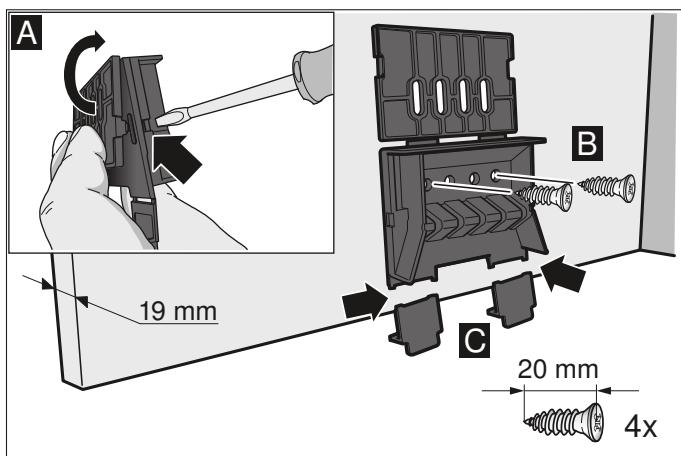

Prietaiso paruošimas


1. Prie prietaiso prijunkite pridėtą elektros laidą. **A**
2. Tinklo maitinimo laidą užfiksujokite suveržimo įtaisu. **B**

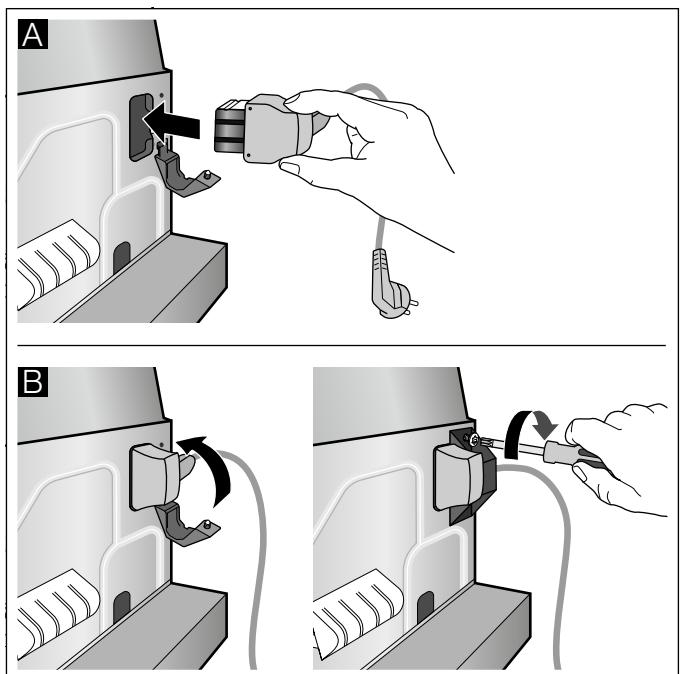

Montavimas

Prietaiso įkabinimas


1. Įkabinkite prietaisą ir jį išlygiuokite. A
2. Išmatuokite atstumą nuo prietaiso iki sienos ir pažymėkite ant sieninės juostelės.
3. Jei reikia, sutrumpinkite sieninę juostelę iki reikiama matmens. B

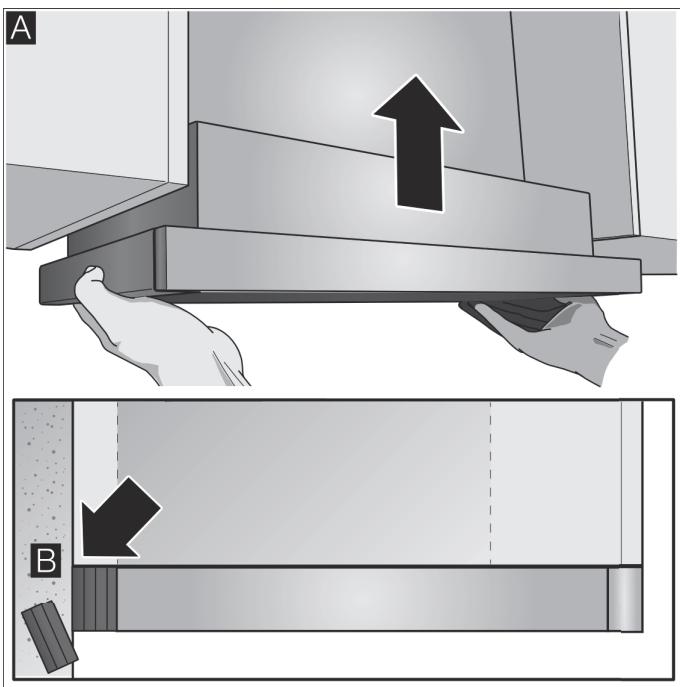


Prietaiso iškabinimas

Pastaba. Prieš iškabindami prietaisą, ant kaitlentės uždékite pakuotėje esančią dalį iš putplasčio.


1. Tvirtinimo kaištį įspauskite plokščiuoju atsuktuvu ir pasukite 90° , kol jis bus atfiksotas. A
2. Pirštu švelniai įspauskite tvirtinimo kaištį, kol jis kartu su spyruokle atsilaisvins korpuose. B
Švelniai patraukite tvirtinimo kaištį, tuo pat metu kita ranka prietaisą prilaikykite iš apačios. C

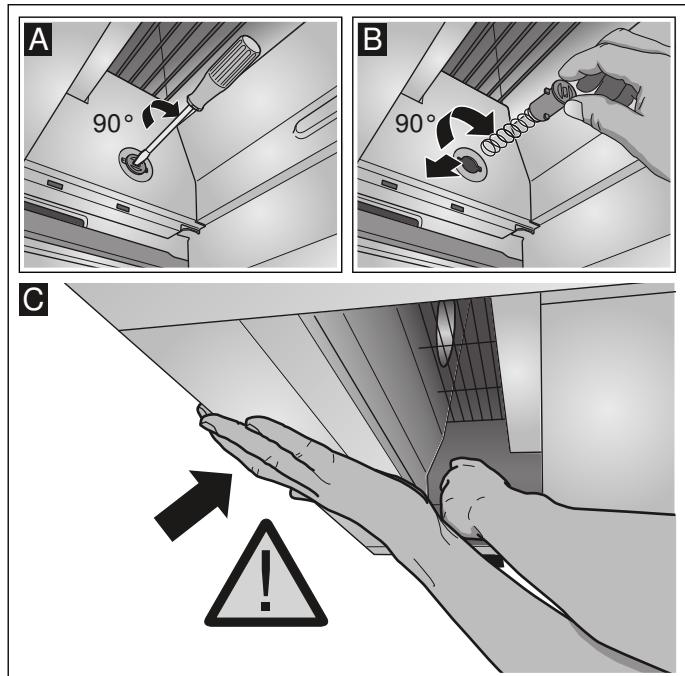

3. Atsargiai nuimkite prietaisą.

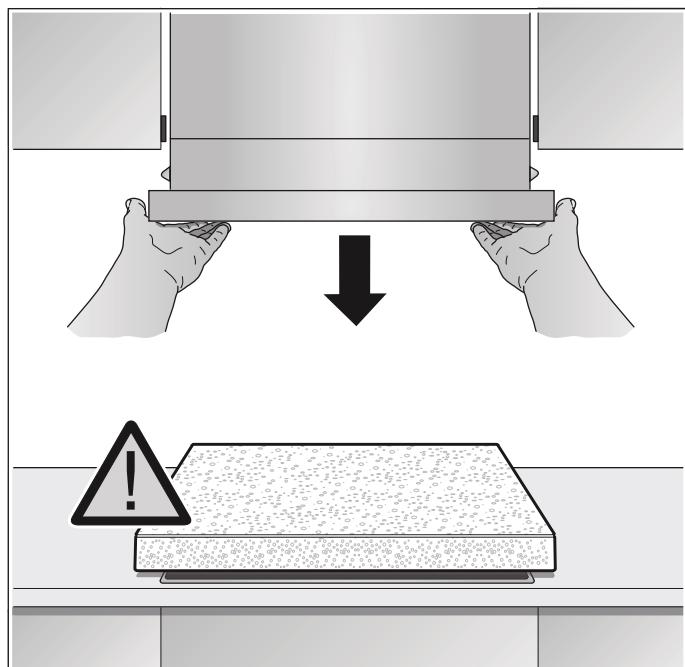

4. Prisukite sieninę juosteles.

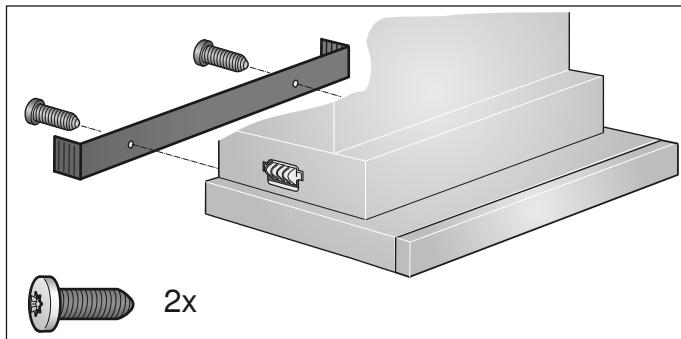


5. Tvirtinimo kaiščių įspauskite ir pasukite 90° kampu.

Pastaba. Turi būti jmanoma pajudinti prietaiso kairėje ir dešinėje pusėje pritvirtintas tvirtinimo detales.

Galutinis montavimas

1. Įkabinkite prietaisą. **A**
2. Kaireje ir dešinėje pusėje užfiksukite tvirtinimo kaiščius. **B**
3. Kaireje ir dešinėje pusėje užstumkite apsauginius gaubtelius. **C**

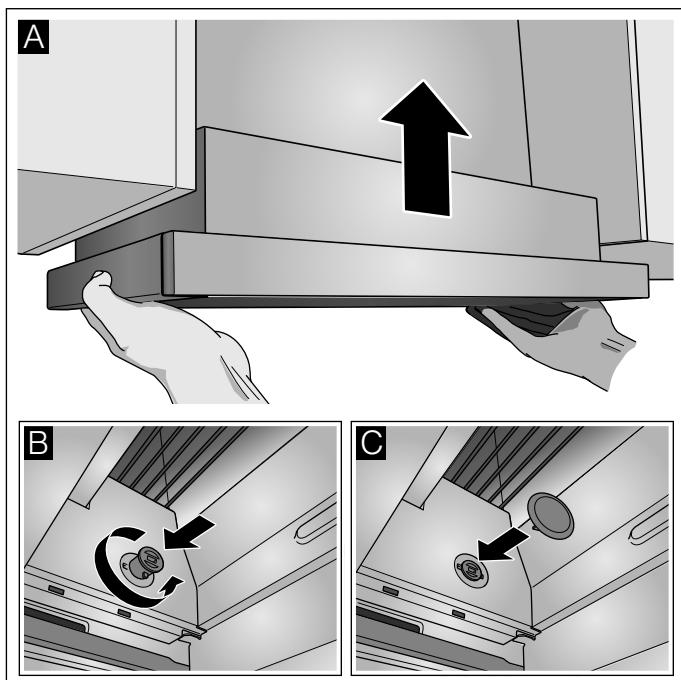


4. Įrenkite elektros jungtį.

Pastaba. Garų rinktuvo gaubtą viršutinėje spintelėje galima uždengti. Tai atliekant reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktas nuorodas.

- Tarpinio pagrindo negalima dėti ant garų rinktuvo korpuso.
- Priekinio skydo negalima tvirtinti prie korpuso.
- Turi būti palikta galimybė pakeisti filtra ir atlikti darbus, kuriuos atlieka techninės priežiūros tarnyba.

Prietaiso plotis 90 cm:


Prietaisą papildomai prisukite prie šoninių viršutinių spinteliių.

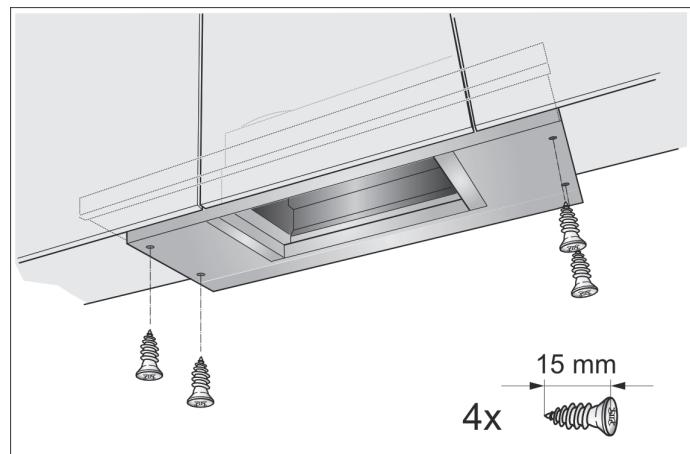

Ištraukiamojo filtro atmušo keitimas

Kai kuriuose prietaiso modeliuose galima pakeisti ištraukiamojo filtro atmušą. Prie šių prietaisų pridedamos distancinės atramos, kad būtų galima prietaiso rankeną nustatyti lygiagrečiai baldui, į kurį montuojamas prietaisas.

1. Ištraukiamajį filtrą patraukite į priekį.
2. Distancinę atramą patrumpinkite iki reikiamo matmens ir įstatykite į jai numatytą plyšį.

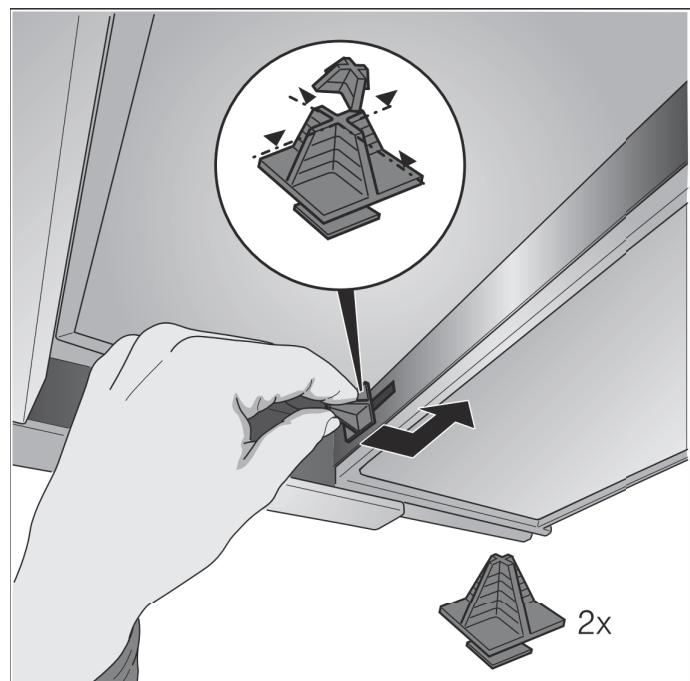

Vamzdžių jungčių tvirtinimas

Pastaba. Jei naudojate aliuminio vamzdį, prieš tai išlyginkite prijungimo vietą.

150 mm skersmens oro ištraukimo vamzdis (rekomenduojamas dydis)


Oro ištraukimo vamzdį pritvirtinkite tiesiog prie oro ištraukimo atvamzdžio.

120 mm oro ištraukimo vamzdis

1. Pereinamajį atvamzdį tvirtinkite tiesiog prie oro ištraukimo atvamzdžio.
2. Oro ištraukimo vamzdį tvirtinkite prie pereinamojo atvamzdžio.
3. Abi sujungimo vietas tinkamai užsandarinkite.

Prietaiso išmontavimas

1. Atjunkite elektros jungtį.
2. Atjunkite vamzdžių jungtis.
3. Išmontuokite metalinį riebalų filtra.
4. Nuimkite tvirtinimo elementų apsauginius gaubtelius.

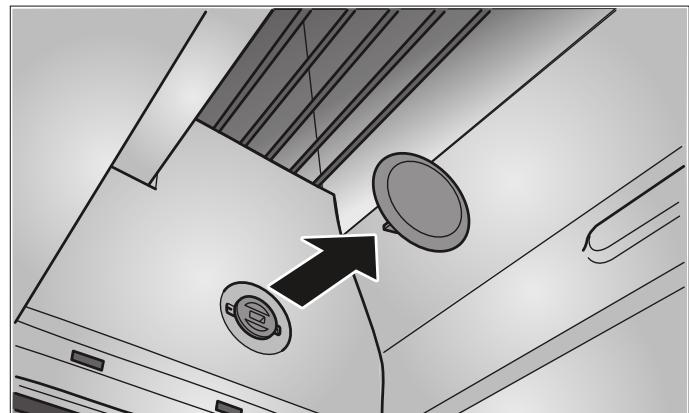

5. Iškabinkite prietaisą, žr. skirsnį „Prietaiso iškabinimas“.

Satura rādītājs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.....	38
 Noteikumiem atbilstoša izmantošana.....	38
 Svarīgas drošības norādes.....	39
 Vides aizsardzība.....	41
 Režīma veidi	41
 Ierīces apkalpe	42
 Tiršana un apkope	45
 Kā rīkoties bojājuma gadījumā?.....	46
 Servisa dienests	47
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA	48
 Svarīgas drošības norādes.....	49
 Vispārēji norādījumi	50
 Uzstādīšana.....	53

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu atradīsiet tīmeklī: www.siemens-home.com un tiešsaistes veikalā: www.siemens-eshop.com



Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai privātā mājsaimniecībā un mājas vidē. Iekārta nav paredzēta lietošanai ārtelpā. Neatstājiet iekārtu darbības laikā bez uzraudzības. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies neatbilstīgas lietošanas vai nepareizas apkopes dēļ.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tiršanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārējo taimeri vai tālvadību.

⚠ Svarīgas drošības norādes

⚠ Brīdinājums

Nosmakšanas risks!


Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

⚠ Brīdinājums

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

Ja iekārtā ventilācijas režīmā un no telpas gaisa atkarīgs pavards darbojas vienlaikus, nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi.

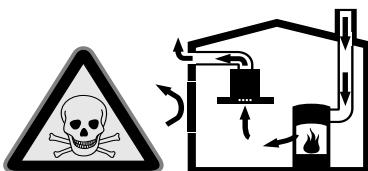


No telpas gaisa atkarīgie pavardi (piem., ar gāzi, eļļu, malku vai oglēm darbināmas sildierīces, caurplūdes sildītāji, karstā ūdens sildītāji) no uzstādīšanas telpas piesaista degšanai vajadzīgo gaisu un izvada atgāzes pa izplūdes sistēmu (piem., kamīnu).

Ja vienlaikus ir ieslēgts arī tvaika nosūcējs, no virtuves un blakustelpām tiek izsūkts gaiss – bez pietiekamas gaisa pieplūdes veidojas pazemināts spiediens. Indīgās gāzes no kamīna vai velkmes kārbas tiek iesūktas atpakaļ dzīvojamās telpās.

- Tādēļ vienmēr jānodrošina gaisa pieplūde.
- Izmantojot tikai gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas, robežvērtību ievērošana nav nodrošināta.

Lietošana ir droša tikai tad, ja pazeminātais spiediens pavarda uzstādīšanas telpā nepārsniedz 4 Pa (0,04 milibārus). Tas ir iespējams, ja degšanai vajadzīgais gaiss var ieplūst pa nenoslēdzamām spraugām, piem., logiem, durvīm, un vienlaikus tiek izmantotas gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas vai veikti citi tehniski pasākumi.

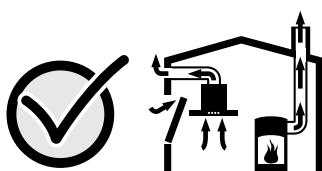

Noteikti konsultējieties ar atbildīgo skursteņslauķi, kas var novērtēt visas ēkas ventilācijas sistēmu un ieteikt vajadzīgos ventilācijas pasākumus.

Ja tvaika nosūcējs darbojas tikai gaisa cirkulācijas režīmā, tad tā darbība nav ierobežota.

⚠ Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. **Tauku filtrs jātira vismaz reizi divos mēnešos.**
Neizmantojiet iekārtu bez tauku filtra.
- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādiet iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai ogļu) pavarda tikai tad, ja tai ir slēgts, nenoņemams vāks. Pavardam nedrīkst ļaut dzirkstelot.
- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Gāzes sildriņķi bez gatavošanas traukiem darbības laikā rada lielu karstumu. Tas var bojāt vai aizdedzināt virs sildriņķiem uzstādītu ventilācijas iekārtu. Izmantojiet gāzes sildriņķus tikai tad, kad uz tiem ir trauki.
- Vienlaikus darbinot vairākus gāzes sildriņķus, rodas liels karstums. Tas var bojāt vai aizdedzināt virs sildriņķiem uzstādītu ventilācijas iekārtu. Nedarbīniet vienlaikus divus gāzes sildriņķus ar vislielāko liesmu ilgāk par 15 minūtēm. Lielizmēra deglis, kura jauda pārsniedz 5 kW (vokēdienu gatavošanai), rada diviem gāzes degļiem līdzvērtīgu karstumu.

⚠ Brīdinājums

Apdegumu risks!

Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.
- Uz iekārtas novietoti priekšmeti var nogāzties. Nenovietojiet uz iekārtas priekšmetus.
- LED spuldzēm ir ļoti spilgta gaisma, un tā var nodarīt kaitējumu acīm (1. riska grupa). Neskatieties ilgāk par 100 sekundēm tieši uz ieslēgtajām LED spuldzēm.

⚠ Brīdinājums

Elektriskā trieciena risks!

- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnikis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.

Bojājumu iemesli

Uzmanību!

Bojājumu bīstamība ar koroziju. Gatavojoj ēdienu, vienmēr ieslēdziet ierīci, lai izvairītos no kondensāta izveidošanās. Kondensāts var izraisīt ar koroziju saistītus bojājumus.

Bojātās spuldzes uzreiz jānomaina, lai novērstu pārējo spuldžu pārslodzi.

Elektronikas detaļas iekļuvis mitrums var radīt bojājumu risku. Netīriet vadības elementus ar slapju drānu.

Nepareizas tīrīšanas radīti virsmas bojājumi. Nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai slipejuma virzienā. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrītāju vadības elementu tīrīšanai.

Kodīgu vai abrazīvu tīrīšanas līdzekļu radīti virsmas bojājumi. Neizmantojet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Kondensāta atplūdes radītu bojājumu risks. Uzstādīet atgaisa kanālu ieslīpi pret iekārtu (1° slīpums).

Vides aizsardzība

Jūsu jaunā ierīce ir īpaši energoefektīva. Šeit sniegti padomi, kā ierīces lietošanas laikā var ietaupīt vēl vairāk enerģijas un kā ierīci pareizi utilizēt.

Enerģijas taupīšana

- Gatavošanas laikā nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi, lai tvaiku nosūcējs varētu darboties optimāli un ar nelielu troksni.
- Pielāgojiet ventilēšanas režīmu atbilstīgi tvaiku daudzumam gatavošanas laikā. Izmantojiet intensīvo režīmu tikai tad, kad vajadzīgs. Mazāk intensīvā ventilēšanas režīmā ierīce patērē mazāk enerģijas.
- Ja gatavošanas laikā pastiprināti veidojas tvaiki, laikus izvēlieties intensīvāku ventilēšanas režīmu. Ja tvaiku nosūcēju ieslēdz, kad gatavošanas tvaiki jau ir izplatījušies pa virtuvi, tam jādarbojas ilgāk.
- Kad tvaiku nosūcējs vairs nav vajadzīgs, izslēdziet to.
- Kad apgaismojums vairs nav vajadzīgs, izslēdziet to.
- Lai nodrošinātu labāku ventilēšanu un novērstu ugunsgrēkus, regulāri tīriet vai mainiet filtru.

Videi draudzīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Režīma veidi

Gaisa izvadīšanas režīms

Uzsūkto gaisu attīra tauku filtrs un pa cauruļu sistēmu to izvada ārtelpā.



Norādījums: Atgaisu nedrīkst izvadīt nedz pa funkcionējošu dūmvada vai atgaisa kamīnu, nedz arī pa pavarda vietas sūcējventilācijas šahtu.

- Lai izvadītu atgaisu pa nefunkcionējošu dūmvada vai atgaisa kamīnu, vajadzīga atbildīgā skursteņslauķa atlauja.
- Ja atgaisu izvada pa ārējo sienu, tad jāizmanto teleskopiskā sienas kārba.

Gaisa cirkulācijas režīms

Iesūkto gaisu tīra tauku filtri un aktīvās ogles filtrs, un tas no jauna tiek ievadīts virtuvē.



Norādījums: Lai gaisa cirkulācijas režīmā sasaistītu smakas, jāuzstāda aktīvās ogles filtrs. Par ierīces dažādām darbināšanas iespējām gaisa cirkulācijas režīmā var uzzināt prospektos, kā arī jautājot specializētā veikala darbiniekiem. Tam vajadzīgo aprīkojumu var iegādāties specializētajā veikalā, klientu apkalpošanas dienestā vai tiešsaistes veikalā.

Ierīces apkalpe

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Vadības panelis 1. variants



Apzīmējumi

①	Ieslēgts/izslēgts ventilators
-	Ieslēgts/izslēgts/blāvs apgaismojums
-	Pārslēgt uz mazāku ventilēšanas režīms/ventilatora darbība tukšgaitā
+	Pārslēgt uz lielāku ventilēšanas režīmu/1., 2. intensīvais režīms
b	Funkcija „Boost” (īslaicīga maksimāla jauda)
I→I	Ventilatora darbība tukšgaitā

Ventilatora lietošana

Ieslēgšana

- Izvelciet filtra atvilktni un nos piediet uz simbola ①. Ventilators tiek palaists režīmā 2.
- Pieskarieties simbolam + vai -, lai mainītu ventilatora jaudas līmeni.

Norādījums: Ja filtra atvilkne nav izvilkta, iespējams izvēlēties tikai ventilēšanas režīmus 1, 2 un 3.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam ①. Iebīdīet filtra atvilktni.

Norādījums: Ieslēdziet tvaika nosūcēju ēdienu gatavošanas sākumā un izslēdziet tikai dažas minūtes pēc ēdienu gatavošanas beigām. Tā virtutes tvaiki tiek visefektīvāk novērsti.

Intensīvais režīms

Rodoties īpaši spēcīgiem aromātiem un tvaikiem, izmantojet intensīvo režīmu.

Pieskarieties simbolam + vai -, kamēr ventilators darbojas režīmā 3.

Tiek ieslēgts intensīvais režīms 1 int. Pieskaroties vēlreiz simbolam +, tiek ieslēgts intensīvais režīms 2 int.

Pēc apmēram 6 minūtēm elektronika automātiski pārslēdzas uz zemāku ventilēšanas režīmu .Lai pārtrauktu intensīvo režīmu pirms iestatītā laika beigām, pieskarieties taustījam -, līdz sasniegts vēlamais ventilēšanas režīms.

Funkcija „Boost”

Funkcija „Boost” nodrošina īslaicīgu maksimālo jaudu, ko var aktivēt jebkurā ventilēšanas režīmā.

Pieskarieties simbolam b. Pēc apmēram 20 sekundēm ventilators pārslēgsies iepriekš iestatītajā režīmā.

Ventilatora darbība tukšgaitā

Nospiediet simbolu I→I vai iebīdīet filtra atvilktni, kamēr vēl darbojas tvaika nosūcējs.

Pēc apmēram 10 minūtēm ventilators automātiski izslēdzas.

Apgaismojums

Apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora darbības.

Pieskarieties simbolam -.

Spilgtuma iestatīšana

Turiet nospiestu simbolu -., līdz ir izvēlēta vēlamā spilgtuma pakāpe.

Piesātinātības indikācija

Ja metāla vai aktīvās ogles filtri ir piesātināti, pēc ventilatora izslēgšanas atskan apm. 4 sekunžu ilgs skaņas signāls.

Papildus displejā parādās atbilstīgais simbols:

- **Metāla filtrs:** 
- **Aktīvās ogles filtrs:** 

Vēlākais tagad jāveic metāla filtru tīrīšana vai aktīvās ogles filtru nomaiņa.

Metāla tauku filtra tīrīšana aprakstīta nodaļā → "Tīrīšana un apkope" 45. lappusē.

Laikā, kad mirgo piesātinātības norādes, tās var atiestatīt. Pieskarieties simbolam - .

Cirkulējošā gaisa režīma rādījuma iestatīšana

Cirkulējošā gaisa režīmam ir atbilstīgi jāiestata elektroniskā vadība.

- Tvaika nosūcējam jābūt pieslēgtam un izslēgtam.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet simbolus ① un  , līdz izgaismojas indikators  „Starter Set” cirkulējošā gaisa režīmam. Taustiņu kombināciju atkārtoti nospiežot un turot, izgaismojas cirkulējošā gaisa modula „CleanAir®” indikators .
- Taustiņu kombināciju atkārtoti nospiežot un turot, elektroniskā vadība automātiski pārslēdzas uz gaisa novadišanas režīmu (indikators ).

Skaņas signāls

Skaņas signāla ieslēgšana

Izslēgtam ventilatoram reizē nospiediet un turiet apm. 3 sekundes simbolus ① un +. Atskan apstiprinājuma signāls.

Skaņas signāla izslēgšana

Atkārtojiet procedūru „Skaņas signāla ieslēgšana”.

Vadības panelis 2. variants



Apzīmējumi

①	ieslēgts/izslēgts ventilators
☀	ieslēgts/izslēgts/blāvs apgaismojums
b	Funkcija „Boost” (īslaicīga maksimālā jauda)
auto	Automātiskais režīms ar ventilatora darbību tukšgaitā
- +	Ventilēšanas režīmu iestatīšanas zona

Ventilatora lietošana

Ieslēgšana

- Izvelciet filtra atvilktni un nospiediet uz simbola ①. Ventilators tiek palaists režīmā .
- Pieskarieties ar pirkstu iestatīšanas zonā |||, lai mainītu režīmu intensitāti.

Norādījums: Ja filtra atvilktnē nav izvilkta, iespējams izvēlēties tikai ventilēšanas režīmus 1, 2 un 3.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam ①. Iebīdiet filtra atvilktni.

Intensīvais režīms

Rodoties īpaši spēcīgiem aromātiem un tvaikiem, izmantojiet intensīvo režīmu.

Pieskarieties ar pirkstu iestatīšanas zonā ||| uz labo pusē. Iespējams izvēlēties intensīvos režīmus  int un  int.

Pēc apmēram 6 minūtēm elektronika automātiski pārslēdzas uz zemāku ventilēšanas režīmu. Lai pārtrauktu intensīvo režīmu pirms iestatītā laika beigām, ar pirkstu velciet iestatīšanas zonā ||| uz kreiso pusē, līdz pieejams vēlamais ventilēšanas režīms.

Funkcija „Boost”

Funkcija „Boost” nodrošina īslaicīgu maksimālo jaudu, ko var aktivēt jebkurā ventilēšanas režīmā.

Pieskarieties simbolam b. Pēc apmēram 20 sekundēm ventilators pārslēgsies iepriekš iestatītajā režīmā.

Ventilatora darbība tukšgaitā

Iebīdot filtra atvilktni, kamēr darbojas tvaika nosūcējs, tiek iedarbināta darbība tukšgaitā.

Pēc apmēram 10 minūtēm ventilators automātiski izslēdzas.

Automātiskais režīms

Ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ①.
Ventilators tiek palaists režīmā 2.
- Pieskarieties simbolam **auto**.
Optimālo ventilatora režīmu 1, 2 vai 3 automātiski iestata, izmantojot sensoru.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam **auto** vai simbolam ①, lai izslēgtu automātisko režīmu.

Ja sensors vairs neuztver gaisa kvalitātes izmaiņas telpā, ventilators automātiski izslēdzas.

Ventilators automātiskajā režīmā darbojas ne ilgāk par 4 stundām.

Sensora vadība

Automātiskajā režīmā tvaika nosūcēja sensors nosaka vārīšanas un cepšanas aromātu intensitāti. Atbilstīgi sensora iestatījumam ventilators automātiski pārslēdzas citā režīmā.

Ražotāja iestatītā jutības pakāpe: 3

Zemākā jutības pakāpe: 1

Augstākā jutības pakāpe: 5

Ja sensora vadība reaģē pārāk ātri vai pārāk lēni, tad to var atbilstīgi pielāgot.

1. Kad ventilators ir izslēgts, apm. 4 sekundes turiet nospiestu simbolu **auto**. Iestatījums redzams displejā.
2. Pieskaroties ar pirkstu iestatīšanas zonā ||| uz labo vai kreiso pusī, iespējams mainīt sensora vadības iestatījumus.
3. Lai apstiprinātu ievadītos datus, turiet taustiņu **auto** nospiestu apmēram 4 sekundes.

Apgaismojums

Apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora darbības.

Pieskarieties simbolam ⚡.

Spilgtuma iestatīšana

Turiet nospiestu simbolu ⚡, līdz ir izvēlēta vēlamā spilgtuma pakāpe.

Piesātinātības indikācija

Ja metāla vai aktīvās ogles filtri ir piesātināti, pēc ventilatora izslēgšanas atskan apm. 4 sekunžu ilgs skaņas signāls.

Papildus displejā parādās atbilstīgais simbols:

- **Metāla filtrs:** 
- **Aktīvās ogles filtrs:** 

Vēlākais tagad jāveic metāla filtru tīrišana vai aktīvās ogles filtru nomaiņa.

Metāla tauku filtra tīrišana aprakstīta nodaļā → "Tīrišana un apkope" 45. lappusē.

Laikā, kad mirgo piesātinātības norādes, tās var atiestatīt. Pieskarieties simbolam - .

Cirkulējošā gaisa režīma rādījuma iestatīšana

Cirkulējošā gaisa režīmam ir atbilstīgi jāiestata elektroniskā vadība.

- Tvaika nosūcējam jābūt pieslēgtam un izslēgtam.
- Vienlaicīgi nospiедiet un turiet simbolus ① un **auto**, līdz izgaismojas indikators  „Starter Set” cirkulējošā gaisa režīmam. Taustiņu kombināciju atkārtoti nospiežot un turot, izgaismojas cirkulējošā gaisa modula „CleanAir™” indikators .
- Taustiņu kombināciju atkārtoti nospiežot un turot, elektroniskā vadība automātiski pārslēdzas uz gaisa novadīšanas režīmu (indikators ).

Skaņas signāls

Skaņas signāla ieslēgšana

Izslēgtam ventilatoram reizē nospiедiet un turiet apm. 3 sekundes simbolus ① un +. Atskan apstiprinājuma signāls.

Skaņas signāla izslēgšana

Atkārtojiet procedūru „Skaņas signāla ieslēgšana”.

Tīrišana un apkope

Brīdinājums

Apdegumu risks!

Darbojoties iekārtā, jo īpaši tās spuldzes, sakarst. Pirms tīrišanas pagaidiet, līdz iekārtā ir atdzisusi.

Brīdinājums

Elektrotraumu risks!

Iekārtā iekļuvus mitrums var radīt elektrotraumas. Tīriet iekārtu tikai ar mitru drānu. Pirms iekārtas tīrišanas atvienojet to no elektrotīkla vai izslēdziet atbilstīgo drošinātāju.

Brīdinājums

Elektrotraumas risks!

Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojet augstspiediena tīrtāju vai tvaika tīrtāju.

Brīdinājums

Savainojumu risks!

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.

Tīrišanas līdzekļi

Lai, lietojot nepareizus tīrišanas līdzekļus, nesabojātu dažādās virsmas, lūdzu, ievērojet tabulā sniegtu informāciju. Neizmantojet:

- asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus;
- tīrišanas līdzekļus ar lielu alkohola saturu;
- cietus metāla sūķlus vai tīrišanas sūķlus;
- augstspiediena vai tvaika tīrtājus.

Jaunas sūķveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājet.

Ievērojet visas uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma minētās norādes un brīdinājumus.

Zona	Tīrišanas līdzekļi
Nerūsējošs tērauds	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai slīpejuma virzienā. Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos var iegādāties nerūsējošā tērauda tīrišanai paredzētus līdzekļus. Ar mīkstu drānu uzziediet plānu kopšanas līdzekļa kārtu.
Lakotas virsmas	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Notīriet ar šķidumā samērcētu drānu, noslaukiet ar mīkstu drānu. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrišanai paredzētus līdzekļus.
Alumīnija un plastmasas virsmas	Stikla tīrišanas līdzeklis Tīriet ar mīkstu drānu.

Zona	Tīrišanas līdzekļi
Stikls	Stikla tīrišanas līdzeklis Tīriet ar mīkstu drānu. Neizmantojet stikla skrāpi.
Vadības elementi	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums Notīriet ar šķidumā samērcētu drānu, noslaukiet ar mīkstu drānu. Iekļuvuša mitruma radīti strāvas trieciena draudi. Elektronikas detaljās iekļuvušais mitrums var radīt bojājumu risku. Netīriet vadības elementus ar slapju drānu. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrišanai paredzētus līdzekļus.

Metāla filtra tīrišana

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīcu variantiem. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties.

Tauku filtrs jātīra vismaz reizi divos mēnešos.

Neizmantojet iekārtu bez tauku filtra.

Norādījumi

- Neizmantojet agresīvus, skābi vai sārmu saturošus tīrišanas līdzekļus.
- Tīrot metāla filtrus, tīriet ar mitru lupatu arī metāla filtra balstu ierīcē.
- Metāla filtrus Jūs varat tīrit arī trauku mazgājamā mašīnā vai ar roku.

Ar roku:

Norādījums: Lielu netīrumu gadījumā Jūs varat izmantot speciālu tauku šķīdināšanas līdzekli. To var pasūtīt online-shop.

- Iemērciet metāla filtrus karstā ūdens sārmā.
- Tīrišanai izmantojet suku un pēc tam labi noskalojiet filtru.
- Ľaujiet ūdenim nopilēt no metāla filtriem.


Trauku mazgājamā mašīnā:

Norādījums: Tīrot trauku mazgājamā mašīnā, var rasties vieglas krāsu izmaiņas. Tas neietekmē metāla filtru darbību.

- Nemazgājiet stipri piesātinātus metāla tauku filtrus kopā ar traikiem.
- Levetojiet metāla filtrus trauku mazgājamā mašīnā atstatus vienu no otra. Metāla filtri nedrīkst iespilēties.

Metāla tauku filtra noņemšana

- Atveriet aizvaru un atvāziet metāla filtru lejup. Vienlaicīgi ar otru roku pieturiet metāla tauku filtru no apakšas.
- Izņemiet metāla tauku filtru no stiprinājumiem.

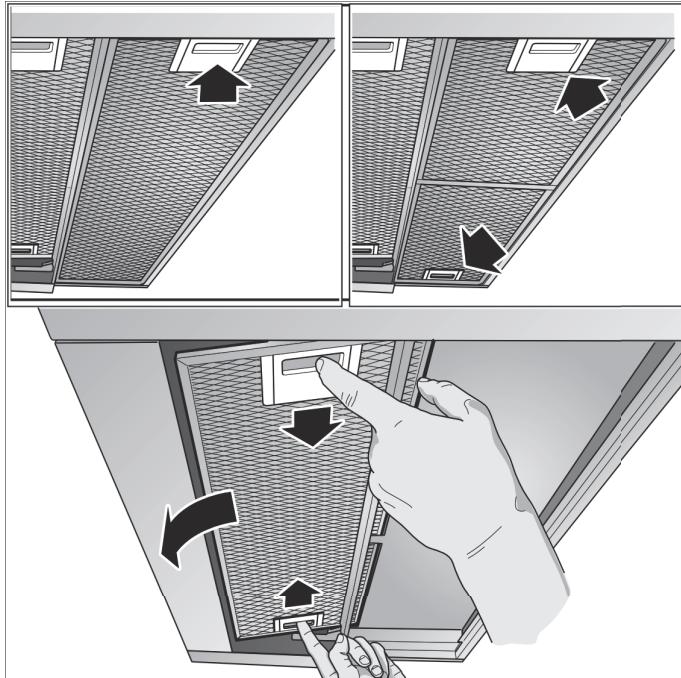

Norādījumi

- Tauki var sakrāties metāla tauku filtra apakšā.
 - Turiet metāla tauku filtru horizontāli, lai izvairītos no tauku pilēšanas.
- Iztīriet metāla tauku filtru.

Metāla tauku filtra uzstādīšana

- Ievietojiet metāla tauku filtru.
- Vienlaikus ar otru roku pieturiet filtru no apakšas.
- Ievietojiet metāla tauku filtru, paceļot to uz augšu, un aizveriet aizvaru.

?

Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Bieži var rasties traucējumi, kurus ir grūti atrisināt patstāvīgi. Pirms klientu servisa speciālista izsaukšanas aicinām īņemt vērā turpmāk minētos norādījumus.

⚠ Brīdinājums

Elektriskā trieciena risks!

Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnikis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.

Traucējumu tabula

Traucējums	Iespējamais ie-mesls	Risinājums
Iekārta nedarbojas	Kontaktdakša nav iesprauta kontaktlīdzdā	Pievienojiet iekārtu pie elektrotīkla
Elektropadeves pārtraukums	Pārbaudiet, vai darbojas citas virtuves iekārtas	
Bojāts drošinātājs	Pārbaudiet, vai iekārtas drošinātājs drošinātāju kārbā nav bojāts	

LED spuldzes

Bojātas LED spuldzes drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa servisa dienests vai speciāli apmācīts speciālists (elektroinstalators).

⚠ Brīdinājums

Ievainojumu risks!

LED spuldzēm ir ļoti spilgta gaisma, un tā var nodarīt kaitējumu acīm (1. riska grupa). Neskatieties ilgāk par 100 sekundēm tieši uz ieslēgtajām LED spuldzēm.

Servisa dienests

Lai jūs varētu saņemt lietpratīgu palīdzību, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, nosauciet ražojuma numuru (E Nr.) un ražošanas numuru (FD Nr.). Identifikācijas plāksnīte ar šiem numuriem atrodas iekārtā (lai redzētu numuru, jānoņem metāla tauku filtrs).

Lai iekārtas dati un klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numurs vienmēr būtu ērti pieejami, jūs varat tos ierakstīt šeit.

E Nr.	FD Nr.
Klientu apkalpošanas dienests 	

Nemiet vērā, ka klientu apkalpošanas dienesta tehnika pakalpojumi iekārtas traucējumu novēršanā arī garantijas laikā ir par maksu.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Paļaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt drošs, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehnīki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Piederumi

(nav iekļauti komplektācijā)

Norādījums: Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka ir nosaukts papildu piederums, kas nav piemērojams jūsu ierīcei.


Norādījums: Lūdzam ievērot montāžas pamācībā minētās norādes par piederumiem.

Piederumi	Artikula numurs
Sākotnējā komplektācija	
Sākuma komplekts cirkulējošā gaisa režīmam	LZ45650
Maiņas filtrs sākuma komplektam	LZ45610
Sākotnējā komplektācija	
„CleanAir” cirkulējošā gaisa modulis	LZ46800
Maiņas filtrs „CleanAir” cirkulējošā gaisa modulim	LZ46810
Apmale	
Ierīces platums 60 cm	LZ46600
Apmale	
Ierīces platums 90 cm	LZ49600
Uzstādišanas komplekts	
Sienas vienība 90 cm	LZ49200


MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantei. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz Jūsu ierīci.


- Šī ierīce tiek iebūvēta sienas skapī.
- Par atsevišķām papildaprīkojuma detalām (piem., cirkulējošam gaisam) ievērojiet pievienoto instalācijas pamācību.
- Ierīces virsmas ir jūtīgas. Instalējot izvairieties no bojājumiem.

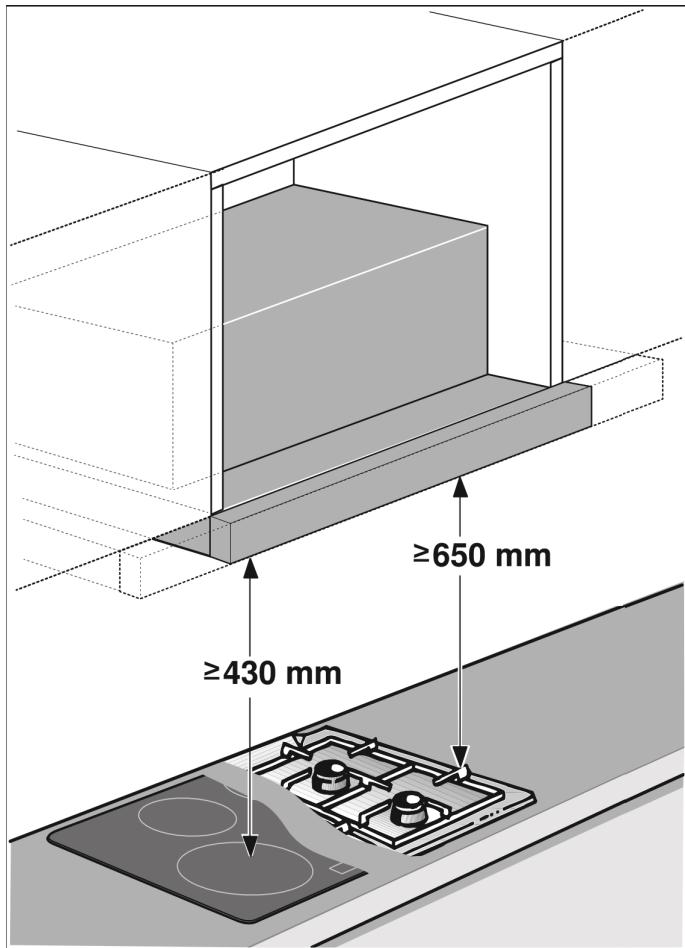

Ierīces platums 60 cm

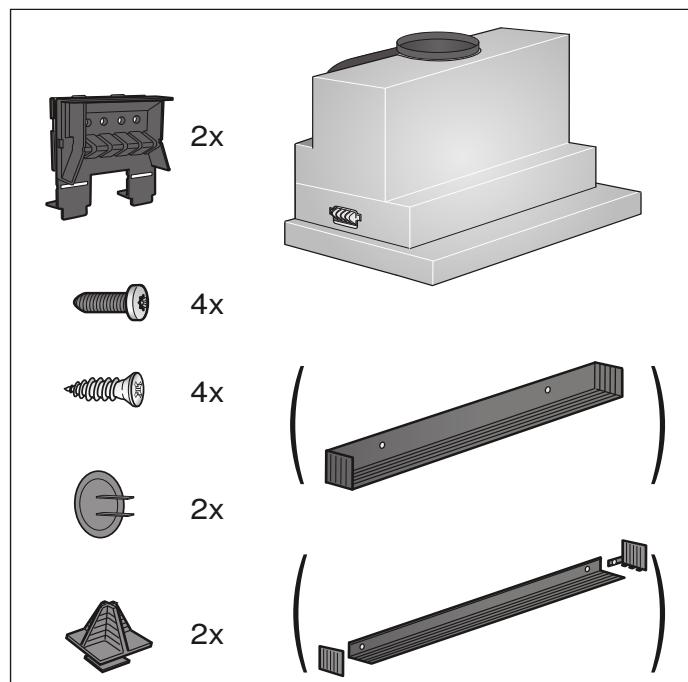

Ierīces platums 90 cm

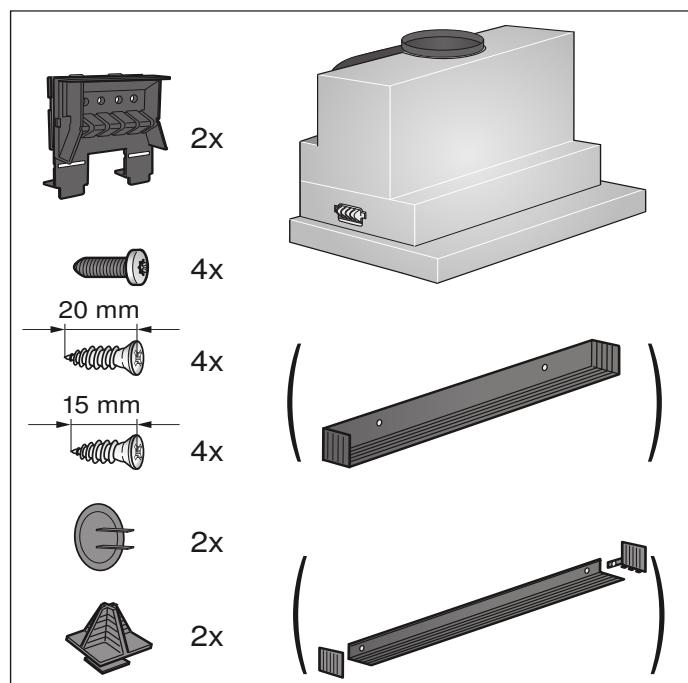

Svarīgas drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Tvaika nosūcēja minimālajam platumam jāatbilst sildlaukumu platumam.

Veicot instalāciju, jāievēro aktuāli spēkā esošie būvniecības noteikumi un vietējie strāvas un gāzes apgādes noteikumi.

Veidojot izplūdes gaisa novadīšanas sistēmu, jāievēro visas atbildīgo iestāžu un regulējumu prasības (piem., valsts būvnoteikumi).

Brīdinājums

Draudi dzīvībai!


Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var izraisīt saindēšanos. Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt ne funkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, ne arī šahtā, kas paredzēta gaisa atsūknēšanai no telpām, kurās uzstādīti kamīni. Novadot izplūdes gaisu nefunkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, nepieciešama atbildīgā skursteņslaucītāja atļauja.

Brīdinājums

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

Ja iekārta ventilācijas režīmā un no telpas gaisa atkarīgs pavards darbojas vienlaikus, nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi.

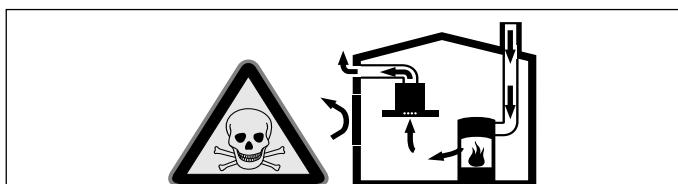


No telpas gaisa atkarīgie pavardi (piem., ar gāzi, eļļu, malku vai oglēm darbināmas sildierīces, caurplūdes sildītāji, karstā ūdens sildītāji) no uzstādīšanas telpas piesaista degšanai vajadzīgo gaisu un izvada atgāzes pa izplūdes sistēmu (piem., kamīnu).

Ja vienlaikus ir ieslēgts arī tvaika nosūcējs, no virtuves un blakustelpām tiek izsūkts gaiss – bez pietiekamas gaisa pieplūdes veidojas pazemināts spiediens. Indīgās gāzes no kamīna vai velkmes kārbas tiek iesūktas atpakaļ dzīvojamās telpās.

- Tādēļ vienmēr jānodrošina gaisa pieplūde.
- Izmantojot tikai gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas, robežvērtību ievērošana nav nodrošināta.

Lietošana ir droša tikai tad, ja pazeminātais spiediens pavarda uzstādīšanas telpā nepārsniedz 4 Pa (0,04 milibārus). Tas ir iespējams, ja degšanai vajadzīgais gaiss var ieplūst pa nenoslēdzamām spraugām, piem., logiem, durvīm, un vienlaikus tiek izmantotas gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas vai veikti citi tehniski pasākumi.

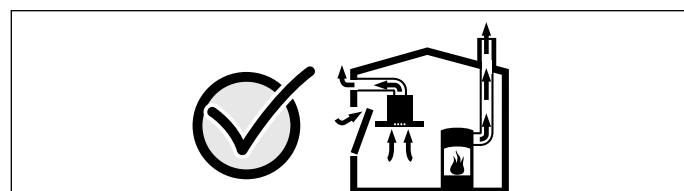

Noteikti konsultējieties ar atbildīgo skursteņslauķi, kas var novērtēt visas ēkas ventilācijas sistēmu un ieteikt vajadzīgos ventilācijas pasākumus.

Ja tvaika nosūcējs darbojas tikai gaisa cirkulācijas režīmā, tad tā darbība nav ierobežota.

Brīdinājums

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos. Ja uzstāda ar kamīnu savienotu pavardu, tvaiku nosūcēja elektropadeve jāaprīko ar atbilstīgu drošinātāju.

Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Lai neuzkrātos karstums, jāievēro norādītie attālumi drošai lietošanai. Jāievēro sildiekārtas dati. Ja vienlaikus darbina gāzes un elektriskos sildriņķus, tad jāievēro vislielākais norādītais attālums.

Iekārtu drīkst uzstādīt tikai ar vienu pusī tieši blakus augstam skapim vai sienai. Attālumam no sienas vai augsta skapja jābūt vismaz 50 mm.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.
- Ja ierīce nav pareizi piestiprināta pie sienas, tā var krist. Visi stiprinājumi jāuzstāda stingri un droši.
- Iekārtas ir smaga. Lai iekārtas pārvietošana būtu droša, tā jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem. Jāizmanto tikai paredzētie palīglīdzekļi.

⚠ Brīdinājums

Elektrotraumu risks!

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un nekur neiespiедiet pieslēguma kabeli.

⚠ Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzdai. Ja kontaktspraudnis pēc uzstādīšanas vairs nav pieejams vai arī ir nepieciešams nodrošināt fiksētu pieslēgumu, instalācijas gaitā jāizveido visu polu atvienošanas ierīce, kuras minimālais kontaktu attālums ir 3 mm. Fiksēto pieslēgumu drīkst izveidot tikai kvalificēts elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas lokā uzstādīt noplūdes strāvas aizsargslēdzi (FI slēdzi).

⚠ Brīdinājums

Nosmakšanas risks!

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.



Vispārēji norādījumi

Gaisa izvadīšanas režīms

⚠ Brīdinājums


Draudi dzīvībai!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var izraisīt saindēšanos. Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt ne funkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, ne arī šahtā, kas paredzēta gaisa atsūknēšanai no telpām, kurās uzstādīti kamīni. Novadot izplūdes gaisu nefunkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, nepieciešama atbildīgā skursteņslaucītāja atļauja.

Ja izplūdes gaiss tiek izvadīts caur ārējo sienu, nepieciešams izmantot teleskopisku sienas kārbu.

Atgaisa vads

Norādījums: Ierīces ražotājs neatbild par sūdzībām, kas attiecas uz cauruļu posmiem.

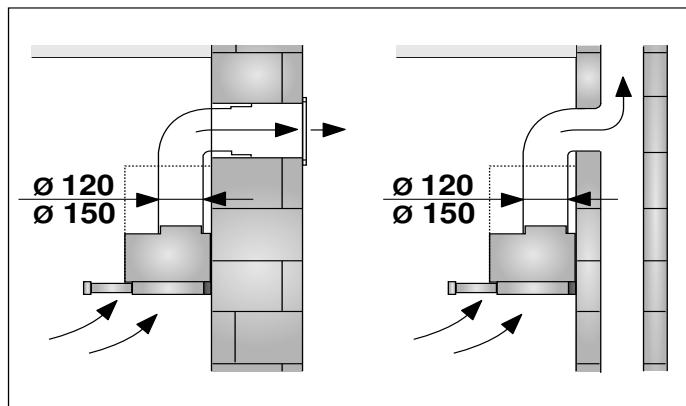

- Ierīce darbojas ar optimālu jaudu, ja izmanto ūsu, taisnu atgaisa cauruli ar iespējami lielu diametru.
- Ja izmanto garas, nelīdzennes atgaisa caurules, vairākus cauruļu izliekumus vai caurules ar diametru, kas ir mazāks par 150 mm, nosūkšanas jauda nav optimāla un ventilatora darbība ir skalāka.
- Atgaisa vada instalācijā jāizmanto ugunsdroša materiāla caurules vai šķūtenes.

Apalās caurules

Ieteicamais iekšējais diametrs – 150 mm (vismaz 120 mm).

Plakanās caurules

Iekšējam diametram jāatbilst apaļo cauruļu diametram.

Ø 150 mm apm. 177 cm²

Ø 120 mm, apm. 113 cm²

- Plakanajām caurulēm jābūt bez asiem izliekumiem.
- Ja cauruļu diametri nesakrīt, ievietojiet blīvleni.

Elektropieslēgums

⚠ Brīdinājums

Elektrotraumu risks!

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādišanas laikā nelokiet un nekur neiespiediet pieslēguma kabeli.

Nepieciešamie pieslēguma dati ir norādīti uz firmas plāksnītes ierīces korpusā šim nolūkam demontējet metāla filtru.

Pieslēguma vada garums: apm. 1,30 m

Šī ierīce atbilst EK radio traucējumu noteikumiem.

⚠ Brīdinājums

Strāvas trieciena risks!

Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzdai. Ja kontaktspraudnis pēc uzstādišanas vairs nav pieejams vai arī ir nepieciešams nodrošināt fiksētu pieslēgumu, instalācijas gaitā jāizveido visu polu atvienošanas ierīce, kuras minimālais kontaktu attālums ir 3 mm. Fiksēto pieslēgumu drīkst izveidot tikai kvalificēts elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas lokā uzstādīt nooplūdes strāvas aizsargslēdzi (FI slēdzi).

Mēbeļu sagatavošana

- lebūvējamai mēbelei jābūt horizontāli novietotai un jāspēj izturēt noteikts svars.
- Maks. tvaika nosūcēja svars ir 18 kg.

Ierīces izmēri un drošības attālumi

- Nemiet vērā ierīces izmērus.
- Nemiet vērā drošības attālumus.


Ja gāzes plīts montāžas instrukcijās ir norādīti dažādi instalācijas attālumi, vienmēr nemiet vērā lielāko.

lebūvējamajām mēbelēm jāiztur pat 90 °C temperatūra. Pēc izgriezuma izveides jāpārbauda iebūvējamās mēbeles stabilitāte.


Tvaiku nosūcējs ir paredzēts iebūvēšanai sienas skapī, kas atbilst tālāk norādītajiem izmēriem.

Platums	600 mm
Dzīlums	vismaz 320 mm
Dzīlums	ar ieviešanas rāmi vismaz 350 mm
Augstums	min. 420 mm
Augstums	ar „CleanAir” cirkulējošā gaisa moduli vismaz 600 mm
Sienas biezums	16 mm vai 19 mm

1. Izveidojiet izgriezumu atgaisa caurulei. Izveidojiet atvērumu iebūvējamās mēbeles augšpusē vai aizmugurējā sienā ar papildu izgriezumu barošanas vadam.

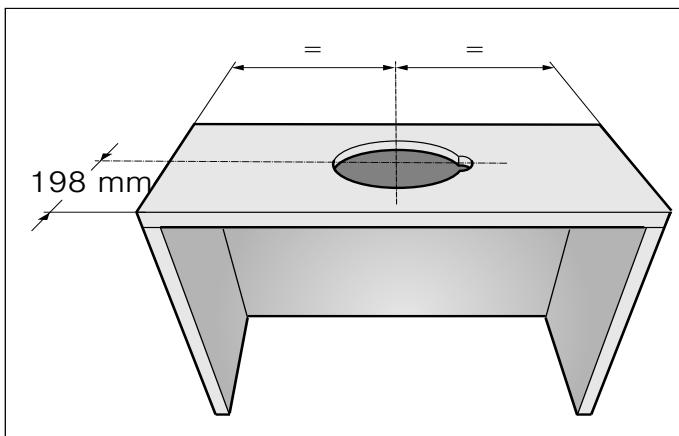


2. Noņemiet skapja pamatni, ja tāda ir. Atzīmējiet stiprinājuma vietas skapja iekšējās sienās un iegrebiet ar irbuli. Stiprinājuma punktu vietu atzīmēšanai izmantojiet piestiprināmo daļu.

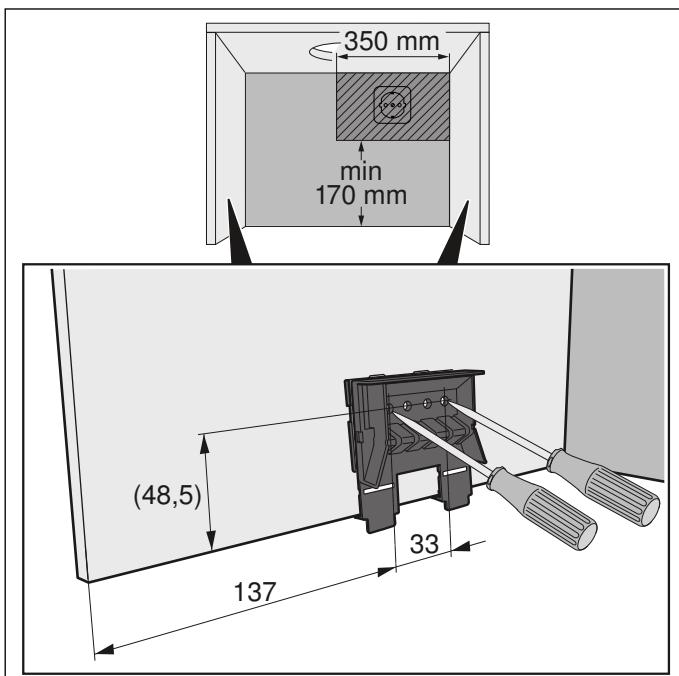


Korpusa sienu biezums: 16 mm

- Pieskrūvējet abas stiprinājuma daļas pie korpusa labajā un kreisajā pusē. A
- Noņemiet atlokus no stiprinājuma daļu apakšpuses. B

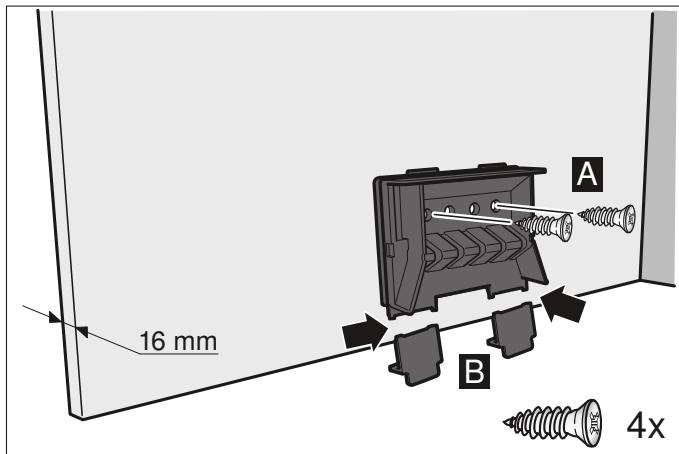


Korpusa sienu biezums: 19 mm

- Nolokiet abu stiprinājumu daļu atlokus. A
- Pieskrūvējet abas stiprinājuma daļas pie korpusa labajā un kreisajā pusē. B
- Noņemiet atlokus no stiprinājuma daļu apakšpuses. C

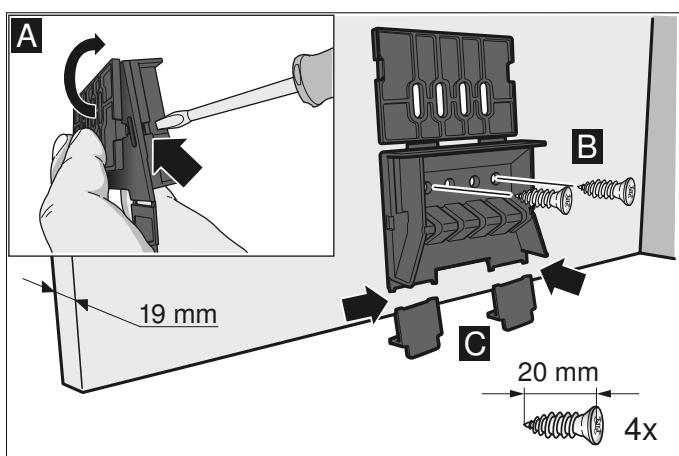

Ierīces sagatavošana


- Iespraudiet ierīcē piegādes komplektācijā ieklauto barošanas vadu. A
- Nostipriniet barošanas vadu ar stiepes atslodzes elementu. B

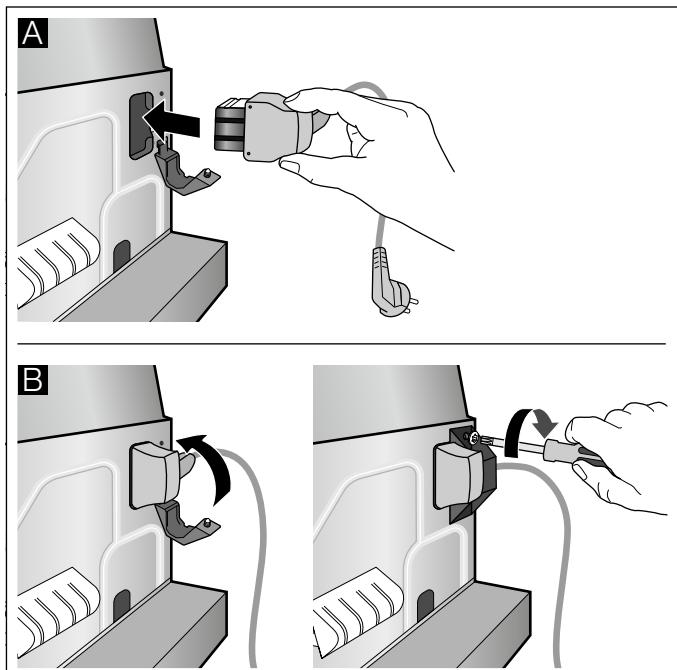

Uzstādīšana

Ierīces ievietošana


1. Piekariet ierīci un nolīmējojiet. A
2. Izmēriet attālumu no ierīces līdz sienai un atzīmējiet uz sienas noseglīstes.
3. Ja nepieciešams, sienas noseglīsti saīsiniet. B

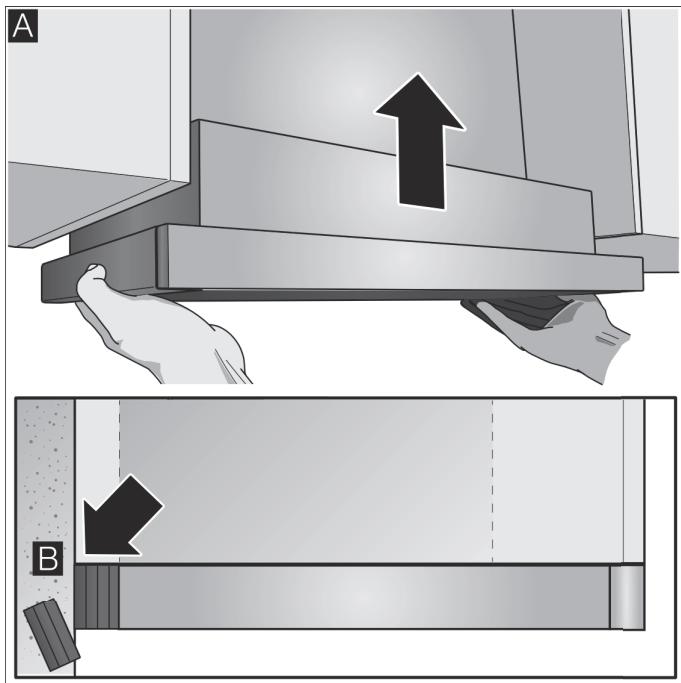


Ierīces izņemšana

Norādījums: Pirms ierīces izcelšanas nosedziet sildvirsmu ar polistirola daļu no iepakojuma.


1. Iespiediet stiprinājuma skrūvi ar plakano skrūvgriezi un pagrieziet pa 90° , līdz tānofiksējas. A
2. Viegli piespediet stiprinājuma skrūvi un pagrieziet, līdz tā izbīdās no korpusa kopā ar atsperi. B
Viegli pavelciet stiprinājuma skrūvi, to darot ar otru roku satveriet iekārtas apakšpusi. C

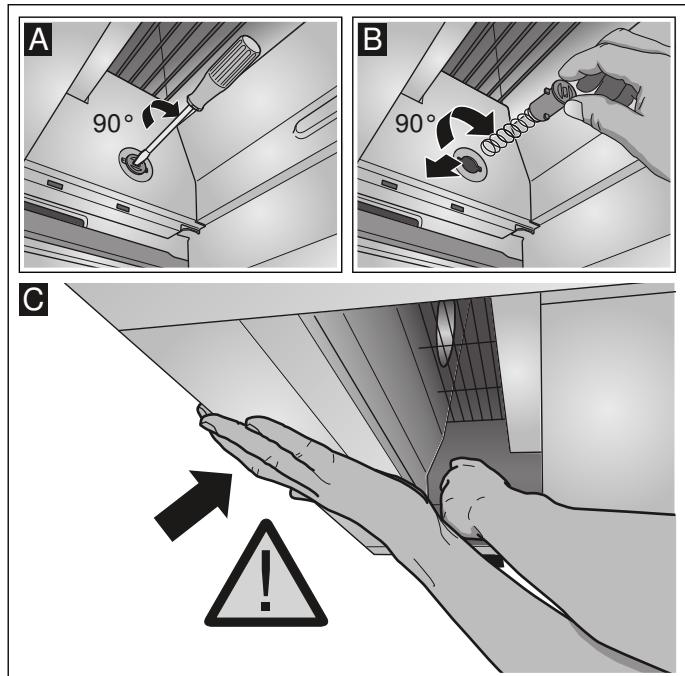

3. Noņemiet ierīci uzmanīgi.

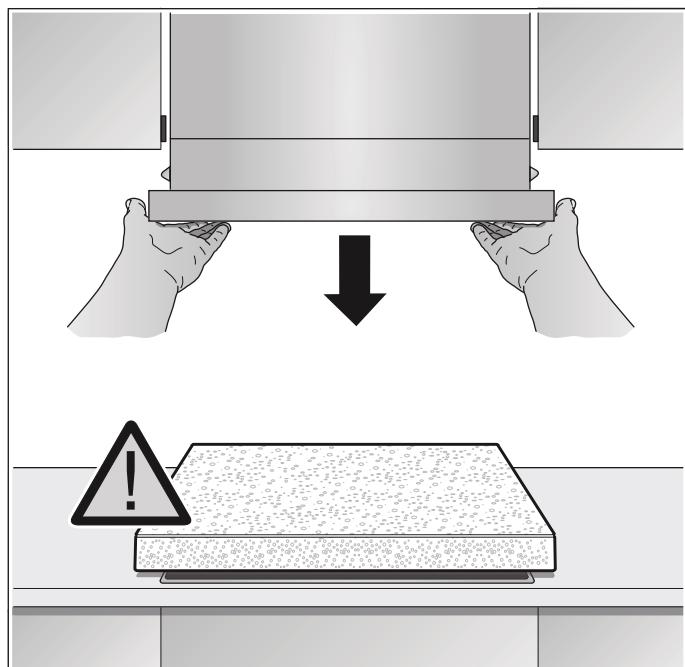

4. Pieskrūvējiet sienas noseglīsti.

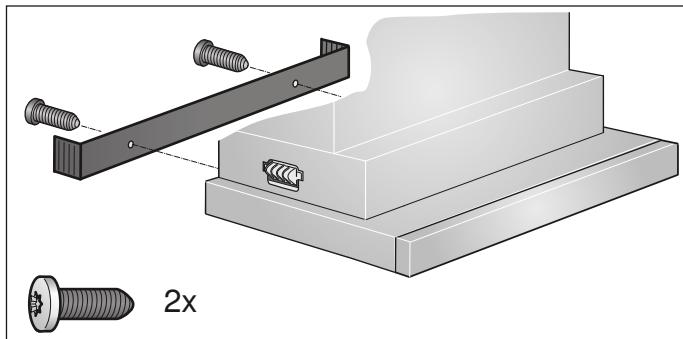


- 5.** Iespiediet stiprinājuma skrūvi ar plakano skrūvgriezi un pagrieziet pa 90°, līdz tānofiksējas.

Norādījums: Stiprinājuma daļām ierīces labajā un kreisajā pusē jābūt kustīgām.

Beigu montāža

1. Levietojiet ierīci. **A**
2. Nostiprinojiet stiprinājuma skrūves labajā un kreisajā pusē. **B**
3. Levietojiet aizsargvāciņus labajā un kreisajā pusē. **C**

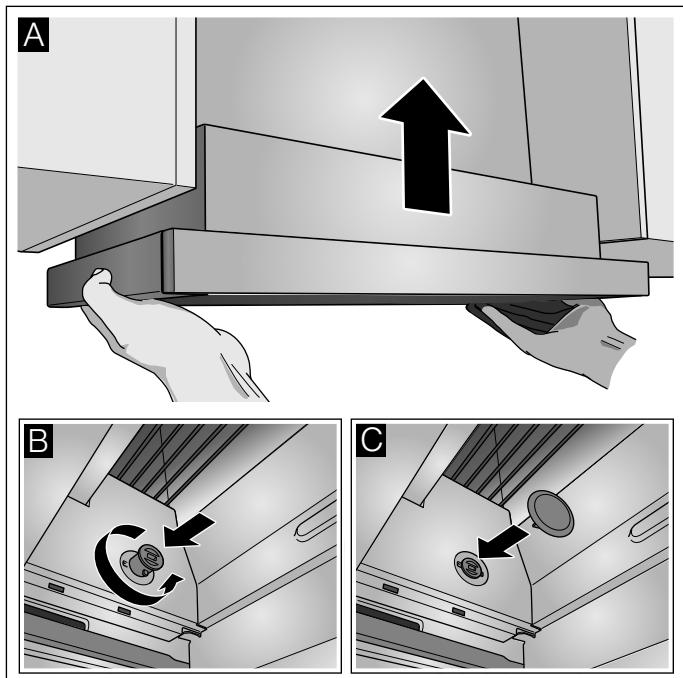


- 4.** Izveidojiet savienojumu ar elektrotīklu.

Norādījums: Tvaika nosūcēja korpusu sienas skapī var apšūt ar plāksnēm. To darot, jāņem vērā:

- starplāksne nedrīkst atrasties uz tvaika nosūcēja korpusa;
- priekšējās apdares plāksnes nedrīkst būt piestiprinātas pie korpusa;
- jānodrošina pieejamība pie ierīces, piemēram, klientu apkalpošanas dienestam vai filtru nomaiņai.

Ierīces platums 90 cm


Pieskrūvējiet ierīci arī sānu sienas vienībām.

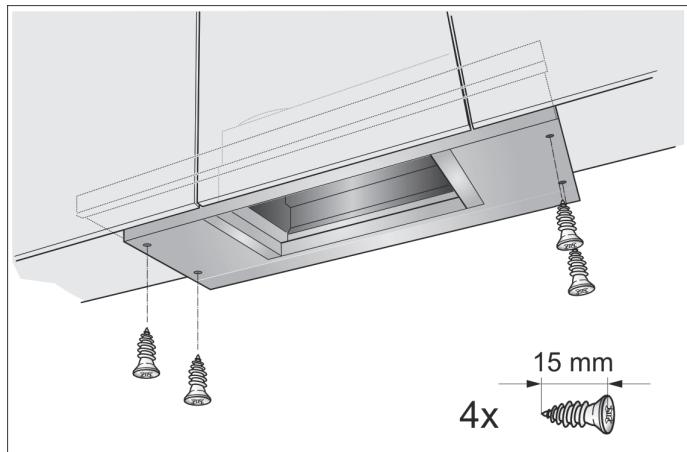

Filtra atvilktnes fiksatora maiņa

Dažām ierīces versijām var mainīt filtra atvilktnes fiksatoru. Šīm ierīcēm ir starplika, lai ierīces satveršanas līsti ievietotu vienā līmenī ar iebūvējamo mēbeli.

1. Izvelciet filtra atvilkni uz āru.
2. Saīsiniet starpliku pēc nepieciešamības un ievietojiet esošajā ierobā.

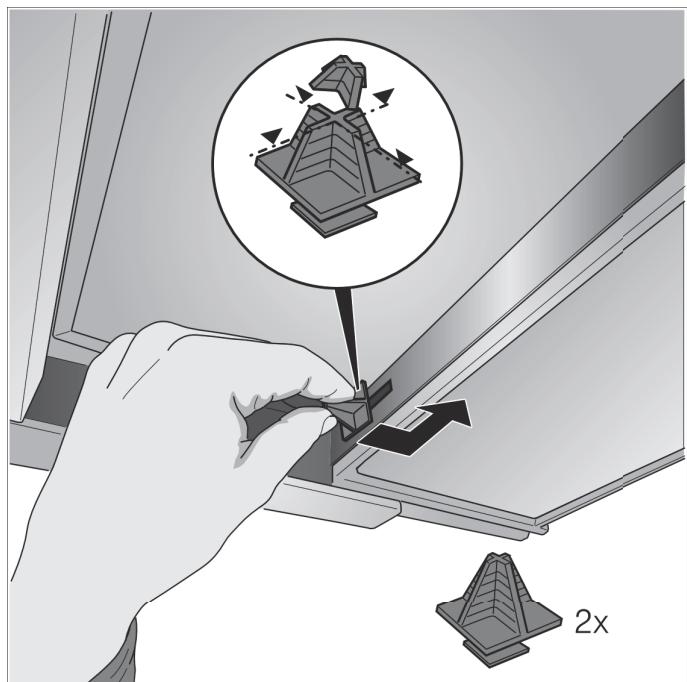

Cauruļsavienojumu nostiprināšana

Norādījums: Ja izmanto alumīnija cauruli, iepriekš jānolīdzina pieslēguma vieta.

Izplūdes caurule ar Ø 150 mm (ieteicamais izmērs)


Piestipriniet atgaisa cauruli tieši pie gaisa īscaurules un noblīvējet.

Ø 120 mm atgaisa caurule


1. Piestipriniet pārejas īscauruli tieši pie gaisa īscaurules.
2. Piestipriniet atgaisa cauruli pie pārejas īscaurules.
3. Abas savienojuma vietas atbilstoši noblīvējet.

Ierīces demontāža

1. Atvienojiet strāvas padevi.
2. Noņemiet cauruļsavienojumus.
3. Izņemiet metāla tauku filtru.
4. Noņemiet stiprinājumu aizsargvāciņus.

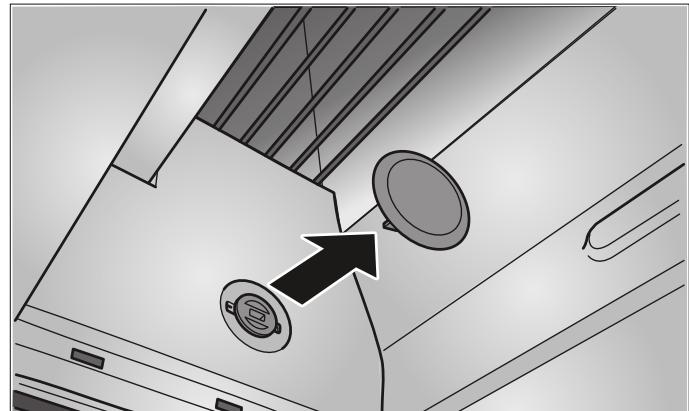

5. Izceliet ierīci, sk. sadaļu „Ierīces izņemšana”.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

www.siemens-home.com

Tootnud BSH Hausgeräte GmbH ettevõtte Siemens AG kaubamärgi litsentsi all
Gamintojas: BSH Hausgeräte GmbH, kuriai priklauso „Siemens AG“ prekės ženklo licencija
Ražotājs: BSH Hausgeräte GmbH (saskaņā ar Siemens AG preču zīmju licenci)



9001087176 960211