


PROFILO

dayanıklı ev aletleri

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

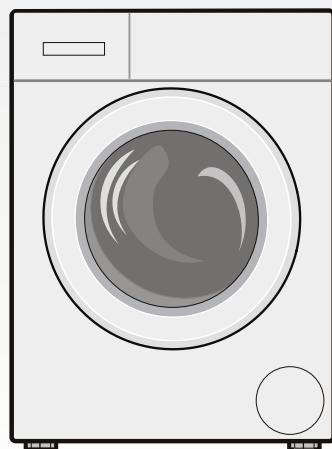

**Çamaşır makinesi
CM104KSTR**

Yeni çamaşır makineniz

Profilo marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makinelerin avantajlarını öğreneniz.

Profilo markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimizle ilişkin daha fazla bilgiyi www.profilo.com.tr adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılarla ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malin onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;

tüketicinin malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicili Hakem Heyetine veya Tüketicili Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠️ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep

olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

 Usulüne uygun kullanım	5	 Cihazın kumanda edilmesi	18
 Güvenlik bilgileri	6	Çamaşır makinesinin hazırlanması	18
Elektrik güvenliği	6	Programın seçilmesi/cihazın açılması	18
Yaralanma tehlikesi	6	Program ön ayarlarının değiştirilmesi	18
Çocuklar için güvenlik	6	Ek program ayarlarının seçilmesi	19
 Çevre koruma	8	Çamaşırların tambura yerleştirilmesi	19
Ambalaj/eski cihaz	8	Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	19
Tasarruf bilgileri	8	Programın başlatılması	20
 Kısaca en önemli konular	9	Çocuk emniyeti	20
 Cihazın tanınması	10	Çamaşır ilave edilmesi	21
Çamaşır makinesi	10	Programın değiştirilmesi	21
Kumanda bölümü	11	Programın durdurulması	21
Gösterge	11	Suda bekletme sırasında program bitisi	21
 Çamaşırılar	12	Program sonu	21
Çamaşırının hazırlanması	12	Çamaşırların çıkarılması/cihazın kapatılması	22
Çamaşırının türlerine göre ayrılması	12		
 Deterjan	13	 Sensör	22
Doğru deterjan seçimi	13	Miktar otomatığı	22
Enerji ve deterjan tasarrufu	13	Dengesiz dağılım kontrol sistemi	22
 Programa genel bakış	14	VoltMonitor	22
Program seçme düğmesindeki programlar	14		
Kolalama	16	 Sinyal ayarı	23
Boyama / Boyasını çıkarma	16		
Yumuşatma	16	 Temizleme ve bakım	24
 Program ön ayarları	17	Makine gövdesi/kumanda bölümü	24
Sıcaklık	17	Yıkama tamburu	24
Sıkma devir sayısı	17	Kireç giderme	24
Kalan süre	17	Deterjan çekmecesi ve gövde	24
 Ek program ayarları	18	Pis su pompası tıkanmış	24
=  Jet Plus	18	Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	25
 Eko Plus	18	Su girişindeki süzgeç tıkalı	25
 Kırışık azaltma	18		
		 Arıza durumunda ne yapılmalı?	26
		Acil kilit açma sistemi	26
		Gösterge alanındaki bilgiler	27
		Arıza durumunda ne yapılmalı?	27

	Müşteri hizmetleri	29
	Tüketim değerleri.....	30
	Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem	30
	Pamuklu kumaşlar için etkili programlar	30
	Teknik veriler	31
	Kurulması ve elektriğe bağlanması.....	32
	Standart ekipman	32
	Güvenlik bilgileri	32
	Yerleştirme yüzeyi.....	33
	Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme	33
	Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi.....	33
	Taşıma emniyetlerinin çıkarılması ..	33
	Hortum ve kablo uzunlukları.....	34
	Su girişi.....	34
	Su tahliyesi	35
	Hızalama.....	36
	Elektrik Bağlantısı.....	36
	1. yıkamadan önce	37
	Taşıma	37



Usulüne uygun kullanım

- Yalnızca evde ve ev benzeri ortamlarda kullanım içindir.
- Çamaşır makinesi makinede yıkanabilen kumaşların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması için uygundur.
- Soğuk ve sıcak suyla (maksimum 60 °C) ve çamaşır makinelerinde kullanım için uygun olan standart deterjan ve bakım maddeleri ile çalışmaya uygundur.
- Tüm deterjan/yardımcı/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında mutlaka üreticinin uyarılarına dikkat ediniz.
- Çamaşır makinesi, **gözetim altında oldukları** veya sorumlu bir kişi tarafından **yönlendirildiklerinde** 8 yaşından büyük çocuklar, kısıtlı fiziksel, sezgisel veya ruhsal yeteneklere sahip kişiler ile deneyim veya bilgi sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar gözetimsiz şekilde temizlik ve bakım işlemlerini yürütmemelidir.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayıniz.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükselme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/kapağın üzerine çıkışması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayıniz.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.

Sıcak deterjanlı su bölgесine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

Uyarı

Hayati tehlike!

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayatı tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayıniz!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

⚠️ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayatı tehlikeye maruz kalabilir.

Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayıranız ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

⚠️ Uyarı

Boğulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.

Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

⚠️ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠️ Uyarı

Gözde/ciltte tahrış!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrışlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

⚠️ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.

Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz









Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Tasarruf bilgileri


- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanız. Programa genel bakış → Sayfa 14
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. → Sayfa 13
- **Enerji tasarruf modu:** Birkaç dakika sonra gösterge alanı aydınlatması söner, **Başlat** yanıp söner. Aydınlatmanın etkinleştirilmesi için herhangi bir tuşa basınız. Program çalışırken, enerji tasarruf modu etkinleştirilmez.
- Çamaşırılar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Kisaca en önemli konular

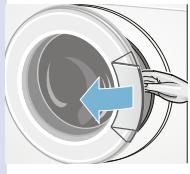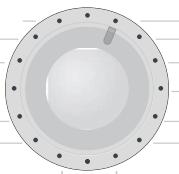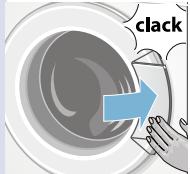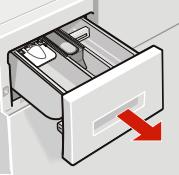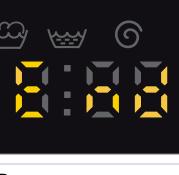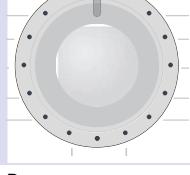- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 1 |  |  |  |  |
| | Elektrik fışını prize takınız. | Musluğu açınız. | Çamaşırın türlerine göre ayıriz. | Çamaşır doldurma kapağını açınız. |
-
- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 2 |  |  |  |  |
| | Program seçiniz,
örn. Pamuklular . | Gösterge alanındaki maksimum yükle dikkat ediniz. | Çamaşırı yerleştiriniz. | Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. |
-
- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 3 |  |  |  |  |
| | Deterjan doldurunuz. | Gerekirse program ön ayarlarını değiştiriniz. | Gerekirse ek ayarları seçiniz. | Programı başlatınız. |
-
- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 4 |  |  |  |  |
| | Program sonu | Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırı çıkarınız. | Program seçme düğmesini stop konumuna getiriniz. | Musluğu kapatınız (Aquastop içermeyen modellerde). |

Cihazın tanınması

Çamaşır makinesi

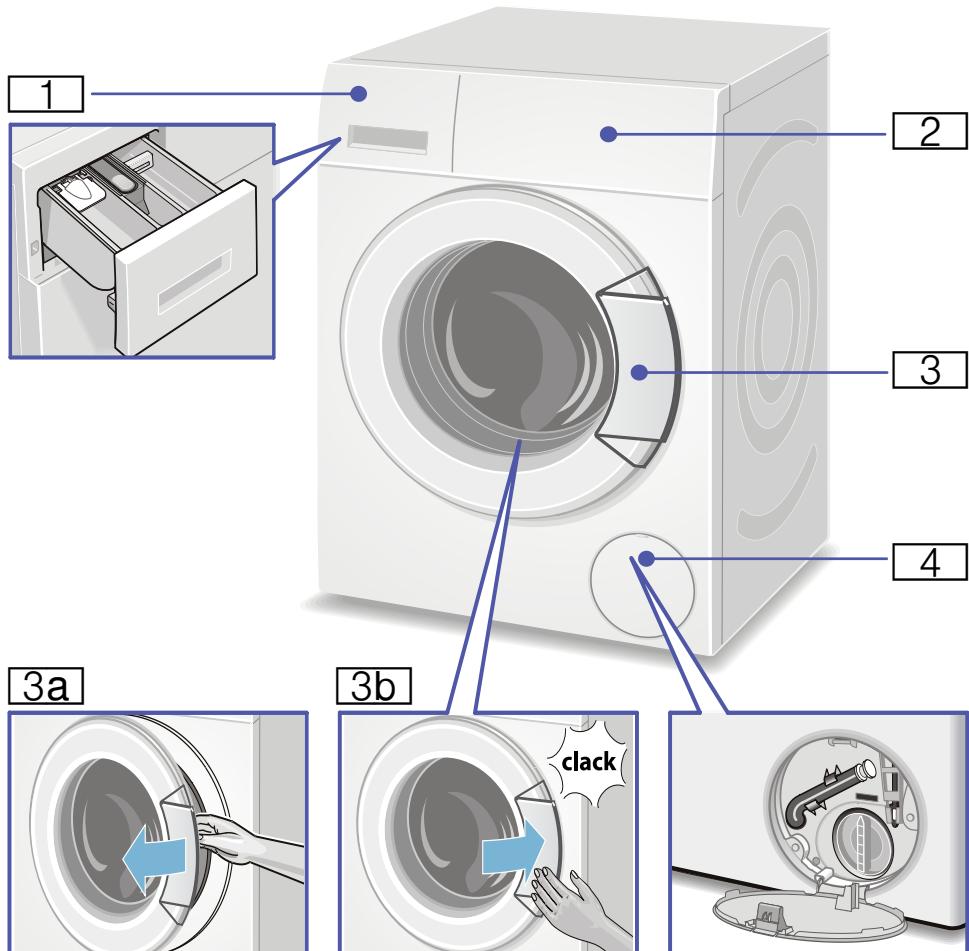

1 Deterjan çekmecesi → Sayfa 19

2 Kumanda/gösterge elemanları


3 Kapak kolu çamaşır doldurma kapağı

3a Çamaşır doldurma kapağının açılması

3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

4 Servis kapağı

Kumanda bölümü

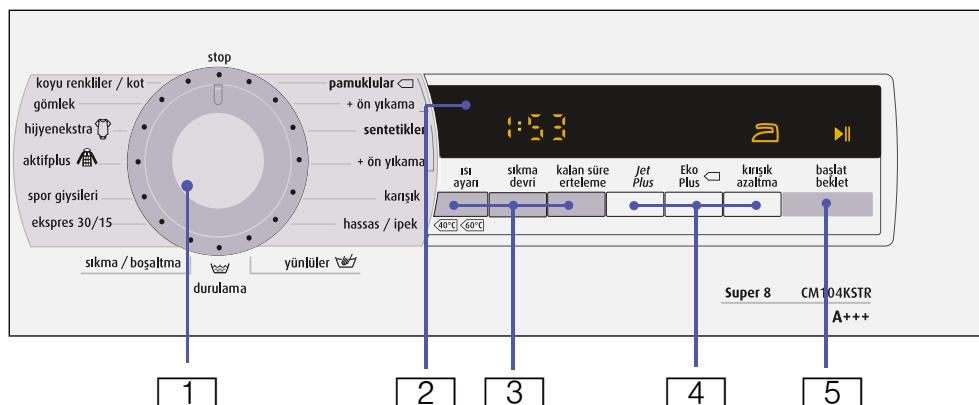

1 Program seçme için program seçme düğmesi ve açma/kapama şalteri

2 Ayarlar ve bilgiler için gösterge alanı

3 Program ön ayarlarını değiştirmek için **Isı ayarı, Sıkma devir sayısı, Kalan süre erteleme**

4 **Jet Plus**, **Eko Plus**, **kırışık azaltma** ek program ayarları

5 **baslat/beklet** Programın başlatılması, durdurulması (yıkamayı duraklatma) ve iptal edilmesi için

Gösterge

Seçilen program için ayarlar		
Cold - 90 °C	Sıcaklık	Cold = soğuk
- - -...1000 Ⓛ	Sıkma devir sayısı	dev/dak cinsinden (dakikadaki devir) ; - - - = Suda bekletme (son sıkma olmadan)
1:30	Program süresi	program seçimine göre s:dak cinsinden (saat:dakika)
1 - 24h	Kalan süre	Program bitisi süresi ... s sonra (s=saat)
8.0 kg	maks. yük	

Program ilerlemesi için durum göstergeleri (program akışı):

洗衣 漂洗 Ⓛ End : yıkama, durulama, sıkma, program süresi veya bitiş

ⓘ : Çamaşır doldurma kapağını açma, çamaşır ilave etme

← → : Çocuk emniyeti



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırılar veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırın tüm ceplerini boşaltınız.

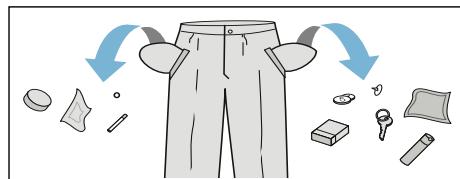

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartınız.
- Hassas çamaşırıları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornılere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırının türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım uyarlarına ve bakım etiketlerinin üzerindeki üretici bilgilerine göre ayıriz:

- Kumaş/doku türü
- Renk

Bilgi: Çamaşırlar renk verebilir veya doğru şekilde temizlenmeyeceklerdir. Beyaz ve renkli çamaşırıları ayrı yıkayınız.

Yeni renkli çamaşırıları ilk yıkamada ayrı olarak yıkayınız.

Kirlilik derecesi

Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırıları birlikte yıkayınız.

Kirlilik derecesine ilişkin bazı örnekleri bulabilirsiniz → Sayfa 13

- **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gereklse ayarı => Jet Plus olarak seçiniz
- **Normal**
- **çok kirli:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
- **Lekeliler:** Henüz kurumamış olan lekeleri çıkarınız/ön işleme tabi tutunuz. Önce sabunlu suyla hafif çitileyiniz/sürtmeyiniz. Çamaşırıları daha sonra uygun program ile yıkayınız. Sert/kurumuş lekeleri bazen birkaç yıkamada çıkarılabilir.
- Bakım etiketleri üzerindeki semboller Sembollerdeki sayılar kullanılabilir maksimum yıkama sıcaklığını gösterir.
 - : normal yıkama işlemi için uygundur; örn. **Pamuklular** programı
 - : koruyucu yıkama işlemi gereklidir; örn. **Sentetikler** programı
 - : özel koruyucu yıkama işlemi gereklidir; örn. **Hassas/İpek** programı
 - : elde yıkama için uygun; örn. **Yünlüler** programı
 - : çamaşırıları makinede yıkamayınız.

Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

■ Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

■ Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun
Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

■ Hassas deterjan

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/Ipek /
soğuk - maks. 40°C

■ Yünlüler için deterjan

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40°C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	<p>Az Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	<p>Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	<p>Çok Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri</p>

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 19

 **Programa genel bakış**

Program seçme düğmesindeki programlar

Program/Çamaşır türü/uyarılar	Ayarlar
Program adı Kısa program açıklaması veya hangi kumaşlar için uygun olduğu.	maks. yük; *  Jet Plus ayarında daha düşük yük Seçilebilir sıcaklık Seçilebilir sıkma devir sayısı; ** Modele bağlı olarak maks. sıkma devir hızı
pamuklular Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynar suda yıkanabilen kumaşlar pamuklular + Ön yıkama : Ön yıkamalı program; Deterjanı I ve II bölmeleri arasında paylaşınız	Mevcut program ayarları maks. 8 kg/5* kg Cold - 90 °C - - - ... 1000** dev/dak  , 
sentetikler Sentetik veya karışık malzemeden yapılmış kumaşlar Sentetikler + Ön yıkama : Ön yıkamalı program; Deterjanı I ve II bölmeleri arasında paylaşınız	maks. 4 kg Cold - 60 °C - - - ... 1000** dev/dak  , 
karışık Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük	maks. 3,5 kg Cold - 40 °C - - - ... 1000** dev/dak  , 
hassas/ipek Yıkanabilir hassas kumaşlar için, örn. ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. ipek bluz, ipek şal)	Maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 dev/dak  , 

Program/Çamaşır türü/uyarılar	Ayarlar
yünlüler Elde veya makinede yikanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar; Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeden) yıkama programı	Maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 dev/dak -
Bilgiler ■ Yün, hayvanlardan elde edilir, örn.: angora, alpaka, lama, koyun. ■ Yünler için makinede yıkamaya uygun deterjan kullanınız.	maks. 8 kg -
durulama Ek durulama ile sıkma	- - - - ... 1000** dev/dak 
sıkma/boşaltma Seçilebilir devir sayılı ekstra sıkma Yalnızca sıkma devri sayısı - - - olarak ayarlandığında boşaltılabilir.	maks. 8 kg - - - - ... 1000** dev/dak 
ekspres 30/15 Ekstra kısa program yakl. 30/15 dakika, az kirli küçük çamaşırlar için uygundur	maks. 3,5 kg/2 kg Cold - 40 °C - - - ... 1000** dev/dak -
spor giysileri Spor ve serbest zamanlar için mikrofiber kumaşlar	Maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 dev/dak   
Bilgiler ■ Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesindeki (tüm bölmeler) yumuşatıcı artıkları tamamen temizlenmelidir.	Maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 dev/dak   
aktifplus Membran kaplamalı ve su geçirmez kumaştan mevsimlik ve outdoor kıyafetler	Maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 dev/dak   
Bilgiler ■ Makineden yıkamaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlamayı II bölmesindeki üretici talimatlarına göre yapınız. ■ Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesindeki (tüm bölmeler) yumuşatıcı artıkları tamamen temizlenmelidir.	Maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 dev/dak   

Program/Çamaşır türü/uyarılar	Ayarlar
hijyen ekstra Dayanıklı sağlam kumaşlar	maks. 7,5 kg / 5* kg Cold - 60 °C - - - ... 1000** dev/dak ⌚, ⚡, ☰
Bilgi: Çok hassas ciltler için yüksek su seviyesinde daha uzun yıkama ve durulama	
gömlek Pamuklu, keten, sentetik veya karışık malzemeden ütülenmeyen gömlekler/bluzlar	Maks. 2 kg Cold - 60 °C - - - ... 800 dev/dak ⌚, ⚡, ☰
Bilgi: İpek/hassas malzemeden gömlekleri/bluzları Hassas/İpek programında yıkayınız.	
koyu renkliler / kot Pamuklu koyu renk kumaşlar ve koyu renk bakımı kolay kumaşlar Kumaşların ters taraflarını çevirerek yıkayınız.	maks. 3,5 kg Cold - 40 °C - - - ... 1000** dev/dak ⌚, ⚡, ☰

Kolalama

Bilgi: Çamaşırı yumuşatıcı ile yıkamamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir.
Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırın boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

- Yumuşatma maddesini/deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz.
- Program seçme düğmesini **Pamuklular 30 °C** olarak ayarlayınız.
- Başlat/Beklet** seçiniz.
- Yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat/Beklet** seçiniz.
- İstenen yumuşatma süresi geçtikten sonra programa devam etmek veya programı değiştirmek için yeniden **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkteki çamaşırı doldurunuz.
- İlave deterjan gerekli değildir, yumuşatma suyu yıkama için kullanılabilir.

P+ Program ön ayarları

Fabrika tarafından tüm programlarda sıcaklık, sıkma devir hızı ve program süresi (bitiş zamanı) önceden ayarlanmıştır.

Program seçildikten sonra gösterge alanında görüntülenir.

Ön ayarları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

Sıcaklık

Program öncesinde ve sırasında programın ilerlemesine bağlı olarak önceden ayarlanan sıcaklığı ($^{\circ}\text{C}$ cinsinden) değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa basınız.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Programa genel bakış → Sayfa 14

Sıkma devir sayısı

Program öncesinde ve sırasında program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev/dak cinsinden; dakikadaki devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa basınız.

— — Ⓛ ayarı: Suda bekletme = son sıkma olmadan, çamaşırın son durulmadan sonra suda bekletilir.

Program sonunda çamaşırların çamaşır makinesinden hemen alınmayacağı durumda kırışık olmasını önlemek için suda bekletmeyi seçebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Programa genel bakış → Sayfa 14

Kalan süre

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir.

Program süresi, program çalışırken otomatik olarak ayarlanır. Program ön ayarlarının veya program ayarlarının değiştirilmesi program süresinde de değişikliğe neden olur.

Program başlamadan önce program bitisi (bitiş zamanı) saat admıları cinsinden ($\text{h}=\text{saat}$) maksimum 24h'ye kadar önceden ayarlanabilir.

Bunun için istenen ayar görüntülenene kadar ilgili tuşa basınız.

Bilgi: Program süresi ayarlanan bitiş zamanına göre hesaplanır.

Başladıktan sonra önceden seçilen zaman örn. **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye doğru sayılır. Ardından program süresi, örn. **2:30** (saat:dakika) görüntülenir.

Önceden seçilen zamanın değiştirilmesi:

Önceden seçilen zamanı program başladıkten sonra aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.
2. İstenen saat rakamı görününceye kadar **Kalan zaman** tuşuna basınız.
3. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.

Önceden seçilen zaman sırasında yıkama duraklatma uygulanır:

1. **Başlat/Beklet** tuşunu seçiniz.
2. Gösterge alanında **YES** ve **⊖** yanar. Çamaşır doldurma kapağı açılabilir ve çamaşır ilave edebilirsiniz.
3. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.
4. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız. Önceden seçilen zaman çalışmaya devam eder.

P+ Ek program ayarları

≡⌚ Jet Plus

Standart programla hemen hemen aynı yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için.


Bilgi: Maksimum yükü aşmayıınız. Programa genel bakış → Sayfa 14

✉ Eko Plus

Standart programla hemen hemen aynı yıkama etkisiyle enerji tasarrufu için.

☒ Kırışık azaltma

Çamaşırların gevşetilmesini içeren özel sıkma işlemi. Hassas son sıkma - Çamaşırında kalan nem miktarı yavaşça artar.

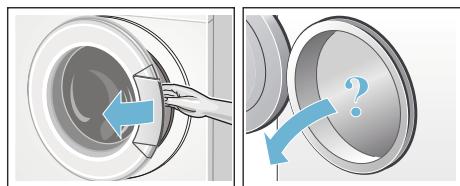

Programın seçilmesi/cihazın açılması

Bilgi: Çocuk emniyetini etkinleştirdiğiniz, program ayarını yapabilmek için önce bunu devre dışı bırakmanız gereklidir. → Sayfa 20

Program seçme düğmesi ile istenen programı seçiniz. İki yöne doğru çevrilebilir.

Makine açık.

Gösterge alanında seçilen program için sırasıyla sunular görünür:

- Program süresi,
- Önceden ayarlanan sıcaklık,
- Önceden ayarlanan sıkma devir sayısı ve
- Maksimum yük.

☒ Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır**. başlangıç → Sayfa 32

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz. Gerekirse boşaltınız.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istenen ayar görüntüleneneye kadar ilgili tuşa basınız.

Ayarlar onaylama gerektirmeden etkin olur.

Cihaz kapatıldıktan sonra muhafaza edilmez.

Program ön ayarları → Sayfa 17

Programa genel bakış başlangıcı → Sayfa 14

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama işlemini çamaşırlarınıza uygun olarak daha iyi ayarlayabilirsiniz.

Programın ilerlemesine göre ayarlar seçilebilir veya seçimleri kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, cihaz kapatıldıktan sonra saklanmaz.

Ek ayarlar → Sayfa 18

Programa genel bakış başlangıcı
→ Sayfa 14

Çamaşırın tambura yerleştirilmesi

Uyarı


Hayati tehlike!

Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri örn. leke çıkarıcılar/yıkama benzini, ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırı önce elde iyice durulayınız.

Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırıları karıştırınız. Farklı büyüklükteki çamaşırlar sıkma sırasında daha iyi dağıılır. Münferit çamaşırlar dengesizliklere neden olabilir.
 - Belirtilen maksimum yükle dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama performansını düşürür ve buruşmaya neden olur.
1. Önceden ayrılan çamaşırıları ayrı olarak yıkama tamburuna yerleştiriniz.
 2. Çamaşır doldurma kapağı ve lastik manşon arasına çamaşır sıkışmamış olmasına dikkat ediniz ve çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

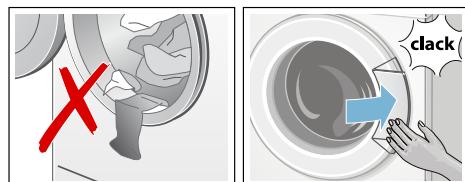

Başlat tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve gösterge alanında program ayarları devamlı olarak kalmaya devam eder. Ayarların değiştirilmesi mümkünündür.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihazda hasar

Temizlik malzemeleri ve çamaşırın ön işlemesi için malzemeler (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyler, ...) temas halinde çamaşır makinesinin yüzeyine zarar verebilir.

Bu malzemeleri çamaşır makinesinin yüzeyiyle temas ettirmeyiniz. Gerekirse sprey artıklarını ve artıkları / damlları hemen ıslak bir bezle temizleyiniz.

Dozlama

Deterjan ve bakım maddelerini aşağıdakilere göre dozlayınız:

- Su sertliği; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- ambalaj üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktari
- Kirlilik derecesi → Sayfa 13

Doldurma

Uyarı


Gözde/ciltte tahrış!

Çalışma sırasında deterjan çekmecesinin açılması deterjanın/bakım maddelerinin dökülmesine neden olabilir.

Çekmeceyi dikkatlice açınız.
Deterjan/bakım maddesi ile temas
halinde gözleri ve cildi iyice durulayınız.
Yanlışlıkla yutulması halinde doktora
başvurunuz.

Bilgi: Tıkanmaları önlemesi için, yoğun
yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile
inceltiniz.

Deterjan ve bakım maddelerini ilgili
bölmeye doldurunuz:

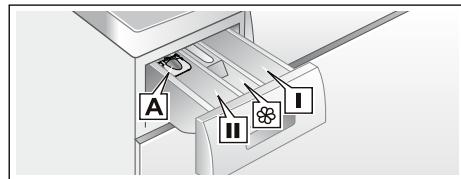

Dozlama
yardımı **A** Sıvı deterjanlar için

Bölme **II** Esas yıkama için deterjan, sertlik
giderici, ağartma maddesi, leke
çıkarıcı toz

Bölme **III** Yumuşatıcı, kola,
max seviyesini aşmayınız

Bölme **I** Ön yıkama için deterjan


1. Deterjan çekmecesini dayanma
noktasına kadar çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım malzemesi
doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjanlar için dozlama yardımı*

*modele göre

Sıvı deterjanları dozlamak için dozlama
yardımını konumlandırdınız:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek
parçayı aşağı bastırınız ve
çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Dozlama yardımını öne doğru
çekiniz, katlayınız ve yerine
oturtunuz.
3. Çekmeceyi tekrar yerleştiriniz.

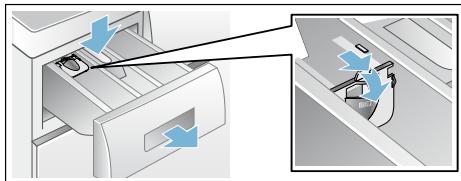

Bilgi: Dozlama yardımını jel ve toz
deterjanlarla ve ön yıkamalı veya bitiş
zamanı seçilen programlarla
kullanmayın.

Dozlama yardımcı olmayan modellerde
sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmESİNE
doldurunuz ve bölmeyi tamburun içİNE
yerleştiriniz.

Programın başlatılması

Başlat/Beklet tuşuna basınız. Gösterge
lambası yanar ve program başlar.

Gösterge alanında bitiş zamanı
programı sırasında veya yıkama
programı başlangıcından sonra
program süresi ve program ilerlemesi
için semboller görüntülenir. → Sayfa 11

Bilgi: Ayarın yanlışlıkla değişmesine
karşı programı emniyete almak
istiyorsanız, çocuk emniyetini aşağıdaki
gibi seçiniz.

Çocuk emniyeti

Ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla
değişmesi riskine karşılık çamaşır
makinəsini emniyete alabilirsiniz. Bunun
için program başlangıcından sonra
çocuk emniyetini etkinleştiriniz.

Etkinleştirmek/devreden çıkarmak için
yaklaşık 5 saniye boyunca Başlat/Duraklat
tuşuna basınız. Gösterge alanında sembolü görünür.

- Yanar: Çocuk emniyeti etkin.

- Yanıp söner: Çocuk emniyeti etkin ve program seçme düğmesi ayarlandı. Program kesintisini önlemek için program seçme düğmesini çıkış programı konumuna geri getiriniz. Sembol yeniden yanar.

Bilgi: Çocuk emniyeti sonraki program başlangıcına kadar makine kapatıldıktan sonra da etkinleştirilmiş olarak kalabilir. Bu nedenle program başlangıcından önce çocuk emniyetini devre dışı bırakmalı ve gerekirse program başlangıcından sonra yeniden etkinleştirilmelisiniz.

Çamaşır ilave edilmesi

Program başlangıcından sonra gerekirse çamaşır ilave edebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız.

Başlat/Duraklat için gösterge lambası yanıp söner ve makine duraklatmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Bilgi: Duraklatma sırasında çamaşır doldurma kapağını uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırlardan çıkan su dökülebilir.

Gösterge alanında:

- **her iki** simbol **YES** ve **①** yanıyorsa, duraklatma mümkünür.
 - **NO** yanıp sönyorsa, **YES** ve **①** yanana kadar bekleyiniz.
- Çamaşır doldurma kapağını **her iki** simbol **YES** ve **①** yandığında açınız.

- **NO** yanıyorsa, duraklatma mümkün değildir.

Yüksek su seviyesi, yüksek sıcaklık olduğunda veya tambur dönüyorken güvenlik nedeniyle çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve duraklatma mümkün değildir.

Programa devam etmek için
Başlat/Duraklat tuşuna basınız.

Program otomatik olarak devam eder.

Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla yanlış bir programı başlattığınızda programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. Başlat/**Beklet** seçiniz.
2. Başka bir program seçiniz.
3. **Başlat**/Beklet seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:

1. Başlat/**Beklet** tuşuna basınız.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** tuşuna basınız.
3. **Başlat**/Beklet seçiniz.

Düşük sıcaklıkta yıkama yapan programlarda:

1. Başlat/**Beklet** tuşuna basınız.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** tuşuna basınız.
3. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında — — — **⑥** görünür ve Başlat/Beklet gösterge lambası yanıp söner.

Programı sonlandırmak için, program seçme düğmesini Sıkma/boşaltma konumuna getiriniz veya sıkma devir sayısını seçiniz. Ardından **Başlat**/Beklet tuşuna basınız.

Program sonu

Gösterge alanında **Son** görünür ve Başlat/Duraklat tuşu gösterge lambası kapanır.

Gösterge alanında ek olarak **⑧** simbolü görünüyorrsa, çamaşır

makinesi yıkama programı sırasında çok fazla köpük algılamıştır ve bu nedenle köpüğün giderilmesi için durulama işlemini otomatik olarak devreye sokar.


Bilgi: Sonraki yıkama işleminde aynı yük için daha az deterjan kullanınız.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
 2. Program seçme düğmesini **Kapalı (İptal)** konumuna getiriniz. Cihaz kapalı.
 3. Su musluğunu kapatınız.
- Bilgi:** Aquastop modellerinde gerekli değildir.

Bilgiler

- Tamburda çamaşır unutmayın. Sonraki yıkamaya karışabilir veya başka bir şeye renk verebilir.
- Mevcut olası yabancı maddeleri tamburdan ve lastik manşondan çıkarınız - paslanma tehlikesi.

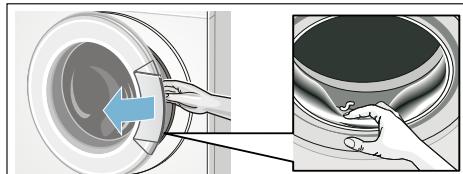

- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.
- Her zaman programın bitmesini bekleyiniz, aksi takdirde cihaz hala kilitli kalabilir. Cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı ışıkları söndüğünde enerji tasarruf modu aktif hale gelir. Etkinlemek için herhangi bir tuşa basınız.

Sensör

Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yükle göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 27

VoltMonitor

Otomatik gerilim kontrol sistemi uygun olmayan düşük gerilimi algılar. Göstergenin alanında kalan zaman göstergesindeki üst üste iki nokta yanıp söner.


→ Sayfa 11

Besleme gerilimi tekrar sabit olduğunda, kalan zaman göstergesindeki üst üste iki nokta artık yanıp sönmez.

Düşük gerilim nedeniyle program süresi uzarsa kalan zaman göstergesindeki nokta yanıp söner.

Sinyal ayarı

1. Sinyal ses şiddeti için ayarlama modunu etkinleştirme

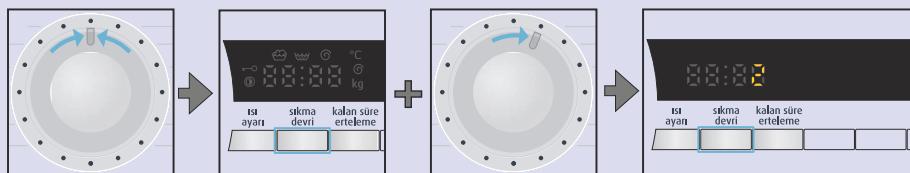


stop konumuna getiriniz.

sıkma devri tuşuna basılı tutunuz + sağa doğru bir pozisyon çeviriniz.

Gösterge elemanları yanana kadar yak. 5 sn. daha basılı tutunuz. Ayarlama modu etkinleştirilir.

2. Tuş sinyalleri için ses şiddetini ayarlayınız (modele bağlı olarak)

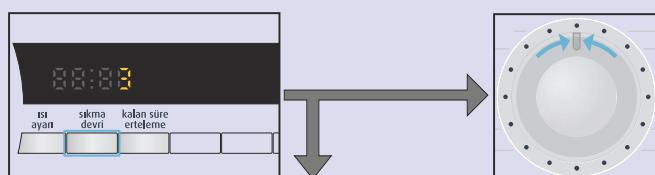

İstenen ses şiddetine ulaşıncaya kadar basınız. 3. veya



Sinyal ses şiddeti ayarlama modundan çıkmak için **stop** konumuna ayarlayınız.

3. Uyarı sinyalleri için ses şiddetinin ayarlanması



Sağda doğru bir pozisyon döndürünüz.

İstenen ses şiddetine ulaşıncaya kadar basınız.

Sinyal ses şiddeti ayarlama modundan çıkmak için **stop** konumuna ayarlayınız.



Temizleme ve bakım



Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.



Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri nedeniyle zehirli buhar ortaya çıkabilir.

Çözücü maddeler içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

Dikkat!

Cihazda hasar

Yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri makinenin yüzeyine ve parçalarına zarar verebilir. Çözücü maddeler içeren temizlik maddelerini kullanmayın.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayın.


Kireç giderme

Deterjan doğru biçimde dozlandığında kireç giderme gerekmekz. Yine de gerekirse, kireç çözücü maddelerin üreticisi tarafından verilen bilgilere göre hareket edin. Uygun kireç çözümleri Internet sayfamızda veya müşteri hizmetlerinde bulabilirsiniz.

Deterjan çekmecesi ve gövde

Deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa:

1. Deterjan çekmecesini çekiniz. Ek parçayı aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmağınızla ek parçaya alttan üsté doğru bastırınız.

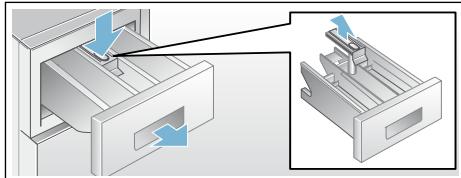

3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Ek parçayı yerleştiriniz ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz piminin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Kalan suyun kuruyabilmesi için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Pis su pompası tıkanmış




Uyarı

Haşlanma tehlikesi!


Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında deterjanlı su sıcak olur. Sicak deterjanlı suya temas edilmesi yanmaya neden olabilir.

Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz.


1. Daha fazla su girmemesi ve pis su pompası ile tahliye edilmesi gereği için musluğu kapatınız.
2. Cihazı kapatınız. Fişи çekiniz.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

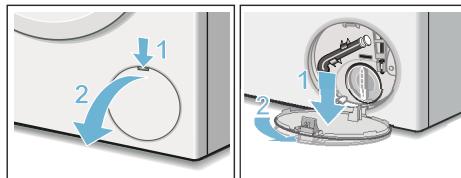


- Tahliye hortumunu tutucudan çıkarınız.
Menfez kapaklarını çekiniz, deterjanlı suyun uygun kaba akmasını sağlayınız.
Menfez kapaklarını bastırınız ve tahliye hortumunu tutucuya yerleştiriniz.

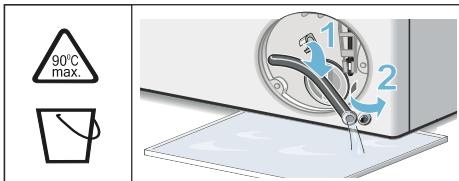

- Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dışarı akabilir.
İç bölümü, pompa kapağı dışelerini ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompası fan göbeği dönüyor olmalıdır.
Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dik konumda durmalıdır.

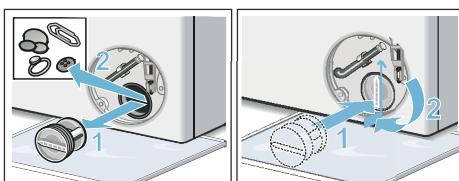


- Servis kapağını takınız, oturtarak kapatınız.

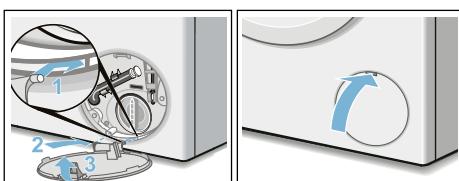

Bilgi: Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmeye dökünüz ve **Bosaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

- Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
- Hortum kelepçesini çözünüz. Tahliye hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
- Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.

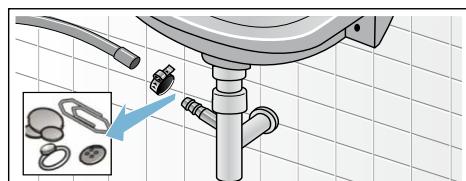


- Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeç tıkalı


Bunun için önce su giriş hortumu içindeki su basıncının giderilmesi:

- Su musluğunu kapatınız.
- Herhangi bir programı seçiniz (Durulama//Sıkma/Bosaltma dışında).
- Başlat** / Beklet tuşunu seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
- Program seçme düğmesini **Kapalı (İptal)** konumuna getiriniz. Fişi çekiniz.
- Musluktaki süzgeçin temizlenmesi: Hortumu su musluğundan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

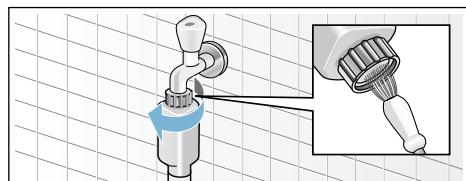

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

6. Standart ve Aqua-Secure modellerde cihazın arka tarafındaki süzgecin temizlenmesi:
Cihazın arka tarafındaki hortumu çıkarınız,
Şüzgeci penseyle çekiniz ve temizleyiniz.

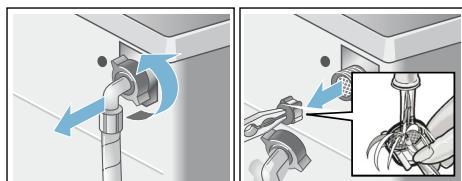


7. Hortumu bağlayınız ve sızdırılmazlığını kontrol ediniz.

Dikkat! Su hasarı

Dışarı çıkan su, su hasarına neden olabilir.

Camdan su görünenyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayıniz.

1. Cihazı kapatınız. Fişi çekiniz.
2. Deterjanlı suyu boşaltınız.
3. Acil kilit açma sistemini bir alet yardımıyla aşağı doğru çekip bırakınız.
Daha sonra çamaşır doldurma kapağını açınız.

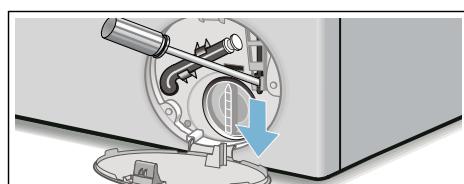

?

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

örn. elektrik kesintisinde

Elektrik geldiğinde program çalışmaya devam eder.

Buna rağmen çamaşırlar çıkarılacaksa, çamaşır doldurma kapağı aşağıda açıklanacağı gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında sıcak deterjanlı suyu ve çamaşır ile temas halinde yanma tehlikesi ortaya çıkabilir.

Önce soğumasını bekleyiniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine sokulması ellerinizin yaralanmasına neden olabilir.

Dönen tamburun içine girmeyiniz.

Tambur durana kadar bekleyiniz.

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebep/yardım
YES	Çamaşır doldurma kapağının kilidi açık. Çamaşır ilave edilmesi mümkün.
no	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değil. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programa devam etmek için Başlat/Beklet tuşuna basınız.
⌚ yanıp sönyör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çamaşırlar sıkışabilir. Çamaşır doldurma kapağını tekrar açıp kapatınız ve Başlat/Beklet tuşuna basınız. ■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağına bastırınız veya çamaşırları çıkararak yeniden bastırınız. ■ Gerekirse cihazı kapatırın tekrar açınız; Programı ayarlayınız ve kişisel ayarları yapınız; Programı başlatınız.
E:17	<ul style="list-style-type: none"> ■ Musluğu tam olarak açınız, ■ Su giriş hortumu bükülmüş/sıkışmış, ■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. ■ Sıcak su giriş hortumu bağlanmadı. Her iki giriş hortumunu bağlayınız. → Sayfa 34
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pis su pompası tikanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. ■ Atık su çıkış hortumu/atık su borusu tikanmış. Sifon borusundaki atık su çıkış hortumunu temizleyiniz.
E:23	Zemin teknesi içinde su mevcut, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağırınız!
➡	Çocuk emniyeti etkin; Devre dışı bırakınız.
🎂 yanıp sönyör	Çok fazla köpük algılandı, durulama işlemi devreye alınıyor
:	Şebeke gerilimi çok düşük
	Yıkama programında düşük gerilim.
.	Program süresi uzar.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge tekrar görünürse, müşteri hizmetlerini arayınız

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arıza	Sebep/yardım
Su dışarı akıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su çıkış hortumunu doğru şekilde sabitleyiniz / değiştiriniz. ■ Su giriş hortumu civata bağlantısını sıkınız.
Cihaza su girişi yok.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Başlat/Beklet seçilmiş mi? ■ Su musluğu açık değil mi? ■ Süzgeç tikanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. ■ Su giriş hortumu bükülmüş veya sıkışmış durumda mı?
Deterjan alınmıyor.	

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arıza	Sebep/yardım
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program kesintisi? <ul style="list-style-type: none"> ■ - - - Ⓛ (Suda bekletme = son sıkma olmadan) seçilmiş mi? ■ Yalnızca acil kilit açma sistemiyle açma mümkün mü?
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Başlat/Beklet veya Bitiş zamanı seçilmiş mi? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ■ ➔ Çocuk emniyeti etkin mi? Devre dışı bırakın.
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ - - - Ⓛ (Suda bekletme = son sıkma olmadan) seçilmiş mi? ■ Pis su pompasını temizleyiniz. ■ Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tambur içinde su görünmüyor.	Hata yok - Su seviyesi, görünen bölüm seviyesinin altında.
Sıkma sonucu iyi değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi, eşit olmayan çamaşır dağılımı nedeniyle sıkmayı iptal etti. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtırın. ■ Kirişik azaltma (modele göre) seçilmiş mi? ■ Devir sayısı çok düşük mü seçildi?
Birçok defa ön sıkma.	Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi, denge sağlamak için birkaç kez çamaşırların yerini değiştiriyor. ■ Hata yok Köpük kontrol sistemi aktif - durulama işlemi devreye alınıyor.
Yıkama devri sırasında program süresi değişiyor.	Hata yok - program akışı ilgili yıkama işlemi için optimize edilir. Bu, gösterge alanında program süresi değişikliğine neden olabilir.
Bakım malzemesi bölmesi & de kalan su.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok - Bakım malzemesi etkilenmiyor. ■ Gerekirse ek parçayı temizleyiniz.
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	<p>Pamuklular 90 °C programını çamaşır olmadan yürütünüz.</p> <p>Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.</p>
Gösterge alanında ☁ sembolü yanıp söner. Deterjan çekmecesinden köpük çıkıyor.	<p>Çok fazla deterjan mı kullanıldı?</p> <p>Bir yemek kaşığı yumuşatıcıyı 1/2 l su ile karıştırınız ve II bölmesine yerleştiriniz (Outdoor, Sport/Fitness ve kuştüy kumaşlarda değil!).</p> <p>Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.</p>
Sıkma işlemi sırasında yoğun gürültü oluşumu, titreşim ve makinenin "hareket etmesi".	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihaz hızlanmış mı? Cihazı hızlayınız. ■ Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. ■ Taşıma emniyet tertibatları sökülmüş mü? Taşıma emniyetlerini çıkarınız.
Gösterge alanı / Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi? ■ Sigortalar mı atmış? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. ■ Arıza yeniden ortaya çıkarsa, yetkili servisi çağırınız.
Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fosfat içermeyen deterjanlar suda çözünmeyen kalıntılar içerebilir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.

Arıza	Sebep/yardım
Duraklatma durumunda gösterge alanında NO görünür.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değil. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. ■ Programa devam etmek için Başlat/Beklet tuşuna basınız.
Duraklatma durumunda gösterge alanında YES görünür.	Çamaşır doldurma kapağının kilidi açık. Çamaşır ilave edilmesi mümkün.
Kalan süre göstergesindeki üst üste iki nokta (:) gösterge alanında yanıp söner.	Şebeke gerilimi çok düşük.
Tek bir nokta (.) yanıp söner.	Düşük gerilim yıkama programında yıkama programı süresinin uzamasına neden olur.
Arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapamadan sonra) veya onarım gerekliliğinde:	<p>Arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapamadan sonra) veya onarım gerekliliğinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Program seçme düğmesini stop konumuna ayarlayınız. Cihaz kapalı. ■ Elektrik fişini prizden çıkarınız. ■ Musluğu kapatınız ve müşteri hizmetlerini arayınız.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız, Arıza durumunda ne yapılmalı? → Sayfa 26, müşteri hizmetlerimize başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz teknik eleman ziyaretlerini önlemek için her zaman uygun bir çözüm bulabiliyoruz.

Müşteri hizmetlerine, cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve üretim numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Ürün numarası

İmalat numarası

Bu bilgileri *modele göre bulabilirsiniz:
Çamaşır doldurma kapağı içinde*/açık servis kapağında* ve cihazın arka tarafında.

Üreticinin uzmanlığına güveniniz.

Lütfen bize başvurunuz. Bu sayede, onarımın eğitimli servis teknisyenleri tarafından orijinal yedek parçalarla yürütüldüğünden emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem

(yaklaşık bilgiler)

Program	Doldurma miktarı	Enerji tüketimi *		Su *	Program süresi *
		Su giriş sıcaklığı soğuk	sıcak		
Pamuklular 20 °C	8 kg	0,40 kWh	0,40 kWh	71 l	2 3/4 saat
pamuklular 40 °C*	8 kg	1,10 kWh	0,65 kWh	71 l	2 3/4 saat
pamuklular 60 °C	8 kg	1,51 kWh	0,68 kWh	71 l	2 3/4 saat
pamuklular 90 °C	8 kg	2,39 kWh	1,67 kWh	82 l	2 3/4 saat
Sentetikler 40 °C*	4 kg	0,79 kWh	0,44 kWh	53 l	2 saat
Karışık 40 °C	3,5 kg	0,51 kWh	0,27 kWh	45 l	1 1/4 saat
Hassas/İpek 30 °C	2 kg	0,21 kWh	0,21 kWh	36 l	3/4 saat
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,22 kWh	0,22 kWh	42 l	3/4 saat

Program	yaklaşık kalan nem bilgileri**		
	CM14 ...	CM12 ...	CM10 ...
	maks. 1400 dev/dk	maks. 1200 dev/dk	maks. 1000 dev/dk
pamuklular	48 %	53 %	62 %
sentetikler	40 %	40 %	40 %
hassas/İpek	30 %	30 %	30 %
yünlüler	45 %	45 %	45 %

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjan'a, şebekе gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar, ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

Düzenleme sonrasında pamuklular için standart program (AB) No. 1015/2010	Dolum miktarı	yaklaşık program süresi
pamuklular programı <60°C + □ Eco Plus tuşu	8 kg	3 ¾ saat
pamuklular programı <60°C + □ Eco Plus tuşu	4 kg	3 ¾ saat
pamuklular programı <40°C + □ Eco Plus tuşu	4 kg	3 ¼ saat
2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.		

Teknik veriler

Boyutlar:

850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

63 - 83 kg (modele göre)

Elektrik bağlantısı:

Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Cihaz kapalıken güç tüketimi:

0,12 W

Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi

(kapalı olmayan durumda):


1,49 W



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede taşıma sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi çalıştırılmayınız. Şikayet durumunda, cihazı satın aldığınız satıcınıza veya müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

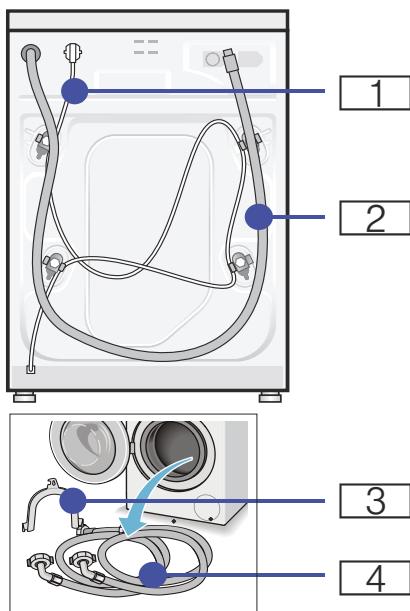

- 1 Elektrik fisi
- 2 Su tahliye hortumu
- 3 Su tahliye hortumunu sabitlemek için dirsek*
- 4 Sıcak ve soğuk su için su giriş hortumları

Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmetleri dizini*
- Garanti belgesi*
- Taşıma emniyetlerini çıkardıktan sonra boşluklar için koruyucu kapaklar
- Vida anahtarı*

*modele göre

Ek olarak gerekli olanlar:

- Su tahliye hortumunu sifon borusuna bağlamak için hortum kelepçesi ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı).
- Makineyi yalnızca soğuk suya bağlamak için Y parçası; Müşteri hizmetlerinden şu yedek parça numarası ile temin edilebilir: 050871.

Faydalı alet

- Hızalama için su terazisi
- Vida anahtarı:
 - Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarının hızlanması için SW17

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!**Cihazda hasar**

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!**Su hasarları**

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme**Dikkat!****Cihazda hasar**

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,

- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Cihazın mutfak ünitesinin altına/ince monte edilmesi**Uyarı****Hayati tehlike!**

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.

Taşıma emniyetlerinin çıkarılması**Dikkat!****Cihazda hasar**

■ Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir.


İlk kullanımdan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.

■ Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması


4x

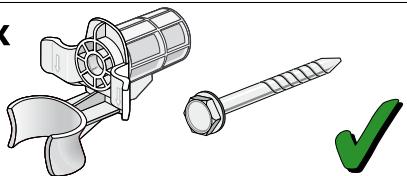

1. Hortumları tutucularından alınız.

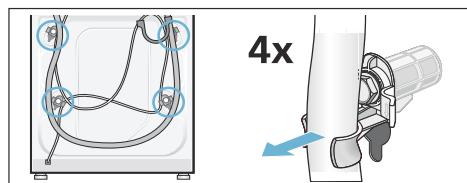


2. 4 nakliye emniyet civatasının tümünü çözerek çıkarınız.
Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutucularından alınız.

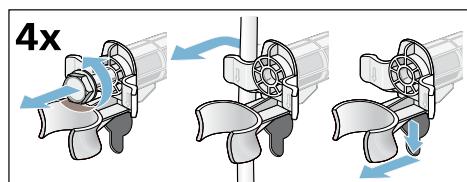


3. Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

4x

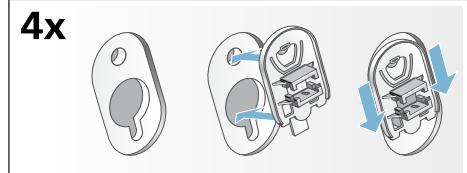


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

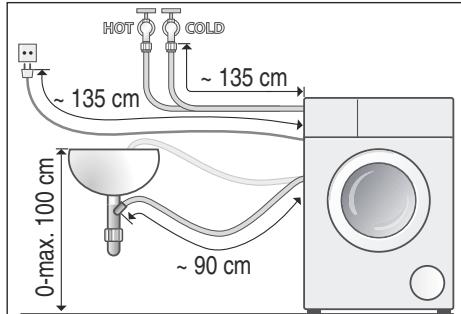

- Sağ taraf bağlantısı

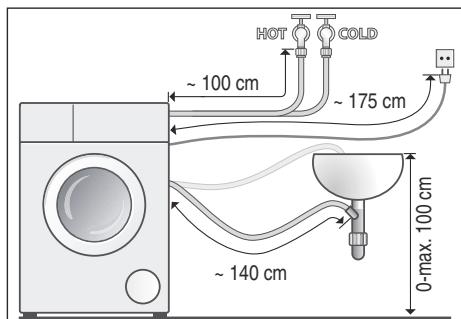

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Soğuk su giriş hortumu için uzatma (yak. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yak. 2,20 m)

Su girişi

Uyarı Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Äquastop emniyet valfini suya daldırmayınız (elektrikli valf içerir).

Bağlantı sırasında aşağıdakilere dikkat ediniz

Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk ve sıcak içme suyu ile çalıştırınız (maksimum 60 °C).
- Makineyi basıncsız sıcak su veren musluk bataryasına bağlamayınız.
- Yalnızca birlikte teslim edilen veya yetkili satıcıdan temin edilen su giriş hortumunu kullanınız, kullanılmış su giriş hortumlarını kullanmayın.
- Su girişi hortumunu bükmeyiniz, ezmeyiniz, üzerinde değişiklik yapmayız veya kesmeyiniz (sağlamlığı artık sağlanamayabilir).
- Vidaları yalnızca elle sıkınız. Vidalar bir aletle (pense) çok fazla sıkılırsa, dişler zarar görebilir.

Kablo sisteminde optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

en fazla 1000 kPa (10 bar)


Musluk açık olduğunda en az 8 l/dak su akar.

Su basıncı yüksek olduğunda basınç düşürme valfini önceden açınız.


Soğuk ve sıcak su bağlantısı

Bilgi:

- Kırmızı sıcak su girişi hortumunu sıcak su musluğuna ve kırmızı valfi cihaza
- Beyaz soğuk su girişi hortumunu soğuk su musluğuna ve beyaz valfi cihaza

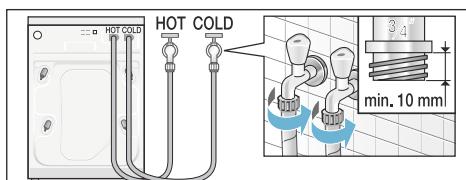

Hortumların musluklara bağlanması ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm)

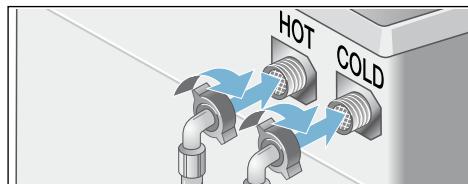


Hortumların cihaza bağlanması.

Yalnızca soğuk su bağlantısı

Sıcak su bağlantısı mevcut değilse bağlantı için Y parçası gereklidir.

→ Sayfa 32

- Her iki giriş hortumunu Y parçasıyla soğuk su musluğuna bağlayınız ve
- her iki giriş hortumunu cihaza bağlayınız.

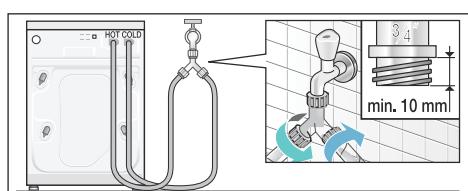

Bilgi: Muslukları dikkatlice açınız ve bağlantı yerlerinde sızdırma olup olmadığını kontrol ediniz. Vida bağlantısu hattı bağlantısının altında bulunur.

Su tahliyesi

Dikkat!

Su hasarları

Tahliye hortumu yüksek su basıncıyla boşaltma sırasında lavabodan veya bağlantı yerinden kayarsa, dökülen su, su hasarına neden olabilir.

Tahliye hortumunu kayarak çıkmaya karşı emniyete alınız.

Bilgi: Su tahliye hortumunu bükmeyiniz veya uzunlamasına çekmeyiniz.

Su tahliye hortumunu aşağıdaki gibi yerleştirebilirsiniz:

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması

■ Lavabonun giderine



Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir. Sıcak deterjanlı su bölgesine girmeyiniz.



Dikkat!

Cihaz hasarı/kumAŞlarda hasar

Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumAŞlara zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat edin:

- Kilit tipi lavabo giderini kapatmamalıdır.
- Tahliye hortumunun ucu boşaltılan suya girmemelidir.
- Su yeterince hızlı boşaltılmalıdır.

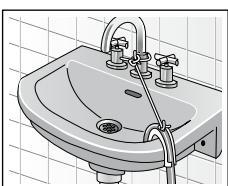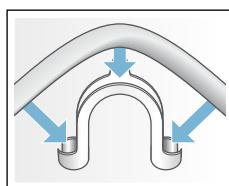

■ Sifon borusundan tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24-40 mm hortum kelepçesi (yetkili satıcı) ile emniyete alınmalıdır.

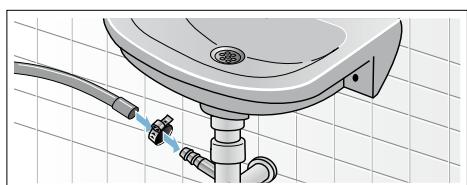

■ Lastik manşonlu veya plastik borudan veya oluktan tahliye




Hizalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğu hizalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarları ile saat yönünde çözünüz.
2. Çamaşır makinesi hizalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gereklse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştiriniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmalıdır.
3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.
Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayınız.
Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

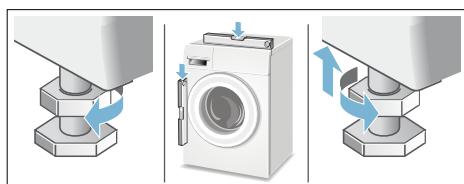

Elektrik Bağlantısı



Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.

- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve sunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.
Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müsteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusuna kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri  içeren bir tip kullanılmalıdır.
Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliklerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrika çıkışından önce ayrıntılı olarak kontrol edilir. Olası kontrol suyu artıklarını gidermek için, ilk seferinde çamaşır **olmadan** yıkayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş** ve **bağlantısı yapılmış** olmalıdır → Sayfa 32
 - Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırılmayınız. Müşteri hizmetlerine bilgi veriniz.
1. Makineyi kontrol ediniz.
 2. Koruyucu folyoyu kumanda panelinden çıkarınız.
 3. Elektrik fişini prize takınız.
 4. Musluğu açınız.
 5. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
 6. **Pamuklular** programını seçiniz ve sıcaklığı **90 °C** olarak ayarlayınız.
 7. Deterjan çekmecesini açınız.
 8. Yakı. 1 litre suyull bölmesine doldurunuz.
 9. Çamaşır deterjanınıll bölmesine doldurunuz.

Bilgi: Köpük oluşumunu önlemek için makine üreticisi tarafından önerilen deterjan miktarının yalnızca yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas deterjan kullanmayın.

10. Deterjan çekmecesini kapatınız.
11. **Başlat** tuşunu seçiniz.
12. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi kullanıma hazırır.

Taşıma

örn. taşınma sırasında

Hazırlık işlemleri:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz.
Bakım - su girişindeki süzgeç
→ Sayfa 25

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması


3. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız.
Bakım - pis su pompası tıkalı
→ Sayfa 24
4. Çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
5. Hortumları söküñüz.

Taşıma emniyetlerinin takılması:

1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.
Tornavida kullanınız.

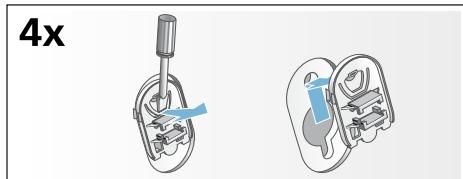

2. 4 kovanın tümünü yerleştiriniz.
Elektrik kablosunu tutuculara
sabitleyiniz. Cıvataları yerleştiriniz ve
iyice sıkınız.

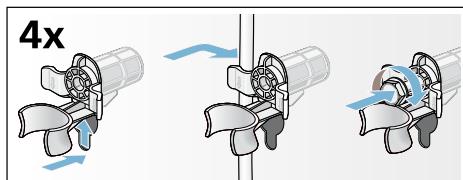

Çalıştırmadan önce:

Bilgiler

- **mutlaka** taşıma emniyetlerini
çıkarıınız!
- Bir sonraki çamaşır yıkama
işleminde deterjanın kullanılmadan
çıkış borusuna akmasını önlemek
için: yakl. 1 litre suyu **II** bölmesine
dökünüz ve **Boşaltma** programını
seçerek başlatınız.



Her zaman yanınızdayız

EEE Yönetmeliğine Uygundur

PROFILO

4447766
Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com.tr

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çakmak Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34770 Ümraniye, İstanbul
T: 216 528-90 00 F: 216 528-99 99

9001087310 (9509)

