

SIEMENS





Съдомиялна машина SR...

siemens-home.com/welcome

bg Упътване за експлоатация

Register
your
product
online

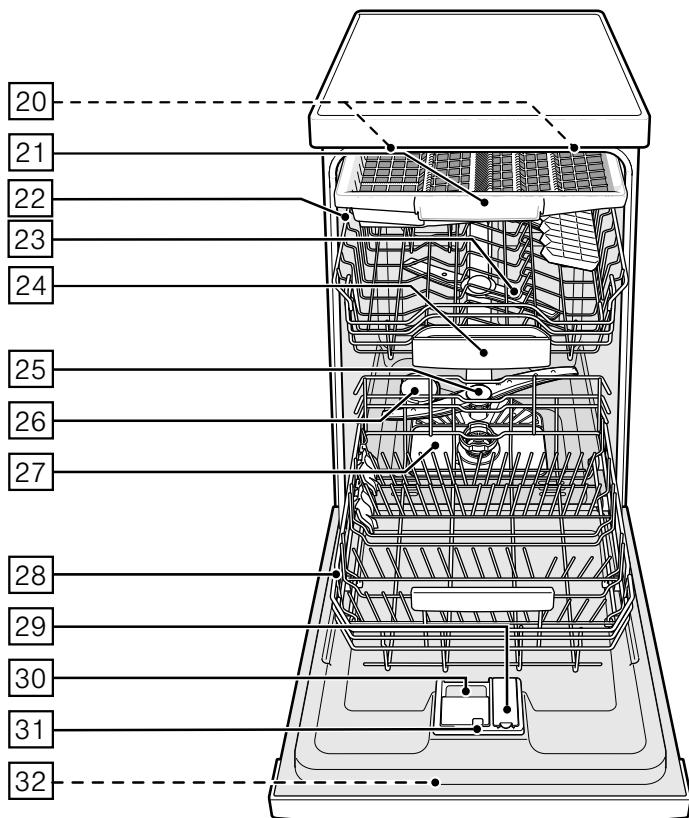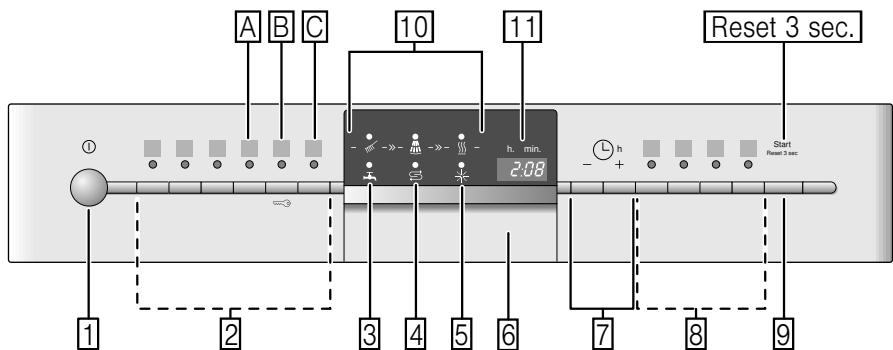

Съдържание

 Използване по предназначение	4	 Съдове	15
 Указания за безопасност	4	Неподходящи за съдомиялна машина	15
Преди да пуснете уреда в експлоатация	5	Повреди на стъклени чаши и чинии	15
При доставката	5	Подреждане на съдовете	16
При инсталацирането	5	Изваждане на съдовете	16
При ежедневното използване	7	Порцеланови и стъклени чаши	16
Блокиране на вратата	7	Тенджери	17
Блокировка на бутоните	7	Чекмедже за прибори	17
При повреда	8	Съваеми разделители	18
При изхвърляне	8	Поставка за дребни части	18
 Опазване на околната среда	10	Регулиране на височината на кошниците	18
Опаковка	10	 Почистващ препарат	19
Амортизиирани уреди	10	Поставете почистващ препарат	20
 Запознаване с уреда	11	Комбинирани почистващи препарати	21
Еко изсушаване	11	 Преглед на програмите	22
Обслужващ панел	11	Избиране на програма	23
Вътрешна част на уреда	11	Указания за тестващите институти	23
Преглед на менюто	11	 Допълнителни функции	23
 Система за омекотяване/Специална сол	12	Пестене на време (VarioSpeedPlus)	23
Настройки	12	Половин зареждане	23
Таблица със степените на твърдост на водата	12	Хигиена Плюс (HygienePlus)	23
Използване на специална сол	13	Интензивна зона	23
Почистващи препарати със съдържание на сол	13	Допълнително изсушаване	23
Изключване на омекотяването	13	 Обслужване на уреда	24
 Препарат за изплакване	14	Данни за програмата	24
Регулиране на количеството препарат за изплакване	14	Сензор за вода (Aquasensor)	24
Изключване на индикатора за нивото на препарата за изплакване	15	Еко изсушаване	24
		Включете уреда	25
		Съобщение за състоянието на програмата	25

Съобщение за оставащото време	25
Отложен старт	25
Край на програмата	25
Автоматично изключване / Вътрешно осветление	26
Изключване на уреда	26
Прекъсване на програмата	27
Спиране на програмата	27
Смяна на програмата	27
Интензивно сушене	27

 Почистване и обслужване	28
Общо състояние на машината	28
Специална сол и препарат за изплакване	28
Цедки	29
Пръскащи рамена	29
 Повреда – какво да направим?	30
Помпа за мръсната вода	30
Таблица с повредите	31

 Специализиран сервис	41
--	-----------

 Поставяне и свързване	41
---	-----------

Съдържание на доставката	41
Указания за безопасност	41
Доставка	42
Технически данни	42
Поставяне	42
Изводи за мръсна вода	43
Изводи за чистата вода	43
Свързва се към топла вода	44
Електрически изводи	45
Демонтиране	45
Транспортиране	46
Зашита от замръзване (Изпразнете на уреда)	46



Използване по предназначение

- Този уред е предназначен за използване в частни домакинства и при домашни условия.
- Използвайте съдомиялната машина само в домакинството и само за това, за което е предназначена: Измиване на съдовете в домакинството.
- Тази съдомиялна машина е предназначена за използване до максимална височина 4000 метра над морското равнище.



Указания за безопасност

Този уред може да се използа от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират. Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

Преди да пуснете уреда в експлоатация

Прочетете внимателно ръководството за употреба и монтаж! То съдържа важна информация относно инсталирането, употребата и техническото обслужване на уреда.

Запазете цялата документация за по-нататъшна справка или за следващите собственици. Можете да свалите ръководството за употреба безплатно от нашата уебстраница. Съответният интернет адрес е посочен на гърба на това ръководство за употреба.

При доставката

1. Веднага проверете опаковката и съдомиялната машина за транспортни дефекти. Ако уредът е повреден, не го пускайте в експлоатация, а се свържете с доставчика.
2. Изхвърлете опаковката в съответствие с установените правила.
3. Не предоставяйте опаковката и части от нея за игра на деца. Съществува опасност от задушаване с картоните и фолиото.

При инсталацирането

- Имайте предвид, че след инсталацирането няма свободен достъп до задната страна на съдомиялната машина (защита от докосване поради горещата повърхност).
- Извършете поставянето и свързването в съответствие с упътването за инсталiranе и монтиране.

- По време на инсталацирането съдомиялната машина не трябва да е свързана към електрическата мрежа.
- Уверете се, че системата от защитни проводници на електрическата сградна инсталация е инсталирана в съответствие с изискванията.
- Електрическите условия на свързване трябва да съответстват на данните от типовата табелка **[32]** на съдомиялната машина.
- Когато захранващият кабел на уреда се повреди, той трябва да се смени със специален захранващ кабел.
За да предотвратите опасности, трябва да се набави от оторизиран търговец.
- Когато съдомиялната машина се вгражда във висок шкаф, той трябва да е закрепен в правилно.
- Когато съдомиялната машина се монтира под или над други домакински уреди, трябва да се спазват указанията за вграждане в комбинация със съдомиялна машина, дадени в упътването за монтиране на съответните уреди.
- Освен това спазвайте упътването за монтиране на съдомиялната машина, за да осигурите безопасна работа на всички уреди.
- Ако нямаете информация или ако в упътването за монтиране не са дадени съответните указания, трябва да се обрнете към производителя на уредите, за да сте сигурни, че съдомиялната машина може да се монтира над и под тези уреди.
- В случай че не можете да получите информация от производителя, не трябва да монтирате съдомиялната машина над или под тези уреди.
- Ако над съдомиялната машина монтирате микровълнова фурна, то тя може да се повреди.
- Интегрираните уреди и уредите, предназначени за монтиране под шкафове, монтирайте само под цели работни плотове, които са захванати с винтове за съседните шкафове, за да осигурите неподвижността им.

- Не инсталирайте уреда в близост до източници на топлина (отопителни уреди, акумулатори на топлина, печки или други уреди, които излъчват топлина) и не го вграждайте под котлони.
- След поставянето на уреда контактът трябва да е лесно достъпен. (Виж Електрически изводи)
- При някои модели:
Пластмасовият корпус на водното захранване има електрически клапан, в захранвация маркуч се намират тръбите за свързване. Не прерязвайте този маркуч, не потапяйте пластмасовият корпус във вода.

При ежедневното използване

Спазвайте указанията за безопасност, съответно за използване, дадени върху опаковките на продуктите за измиване и за изплакване.

Защита за деца (блокиране на вратата) *

Описанието на защитата за деца се намира отзад на корицата.

* в зависимост от модела

Защита за деца (Блокировка на бутоните)

Можете да защитите уреда срещу спиране на програмата по невнимание (например: неправомерно обслужване от деца).

Активиране на блокировката на бутоните:

1. Стаптирайте желаната програма.
2. Задръжте натиснат бутон  около 4 секунди, докато цифровото съобщение покаже *EL*.

Ако по времена изпълнение на програма се натисне произволен бутон цифровото съобщение изписва *EL*. Не е възможно прекъсване на програмата (Reset).

Деактивиране на блокировката на бутоните:

- Задръжте натиснат бутона **B** около 4 секунди, докато цифровото съобщение **LL** изчезне.

С края на програмата (**0:00** изписва се със цифрово съобщение) блокировката на бутоните се деактивира.

При прекъсване на електрическото захранване блокировката на бутоните остава да действа. С всяко ново стартиране на програмата блокировката на бутоните трябва да се активира отново.

При повреда

- Поправки и интервенции могат да се извършват само от специалисти. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа. Изводете щепсела от контакта или изключете захранването. Затворете кранча на водата.

- При повреди, и по-специално на обслужващия панел (пукнатини, дупки, счупени бутони) или повреди във функционирането на вратата, с уреда не трябва да се работи повече. Изводете щепсела от контакта или изключете предпазителя (бушона). Затворете водопроводния кран и се обадете в специализиран сервис.

При изхвърляне

1. Направете старите уреди неизползваеми, за да избегнете нещастни случаи на по-късен етап.
2. Изхвърлете уреда в съответствие с действащите правила.

⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!

- Съдомиялната машина трябва да се отваря за съвсем кратко време, само за поставяне и изваждане на съдовете, за да се избегнат наранявания, като например при препъване.
- Ножовете, както и другите части с остри върхове трябва да се поставят в чекмеджето за прибори в хоризонтално положение.

- Не сядайте и не се подпирайте върху отворената врата.
- При свободностоящите уреди внимавайте да не се препълват кошниците.
- Когато уредът не е в ниша и по този начин едната му страна е свободно достъпна, поради съображения за сигурност мястото на захващане на вратата отстрани трябва да се облицова (опасност от нараняване). Облицовка можете да намерите в специализирания сервис или в търговската мрежа.

Предупреждение Опасност от експлозия!

Не поставяйте разтворители в отделението за миене. Съществува опасност от експлозия.

Предупреждение Опасност от попарване!

По време на действаща програма внимателно отваряйте вратата. Съществува опасност от уреда да пръска гореща вода.

Предупреждение Опасности за децата!

- Използвайте защитата за деца, в случай че има такава. Точното описание ще намерите отзад на корицата.
- Не разрешавайте на децата да играят с уреда или да го обслужват.
- Пазете децата далече от препаратите за почистване и изплакване. Те могат да причинят наранявания на устата, гърлото и очите или да доведат до задушаване.
- Пазете децата далече от отворената съдомиялна машина. В съдомиялната машина може да има малки части, които биха могли да бъдат погълнати от деца, както и водата във вътрешността не е годна за пиене, защото в нея може да има остатъци от почистващия препарат.
- Внимавайте децата да не бъркат в отделението за таблетки **[24]**. Малките пръстчета могат да се заклесят в отворите.

- При вграден на по-високо уред внимавайте при отваряне и затваряне на вратата децата да не се заклещат или притиснат между вратата на уреда и вратата на шкафа под него.
- Децата могат да се заключат в уреда (опасност от задушаване) или да попаднат в друга опасна ситуация.

Затова при амортизираните уреди: Извадете щепсела от контакта, прекъснете захранващия кабел и го отстранете. Повредете ключалката на вратата, така че вратата да не може да се затваря.



Опазване на околната среда

Опаковките на новите уреди, както и амортизираните уреди съдържат ценни суровини и материали, които могат да се използват повторно.

Изхвърляйте отделните части разделно.

За актуалните начини за разделно изхвърляне на отпадъците се информирайте от търговеца или от общинската, съответно градската управа.

Опаковка

Всички пластмасови части на уреда са обозначени с международно приети условни знаци (например >PS< полистирол). По този начин при изхвърляне на уреда се улеснява разделянето на различните пластмасови отпадъци.

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «При доставката».

Амортизирани уреди

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «Изхвърляне».



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Запознаване с уреда

Схемите на обслужващия панел и на вътрешната част на уреда се намират отпред на корицата.

На отделните позиции е обърнато внимание вътре в текста.

Еко изсушаване

Вашият уред е с функция Еко изсушаване. Когато сте избрали програма Еко 50°, в края на програмата вратата се отваря автоматично. Можете да включвате и да изключвате Еко изсушаването (виж глава «Обслужване на уреда»).

Обслужващ панел

- 1** Бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
 - 2** Бутони на програмите **
 - 3** Съобщение «Проверете захранването с вода»
 - 4** Индикатор за нивото на солта
 - 5** Индикатор за нивото на препарата за изплакване
 - 6** Бутона за отваряне на вратата
 - 7** Отложен старт *
 - 8** Допълнителни функции **
 - 9** Бутона СТАРТ
 - 10** Съобщение за състоянието на програмата
 - 11** Дисплей
- * в зависимост от модела
- ** Количество зависи от модела

Вътрешна част на уреда

- 20** Вътрешно осветление *
- 21** Чекмедже за прибори
- 22** Горна кошница за съдове
- 23** Горната пръскащи рамена
- 24** Отделение за таблетки
- 25** Долно пръскаща рамо
- 26** Резервоар за специална сол
- 27** Цедки
- 28** Долна кошница за съдове
- 29** Резервоар за препарат за изплакване
- 30** Отделение за почистващ препарат
- 31** Палец за затваряне на отделението за почистващ препарат
- 32** Типова табелка

* в зависимост от модела

Преглед на менюто

Настройките ще намерите в отделните глави.

- H** Твърдост на водата **H:00 - H:07**
- d** Интензивно сушене **d:00 - d:01**
- r** Препарат за изплакване **r:00 - r:05**
- R** Топла вода **R:00 - R:01***
- P** Автоматично изключване **P:00 - P:02**
- o** Еко изсушаване. Автоматично отваряне на вратата **o:00 - o:01**

* в зависимост от модела



Система за омекотяване/ Специална сол

За постигане на добри резултати при измиването съдомиялната има нужда от мека вода, т.е. с малко варовик, в противен случай по съдовете и по вътрешната част на уреда се отлагат остатъци от варовик.

Водопроводна вода в границите над 7° dH (1,2 mmol/l) трябва да се омекоти. Това става с помошта на специална сол (регенерираща сол) в системата за омекотяване на съдомиялната машина.

Настройките, а заедно с това и необходимото количество сол, зависят от степента на твърдост на чешмяната вода (виж таблицата).

Настройки

Количество добавена сол може да се регулира от **H:00** до **H:07**.

При избрана стойност **H:00** не е необходима сол.

1. Осведомете се за стойността на степента на твърдост на водата. За това може да Ви помогне водната станция.
2. Вземете съответната стойност за настройване от таблицата с твърдостта на водата.
3. Затворете вратата.
4. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. .
5. Задръжте натиснат бутона на програма A и натискайте бутона СТАРТ 9, докато се покаже цифрово съобщение **H:0....**.
6. Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон започва да мига и цифровото съобщение 11 показва фабрично настроената стойност **H:04**.

За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма C. С всяко натискане на бутона настроената стойност се увеличава с една степен; при достигане на стойност **H:07**, съобщението се връща обратно на **H:00** (изключено).
2. Натиснете бутона СТАРТ 9. Избраната стойност е запаметена в уреда.

Таблица със степените на твърдост на водата

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване в машината
0 - 6	мека	0 -1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2-1,4	H:01
9-10	средна	1,5-1,8	H:02
11-12	средна	1,9-2,1	H:03
13-16	средна	2,2-2,9	H:04
17-21	твърда	3,0-3,7	H:05
22-30	твърда	3,8-5,4	H:06
31-50	твърда	5,5-8,9	H:07


Използване на специална сол

Зареждането със сол трябва да става винаги непосредствено преди включването на уреда. По този начин разлетият солен разтвор може да се отмие веднага и резервоарът за миене няма да корозира.

1. Развийте капачката на резервоара за сол **[26]**.
2. Напълнете резервоара свода (необходимо е само при първото пускане в експлоатация).
3. След това поставете специална сол (**не готварска сол или таблетки**).

Така водата се избутва и изтича.

Когато индикаторът за нивото на солта **[4]** в обслужващия панел светне, трябва отново да добавите специална сол.

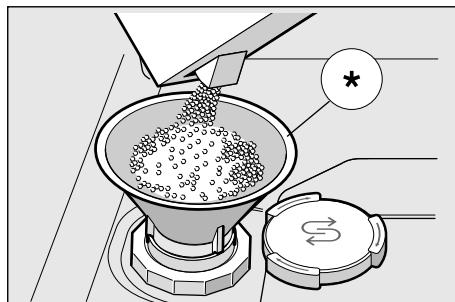

* в зависимост от модела

Използване на почистващи препарати със съдържание на сол

При използване на комбинирани почистващи препарати със съдържание на сол в общия случай при твърдост на водата до 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7 \text{ mmol/l}$) може да не се използва специална сол. При твърдост на водата над 21° dH е задължително и използването на специална сол.

Индикатор за нивото на солта/ Изключване на омекотяването

Когато индикаторът за нивото на солта **[4]** пречи (например при използване на комбинирани почистващи препарати със съдържание на сол), той може да се изключи.

- Спазвайте инструкциите в «Настройване на системата за омекотяване» и изберете стойност **H:00**.

По този начин системата за омекотяване и индикатора за нивото на солта са изключени.

⚠ Внимание

Никога не поставяйте почистващ препарат в резервоара за специална сол. Така ще унищожите системата за омекотяване.


Препарат за изплакване

След като индикаторът за нивото на препарата за изплакване **[5]** в лентата светне, остава една резерва препарат за изплакване, която е достатъчна за 1-2 измивания. Трябва да добавите препарат за изплакване.


Препаратът за изплакване се използва за измиване на съдовете без да остават петна и за блясък на чашите. Използвайте само препарати за изплакване, предназначени за домашни съдомиялни машини.

Комбинираните почистващи препарати, съдържащи компоненти за изплакване могат да се използват само до определена твърдост на водата до 21°dH (37°FH , 26°Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$). При твърдост на водата над 21°dH използването на препарат за изплакване дори и в този случай е задължително.

1. Отворете резервоара **[29]**, като натиснете и повдигнете езичето на капака.

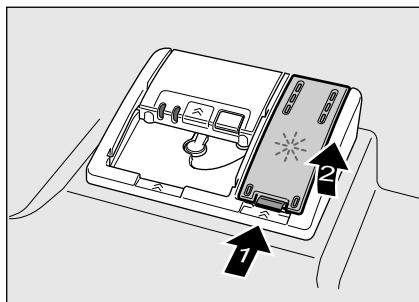

2. Внимателно налейте препарат за изплакване до обозначенietо max. върху отвора за пълнене.

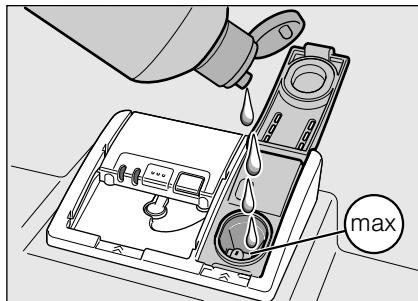

3. Затворете капака така, че да се чуе щракване.
4. Ако е необходимо почистете разлетият препарат за изплакване с кърпа, за да не се образува прекалено много пяна при следващото миене.

Регулиране на количеството препарат за изплакване

Количеството добавен препарат за изплакване може да се регулира от **r:00** до **r:05**. Регулирайте количеството на подавания препарат за изплакване на степен **r:04**, за да получите много добър ефект на изсушаване. Фабричната настройка е на степен **r:04**.

Променяйте подаваното количество препарат за изплакване само когато върху съдовете остават ивици (изберете по-ниска степен) или водни петна (изберете по-висока степен).

1. Затворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
3. Задръжте натиснат бутона на програма **[A]** и натискайте бутона СТАРТ **[9]**, докато се покаже цифрово съобщение **H:0....**

4. Освободете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона **A** започва да мига и цифровото съобщение **11** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона за програма **A** докато цифровото съобщение **11** покаже фабрично настроената стойност **r:04**.

За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма **C**. С всяко натискане на бутона регулираната стойност се увеличава с по една степен; когато достигнете стойност **r:05**, съобщението се връща обратно на **r:00** (изключено).
2. Натиснете бутона СТАРТ **9**. Избраната стойност е запаметена.

Изключване на индикатора за нивото на препарата за изплакване

Когато индикаторът за нивото на препарата за изплакване **5** пречи (например при използването на комбинирани почистващи препарати със съставки за изплакване), той може да бъде изключен.

- Спазвайте инструкциите в «Регулиране на количеството препарат за изплакване» и изберете стойност **r:00**.

Така индикаторът за нивото на препарата за изплакване **5** е изключен.



Неподходящи за съдомиялна машина

- Части от прибори и съдове от дърво.
- Чувствителни декорирани стъклени чаши, ръчно изработени и антични стъклени чаши. Декорациите върху тях не издържат в съдомиялна машина.
- Неустойчиви на топлина пластмасови части.
- Съдове от мед и цинк.
- Съдове, които са замърсени с прах, въсък, смазочни масла или боя.

Украсите върху чаши, алуминиевите и сребърните части могат при измиването да се оцветят или да избелеят. Също така някои видове стъкло (като например кристалните предмети) могат да потъмнеят след много измивания.

Повреди на стъклени чаши и чинии

Причини:

- Вида на стъклото и технологията за производство на стъклото.
- Химичният състав на почистващия препарат.
- Температурата на водата на програмата за измиване.

Препоръки:

- Използвайте само стъклени чаши и порцелан, които са обозначени от производителя като подходящи за измиване в съдомиялна машина.
- Използвайте почистващи препарати, обозначени като щадящи съдовете.
- По възможност изваждайте стъклените чаши и приборите от съдомиялната машина веднага след края на програмата.

Подреждане на съдовете

1. Отстранете едрият остатъци от храна. Не е необходимо измиване под течаща вода.
2. Подредете съдовете, така че:
 - да стоят стабилно и да не могат да се преобрънат.
 - всички купи да са поставени с отворите надолу.
 - частите с вдлъбнатини и издатини да са поставени настрани, за да може да се оттича водата.
 - да не се ограничава въртенето на пръскащи рамена [23] и [25].

Прекалено малките части от съдове не трябва да се мият в машината, за да не изпаднат от кошниците.

Изваждане на съдовете

За да не падат капки вода от горната кошница върху съдовете в долната кошница е препоръчително да изправвате уреда от долу нагоре.


Горещите съдове са чувствителни на удар! Затова след края на програмата ги оставете в съдомиялната машина да се охладят, така че да можете да ги пипате.

Указание

След края на програмата във вътрешната част на уреда е възможно да се виждат останали капчици вода. Това не оказва никакво влияние върху сушенето на съдовете.


Порцеланови и стъклени чаши

Горна кошница за съдове [22]

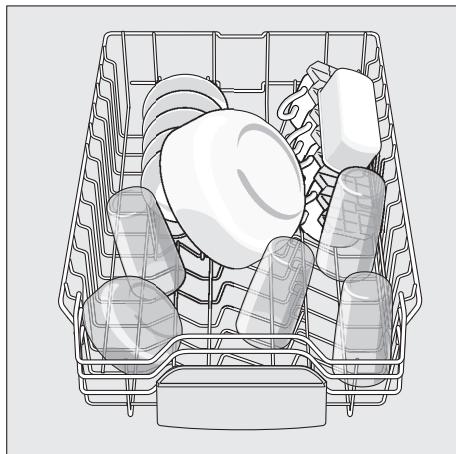


Указание

Внимавайте, части от съдовете да не застават над отделението за таблетките [24]. Те могат да блокират капака на отделението за препаратор за почистване [30].

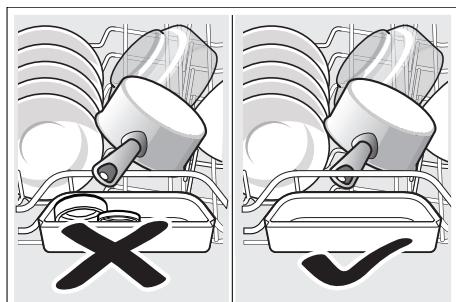

Тенджери

Долна кошница за съдове [28]

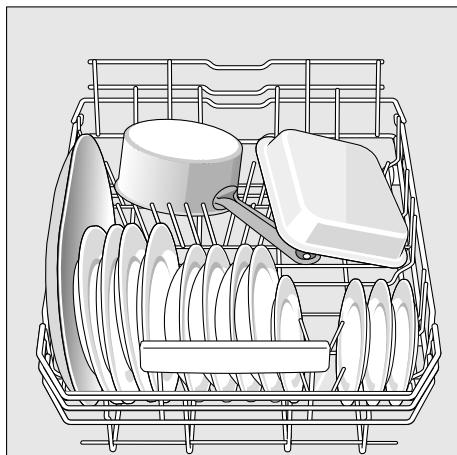

Съвет


Силно замърсените съдове (тенджери) трябва да подредите в долната кошница. Заради по-силната струя на измиване ще получите по-добри резултати от измиването.

Съвет



Повече примери за това, как оптимално да подредите съдомиялната машина, можете да свалите бесплатно от страницата ни в интернет. Съответният интернет адрес можете да намерите на гърба на това упътване за експлоатация.

Чекмедже за прибори

Подредете приборите в чекмеджето за прибори [21], както е показано на снимката. Отделното подреждане улеснява изваждането след измиване. Чекмеджето може да се изважда.

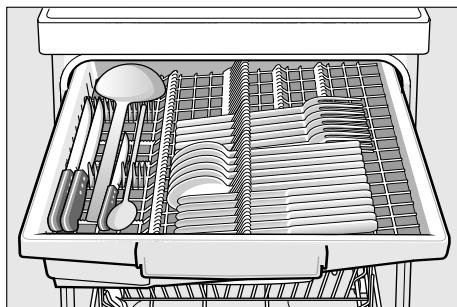


В зависимост от модела страничните поставки могат да се свалят надолу, за да се освободи повече място за по-високите прибори. Предните телени поставки могат да се сгъват, за да могат да се подреждат и по-широки дръжки.

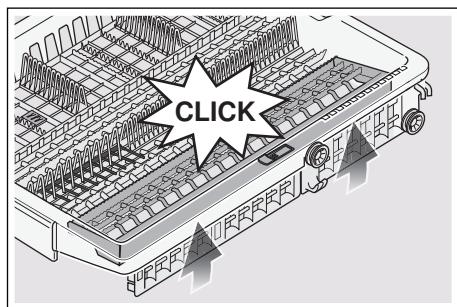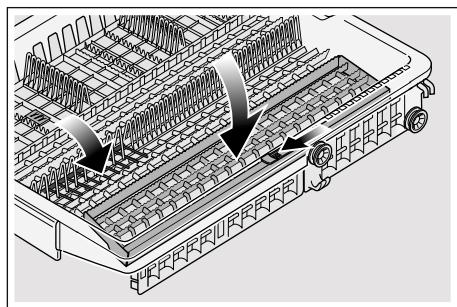

Сгъваеми разделители *

* в зависимост от модела


Разделителите се прибират надолу за по-лесно подреждане на тенджери, купи и чаши.

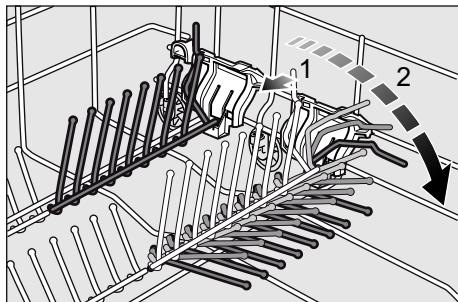

Поставка за дребни части *

* в зависимост от модела

Върху нея могат да се поставят неподвижно леки пластмасови части, като например чаши, капаци и др.

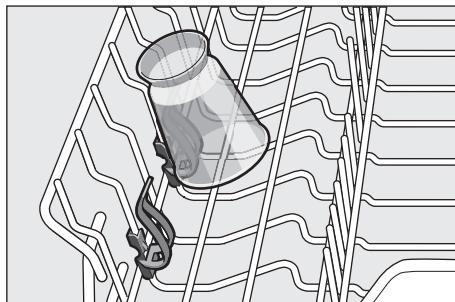


Регулиране на височината на кошниците

Горната кошница за съдове [22] може да се премества на три степени нагоре и надолу, за да се направи повече място съответно в горната или в долната кошница.

Височина на уреда 81,5 см

	Горна кошница	Долна кошница
Степен 1 максимум Ø	14 cm	30 cm
Степен 2 максимум Ø	16 cm	28 cm
Степен 3 максимум Ø	19 cm	25 cm

1. Изтеглете горната кошница за съдове **[22]** навън.
2. За **сваляне надолу** натиснете един след друг двата лоста вляво и вдясно от външната страна на кошницата навътре. В същото време дръжте кошницата отстрани за горния ръб, за да не падне назад надолу.

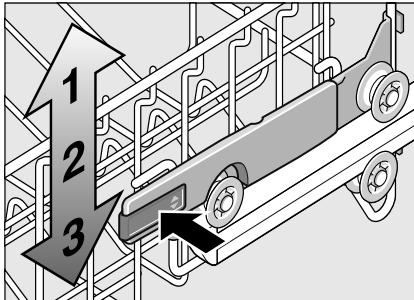

3. За **повдигане** хванете кошницата странично за горния ръб и я повдигнете нагоре.
4. Преди да приберете кошницата навътре, уверете се, че и от двете страни е поставен на **еднаква височина**. В противен случай вратата на уреда няма да може да се затвори и горното пръскащо рамо няма да има връзка с водната система.



Почистващ препарат

Можете да използвате таблетки, както и прахообразен или течен почистващ препарат за съдомиялни машини, в никакъв случай обаче препаратор за ръчно миене. В зависимост от замърсяването дозата може да се напасне за всеки отделен случай с добавяне на прах или течен препарат. Таблетките са снабдени с достатъчно големи количества активни вещества за всякакви задачи за почистване. Модерните, ефективни препаратори използват предимно нискоалкална рецепта с фосфат и ензими. Фосфатите свързват калкът с водата. Ензимите разграждат скорбялата и разтварят белък. Почистващите препаратори без фосфат са рядкост. Те са с ограничени възможности за улавяне на калка и от тях е необходимо по-голямо количество. За отстраняване на цветни петна (например: чай, кетчуп) в повечето случаи се използват избелващи средства на основата на кислород.

Указание

За добри резултати от измиването задължително спазвайте указанията върху опаковката на препарата! По отношение на други възникнали въпроси препоръчваме да се обрнете към информационните центрове на производителите на почистващите препаратори.

⚠ Предупреждение – Спазвайте указанията за безопасност, съответно за използване, дадени върху опаковките на продуктите за измиване и за изплакване.



Поставете почистващ препарат

1. Ако отделението за почистващ препарат [30] още е затворено, натиснете райбера [31], за да го отворите.


Поставете почистващ препарат в сухото отделение за почистващ препарат [30] (таблетките поставяйте легнали, не с тясната страна нагоре). Дозиране: виж указанията на производителя върху опаковката.

Деленията за количеството в отделението за почистващ препарат [30] ще Ви помогнат да поставите точното количество течен или прахообразен почистващ препарат.

Обикновено са достатъчни 20 ml – 25 ml при нормално замърсяване. При използване на таблетки е достатъчна една таблетка.

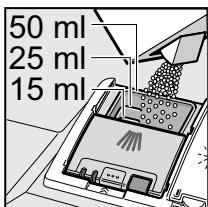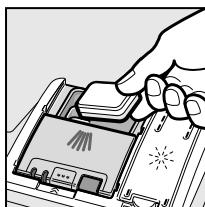

2. Затворете капака на отделението за почистващ препарат като пълзгате нагоре, до пълно затваряне на капака.

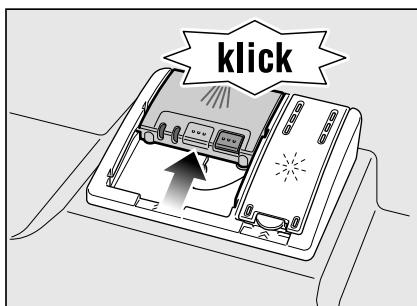

Отделението за почистващ препарат се отваря автоматично в зависимост от програмата в най-подходящия момент. Прахообразният или течен почистващ препарат се разпределя в уреда и се разтваря, таблетката пада в отделението за таблетки и там се разтваря дозирано.

Съвет

При по-малко замърсени съдове обикновено е достатъчно малко по-малко от посоченото количество препарат.

Подходящи почистващи и поддържащи препарати можете да поръчате онлайн на нашата страница в интернет или в оторизираните сервизи (вж гърба).

Комбинирани почистващи препарати

Наред с обикновените препарати (моно) се предлагат и редица продукти с допълнителни функции. Тези продукти наред с почистващия препарат съдържат и препарат за изплакване или вещества, заместващи солите (3in1) и в зависимост от комбинацията (4in1, 5in1 и т.н.) и други допълнителни компоненти, като например защита на гланца или гланц за благородна стомана. Комбинираните почистващи препарати функционират само до една определена степен на твърдост на водата (в повечето случаи – 21°dH). Над тази граница трябва да се добави гланц и препарат за изплакване.

Когато се използват комбинирани почистващи продукти, програмата за измиване се напасва автоматично така, че винаги да се получават възможно най-добрите резултати от измиването и изсушаването.

⚠ Предупреждение – Не поставяйте малки неща за миене в отделението за таблетки [24], това пречи на равномерното разтваряне на таблетките.

⚠ Предупреждение – Ако след стартиране на програмата искате да добавите съдове, **не** използвайте отделението за таблетки [24] като дръжка за горната кошица. Таблетката може вече да е попаднала там и така ще докоснете частично разтворената таблетка.

Указание

- Оптимални резултати от измиването и изсушаването ще постигнете при използването на почистващи препарати с един компонент в комбинация с отделно добавени сол и препарат за изплакване.
- При кратките програми поради различната степен на разтворимост таблетките могат евентуално да не проявят пълното си действие и върху съдовете могат да останат следи от неразтворен препарат. За тези програми по-подходящи са прахообразните почистващи препарати.
- При «Интензивна» програма (при някои модели) дозирането на една таблетка е достатъчно. При използването на прахообразен почистващ препарат можете допълнително да поставите малко почистващ препарат върху вратата на уреда.
- Дори когато индикаторът за нивото на солта и/или препарата за изплакване свети, програмата за измиване работи без проблеми при използването на комбинирани почистващи препарати.
- При използване на почистващи препарати с разтворима във вода предпазна обивка: Хващайте обивката само със сухи ръце и поставяйте почистващия препарат само в абсолютно сухо отделение за почистващ препарат, в противен случай може да залепне.
- Когато преминавате от комбиниран почистващ препарат към почистващ препарат с един компонент, трябва да внимавате системата за омекотяване и количеството препарат за изплакване да са настроени на правилната стойност.



Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият брой програми. Съответните програми и подредбата им можете да видите от обслужващия панел.

Видове съдове	Вид замърсяване	Програма	Възможни допълнителни функции	Последователност на програмите
тенджери, тигани, нечувствителни съдове и прибори	силно залепнали загоряли или засъхнали, съдържащи скорбяла или белтък остатъци от храна	auto  Автоматична 65°-75°  Автоматична 45°-65°	всички	Оптимизира се в зависимост от замърсяването с помощта на сензорите.
смесени съдове и прибори	леко засъхнали обичайни остатъци от храна	auto  Автоматична 45°-65°	всички	Оптимизира се в зависимост от замърсяването с помощта на сензорите.
		 / eco Eco 50°	всички	Предварително измиване Почистване 50° Междинно измиване Изплакване 65° Изсушаване Еко изсушаване Братата се отваря автоматично (виж глава «Обслужване на уреда»).
чувствителни съдове, прибори, чувствителни на температура пластмаси и чаши	слабо залепнали, пресни остатъци от храна	night  Нощ	Интензивна зона Половин зареждане Хигиена Допълнително изсушаване	Предварително измиване Почистване 50° Междинно измиване Изплакване 65° Изсушаване
		auto  Автоматична 35°-45°	Интензивна зона Пестене на време Половин зареждане Допълнително изсушаване	Оптимизира се в зависимост от замърсяването с помощта на сензорите.
		 /  Бърза 45°	Допълнително изсушаване	Почистване 45° Междинно измиване Изплакване 55°

Избиране на програма

В зависимост от вида на съдовете и степента на замърсяване можете да изберете подходящата програма.

Указания за тестващите институти

Институтите за тестване получават указания за сравнителни изпитвания (например: в съответствие с EN60436).

Тук става дума за условията за провеждане на теста, но не и за резултатите или за разходните норми. Запитване по e-mail на:

dishwasher@test-appliances.com

Необходими са производственият номер (E-Nr.) и фабричният номер (FD), които можете да намерите на типовата табелка [32] на вратата на уреда.

P+ Допълнителни функции

* в зависимост от модела

Избират се с бутоните за допълнителни функции [8].

Пестене на време (VarioSpeedPlus) *

С функцията >>пестене на време<< в зависимост от избраната програма за измиване времетраенето може да се намали с около 20% до 66%. За да се постигнат въпреки намаленото време оптимални резултати от измиването и изсушаването се увеличава разходът на вода и електроенергия.

Половин зареждане *

Когато имате малко съдове за измиване (например: стъклени и порцеланови чаши, чинии), можете да включите «Половин зареждане». По този начин се пестят вода, енергия и време. За измиването поставете в отделението за почистващ препарат малко по-малко почистващ препарат, отколкото е препоръчано за пълно зареждане на машината.

Хигиена Плюс (HygienePlus) *

С тази функция температурите се повишават и се задържат по-дълго високи, за да се получи определен ефект на дезинфекциране. При постоянно използване на тази функция се постига по-високо ниво на хигиена. Тази допълнителна функция е идеална например за почистването на дъски за рязане или бебешки шишета.

Интензивна зона *

Перфектна е за смесени съдове. Можете да миете силно замърсени тенджери и тигани, поставени в долната кошница, заедно с нормално замърсени съдове, поставени в горната кошница. Силата на впръскване в долната кошница е увеличена и температурата е по-висока.

Допълнително изсушаване *

Повишената температура по време на изплакване и удължената фаза на изсушаване по-добро изсушаване и на пластмасовите части. Разходът на енергия е леко повишен.



Обслужване на уреда

Данни за програмата

Информация за програмите (разходните норми) можете да намерите в краткото упътване. Тя се отнася за нормални условия и избрана стойност за твърдост на водата **H:04**. Различни фактори, които оказват влияние, като например температурата или налягането на водата, могат да доведат до отклонения.

Сензор за вода (Aquasensor) *

* в зависимост от модела

Сензорът за вода е оптичен измервателен прибор (фотоклетка), с който се измерва замърсеността на водата от изплакването.

Използването на сензора за вода е специфично за всяка програма. Когато сензорът за вода е активиран «чистата» вода от изплакването може да се използва за следващото изплакване, с което разходът на вода се намалява с 3 – 6 литра. Ако замърсяването е поголямо, водата се изпомпва и се заменя с чиста вода. При автоматичните програми към степента на замърсяване автоматично се настройват температурата и продължителността на програмата.

Еко изсушаване

Когато сте избрали програма Еко 50°, в края на програмата вратата се отваря автоматично. По този начин се постига изключително икономично изсушаване. Можете да включвате и да изключвате Еко изсушаването.

1. Затворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
3. Задръжте натиснат бутона на програма **[A]** и натискайте бутона «START» **[9]**, докато цифровото съобщение покаже **H:04**....
4. Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутона **[A]** започва да мига и цифровото съобщение **[11]** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона за програма **[A]** докато цифровото съобщение **[11]** покаже фабрично настроената стойност **0:01**.

За да промените настройката:

1. С натискане на бутона **[C]** можете да включвате **0:01** и да изключвате **0:00** Еко изсушаването.
2. Натиснете бутона START **[9]**. Избраната стойност е запаметена.

Указание

- Еко изсушаването е активирано само във връзка с програма Еко 50°.
- Еко изсушаването е деактивирано, когато:
 - е включено Интензивното изсушаване;
 - е избрана програма Еко 50° във връзка с една или повече допълнителни функции;
 - е активирана блокировката на бутоните *.

* в зависимост от модела

Включете уреда

1. Отворете крана на водата докрай.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.

Съобщението за програмата Eco 50° мига. Тази програма остава избрана, ако не бъде натиснат бутон за друга програма **[2]**. Цифровото съобщение **[11]** започва да мига и показва предвидената продължителност на програмата.

3. Натиснете бутона СТАРТ **[9]**.

Изпълнението на програмата започва.

Указание


- за използване на уреда, съобразено с опазването на околната среда:


По екологични причини, програмата Eco (Eko) 50° е настроена така, че се включва при всяко пускане на уреда. По този начин се щадят природните ресурси и не на последно място е от полза за Вашето портмоне.


Програмата Eco (Eko) 50°

е изключително щадяща за околната среда. Според Директива 1016/2010 на ЕС тя е «стандартна програма», която най-ефикасно представя стандартният цикъл на измиване за нормално замърсени съдове и комбинираният разход на енергия и вода за почистване на този вид съдове.

Съобщение за състоянието на програмата **[10]**

 /  Съдовете се почистват.

 /  Съдовете се изплакват.

 /  Съдовете се сушат.

Съобщение за оставащото време

При избиране на програма цифровото съобщение **[11]** показва оставащото време до края на програмата.

Продължителността на програмата се определя по време на работа от температурата на водата, количеството съдове, както и от степента на замърсяване и може (в зависимост от програмата) да се променя.

Отложен старт *

* в зависимост от модела

Можете да отлагате стартирането на програмата на интервали от часове до 24 часа.

1. Затворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
3. Задръжте натиснат бутона **[7] +** докато цифровото съобщение **[11]** се връща на **h:00**.
4. Натискайте бутона **[7] +** или **-** докато показаното време отговаря на желанията Ви.
5. Натиснете бутона СТАРТ **[9]**, отложният старт е активиран.
6. За анулиране на отложния старт натискайте бутона **[7] +** или **-** докато цифровото съобщение **[11]** покаже **h:00**.

До стартирането на програмата можете да променяте програмата по желание.

Край на програмата

Програмата е изпълнена, когато цифровото съобщение **[11]** изписва стойност **0:00**.

Автоматично изключване след края на програмата или вътрешно осветление*

* в зависимост от модела

За пестене на енергия 1 min или 120 min след края на програмата съдомиялната може да се изключва автоматично.

Могат да се избират настройки от **P:00** до **P:02**.

P:00 Уредът не се изключва автоматично.

Вътрешното осветление **[20]** се включва при отворена врата без значение дали бутонът ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]** е включен или изключен. При затворена врата осветлението е изключено. Ако вратата остане отворена за повече от 60 min., осветлението изгасва автоматично. Вътрешното осветление **[20]** свети само при избрана настройка **P:00**.

P:01 Уредът се изключва след 1 min.

P:02 Уредът се изключва след 120 min.

1. Затворете вратата.
 2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
 3. Задръжте натиснат бутона на програма **[A]** и натискайте бутона СТАРТ **[9]**, докато се покаже цифрово съобщение **H:0...**.
 4. Освободете двата бутона.
- Светлинният индикатор на бутона **[A]** започва да мига и цифровото съобщение **[11]** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона **[A]**, докато на дисплея **[11]** се появи стойността **P:0...**.

За да промените настройката:

1. Натиснете бутона на програма **[C]**. С всяко натискане на бутона регулираната стойност се увеличава с по една степен; когато достигнете стойност **P:02**, съобщението се връща обратно на **P:00**.
2. Натиснете бутона СТАРТ **[9]**. Избраната стойност е запаметена.

Изключване на уреда

Малко след края на програмата:

1. Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
2. Затворете крана на водата (отпада при Аква-стоп).
3. Извадете съдовете след като изстинат.

Указания за функция Еко изсушаване:

При активирано Еко изсушаване в програма Еко 50° в края на програмата вратата се отваря автоматично. По този начин се постига възможно най-добро изсушаване. В този случай могат да излязат малки количества пара. **Ако инсталирате уреда под работен плот, монтирайте включената в доставката защита от пара** * (следвайте указанията от упътването за монтаж). Защитата от пара предпазва чувствителните уреди за вграждане от повреди, причинени от водната пара. **При останалите програми след края на програмата оставете уреда малко да се охлади преди да го отворите.**

Прекъсване на програмата

- Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**. Светлинните индикатори изгасват. Програмата остава запаметена. Когато отваряте вратата на уреди, свързани към топла вода, или когато машината е загряла, задръжте вратата първо няколко минути притворена и едва след това я затворете. В противен случай поради разширяване (свръхналягане) вратата на уреда може да се отвори или от уреда да излезе вода.
- За продължаване на програмата отново натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.

Спиране на програмата (Reset)

- Натиснете бутона СТАРТ **[9]** за около 3 сек. Цифровото съобщение **[11]** показва **0:0 1**.
- Програмата продължава още около 1 минута. Цифровото съобщение **[11]** показва **0:00**.
- Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.

Смяна на програмата

След натискане на бутона СТАРТ **[9]** не е възможно да се смени програмата. Смяна на програмата може да стане само след спиране на текущата програма (Reset).

Интензивно сушене

При изплакването се работи с по-висока температура, като по този начин се постигат по-добри резултати при сушенето. При това продължителността може незначително да се увеличи. (Внимавайте с почувствителните части от съдовете!)

- Затворете вратата.
- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
- Задръжте натиснат бутона на програма **[A]** и натискайте бутона СТАРТ **[9]**, докато се покаже цифрово съобщение **[11] H:0....**
- Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон **[A]** започва да мига и цифровото съобщение **[11]** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
- Натискайте бутона за програма **[A]** докато цифровото съобщение **[11]** покаже фабрично настроената стойност **d:00**.

За да промените настройката:

- С натискане на бутон **[C]** можете да включвате **d:0 1** или изключвате **d:00** интензивното сушене.
- Натиснете бутона СТАРТ **[9]**. Избраната стойност е запаметена.

Указание

При включено Интензивно изсушаване Еко изсушаването е деактивирано.



Почистване и обслужване

Редовното проверяване и обслужване на уреда спомага за предотвратяването на повреди. Това пести време и нерви.

Общо състояние на машината

- Проверете отделението за измиване за отлагания на мазнини и варовик.

Ако откриете такива отлагания, то тогава:

- Поставете почистващ препарат в отделението за почистващ препарат. Стаптирайте уреда без съдове като изберете програмата с най-висока температура.

За почистване на уреда използвайте само предназначени специално за съдомиялни машини почистващи препарати/препарати за съдомиялни.

- За да запазите ефективността на Вашия уред, почиствайте редовно уреда със специален почистващ препарат за съдомиялни машини.
- За да бъде упълтнението на вратата винаги чисто и хигиенично, редовно го почиствайте с влажна кърпа и малко препарат за миене.
- При по-продължителен престой оставете вратата леко открехната, за да не се образува неприятна миризма.

Никога не използвайте парочистачка за почистване на съдомиялната машина. Производителят не поема отговорност за възникналите щети.

Избръсвайте предната час и панела на уреда редовно с леко навлажнена кърпа; вода и малко препарат за съдове са достатъчни. Не използвайте гъби с груба повърхност и абразивни почистващи препарати; и двете могат да доведат до надраскване на повърхностите.

При уреди от благородна стомана: Не използвайте гъби или ги измивайте многократно преди първото използване, за да предотвратите корозия.

Предупреждение – Опасно за здравето

Никога не използвайте други, например съдържащи хлор, домакински почистващи препарати!

Специална сол и препарат за изплакване



- Проверете индикаторите за нивото **4** и **5**. Ако е необходимо добавете сол и/или препарат за изплакване.

Цедки

Цедките [27] задържат едрите боклуци във водата от миенето далече от помпата. Тези замърсявания понякога могат да запушват филтрите.

Системата от филтри се състои от една едра цедка, една плоска финна цедка и една микроцедка.

1. Проверявайте цедките след всяко измиване за замърсявания.
2. Развъртете цилиндъра на филтера, както е показано на снимката, и извадете системата от цедки.

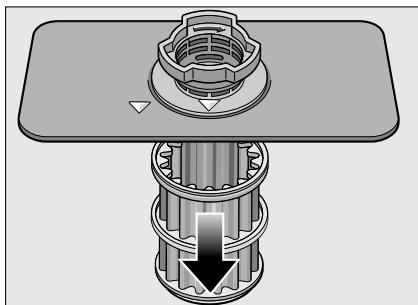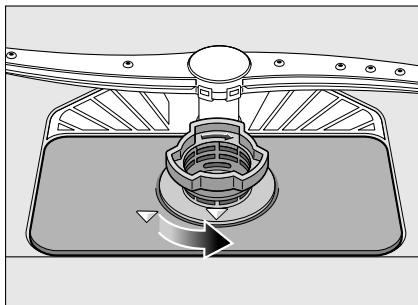


3. Отстранете евентуалните остатъци и почистете цедките под течаща вода.
4. Сглобете системата от цедки по обратния ред и внимавайте след затварянето стрелките да застанат една срещу друга.


Пръскащи рамена

Варовикът и боклуците от водата от измиването могат да блокират лагеруването на пръскащите рамена [23] и [25].

1. Проверете изпускателните дюзи на пръскащите рамена за запушвания.
2. Развийте горните пръскащи рамена [23] (1/4 завъртане).

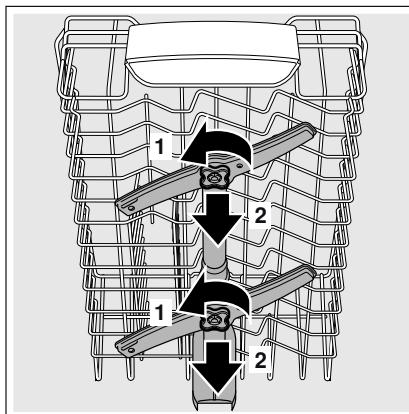

3. Изтеглете долното пръскащо рамо [25] нагоре.

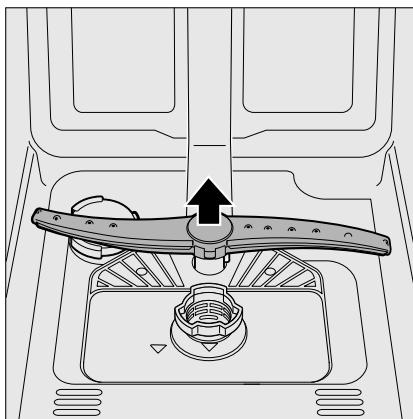

4. Почистете пръскащите рамена под течаща вода.
5. Отново поставете, съответно завийте, пръскащите рамена.

?

Повреда – какво да направим?

Опитът показва, че много от повредите, които се появяват при ежедневна употреба, можете да отстраниТЕ и сами. По този начин машината бързо може отново да Ви е на разположение. В следващия преглед можете да намерите възможните причини за повреди и ценни указания за тяхното отстраняване.

Указание

Ако по време на измиване на съдовете уредът спре или не иска да започне работа по необясними причини, първо изпълнете функцията прекъсване на програмата (Reset).

(Виж глава Обслужване на уреда)

⚠ Предупреждение – Имайте

в предвид: поправки могат да се извършват само от специалисти. Ако е необходима подмяната на някоя част трябва да знаете, че се използват само оригинални резервни части. Некоректно извършените поправки и използването на резервни части, които не са оригинални, могат да доведат до значителни повреди на уреда и опасност за ползвателя.

Помпа за мръсната вода


Грубите остатъци храна или чуждите тела, които не се задържат от филтрите, могат да блокират помпата за мръсна вода. Тогава водата остава над филтера.

⚠ Предупреждение – Опасност от порязване!


При почистване на помпата за мръсна вода внимавайте да не се нараните на парчета стъкло и остри предмети.

В този случай:

1. Първо изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Свалете горната [22] и долната [28] кошница.
3. Свалете филтрите [27].
4. Отстранете водата, ако е необходимо използвайте гъба.
5. С помощта на лъжица повдигнете белия капак на помпата (както е показано). Хванете капака за основата и го повдигнете като го наклоните навътре. Свалете целия капак.

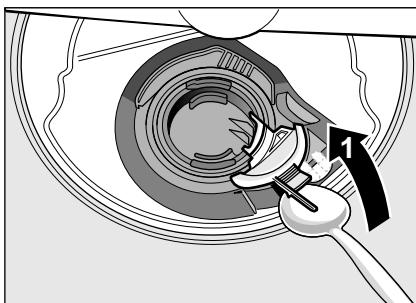


6. Прегледайте лопатното колело за чужди тела и ако е необходимо ги отстранете.
7. Поставете капака в първоначалното му положение и го натиснете надолу, за да влезе в гнездото (клика).

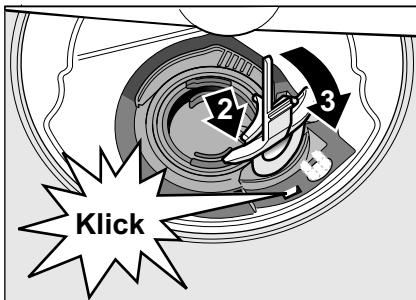


8. Поставете филтрите.
9. Отново поставете кошниците.

Таблица с повредите

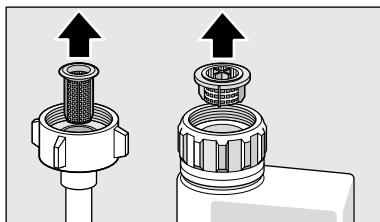Повреда	Причина	Отстраняване
Свети съобщение «Проверете захранването с вода» [3] .	Захранващият маркуч е прегънат.	Положете захранващия маркуч без прегъвания.
	Водопроводният кран е затворен.	Отворете водопроводния кран.
	Водопроводният кран е блокиран или покрит с варовик.	Отворете водопроводния кран. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
	Филтерът на захранването с вода е запушен.	Изключете уреда и изключете щепсела от контакта. Затворете водопроводния кран. Развийте водопроводния маркуч.
		
		Почистете филтера на захранващия маркуч. Отново завийте водопроводния маркуч. Проверете за добро уплътняване. Възстановете връзката с електрическата мрежа. Включете уреда.
Свети код за грешка E:07 .	Смукателният отвор (от дясната вътрешна страна на уреда) е покрит със съдове.	Подредете съдовете, така че смукателният отвор да е открит.
Свети код за грешка E:12 .	Подгряващият елемент е покрит с варовик или е замърсен.	Направете почистване на уреда с препарат за почистване на машини или препарат за отстраняване на варовик. Включете съдомиялната машина със системата за омекотяване и проверете настройките (виж глава «Система за омекотяване/специална СОЛ»).
Свети код за грешка E:14 .	Водозащитната система	Затворете водопроводния кран.
Свети код за грешка E:15 .	активирана.	Обадете се в специализирания сервис и съобщете кода за грешка.
Свети код за грешка E:16 .	Постоянно подаване на вода.	
Свети код за грешка E:22 .	Филтрит [27] са замърсени или запушени.	Почистете филтритите. (Виж «Почистване и обслужване»)

Повреда	Причина	Отстраняване	
Свети код за грешка E:24.	Маркучт за мръсната вода е запущен или прегънат. Маркучт на сифона още е затворен. Капакът на помпата за мръсната вода е хлабав.	Положете маркуча без прегъвания, при необходимост отстранете остатъците. Проверете маркуча на сифона и при необходимост го отворете. Поставете правилно капака. (Виж «Помпа за мръсната вода»)	
Свети код за грешка E:25.	Помпата за мръсната вода е блокирана или капакът на помпата за мръсната вода не е затворен добре.	Почистете помпата и поставете капака, правилно. (Виж «Помпа за мръсната вода»)	
Свети код за грешка E:27.	Напрежението на мрежата е твърде слабо.	Не е повреда на уреда, проверете напрежението на мрежата и електроинсталацията.	
На дисплея се появява друг код за грешка. (E:01 до E:30)	Най-вероятно е възникнала техническа повреда.	Изключете уредите от бутона ВКЛ./ИЗКЛ. [1] . След кратко време отново включете уреда. Ако проблемът се появя отново, затворете водопроводния кран, изключете щепсела от контакта. Обадете се в специализирания сервиз и съобщете кода за грешка.	
На цифровия дисплей [11] се появява L или H .*	Няма повреда!	Виж TurboSpeed 20 min в глава „Преглед на програмите“.*	
Дисплеят мига.	Вратата не е затворена добре.	Затворете вратата. Внимавайте от кошицата да не се показват предмети (сьдове, ароматизатори) и по този начин да пречат на затварянето на вратата.	
Индикаторът за нивото на солта [4] и/или на препарата за изплакване [5] свети.	Няма препарат за изплакване. Няма сол. Сензорът не регистрира солта на таблетки.	Добавете препарат за изплакване. Добавете специална сол. Използвайте друга специална сол.	
Индикаторът за нивото на солта [4] и/или препарата за изплакване [5] не свети.	Индикаторът за нивото на допълване е изключен. Още има достатъчно специална сол/препарат за изплакване.	Активиране/Деактивиране (виж глава „Система за омекотяване/специална сол“ или „Препарат за изплакване“).	Проверете индикатора за нивото на допълване, нивата на напълване.
След края на програмата в уреда остава вода.	Филтриращата система или мястото под филтрите [27] са запущени.	Почистете филтрите и мястото под тях (виж „Помпа за мръсната вода“).	
	Програмата още не е свършила.	Изчакайте края на програмата или използвайте Reset (виж „Спиране на програмата“).	

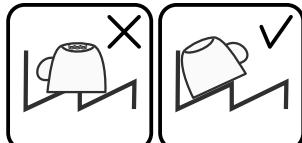Повреда	Прчина	Отстраняване
Съдовете не са сухи.	<p>В отделението няма препарат за изплакване или той е прекалено малко.</p> <p>Избрана е програма без изсушаване.</p>	<p>Добавете препарат за изплакване.</p> <p>Изберете програма с изсушаване (виж «Преглед на програмите», «Последователност на програмите»).</p>
	Събиране на вода в дъното на съдовете приборите.	При подреждането поставяйте напречно, засегнатите съдове поставете по възможност наклонени.
		
	Използваният комбиниран почистващ препарат има лоши изсушаващи качества.	Използвайте друг комбиниран почистващ препарат с по-добра качество за изсушаване. Използването на допълнителен препарат за изплакване подобрява качество за изсушаването.
	Не е активирано Интензивно сушение за по-добро изсушаване.	Активирайте Интензивно сушение (виж «Обслужване на уреда»).
	Съдовете са извадени прекалено рано или процесът на изсушаване още не е бил завършен.	Изчакайте края на програмата, съответно извадете съдовете едва 30 минути след края на програмата.
	Използваният екологичен препарат за изплакване има лоши изсушаващи качества.	Използвайте марков препарат за изплакване. Екологичните продукти имат значително по-слаба ефективност.
	Вратата не се отваря в края на програмата Eco 50°. Процептът на вратата не е настроен правилно.	С помощта на упътването за монтаж регулирайте вратата така, че процептът на вратата да е минимум 70 mm до 150 mm.
Пластмасовите съдове не са сухи.	Специални качества на пластмасата.	Пластмасата няма свойството да задържа добре топлината и затова се суши по-трудно.
Приборите не са сухи.	Приборите не са сортирани правилно в кошницата за прибори.	Поставяйте приборите по възможност поединично, избягвайте допиранието им едни в други.
	Приборите не са сортирани правилно в чекмеджето за прибори.	Сортирайте правилно приборите и по възможност ги поставяйте поединично.
Вътрешната страна на уреда след цикъла на измиване е мокра.	Не е повреда на уреда.	Поради принципа на сушене – «Кондензационно сушение», капките вода в резервоара са физично обусловени и са желателни. Влагата от въздуха кондензира по вътрешните страни, стича се и се изпомпва.

Повреда	Причина	Отстраняване
Остатьци от храна по съдовете.	Съдовете са много плътно един до друг, кошницата за съдове е препълнена.	Подредете съдовете така, че да има достатъчно свободно пространство и миещите струи да могат да достигат повърхността на съдовете. Избягвайте допиранието им едни в други.
	Възпрепятствано е въртенето на пръскащите рамена.	Подредете съдовете така, че да не пречат на въртенето на пръскащите рамена.
	Запушени са дюзите на пръскащите рамена.	Почистете дюзите на пръскащите рамена. (Виж «Почистване и обслужване»)
	Филтрите [27] са замърсени.	Почистете филтрите (виж «Почистване и обслужване»).
	Филтрите [27] не са поставени правилно и/или не са блокирани.	Поставете правилно филтрите и ги блокирайте.
	Прекалено слаба програма за измиване.	Изберете по-силна програма за измиване.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстраният.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едрите остатъци от храна. Препоръчителни програми Еко 50° или Интензивно.
	Високите, тесни съдове, поставени в ъглите, не се измиват достатъчно добре.	Не поставяйте високите тесни съдове напряко в ъглите.
	Горната кошница [22] в ляво и в дясно не е поставена на еднаква височина.	Поставете горната кошница със странични дръжки на същата височина.

Повреда	Причина	Отстраняване
Остъпци от почистващ препарат.	Капакът на отделението за почистващ препарат е блокиран от съдовете, затова капакът не се затваря напълно.	Части от съдовете не трябва да стърчат над отделението за таблетки [24]. Те могат да блокират капака на отделението за препарат за почистване и той няма да се отваря докрай (виж глава «Съдове»). Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.
	Капакът на отделението за почистващ препарат е блокиран от таблетката.	Таблетката трябва да се постави странично, а не по височина.
	Използвани са таблетки заедно с бърза или кратка програма. Времето за разтваряне на почистващия препарат не е било достатъчно при използване на избраната кратка програма.	Времето за разтваряне на таблетките е прекалено дълго за една кратка или бърза програма. Използвайте почистващ препарат на прах или по-силна програма.
	Почистващото действие и разтварящата способност намаляват при по-продължително съхраняване или почистващият препарат е много втвърден.	Сменете почистващия препарат.
Водни петна върху пластмасовите части.	Образуването на капки по пластмасовите повърхности е неизбежно по физични причини. След изсушаване остават видими водни петна.	Използвайте по-силна програма (по-честа смяна на водата). Когато подреждате, ги поставяйте напречно. Използвайте препарат за изплакване. При необходимост изберете по-висока степен за омекотяване.
Наслагвания в резервоара или по вратата, които могат да се избършат или разтворят във вода.	Отлагат се веществата, съдържащи се в почистващия препарат. В повечето случаи тези отлагания не могат да се отстраният по химичен път (препарати за почистване на уреда, ...).	Сменете марката на почистващия препарат. Почистете уреда механично.
	Когато има «бели отлагания» върху дъното на резервоара, системата за омекотяване е настроена на гранични стойности.	Поставете на по-висока степен за омекотяване и при необходимост сменете почистващия препарат.
	Капачката на отделението за сол [26] не е затворена.	Затворете правилно капачката на отделението за сол.
	Само за чаши: Началната корозия по стъклото може да се изтрие само привидно.	Виж «Повреди на стъклени чаши и съдове».

Повреда	Причина	Отстраняване
Бели, трудно отстраними наслагвания върху съдовете, резервоара или вратата.	Отлагат се веществата, съдържащи се в почистващия препарат. В повечето случаи тези наслагвания не могат да се отстрани по химичен път (препарати за почистване на уреда, ...).	Сменете марката на почистващия препарат. Почистете уреда механично.
	Неправилно настроена система за омекотяване или твърдостта на водата е по-голяма от 8,9 mmol/l.	Регулирайте системата за омекотяване съгласно упътването за експлоатация или добавете сол.
	Почистващите препарати Зв1 (3in1) или Био/Еко почистващите препарати не са достатъчно ефективни.	Регулирайте системата за омекотяване съгласно упътването за експлоатация или използвайте отделни препарати (маркови почистващи препарати, сол, препарат за изплакване).
	Слабо дозиране на почистващия препарат.	Изберете по-високо дозиране за почистващия препарат или сменете марката на почистващия препарат.
	Избрана е прекалено слаба програма за измиване.	Изберете по-силна програма за измиване.
Следи от чай или червило върху съдовете.	Температурата на измиване е прекалено ниска.	Изберете програма с по-висока температура на измиване.
	Почистващият препарат е в малко количество или не е подходящ.	Поставете подходящ почистващ препарат и изберете правилна степен на дозиране.
	Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстранит.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едрите остатъци от храна. Препоръчителна програма Еко 50°
Цветни (сини, жълти, кафяви), трудно отстраними или неотстраними наслагвания в уреда или върху съдовете от благородна стомана.	Образуване на слоеве от съставните на зеленчуците (например от зеле, сельри, картофи, макарони, ...) или на водата от водопровода (например мangan).	Могат да се отстранит частично с препарати за почистване на машината или чрез механично почистване. Наслагванията не са опасни за здравето.
	Образуване на слоеве от метални съставки върху сребърни и алуминиеви съдове.	Могат да се отстранит частично с препарати за почистване на машината или чрез механично почистване.
Цветни (жълти, оранжеви, кафяви), лесно отстраними наслагвания във вътрешната част (основно в областта на дъното).	Образуване на слоеве от съставките на остатъците от храна и на водата от водопровода (варовик), «сапунени»	Проверете функционирането на системата за омекотяване (добавяне на специална сол), съответно при използване на комбинирани почистващи препарати (таблетки) включете омекотяване (виж глава «Система за омекотяване/Специална сол»).

Повреда	Причина	Отстраняване
Оцветяване върху пластмасови части.	Температурата на измиване е прекалено ниска. Съдовете са измити много добре предварително, затова сензорната система е избрала слаба програма. Упоритите замърсявания на места не могат да се отстранит.	Изберете програма с по-висока температура на измиване. Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едните остатъци от храна. Препоръчителна програма Еко 50°
Оцветяване на пластмасовите части във вътрешността на уреда.	Пластмасовите части във вътрешността на уреда могат да се оцветят по време на живота на миялната машина.	Оцветяванията са нормални и не влияят на функционирането на миялната машина.
Ивици върху стъклени чаши, чаши с метална оптика и прибори, които могат да се отстранит.	Препараторът за изплакване е твърде много. Не е зареден препаратор за изплакване или е избрана ниска степен за количеството. Остатъци от препаратор за почистване в цикъла от програмата – Изплакване. Капакът на отделението за почистваш препаратор е блокиран от съдове (капакът не се затваря добре).	Изберете по-ниска степен за количеството препаратор за изплакване. Заредете препаратор за изплакване и проверете дозировката (препоръчителна степен 4-5). Капакът на отделението за почистваш препаратор не трябва да се блокира от съдовете. Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.
Започващо или вече съществуващо, необратимо (непоправимо) потъмняване на стъклото.	Съклени чаши, неустойчиви на измиване в съдомиялна машина, а само подходящи за измиване в съдомиялна машина.	Не мийте съдовете предварително. Отстранете само едните остатъци от храна. Препоръчителна програма Еко 50°
		Използвайте чаши, устойчиви на измиване в съдомиялна машина. Избегвайте дългите фази с пара (престой след края на измиването). Използвайте измиване с по-ниска температура. Регулирайте системата за омекотяване в съответствие с твърдостта на водата (при необходимост – една степен по-ниско). Използвайте почистващи препарати с компоненти за защита на стъкло.

Повреда	Причина	Отстраняване
Следи от ръжда върху приборите.	Приборите не са достатъчно устойчиви на ръжда. Често острите на ножовете са по-засегнати.	Използвайте прибори от неръждаеми материали.
	Приборите ръждят и когато заедно с тях се мият ръждящи части (дръжки на тенджери, повредени кошници за съдове и т.н.).	Не мийте ръждящи части.
	Съдържанието на сол във водата за измиване е прекалено високо, защото капакът на отделението за сол не е затворен добре или при зареждането със сол солта е разсипана.	Затворете добре капака на отделението за сол или отстранете разсипаната сол.
Уредът не работи.	Проблеми с предпазителите в сградата.	Проверете предпазителя.
	Захранващият кабел не е включен в контакта.	Уверете се, че захранващият кабел е свързан със задната страна на уреда и е включен добре в контакта. Проверете правилно ли функционира електрическият контакт.
	Вратата на уреда не е затворена добре.	Затворете вратата.
Програмата започва сама.	Не е изчакан краят на програмата.	Извършете Reset. (Виж «Спиране на програма»)

Повреда	Причина	Отстраняване
В края на програма Еко 50° вратата не се отваря автоматично.	Еко изсушаването е деактивирано.	Активирайте Еко изсушаването (виж глава „Обслужване на уреда“).
	Активирана е блокировка на бутоните.*	Деактивирайте блокировката на бутоните (виж глава „Указания за безопасност“).*
	Не е избрана програма Еко 50°.	Изберете програма Еко 50°.
	Избрани са допълнителни функции.	Откажете допълнителни функции.
	Включено е Интензивно изсушаване.	Изключете Интензивното изсушаване.
	Вратата не е регулирана правилно.	С помощта на упътването за монтаж регулирайте вратата така, че процепът на вратата да е минимум 70 mm до 150 mm.
	Вратата и уплътнението на вратата са замърсени.	Почистете вратата и уплътнението на вратата с влажна кърпа и малко препарат за миене.
	За регулиране на процепа на вратата използвайте фалшивите винтове. При завинтване на твърде дълги винтове е възможно деактивиране на Еко изсушаването.	За регулиране на процепа на вратата използвайте винтове с размер максимум Ø 4Х30 (съдържат се в комплекта на доставката, виж упътването за монтаж).
	Системата за защита изключва функцията Еко изсушаване. Вероятно е възникнала техническа повреда.	Обадете се в специализиран сервис!
Вратата се отваря трудно.	Активирана е защитата за деца.	Деактивирайте защитата за деца.
Вратата не може да се затвори.	Ключалката се е обърнала. Затварянето на вратата е възпрепятствано поради начина на вграждане.	Вратата се затваря с голямо усилие. Проверете как е вграден уредът: Вратите или страничните части не трябва да се бълскат при затваряне.
Капакът на отделението за препарат за почистване не се затваря.	Отделението за почистващ препарат или водачите на капака са блокирани от полепнали остатъци почистващ препарат.	Отстранете остатъците почистващ препарат.
Остатъци от почистващ препарат в отделението за почистващ препарат или в отделението за таблетки.	Пръскащите рамена са блокирани от съдове, затова почистващият препарат не е отмит. При зареждането отделението за почистващ препарат е било мокро.	Уверете се, че пръскащите рамена се върят свободно. Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.


Повреда	Причина	Отстраняване
Уредът спира по време на програмата или програмата се преустановява.	<p>Вратата не е затворена добре.</p> <p>Не поставяйте съдове или ароматизатори в отделението за таблетки.</p> <p>Горната кошница натиска на вътрешната страната на вратата и възпрепятства затварянето ѝ.</p> <p>Прекъснато е захранването с електричество и/или с вода.</p>	<p>Затворете вратата.</p> <p>Проверете дали задната страна не се притиска, например от електрически контакт или от държачите на маркучите, които не са демонтираны.</p>
Удряящ шум при клапаните за пълнене.	Зависи от електрическата инсталация на къщата, не е повреда на уреда. Няма влияние върху работата на уреда.	Не възможно отстраняване.
Удряящ или тракаш шум.	<p>Пръскащото рамо се удря в съдовете, съдовете не са подредени правилно.</p> <p>При по-малко съдове водните струи попадат директно върху резервоара.</p> <p>Леките съдове се движат по време на измиването.</p>	<p>Подредете съдовете така, че пръскащите рамена да не се удрят в съдовете.</p> <p>Зареждайте уреда с повече съдове или разпределайте съдовете по-равномерно.</p> <p>Поставете леките съдове неподвижно.</p>
Необичайно образуване на пяна.	<p>В отделението за препарата за изплакване има препарат за миене на ръка.</p> <p>Разлят препарат за изплакване.</p>	<p>Редовно зареждайте отделението за препарат за изплакване с препарат за изплакване.</p> <p>Отстранете препарата за изплакване с кърпа.</p>

* в зависимост от модела



Специализиран сервис

Ако не успеете да отстраните повредата, се обърнете към специализиран сервис. Винаги ще намерим подходящо решение, за да избегнем ненужни посещения на техниците. Данните за връзка с най-близкия оторизиран сервис можете да намерите на гърба на упътването за експлоатация или в приложен списък на специализираните услуги. При обаждането съобщете производствения номер (E-Nr. = 1) и фабричния номер (FD = 2), които ще намерите върху типовата табелка [32] на вратата на уреда.

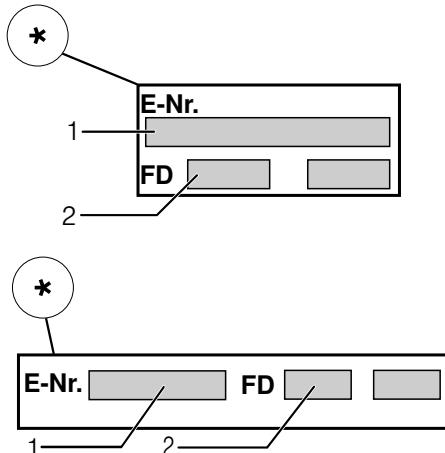

Доверете се на компетентността на производителя. Обърнете се към нас. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашите домакински уреди.

* в зависимост от модела



Поставяне и свързване

За безупречна работа съдомиялната машина трябва да е свързана изрядно. Данните за подаваната и за изпусканата вода, както и стойностите за свързване на електрическата система трябва да отговарят на изискваните критерии, така както са определени по-долу, съответно както са зададени в упътването за монтиране.

При монтажа спазвайте следната последователност на работните стъпки:

1. Проверка при доставката
2. Поставяне
3. Изводи за мръсна вода
4. Изводи за чистата вода
5. Електрически изводи

Съдържание на доставката

В случаи на рекламация се обърнете към търговеца, от който сте закупили уреда, или към нашия специализиран сервис.

- Съдомиялна машина
 - Упътване за експлоатация
 - Упътване за монтаж
 - Гаранция*
 - Материали за монтаж
 - Предпазен кожух за пара*
 - Гумена престилка*
 - Електрически кабел
- * в зависимост от модела

Указания за безопасност

Спазвайте Указанията за безопасност в раздел «При инсталацирането».

Доставка

Вашата съдомиялна машина е проверена в завода основно по отношение на безупречността на работа. В следствие на това са останали малки петна от вода. Те ще изчезнат след първия цикъл на измиване.

Технически данни

Тегло:

максимум 45 kg

Напрежение:

220–240 V, 50 Hz или 60 Hz

Захранване:

2,0–2,4 kW

Предпазител:

10/16 A (UK 13A)

Разход на енергия:

изключено положение (Po)* 0,10 W

вклъчено положение (в готовност)

(Pi)* 0,10 W

*съгласно Регламент (EU) Nr. 1016/2010 и 1059/2010

Допълнителни функции и настройки могат да увеличат консумацията на мощност.

Налягане на водата:

най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), най-много 1 MPa (10 bar). При по-високо налягане на водата: използвайте клапан за намаляване на налягането на водата.

Постъпващо количество:

минимум 10 литра/минута

Температура на водата:

студена вода; когато водата е топла – максимална температура 60 °C.

Капацитет на напълване:

9–10 комплекта прибори (в зависимост от модела).

Поставяне

Необходимите размери за вграждане ще намерите в упътването за монтаж. Подравнете уреда хоризонтално като използвате нивелиращите крачета. Внимавайте уредът да е поставен стабилно.

- Интегрираните уреди и уредите, предназначени за монтиране под шкафове, които допълнително се поставят като свободно стоящи, трябва да са подсигурени срещу преобръщане, например чрез захващане с винтове към стената или чрез монтиране под цял кухненски плот, който е захванат с винтове към съседните шкафове.
- Уредът може безпроблемно да се постави между дървени или пластмасови стени.

Изводи за мръсна вода

1. Необходимите работни стъпки ще намерите в упътването за монтаж, ако е необходимо монтирайте сифон с извод.
2. Свържете маркуча за отвеждане на мръсната вода с помощта на прилежащите части към извода на сифона.
Внимавайте отходният маркуч да не е прегънат, притиснат или оплетен и на отходния канал да няма капачка, която да пречи на оттичането на водата!

Изводи за чистата вода

1. Свържете изводите за чистата вода към водопроводния кран в съответствие с упътването за монтиране с помощта на прилежащите части. Внимавайте изводите за чиста вода да не се прегъват, притискат или оплитат.
2. При смяна на уреда винаги трябва да се използва нов маркуч за чистата вода.

Налягане на водата:

Най-малко 0,05 MPa (0,5 bar), най-много 1 MPa (10 bar). При по-високо налягане на водата: използвайте клапан за намаляване на налягането на водата.

Постъпващо количество:

Минимум 10 литра/минута

Температура на водата:

За предпочтение е студената вода; когато водата е топла – максимална температура 60 °C.

Свързва се към топла вода *

* в зависимост от модела

Съдомиялната машина може да се свърже към студена или към топла вода максимум до 60 °C.

Свързване към топла вода се препоръчва, когато източникът ѝ е енергоспестяваща система за топла вода и е налице подходяща инсталация, например циркулационна соларна система.

По този начин се пестят време и енергия.

С избиране на опцията Топла вода **A:0** / можете оптимално да синхронизирате уреда си за работа с топла вода.

Препоръчителната температура на водата в този случай (температура на входящата вода) е най-малко 40 °C и най-много 60 °C.

Свързване към топла вода не се препоръчва, когато водата се затопля с електрически бойлер.

Опция Топла вода:

1. Затворете вратата.
2. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **1**.
3. Задържте натиснат бутона на програма **A** и натискайте бутона СТАРТ **9**, докато се покаже цифрово съобщение **H:07**....
4. Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон **A** започва да мига и цифровото съобщение **11** показва фабрично настроената стойност **H:04**.
5. Натискайте бутона за програма **A** докато цифровото съобщение **11** покаже фабрично настроената стойност **A:00**.

За да промените настройката:

1. С натискане на бутон **C** можете да изключите **A:00** или да включите **A:0** / опцията Топла вода.
2. Натиснете бутона СТАРТ **9**. Избраната стойност е запаметена.

Електрически изводи

- Свързвайте уреда само при променливо напрежение в границите от 220 V до 240 V и 50 Hz или 60 Hz посредством инсталиран в съответствие с изискванията контакт със защитен проводник. Необходим предпазител – виж типовата табелка [32].
- Контактът трябва да е близо до уреда и след вграждането трябва да е свободно достъпен.
Когато след вграждането контактът не е свободно достъпен, за изпълняване на предписанията за безопасност трябва преди инсталациите да се монтира многополюсно прекъсвателно устройство с отвор на контакта минимум 3 mm.
- Промени по свързването могат да се извършват само от специалист.
- Удължение на захранващия кабел се поръчва задължително от специализирания сервис.
- При използване на предпазен шалтер за утечен ток може да се постави само един вид с обозначение . Само той гарантира изпълнението на валидните в момента разпоредби.
- Уредът има система за водна защита. Имайте предвид, че тя работи **само** при включено електрическо захранване.

Демонтиране

Тук също спазвайте последователността на работните стъпки:

1. Изключете уреда от електрическата мрежа.
2. Затворете крана на чистата вода.
3. Освободете изводите за мръсна и за чиста вода.
4. Развийте болтовете, с които се захваща към мебелите.
5. Свалете дъската на цокъла, ако има такава.
6. Извадете уреда като внимавате за маркуча.

Транспортиране

Изпразнете съдомиялната машина и укрепете подвижните части.

Уредът трябва да се изпразни при спазване на следните стъпки:

1. Отворете крана на водата.
2. Затворете вратата.
3. Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
4. Изберете програмата с най-високата температура.
Цифровото съобщение **[1]** изписва предполагаемата продължителност на програмата.
5. Натиснете бутона СТАРТ **[9]**.
Започва изпълнението на програмата.
6. След около 4 минути натиснете бутона СТАРТ **[9]** и задръжте докато цифровото съобщение **0:0 : 1** покаже .
След около 1 минута цифровото съобщение изписва **0:00**.
7. Изключете бутона ВКЛ./ИЗКЛ. **[1]**.
8. Затворете крана на водата, развийте маркуча за чистата вода и оставете водата в него да изтече.


Транспортирайте уреда само изправен.
(за да не може в панела за управление на машината да попадне останала в уреда вода, която да доведе до неправилно функциониране на програмите).

Зашита от замръзване


Когато уредът е поставен в помещение, в което може да замръзне (например лятна вила), трябва напълно да го изпразните (виж Транспортиране).

Запазваме си правото на промени.


Защита за деца (Блокиране на вратата) *

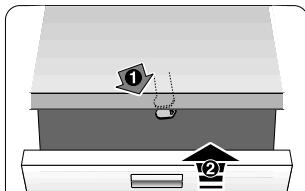

40

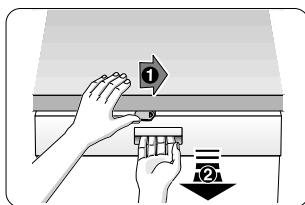

41

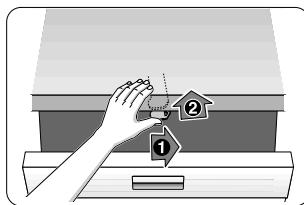

42

⚠ Предупреждение

40 Активиране на защитата за деца.



41 Отваряне на вратата при

активирана защита за деца.

42 Деактивиране на защитата
за деца.

Винаги затвърдявайте пътно вратата
на уреда, когато напускате уреда,
зашото само така можете
да предпазите децата от възможни
опасности.

Пръскаща глава за измиване на тави *

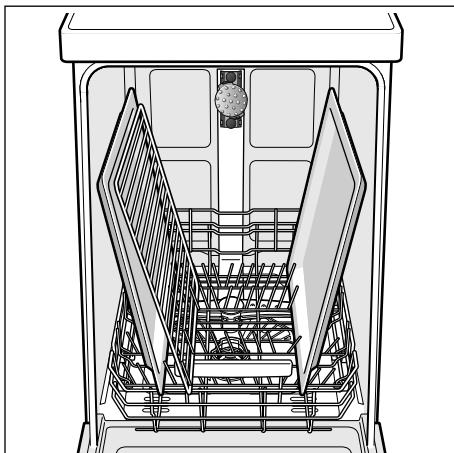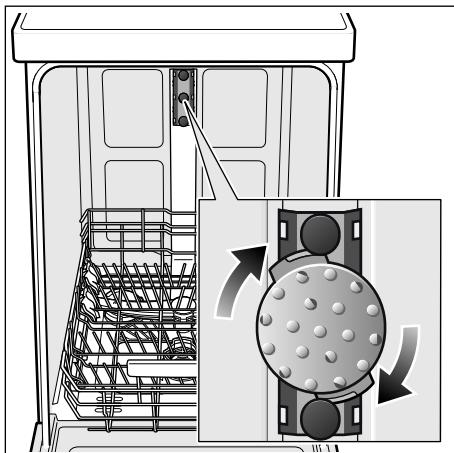

Големи тави или решетки, както и чинии с диаметър по-голям от 30 см (плата, чинии за спагети, основни чинии) можете да почиствате с помощта на тази пръскаща глава. За тази цел свалете горна кошница и поставете пръскащата глава, както е показано на снимката.

За да може пръскащата струя да достигне до всички части, подредете тавите както е показано на снимката (максимум 2 тави за печени и 2 решетки).

Използвайте съдомиялната машина винаги или с горна кошница,
или с пръскащата глава за миене на тави!

* при някои модели

(Не важи за уредите, които нямат Аква-стоп)

Отделно от поетите ангажименти към клиента с договора за покупка и отделно от гарантията осигуряваме подмяна при следните условия:

1. Когато поради повреда в нашата система Аква-стоп е причинена щета от вода, възстановяваме щетите на частните ползватели. За да функционира правилно водната защита уредът **трябва** да е свързан към електрическата мрежа.
2. Тази гаранция важи за продължителността на живот на уреда.
3. Предпоставка за предявяване на искане по гарантията е уредът с Аква-стоп да е поставен и свързан от специалист съобразно нашето упътване. Ова включва и свързването на допълнението Аква-стоп (оригинални принадлежности). Гарантията ни не покрива дефектини водопроводни връзки или принадлежности до връзката на системата Аква-стоп към водопроводния кран.
4. Не е необходимо да наблюдавате по време на работа уредите с Аква-стоп, съответно след това да се подсигуряват като затваряте водопроводния кран. Изключение правят случаите на по-дълго отствие от дома, например при няколкоседмичен отпуск водопроводният кран трябва да се затвори.

BSH Hausgeräte GmbH
BSH group е лицензополучател на търговската марка Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Поръчка за ремонт и консултация при повреди

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните сервизи.

Internet: www.siemens-home.com



9001094442 bg (9510_*) 440MG