

Din nye tørketrommel

Gratulerer – du har valgt en moderne maskin av høy kvalitet av merket Siemens.
Kondenstørketrommelen utmerker seg med lavt energiforbruk. Før tørketromlene forlater vår fabrikk, blir hver enkelt maskin omhyggelig testet med hensyn til funksjon og tilstand.
Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

De må kastes på en miljøvennlig måte.
Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF som omfatter brukte elektriske og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de apparater og er gyldig for hele EU.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finnes under: www.siemens-home.com

Innhold

■ Forberedelser	2
■ Stille inn programmer	2
■ Tørking	3/4
■ Råd om tørking av tøy	5
■ Finjustering av tørkeresultatet	5/6
■ Pleie og rengjøring	6
■ Programoversikt	7
■ Installere	8
■ Frostbeskyttelse/transport	8
■ Tekniske data	9
■ Valgfritt tilbehør	9
■ Hva gjør jeg hvis ... / kundeservice	10
■ Sikkerhetsinformasjon	11

Forskriftsmessig bruk

- kun for bruk i husholdninger
- kun til tørking av tekstiler som er vasket i vann

Hold barn under 3 år borte fra tørketrommelen.
La ikke barn utføre rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen uten tilsyn.
Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt opplært av en ansvarlig person.
Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Programvelger

Syntetisk Av Bomull Ekstra skaptørt Ekstra skaptørt Skaptørt Skaptørt Stryketørt Stryketørt Superrask 40' Outdoor Tidsprogram varmt 20'

Status-indikasjoner

○ → [Symbol] ○ [Symbol] ○ [Symbol] ○ [Symbol] start

Tilleggsfunksjoner

○ [Symbol] ○ [Symbol] ○ [Symbol]

Service-indikasjoner (Rengjøring)

■ [Symbol] (Beholder)

Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → side 4/6.

Tøm beholder for kondensvann.

Forberede

Kontrollere tørketrommelen

Sette i støpselet

Sørg for å ha tørre hender!
Ta kun i støpselet!

Sortere tøyet + legge i maskinen

Alle gjenstander må fjernes fra lommene.
Vær spesielt oppmerksom på lightere!
Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

Se programoversikt på side 7.
Se også den separate bruksanvisningen "Ullkurv" (avhengig av modell).

Velge + stille inn program

Velge tørkeprogram ...

... og individuell tilpasning

Trykk på tasten start


Bruk aldri tørketrommelen uten at det er satt i lofilter.

Finjustering av tørkeresultatet

Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler (f.eks. polyakryl, polyamid, elastan eller acetat, med lengre tørketid).

Tørkeresultatet (f.eks. skaptørt) kan tilpasses i tre trinn (1 til maks. 3) for programmene **Bomull**, **Syntetisk** og **Superrask 40'** → forhåndsinnstilling = 0. Etter finjusteringen beholdes innstillingen av et av programmene for de andre programmene. Nærmere informasjon → side 5/6.

Tørking

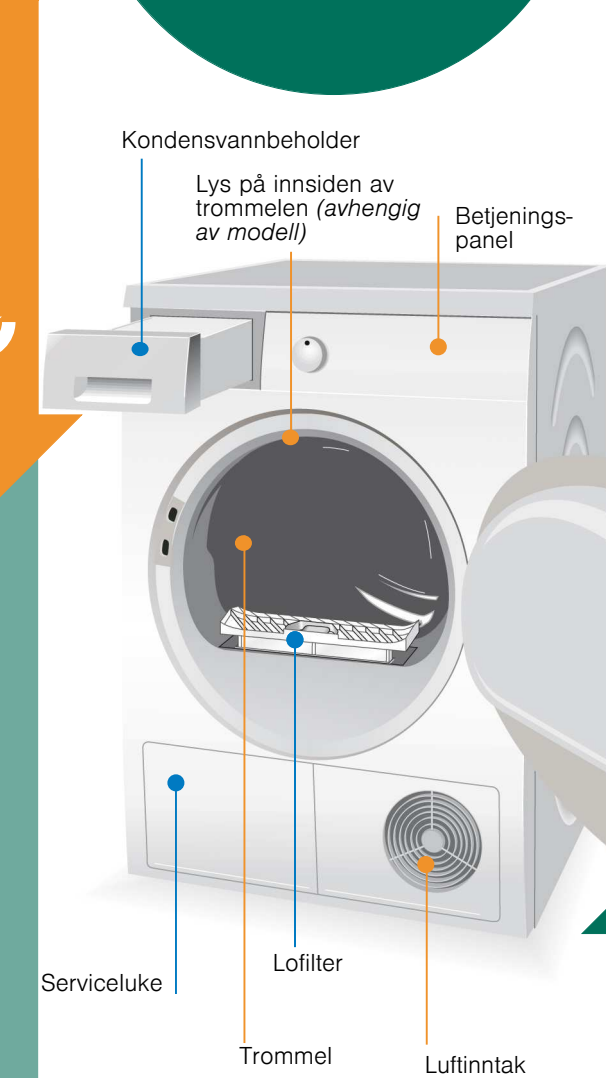

Tørking

Tømme kondensvannbeholderen

Tøm beholderen **etter** hver tørking.
1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Skyv alltid beholderen helt inn til den smekker på plass.
Hvis kontrolllampen (Beholder) blinker → *Hva gjør jeg hvis ...*, side 10.

Rengjøre lofilteret

Rengjør lofilteret **etter** hver tørking.
1. Åpne døren, fjern lo rundt døren/dørområdet.
2. Trekk ut lofilteret og Brett det ut.
3. Fjern loet (stryk hånden over lofilteret).
Skyl kraftig tilsmusset eller tett lofilter med varmt vann. Tørk godt!
4. Klapp sammen lofilteret og sett det inn igjen.

Slå av tørketrommelen

Sett programvelgeren på **Av**.
Ikke la tøyet være i tørketrommelen.

Ta ut tøyet

Den automatiske antikrøllfunksjonen beveger trommelen med jevne mellomrom.
Tøyet blir luftig og mykt i løpet av en time (dersom **antikrøllfunksjonen** er valgt etter to timer, avhengig av modell).

Programslutt

så snart lampen [Symbol] (antikrøll/ferdig) lyser.

Avbryte program

legge i mer tøy eller ta det ut.

Tørkeprosessen kan avbrytes en kort stund for å legge i mer eller ta ut tøy, men må deretter fortsettes den til er avsluttet!

Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varm.

1. Åpne døren, tørkeprosessen avbrytes.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten **start**.

Råd om tørking av tøy ...

Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens pleieanvisninger!

☑ Tørking med normal temperatur.
☑ Tørking med lav temperatur → velg [Symbol] (**Skån**) i tillegg.
☑ Ikke egnet for tørketrommel.

Ta alltid hensyn sikkerhetsanvisningene på side 11!

Følgende tekstiler bør for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- lufttette tekstiler (f.eks. gummierte)
- ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → fare for krølling
- dryppvått tøy → høyt energiforbruk
- tøy som er tilsmusset med olje.

Tips for tørking

- For et jevnt tørkeresultat må tøyet sorteres etter tekstiltipe og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hefter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La tøyet lufttørke når det er tatt ut.
- Ull skal aldri tørkes, kun friskes opp, i tørketrommelen → side 7 program **Ull oppfriskning** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet rett etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → *Finjustering av tørkeresultatet*, side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Brukes også til ettertørking.

Miljøvern/sparetips

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → programoversikt side 7.
- Sørg for god ventilasjon i rommet under tørkingen.
- Pass på at lufteåpningene ikke tildekkes.
- Pass på at kondensatoren er ren → *Pleie og vedlikehold* side 6.

Finjustering av tørkeresultatet

Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet

Sett på **Av** → 1 gang mot høyre → Hold tasten [Symbol] (**Skån**) inne og 5 x til høyre → Hold inne tasten [Symbol] (**Skån**) til det ønskede trinnet er valgt → Sett på **Av**

Finjustering av tørkeresultatet

i	Tørking, stryketørt, skaptørt, antikrøll vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.	0	1	2	3
---	---	---	---	---	---

Pleie og rengjøring

Kabinett, betjeningsfelt, luftinnløp, fuktighetssensor

- Tørk av med en myk, fuktig klut.
- Bruk ingen sterke rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og tetning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året eller hvis [Symbol] (**Rengjøring**) blinker etter rengjøring av lofilteret.

Kondensator/beskyttelsesfilter

Ta ut beskyttelsesfilteret før rengjøring. Rengjør kondensatoren som er plassert bak beskyttelsesfilteret en gang i året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut, legg derfor en klut under serviceluken.

1. Lås opp serviceluken.
2. Åpne serviceluken helt.

3. Vri begge låsespakene mot hverandre.
4. Trekk ut beskyttelsesfilteret/kondensatoren.

Pass på at beskyttelsesfilteret og kondensatoren ikke blir skadet.
Rengjøres kun med varmt vann, ikke bruk harde gjenstander med skarpe kanter.

5. Rengjør beskyttelsesfilteret/kondensatoren grundig. La vannet dryppe godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv inn beskyttelsesfilteret/kondensatoren igjen, håndtaket ned.
8. Vri begge låsespakene tilbake.
9. Lukk serviceluken til den smekker på plass.

Fuktighetssensor

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetssensorer av rustfritt stål. Fuktighetssensorene måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetssensorene.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetssensorene med en fuktig svamp med ru overflate.

Ikke bruk stålull eller skuremidler!

Kontrollere
trommelen

e i støpselet

ge i maskinen

nytt tøy.

rv"

e inn program

lge tørkeprogram ...

dividuell tilpasning

øringsfølsomme;
lett berøring!

kk på tasten  start

nmelen uten at det er

polyakryl, polyamid,

(1 til 0, 1, 2, 3
rask 40'
es
ammene.

Tørking




Tørking



Tømme kondensvannbeholderen

Tøm beholderen **etter** hver tørking.


1. Trekk ut kondensvannbeholderen og hold den vannrett.
 2. Tøm ut kondensvannet.
 3. Skyv alltid beholderen helt inn til den smekker på plass.
- Hvis kontrollampen  (**Beholder**) blinker → Hva gjør jeg hvis ..., side 10.

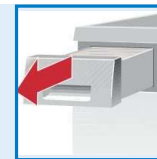

Rengjøre lofilteret


Rengjør lofilteret **etter** hver tørking.

1. Åpne døren, fjern lo rundt døren/dørområdet.
2. Trekk ut lofilteret og brett det ut.
3. Fjern loet (stryk hånden over lofilteret).
Skyll kraftig tilsmusset eller tett lofilter med varmt vann. Tørk godt!
4. Klapp sammen lofilteret og sett det inn igjen.

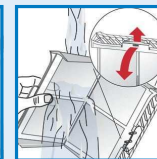

Slå av tørketrommelen


Sett programvelgeren på **Av**.
Ikke la tøyet være i tørketrommelen.

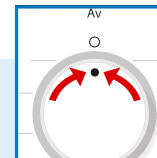

Ta ut tøyet

Den automatiske antirøllfunksjonen beveger trommelen med jevne mellomrom.
Tøyet blir luftig og mykt i løpet av en time (dersom **antirøllfunksjonen** er valgt etter to timer, avhengig av modell).

Programslutt så snart lampen →  (**antirøll/ferdig**) lyser.

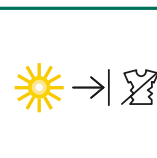

Avbryte program legge i mer tøy eller ta det ut.



Tørkeprosessen kan avbrytes en kort stund for å legge i mer eller ta ut tøy, men må deretter fortsettes den til er avsluttet!



Slå aldri av tørketrommelen før tørkeprosessen er avsluttet.
Trommelen og døren kan være varm.

1. Åpne døren, tørkeprosessen avbrytes.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Trykk på tasten  **start**.

Råd om tørking av tøy ...



Merking av tekstiler

Ta hensyn til produsentens pleieanvisninger!

- ☑ Tørking med normal temperatur.
- ☑ Tørking med lav temperatur → velg *☼ (Skån) i tillegg.
- ☒ Ikke egnet for tørketrommel.

Ta alltid hensyn sikkerhetsanvisningene på side 11!

Følgende tekstiler bør for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- lufttette tekstiler (f.eks. gummierte)
- ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → fare for krølling
- dryppvått tøy → høyt energiforbruk
- tøy som er tilsmusset med olje.



Tips for tørking

- For et jevnt tørkeresultat må tøyet sorteres etter tekstiltype og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøyestykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knepp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen løse snorer, belter av stoff osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling. La tøyet lufttørke når det er tatt ut.
- Ull skal aldri tørkes, kun friskes opp, i tørketrommelen → side 7 program **Ull oppfriskning** (avhengig av modell).
- Ikke stryk tøyet rett etter tørkingen. La det ligge sammenlagt en stund → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Tørkeresultatet avhenger av vanntypen som ble benyttet under vaskingen. → *Finjustering av tørkeresultatet*, side 5/6.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter, poloskjorter) krymper ofte ved første tørking. → Ikke bruk programmet **Ekstra skaptørt**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tørkingen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Til tekstiler med flere lag eller små enkeltplagg som er tørket på forhånd, brukes tidsprogram. Brukes også til ettertørking.

Miljøvern/sparetips

- Før tørkingen må tøyet sentrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere sentrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også sentrifugeres.
- Den maksimalt anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides → programoversikt side 7.
- Sørg for god ventilasjon i rommet under tørkingen.
- Pass på at lufteåpningene ikke tildekkes.
- Pass på at kondensatoren er ren → *Pleie og vedlikehold* side 6.

Finjustering av tørkeresultatet



Innstilling av de ulike trinnene for tørkeresultatet



Finjustering av tørkeresultatet



Tørking, stryketørt, skaptørt, antikrøll vises etter hverandre. Kort signal når gradene endres fra 3 til 0, langt signal - andre tilfeller.

0	1	2	3

Pleie og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av.

Kabinett, betjeningsfelt, luftinnløp, fuktighetssensor

- Tørk av med en myk, fuktig klut.
- Bruk ingen sterke rengjørings- eller løsemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
- Under tørking kan det samle seg vann mellom vindu og tetning. Dette påvirker ikke tørketrommelens funksjon.

Rengjør beskyttelsesfilteret 5–6 ganger i året eller hvis (**Rengjøring**) blinker etter rengjøring av lofilteret.

Kondensator/beskyttelsesfilter

Ta ut beskyttelsesfilteret før rengjøring. Rengjør kondensatoren som er plassert bak beskyttelsesfilteret en gang i året.

- La tørketrommelen avkjøles.
- Restvann kan renne ut, legg derfor en klut under serviceluken.

1. Lås opp serviceluken.
2. Åpne serviceluken helt.

3. Vri begge låsespakene mot hverandre.
4. Trekk ut beskyttelsesfilteret/kondensatoren.



Pass på at beskyttelsesfilteret og kondensatoren ikke blir skadet. Rengjøres kun med varmt vann, ikke bruk harde gjenstander med skarpe kanter.

5. Rengjør beskyttelsesfilteret/kondensatoren grundig. La vannet dryppe godt av.
6. Rengjør tetningene.
7. Skyv inn beskyttelsesfilteret/kondensatoren igjen, håndtaket ned.
8. Vri begge låsespakene tilbake.
9. Lukk serviceluken til den smekker på plass.

Fuktighetssensor

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetssensorer av rustfritt stål. Fuktighetssensorene måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetssensorene.

1. Åpne døren og rengjør fuktighetssensorene med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skuremidler!

Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tekstilene må kunne tørkes i tørketrommel.

Etter tørking må tøyet ...		strykes	strykes lett	ikke strykes	rulles
PROGRAMMER					
TEKSTILTYPYER OG ANVISNINGER					
*Bomull	maks. 7 kg	Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes.			
*Syntetisk	maks. 3,5 kg	Strykefritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.			
Stryketørt		Tøyets tilstand er egnet til stryking (stryk tøyet for å unngå at det blir krøllet).			
Skaptørt		For tøy i ett lag.			
Ekstra skaptørt		For tøy med tykke lag eller flere lag.			
Tidsprogram varmt 20'	maks. 3,5 kg	Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømfintlige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Brukes også til ettertørring.			
Superrask 40'	maks. 2 kg	Tøy som skal tørkes raskt, f. eks. syntetiske stoffer, bomull eller blandingsfiber. Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltipe, sammensetning av tøy som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet samt mengden tøy som skal tørkes.			
Outdoor	maks. 1,5 kg	Tekstiler med membranbelegg, vannavvisende tekstiler, funksjonsklær, fleecesstoff (jakker/bukser med uttakbart for tørkes separat).			

*Tørkeresultatet kan velges individuelt → Ekstra skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (avhengig av modell). Tørkeresultatet kan finjusteres: Tekstiler i flere lag må tørkes lenger enn tekstiler i ett lag. Anbefalt: separat tørking.

9510 / 9001096714



BSH Hausgeräte Vertriebs GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München/GERMANY

WT44E107DN

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens

Installere

- Dette følger med: tørketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning, ullkurv (avhengig av modell).
- Kontroller tørketrommelen for transportskader.
- Tørketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tørketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Frossent vann kan føre til skader.
- I tilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

1. Oppstilling av tørketrommelen


- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Sørg for at luftinntaket på tørketrommelen ikke er blokkert.
- Hold området rundt tørketrommelen rent.
- Tørketrommelen vatres opp ved hjelp av skruføttene. Bruk et vaterpass. Skruføttene må under ingen omstendigheter fjernes!



Tørketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i maskinen, noe som fører til livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av trommelen. Trommelen må være tom.

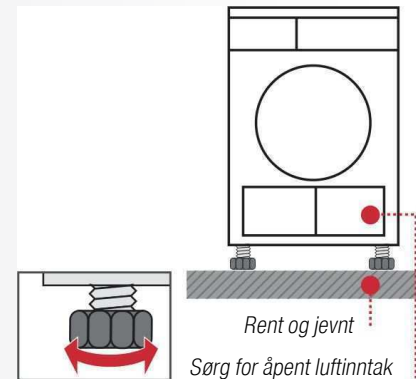


2. Strømtilkobling

se sikkerhetsinformasjonen → side 11.

- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordnet kontakt med vekselstrøm. I tilfeller må stikkkontakten kontrolleres av en fagperson.
- Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
- Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

3. Endre tilkoblingseffekt

ta hensyn til stikkkontaktens sikring!
10/16 ampere

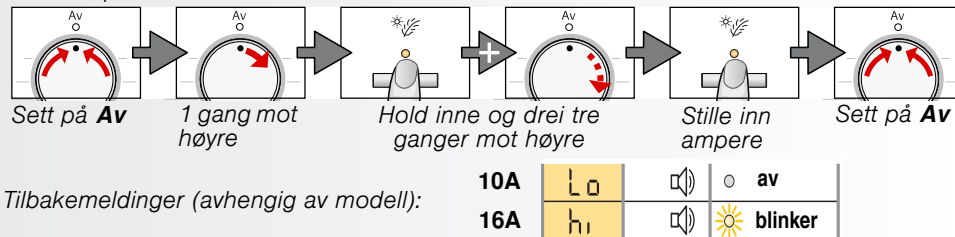

Tilbakemeldinger (avhengig av modell):

Frostbeskyttelse/transport



Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.



Forberedelse

1. Tøm kondensvannbeholderen, side 4.
2. Velg et program med programvelgeren.
3. Trykk på tasten **start** → Kondensvannet pumpes inn i beholderen.
4. Vent i 5 minutter og tøm kondensvannbeholderen en gang til.
5. Sett programvelgeren på **Av**.

Tekniske data

●	Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
	Vekt	ca. 45 kg
	Maks. fyllmengde	7 kg
	Kondensvannbeholder	ca. 4,2 l
	Tilkoblingsspenning	
	Tilkoblingseffekt	
	Sikring	se apparatskilt
	Omgivelsestemperatur	
	Produktnummer	
	Produksjonsnummer	
	Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.	
	Effektforbruk i avslått tilstand:	0,10 W
	Opptatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av):	1,00 W

Forbruksverdier (merkeverdien nås ved maksimal varmeeffekt.)

Program	<i>Sentrifugeringsturtallet som tøyet ble sentrifugert med</i>	Varighet**				Energiforbruk**			
		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg	
Bomull		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Skaptørt*	1400 o/min	112 min	98 min	93 min	63 min	3,54 kWh	3,54 kWh	1,95 kWh	1,95 kWh
	1000 o/min	131 min	115 min	100 min	70 min	4,13 kWh	4,13 kWh	2,27 kWh	2,27 kWh
	800 o/min	150 min	133 min	116 min	86 min	4,72 kWh	4,72 kWh	2,79 kWh	2,79 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	93 min	69 min	78 min	48 min	2,55 kWh	2,55 kWh	1,78 kWh	1,78 kWh
	1000 o/min	111 min	82 min	87 min	57 min	3,22 kWh	3,22 kWh	2,23 kWh	2,23 kWh
	800 o/min	130 min	94 min	98 min	68 min	3,90 kWh	3,90 kWh	2,81 kWh	2,81 kWh
Syntetisk		3,5 kg				3,5 kg			
Skaptørt*	800 o/min	48 min	42 min			1,35 kWh	1,35 kWh		
	600 o/min	60 min	51 min			1,65 kWh	1,65 kWh		

* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.

** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet, innstilt tørkegrad samt mengden tøy som skal tørkes.

Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ☐) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012

Program	Fyllmengde	Energiforbruk		Programvarighet	
		10 A	16 A	10 A	16 A
☐ Bomull Skaptørt	7 kg/3,5 kg	4,13 kWh/2,27 kWh		131 min/100 min	115 min/70 min

Programinnstilling for kontroll og energimerking iht. rådsdirektiv 2010/30/EF.

Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer, avhengig av modell)

WZ 20310	Monteringssett vask-/tørk-søyle For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen må festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. WZ 20300: med arbeidsbenk som kan trekkes ut.
WZ 20290	Underbygg I stedet for dekkplaten på apparatet må det monteres en blikkplate av en fagmann.
WZ 20500	Forhøyning Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.
WZ 20160	Tilkoblingssett for kondensvannavløp Leder kondensvannet bort direkte via en slange.

Hva kan du gjøre dersom...



Dersom du ikke kan utbedre feilen selv, kan du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere. Du kan stole på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du her og i den vedlagte kundeserviceoversikten:
– **N 22 66 06 00**

Vennligst oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet ved henvendelser til kundeservice (se innsiden av døren). Sett programvelgeren på **Av** og trekk støpselet ut av stikkkontakten.

●	Indikasjonslampe ☐ start lyser ikke.	Er støpselet satt i? Er det valgt program? Kontroller sikringen til stikkkontakten.
●	Indikasjoner og kontrollamper (avhengig av modell) slokner og tasten ☐ start blinker.	Energisparingsmodus aktivert → separat <i>bruksanvisning for energisparingsmodus</i> .
●	Kontrollampen ☹ (Beholder) og tasten ☐ start blinker.	Tøm kondensvannbeholderen → <i>side 4</i> . Kontroller slange for kondensavløp hvis montert.
●	Kontrollampen ☹ (Rengjøring) og tasten ☐ start blinker.	Rengjør lofilteret og/eller kondensatoren under rennende vann → <i>side 4/6</i> .
●	Tørketrommelen starter ikke.	Har du trykket på tasten ☐ start ? Er døren lukket? Er program valgt? Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
●	Det renner ut vann.	Sett tørketrommelen vannrett. Rengjør tetning på kondensatoren.
●	Døren åpner seg av seg selv.	Lukk døren til du hører at den smekker i lås.
●	Krølldannelse.	Er fyllmengden overskredet? Ta ut tøyet med en gang programmet er ferdig, heng det opp og strekk det til riktig form. Ikke valgt tilpasset program → <i>side 7</i> .
●	Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig.	Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det avkjøles. Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke. Velg et tidsprogram for ettertørring av tøy som fortsatt er fuktig. Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt Tørkingen ble avbrutt av strømbrytning, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden.
●	For lang tørketid?	Rengjør lofilteret under rennende vann → <i>side 4</i> . Ikke tilstrekkelig lufttilførsel → sørg for at luften kan sirkulere. Ev. sperret luftinntak → fjern det som blokkerer → <i>side 8</i> . Omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °C → luft ut.
●	Fuktigheten i rommet blir svært høy.	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
●	Strømbrytning.	Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm.
●	En eller flere kontrollamper for programstatus blinker.	Rengjør lofilteret og kondensatoren → <i>side 4/6</i> . Kontroller oppstillingsbetingelsene → <i>side 8</i> . Slå av maskinen og la den avkjøles før du starter den på nytt.

Sikkerhetsinformasjon



- I et nødtilfelle** – Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen må KUN ...** – brukes inne i et av husets rom
– brukes til tørking av tekstiler
- Tørketrommelen må ALDRI ...** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor
– forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper
- Farer** – Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
– Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
– Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
– Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene. Vær spesielt oppmerksom på lightere → **eksplosjonsfare!**
– Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
- Installere** – Fest løse ledninger → **snublefare!**
– Ikke bruk tørketrommelen hvis det er fare for frost.
- Strømtilkobling** – Tørketrommelen må tilkobles en jordat kontakt med vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
– Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
– Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik: 
– Støpselet og stikkkontakten må passe sammen.
– Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteledning.
– Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
– Hold i støpselet, ikke i ledningen.
– Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift** – Det må kun legges tøy i tørketrommelen. Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensbensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
– Ikke bruk tørketrommelen til tørking dersom det er brukt industrielle kjemikaler til rengjøringen.
– Fare ved støv (f.eks. kullstøv, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **eksplosjonsfare!**
– Slå aldri tørketrommelen av før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre du tar alt tøyet ut med en gang og legger det utover slik at varmen kan frigjøres.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/-gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
– Lette objekter, f.eks. langt hår, kan suges inn gjennom luftinntaket på tørketrommelen → **fare for personskader!**
– Siste del av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (avkjølingsfase) for å sikre at tøyet får en resttemperatur som ikke er skadelig for tøyet.
– Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
– Baksiden av apparatet blir svært varm på utsiden under drift. Ta aldri rett på den varme overflaten til baksiden av apparatet. Hold barn på avstand → **fare for forbrenning!** 
– Kondensvannet er ikke drikkevann, og det kan være forurenset av lo.
- Defekt** – Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
– Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt ledning må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå farlige situasjoner.
– Trekk alltid støpselet ut av kontakten før du bytter pære inne i ovnen → **fare for elektrisk støt!**
- Reservedeler** – Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og tilbehør.
- Kassering** – Tørketrommel: Trekk ut støpselet, skjær **deretter** over strømledningen til apparatet. Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
– Emballasje: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelling!**
– Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen.
– De må kastes på en miljøvennlig måte.

SIEMENS



Tørketrommel

WT44E107DN

siemens-home.com/welcome

no Bruks- og monteringsanvisning



Se sikkerhetsinformasjon på side 11!



Ikke bruk tørketrommelen før du har lest denne bruksanvisningen og den separate **Veiledningen for energisparingsmodus!**

Register
your
product
online