

Din nya torktumlare

Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondensortumlare har låg effektförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria. Service hjälper dig gärna om du har frågor.

Släng i återvinningen! Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EU om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du på: www.siemens-home.com

Innehåll

| | |
|----------------------------------|-----|
| ■ Förberedelser | 2 |
| ■ Ställa in program | 2 |
| ■ Torktumling | 3/4 |
| ■ Tvättanvisningar | 5 |
| ■ Finjustering av torkresultatet | 5/6 |
| ■ Skötsel och rengöring | 6 |
| ■ Programöversikt | 7 |
| ■ Installera | 8 |
| ■ Frostskydd/transport | 8 |
| ■ Tekniska data | 9 |
| ■ Extratillbehör | 9 |
| ■ Felsökning /service | 10 |
| ■ Säkerhetsanvisningar | 11 |

Avsedd användning

- bara avsedd för hemanvändning,
- bara avsedd för torkning av vattentvättade textilier.

⚠ Håll barn under 3 år borta från tumlaren. Låt inte barn rengöra eller sköta om tumlaren utan uppsikt. Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren. Håll husdjur borta från torktumlaren. Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda torktumlaren under överinseende av någon eller om de får lära sig av någon som ansvarar för dem. Maskinen är avsedd för användning upp till högst 4 000 m över havet.

Förbereda installationen, se sid. 8

⚠ Använd inte torktummlaren om den är trasig! Kontakta service!

Kontrollera torktummlaren

⚠ Dina händer måste vara torra! Ta bara i kontakten, inte i sladden!

Sätt i kontakten


Sortera + lägg i tvätten

👉 Töm fickorna. Se till så att tändare och liknande inte följer med! Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!
Se Programöversikten på sid. 7.
Se även den separata anvisningen Yllekorg (beroende på modell).

Välja + ställa in program

Välja torkprogram ...

...individuell anpassning

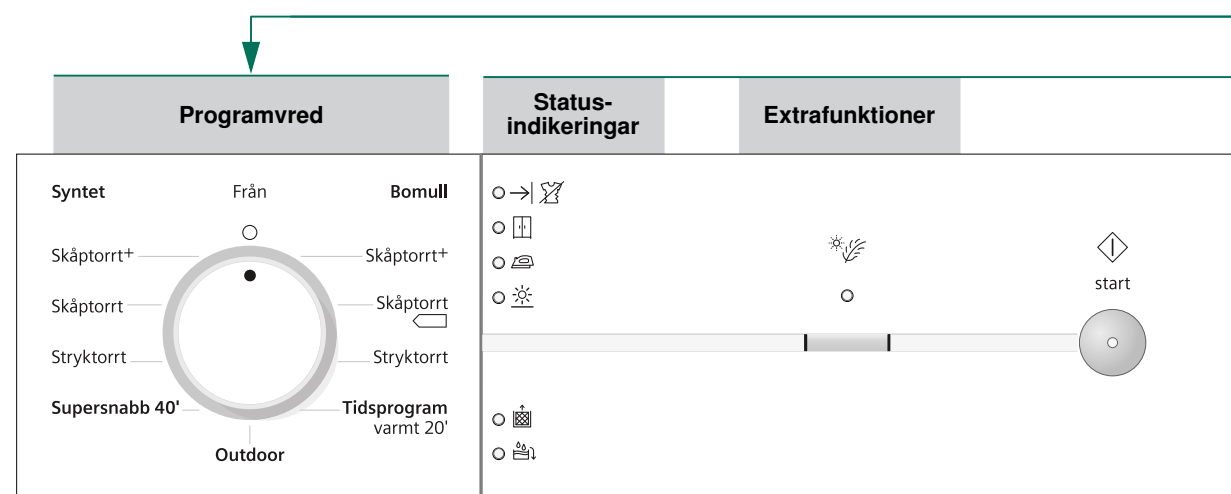

i Samtliga knappar är tryckkänsliga, ett lätt tryck räcker.


Tryck på start

⚠ Använd alltid tumlaren med luddfiltret i.

Rengör luddfiltret och/eller kondensorn under kran → sid. 4/6.

Töm kondensattanken. 🚰 (Tank)

Torkning

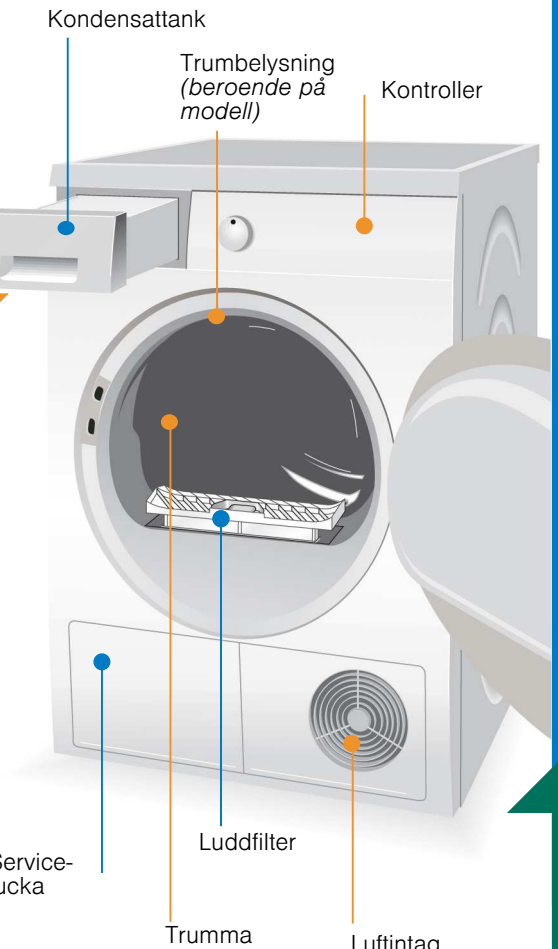

Torkning


Tömma kondensattanken

Töm tanken **efter** varje tumling!
 1. Dra ut kondensattanken och håll den vågrätt.
 2. Håll ut kondensvattnet.
 3. Skjut in tanken tills den snäpper fast.
 Om kontrolllampan 🚰 (Tank) blinkar → Felsökning, sid. 10.



Rengöra luddfiltret

Rengör luddfiltret **efter** varje tumling!
 1. Öppna luckan, ta bort ludd på/runt luckan.
 2. Dra ut luddfiltret och fäll upp det.
 3. Ta bort luddet (stryk av luddfiltret med handen). Är luddfiltret jättesmutsigt eller igensatt, skölj ur med varmvatten och torka torrt!
 4. Fäll ned och sätt i luddfiltret igen.

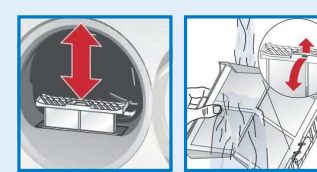

Slå av torktummlaren

Vrid programvredet till **Från**. Lämna inte tvätten i tumlaren!

Tvätt, uttag

Den automatiska funktionen för strykrfritt låter trumman gå med vissa tidsintervall. Tvätten håller sig mjuk och fluffig i en timme (har du valt extrafunktionen **Strykrfritt**, 2 timmar - beroende på modell).

Programslut när lampan → 🌞 (uppluffning/klar) lyser.

Avbryta program Lägga i eller ta ut tvättgods.

i Det går att pausa tumlingen ett slag för att lägga i eller ta ut tvätt, men du måste sedan fortsätta och avsluta tumlingen!

⚠ Slå aldrig av tumlaren innan torkcykeln är klar! Trumman och luckan kan vara varma!

- Öppnar du luckan, så avbryter du torktumlingen.
- Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
- Välj program och tillvalsfunktioner, om det behövs.
- Tryck på **start**.

Tvättanvisningar ...

Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd i kläderna!
 Torktumla på normal temperatur.
 Torktumla på låg temperatur → välj även 🌞 (Skontork).
 Går inte att torktumla.

⚠ Läs säkerhetsanvisningarna på sid. 11. Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:
 - lufttåta textilier (t.ex. galon).
 - ömtåliga tyger (siden, syntetgardiner) → de blir skrynkliga!
 - Droppvåt tvätt → hög effektförbrukning!
 - Oljigt tvättgods.

Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
 - Tumla alltid små plagg (t.ex. babysockor) tillsammans med större tvättgods (t.ex. handdukar).
 - Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt skärp och band till förkläden osv.
 - Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den eftertorka.
 - Torktumla inte ylle, fräscha bara till den → sid. 7 programmet **Yllefinishing** (beroende på modell).
 - Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
 - Torkresultatet beror på vilken typ av vatten du tvättade i. → **Finjustering av torkresultatet**, sid. 5/6
 - Trikåstickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen. → Använd inte programmet **Skåptorrt+**.
 - Stärkt tvättgods går bara torktumla i vissa fall → stärkelsen ger en beläggning som påverkar torkresultatet.
 - Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som du ska tumla efter tvätt.
 - Välj tidsstyrda program för förtorkade, flerskiptsplagg eller enstaka, smått tvättgods. Fungar även för eftertorkning.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal förkortar torktiden och sänker effektförbrukningen. Centrifugera även syntet.
 - Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → Programöversikt sid. 7.
 - Se till så att rummet har bra ventilation vid torktumling.
 - Täck eller tejpa inte för luftintaget.
 - Håll kondensorn ren → Skötsel och rengöring sid. 6.


Finjustera torkresultatet

Ställa in torkgrad



Finjustera torkresultatet

i Torktumling, stryktorrt, skåptorrt, strykrfritt kommer upp i följd. Kort signal vid ändring från grad 3 till 0, lång signal - övriga fall.

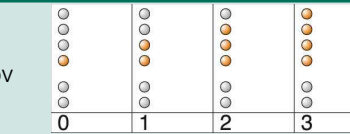

Skötsel och rengöring

⚠ Maskinen ska vara av!

Tumlarhölje, kontroller, luftintag, fuktgivare

- Torka av med mjuk, fuktig trasa.
 - Använd inga kraftiga rengörings- eller lösningsmedel.
 - Torka genast bort rester av tvätt- och rengöringsmedel.
 - Det kan ibland samlas vatten mellan luckglas och tätning vid tumling. Det påverkar inte tumlarens funktion!

Rengör skyddsfiltret 5 - 6 ggr om året eller om indikeringen 🌞 (Filter) blinkar när du rengjort luddfiltret.

Kondensor/skyddsfiltre

Ta bara ur och rengör skyddsfiltret! Rengör kondensorn bakom skyddsfiltret en gång om året!
 - Låt tumlaren svalna.
 - Det kan rinna ur restvatten, lägg en skurtrasa under serviceluckan.

- Lås upp serviceluckan.
- Öppna serviceluckan helt.

- Vrid låsningarna mot varandra.
- Dra ut skyddsfiltret/kondensorn.

⚠ Se till så att du inte skadar skyddsfiltre och kondensor! Rengör bara med varmvatten, använd inga hårda/vassa föremål!

- Rengör skyddsfiltret/kondensorn ordentligt. Låt dem droppa av ordentligt.
- Rengör tätningarna.
- Sätt i skyddsfiltret/kondensorn igen, handtaget nedåt!
- Vrid tillbaka låsningarna från varandra.
- Stäng serviceluckan, se till så att den snäpper fast.

Fuktgivare

Tumlaren har rostfria fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad. När de varit i bruk en längre tid, så kan det bli ett fint kalklager på dem.

- Öppna luckan och rengör ytan på fuktgivarna med fuktad disksvamp.

⚠ Använd inte stålull eller skurmedel!

Din nya torktumlare

Grattis! Du har valt en modern kvalitetsmaskin från Siemens. Kondensortumlare har låg effektförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken felfria. Service hjälper dig gärna om du har frågor.

Släng i återvinningen

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EU om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du på: www.siemens-home.com

Avsedd användning

- bara avsedd för hemanvändning,
- bara avsedd för torkning av vattentvättade textilier.



Håll barn under 3 år borta från tumlaren. Låt inte barn rengöra eller sköta om tumlaren utan uppsikt. Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren. Håll husdjur borta från torktumlaren. Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda torktumlaren under överinseende av någon eller om de får lära sig av någon som ansvarar för dem. Maskinen är avsedd för användning upp till högst 4 000 m över havet.

Förbereda installationen, se sid. 8



Använd inte torktumlaren om den är trasig! Kontakta service!



Dina händer måste vara torra! Ta bara i kontakten, inte i sladden!



Töm fickorna.

Se till så att tändare och liknande inte följer med. Trumman ska vara tom när du lägger i ny tvätt!

Se Programöversikten på sid. 7.

Se även den separata anvisningen Yllekorg (be

Välja + ställa in

Innehåll

| | |
|----------------------------------|----------|
| ■ Förberedelser | sid. 2 |
| ■ Ställa in program | sid. 2 |
| ■ Torktumling | sid. 3/4 |
| ■ Tvättanvisningar | sid. 5 |
| ■ Finjustering av torkresultatet | sid. 5/6 |
| ■ Skötsel och rengöring | sid. 6 |
| ■ Programöversikt | sid. 7 |
| ■ Installera | sid. 8 |
| ■ Frostskydd/transport | sid. 8 |
| ■ Tekniska data | sid. 9 |
| ■ Extratillbehör | sid. 9 |
| ■ Felsökning /service | sid. 10 |
| ■ Säkerhetsanvisningar | sid. 11 |

| Programvred | Status-indikeringar | Extrafunktioner |
|---|---|--|
| <p>Syntet Från Bomull</p> <p>Skåptorr+ Skåptorr+ Skåptorr Skåptorr Stryktorr Stryktorr Supersnabb 40' Outdoor Tidsprogram varmt 20'</p> | <p>○ → ❌</p> <p>○ 🧺</p> <p>○ 🛏</p> <p>○ ☀</p> <p>○ 🧺</p> <p>○ 🧺</p> | <p>start</p> <p>■ ❄️ (Skontork)</p> <p>■ Fininställning av torkresultatet</p> |
| <p>Rengör luddfiltret och/eller kondensorn under kran → sid. 4/6.</p> <p>Töm kondensattanken.</p> | <p>Service-indikeringar</p> <p>🧺 (Filter)</p> <p>🧺 (Tank)</p> | <p>Samtliga knappar är ett lätt tryck räcker.</p> <p>Använd alltid tumlaren</p> <p>Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyacryl och acetat, men längre torktid.</p> <p>Det går att anpassa torkresultatet (t.ex. Skåptorr) i 3 lägen (1 - max. 3) för programmen Bomull, Syntet och Supersnabb 40' → Förinställning = 0. Inställningen gäller för övriga program efter finjusteringen av programmet. information → sid. 5/6.</p> |

Torkning

Kontrollera torktummlaren

i kontakten

+ lägg i tvätten

1 Alla in program

2 Välja torkprogram ...

3 Individuell anpassning

Tryck på start

... med luddfiltret i.

... yl, polyamid, elastan

... ägen 0, 1, 2, 3

... ger kvar
... Mer



1
2
3



Torkning




Tömma kondensattanken

Töm tanken **efter** varje tumling!

1. Dra ut kondensattanken och håll den vågrätt.
2. Håll ut kondensvattnet.
3. Skjut in tanken tills den snäpper fast.


Om kontrolllampan (Tank) blinkar → *Felsökning, sid. 10.*

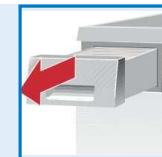

Rengöra luddfiltret


Rengör luddfiltret **efter** varje tumling!

1. Öppna luckan, ta bort ludd på/runt luckan.
2. Dra ut luddfiltret och fäll upp det.
3. Ta bort luddet (stryk av luddfiltret med handen).
Är luddfiltret jättesmutsigt eller igensatt, skölj ur med varmvatten och torka torrt!
4. Fäll ned och sätt i luddfiltret igen.

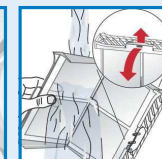

Slå av torktummlaren


Vrid programvredet till **Från**.
Lämna inte tvätten i tummlaren!

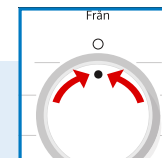

Tvätt, uttag

Den automatiska funktionen för strykfritt låter trumman gå med vissa tidsintervall. Tvätten håller sig mjuk och fluffig i en timme (har du valt extrafunktionen **Strykfritt**, 2 timmar - *beroende på modell*).

Programslut när lampan → (**uppfluffning/klar**) lyser.

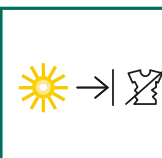

Avbryta program Lägga i eller ta ut tvättgods.

i Det går att pausa tumlingen ett slag för att lägga i eller ta ur tvätt, men du måste sedan fortsätta och avsluta tumlingen!

! **Slå aldrig av tummlaren innan torkcykeln är klar!**
Trumman och luckan kan vara varma!

1. Öppnar du luckan, så avbryter du torktumlingen.
2. Lägg i eller ta ut tvättgods och stäng luckan.
3. Välj program och tillvalsfunktioner, om det behövs.
4. Tryck på **start**.

Tvättanvisningar ...



Tvättråd

Följ tillverkarens tvättråd i kläderna!

- Torktumla på normal temperatur.
- Torktumla på låg temperatur → välj även * (Skontork).
- Går inte att torktumla.

Läs säkerhetsanvisningarna på sid. 11.

Följande textilier går t.ex. inte att torktumla:

- lufttäta textilier (t.ex. galon).
- ömtåliga tyger (siden, syntetgardiner) → de blir skrynkliga!
- Droppvåt tvätt → hög effektförbrukning!
- Oljigt tvättgods.



Torktumlingstips

- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Tumla alltid små plagg (t.ex. babysockor) tillsammans med större tvättgods (t.ex. handdukar).
- Stäng blixtlås, hyskor och hakar, knyt igen örngott och påslakan. Knyt skärp och band till förkläden osv.
- Låt inte syntettvätt bli snustorr → risk att det blir skrynkligt! Häng tvätten och låt den eftertorka.
- Torktumla inte ylle, fräscha bara till den → sid. 7 programmet **Yllefinishing** (beroende på modell).
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling, utan lägg ihop den ett slag → då fördelar sig restfuktigheten jämnt i tvättgodset.
- Torkresultatet beror på vilken typ av vatten du tvättade i. → *Finjustering av torkresultatet*, sid. 5/6
- Trikåstickade textilier (t.ex. T-tröjor, trikåunderkläder) krymper ofta vid den första torktumlingen. → Använd inte programmet **Skåptorrt+**.
- Stärkt tvättgods går bara torktumla i vissa fall → stärkelsen ger en beläggning som påverkar torkresultatet.
- Dosera sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar för tvättgods som du ska tumla efter tvätt.
- Välj tidsstyrda program för förtorkade, flerskiktspplagg eller enstaka, smått tvättgods. Fungerar även för eftertorkning.

Miljö-/spartips

- Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen före torktumling → högt centrifugeringsvarvtal förkortar torktiden och sänker effektförbrukningen. Centrifugera även syntet.
- Lägg i rekommenderad tvättmängd, inte mer → Programöversikt sid. 7.
- Se till så att rummet har bra ventilation vid torktumling.
- Täck eller tejsa inte för luftintaget.
- Håll kondensorn ren → *Skötsel och rengöring* sid. 6.

Finjustera torkresultatet



Ställa in torkgrad



Finjustera torkresultatet



Torktumling, stryktorrt, skåptorrt, strykfritt kommer upp i följd.
Kort signal vid ändring från grad 3 till 0, lång signal - övriga fall.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 |

Skötsel och rengöring



Maskinen ska vara av!

Tumlarhölje, kontroller, luftintag, fuktgivare

- Torka av med mjuk, fuktig trasa.
- Använd inga kraftiga rengörings- eller lösningsmedel.
- Torka genast bort rester av tvätt- och rengöringsmedel.
- Det kan ibland samlas vatten mellan luckglas och tätning vid tumling. Det påverkar inte tumlarens funktion!

Rengör skyddsfiltret 5 - 6 ggr om året eller om indikeringen (**Filter**) blinkar när du rengjort luddfiltret.

Kondensor/skyddsfiltret

Ta bara ur och rengör skyddsfiltret! Rengör kondensorn bakom skyddsfiltret en gång om året!

- Låt tumlaren svalna.
- Det kan rinna ur restvatten, lägg en skurtrasa under serviceluckan.

1. Lås upp serviceluckan.
2. Öppna serviceluckan helt.

3. Vrid låsningarna mot varandra.
4. Dra ut skyddsfiltret/kondensorn.



Se till så att du inte skadar skyddsfiltret och kondensorn!
Rengör bara med varmvatten, använd inga hårda/vassa föremål!

5. Rengör skyddsfiltret/kondensorn ordentligt. Låt dem droppa av ordentligt.
6. Rengör tätningarna.
7. Sätt i skyddsfiltret/kondensorn igen, handtaget nedåt!
8. Vrid tillbaka låsningarna från varandra.
9. Stäng serviceluckan, se till så att den snäpper fast.



Fuktgivare

Tumlaren har rostfria fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad. När de varit i bruk en längre tid, så kan det bli ett fint kalklager på dem.

1. Öppna luckan och rengör ytan på fuktgivarna med fuktad disksvamp.



Använd inte stålull eller skurmedel!

Programöversikt se även sid. 5

Sortera tvätten efter textiltyp. Textilierna ska gå att torktumla.

| Efter tumling ska tvätten... | strykas | strykas lätt | inte strykas | manglas |
|----------------------------------|-------------|--|--------------|---------|
| PROGRAM | | | | |
| TEXTILTYP OCH ANVISNINGAR | | | | |
| *Bomull | max. 7 kg | Slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tål vittvätt. | | |
| *Syntet | max. 3,5 kg | Strykfri tvätt av syntet och blandfiber, strykfri bomull. | | |
| Strykorr | | Strykbar tvätt (stryk kläderna för att slippa rynkor). | | |
| Skåptorr | | För tvättgods med ett lager. | | |
| Skåptorr+ | | För tvättgods som består av tjockt flerskiktmaterial. | | |
| Tidsprogram varmt 20' | max. 3 kg | Förtorkade, ömtåliga flerskiktstextilier av akryl eller enstaka, smått tvättgods. Fungerar även för eftertorkning. | | |
| Supersnabb 40' | max. 2 kg | Tvätt som kräver snabbtorkning, t.ex. syntet, bomull eller blandmaterial. Vårdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet samt mängd. | | |
| Outdoor | max. 1,5 kg | Textilier med membranbeläggning, vattenavvisande textilier, funktionskläder, fleeceplagg (tumla jackor/byxor med urtagbart innerfoder separat). | | |

*Individuellt inställbara torkresultat → Skåptorr+, Skåptorr och Strykorr (beroende på modell). Det går att fininställa restfuktigheten; flerskiktstextilier behöver längre torktid än plagg i enskiktmaterial. Rekommendation: torka separat!

9510 / 9001096717



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München/GERMANY

WT44E107DN

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

7

Installera

- Medföljande tillbehör: tumlare, bruks- och monteringsanvisning, ullkorg (beroende på modell).
- Kontrollera att torktumlar inte har transportsador!
- Torktumlar är tunga. Lyft den inte själv!
- Var försiktig, det finns vassa kanter!
- Lyft inte torktumlar i utstående delar (t.ex. luckan) – de kan gå av!
- Installera inte i ouppvärmda utrymmen! Frysande vatten kan ge skador!
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

1. Placering


- Kontakten måste alltid gå att nå.
- Installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil!
- Håll tumlarens luftintag fritt.
- Håll området runt torktumlar rent.
- Nivellera torktumlar med skruvfötterna. Använd vattenpass. Ta aldrig av skruvfötterna!



Ställ inte torktumlar bakom en dörr eller skjutdörr, så att luckan inte går att öppna i alla lägen! Då kan barn inte bli instängda, vilket kan medföra livsfara.



Ta ut alla tillbehör ur trumman. Trumman måste vara tom!

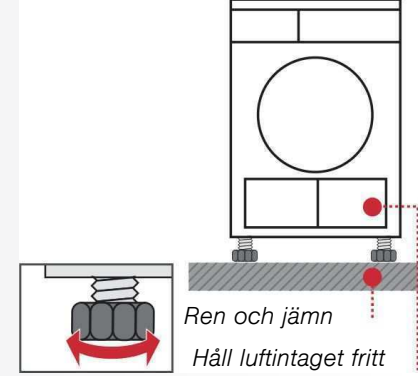


2. Elanslutning, se Säkerhetsanvisningar → sid. 11.

- Anslut till rätt jordat växelströmsuttag; låt behörig elektriker kontrollera uttaget om du är osäker!
- Spänningen i uttaget ska stämma överens med vad typskylten anger (→ sid. 9)!
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

3. Byta sladd

Se till så att den matchar avsäkringen!
10/16 A

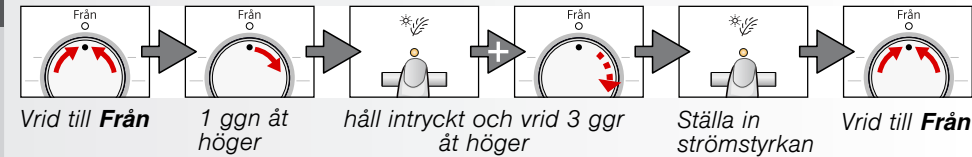

Kvitteringar (beroende på modell):

| | | | | |
|------|--|--|--|---------|
| 10 A | | | | Av |
| 16 A | | | | blinkar |

Frostskydd/transport



Använd inte tumlar vid frostrisk!



Förberedelser

1. Tömma condensattanken, sid 4.
2. Vrid programvredet till det program du vill ha.
3. Tryck på **start** → condensatet blir pumpat till tanken.
4. Vänta 5 min. töm sedan condensattanken igen.
5. Vrid programvredet till läge **Från**.

8

Tekniska data

| | | | |
|--|--|--|--|
| ● Mått (DxBxH) | 60 x 60 x 85 cm (höjden går att ställa in) | | |
| Vikt | ca 45 kg | | |
| Maxkapacitet | 7 kg | | |
| Kondensattank | ca 4,2 l | | |
| Anslutningsspänning | | | |
| Anslutningseffekt | | | |
| Avsäkring | se typskylten | | |
| Omgivningstemperatur | | | |
| Produktnummer | | | |
| Tillverkningsnummer | | | |
| Typskylten sitter på baksidan av torktumlaren. | | | |
| Effektförbrukning när maskinen är av | 0,10 W | | |
| Effektförbrukning i standbyläge (när maskinen inte är av) | 1,00 W | | |

Förbrukningsvärden (Maskinen uppnår märkvärdet vid max. värmeeffekt.)

| Program | Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal | Tid** | | | | Effektförbrukning** | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| | | 7 kg | | 3,5 kg | | 7 kg | | 3,5 kg | |
| | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Skåptorrt* | 1 400 v/min. | 112 min. | 98 min. | 93 min. | 63 min. | 3,54 kWh | 3,54 kWh | 1,95 kWh | 1,95 kWh |
| | 1 000 v/min. | 131 min. | 115 min. | 100 min. | 70 min. | 4,13 kWh | 4,13 kWh | 2,27 kWh | 2,27 kWh |
| | 800 v/min. | 150 min. | 133 min. | 116 min. | 86 min. | 4,72 kWh | 4,72 kWh | 2,79 kWh | 2,79 kWh |
| Stryktorrt* | 1 400 v/min. | 93 min. | 69 min. | 78 min. | 48 min. | 2,55 kWh | 2,55 kWh | 1,78 kWh | 1,78 kWh |
| | 1 000 v/min. | 111 min. | 82 min. | 87 min. | 57 min. | 3,22 kWh | 3,22 kWh | 2,23 kWh | 2,23 kWh |
| | 800 v/min. | 130 min. | 94 min. | 98 min. | 68 min. | 3,90 kWh | 3,90 kWh | 2,81 kWh | 2,81 kWh |
| Syntet | | 3,5 kg | | 3,5 kg | | | | | |
| | 800 v/min. | 48 min. | 42 min. | | | 1,35 kWh | 1,35 kWh | | |
| | 600 v/min. | 60 min. | 51 min. | | | 1,65 kWh | 1,65 kWh | | |

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.

** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd samt torkinställningen.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ◻) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlare tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

| Program | Tvättmängd | Effektförbrukning | | Programtid | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 10 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| ◻ Bomull Skåptorrt | 7 kg/3,5 kg | 4,13 kWh/2,27 kWh | 4,13 kWh/2,27 kWh | 131 min./100 min. | 115 min./70 min. |

Programval för provning och energimärkning enligt EU-direktiv 2010/30/EU.

Extratillbehör (med best.nr via service, beroende på modell)

WZ 20310 Monteringssats för tvättpelare
Tumlaren går att ställa ovanpå en matchande tvättmaskin med samma djup och bredd för att spara plats. Du **måste** fästa tumlaren på tvättmaskinen med monteringsatsen. WZ 20300: med utdragbar bänkskiva.

WZ 20290 Underbyggnad
Du **måste** låta behörig servicetekniker sätta på en topplåt i stället för toppskivan.

WZ 20500 Stativ
Ger smidigare lastning och tömning. Den utdragbara korgen går även använda för att flytta tvättgodset.

WZ 20160 Anslutningsarmatur för kondensatavtappning
Tappa av kondensatet direkt med slang.

Felsökning



Kontakta service om du inte kan åtgärda felet själv. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker. Du kan lita på tillverkarens kompetens och att våra utbildade servicetekniker gör reparationen med originalreservdelar. Kontaktuppgifter för närmaste **serviceställe** hittar du i medföljande serviceförteckningen:


– **S 0771 11 22 77**

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service (se luckans insida).

Vrid programvredet till **Från** och dra ut kontakten ur uttaget.

- Kontrolllampan ◊ **start** lyser inte. Är kontakten i? Har du valt program? Kontrollera uttagets avsäkring.
- Displayen och kontrolllamporna (beroende på modell) slocknar och ◊ **start** blinkar. Energisparläge på → se separat *Handbok för energisparläget*.
- Kontrolllampan ☹ (Tank) och ◊ **start** blinkar. Tömma kondensattanken → *sid. 4*. Kontrollera slangen till kondensatavledningen, om det behövs.
- Kontrolllampan ☹ (Filter) och ◊ **start** blinkar. Rengör luddfiltret och/eller kondensorn under kran → *sid. 4/6*.
- Torktumlaren startar inte. Tryckt på ◊ **start**? Har du stängt luckan? Har du valt program? Är omgivningstemperaturen högre än 5°C?
- Det läcker vatten. Rikta upp torktumlaren vågrätt. Rengör kondensortätningen.
- Luckan går upp av sig själv. Tryck till luckan så att den snäpper fast.
- Tvätten blir skrynklig. För mycket tvättgodset? Ta ut kläderna direkt efter programslut, häng upp dem och dra ut dem till rätt form. Har du valt fel program → *sid. 7*.
- Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig. Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare. Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt. Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. Rengör fuktgivaren i trumman. Ett fint kalklager kan påverka givarna så att tvätten inte blir torr. Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid.
- För lång torktid? Rengör luddfiltret under kran → *sid. 4*. Otillräcklig lufttillförsel → se till så att luftcirkulationen fungerar. Luftintaget kan vara blockerat → håll det fritt → *sid. 8*. Är omgivningstemperaturen högre än 35°C → vädra.
- Fuktigheten i rummet ökar kraftigt. Kontrollera rumsventilationen.
- Strömavbrott? Ta ut tvätten direkt ur tumlaren och bred ut. Den avger värme. Obs! Luckan, trumman och tvättgodset kan vara varma.
- En eller flera kontrolllampor blinkar för programstatusen. Rengör luddfilter och kondensor → *sid. 4/6*. Se över placeringen → *sid. 8*. Slå av, låt svalna, slå på igen.

Säkerhetsanvisningar

-  **Nödsituationer** – Dra ut kontakten ur uttaget eller slå av säkringen.
- Torktumlaren är BARA avsedd för...** – hemanvändning inomhus.
– torkning av textilier.
- Torktumlaren är INTE avsedd för...** – annan användning än vad som står ovan.
– tekniska eller funktionsmässiga ändringar.
- Risker**
- Barn och personer som inte kan sköta torktumlaren får inte använda den.
 - Lämna aldrig barn utan uppsikt vid torktumlaren.
 - Håll husdjur borta från torktumlaren.
 - Töm alla fickor på plaggen. Se upp med tändare och liknande → **explosionsrisk!**
 - Häng eller ställ aldrig något på luckan → **tumlaren kan välta!**
- Installation**
- Fäst alla lösa ledningar → **snubbelrisk!**
 - Använd inte tumlaren vid frostrisk.
- Elanslutning**
- Anslut torktumlaren till rätt jordat växelströmsuttag. Annars riskerar du säkerheten.
 - Se till så att kabelarean är tillräcklig.
 - Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen: 
 - Kontakt och uttag ska passa ihop.
 - Använd inga grenuttag/sladdosor och/eller förlängningsladdar.
 - Ta inte i kontakten med fuktiga händer → **risk för elstötar!**
 - Dra i kontakten när du drar den ur uttaget, aldrig i sladden.
 - Skada inte sladden → **risk för elstötar!**
- Användning**
- Lägg tvättgodset i trumman. Kontrollera innehållet innan du slår på torktumlaren!
 - Använd inte torktumlaren till tvätt som har varit i kontakt med olja, vax, fett, eller färg (t.ex. hårspray, borttagningsmedel för nagellack, fläckborttagningsmedel, tvättbensin etc.) → **brand-/explosionsrisk!**
 - Använd inte tumlaren till tvätt rengjord med industrikemikalier.
 - Risk för damm (t.ex. koldamm, mjöl): använd inte tumlaren → **explosionsrisk!**
 - Slå helst inte av tumlaren innan torkcykeln är klar. Om du gör det, ta ur och bred ut tvätten direkt, så att den kan avge värmen.
 - Använd inte torktumlaren om tvätten innehåller skummateriäl/-gummi → elastiska material kan bli förstörda och tumlaren kan få skador när skumplasten deformerar.
 - Tumlaren kan suga in lätta föremål som t.ex. långa hårstrån genom luftintaget → **risk för skador!**
 - Sista delen av torkcykeln går utan värme (avkylningscykel) för att tvätten inte ska hålla en temperatur som kan skada tvättgodset.
 - Slå av torktumlaren när programmet är klart.
 - Maskinens baksida blir väldigt het vid användning. Ta aldrig på den heta ytan på maskinens baksida. Håll barnen borta → **risk för brännskador!**
 - Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd!
- Skador**
- Använd inte torktumlaren om den är trasig eller du tror att den är det. Det är bara service som får göra reparationer.
 - Använd inte torktumlaren om sladden är trasig. Det är bara service som får byta trasiga sladdar, allt för att undvika skador.
 - Dra alltid ur kontakten innan du byter glödlampa i trumbelysningen → **risk för elstötar!**
- Reservdelar**
- Använd bara originaltillbehör och originalreservdelar för din egen säkerhets skull.
- Återvinning**
- Tumlaren: dra ur kontakten, kapa **sedan** sladden vid maskinen. Släng som elektronikavfall på återvinningscentral.
 - Förpackning: låt inte barn leka med förpackningen → **risk för kvävning!**
 - Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och går att återvinna. Släng i återvinningen.



SIEMENS



Torktumlare

WT44E107DN

siemens-home.com/welcome

sv Bruks- och installationsanvisning



Följ säkerhetsanvisningarna på sid. 11!



Läs bruksanvisningen och den separata **Anvisningen för energisparläget** innan du använder tumlaren!

Register
your
product
online