


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

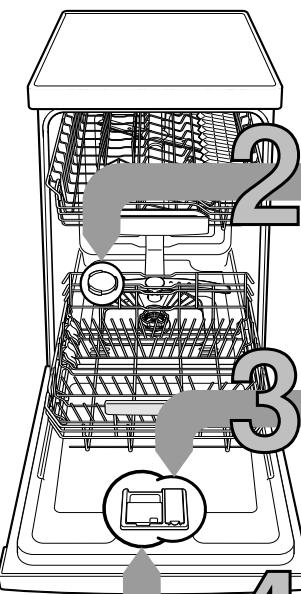


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

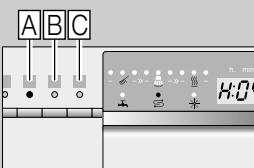

Hamar kész ...

és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

A speciális só betöltése

Az öblítőszer betöltése

A mosogatószer betöltése



5 A készülék bekapcsolása

6 A program kiválasztása


A program elindítása Rajta ...

8 A készülék kikapcsolása minden tiszta ...



Vízkőoldás (A 0 beállítási érték esetén nem szükséges!) ...

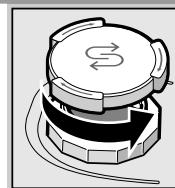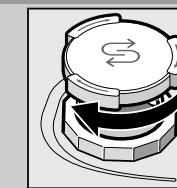Csavarja le
a fedeleit.Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.Töltsön be
speciális sót
(soha ne
mosogatószer
töltésben bel).Zárja a fedeleit.
Azonnal
mosogathat.




Hogy ragyogjon a tisztaságtól ...

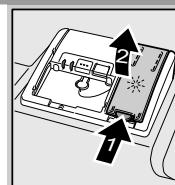Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelelt
emelje meg.


Az optimális száritási eredmény érdekében

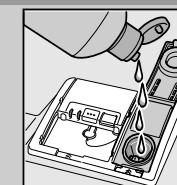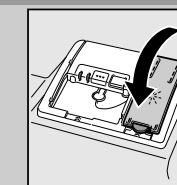Töltsön be
öblítőszer.Zárja a fedeleit.
KLIKK!

Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

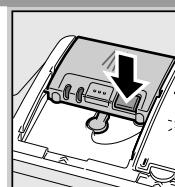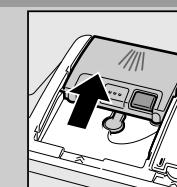Esetleg nyissa
fel a fedelelt
(nyomja meg
a gombot).Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmásak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.A mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltés be.Tolja vissza
a fedelelt,
nyomja le.
KOPP!

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

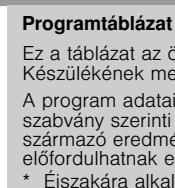

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai
szabvány szerinti laboratóriumi mérésekkel
származó eredmények. A gyakorlatban
előfordulhatnak eltérések.

* Éjszakára alkalmás program: hosszabb
programfutási idő, de azért nagyon csendes.

** normál fél töltet

Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

Auto
65° / 75°
auto

Auto
45° / 65°
auto

Eco
50°
/ eco

Auto
35° / 45°
auto

Éjszaka *
night

Gyors
45°
/ » »

Időtartam óra : percben.	3:15-1:20	3:55	0,29 **
Áramfogyasztás kWh-ban	1,10-0,60	0,70	0,80
Vízfogyasztás literben	16-7	11	10

Kiegészítő funkciók **

Időmegtagadás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltethez
tökéletes.
A mosogatási nyomás
és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.


Higiéniaplus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Fényes száritás
... megakadályozza
a foltokat, és jobb
hatásfokú száritást
biztosít. Ekkor ajánlott
öblítőszer hozzáadni.


** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket.

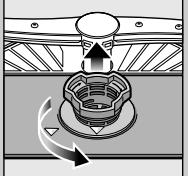


Forgassa
el a szűrhengert,
vegye
ki a szűrőrendszeret ...

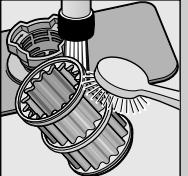

csapvíz alatt
mossa le ...

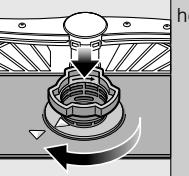


helyezze vissza ...

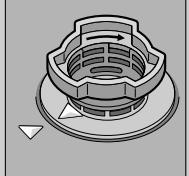


a szűrőrendszeret
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

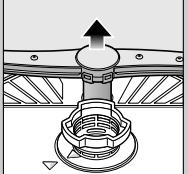


Az alsó kart
húzza felfelé ...

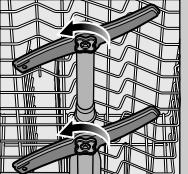

csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

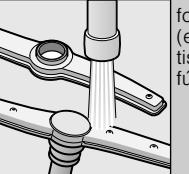


folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

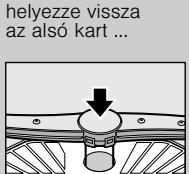

helyezze vissza
az alsó kart ...

csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

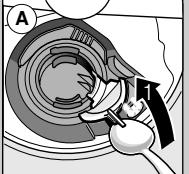

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

A hiba elhárítása

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

A szennyvíz-tömlő eltömödött
vagy meg van törve

A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

Világít a „E:25”
és „” kijelzés

A szennyvízsızivattyú leblokkolt

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

A készülékben
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

Rozsdafolt az evőeszközön


Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak

Külső rozsda

Hibajelenség

Az edény nem tisztta

Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

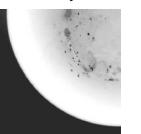

- ▷ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▷ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▷ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

- ▷ Tisztítsa meg a szennyvízsızivattyút (lásd fent).

- ▷ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▷ A készüléket áramtalanítja.

- ▷ Zárja be a gépet és kapcsolja be ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).

- ▷ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas
evőeszközt használjon.

- ▷ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó
eszközöket.

Lehetséges okok

- ▷ Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
- ▷ Túl kevés a mosogatószér
- ▷ Nem megfelelő programot választott
- ▷ A mosogatókar-fűvökák eltömödtek
- ▷ A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
- ▷ A mosogatókarok leblokkoltak

- ▷ Túl sok/túl kevés
az öblítőszerek-adagolás

Az edény nedves maradt

Öblítőszerek
A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye

Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet

Hiányzik a só

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű homályos/fénytelen
(nem eltárolítható)

A poharak nem alkalmashatók
a mosogatógépen való mosogatásra

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl kevés a mosogatószér
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▷ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be,
kerülje a ráfekvéseket.
- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▷ Erősebb programot válasszon.
- ▷ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▷ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▷ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok
szabadon foroghassanak.

- ▷ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▷ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▷ Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.
- ▷ Használjon öblítőszert.

- ▷ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▷ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▷ Töltsön be sót.

- ▷ Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.
- ▷ Üvegmíléő mosogatószert használjon.

- ▷ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▷ Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltűnnék.

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.