



SIEMENS



Wasmachine

WM..U...

siemens-home.com/welcome

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

Register
your
product
online

Uw nieuwe wasmachine

U hebt gekozen voor een premium wasmachine van het merk Siemens.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasmachine te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Siemens te voldoen, is de werking en de onberispelijke toestand van elke wasmachine die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder www.siemens-home.com of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing/ installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift in gebruik nemen!

Weergaveregels

Waarschuwing!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Attentie!

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

Aanwijzing/tip

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

Inhoudsopgave

 Bedoeld gebruik	4	Memory Programma	16
 Veiligheidsinstructies	5	Nacht wassen	16
Elektrische veiligheid	5	 Bediening van het apparaat	16
Risico van letsel	5	Vorbereiden van het apparaat	16
Veiligheid van kinderen	5	Inschakelen van het apparaat /	
 Milieubescherming	7	selecteren van een programma	17
Verpakking/gebruikt apparaat	7	Wijzigen van de standaard	
Tips voor zuinig gebruik	7	programma-instellingen	17
 Vertrouwd raken met het		Selecteren van de extra programma-	
apparaat	8	instellingen	17
Apparaat	8	Wasgoed in de trommel doen	18
Bedieningspaneel	9	Doseren en toevoegen van	
Touch-display	10	wasmiddel en verzorgingsproducten .18	
 Wasgoed	11	Programma starten	18
Vorbereiden van het wasgoed	11	Kinderbeveiliging	18
Sorteren van wasgoed	11	Toevoegen/uitnemen van wasgoed .19	
Stijfisel	12	Wijzigen van het programma	19
Kleuren/bleken	12	Annuleer het programma	19
 Wasmiddel	12	Programma einde tijdens spoelstop .19	
Juiste keuze van wasmiddel	12	Programma- einde	20
Besparen van energie en		Verwijderen van het wasgoed /	
wasmiddel	13	uitschakelen van het apparaat	20
 Programma standaard		 Intelligent doseersysteem	20
instellingen	13	Intelligent doseersysteem in de	
Temperatuur	13	wasmiddellade	20
Centrifuge-toerental	13	Initieel gebruik / vullen van de	
Klaar in-tijd	14	dispensers	21
i-Dos instelling	14	Dagelijks gebruik	21
 Extra programma-instellingen .15		Basisinstellingen	22
≡ Speed	15	Handmatige dosering	23
Ⓜ Eco	15	 Apparaat-instellingen	24
Voorwas	15	Automatische uitschakeling	24
Water&Spoelen+	15	Basisinstellingen	24
Anti-kreuk	15	 Sensoren	25
Inweken	16	Detectiesysteem voor	
Extra spoelen	16	ongebalanceerde belading	25
		Aqua-Sensoren	25
		 Reiniging en onderhoud	25
		Buitenkant van het apparaat/	
		Bedieningspaneel	26

Trommel	26
Ontkalken	26
i-Dos wasmiddellade en behuizing .	26
De afvoerpomp is verstopt	27
De afvoerslang bij de sifon is verstopt	28
Het filter in de watertoevoer is verstopt	29

 **Storingen en hoe deze te verhelpen** **29**

Nood- ontgrendeling	29
Informatie op het touch-display	30
Storingen en hoe deze te verhelpen.	30

 **After-sales service** **32**

 **Technische gegevens** **33**

 **Plaatsen en aansluiten** **33**

Leveringsomvang	33
Veiligheids- instructies	34
Installatie oppervlak	34
Installatie op een basis of houten vloer.	34
Installatie op een platform met lade.	34
Installatie van het apparaat in een kitchenette	34
Verwijderen van de transportvergrendelingen.	35
Slang- en kabellengtes	35
Water- inlaat	36
Water- afvoer	36
Stellen	37
Elektrische aansluiting	38
Vóór de eerste keer wassen	38
Transport	39

 **Aqua-Stop garantie** **39**

 **Bedoeld gebruik**

- Alleen voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat is geschikt voor in de machine wasbaar textiel en op de hand wasbare wol in wassop.
- Voor gebruik met koud leidingwater en standaard wasmiddelen en verzorgingsproducten die geschikt zijn voor gebruik in een front-loader apparaat. Gebruik geen wasmiddelen voor handwas.
- Raadpleeg bij het doseren van hoeveelheid van alle wasmiddelen/toevoegingen/verzorgingsproducten en reinigingsmiddelen altijd de instructies van de producent.
- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteit of door personen met gebrek aan ervaring of kennis, wanneer ze **onder toezicht staan** of zijn **geïnstrueerd** door een verantwoordelijke persoon. Kinderen mogen geen reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zonder toezicht.
- Houd kinderen onder de leeftijd van 3 jaar uit de buurt van het apparaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot een maximale hoogte van 4000 m boven zeeniveau.
- Houd huisdieren uit de buurt van het apparaat.

Voorafgaande aan het gebruik van het apparaat: lees de installatie- en bedieningsinstructies en alle andere informatie die bij het apparaat is bijgevoegd en gebruik het apparaat overeenkomstig.
Bewaar de documenten voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Veiligheidsinstructies

Elektrische veiligheid

Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u onder spanning staande componenten aanraakt.

- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- De netkabel uitsluitend bij de stekker uit het stopcontact trekken en nooit aan de kabel, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Het apparaat moet zijn geaard.
Elektrische aansluiting
→ Blz. 38

Risico van letsel

Waarschuwing

Risico van letsel!

- Wanneer het apparaat wordt opgetild aan uitstekende delen (bijv. deur van het apparaat), dan kunnen onderdelen afbreken en letsel veroorzaken.
Til het apparaat niet op aan uitstekende delen.
- Wanneer u op het apparaat klimt, dan kan het werkblad breken en letsel veroorzaken.
Klim niet op het apparaat.

- Wanneer u leunt/zit op de geopende deur van het apparaat, dan kan het apparaat omvallen en letsel veroorzaken.
Leun niet op de deur van het apparaat wanneer deze open staat.
- Grijpen in de nog draaiende trommel kan leiden tot handletsel.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze draait.
Wacht tot de trommel niet meer draait.

Waarschuwing

Kans op brandwonden!

Wanneer u wast bij hoge temperaturen, dan bestaat er een risico op verbranding wanneer u in contact komt met wassop (bijv. bij het afvoeren van heet wassop in een wasbak).
Grijp niet in het hete wassop.

Veiligheid van kinderen

Waarschuwing

Kans op dodelijk letsel!

- Er bestaat een risico op letsel of dodelijk letsel wanneer kinderen spelen met het apparaat.
 - Laat kinderen niet zonder toezicht bij het apparaat.
 - Laat kinderen niet spelen met het apparaat.

- Kinderen kunnen zichzelf insluiten in apparaten en zo hun leven riskeren. Wanneer apparaten het einde van hun levensduur hebben bereikt:
 - Stekker uit het stopcontact halen.
 - Netkabel doorsnijden en verwijderen, samen met de stekker.
 - Maak het slot op de deur van het apparaat onklaar.

** Waarschuwing
Risico van verstikking!**

Kinderen kunnen zich wikkelen in verpakking/folie of onderdelen van de verpakking wanneer ze er mee mogen spelen, of ze kunnen deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmateriaal, kunststof folie en verpakkingsdelen uit de buurt van kinderen.

** Waarschuwing
Risico van vergiftiging!**

Wasmiddelen en verzorgingsproducten kunnen giftig zijn bij inname. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

** Waarschuwing
Oog-/huidirritatie!**

Contact met wasmiddelen en verzorgingsproducten kan irritatie aan ogen of huid veroorzaken. Houd wasmiddelen en verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.

** Waarschuwing
Risico van letsel!**

Bij het wassen op hoge temperatuur wordt het glas in de deur van de wasmachine heet. Laat kinderen de hete deur van het apparaat niet aanraken.



Milieubescherming

Verpakking/gebruikt apparaat



Voer de verpakking op een milieuvriendelijke wijze af. Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparaten (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn definieert een raamwerk voor het retourneren en recyclen van gebruikte apparaten en geldt in heel Europa.

Tips voor zuinig gebruik

- Vul altijd het apparaat met de maximale hoeveelheid wasgoed voor elk programma. Overzicht van programma's →: aanvullend blad voor de bedienings- en installatie-instructies.
- Was verontreinigd wasgoed zonder voorwas.
- Voor lichte en normaal verontreinigd wasgoed, kunt u energie en wasmiddel besparen.
- Het doseren van het wasmiddel met behulp van het **intelligente doseersysteem** (i-Dos) helpt bij het besparen van zowel wasmiddel als water.
- De selecteerbare temperaturen gelden voor de verzorgingslabels op het textiel. De temperaturen in het apparaat kunnen hiervan afwijken, zodat u een optimale combinatie krijgt van energiebesparing en wasresultaten.
- **Energiebesparingsmodus:** Wanneer het apparaat niet wordt bediend voor een langere periode (ca. 5 minuten), dan gaat de verlichting van het touch-display uit voordat het programma start en wanneer het programma is beëindigd om energie te besparen kan knippert de aan/uit knop. Raak een willekeurig gebied aan van het touch-display om de verlichting in te schakelen. Wanneer het programma draait, gaat het meeste van de touch-display verlichting uit. Raak een willekeurig gebied aan van het touch-display om de verlichting in te schakelen.
- **Automatische uit- schakeling:** Wanneer het apparaat niet wordt bediend gedurende een langere periode (ca. 15 minuten), dan kan het automatisch worden uitgeschakeld voordat het programma start en wanneer het programma is beëindigd, om energie te besparen. Druk weer op de aan/uit knop ① om het apparaat in te schakelen.
- Wanneer het wasgoed in een droger gedroogd gaat worden, kies dan een centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de fabrikant van de droger.

Vertrouwd raken met het apparaat

Apparaat



- 1 Wasmiddel lade
- 2 Bediening/touch-display
- 3 Vuldeur
- 4 Serviceklep


Bedieningspaneel



- 1** Programma's die gekozen kunnen worden
Overzicht van programma's →: aanvullend blad voor de bedienings- en installatie-instructies.
- 2** Touch-display
- 3** Start/Pauze knop
Raak de ▶|| knop aan om het programma te starten, onderbreken (bijv. bijvullen van wasgoed) en te annuleren.
- 4** Aan-/uit knop
Druk op de Ⓜ knop om het apparaat aan/uit te schakelen.


Touch-display

Programma standaard instellingen

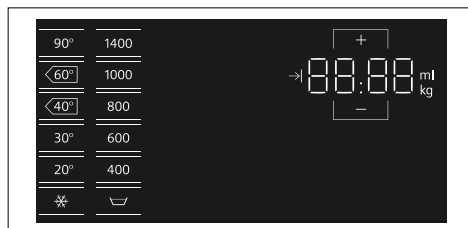


Display	Instelling	Beschrijving
❄ - 90°C	Temperatuur	Temperatuur die kan worden ingesteld, in °C ❄ = koud
🌀, 400 - 1400	Centrifugetoerental	Centrifugetoerental in omw/min (omwentelingen per minuut) 🌀 = Spoelstop
2:30*	Programma resterende tijd	Programma resterende tijd hangt af van de programmaselectie in h: min (uren: minuten)
1 - 24 h	"Klaar in" tijd	Programma eindigt na... h (h = uur)
9.0* kg	Maximum belasting	Aanbevolen belasting in kg
* Afhankelijk van het geselecteerde programma		

Programma extra instellingen

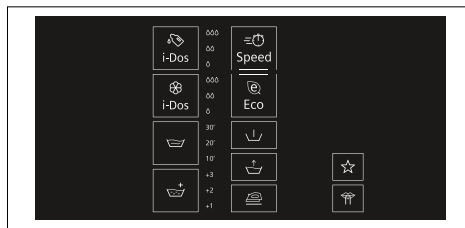

Display	Instelling
🧴 i-Dos	Doseerhoeveelheid voor wasmiddel
🧴 i-Dos	Doseerhoeveelheid voor wasverzachter
🪣	Inweken
🪣+	Extra spoelen
⌚	Speed
🌀	Eco
🪣↓	Voorwas
🪣+	Water&Spoelen+
🧺	Easy iron
☆	Memory Programma
☂	Stille was / basisinstellingen

Statusindicatoren voor de programmavoortgang (programmaverloop)

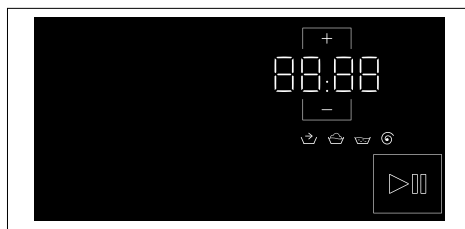

Display	Instelling
▶⏸	Start/Pauze knop
🪣→	Voorbehandeling
🪣	Wassen
🪣	Spoelen
🌀	Centrifugeren/Afpompen
End	Programma-einde



Wasgoed

Vorbereiden van het wasgoed


Attentie!

Beschadiging van het apparaat/stoffen


Vreemde voorwerpen (bijv. munten, paperclips, naalden, spijkers) kunnen het wasgoed of onderdelen in het apparaat beschadigen.

Houd daarom de volgende tips aan bij het voorbereiden van uw wasgoed:

- Leeg eventuele zakken.

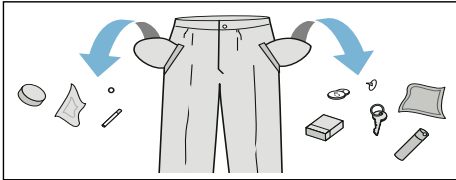

- Controleren op metalen voorwerpen (paperclips, etc.) en verwijderd deze.
- Was fijn textiel in een waszakje (panties, beugel-bh's, etc.).

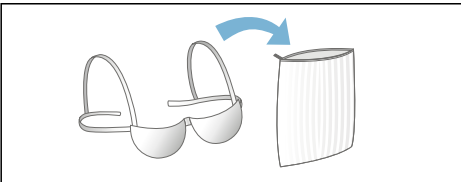

- Verwijder gordijnhaken of doe gordijnen in een waszak.
- Sluit ritsen, knoop knopen van overtrekken dicht.
- Borstel zand uit zakken en kragen.

Sorteren van wasgoed

Sorteer de was volgens de verzorgingsinstructies en specificaties van de producent op de textiel-labels:

- Soort stof/weefsel
- Kleur
- **Aanwijzing:** De was kan verkleuren of op onjuiste wijze worden schoongemaakt. Wit en gekleurd wasgoed apart wassen. Was nieuwe, lichte stoffen de eerste keer apart.
- Mate van verontreiniging
Wasgoed met dezelfde mate van verontreiniging samen wassen. U kunt voorbeelden zien van mate van verontreiniging op
 - **Licht:** Niet voorbehandelen, selecteer de **Speed** instelling indien nodig
 - **Normaal**
 - **Zwaar:** doe minder was in de wasmachine, behandel het wasgoed voor indien nodig.
 - **Vlekken:** Verwijdering/ voorbehandeling van vlekken terwijl ze nog vers zijn. Dep eerst de vlek met een zeepoplossing in water, niet wrijven. Was vervolgens het wasgoed met het juiste programma. Hardnekkige/ ingedroogde vlekken kunnen soms alleen worden verwijderd in meerdere wasbeurten.
- Symbolen op de verzorgings-labels
De getallen in de symbolen geven de maximale wastemperatuur aan die gebruikt mag worden.
 - : Geschikt voor een normaal wasproces; bijv. **Katoen** programma.
 - : Een wasprogramma voor fijne was is vereist; bijv. **Kreukherstellend** programma.
 - : een extra mild wasprogramma voor fijne was is vereist; bijv. **Fijn/Zijde//Fijne was/zijde** programma.
 - : Geschikt om met de hand te wassen, bijv. **Wol** programma.
 - : Was het wasgoed niet in het apparaat.

Stijfjel

Aanwijzing: Het wasgoed mag niet behandeld worden met wasverzachter.

1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het **Spoeien**/Centrifugeren programma.
3. Doe handmatig de dosering van vloeibaar stijfjel in de linker dispenser (indien vereist eerst reinigen), overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
4. Raak de ▷ knop aan.

Kleuren/bleken

Verfstof mag alleen worden gebruikt in normale huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan het roestvrijstaal aantasten. Volg altijd de instructies op van de fabrikant van de verfstof.

Gebruik het apparaat **niet** om kleding te bleken.

Wasmiddel


Juiste keuze van wasmiddel

Het verzorgingslabel is cruciaal voor het kiezen van het juiste wasmiddel, temperatuur en behandeling van het wasgoed. → Zie ook www.sartex.ch
Wanneer u kijkt op www.cleanright.eu, dan vindt u meer informatie over wasmiddelen, verzorgingsproducten en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

- **Standaard wasmiddel met optische witmakers**
Geschikt voor kookbestendige witte was van linnen of katoen
Programma: Katoen/
koud - max. 90 °C
- **Wasmiddel voor bonte was, zonder bleekmiddel of optische witmakers**
Geschikt voor bonte was van linnen of katoen
Programma: Katoen/
koud - max. 60 °C
- **Wasmiddel voor bonte was / fijne was, zonder optische witmakers**
Geschikt voor bonte was van kreukherstellende vezels, synthetische vezels
Programma: Kreukherstellend/
koud - max. 60 °C
- **Wasmiddel voor fijne was**
Geschikt voor fijne stoffen, zijde of viscose
Programma: Fijn/Zijde/
koud - max. 40 °C
- **Wasmiddel voor wol**
Geschikt voor wol
Wolprogramma/
koud - max. 40 °C

Besparen van energie en wasmiddel

Voor licht en normaal verontreinigd wasgoed, kunt u energie (lagere wastemperatuur) en wasmiddel besparen.

Besparen	Mate van verontreiniging / opmerking
<p>Verlaagde temperatuur en minder wasmiddel dan de aanbevolen dosering</p>  <p>Temperatuur volgens het verzorgingslabel en hoeveelheid wasmiddel overeenkomstig de aanbevolen dosering voor zware verontreiniging</p>	<p>Licht Geen zichtbaar vuil of vlekken. Kleding heeft een beetje lichaamsgeur aangenomen, bijv.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lichte zomer/sportkleding (enkele uren gedragen) ■ T-shirts, overhemden, blouses (tot max. één dag gedragen) ■ Beddengoed van gasten en handdoeken (één dag gebruikt)
	<p>Normaal Zichtbaar vuil of een paar lichte vlekken, bijv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T-shirts, overhemden, blouses (doorzweet, enkele keren gedragen) ■ Handdoeken, beddengoed (tot max. één week gebruikt)
	<p>Zwaar Vuil en/of vlekken duidelijk zichtbaar, bijv. theedoeken, baby-items, werkkleding</p>

Aanwijzing: Raadpleeg bij het doseren van hoeveelheid van alle wasmiddelen/toevoegingen/verzorgingsproducten en reinigingsmiddelen a.u.b. altijd de instructies en informatie van de producent.

P+ Programma standaard instellingen

U kunt de standaardinstellingen van geselecteerde programma's wijzigen. De instellingen kunnen zelfs wanneer het gekozen programma draait worden gewijzigd. De effecten hangen af van de voortgang van het programma.

Temperatuur

(°C)

Afhankelijk van welke fase het programma in is, kunt u de temperatuur wijzigen vóór en tijdens het programma.

De maximum wastemperatuur die ingesteld kan worden, hangt af van het gekozen programma.

Centrifugetoerental

()

Afhankelijk van welke fase het programma zich in bevindt, kunt u het centrifugetoerental wijzigen (in omw./min; omwentelingen per minuut) vóór en tijdens het programma.

instelling : “Spoelstop” = geen eindcentrifugeren. Het wasgoed blijft in het water na de laatste keer spoelen.

U kunt “Spoelstop” kiezen om kreukvorming te voorkomen wanneer het wasgoed niet direct uit het apparaat wordt gehaald nadat het programma is afgelopen.

Om het programma te hervatten/beëindigen → *Blz. 19*

Het maximum toerental dat kan worden ingesteld is afhankelijk van het model en het programma dat is gekozen.

Klaar in-tijd

(→)


Na het selecteren van een programma wordt de programmaduur weergegeven, bijv. **1:51** (in h: min (uren: minuten)).

Voordat het programma start, kunt u de tijd waarop het programma klaar moet zijn later instellen met stappen van 30 minuten en tot maximaal 24 h (h =uur).

Om dit te doen:

1. Kies een programma (behalve het **Tijdskeuze//MyTime** ☺ programma). De programmaduur wordt weergegeven voor het geselecteerde programma, bijv. **2:30** (uren: minuten).
2. Raak de **+** knop herhaaldelijk aan totdat het gewenste aantal uur wordt weergegeven.

Aanwijzing: De instelwaarden worden verhoogd m.b.v. de **+** knop en verlaagd m.b.v. de **-** knop.

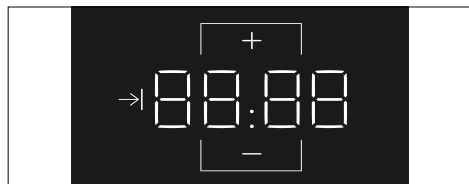

3. Raak de **▷** knop aan. **Nadat het programma start**, wordt de geselecteerde tijd, bijv. **8 h** weergegeven en telt af totdat het wasprogramma start. Vervolgens wordt de programmaduur weergegeven.

Aanwijzing: De lengte van het programma wordt automatisch aangepast wanneer het programma draait. Wijzigingen in de standaard programma-instellingen of extra programma-instellingen kunnen ook de programmaduur wijzigen.

Nadat het programma start, en terwijl de geselecteerde tijd aftelt, kunt u deze als volgt wijzigen:

1. Raak de **▷** knop aan.
2. Raak de **+** of **-** knop aan om het aantal uur te wijzigen.
3. En raak de **▷** knop weer aan.

i-Dos instelling

Uw apparaat is voorzien van een intelligent doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter.

Het apparaat doseert uw wasmiddel en was- verzachter automatisch in de meeste programma's.

De volgende waarden zijn af-fabriek ingesteld:

- i-Dos: δ
Wasmiddeldosering voor licht verontreinigd wasgoed
- i-Dos: $\delta\delta$
Wasverzachter voor een gemiddelde zachtheid

i-Dos voor wasmiddel

Instelwaarden voor de doseerhoeveelheid

- δ Licht:
Voor licht verontreinigd wasgoed
- $\delta\delta$ Gemiddeld:
Voor normaal verontreinigd wasgoed
- $\delta\delta\delta$ Zwaar:
Voor zeer zwaar verontreinigd wasgoed en/of vlekken
- uit Automatische dosering uitgeschakeld, handmatige dosering


U kunt de instellingen wijzigen voor de automatische wasmiddeldosering voordat het wasprogramma start en tijdens de voorwas (indien geselecteerd). Raak de **i-Dos** hiervoor aan.

U kunt informatie vinden over maten van verontreiniging op.

i-Dos voor wasverzachter

Aanpassing waarden voor de doseerhoeveelheden

- △ Licht:
Voor enigszins zacht wasgoed
 - △△ Gemiddeld:
Voor wasgoed met een gemiddelde zachtheid
 - △△△ Zwaar:
Voor bijzonder zacht wasgoed
- uit Automatische dosering gedeselecteerd

Afhankelijk van in welke fase het programma is, kunt u de instellingen voor automatische wasmiddeldosering wijzigen. Raak hiervoor de  **i-Dos** aan.

Extra programma-instellingen

Aanwijzing: U kunt de mogelijke aanvullende programma-instellingen in het overzicht vinden, deze verschillen afhankelijk van het model.

Door het selecteren van extra instellingen, kunt u het wasproces beter aanpassen aan uw wasgoed-items.

De instellingen kunnen, afhankelijk van de voortgang van het programma, worden geselecteerd of gedeselecteerd.

De knopindicatielampjes gaan branden wanneer een instelling is geactiveerd.

De instellingen blijven niet behouden nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Speed


()

Wassen in een kortere tijd, terwijl een wasresultaat wordt behaald dat in overeenstemming is met, maar meer energie gebruikt dan het geselecteerde programma, zonder de  **Speed** instelling.

Aanwijzing: Overschrijdt niet de maximum belasting.

Eco

()

Energiezuinig wassen, door verlagen van de temperatuur terwijl een wasresultaat wordt behaald dat in overeenstemming is met het gekozen programma zonder de  **Eco** instelling.

Voorwas

()

Voor zwaar verontreinigd wasgoed.

Aanwijzingen

- Wanneer **intelligente dosering is geselecteerd**, dan wordt het wasmiddel automatisch gedoseerd voor de voorwas en de hoofdwas.
- Voor zwaar verontreinigd wasgoed, is de **gemiddelde** dosering doorgaans voldoende bij het selecteren van een programma met  (**Voorwas**).
- Bij **handmatige dosering**, wasmiddel toevoegen voor de voorwas en de hoofdwas. Doe het wasmiddel voor de voorwas in de trommel en voeg waspoeder toe voor de hoofdwas in het linker compartiment.

Water&Spoelen+

()

Verhoogde waterstand en voorzichtigere behandeling van het wasgoed.

Anti-kreuk

()

Verminderde kreuk, dankzij speciale centrifugeprocedure, gevolgd door losmaken van het wasgoed en een verlaagd centrifuge-toerental.

Aanwijzing: Het restvochtgehalte van het wasgoed neemt toe.

Inweken



Voordat de hoofdcyclus start, blijft het wasgoed langer in het water liggen om de intensieve verontreiniging deels op te lossen.

10'	10 minuten
20'	20 minuten
30'	30 minuten

Aanwijzingen

- Doe wasmiddel in de trommel.
- Doe wasgoed van dezelfde kleur in de machine.

Extra spoelen



Instellingen die gekozen kunnen worden:

+1	+ 1 spoelen
+2	+ 2 spoelen
+3	+ 3 spoelen

Extra spoelcycli afhankelijk van het programma; langere programmalengte voor gevoelige huid en/of voor gebieden met zeer zacht drinkwater.

Memory Programma



U kunt een geselecteerd programma met uw favoriete instellingen hier opslaan.

Om dit op te slaan:

1. Schakel het apparaat in.
2. Kiezen een programma.
3. Indien nodig wijzig de standaard instellingen van het programma en/of kies aanvullende instellingen.
4. Raak de ☆ knop aan en houd deze gedurende ca. drie seconden lang vast.

Het programma is opgeslagen wanneer alle instellingen kort knipperen.

Om het opgeslagen programma te gebruiken, moet u de ☆ knop kort

aanraken, nadat u het apparaat heeft ingeschakeld.

Om het opgeslagen programma te wijzigen, de knop ☆ opnieuw gedurende ca. drie seconden aanraken nadat u de nieuwe instellingen heeft geselecteerd.

Nacht wassen



Raak de ☞ knop kort aan om de instelling te activeren.

Minder geluid dankzij speciale was- en centrifugecyclus en uitgeschakeld eindsignaal. Met name geschikt om 's nachts te wassen.

Aanwijzing: Het restvochtgehalte van het wasgoed is iets verhoogd.



Bediening van het apparaat

Vorbereiden van het apparaat


Het apparaat werd getest vóór levering. Om het restwater van de testprocedure te verwijderen, moet de eerste keer zonder wasgoed het **Trommel reinigen** // **Reinigen trommel** worden gedraaid. Vóór de eerste keer wassen → Blz. 38

Aanwijzingen


- Nooit een beschadigd apparaat inschakelen!
 - Informeer uw servicedienst!
1. Steek de stekker in het stopcontact.
 **Waarschuwing**
Risico op dodelijk letsel door elektrische schok!
Risico op dodelijk letsel wanneer onder spanning staande onderdelen worden aangeraakt.
 - Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.

- De stekker altijd uitsluitend met droge handen in het stopcontact doen of er uit halen.

2. Draai de kraan open.

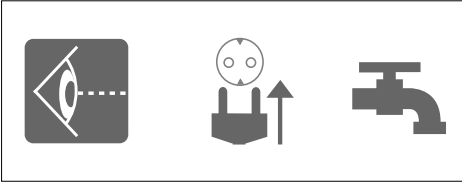

3. Open de deur van het apparaat.

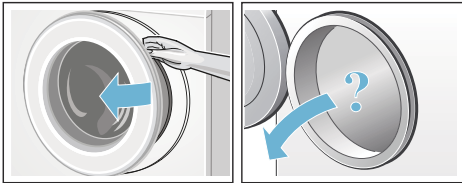

Inschakelen van het apparaat / selecteren van een programma

Druk op de ① knop. Het apparaat wordt ingeschakeld.

Het **Katoen** programma, dat voorinsteld is af fabriek, wordt dan altijd weergegeven.

U kunt dit programma gebruiken, of een ander programma selecteren.

Aanwijzing: Wanneer u het kinderslot heeft geactiveerd, dan moet u deze deactiveren voordat u een programma kunt instellen.

Voorinstellingen en maximum belasting worden aangegeven op het touchdisplay voor het geselecteerde programma:

U kunt de weergegeven voorinstellingen gebruiken of het gekozen programma optimaal aanpassen aan het wasgoed door de standaardinstellingen → *Blz. 13* te wijzigen en/of extra functies te selecteren → *Blz. 15*.

Wijzigen van de standaard programma-instellingen

U kunt de standaardinstellingen gebruiken of deze wijzigen.

Druk om dit te doen herhaaldelijk op de betreffende knop totdat de gewenste instelling wordt weergegeven.

De instellingen zijn geactiveerd zonder dat deze bevestigd hoeven te worden.

Ze worden niet opgeslagen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Programma standaard instellingen → *Blz. 13*

Overzicht van programma's →: aanvullend blad voor de bedienings- en installatie-instructies.

Selecteren van de extra programma-instellingen

Door het selecteren van extra instellingen, kunt u het wasproces beter aanpassen aan uw wasgoed-items.

De instellingen kunnen, afhankelijk van de voortgang van het programma, worden geselecteerd of gedeselecteerd.

Het indicatielampje van de knop gaat branden wanneer een instelling is geactiveerd.

De instellingen worden niet bewaard wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Programma extra instellingen → *Blz. 15*

Overzicht van programma's →: aanvullend blad voor de bedienings- en installatie-instructies.

Wasgoed in de trommel doen

Waarschuwing


Kans op dodelijk letsel!

Stukken wasgoed die zijn voorbehandeld met reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. vlekverwijderaars / schoonmaakoplosmiddelen, kunnen leiden tot een explosie nadat ze in het apparaat zijn gedaan.

Van te voren deze items grondig met de hand spoelen met water.

Aanwijzingen

- Was items van verschillende grootte door elkaar. Stukken wasgoed van verschillende groottes verdelen zich beter tijdens de centrifuge- cyclus. Afzonderlijke stukken wasgoed kunnen leiden tot een onevenwichtige belading.
 - Houd de aangegeven maximum aangegeven belading aan. Te veel wasgoed leidt tot een slechter resultaat en werkt kreukvorming in de hand.
1. Vouw voorgesorteerde stukken wasgoed eerst uit alvorens ze in de trommel te leggen.
 2. Zorg ervoor dat er geen stukken wasgoed klem raken tussen deur en de rubber afdichting en sluit de deur

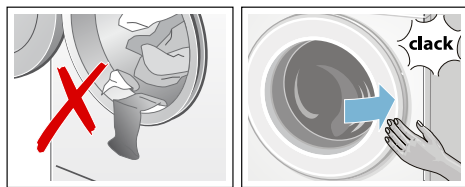

Doseren en toevoegen van wasmiddel en verzorgingsproducten

Voor de meeste programma's op uw apparaat worden wasmiddel en wasverzachter worden automatisch gedoseerd; het is een fabrieksinstelling voor deze programma's en kan worden gewijzigd.

Naast de intelligente dosering, kunt u reinigingsmiddelen toevoegen (bijv. waterontharder, bleek of vlekkenverwijderaars) in het linker compartiment, indien nodig.

Voor programma's zonder intelligente dosering, of indien vereist (in dat geval de intelligente dosering op "uit" zetten), kan wasmiddel handmatig worden toegevoegd in het linker compartiment.


Programma starten

Raak de  knop aan. Het indicatorlampje licht op en het programma start.

Tijdens het programma, wordt de actuele programma-informatie weergegeven:

- Klaar in-tijdof, nadat het wasprogramma is gestart, de programmaduur.
- En de displays voor de voortgang van het programma gaan branden → *Biz. 10*

Aanwijzing: Schuimdetectie

Wanneer het  symbool ook gaat branden op het touch-display, dan heeft het apparaat te veel schuim gedetecteerd tijdens het wassen en automatisch extra spelbeurten gestart om het schuim te verwijderen. Gebruik minder wasmiddel bij de volgende wasbeurt met dezelfde belading.


Wanneer u het programma wilt vergrendelen om te voorkomen dat het per ongeluk wordt gewijzigd, kies dan het kinderslot → *Biz. 10*

Kinderbeveiliging


( 3 sec)

U kunt het apparaat vergrendelen om te voorkomen dat de functies die u heeft ingesteld per ongeluk worden gewijzigd op het bedieningspaneel.


Activeren van het kinderslot:

Nadat het programma start, de  3 sec knop gedurende ca. drie seconden aanraken. Het display schakelt naar maximale helderheid.

Wanneer u het bedieningspaneel aanraakt, terwijl het kinderslot is geactiveerd, dan zal de  3 sec indicator kort knipperen en een geluidssignaal klinken. Het programma loopt gewoon door en eindigt ongewijzigd.

Aanwijzing: Wanneer het programma eindigt, wordt **End** weergegeven. De deur is gesloten. De  3 sec indicator brandt nog steeds en  symbolen blijven aan, totdat u het kinderslot deactiveert.

Kinderslot deactiveren:


Raak de  3 sec knop net zo lang aan totdat de indicator uit gaat.

Aanwijzingen

- Deactiveer het kinderslot om het wasgoed aan het einde van het programma te verwijderen.
- Het kinderslot blijft actief, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is geweest.
- Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld terwijl het programma draait en het kinderslot is geactiveerd, dan wordt het programma hervat wanneer het apparaat weer wordt ingeschakeld.

Toevoegen/uitnemen van wasgoed

Na het starten van het programma, kunt u wasgoed toevoegen of verwijderen indien nodig.

Raak de  knop aan. Het apparaat controleert of er was kan worden bijgevoeld.

Wanneer het volgende verschijnt op het touch-display:

- Het symbool  verdwijnt, bijvullen is mogelijk.
- Het symbool  gaat branden, bijvullen is niet mogelijk.

Om het programma te hervatten, moet u de  knop aanraken. Het programma loopt automatisch verder.

Aanwijzingen

- Laat de deur niet te lang open bij het bijvullen met wasgoed omdat er anders water uit het wasgoed uit het apparaat kan lekken.
- Voor veiligheidsredenen, blijft de deur vergrendeld wanneer de waterstand of temperatuur te hoog is, of wanneer de trommel draait en het op dat moment niet mogelijk is om wasgoed toe te voegen.


Wijzigen van het programma

Als u per ongeluk het verkeerde programma heeft gestart, dan kunt u het programma als volgt wijzigen:



1. Raak de  knop aan.
2. Kies een ander programma.
3. En raak de  knop weer aan. Het nieuwe programma gaat draaien vanaf het begin.

Annuleer het programma

Voor programma's bij hoge temperaturen:


1. Raak de  knop aan.
2. Voor het afkoelen van wasgoed: Kies **Spoelen/Centrifugeren**.
3. En raak de  knop weer aan.

Voor programma's bij lage temperaturen:



1. Raak de  knop aan.
2. Selecteer **Spoelen/Centrifugeren**.
3. En raak de  knop weer aan.


Programma einde tijdens spelstop

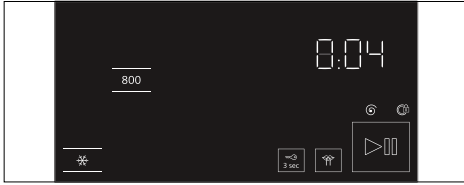De  knop knippert op het touch-display, en het vooringestelde centrifugetoerental en resterende programmalengte worden weergegeven voor het geselecteerde programma.



Hervat het programma door:


- De  knop aan te raken of
- Wijzig het centrifuge- toerental (indien nodig) en raak vervolgens de  knop weer aan.

Aanwijzing: Wanneer het water alleen afgevoerd hoeft te worden, raak dan de  knop aan ca. 1 minuut nadat het programma start, voordat het centrifugeren begint. Zet vervolgens het apparaat uit. Het programma is onderbroken en de deurvergrendeling wordt vrijgegeven. U kunt het wasgoed uit de machine halen.

Programma- einde


End gaat branden op het touch-display en  en  displays zijn uit.

Verwijderen van het wasgoed / uitschakelen van het apparaat

1. Druk op de  knop. Het apparaat is uitgeschakeld.
2. Open de deur en haal het wasgoed uit de trommel.
3. Draai de kraan dicht.
Aanwijzing: Niet nodig voor Aqua-Stop modellen.

Aanwijzingen

- Geen wasgoed in de trommel laten liggen. Ze kunnen krimpen bij de volgende wasbeurt of ander wasgoed verkleuren.
- Eventuele aanwezige vreemde voorwerpen uit de trommel en van de rubberen afdichting halen - kans op roest.
- Veeg de rubberen afdichting droog.

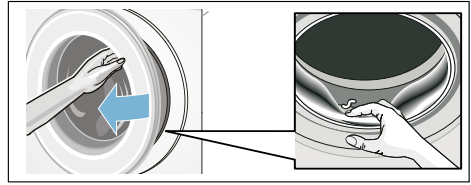



- Laat de deur en wasmiddellade open, zodat eventueel resterend water kan verdampen.
- Altijd wachten totdat het programma afgelopen is. Het apparaat kan nog vergrendeld zijn. Zet dan het apparaat aan en wacht tot het ontgrendelt.


i-DOS Intelligent doseersysteem






Intelligent doseersysteem in de wasmiddellade

i-Dos Intelligent Doseer systeem

Uw apparaat is voorzien van een intelligent doseersysteem voor vloeibaar wasmiddel en wasverzachter.

De i-Dos dispensers  en  in de wasmiddellade zijn beschikbaar voor dit doel.

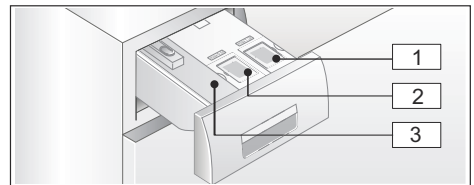

-  Dispenser  (1,3 l) voor vloeibaar wasmiddel
-  Dispenser  (0,5 l) voor wasverzachter
-  Linker compartiment voor handmatige dosering

Afhankelijk van het geselecteerde programma en instellingen, wordt de optimale hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter gedoseerd door de i-Dos dispensers.

Initieel gebruik / vullen van de dispensers

Raadpleeg de instructies van de fabrikant bij het kiezen van uw wasmiddel en wasverzachter. Wij adviseren het gebruik van standaard vloeibare universele en kleuren-wasmiddelen voor alle in de machine wasbare, gekleurde stoffen van katoen of synthetisch materiaal.

Aanwijzingen

- Gebruik uitsluitend makkelijk vloeibare producten die de fabrikant adviseert om te doseren in de wasmiddellade.
- Meng geen verschillende vloeibare wasmiddelen. Bij het overschakelen van uw vloeibaar wasmiddel (type, fabrikant, etc.) de dispenser geheel legen en reinigen.
- Gebruik geen producten die oplosmiddelen, bijtende stoffen of vluchtige substanties (bijv. bleek) bevatten.
- Geen wasmiddel en wasverzachter mengen.
- Gebruik geen producten die over datum zijn of sterk gestold.
- Om uitdroging te voorkomen, de deksels van de dispenser niet langdurig open houden.


Vullen van de dispensers:

De deksels van de dispensers in de wasmiddellade zijn gemarkeerd met de volgende symbolen:


-  Standaard/universeel wasmiddel
-  Was- verzachter

1. Open de wasmiddellade.
2. Open het/de deksel(s) van de dispenser.

3. Voeg wasmiddel en/of wasverzachter toe. Niet boven de **max.** markering vullen.

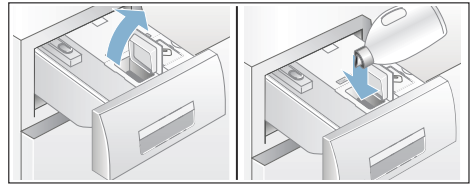


4. Sluit het/de deksel(s).
5. Duw de wasmiddellade langzaam geheel in het apparaat.

Wanneer de wasmiddellade volledig in het apparaat is geschoven gaat het display  uit wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.

Dagelijks gebruik

Displays:

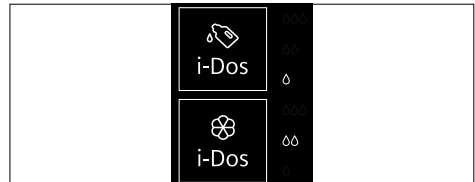

- Het display **gaat branden** wanneer intelligente dosering is gekozen voor de dispenser.
- Het display voor de instelwaarden, bijv.  **knippert** wanneer het vulniveau voor de dispenser onder het minimum niveau ligt wanneer intelligente dosering is geselecteerd.

(De)selecteren van intelligente dosering en instellen van de doseersterkte:

De intelligente doseringen voor wasmiddel en wasverzachter worden af fabriek ingesteld voor alle programma's waarin intelligente dosering kan worden gebruikt.

U kunt een overzicht vinden van alle mogelijk programma-instellingen op het

aanvullende blad voor de installatie- en bedieningsinstructies.

De doseersterkte is vooringesteld op Δ (licht verontreinigd wasgoed) voor wasmiddel ☼ en op $\Delta\Delta$ (gemiddelde zachtheid) voor de wasverzachter ☼ . Dit kan individueel worden gewijzigd voor elk programma.

Naast de intelligente dosering, kunt u handmatig additieven toevoegen (bijv. vlekkenverwijderaar) in het linker compartiment.

Aanwijzing: De selectie (aan/uit) en de geselecteerde doseersterkte voor ☼ **i-Dos** en ☼ **i-Dos** zijn opgeslagen voor elk programma totdat deze weer worden gewijzigd, zelfs wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Bijvullen van wasmiddel/wasverzachter:

Wanneer het display voor de geselecteerde intelligente dosering knippert, dan betekent dit dat de hoeveelheid wasmiddel of wasverzachter in de dispenser onder het minimum vulpeil staat. De inhoud is voldoende voor ca. drie wasbeurten.

Hetzelfde wasmiddel of wasverzachter kan elke keer worden toegevoegd. Wanneer u omschakelt van product/fabrikant, dan adviseren wij dat u eerst de dispensers schoon maakt.

Pas indien gewenst de basisdosering aan.

Basisinstellingen

De basisdoseringen zijn:

- **Voor wasmiddelen** – op basis van de aanbevelingen van de fabrikant voor gemiddelde verontreiniging en de betreffende waterhardheid.
- **Voor wasverzachters** – op basis van de aanbeveling van de fabrikant voor een gemiddelde zachtheid.

Raadpleeg het verpakkingslabel van uw wasmiddel/wasverzachter of vraag de fabrikant rechtstreeks om deze informatie.

Gebruik voor het achterhalen van uw waterhardheid een teststrookje of vraag het uw waterleverancier.

Mijn water- hardheid:



Hieronder vindt u een voorbeeld van wasmiddeldoseringen op een verpakkingslabel:

Mate van verontreiniging	Waterhardheid ↓	licht	normaal	zwaar	zeer zwaar
zacht/medium		55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
hard / zeer hard		75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

De standaard instelling voor de basisdosering is specifiek ingesteld voor het gebied waar u woont (bijv. 75 ml voor wasmiddel en 36 ml voor wasverzachter).

Stel de basis wasmiddeldosering in overeenkomstig de informatie op het verpakkingslabel van het wasmiddel. Houd hierbij rekening met uw waterhardheid.

Kies de basis wasverzachterdosering overeenkomstig hoe zacht u uw wasgoed wilt.

Het wijzigen van één basisdosering te wijzigen, heeft hetzelfde effect op alle drie de doseerhoeveelheden.

Aanwijzingen

- Reduceer de basisdosering wanneer u een zeer sterk geconcentreerd wasmiddel gebruikt.

- Wanneer herhaaldelijk grote hoeveelheden schuim worden gevormd tijdens het wassen, controleer dan a.u.b. de instellingen van uw basisdoseringen en doseerhoeveelheden. Bepaalde typen vloeibaar wasmiddel kunnen ook overmatige hoeveelheden schuim veroorzaken. Wanneer uw basisdosering en doseerhoeveelheden correct zijn, dan adviseren wij u een ander wasmiddel te gebruiken.

Wijzigen van de basis- doseringen:

1. Raak de betreffende i-Dos knop (☺ of ☻) gedurende ca. 3 seconden aan. De vooringestelde dosering zal in het touch-display verschijnen.
2. Stel de vereiste basisdosering in m.b.v. de → (**Klaar in-tijd**) - of + knoppen.
3. De instelling is geactiveerd zonder dat deze bevestigd hoeft te worden. U kunt nu even wachten of een willekeurige knop aanraken (behalve de i-Dos knopen) om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling.
Aanwijzing: De instellingen zijn opgeslagen totdat ze weer worden gewijzigd zelfs wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

Handmatige dosering

Voor programma's die niet gebruikt kunnen worden met intelligente dosering, of wanneer u er de voorkeur aan geeft handmatig te doseren (dan moet u intelligente dosering op "uit" zetten), moet u wasmiddel in het linker compartiment doen.

Reinigingsmiddelen zoals waterontharder, bleek en vlekkenverwijderaar kunnen worden toegevoegd in dit compartiment, naast de intelligente dosering.

⚠ Waarschuwing **Oog-/huidirritatie!**

Wasmiddel en verzorgingsproducten kunnen er uit spatten wanneer de wasmiddellade wordt geopend terwijl het apparaat in bedrijf is. Open de lade voorzichtig. Spoel ogen of huid grondig wanneer deze in contact komen met wasmiddel/ verzorgingsproducten. Raadpleeg een arts in geval van per ongeluk innemen.

Attentie! **Beschadiging van het apparaat**


Reinigingsmiddelen en middelen voor het voorbehandelen van wasgoed (bijv. vlekkenverwijderaars, voorwassprays etc.) kunnen schade veroorzaken wanneer ze in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Laat deze middelen niet in contact komen met oppervlakken van het apparaat. Indien nodig, spatten en andere resten/ druppels direct afnemen met een vochtige doek.

Aanwijzingen

- Houd bij het doseren van alle wasmiddelen, reinigingshulpmiddelen en reinigingsmiddelen altijd de instructies van de fabrikant aan.
- Bij handmatige dosering van wasmiddel, geen extra wasmiddel toevoegen aan de intelligente doseer dispenser (zet intelligente dosering op "uit"). Zo wordt overdosering en schuimvorming voorkomen.
- Verdun dikvloeibare was- verzachter en conditioneringsmiddelen met water om verstoppingen te voorkomen.

Doseren en toevoegen van wasmiddel:

1. Trek de wasmiddellade open.

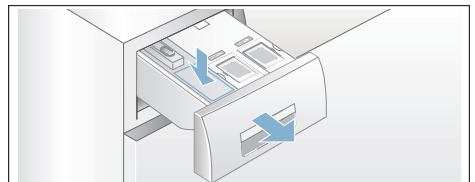


nl Apparaat-instellingen


- Voeg de correcte dosering toe aan het linker compartiment, afhankelijk van:
 - Mate van verontreiniging
 - De waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf)
 - De hoeveelheid wasgoed
 - De instructies van de fabrikant
- Sluit de wasmiddellade.


Apparaat-instellingen

Automatische uitschakeling

Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt bediend (ca. 15 minuten), dan kan het automatisch uitschakelen, voordat het programma start en wanneer het programma is afgelopen. Druk weer op de Aan/Uit knop  om het apparaat in te schakelen.

Basisinstellingen


Om toegang te krijgen tot de basisinstellingen, de  knop aanraken en vasthouden gedurende ca. 3 seconden. Het bedieningspaneel toont:

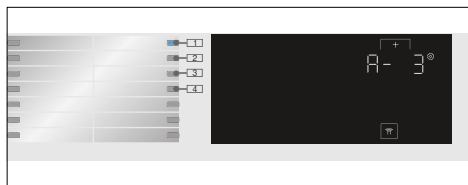


U kunt de volgende basisinstellingen wijzigen:

- Het volume van het eindsignaal.
- Het volume van de knoppen.
- De helderheid van het touch-display.
- Aan-/uitschakelen van het trommelverzorgingssignaal.

Eind signaal

De  knop gedurende ca. 3 seconden aanraken. Het indicatorlampje in positie **1** is aan. U kunt de **+** knop gebruiken om het volume aan te passen van het eindsignaal, bijv. **A - 1**.

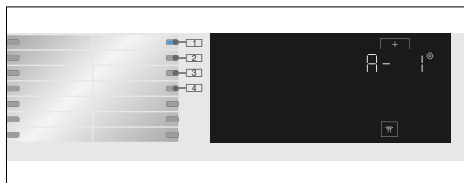


Mogelijke instelwaarden:

- 0 uit
- 1 zacht
- 2 gemiddeld
- 3 luid
- 4 zeer luid

Knop signaal

U kunt positie **2** aanraken en de **+** knop gebruiken om het volume van het knopsignaal aan te passen bijv. **b - 3**.

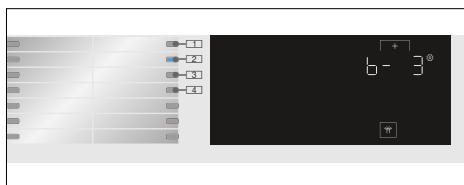


Mogelijke instelwaarden:

- 0 uit
- 1 zacht
- 2 gemiddeld
- 3 luid
- 4 zeer luid

Helderheid

Mogelijke instelwaarden: 1 - 4

U kunt positie **3** aanraken en de **+** knop gebruiken om de helderheid van het touch-display in te schakelen, bijv. **3** - **3**.

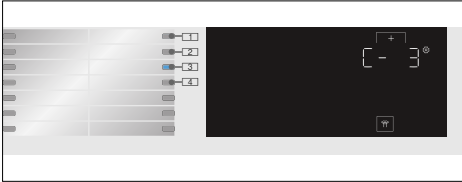


Mogelijke instelwaarden:

- 1 niet erg helder
- 2 normaal helderheidsniveau
- 3 helder
- 4 zeer helder

Aan-/uitschakelen van het trommelverzorgingssignaal

U kunt positie **4** aanraken en de **+** knop gebruiken om het **Trommel reinigen// Reinigen trommel** informatie- signaal aan of uit te schakelen.

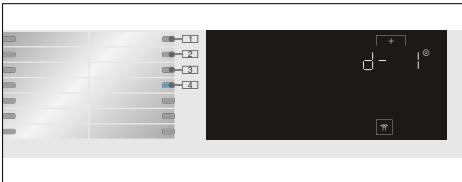

Mogelijke instelwaarden:

- 0 uit
- 1 aan

Sensoren

Detectiesysteem voor ongebalanceerde belading

Het automatische onbalans beladingssysteem detecteert een onbalans en waarborgt een gelijkmatige verdeling van het wasgoed door het herhaald starten en stoppen van het centrifugeren van de trommel.

Wanneer het wasgoed extreem ongelijkmatig is verdeeld, dan wordt het centrifugetoerental verlaagd of wordt het centrifugeren helemaal niet uitgevoerd vanwege veiligheidsredenen.

Aanwijzing: Verdeel kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel.

Aqua-Sensoren

Tijdens de spoelcyclus controleert de Aqua sensor de mate van troebelheid (troebelheid wordt veroorzaakt door vuil en wasmiddelresten) van het spoelwater. De duur en het aantal spoelcycli hangen af van de troebelheid van het water.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing Kans op dodelijk letsel!

Er is sprake van een kans op een elektrische schok bij het aanraken van onder spanning staande componenten. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Attentie!

Gevaar voor brand en explosie!

Er kunnen giftige dampen worden geproduceerd door reinigings- middelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel.

Gebruik geen reinigungsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Attentie!

Het apparaat kan beschadigd zijn!

Reinigungsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, bijv. reinigungsoplosmiddel, kunnen oppervlakken en componenten in het apparaat beschadigen.

Gebruik geen reinigungsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Buitenkant van het apparaat/ Bedieningspaneel

- Verwijder direct wasmiddel- en reinigungsresten.
- Neem de behuizing en het bedieningspaneel af met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen schurende doekjes, schuursponsjes of reinigungsmiddelen (RVS-reiniger).
- Niet met een waterstraal reinigen.

Trommel

Gebruik chloorvrije reinigungsmiddelen, gebruik geen staalwol.

In geval van geurvorming in het apparaat, of om de trommel te reinigen, draai het **Trommel reinigen//Reinigen trommel 90 °C** programma zonder wasgoed.

Ontkalken

Ontkalken moet niet nodig zijn wanneer de hoeveelheid wasmiddel correct wordt gedoseerd. Echter wanneer het nodig is, volg dan de instructies op van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel.


Geschikte ontkalkers zijn verkrijgbaar via onze website of via de servicedienst.

i-Dos wasmiddellade en behuizing


1. Legen van de dispensers:

De dispensers zijn aan de voorkant voorzien van aftapopeningen met verwijderbare doppen. Om de dispenser te legen, eerst de handgreep van de lade verwijderd zoals hieronder weergegeven:


a) Trek de wasmiddellade open.

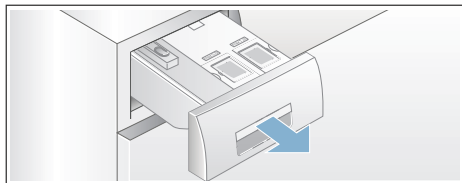

b) Trek de borging (A) aan de achterkant van de ladegreep (in het midden van de onderkant) iets naar u toe. Hierdoor wordt de ladehandgreep (B) ontgrendeld, welke u vervolgens er af kunt trekken door deze naar boven te tillen.

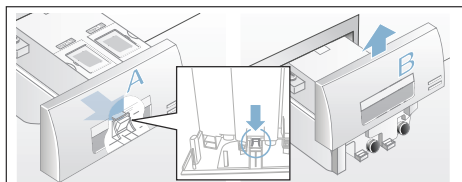

c) Verwijder voor het legen van de dispensers voorzichtig de doppen van de dispenser en leeg de inhoud in een geschikte fles o.i.d.

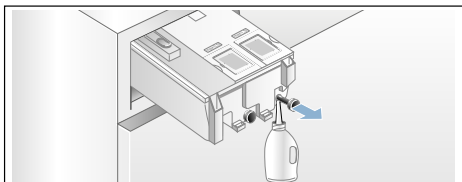

d) Duw vervolgens de doppen er weer volledig in.

2. Reinigen van de dispensers/ wasmiddel- lade:


De wasmiddellade kan volledig worden verwijderd zodat u de dispenser kunt reinigen, nadat u ze heeft geleegd.

a) Leeg de dispensers voordat u de lade verwijdert.


Aanwijzing: Plaats de handgreep van de lade pas terug nadat u klaar bent met schoonmaken.

b) Trek de lade open.

c) Druk op de borging en verwijder de lade helemaal.

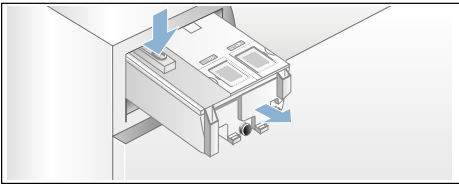

d) Verwijder voorzichtig het deksel van de lade.

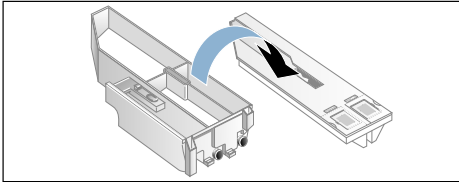

Attentie!


Risico op beschadiging van de wasmiddellade.

De wasmiddellade bevat elektrische componenten. Deze kunnen beschadigd raken wanneer ze in contact komen met water.


- Reinig het deksel niet in de vaatwasser en niet onderdompelen in water.



- Bescherm de connector op de achterkant van de lade tegen water, wasmiddel of wasverzachterresten; indien nodig de buitenkanten reinigen met een zachte, vochtige doek. Afdrogen voordat u de lade terug plaatst.
- e) Reinig de lade en het deksel met een zachte, vochtige doek of een handdoeche. Reinig ook de binnenoppervlakken met een zachte, vochtige doek.

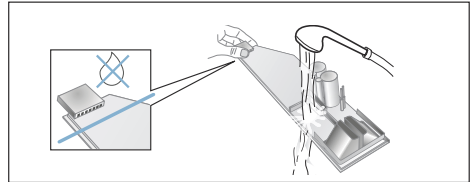

- f) Droog de lade en het deksel en zet ze weer in elkaar.
- g) Duw de hendel van de lade terug van boven af, totdat u deze op zijn plek voelt klikken.
- h) Reinig de binnenkant van de behuizing van de wasmiddellade.
- i) Duw de wasmiddellade er volledig in.

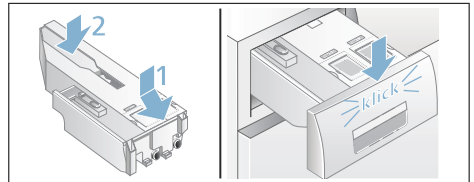

De afvoerpomp is verstopt


Aanwijzing: Draai de kraan dicht om te voorkomen dat er meer water instroomt en om er voor te zorgen dat het water wordt afgevoerd via de pomp.

⚠ Waarschuwing **Kans op brandwonden!**


Wanneer u wast op hoge temperaturen dan wordt het water zeer heet. Wanneer u in contact komt met het hete water, dan kunt u brandwonden oplopen. Laat het water afkoelen.

nl Reiniging en onderhoud


1. Schakel het apparaat uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Open de serviceklep.

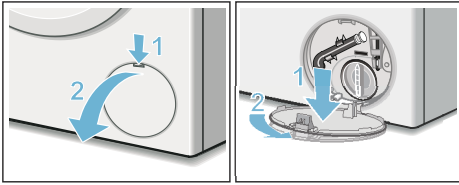


3. Haal de afvoerslang uit de houder. Verwijder de afdichtdop en laat het water in een geschikte opvangbak stromen. Breng de afdichtdop weer aan en plaats de afvoerslang terug in de houder.

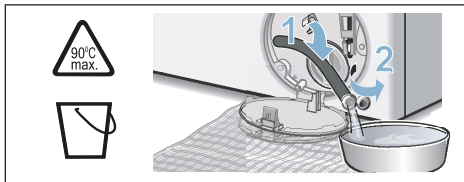

4. Draai het pomp deksel voorzichtig los; er kan restwater uitlekken. Reinig het binnenste, de schroefdraad van het pompdeksel en pompbehuizing. De waaiervan in de afvoerpomp moet kunnen draaien. Breng het pompdeksel weer aan en schroef het vast. De handgreep moet in een verticale positie staan.

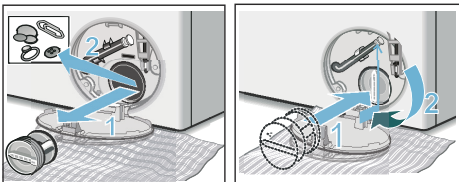


5. Sluit service-klep weer.

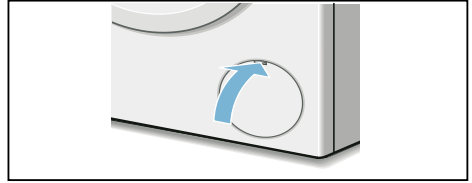

Aanwijzing: Om te voorkomen dat ongebruikt wasmiddel direct in de afvoer stroomt bij de volgende wasbeurt: giet 1 liter water in het linker compartiment en start het Spoelen/**Centrifugeren** programma.

De afvoerslang bij de sifon is verstopt


1. Schakel het apparaat uit. Stekker uit het stopcontact halen.
2. Maak de slangenklem los. Verwijder voorzichtig de afvoerslang, er kan restwater uitlopen.
3. Reinig de afvoerslang en het sifonaansluitstuk.

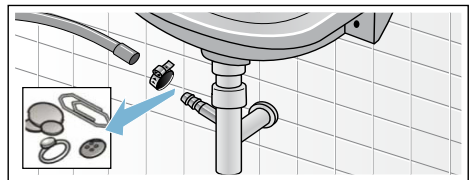


4. Breng de afvoerslang weer aan en borg het aansluitpunt m.b.v. de slangenklem.

Het filter in de watertoevoer is verstopt

- Voer de waterdruk in de toevoerslang af:
 - Draai de kraan dicht.
 - Kies een willekeurig programma (behalve Spoelen/Centrifugereren).
 - Raak de ► knop aan. Laat het programma gedurende ca. 40 seconden lopen.
 - Druk op de ⓪ knop. Het apparaat is uitgeschakeld.
 - Trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de filters:
 - Maak de slang los van de kraan. Reinig het filter met een kleine borstel.

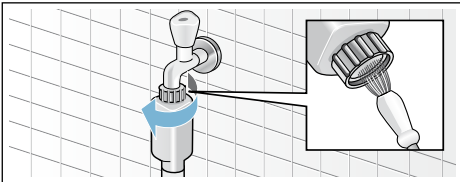

- Voor standaard en Aqua-Secure modellen, reinig het filter op de achterkant van het apparaat: Maak de slang los van de achterkant van het apparaat. Gebruik een tang om het filter te verwijderen en reinig het vervolgens.

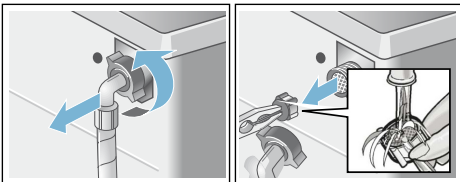

- Sluit de slang aan en controleer op lekkage.

? Storingen en hoe deze te verhelpen

Nood- ontgrendeling

Bijv. in geval van een stroomstoring
Het programma wordt hervat wanneer de stroomvoorziening weer is hersteld.

Echter wanneer wasgoed verwijderd moet worden, dan kan de deur van het apparaat als volgt worden geopend:

⚠ Waarschuwing Kans op brandwonden!

Wanneer u wast bij hoge temperaturen, dan bestaat er een risico op verbranding wanneer u in contact komt met het hete water en wasgoed.
Laat het indien mogelijk eerst afkoelen.


⚠ Attentie! Risico bij het grijpen in de draaiende trommel!

U kunt letsel oplopen aan uw handen wanneer u in de draaiende trommel grijpt.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze draait.







⚠ Attentie! Waterschade!

Eventueel uitlopend water kan waterschade veroorzaken.
Open de deur niet wanneer er water zichtbaar is door het glas.

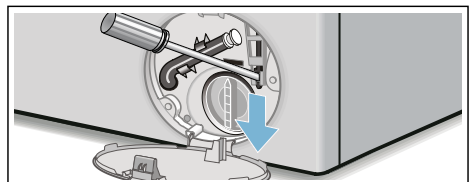- Schakel het apparaat uit. Trek de stekker uit het stopcontact.
- Pomp het water af.
- Trek de noodontgrendeling naar beneden m.b.v. gereedschap en ontgrendel.
De deur kan vervolgens worden geopend.



Informatie op het touch-display

Display	Oorzaak/Oplossing
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Knippert snel + signaal: De deur werd geopend en het waterpeil is te hoog. Sluit de deur, hervat het programma met  knop of selecteer Spoelen/Centrifugeren. ■ Knippert langzaam: de deurvergrendeltemperatuur is te hoog om de deur te openen. Wacht ca. 30 seconden totdat de deurvergrendelingtemperatuur daalt.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Knippert (geen watertoevoer): kraan wel open gedraaid? Waterinlaatfilter verstopt? Reinig het waterinlaatfilter → <i>Blz. 29</i> ■ Licht op (lage waterdruk): dient alleen ter informatie. De programmavoortgang wordt hierdoor niet beïnvloed. De programmaduur is verlengd.
E:3610	<p>E:36 afwisselend display met -10 en End wanneer het programma is afgerond:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De afvoer pomp is verstopt. Reinig de afvoer- pomp → <i>Blz. 27</i> ■ De afvoerslang/afvoer- buis is verstopt. Reinig de afvoerslang bij de sifon.
E:3510	E:35 afwisselend display met -10 en End wanneer het programma is afgerond: er is water in de onderbak, het apparaat lekt. Draai de kraan dicht. Bel de klantenservice.
E:602b	E:60 afwisselend display met -2b en End wanneer het programma is afgerond: onbalans probleem, het centrifugeren is afgebroken.
	De kinderslot is geactiveerd – deactiveer het
 ± licht op	Te veel schuim herkend, daarom werd een extra spoelcyclus geactiveerd. Verminder de basis dosering van  i-Dos voor de volgende wasbeurt met dezelfde lading → <i>Blz. 23</i>
Het indicatielampje voor het Trommel reinigen//Reinigen trommel programma knippert	<p>Draai het Trommel reinigen//Reinigen trommel programma om de trommel en buitenste kuip te reinigen en te verzorgen.</p> <p>Aanwijzingen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Draai het programma zonder wasgoed. ■ Voeg waspoeder toe of een wasmiddel met bleek. Gebruik, om schuimvorming te voorkomen, slechts half de hoeveelheid wasmiddel die wordt aanbevolen door de fabrikant van het wasmiddel. Gebruik geen wasmiddel dat is bedoeld voor wol of fijne was. ■ Aan-/uitschakelen van het informatiesignaal → <i>Blz. 25</i>
Andere weergaven	Zet het apparaat uit, wacht vijf seconden en zet het weer aan. Wanneer de display-melding weer verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice.

Storingen en hoe deze te verhelpen.

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Er lekt water uit het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bevestig de afvoer- slang correct of vervang deze. ■ Draai de schroef fitting op de toevoerslang goed vast.
Het apparaat vult zich niet met water.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programma start niet? ■ Is de kraan wel opengedraaid?
Er wordt geen wasmiddel gedoseerd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Is het filter misschien verstopt? Reinig het filter → <i>Blz. 29</i> ■ Is de toevoerslang geknikt of afgekneld?
De dispenser is leeg en de vulniveau-indicator knippert niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Is de lade deksel/connector vuil? Reinig de wasmiddellade → <i>Blz. 26</i> ■ Is de wasmiddellade correct ingeduwd? → <i>Blz. 21</i>

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Het verkeerde wasmiddel / de verkeerde wasverzachter is in de dispenser(s) gedaan.	Dispenser(s): <ol style="list-style-type: none"> 1. Legen en reinigen → <i>Blz. 26</i> 2. Opnieuw vullen.
Wasmiddel/wasverzachter is gestold in de dispensers.	Reinig en vul de dispensers.
De deur kan niet worden geopend.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De veiligheidsfunctie is geactiveerd. Programma stoppen? ■ Kan de deur alleen worden geopend door de noodontgrendeling? → <i>Blz. 29</i> ■ Kinderslot geactiveerd? Deactiveer het kinderslot.
Het programma wil niet starten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Heeft u de ▷ knop aangeraakt of → (Klaar in-tijd) tijd geselecteerd? ■ Is de deur gesloten? ■ ☞ gaat branden: de wasmiddellade is niet geheel ingeduid. Duw de wasmiddellade er correct in. ■ Kinderslot geactiveerd? Deactiveer het kinderslot.
Het water wordt niet afgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reinig de afvoer- pomp → <i>Blz. 27</i> ■ Reinig de afvoer- pijp en/of afvoerslang.
Water niet zichtbaar in de trommel.	Geen storing – het water is onder het zichtbare gebied.
Het centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen storing – het detectiesysteem voor onbalans heeft de centrifugecyclus onderbroken, omdat het wasgoed ongelijkmatig was verdeeld. Verdeel kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel. ■ Is ☞ (Anti-kreuk) geselecteerd? ■ Is het geselecteerde toerental te laag?
De centrifugecyclus wordt verschillende keren herhaald.	Geen storing – het detectiesysteem voor onbalans corrigeert de onbalans.
Het programma heeft langer nodig dan gebruikelijk.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen storing – het detectiesysteem voor onbalans corrigeert de onbalans door het wasgoed meerdere keren te verdelen. ■ Geen storing – het schuimdetectiesysteem is actief – er is een spoelcyclus geactiveerd.
De lengte van het programma wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen storing – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het specifieke wasproces. Dit kan de tijdsduur beïnvloeden van het programma zoals weergegeven op het touch-display beïnvloeden.
Restwater in het linker compartiment voor het verzorgingsproduct.	Geen storing – de doelmatigheid van het verzorgingsproduct wordt niet beïnvloed.
Geur, vlekvorming in het apparaat.	Draai het Trommel reinigen//Reinigen trommel programma zonder wasgoed. Voeg waspoeder toe of een wasmiddel met bleek. Aanwijzing: Gebruik, om schuimvorming te voorkomen, slechts half de hoeveelheid wasmiddel die wordt aanbevolen door de fabrikant van het wasmiddel. Gebruik geen wasmiddelen die zijn bedoeld voor wol of fijne was.
Het ◊± symbool gaat branden in het touch-display. Er kan ook schuim lekken uit de wasmiddellade.	Heeft u teveel wasmiddel gebruikt? Meng één eetlepel wasverzachter met 1/2 liter water en giet dit in het linker compartiment (niet geschikt voor outdoor kleding, sportswear of items die met dons zijn gevuld). Gebruik minder wasmiddel bij de volgende wascyclus.

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Herhaald, intensief schuimen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer uw basis- dosering en doseersterkte-instellingen. ■ Indien nodig, gebruik een ander vloeibaar wasmiddel.
Wasmiddel / wasverzachter drupt van de afdichting en verzamelt zich op de deur of in de vouw van de afdichting.	Er bevindt zich te veel wasmiddel / was- verzachter in de dispensers. Niet boven de max. markering in de dispensers vullen.
Luide geluiden, trillingen en "beweging" van het apparaat tijdens de centrifugecyclus.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Is het apparaat horizontaal gesteld? Stel het apparaat horizontaal → Blz. 37 ■ Zijn de voeten van het apparaat vastgemaakt? Maak de voeten van het apparaat vast → Blz. 37 ■ Zijn de transportbeveiligingen verwijderd? Verwijder de transportbeveiligingen → Blz. 35
De touch-display indicatorlampjes werken niet terwijl het apparaat draait.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Is er een stroom- storing geweest? ■ Zijn de zekeringen doorgebrand? Reset/vervang de zekeringen. ■ Treedt de storing herhaaldelijk op, neem dan contact op met de servicedienst.
Er zitten resten wasmiddel op het wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten residuen die niet in water oplosbaar zijn. ■ Kies Spoelen/Centrifugeren of borstel het wasgoed na het wassen.
Wanneer u een storing niet zelf kunt verhelpen (na het uit- en weer aanzetten van het apparaat) of wanneer een reparatie nodig is:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. ■ Draai de kraan dicht en neem contact op met de klantenservice. 	



After-sales service

Wanneer u de storing zelf niet kunt verhelpen, (zie hoofdstuk, Storingen en het opheffen er van → Blz. 30), neem dan contact op met onze after-sales service.

We vinden altijd een passende oplossing om een onnodig bezoek door een monteur te voorkomen.

Geef a.u.b. het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat door aan de after-sales service.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E nr. Productnummer
FD Productie- nummer

U kunt deze informatie vinden (afhankelijk van het model):

- Aan de binnenkant van de vuldeur
- Op de achterkant van het apparaat

Reparatie-order en advies in geval van storingen

CN 400 889 9999

De contactgegevens voor alle landen kunt u vinden in het bijgevoegde after-sales service overzicht.

Vertrouw op de expertise van de fabrikant. Neem contact met ons op. Dan kunt u er zeker van zijn dat de reparaties worden uitgevoerd door getrainde monteurs die originele reserve-onderdelen gebruiken.

Technische gegevens

Afmetingen:

84,5 x 59,8 x 62 cm
(hoogte x breedte x diepte)

Gewicht:

78 kg

Voedingsaansluiting:

Nominale spanning 220–240 V, 50 Hz

Nominale stroom 10 A

Nominaal vermogen 1900–2300 W

Waterdruk:



100–1000 kPa (1–10 bar)

Verbruik wanneer uitgeschakeld:

0,12 W

Verbruik wanneer klaar voor gebruik (aan modus):

0,43 W

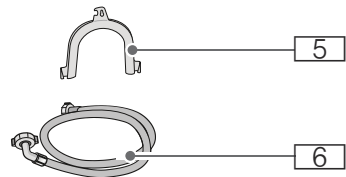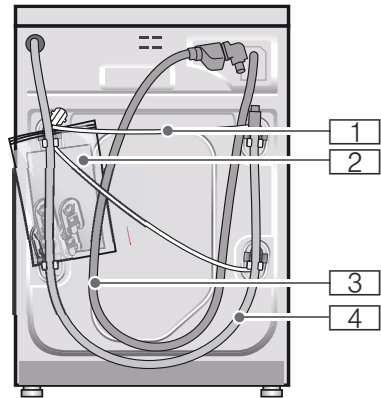

- 1 Voedingskabel
- 2 Zak:
 - Installatie- en bedieningsinstructies
 - Servicedienst locatie-overzicht*
 - Garantie*
 - Aanvulling*
 - Afdekkappen voor openingen nadat de transportvergrendelingen zijn verwijderd
- 3 Waterinlaat- slang op aquaStop modellen
- 4 Water afvoer- slang
- 5 Elleboog voor het vastmaken van de waterafvoerslang*
- 6 Koudwater toevoerslang op standaard//Aqua-Secure modellen

* Afhankelijk van het model **Daarnaast** is een slangenklem (24 - 40 mm diameter, verkrijgbaar in de speciaalzaak) nodig om de waterafvoerslang aan te sluiten op een sifon.

Plaatsen en aansluiten

Leveringsomvang

Aanwijzing: Controleer het apparaat op transportschade. Nooit een beschadigd apparaat gebruiken. Wanneer u klachten heeft, neem dan contact op met de dealer waar u het apparaat heeft gekocht, of met onze servicedienst.

Handig hulpmiddel

- Waterpas voor het horizontaal stellen
- Sleutel met:
 - Breedte 13 voor het losdraaien van de transportvergrendelingen
 - Breedte 17 voor het stellen van de voeten van het apparaat

Veiligheids- instructies



Waarschuwing Risico van letsel!

- Het apparaat is heel zwaar. Wees voorzichtig bij het optillen/transporteren van het apparaat.
- Wanneer het apparaat wordt opgetild aan uitstekende delen (bijv. deur van het apparaat), dan kunnen onderdelen afbreken en letsel veroorzaken. Til het apparaat niet op aan uitstekende delen.
- Wanneer de slang en de netkabel niet correct worden geleid, dan bestaat een risico op struikelen en letsel. Leg slangen en kabels dusdanig dat er geen risico is om er over te struikelen.

Attentie!

Beschadiging van het apparaat

Bevroren slangen kunnen scheuren/barsten. Installeer het apparaat niet in gebieden die blootgesteld zijn aan vorst, of buiten.

Attentie!

Waterschade

De aansluitpunten voor de watertoevoerslang en waterafvoerslang staan onder hoge druk. Om lekkage en waterschade te voorkomen, moet u de aanwijzingen in deze paragraaf aanhouden.

Aanwijzingen

- Naast de veiligheidsinformatie die hier wordt opgesomd, kan het zijn dat de lokale water- en elektriciteitsleverancier speciale vereisten hebben.
- Laat in geval van twijfel het apparaat installeren door een specialist.

Installatie oppervlak

Aanwijzing: Het apparaat moet stabiel horizontaal zijn gesteld zodat het niet beweegt.

- Het installatie-oppervlak moet stevig en vlak zijn.
- Zachte vloeren/vloerbedekking zijn niet geschikt.

Installatie op een basis of houten vloer

Attentie!

Beschadiging van het apparaat

Het apparaat kan gaan "lopen" en van de voet kantelen/vallen bij het centrifugeren.

De voeten van het apparaat moeten worden vastgemaakt met behulp van bevestigingsbeugels.

Bestelnr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0.

Aanwijzing: Op vloeren met houten balken, het apparaat installeren:

- in een hoek indien mogelijk,
- Op een waterbestendige houten plaat (min. 30 mm dikte) die stevig op de vloer wordt geschroefd.

Installatie op een platform met lade

Platform bestelnr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520.

Installatie van het apparaat in een kitchenette



Waarschuwing Kans op dodelijk letsel!

Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u onder spanning staande componenten aanraakt.

Verwijder de afdekplaat van het apparaat niet.

Aanwijzingen

- Er is een uitsparingsbreedte van 60 cm vereist.

- Installeer het apparaat uitsluitend onder een doorlopend werkblad dat stevig is bevestigd aan de naastliggende kasten.


Verwijderen van de transportvergrendelingen

Attentie!


Beschadiging van het apparaat

- Het apparaat is beveiligd voor transport met behulp van transportvergrendelingen. Wanneer de transportvergrendelingen niet worden verwijderd dan kan de machine beschadigd raken wanneer deze wordt gebruikt. Verifieer voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dat u alle vier de transportvergrendelingen volledig verwijderd. Bewaar de vergrendelingen op een veilige plek.
- Om transportschade te voorkomen wanneer het apparaat op een later tijdstip wordt verplaatst, moet u de transportvergrendelingen weer aanbrengen voordat u het apparaat verplaatst.

Aanwijzing: Bewaar de schroeven en manchetten op een veilige plek.

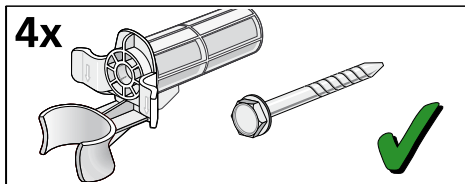


1. Neem de slangen uit de houders.

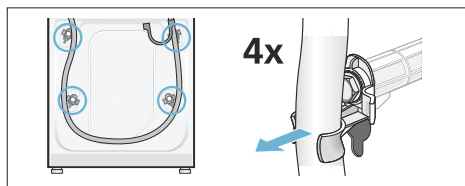


2. Schroef alle vier de schroeven van de transportvergrendeling los en verwijder deze.

Verwijder de manchetten. Verwijder om dit te doen de voedingskabel uit de houders.

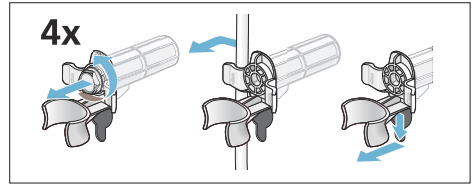


3. Plaats de afdekkingen. Duw de afdekkingen stevig op hun plek door druk uit te oefenen op de inklikhaken.

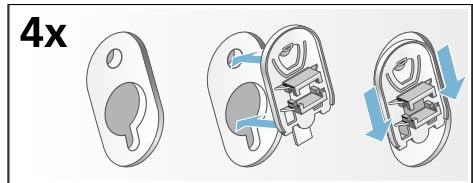


Slang- en kabellengtes

- Linker aansluiting

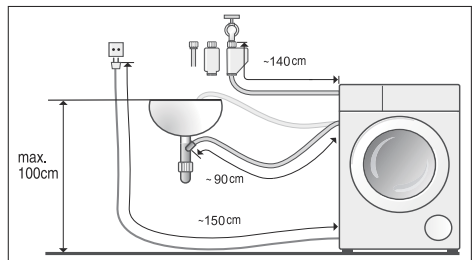

- Rechter aansluiting

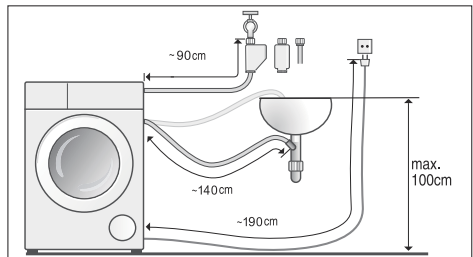

Tip: Het volgende is verkrijgbaar via speciaalzaken /de after-sales service:

- Een uitbreiding voor Aqua-Stop of koudwater- toevoerslang (ca. 2,50 m); bestelnr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Een langere toevoer- slang (ca. 2,20 m) voor standaard model

Water- inlaat

Waarschuwing **Kans op dodelijk letsel!**

Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u onder spanning staande componenten aanraakt.

De Aqua-Stop veiligheidsafsluiter niet in water onderdompelen (bevat een elektrische afsluiter).

* Afhankelijk van het model

Houd het volgende aan bij het aansluiten van het apparaat:

Aanwijzingen

- Gebruik het apparaat uitsluitend met een koudwatertoevoer.
- Sluit het apparaat niet aan op de geiser of een niet onder druk staande heetwater boiler.
- Gebruik geen gebruikte toevoerslang. Gebruik uitsluitend de meegeleverde slang, of een slang die is gekocht bij een geautoriseerde specialistische dealer.
- De watertoevoerslang niet buigen, knellen wijzigen of doorsnijden (anders is de sterkte niet langer gewaarborgd).
- Draai de schroefverbindingen slechts handvast aan. Wanneer de schroefverbindingen te strak worden aangedraaid m.b.v. gereedschap (tang), dan kan de schroefdraad beschadigd raken.

Optimale waterdruk in het toevoernetwerk

Tenminste 100 kPa (1 bar)


Maximaal 1000 kPa (10 bar)

Wanneer de kraan open is, dan is de waterdoorstroming minimaal 8 l/min.


Bij een hogere waterdruk moet een reduceerventiel worden geïnstalleerd.

Aansluiting


1. Sluit de watertoevoerslang aan op de waterkraan ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) en op het apparaat:
 - Model: **Standaard**

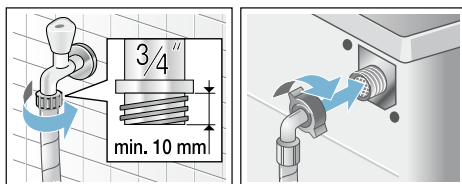

- Model: **Aqua-Secure**

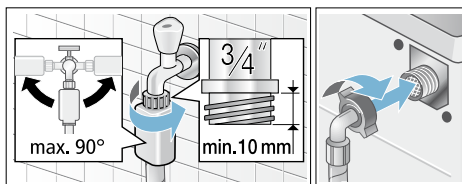

- Model: **Aqua-Stop**

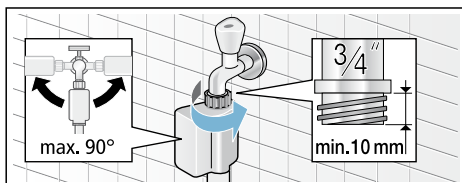

2. Open de waterkraan voorzichtig en controleer of de aansluitpunten lekdicht zijn. De schroefverbinding staat onder druk van het waterleidingnet.

Water- afvoer

Waarschuwing **Kans op brandwonden!**

Wanneer u wast bij hoge temperaturen, dan bestaat er een risico op verbranding wanneer u in contact komt met heet water (bijv. bij het afvoeren van heet water in een wasbak).

Grijp niet in het hete water.

Attentie! Waterschade

Wanneer de afvoerslang uit de wasbak schiet of het aansluitpunt tijdens een hoge waterdruk, dan kan wegstromend water waterschade veroorzaken. Maak de afvoerslang zo vast dat deze er niet uit kan schieten.

Attentie! Beschadiging van het apparaat/stoffen

Wanneer het uiteinde van de slang is ondergedompeld in het afgevoerde water, dan kan er water worden teruggezogen in het apparaat en zo het apparaat/stoffen beschadigen.


Zorg er voor dat:

- De stop niet de afvoer van de wastafel blokkeert.
- Het uiteinde van de slang niet is ondergedompeld in het afgevoerde water.
- Het water snel genoeg wordt afgevoerd.

Aanwijzing: Knik de waterafvoerslang niet en belast deze ook niet in de lengte.


Aansluiting

■ Afvoer in een wasbak

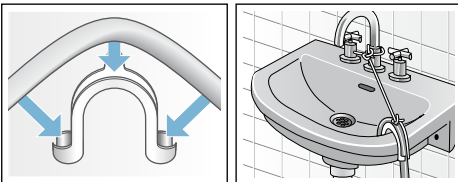


■ Afvoer in een sifon

Het aansluitpunt moeten worden geborgd met een slangenklem met een diameter van 24 - 40 mm (leverbaar via speciaalzakken).

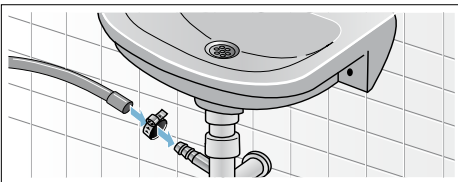

■ Afvoer in een kunststof pijp met rubberen bus, of afvoerputje

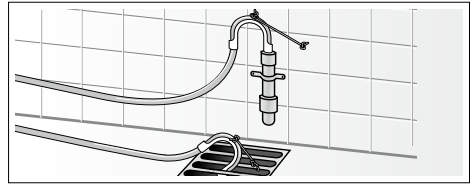


Stellen

Stel het apparaat horizontaal m.b.v. een waterpas.

Niet correct horizontaal stellen kan leiden tot meer geluid, trillingen en "wandelen".

1. Maak de borgmoeren los met een sleutel, door ze rechtsom te draaien.
2. Controleer de horizontaal stand van het apparaat met een waterpas en pas deze aan indien nodig. Wijzig de hoogte door de voeten van het apparaat te verdraaien. Alle vier de apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.
3. Draai de borgmoer vast tegen de behuizing. Hierbij de voet stevig vasthouden en niet de hoogte er van wijzigen. De borgmoeren op alle vier de apparaatvoetjes moeten stevig tegen de behuizing zijn geschroefd.

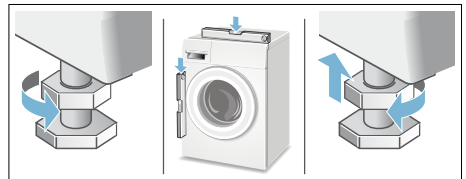

Elektrische aansluiting


Waarschuwing **Kans op dodelijk letsel!**

Er is sprake van een kans op een elektrische schok wanneer u onder spanning staande componenten aanraakt.

- De netstekker nooit aanraken of beetpakken met natte handen.
- De netkabel uitsluitend bij de stekker uit het stopcontact trekken en nooit aan de kabel, omdat deze hierdoor beschadigd kan raken.
- Nooit de stekker uit het stopcontact halen tijdens bedrijf.

Houd u zich aan de volgende informatie en waarborg dat:

Aanwijzingen

- De netspanning en de spanning aangegeven op het apparaat (typeplaat) hetzelfde zijn. De aangesloten belasting en benodigde zekering zijn gespecificeerd op de typeplaat.
- Het apparaat uitsluitend wordt aangesloten op een wisselspanning met een goed geaard stopcontact.
- De stekker in het stopcontact past.
- De aderdiameter van de kabel voldoende is.
- Het aardleksysteem correct is geïnstalleerd.
- De voedingskabel uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektromonteur (indien nodig). Vervangende aansluitkabels kunt u verkrijgen via de servicedienst.
- Geen meerdere stekkers/koppelingen of verlengsnoeren worden gebruikt.
- Wanneer een aardlekschakelaar wordt gebruikt, dat uitsluitend een type wordt gebruikt met dit symbool: . Alleen dit symbool garandeert dat de momenteel geldende regels worden aangehouden.
- De voedingskabel te allen tijde toegankelijk is.

- De voedingskabel niet wordt gebogen, afgekneld, gewijzigd, doorgesneden of in contact komt met warmtebronnen.


Vóór de eerste keer wassen

Het apparaat werd grondig getest voordat het de fabriek verliet. Om eventueel water te verwijderen dat is achtergebleven van de test, moet de eerste keer **zonder** wasgoed worden gewassen.

Aanwijzingen

- Het apparaat **moet correct zijn geïnstalleerd en aangesloten**.
- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken. Informeer uw klantenservice.

Vorbereidende werkzaamheden:

1. Controleer het apparaat.
2. Vul de dispenser  en .
3. Steek de stekker in het stopcontact.
4. Draai de kraan open.

Draai het programma zonder wasgoed.

1. Schakel het apparaat in.
2. Sluit de deur (doe geen wasgoed in de machine).
3. Kies het **Trommel reinigen// Reinigen trommel 90 °C** programma.
4. Open de wasmiddellade.
5. Giet ca. 1 liter water in het linker compartiment.
6. Giet een standaard wasmiddel in het linker compartiment.
Aanwijzing: Gebruik, om schuimvorming te voorkomen, slechts de helft van de hoeveelheid wasmiddel die wordt aanbevolen door de producten van het wasmiddel. Gebruik geen wasmiddelen die zijn bedoeld voor wol of fijne was.
7. Sluit de wasmiddellade.
8. Start het programma.
9. Schakel het apparaat uit aan het einde van het programma.

Uw apparaat is nu gereed voor gebruik.

Transport


bijv. in geval van een verhuizing

Vorbereidende werkzaamheden:


1. Draai de kraan dicht.
2. Verlaag de waterdruk in de toevoerslang.
Onderhoud – het filter in de watertoevoer is verstopt → Blz. 29
3. Voer eventueel resterend water af.
Onderhoud – de afvoerpomp is verstopt → Blz. 27
4. Koppel het apparaat los van het stroomnet.
5. Verwijder de slangen.

Installeren van de transportvergrendelingen:

1. Verwijder de afdekkingen en bewaar deze op een veilige plek.
Gebruik indien nodig een schroevendraaier.

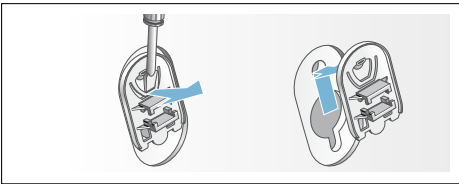

2. Plaats de vier manchetten.
Klem de voedingskabel goed in de houders. Plaats de schroeven en draai ze vast.

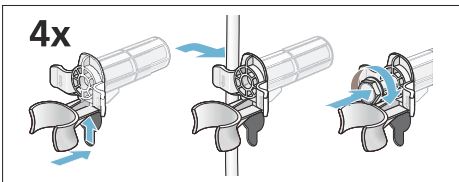

Vóór het opnieuw inschakelen van het apparaat:

Aanwijzingen

- De transportbeveiligingen **moeten** worden verwijderd.

- Giet ca. 1 liter water in het linker compartiment, selecteer het Spoelen/**Centrifugeren** programma of en start.
Dit voorkomt dat ongebruikt wasmiddel direct via de afvoer wegstroomt bij de volgende wasbeurt.

Aqua
Stop

Aqua-Stop garantie

Alleen voor apparaten met Aqua-Stop

Naast de garantieclaims ten aanzien van de verkoper op basis van de verkoopovereenkomst en uw apparaatgarantie, zullen we compensatie verlenen onder de volgende voorwaarden:

1. Wanneer waterschade wordt veroorzaakt door een fout in ons Aqua-Stop systeem, dan zullen we huishoudelijke klanten voor de veroorzaakte schade.
2. De aansprakelijkheidsgarantie is geldig voor de levensduur van het apparaat.
3. Het is een vereiste voor alle garantieclaims dat het apparaat met Aqua-Stop is geïnstalleerd en aangesloten in overeenstemming met onze instructies; dit omvat ook een correct gemonteerde Aqua-Stop verlenging (originele accessoires). Onze garantie dekt niet defecte toevoerleidingen of fittingen die naar de Aqua-Stop aansluiting op de kraan leiden.
4. Apparaten met Aqua-Stop hoeven niet te worden bewaakt tijdens bedrijf en ook is het dichtdraaien van de kraan na gebruik niet nodig. De kraan moet alleen worden dichtgedraaid wanneer u langere tijd afwezig bent, bijvoorbeeld meerdere weken op vakantie.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4020

B 070 222 142

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.com

Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerkllicentie van Siemens AG



9001104318 (9609)