

The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box at the top left of the page. The background of the entire advertisement is a photograph of a modern apartment interior. A large window on the left offers a panoramic view of a city at sunset, with a small dog sitting on a stack of books on the floor in front of it. To the right, a built-in wardrobe is visible, containing folded white towels on a shelf, several shirts hanging on a rack, and a pair of white sneakers on a lower shelf.

SIEMENS

Pyykinpesukone

WM...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

fi Käyttö- ja asennusohje

Register
your
product
online

Pyykinpesukone

Valintasi on Siemens pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa lukemiseen ja perehdy pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että merkin Siemens asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme www.siemens-home.bsh-group.com tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

Kuvaustavat

Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luetelmaviivoilla.

Sisällysluettelo

Määräystenmukainen käyttö 4

Turvallisuusohjeet 5

Sähköturvallisuus 5

Loukkaantumisvaarat 5

Lasten turvallisuus 5

Ympäristönsuojelu 6

Pakkaus/käytöstä poistettu laite 6

Säästövinkkejä 6

Tutustuminen laitteeseen 8

Pyykinpesukone 8

Valitsimet 9

Pyykki 12

Pyykin esivalmistelu 12

Pyykin lajittelu 12

Tärkkäys 13

Värjäys/värin poisto 13

Liotus 13

Pesuaine 13

Oikea pesuainevalinta 13

Energian ja pesuaineen säästö 14

Ohjelmien esiasetukset 14

Lämpötila 14

Linkousnopeus 14

Ajastusaika 15

i-Dos-asetukset 15

Memory-muistiohjelma 16

Ohjelman lisäasetukset 16

SpeedPerfect 16

EcoPerfect 16

Rypistymisestä 16

Vesi&huuhtelu 17

Esipesu 17

Laitteen käyttö 17

Pyykinpesukoneen valmistelu 17

Laitteen kytkeminen päälle/ohjelman

valinta 17

Ohjelma-asetusten muuttaminen 18

Ohjelman lisäasetusten valinta 18

Pyykin asettaminen rumpuun 18

Pesu ja huuhteluaineen annostelu . . . 18

Ohjelman käynnistäminen 19

Lapsilukko / valitsinlukko 19

Pyykin lisääminen koneeseen 19

Ohjelman muuttaminen 20

Ohjelman keskeyttäminen 20

Ohjelman päätyminen 20

Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen

pois päältä 20

Älykäs annostelujärjestelmä . . 21

Älykäs annostelujärjestelmä

pesuainekotelossa 21

Käyttöönotto/annostelusäiliön

täyttäminen 21

Päivittäisessä käytössä 22

Perusasetukset 22

Annostelu käsin 23

Laiteasetukset 24

Säätötilan aktivointi 24

Äänimerkin voimakkuuden muuttaminen

. 24

Kosketusnäytön kirkkauden

muuttaminen 25

Rummun huollon muistutustoiminnon

valitseminen käyttöön/pois käytöstä . 25

Säätötilan lopettaminen 25

Tunnistimet 25

Määräautomatiikka 25

Epätasapainon tunnistusjärjestelmä . 25

VoltMonitor 25



Puhdistus ja huolto 26

Koneen ulkopinta ja ohjauspaneeli .	26
Pesurumpu	26
Kalkinpoisto	26
i-Dos Pesuainekotelo ja kotelokehys	26
Poistopumppu tukossa, hätätyhjennys	28
Hajulukoon kytketty poistovesiletku on tukossa	29
Tulovesisihti on tukossa.	29



Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? 30

Lukon avaaminen hätätilanteessa .	30
Ohjeet näyttöruudussa.	31
Toimintahäiriö, mitä on tehtävä? . .	32



Huoltopalvelu 34



Tekniset tiedot. 35



Sijoittaminen ja liittäminen . . . 35

Toimituksen sisältö	35
Turvallisuusohjeet	36
Sijoitusalue	36
Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet	36
Sijoittaminen korokkeen päälle, jossa on laatikko	37
Laitteen sijoittaminen työtason alle tai keittiökaapistoon	37
Kuljetustukien poistaminen	37
Letkujen ja johtojen pituudet	37
Tulovesi	38
Poistovesi	39
Suoristaminen	39
Sähköliitäntä	40
Ennen ensimmäistä pesukertaa. . . .	40
Kuljettaminen	41



Aquastop-takuu 42



Määräystenmukainen käyttö

- Suunniteltu käytettäväksi vain kotitaloudessa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
- Pyykinpesukone on tarkoitettu konepesun kestävien tekstiilien ja käsinpestävien villatekstiilien pesuun pesuaineliuoksessa.
- Käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja huuhteluaineiden kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoista- ja huuhteluaineiden annostelussa.
- Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemus tai tieto pyykinpesukoneen käytöstä, saavat käyttää konetta vain, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö **valvoo** heitä tai on **opastanut** heitä koneen käytössä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa konetta ilman valvontaa.
- Pidä alle kolmevuotiaat lapset poissa pyykinpesukoneen läheltä.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä.

Ennen laitteen käyttöönottoa: Lue käyttö ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttötarvetta tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.



Turvallisuusohjeet

Sähköturvallisuus



Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.

Loukkaantumisvaarat



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Nostettaessa pyykinpesukonetta sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), ne saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta konetta sen ulkonevista osista.
- Jos nouset pesukoneen päälle, työtaso voi murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
- Jos nojaat avattuun täyttöluukkuun tai asetat sen päälle painavan taakan, pesukone voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.

- Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi. Älä koske pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt.



Varoitus

Palamisvamman vaara!

- Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä esim. kun kuuma pesuvesi poistuu pesualtaaseen. Varo koskettamasta kuumaa pesuvettä.

Lasten turvallisuus



Varoitus

Hengenvaara!

- Pyykinpesukoneella leikkivät lapset voivat joutua hengenvaarallisiin tilanteisiin tai vahingoittaa itsensä.
 - Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!
 - Älä anna lasten leikkiä pyykinpesukoneella!
- Lapset voivat esim. leikkiessään lukita itsensä vahingossa koneeseen ja joutua hengenvaaraan. Käytöstä poistetut koneet:
 - Irrota pistoke pistorasiasta.
 - katkaise verkkojohto ja irrota johto ja pistoke laitteesta.
 - Riko täyttöluukun lukko.



Varoitus

Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua.

Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.



Varoitus

Myrkytysvaara!

Pesu- ja huuhteluaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä.

Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.



Varoitus

Silmä-/ihoärsytys!

Pesu- ja huuhteluaineet saattavat aiheuttaa silmä- tai ihoärsytystä joutuessaan silmiin tai iholle.

Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

Kun pesulämpötila on korkea, täyttöluukun lasi kuumenee.

Älä anna lasten koskettaa kuumaa luukun lasia.



Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

Säästövinkkejä

- Käytä hyödyksi valitun ohjelman maksimitäyttömäärä. Ohjelmataulukko → Käyttö- ja asennusohjeen liite
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Säästä energiaa ja pesuainetta, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta. → *Sivu 14*
- Kun annostelet pyykinpesuaineen **älykkään annostelujärjestelmän** (i-Dos) avulla, säästät pesuainetta ja vettä.
- Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjemarkintoihin. Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.

- **Energian ja veden kulutusta koskevia huomautuksia:**
Näyttöissä näkyy energian ja veden kulutuksen suhteellinen määrä valitulla ohjelmalla. Mitä enemmän merkkisegmenttejä näkyy, sitä suurempi on kulloinenkin kulutus. Näin voit verrata ohjelmien kulutusta valitessasi erilaisia ohjelma-asetuksia ja valita mahdollisesti energiaa tai vettä säästävän ohjelma-asetuksen.




- ⏻ Energiankulutus
- 💧 Vedenkulutus

- **Energiansäästötila:** kosketusnäytön valo sammuu muutaman minuutin kuluttua, valitsin **▶** vilkkuu. Aktivoi valo näppäämällä kosketusnäyttöä. Energiansäästötila ei aktivoidu, kun ohjelma on käynnissä.
- **Automaattinen virrankatkaisu** (vain ennen ohjelman käynnistymistä tai ohjelman päätyttyä): jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, laite kytkeytyy energian säästämiseksi automaattisesti pois päältä. Kytke laite päälle painamalla pääkytkintä.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaisesti.


Tutustuminen laitteeseen

Pyykinpesukone

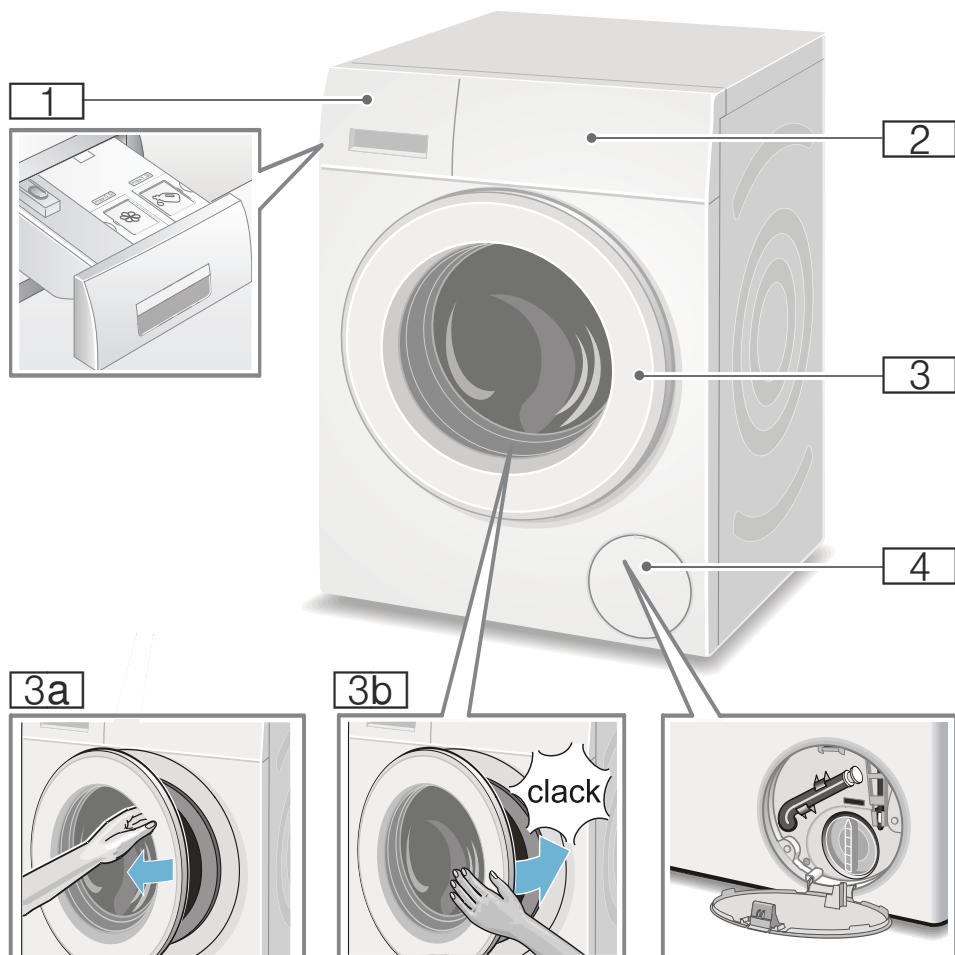


- 1** Pesuainekotelo → *Sivu 18*
- 2** Valitsimet
- 3** Täyttöluukku ja kahva
- 3a** Täyttöluukun avaaminen
- 3b** Täyttöluukun sulkeminen
- 4** Huoltoluukku

Valitsimet

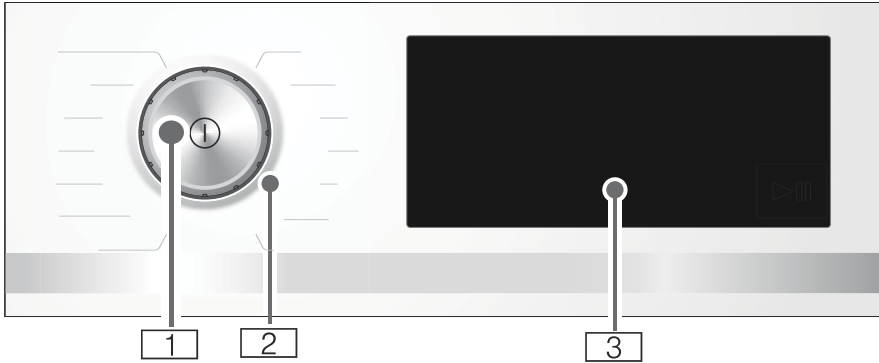

- 1 Pääkytkin**
Valitsimella ① laite kytketään päälle ja pois päältä.
- 2 Ohjelmavalitsin**
Ohjelmavalitsinta voidaan kääntää molempiin suuntiin (vasemmalle ja oikealle).
- 3 Kosketusnäyttö**
Tässä näet ohjelmia koskevat tiedot ja asetusten valintamahdollisuudet ja voit valita asetukset näppäämällä kehystettyjä tai alleviivattuja alueita.

Kosketusnäytön sisältö

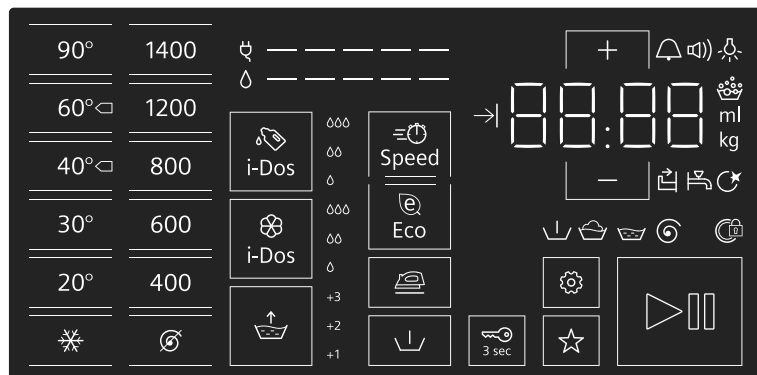

Näyttö- ja valitsinkentät	Asetusten näyttö	Asetus
90°, 60° , 40° , 30°, 20°, ❄		Lämpötila °C; ❄ = kylmä
1400*, 1200, 800, 600, 400,		Linkousnopeus; = ilman linkousta
i-Dos	Δ, ΔΔ, ΔΔΔ, pois	Pesuaineen annostelumäärä
i-Dos	Δ, ΔΔ, ΔΔΔ, pois	Huuhdeluaineen annostelumäärä
Speed		SpeedPerfect
Eco		EcoPerfect
	+1, +2, +3, pois	Vesi&huuhtelu; + lisähuuhtelut
		Rypistymisesto
		Esipesu
3 sec		Lapsilukko / valitsinkentän lukko
☆		Memory-muistiohjelma
		Käynnistys / Tauko
		Laiteasetukset: huomautuksen merkkiäni, käytön merkkiäni, kosketusnäytön kirkkaus, rummun huollon muistutustoiminto
+ , -	Asetusten muuttaminen	Huomautus: Kun asetusarvoja on useita, arvot selataan automaattisesti läpi loppuarvoon saakka, kun näppäät symbolia + , - ja pidät symbolin painettuna. Paina sitten valitsinta vielä kerran, jolloin voit muuttaa asetusta uudelleen.
* suurin mahdollinen linkousnopeus laitteesta riippuen		

Lisää näyttöjä	Informaatio
-----	Energiankulutus
-----	Vedenkulutus
	Ohjelman tila: esipesu, pesu, huuhtelu, linkous
	Täyttöluukku lukittu
	Pesuainekotelo auki
	Vesihana kiinni / vedenpaine liian pieni
	Tunnistettu vaahtoa
	Ohjelman kesto esim. 1:51; ajastinaika esim. → 8.5 h; suositeltu täyttö esim. 8.0 kg; ohjelman tila esim. Loppu; perusannostelumäärä esim. 36 ml



Pyykki

Pyykin esivalmistelu


Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa tekstiilejä tai pyykinpesukoneen rakenneosia.

Noudata sen tähden seuraavia pyykin esikäsitteilyä koskevia ohjeita:

- Tyhjennä taskut.

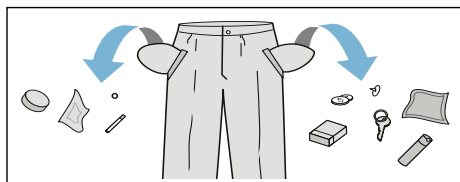

- Varo, ettei pyykin joukkoon pääse metalliesineitä (paperiliittimiä tms.), ja poista ne tarvittaessa.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet (sukat, kaarituelliset rintaliivit) pesupussissa.
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesupussin sisään.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki valmistajan hoito-ohjeiden ja hoito-ohjemarkintöjen ja seuraavien ominaisuuksien mukaan:

- Kangas/kuitutyyppi
- Väri

Huomautus: Pyykki voi värjääntyä tai se ei puhdistu kunnolla. Pese valkoinen ja värillinen pyykki erikseen.

Pese uudet värilliset tekstiilit ensimmäistä kertaa erillään.

- Likaisuus
Pestävien vaatekappaleiden tulisi olla myös suunnilleen yhtä likaisia. Muutamia esimerkkejä likaisuusasteista: → *Sivu 14* .
- **Kevyesti likaantunut:** älä esipese, valitse tarvittaessa asetus **Speed**
- **Normaali**
- **Voimakkaasti likaantunut:** laita koneeseen vähemmän pyykkiä, valitse ohjelma, jossa on mukana esipesu
- **Tahrat:** poista/esikäsittele tahrat tuoreina. Painele ensin tahrää saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä hankaa. Pese sitten pyykki sopivalla pesuohjelmalla. Pinttyneet ja kuivuneet tahrat voivat joskus lähteä vasta useamman pesukerran jälkeen.
- Hoito-ohjeiden symbolit

Huomautus: Symboleissa olevat luvut viittaavat korkeimpaan sallittuun pesulämpötilaan.

- Sopii tavanomaiseen pesuun; esim. puuvilla-ohjelma
- Pestävä hellävaraisesti; esim. siliävät-ohjelma
- Pestävä erittäin hellävaraisesti; esim. hienopesu/silkki-ohjelma
- Käsien pestävä pyykki; esimerkiksi villa-ohjelma
- Vesipesu kielletty.

Tärkkäys

Huomautus: Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma **Huuhtelu**.
3. Annostele nestemäinen tärkki käsin valmistajan ohjeiden mukaan vasempaan lokeroon (puhdistus tarvittaessa ensin lokero).
4. Näppää valitsinkenttää ►.

Värjäys/väriin poisto

Väriä koneessa vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja määriä. Suola saattaa syövyttää teräspintoja! Noudata värjäysaineen valmistajan ohjeita.

Älä poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!

Liotus

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma **Puuvilla 30 °C**.
3. Annostele pesuaine toiminnolla i-Dos tai annostele se valmistajan ohjeiden mukaan vasempaan lokeroon.
4. Näppää valitsinkenttää ►. Ohjelma käynnistyy.
5. Näppää n. 10 minuutin kuluttua symbolia ► pysäyttääksesi ohjelman.
6. Näppää haluamasi liotusajan kuluttua uudelleen symbolia ►, kun haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.

Huomautuksia

- Laita koneeseen vain samanvärisiä vaatekappaleita.
- Pesuainetta ei tarvitse enää lisätä, liotukseen käytettyä pesuainetta käytetään myös pesemiseen.



Pesuaine

Oikea pesuainevalinta

Hoito-ohjemerkinästä saat tietoa oikeasta pyykinpesuaineesta, lämpötilasta ja pyykin käsittelystä. → myös www.sartex.ch

Sivustolta www.cleanright.eu löydät paljon hyödyllistä tietoa kotitalouskäyttöön tarkoitetuista pesu-, hoito- ja puhdistusaineista.

- **Valkopesuaine, joka sisältää optisia kirkasteita**
sopii valkopesuun soveltuvaan valkoiseen pellava- tai puuvillapyykkiin
Ohjelma: Puuvilla / kylmä - maks. 90 °C
- **Kirjopesuaine, joka ei sisällä valkaisuaineita eikä optisia kirkasteita**
sopii kirjopyykkiin, joka on pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla / kylmä - maks. 60 °C
- **Kirjo- tai hienopesuaine, joka ei sisällä optisia kirkasteita**
sopii kirjopyykkiin, siliäville kuiduille ja synteettisille materiaaleille
Ohjelma: Siliävät / kylmä - maks. 60 °C
- **Hienopesuaine**
sopii hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille, silkille tai viskoosille
Ohjelma: Hienopesu/Silkki / kylmä - maks. 70 °C
- **Villanpesuaine**
sopii villalle
Ohjelma: Villa / kylmä - maks. 40 °C

Energian ja pesuaineen säästö

Kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta, voit säästää energiaa (alentamalla pesulämpötilaa) ja pesuainetta:

Säästäminen	Likaisuus/ohje
Matalampi lämpötila ja pienempi pesuainemäärä annosteluosuituksen mukaan	kevyt Likaa tai tahroja ei ole havaittavissa. Vaatteisiin on tarttunut ihon tuoksu, esim.: ■ kevyet kesä-/urheiluvaatteet (muutaman tunnin käytetyt) ■ T-paidat, kauluspaidat, puserot (enintään 1 päivän käytetyt) ■ vieraiden vuodevaatteet ja pyyheliinat (1 päivän käytetyt)
	normaali Näkyvää likaa/tai vähän helpoja tahroja, esim.: ■ esim. T-paidat, kauluspaidat, paitapuserot (erittäin hikisiä, käytetty useamman kerran) ■ käsipyyhkeet, vuodevaatteet (olleet käytössä 1 viikon)
Lämpötila hoito-ohjelmekinnän ja pesuainemäärä annosteluosuituksen ja runsaasti likaantuneen pyykin mukaan	runsas Selvästi näkyvää likaa ja/tai tahroja, esim. astiapyyhkeet, vauvanpyykki, työvaatteet

Huomautus: Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa. → *Sivu 18*

P+ Ohjelmien esiasetukset

Ohjelman ennakoasetukset näkyvät ohjelman valinnan jälkeen kosketusnäytössä, ja niitä voidaan muuttaa.

Yleiskuva kaikista mahdollisista ohjelma-asetuksista löytyy käyttö- ja asennusohjeen liitteestä.

Lämpötila

Voit muuttaa asetetun lämpötilan ennen ohjelmaa ja ohjelman kuluessa sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Maksimi lämpötila, jonka voit säätää, riippuu valitusta ohjelmasta.

Linkousnopeus

Voit muuttaa linkousnopeutta (1/min; kierrosta minuutissa) ennen ohjelmaa ja ohjelman kuluessa sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Asetus ® : ilman linkousta, vain veden poisto. Pyykki jää märkänä rumpuun, esimerkiksi kun pestään pyykkiä, jota ei haluta lingota.

Suurin asetettavissa oleva linkousnopeus riippuu valitusta ohjelmasta ja konemallista.

Ajastusaika

Ohjelman valinnan jälkeen näytössä näkyy ohjelman kesto, esim. **1:51** (h:min (tunnit:minuutit)).

Ennen ohjelman käynnistämistä voit siirtää aikaa, jolloin haluat ohjelman olevan valmis, 30 minuutin välein enintään 24h (h=tuntia) myöhäisemmäksi.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen näytössä näkyy valittu aika, esim. **8.5h** ja sen kuluminen näkyy näytössä, kunnes pesuohjelma käynnistyy. Sitten näytössä näkyy ohjelman kesto.

Huomautus: Kone säätää automaattisesti ohjelman keston pesuohjelman aikana. Ohjelman ennakoasetusten tai ohjelman asetusten muuttaminen, vaahtomäärän tunnistus, epätasapainon tunnistus, pyykkimäärä tai likaisuus voivat muuttaa myös ohjelman kestoä.

Ohjelman käynnistämisen jälkeen, kun valittu aika kuluu näytössä, voit muuttaa aikaa seuraavasti:

1. Näppää valitsinkenttää .
2. Muuta aikaa näppäämällä symbolia  tai .
3. Ja näppää uudelleen symbolia .

Ohjelman käynnistymisen jälkeen, ohjelman keston siis kuluessa, voit tarvittaessa lisätä tai poistaa pyykkiä.
→ *Sivu 19*

i-Dos-asetukset

Pyykinpesukoneessa on älykäs annostelujärjestelmä nestemäiselle pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Pesu- ja huuhteluaine annostellaan pesukoneen useimmissa ohjelmissa automaattisesti.

Tehtaalla on tehty seuraavat ennakoasetukset:

-  i-Dos: 
Pyykinpesuaine kevyesti likaantuneelle pyykille
-  i-Dos: 
Huuhteluaine normaalin pehmeälle pyykille

i-Dos pesuaineelle

Annostelumäärän asetukset

-  Pieni:
Kevyesti likaantuneelle pyykille
-  Keskimääräinen:
Normaalilikaiselle pyykille
-  Runsas:
E erityisen likaiselle tai tahraiselle pyykille
- Poi Automaattinen annostelu pois
s päältä,
pää annostelu käsin → *Sivu 23*
ltä

Voit muuttaa pesuaineen automaattisen annostelun asetuksia ennen pesuohjelman käynnistymistä ja esipesun aikana (jos valittu). Näppää tätä varten valitsinkenttää i-Dos .

Likaisuusasteisiin liittyviä ohjeita löydät
→ *Sivu 14*.

i-Dos ☼ huuhteluaineelle

Annostelumäärien asetukset

- ◊ Pieni:
Vähemmän pehmeälle pyykille
- ◊◊ Keskimääräinen:
Normaalin pehmeälle pyykille
- ◊◊◊ Runsas:
Erittäin pehmeälle pyykille
- Poi Automaattinen annostelu pois
s päältä
pää
ltä

Voit muuttaa huuhteluaineen automaattisen annostelun asetuksia sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on. Näppää tätä varten valitsinkenttää i-Dos ☼.

Memory-muistiohjelma



Tässä voit tallentaa yhden valitsemasi ohjelman suosikkiasetuksineen .

Tallentaminen:

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma.
3. Muuta asetuksia ja/tai valitse lisäasetuksia.
4. Paina valitsinkenttää ☆ ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan. Ohjelma on tallentunut, jos kaikki asetukset vilkkuvat hetken.

Kun haluat ottaa tallennetun ohjelman käyttöön, näppää laitteen päälle kytkemisen jälkeen lyhyesti symbolia ☆.

Jos haluat muuttaa tallennettua ohjelmaa, paina uuden asetuksen valinnan jälkeen taas symbolia ☆ ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan.



Ohjelman lisäasetukset

Yhteenveto kaikista ohjelmasta riippuvista valinnaisista lisäasetuksista löytyy käyttö- ja asennusohjeen liitteestä.

SpeedPerfect



Pesuaika on lyhyempi pesutuloksen ollessa sama, mutta energiankulutus on suurempi verrattuna valittuun ohjelmaan ilman asetusta SpeedPerfect.

Huomautus: Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää.

EcoPerfect



Energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana verrattuna valittuun ohjelmaan ilman asetusta EcoPerfect.

Rypistymisesto



Vähentää rypistymistä, pyykki lingotaan alhaisella linkousnopeudella ja pöyhittään linkouksen jälkeen.

Huomautus: Pyykin jäännöskosteus on tavallista suurempi.

Vesi&huuhtelu



Asetukset:

- +1 + 1 huuhtelukerta
- +2 + 2 huuhtelua
- +3 + 3 huuhtelua
- Pois Asetus poistettu
päältä

Suurempi vesimäärä ja lisähuuhtelukertoja ohjelmasta riippuen, pidempi ohjelmankesto erityisen herkkäihoiselle sopivaa pesua varten ja/tai alueille, joissa vesi on hyvin pehmeää.

Esipesu



Erittäin likaiselle pyykille.

Huomautuksia

- Jos **älykäs annostelu on valittu**, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten.
- Runsaasti likaantuneelle pyykille on yleensä i-Dos-annostelu **keskitaso** riittävä, kun pesuohjelmaan yhdistetään esipesu.
- Jos **annostelet käsin**, jaa pesuaine esipesua ja varsinaista pesua varten. Annostelet esipesun pesuaine rumpuun ja varsinaisen pesun pesujauhe vasempaan lokeroon.




Laitteen käyttö

Pyykinpesukoneen valmistelut

Huomautus: Pesukoneen **on oltava asianmukaisesti asennettuna ja liitettynä**. Alkaen .

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Avaa täyttöluukku.
4. Tarkasta, että rumpu on tyhjä.
Tyhjennä tarvittaessa.

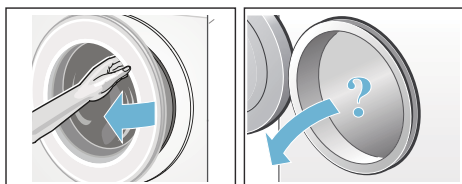

Laitteen kytkeminen päälle/ohjelman valinta

Paina valitsinta ① . Laite on kytketty päälle.

Sen jälkeen näyttöön tulee aina tehtaalla ennakkoon asetettu ohjelma **Puuvilla**.

Senhetkiset asetukset ja ohjelman tiedot palavat täysin kirkkaina, näyttö ► vilkkuu.

Valittavissa olevat asetukset palavat puoliteholla.

Huomautuksia

- Näytön ✖ hetkellinen vilkkuminen muistuttaa siitä, että sinun on suoritettava pian ohjelma **Rummun puhdistus** tai joku muu ohjelma vähintään 60 °C pesulämpötilalla.
- Jos näyttö ⏻ 3 sec vilkkuu, lapsilukko on aktiivinen. Tämä on deaktivoitava ennen kuin voidaan muuttaa asetuksia tai käynnistää ohjelma. → *Sivu 19*

Laitteissa, joissa on **rummun sisävalo**:

Rumpuun syttyy valo laitteen päälle kytkemisen, täyttöluukun avaamisen ja sulkemisen sekä ohjelman käynnistämisen jälkeen. Valo sammuu automaattisesti.

Voit:

- käyttää tätä ohjelmaa ja laittaa pyykin koneeseen. → *Sivu 18*
- tai valita jonkin toisen ohjelman. Yleiskuva kaikista ohjelmista löytyy käyttö- ja asennusohjeen liitteestä.
- tai voit muuttaa ohjelman asetuksia. → *Sivu 18*
- ja/tai valita ohjelman lisäasetuksia. → *Sivu 18*

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Kun haluat muuttaa senhetkisiä asetuksia, näppää haluamaasi valitsinkenttää, näyttö muuttuu täysin kirkkaaksi.

Ajastinaikaa Ajastusaika muutat näppäämällä symbolia + tai –.

Huomautus: i-Dos-asetukset jäävät pesukoneen muistiin seuraavaan muutokseen saakka, vaikka pesukone kytketään pois päältä.

Ohjelman esiasetukset → *Sivu 14*

Ohjelman lisäasetusten valinta

Voit säätää pesun pestävään pyykkiin vieläkin sopivammaksi valitsemalla lisäasetuksia.

Näppää sitä varten haluamaasi valitsinkenttää, näyttö muuttuu täysin kirkkaaksi.

Ohjelmien lisäasetukset → *Sivu 16*


Pyykin asettaminen rumpuun

Varoitus **Hengenvaara!**

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahranpoistoaineella, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. Huuhtelee tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Huomautuksia

- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat tasaisemmin rummun sisällä lingottaessa. Yksittäiset vaatekappaleet voivat aiheuttaa epätasapainon.
 - Huomioi ilmoitettu suurin sallittu täyttömäärä. Kun kone on liian täynnä, pesutulos huononee ja pyykki rypistyy enemmän.
1. Aseta lajiteltu pyykki väljästi rumpuun.
 2. Varmista, että vaatekappaleita ei jää täyttöluukun ja kumimansetin väliin ja sulje täyttöluukku.

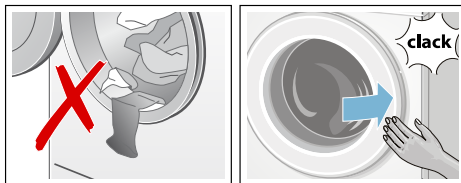

Pesu ja huuhteluaineen annostelu

Pesuaine ja huuhteluaine annostellaan pesukoneen useimmissa ohjelmissa automaattisesti, on näissä ohjelmissa ennakoitua tehtäällä ja sitä voidaan muuttaa.

Älykkään annostelun lisäksi voit tarvittaessa annostella pesuainetta (esimerkiksi vedenpehmentysaine, valkaisuaine tai tahrainpoistoaine) käsin vasempaan lokeroon.

Kun peset ohjelmalla, jossa ei ole automaattista annostelua tai et halua käyttää toimintoa (valitse tällöin automaattisen annostelun asetukseksi pois), annostelee pyykinpesuaine käsin vasempaan lokeroon.

Ohjelman käynnistäminen

Näppää valitsinkenttää .

Ohjelma käynnistyy ja näyttö  palaa jatkuvasti.

Täyttöluukku lukittuu ja tätä koskeva näyttö  palaa.

Näytössä näkyvän ohjelman aikana senhetkiset ohjelmatiedot:

- Ajastusaika tai pesuohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelman kesto
- ja ohjelman etenemisen ilmaisevat näytöt palavat.
→ *Sivu 10*

Ohjelman seuraavia vaiheita koskevat tiedot ja asetukset, joita ohjelman kulun aikana voidaan vielä muuttaa, palavat puoliteholla.

Huomautus: Vaahdontunnistus

Jos näytössä palaa myös näyttö , pesukone on tunnistanut, että koneessa on pesuohjelman aikana liikaa vaahtoa, ja laite yrittää poistaa sitä käynnistämällä automaattisesti ylimääräisiä huuhtelukertoja. Kun täyttömäärä on sama, annostelee seuraavalla pesukerralla vähemmän pesuainetta.

Jos haluat varmistaa, että kukaan ei muuta ohjelman asetuksia vahingossa, valitse lapsilukko seuraavassa kuvatulla tavalla.

Lapsilukko / valitsinlukko

 3 sec

Voit lukita pesukoneen, jolloin valitsinkentällä asetettujen toimintojen muuttaminen epähuomiossa on estetty.

Aktivoi/deaktivoi lapsilukko painamalla valitsinkenttää  3 sec ja pitämällä sen painettuna n. 3 sekunnin ajan. Näyttö muuttuu täysin kirkkaaksi.

Jos ohjelmavalitsinta käännetään tai valitsinkenttää näpätään, kun lapsilukko on aktiivinen, näyttö  3 sec vilkkuu hetken ja kuuluu äänimerkki. Ohjelma pyörii muuttumattomana ohjelman loppuun saakka.

Huomautuksia

- Jotta voit poistaa pyykin koneesta ohjelman päätyttyä, deaktivoi lapsilukko.
- Lapsilukko voidaan aktivoida laitteen kaikissa käyttötiloissa.
- Lapsilukko pysyy aktiivituna myös, kun pesukone kytketään pois päältä.
- Jos laite kytketään pois päältä ohjelman käydessä ja lapsilukon ollessa aktiivituna, ohjelma jatkuu, kun laite kytketään taas päälle.

Pyykin lisääminen koneeseen

Ohjelman käynnistyttyä voit tarvittaessa lisätä pyykkiä koneeseen tai poistaa pyykkiä koneesta.

Näppää tätä varten valitsinkenttää .

Näyttö vilkkuu. Kone on taukotilassa ja se tarkastaa, onko pyykin lisääminen mahdollista.

Jos näyttö  sammuu, lisääminen on mahdollista. Täyttöluukun lukitus vapautuu ja luukku voidaan avata.

Jatka ohjelmaa näppäämällä taas symbolia . Ohjelma jatkuu automaattisesti.

Huomautuksia

- Sulje täyttöluukku pyykkiä lisätessäsi mahdollisimman pian - vettä voi muuten valua ulos koneesta.
- Jos vedenpinta on korkealla, lämpötila on korkea tai rumpu pyörii, täyttöluukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna eikä pyykkiä voi lisätä koneeseen. Noudata näyttöruudussa olevia ohjeita.
- Täyttömäärän näyttö ei ole aktiivinen, kun pyykkiä lisätään koneeseen.

Ohjelman muuttaminen

Jos olet käynnistänyt vahingossa väärän ohjelman, voit muuttaa ohjelman seuraavasti:

1. Näppää valitsinkenttää ►.
 2. Valitse toinen ohjelma.
 3. Ja näppää uudelleen symbolia ►.
- Uusi ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun ohjelman lämpötila on korkea:

1. Näppää valitsinkenttää ►.
2. Pyykin jäähdytys: valitse **Huuhtelu**.
3. Ja näppää uudelleen symbolia ►.

Kun ohjelman lämpötila on alhainen:

1. Näppää ►.
2. Valitse **Linkous/Veden poisto** tai **Veden poisto**.
3. Ja näppää uudelleen symbolia ►.

Ohjelman päättyminen

Näyttöruudussa palaa **End** ja näytöt ► ja ► ovat pois päältä.

Huomautus: Näytön ► vilkkuminen muistuttaa siitä, että sinun on suoritettava pian ohjelma **Rummun puhdistus** tai joku muu ohjelma vähintään 60 °C pesulämpötilalla.


Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä

1. Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
2. Kytke laite pois päältä.
3. Sulje vesihana.

Huomautus: Ei tarpeen AquaStop-mallissa.

Huomautuksia

- Varmista, että rumpuun ei jää vaatekappaleita. Ne saattavat kutistua tai päästää väriä muihin tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
- Poista mahdollisesti rumpuun ja kumimansettiin jääneet vieraat esineet – ruostumisvaara.
- Pyyhi kumimansetti kuivaksi.

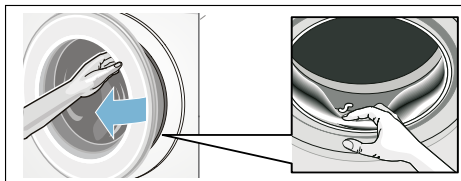

- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat sisältä.
- Odota aina, kunnes ohjelma on päättynyt, koska laite voi muuten olla vielä lukittuna. Kytke laite sitten päälle ja odota, että lukitus avautuu.
- Jos kosketusnäyttö on sammunut ohjelman päätyttyä, energiansäästötila on aktivoitunut. Aktivoi näppäämällä valitsinkenttää.

i-DOS


Älykäs annostelujärjestelmä

Älykäs annostelujärjestelmä pesuainekotelossa

i-Dos Älykäs annostelujärjestelmä

Pyykinpesukoneessa on älykäs annostelujärjestelmä nestemäiselle pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Toimintoa varten pesuainekotelossa on käytettävissä i-Dos säiliöt  ja .

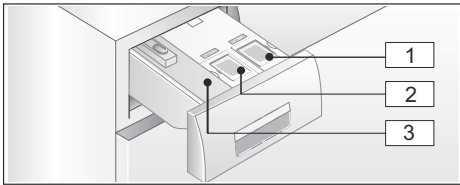

-   Säiliö (1,3 l) nestemäiselle pyykinpesuaineelle
-  Säiliö  (0,5 l) huuhteluaineelle
-  vasen lokero manuaalista annostelua varten → *Sivu 23*

Valitun ohjelman ja asetusten mukaan kone annostelee i-Dos-säiliöstä optimaalisen määrän pyykinpesuainetta/huuhteluainetta.

Käyttöönotto/annostelusäiliön täyttäminen

Ota pyykinpesu- ja huuhteluainetta valitessasi huomioon valmistajien ohjeet. Suosittelemme hyvin veteen liukenevaa nestemäistä yleis- ja kirjopyykinpesuainetta kaikille konepestäville, värillisille tekstiileille, jotka ovat puuvillaa tai synteettistä materiaalia.

Huomautuksia

- Käytä vain hyvin veteen liukenevia nestemäisiä tuotteita, joita valmistaja suosittelee annosteltavaksi pesuainekoteloon.


- Älä sekoita erityyppisiä nestemäisiä pesuaineita keskenään. Kun vaihdat toiseen nestemäiseen pyykinpesuaineeseen (tyyppi, valmistaja, ...), tyhjennä annostelusäiliö huolellisesti.
→ *Sivu 26*
- Älä käytä liuotinpittoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja (esim. nestemäisiä valkaisuaineita).
- Älä sekoita pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta.
- Älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita.
- Älä jätä kantta pidemmäksi aikaa auki, näin välttyt pesu- tai huuhteluaineen kuivumiselta.

Annostelusäiliön täyttäminen:

Pesuainekotelossa olevat annostelusäiliöt on merkitty vastaavilla kansilla:

-  Valkopesu-/yleispyykinpesuaine
-  Huuhteluaine

1. Vedä pesuainekotelo ulos.
2. Avaa kansi.
3. Kaada säiliöön pesuainetta/huuhteluainetta. Älä ylitä merkintää **max.**

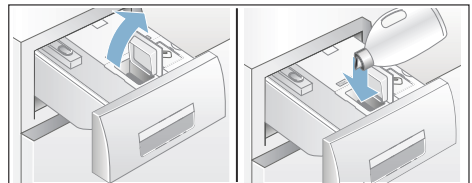

4. Sulje kansi.
5. Työnnä pesuainekotelo hitaasti takaisin paikalleen.

Kun pesuainekotelo on työnnetty kokonaan paikalleen, näyttö  ei pala, kun laite on kytketty päälle.

Päivittäisessä käytössä

Näytöt:



- Merkkivalo **palaa**, kun säiliön älykäs annostelu on valittuna.
- Asetusten näyttö, esim. **dd vilkkuu**, kun älykäs annostelu on valittuna ja säiliössä on liian vähän annosteltavaa ainetta.

Älykkään annostelun valinta päälle ja pois / annosteluasetuksen säätö:

Pesuaineen ja huuhteluaineen älykäs annostelu on tehdasasetuksena kaikissa ohjelmissa, joissa älykäs annostelu on mahdollista.

Yhteenveto kaikista mahdollisista ohjelma-asetuksista löytyy käyttö- ja asennusohjeen liitteestä.

Pesuaineen esivalittu annosteluasetus on kevyt **o** (kevyesti likainen pyykki) ja huuhteluaineen annostelu on keskitaso **dd** (normaalin pehmeä pyykki); voit halutessasi muuttaa asetuksen ohjelmakohtaisesti. → *Sivu 15*

Älykkään annostelun lisäksi voit tarvittaessa annostella lisäpesuaineen käsin vasempaan lokeroon (esim. tahranpoistoaineen). → *Sivu 23*

Huomautus: Valinta (päälle/pois) ja kulloinkin valittu annostelumäärä i-Dos ja i-Dos pysyvät ohjelmakohtaisesti muistissa seuraavaan muutokseen saakka, vaikka pyykinpesukone kytketään pois päältä.

Pyykinpesuaineen/huuhteluaineen lisääminen:

Kun kyseinen näyttö vilkkuu älykkään annostelun ollessa valittuna, täyttömäärän minimiraja on alittunut. Sisältö riittää vielä noin 3 pesukertaan.

Voit lisätä säiliöihin samaa pyykinpesu- tai huuhteluainetta milloin tahansa. Jos vaihdat tuotetta tai valmistajaa, suosittelemme puhdistamaan säiliön ensin. → *Sivu 26*

Sääda tarvittaessa perusannosmäärä sopivaksi.

Perusasetukset

Perusannostelumäärät vastaavat:

- **Pyykinpesuaineet** - valmistajan suositus normaalilikaiselle pyykille ja paikallisen veden kovuuden mukaan.
- **Huuhteluaine** - valmistajan suositus keskimääräiselle pehmennykselle.

Katso tiedot pyykinpesu- tai huuhteluaineen pakkauksen etiketistä tai tiedustele suoraan valmistajalta.

Mittaa paikallisen veden kovuus testiliuskalla tai tiedustele vedenkovuutta paikalliselta vesilaitokselta.

Veden kovuus:



Alla on esimerkki pesuainepakkauksen annosteluohjeista:

Likaisuusaste → Veden ko- vuus ↓	kevyt	normaali	runsas	erittäin runsas
pehmeä/keski- määräinen	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
kova/erittäin kova	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Perusannostelumäärän tehdasasetuksena on aluekohtainen ennakoasetus (esim. 75 ml pesuainetta ja 36 ml huuteluainetta).

Aseta pesuaineen perusannostelumäärä pesuaineen pakkausmerkinnän mukaan. Ota tällöin huomioon veden kovuus.

Valitse huuhteluaineen perusannostelumäärä pyykin haluamasi pehmennyksen mukaan.

Perusannostelumäärän muutos vaikuttaa samalla tapaa kaikkiin kolmeen annosteluasetukseen.

Huomautuksia

- Jos käytät vahvasti tiivistettyjä pyykinpesuaineita, pienennä perusannostusmäärää.
 - Jos vaahtoa muodostuu pesun aikana toistuvasti paljon, tarkista perusannostusmäärä ja annosteluasetus.
- Jotkin nestemäiset pyykinpesuaineet saattavat myös vaahdota liikaa. Jos annostelumäärä on ja annosteluasetus ovat oikeat, on suositeltavaa käyttää toisentyypistä nestemäistä pesuainetta.

Perusannostelumäärien muuttaminen:

1. Paina kyseistä i-Dos-valitsinkenttää (☞ tai ☞) ja pidä painettuna n. 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyy ennakkoon asetettu perusannostelumäärä.
2. Aseta haluamasi perusannostelumäärä näppäämällä symbolia + tai -. Asetus aktivoituu ilman vahvistusta.
3. Näppää uudelleen kyseistä i-Dos-valitsinkenttää palataksesi lähtötilaan.

Huomautus: Asetukset pysyvät muistissa seuraavaan muutokseen saakka, vaikka kone kytketään pois päältä.

Annostelu käsin

Kun peset ohjelmalla, jossa automaattinen annostelu ei ole mahdollista, tai et halua käyttää toimintoa, annostele pyykinpesuaine vasempaan lokeroon (valitse tällöin automaattisen annostelun asetukseksi pois).

Voit lisätä tähän sen lisäksi muita aineita kuten vedenpehmentys-, valkaisu- tai tahrannoistoaaine.



Varoitus

Silmä-/ihoärsytys!

Kun avaat pesuainekotelon koneen ollessa toiminnassa, kotelosta saattaa roiskua pesu- tai huuhteluainetta. Avaa kotelo varovasti. Huuhtele silmät tai iho huolellisesti, jos pyykinpesu- tai huuhteluainetta pääsee silmiin tai iholle. Jos nielet vahingossa ainetta, hakeudu lääkärin hoitoon.

Huomio! Laitevauriot

Puhdistusaineet ja pyykin esikäsittelyaineet (esim. tahrannoistoina, esikäsittelyaine, ...) voivat vahingoittaa pyykinpesukoneen ulkopintoja.


Varo, että tällaisia aineita ei pääse pyykinpesukoneen pinnalle. Pyyhi suihkejäämät ja muut jäämät/pisarot heti kostealla liinalla.

Huomautuksia

- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoisto-, huuhtelu- tms. aineiden annostelussa.
- Kun annostelet pesuaineen käsin, älä käytä älykästä annostelutoimintoa (valitse silloin älykkään annostelun asetukseksi pois); näin välttyt yliannostelulta ja vaahdon muodostumiselta
- Jos huuhtelu- ja viimeistelyaine on paksua, laimenna aine tukkeumien välttämiseksi vedellä.

Pesuaineen annostelu ja täyttäminen:

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

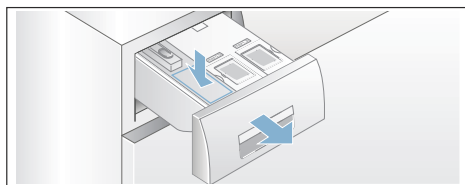

2. Annostelee vasempaan lokeroon seuraavien ominaisuuksien mukaan:
 - likaisuus,
 - veden kovuus (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta),
 - pyykkimäärä,
 - valmistajan ohjeet.
3. Sulje pesuainekotelo.



Laiteasetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia valitsin- ja näyttökentässä:

- huomautussignaalien äänenvoimakkuus (esim. ohjelman päättyessä),
- käyttösignaalien äänenvoimakkuus,
- valitsin- ja näyttökentän kirkkaus,
- rummun huollon muistutustoiminnon valitseminen käyttöön/pois käytöstä.

Asetusten muuttamista varten sinun on aina ensin aktivoitava säätötila.

Säätötilan aktivointi

1. Kytke laite päälle. Näytössä näkyvät senhetkisen ohjelman asetukset.
2. Näppää valitsinkenttää . Säätötila on aktivoitu ja näytössä palaa huomautussignaalien näyttö ja ennakkoon asetettu äänenvoimakkuus.

Voit nyt muuttaa asetukset:

Äänimerkin voimakkuuden muuttaminen

Näppää sitä varten valitsinkenttää + tai – kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi **huomautussignaalien** äänenvoimakkuuden asetus:

Asetukset:

- | | |
|---|-------------------|
| 0 | Pois päältä |
| 1 | hiljainen |
| 2 | keskimääräinen |
| 3 | voimakas |
| 4 | erittäin voimakas |

Lopeta säätötila tai:

Näppää uudelleen symbolia . **Valitsinsignaalien** näyttö ja ennakkoon asetettu äänenvoimakkuus palavat.

Muut asetusta näppäämällä symbolia + tai – (kuten yllä).

Lopeta säätötila tai:

Kosketusnäytön kirkkauden muuttaminen

Näppää uudelleen symbolia .
Kosketusnäytön kirkkauden näyttö  ja ennakoasetettu kirkkaus palavat.

Muuta asetusta näppäämällä symbolia  tai .

Asetukset:

- 1 himmeä
- 2 normaali kirkkaus
- 3 kirkas
- 4 erittäin kirkas

Lopeta säätötila tai:

Rummun huollon muistutustoiminnon valitseminen käyttöön/pois käytöstä

Näppää uudelleen symbolia .
Rummun puhdistuksen muistutustoiminnon  näyttö palaa.

Valitse muistutustoiminto käyttöön (on) tai pois käytöstä (oFF) näppäämällä symbolia  tai .

Säätötilan lopettaminen

Asetusten lopettaminen ja tallentaminen:

- odota n. 15 minuuttia tai
- näppää viimeisen kerran symbolia  tai
- Kytke laite pois päältä. Valitut asetukset toimivat, kun laite kytketään seuraavan kerran päälle.



Tunnistimet

Määräautomatiikka

Määräautomatiikka säätää kaikissa ohjelmissa vesimäärän optimaaliseksi tekstiilien määrän ja laadun mukaan.

Epätasapainon tunnistusjärjestelmä

Epätasapainon tunnistus korjaa automaattisesti rummun sisälle epätasaisesti jakautuneen pyykin käynnistämällä linkouksen monta kertaa.

Jos pyykki ei näiden yritysten aikana jakaudu tasaisesti rumpuun, linkousnopeus laskee tai linkousvaihe ei käynnisty.

Huomautus: Laita rumpuun aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. → *Sivu 32*

VoltMonitor

mallista riippuen

Kaksoispiste ajastinajan Ajastusaikana näytössä:

- **vilkkuu**, kun kyseessä on senhetkinen alijännite.
- **sykkii**, kun ohjelman kuluessa on tunnistettu alijännite.



Huomautus: Alhainen jännite voi johtaa esim. ohjelman pitenemiseen ja /tai huonoon linkoustulokseen.



Puhdistus ja huolto



Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke.



Varoitus

Myrkytysvaara!

Liutinpitoisia puhdistusaineita kuten esim. pesubensiiniä käytettäessä voi muodostua myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

Huomio!

Laitevauriot

Liutinpitoiset puhdistusaineet kuten esim. pesubensiini voivat vaurioittaa koneen pintaa ja rakenneosia. Älä käytä liutinpitoisia puhdistusaineita.

Näin ehkäiset biokalvon ja hajuhaittojen muodostumisen:

Huomautuksia

- Huolehdi pyykinpesukoneen sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdesta.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo vähän auki, kun et käytä pesukonetta.
- Pese silloin tällöin **Puuvilla 60 °C**-ohjelmalla käyttämällä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.

Koneen ulkopinta ja ohjauspaneeli

- Pyyhi laitteen ulkopinta ja ohjauspaneeli pehmeällä, kostealla liinalla.
- Poista pesuainejäämät heti.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesurumpu

Käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

Käytä epämiellyttävän hajun poistamiseen pesukoneesta tai rummun puhdistamiseen ohjelmaa **Rummun puhdistus 90 °C** ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.


Kalkinpoisto

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos kalkki on poistettava, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai huoltopalvelusta. → *Sivu 34*


i-Dos Pesuainekotelo ja kotelokehys

1. Annostelusäiliöiden tyhjentäminen:


Annostelusäiliöissä on tyhjennysaukot, joiden tulpat voi irrottaa. Poista ennen annostelusäiliöiden tyhjentämistä kotelon kahva kuvan mukaisesti: a) Vedä pesuainekotelo ulos.

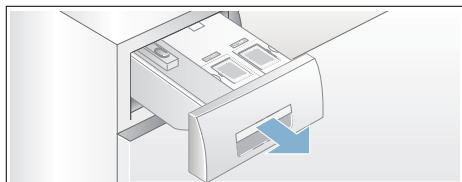

- b) Vedä kotelon kahvan takana (alhaalla keskellä) olevaa avausvipua (A) kevyesti itseesi päin ja vedä samalla vapautettua kotelon kahvaa (B) ylöspäin.

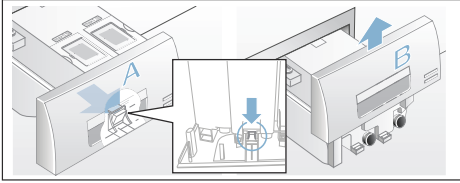

- c) Irrota tulpat varovasti ja anna säiliöiden sisällön valua sopivan kokoiseen astiaan.

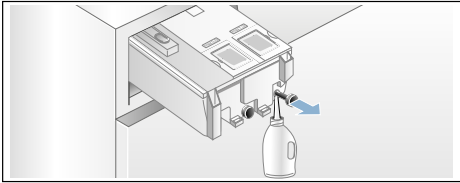

- d) Työnnä tulpat takaisin paikoilleen vanteeseen saakka.


2. Annostelusäiliöiden/ pesuainekotelon puhdistus:

Voit irrottaa pesuainekotelon koneesta tyhjennettyjen annostelusäiliöiden puhdistamista varten.


- a) Tyhjennä annostelusäiliöt ennen niiden poistamista.

Huomautus: Aseta kotelon kahvaosa paikalleen vasta sitten, kun kotelo on puhdistettu.

- b) Vedä kotelo ulos.
c) Paina avausvipua ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.

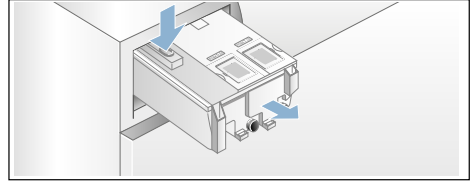


- d) Irrota varovasti kotelon kansi.

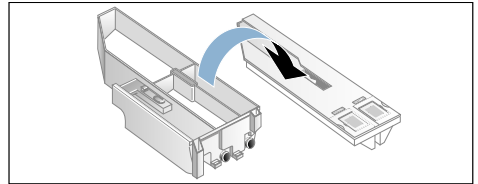

Huomio!


Pesuainekotelo saattaa vahingoittua! Pesuainekotelossa on sähkökomponentteja. Ne voivat vioittua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.

- Älä pese kantta astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.

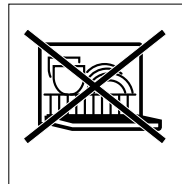


- Varo, että kotelon takalevyssä olevaan liitäntään ei pääse kosteutta, pesuainetta tai huuhteluainejäämiä. Pyyhi ulkopinnat tarvittaessa puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla. Kuivaa ennen paikalleen asettamista.

- e) Pyyhi kotelo ja kansi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla tai pese ne käsिसuihkulla. Pyyhi myös sisäpuoli puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.

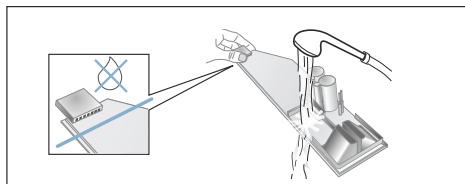

- f) Kuivaa kotelo ja kansi ja kiinnitä kansi kotelon päälle.
g) Työnnä kotelon kahva yläkautta paikalleen, niin että se napsahtaa kiinni.
h) Puhdista pesuainekotelon kehyksen sisäpuoli.
i) Työnnä pesuainekotelo kunnolla paikalleen.

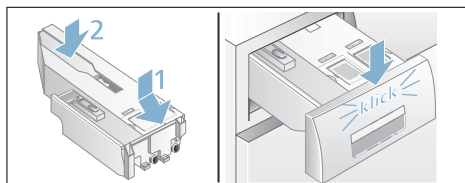


Poistopumppu tukossa, hätätyhjennys


Varoitus Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa. Kuuman pesuvien koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. Anna koneeseen jääneen kuuman pesuvien ensin jäähtyä.


1. Sulje vesihana, jotta viedn virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistopumpun tarvitse poistaa vettä.
2. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

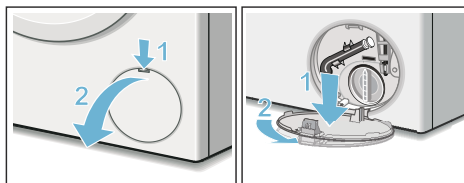


4. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna viedn valua tarkoitukseen sopivaan astiaan. Paina tulppa takaisin paikalleen ja kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

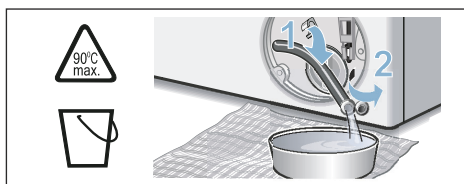

5. Kierrä pumpunkansi varovasti irti, koneesta voi valua vielä vähän vettä. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä. Pumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni. Kahvan pitää olla pystyasennossa.

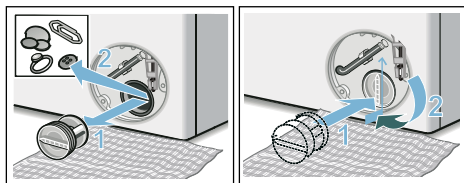


6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen, lukitse ja sulje.

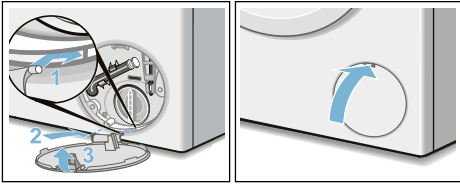

Huomautus: Jotta pyykinpesuainetta ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen seuraavan pesun yhteydessä: kaada 1 litra vettä vasempaan lokeroon ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.

Hajulukkaan kytketty poistovesiletku on tukossa


1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota letkunkiristin. Irrota poistovesiletku varovasti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntäosa.

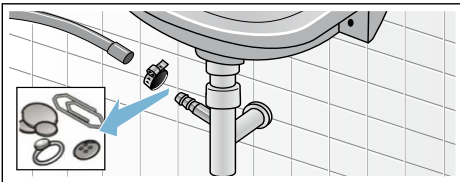


4. Laita poistovesiletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiristimellä.

Tulovesisihti on tukossa

1. Poista vedenpaine vedenottoletkusta:
 - a) Sulje vesihana.
 - b) Valitse jokin ohjelma (paitsi Huuhtelu/Linkous/Veden poisto/Veden poisto).
 - c) Käynnistä ohjelma ja anna käydä n. 40 sekuntia.
 - d) Kytke laite pois päältä.
 - e) Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sihdin puhdistus:
 - a) Irrota letku vesihanasta. Puhdista sihti pienellä harjalla.

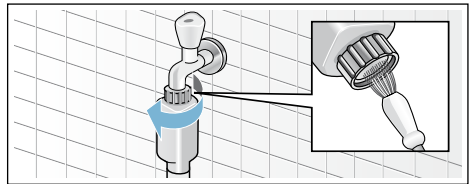

- b) Puhdista Standard- ja Aqua-Secure-malleissa laitteen takasivulla oleva sihti: irrota letku laitteen takasivulta, poista sihti pihlien avulla ja puhdista.

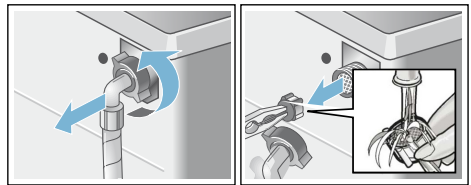

- c) Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

? Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Lukon avaaminen hätätilanteessa

esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähköt kytkeytyvät taas päälle.

Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun seuraavien ohjeiden mukaan:



Varoitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä ja pyykkiä. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi. Älä koske pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt.


Huomio!

Vesivahingot

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa vesivahinkoja.

Älä missään tapauksessa avaa täyttöluukkuja, jos vettä näkyy lasissa.

1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi. → *Sivu 28*
3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.
Nyt voit avata täyttöluukun.

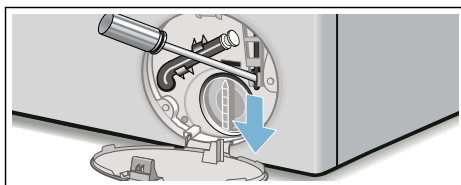

Ohjeet näyttöruudussa

Näyttö	Syy/aputoimenpide
 pois päältä	Täyttöluukun lukitus on vapautunut, ohjelman päätyttyä tai taukotilassa, kun pyykin lisääminen on mahdollista.
 palaa	- Ohjelman aikana. Täyttöluukku lukittu. - taukotilassa: lämpötila on liian korkea. Odota, kunnes lämpötila on laskenut. - taukotilassa: linkousnopeus on liian korkea. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt. - taukotilassa: vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Jatka ohjelmaa näppäimellä symbolia .
 vilkkuu	- hitaasti: täyttöluukku ei voida tällä hetkellä lukita tai vapauttaa lukituksesta. Odotusaika välttämätön. - nopeasti: sulje täyttöluukku, koska pyykistä voi valua vettä.
 pois päältä	ohjelman päätyttyä, kun täyttöluukku on auki
 palaa	ohjelman käynnistymisen jälkeen
 vilkkuu	ennen ohjelman käynnistymistä taukotilassa
i-Dos-asetus esim.  vilkkuu	Minimitäyttömäärä kyseisessä säiliössä tunnistettu, täytä. → <i>Sivu 22</i>
 palaa	Pesuainekotelo on vedetty ulos.
 palaa	Vedenpaine liian pieni voi pidentää ohjelman kestoa.
 vilkkuu	Koneeseen ei tule vettä: - Avaa vesihana kokonaan, - tuloletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin, - puhdistusta tarvittaessa sihti. → <i>Sivu 29</i>
 3 sec palaa	Lapsilukko aktivoitu; deaktivoi. → <i>Sivu 19</i>
 3 sec vilkkuu	Lapsilukko aktivoitu, ohjelmavalitsinta kierretty tai valitsinkenttää näpätty.
 vilkkuu	Käynnistä ohjelma Rummun puhdistus 90 °C tai 60 °C -ohjelma rummun ja pesu- vesisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. Huomautuksia - Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. - Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. - Huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois
 palaa	Koneessa on liikaa vaahtoa, lisätty huuhtelukertoja. Kun täyttömäärä on sama, annostele seuraavalla pesukerralla vähemmän pesuainetta.
E:10 vuorotellen näytön - 00, - 10 tai - 20 kanssa	Vika i-Dos-järjestelmässä. i-Dos-toiminto on deaktivoitunut automaattisesti. Laitetta voidaan käyttää manuaalisella annostelulla tavanomaiseen tapaan. Ota i-Dos-järjestelmän korjaamiseksi yhteys huoltopalveluun.

fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Näyttö	Syy/aputoimenpide
E:60 vuorotellen näyttö - 2b ja End kanssa	ohjelman päättyessä. Tämä ei ole laitevika – epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. Laita rumpuun aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. Linkoa pyykki tarvittaessa vielä kerran.
E:35 ja vuorotellen näyttö - 10	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltopalveluun! → <i>Sivu 34</i>
E: 36 ja vuorotellen näyttö - 10	■ Poistopumppu tukossa. Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 28</i> ■ Poistovesiletku/viemäriputki tukossa. Puhdista hajulukkoon liitetty poistoletku. → <i>Sivu 29</i>
Muut näytöt	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke uudelleen päälle. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 34</i>

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Vettä tulee ulos koneesta.	■ Kiinnitä poistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. ■ Kiristä tuloletkun kierrekiinnitykset.
Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	■ Käynnistikkö ohjelman? ■ Avasitko vesihanan? ■ Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. → <i>Sivu 29</i> ■ Onko veden tuloletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
Annostelusäiliö on tyhjä ja täyttömäärän näyttö ei vilku.	■ Onko pesuainekotelon kansi/liitäntä likainen? Puhdista pesuainekotelo. → <i>Sivu 26</i> ■ Onko pesuainekotelo oikein paikallaan? → <i>Sivu 22</i>
Annostelusäiliössä on väärää pyykinpesuainetta/huuhteluainetta.	Annostelusäiliöt: 4. Tyhjennä ja puhdista. → <i>Sivu 26</i> 5. Täytä uudelleen.
Pyykinpesuaine/huuhteluaine on paksuuntunut annostelusäiliöissä.	Puhdista annostelusäiliöt ja täytä uudelleen.
Täyttöluukku ei avaudu.	■ Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt? → <i>Sivu 20</i> ■ Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → <i>Sivu 30</i>
Ohjelma ei käynnisty.	■ Käynnistikkö ohjelman tai valitsitko ajastinajan Ajastusaika? ■ Onko täyttöluukku kiinni? ■ Onko lapsilukko on aktivoitu? Deaktivoi. → <i>Sivu 19</i> ■ ☹️ palaa. Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. Työnnä kotelo kunnolla paikalleen.

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Rumpu nytkähtelee ja pyörähtelee hetken ohjelman käynnistyksen jälkeen.	Tämä ei ole vika - rumpu saattaa nytkähdellä ja pyörähdellä hetken moottorin sisäisen testin takia.
Pesuvesi ei poistu koneesta.	■ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 28</i> ■ Puhdista poistoputki ja/tai vedenpoistoletku.
Vesi ei tule näkyviin rummussa.	Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki on märkää/liian kosteaa.	■ Tämä ei ole mikään vika – epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. Laita rumpuun aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. ■ Rypistymisestä valittu? → <i>Sivu 16</i> ■ Onko valittu linkousnopeus liian alhainen?
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
Ohjelma kestää tavallista kauemmin.	■ Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. ■ Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
Ohjelman kesto aika muuttuu pesuvaiheen aikana.	Tämä ei ole mikään vika – kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesuprosessin mukaan. Näytössä oleva ohjelman kesto aika saattaa tämän takia muuttua.
Vasemmassa huuhteluainelokerossa on jäännösvettä.	■ Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa.
Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	Käynnistä ohjelma Rummun puhdistus tai Puuvilla 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.
Näyttö 🍷 palaa kosketusnäytössä. Pesuainekotelosta tulee mahdollisesti ulos vaahtoa.	Annosteltu liikaa pesuainetta? Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/2 litraan vettä ja kaada seos vasempaan lokeroon (ei pestäessä outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä!). Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
Toistuvasti liikaa vaahtoa.	■ Tarkista perusannostusmäärä ja annosteluasetus. ■ Käytä tarvittaessa toisentyypistä nestemäistä pyykinpesuainetta.
Pyykinpesuainetta/huuhteluainetta valuu kumitiivisteestä ja kerääntyy koneen luukulle tai kumitiivisteen poimuun.	Liian paljon pyykinpesu-/huuhteluainetta annostelusäiliöissä. Huomioi merkintä max annostelusäiliöissä.

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Kone on äänekkäs, se tärisee voimakkaasti tai liikkuu lingottaessa.	■ Onko laite suorassa? Suorista laite. → <i>Sivu 39</i> ■ Onko laitteen jalat kiinnitetty? Lukitse laitteen jalat. → <i>Sivu 39</i> ■ Onko kuljetustuet irrotettu? Poista kuljetustuet. → <i>Sivu 37</i>
Kosketusnäyttö ei toimi käytön aikana.	■ Sähkökatko? ■ Onko sulake palanut? Kytke päälle/vaihda sulake. ■ Jos häiriö toistuu usein, soita huoltopalveluun.
Pyykissä on pesuainejäämiä.	■ Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. ■ Valitse toiminto Huuhtelu tai harjaa pyykki pesun jälkeen.
Taukotilassa vilkkuu ► ja ☹ palaa.	■ Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. ■ Jatka ohjelmaa näppäämällä ►.
Taukotilassa vilkkuu ► ja ☹ on pois päältä.	Täyttöluukun lukitus on avattu. Pyykkiä voi lisätä.
Jos et voi poistaa häiriötä itse (kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle) tai laite vaatii korjausta:	
■ Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. ■ Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun.	



Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse, ota yhteys huoltopalveluun. → Kansilehti

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin välttyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr. Mallinumero
FD Sarjanumero

Nämä tiedot löydät *mallista riippuen:
täyttöluukun sisältä*/avatusta
huoltoluukusta* ja laitteen takaa.

Luota valmistajan osaamiseen.

Käänny puoleemme. Näin voit olla varma, että koulutetut huoltoteknikkomme suorittavat korjauksen alkuperäisiä varaosia käyttäen.



Tekniset tiedot

Mitat:

850 x 600 x 590 mm

(korkeus x leveys x syvyys)

Paino:

70 - 85 kg (mallista riippuen)

Verkkoliitäntä:

Verkkojännite 220 - 240 V, 50 Hz (60 Hz mallista riippuen)

Nimellisvirta 10 A

Nimellisteho 1900 - 2300 W

Vedenpaine:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Virran ottoteho, kun laite on kytketty pois päältä:

0,1 W

Virran ottoteho, kun laite on kytketty päälle:


0,43 W



Sijoittaminen ja liittäminen

Toimituksen sisältö

Huomautus: Tarkasta, onko koneessa kuljetusvaurioita. Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai ota yhteys huoltopalveluumme.

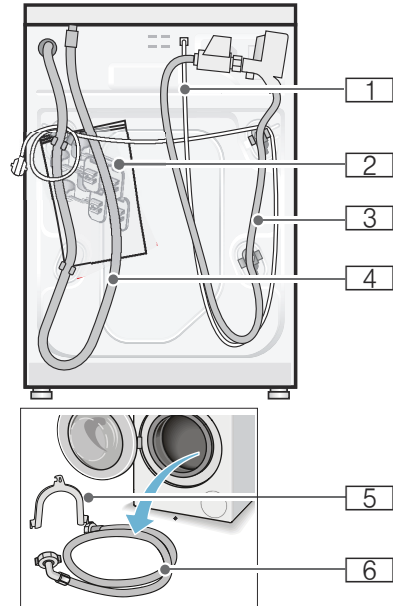

1 Verkkajohto

2 Pussi:

- Käyttö- ja asennusohje
- Huoltopisteluettelo*
- Takuu*
- Suojukset aukkoihin, joista kuljetustuot on poistettu
- Ruuviavain*

3 Tulovesiletku malliin

Aquastop

4 Poistovesiletku

fi Sijoittaminen ja liittäminen

- 5** Kaari poistovesiletkun kiinnittämistä varten*
 - 6** Tulovesiletku malleihin Standard/Aqua-Secure
- * mallista riippuen

Lisäksi tarvitaan letkunkiristin $\varnothing$ 24 - 40 mm (alan liikkeestä), jos poistovesiletku liitetään hajulukon kohdalle.

Hyödylliset työkalut

- Vesivaaka suoristamista varten
- Ruuviavain:
 - avainkoko 13 kuljetustukien irrottamiseen
 - avainkoko 17 laitteen jalkojen säätämiseen

Turvallisuusohjeet



Varoitus

Loukkaantumiswaara!

- Pesukone on painava. Ole varovainen pesukonetta nostettaessa/kuljetettaessa.
- Jos pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), rakenneosat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta pesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos letkut ja sähköjohdot asennetaan huolimattomasti, ne aiheuttavat kompastumis- ja loukkaantumiswaaran. Asenna letkut ja johdot siten, että niihin ei pääse kompastumaan.

Huomio!

Laitevauriot

Jäätyneet letkut voivat repeytyä/haljeta. Älä sijoita pyykinpesukonetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätyä.

Huomio!

Vesivaurio

Tulo- ja poistovesiletkun liitântäkohtiin kohdistuu korkea vedenpaine. Noudata vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi ehdottomasti tässä luvussa olevia ohjeita.

Huomautuksia

- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, teetä liitântä alan ammattiasentajalla.

Sijoitusalue

Huomautus: Pyykinpesukone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!

- Sijoitusalueen pitää olla tukeva ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät ole sopivia.

Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet

Huomio!

Laitevauriot

Pyykinpesukone voi lingottaessa liikkua ja pudota tai kaatua jalustalta. Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti kiinnityssarjan avulla. Tilausno WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Huomautus: Jos kyseessä on puupalkkikatto, aseta pyykinpesukone:

- mieluiten huoneen kulmaan,
- vedenpitävän puulevyn päälle (vähintään 30 mm paksu), joka on kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.

Sijoittaminen korokkeen päälle, jossa on laatikko

Korokkeen tilausnumero: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Laitteen sijoittaminen työtason alle tai keittiökaapistoon

Varoitus Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä poista laitteen pintalevyä.

Huomautuksia


- Asennussyvennyksen on oltava 60 cm leveä.
- Sijoita pyykinpesukoneen vain yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.

Kuljetustukien poistaminen


Huomio! Laitevauriot

- Kone on suojattu kuljetusta varten kuljetustuilla. Jos kuljetustukia ei ole poistettu, tuet saattavat vaurioittaa esim. rumpua koneen käydessä. Poista ehdottomasti 4 kuljetustukea ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa. Ota kuljetustuot talteen.
- Jos konetta kuljetetaan myöhemmin, muista kiinnittää kuljetustuot takaisin paikoilleen kuljetusvaurioiden välttämiseksi.


Huomautus: Säilytä ruuvit ja holkit.

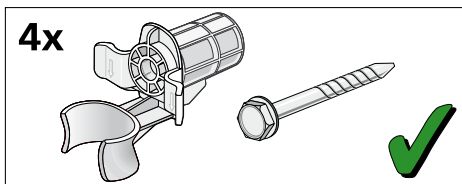


1. Ota letkut pois pidikkeistä.

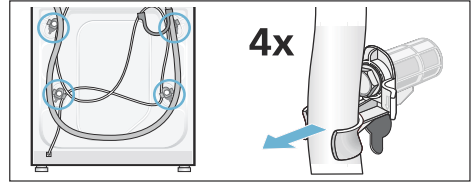

2. Löysytä ja poista kuljetustukien kaikki 4 ruuvia. Poista hylsy. Ota verkkojohto pois pidikkeistä.

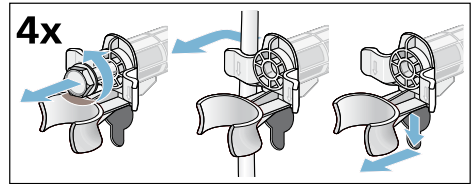


3. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen. Lukitse suojatulpat kunnolla kiinni painamalla lukitsinta.

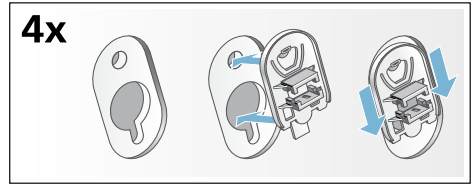


Letkujen ja johtojen pituudet

- Vasemmanpuoleinen liitäntä

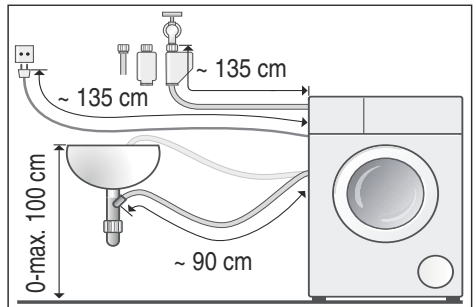

■ Oikeanpuoleinen liitäntä

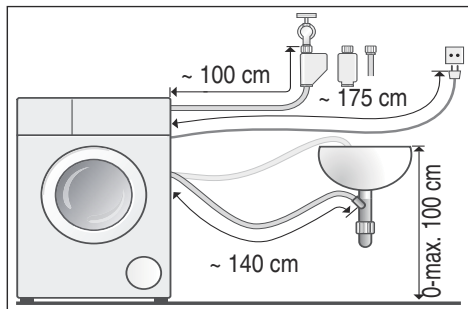

Ohje: Alan liikkeestä/huoltopalvelusta on saatavana:

- Aquastop- tai kylmävesi-tuloletkun jatkoletku (n. 2,50 m); tilausnro WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- pidempi tulovesiletku (n. 2,20 m) Standard-malliin

Tulovesi

Varoitus Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä upota Aquastop-vesiturvaventtiiliä veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

Ota liitännässä huomioon seuraavat seikat

Huomautuksia

- Käytä pyykinpesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Älä liitä pesukonetta paineettoman kuumavesivaraajan termostaattihanaan.
- Käytä vain koneen mukana toimitettua tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua tulovesiletkua, älä asenna käytettyjä letkuja.
- Älä taita, jätä puristuksiin, muuta tai katkaise (letku ei silloin ole enää riittävän luja) tulovesiletkua.

- Kiristä ruuviliitokset vain käsikireyteen. Jos ruuvit kiristetään liian tiukkaan työkalulla (pihdeillä), kierteet saattavat vaurioitua.

Vesijohtoverkon optimaalinen vedenpaine

vähintään 100 kPa (1 bar)

enintään 1000 kPa (10 bar)



Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän tulee olla vähintään 8 l/min.

Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.



Liitäntä

Liitä tulovesiletku vesihanaan ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) ja laitteeseen (ei tarpeen Aquastop-malleissa, kiinteä asennus):


- Malli: **Standard**

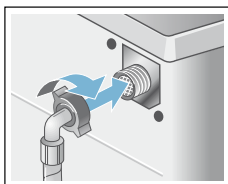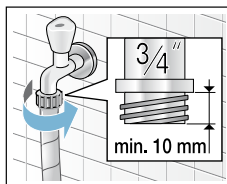

- Malli: **Aqua-Secure**

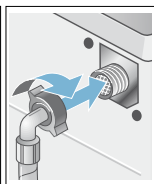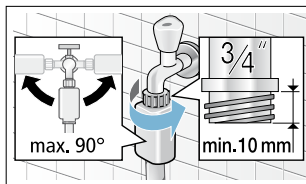

- Malli: **Aquastop**

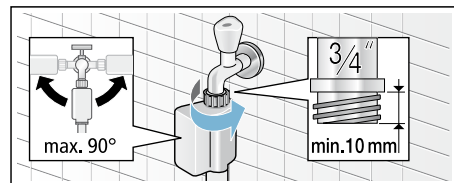

Huomautus: Avaa vesihana varovasti ja tarkasta liitäntäkohtien tiiviys. Kierrelliitin on vesijohtopaineen alainen.

Poistovesi



Varoitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä esim. kun kuuma pesuvesi poistuu pesualtaaseen. Varo koskettamasta kuumaa pesuvettä.

Huomio!

Vesivahinko

Jos korkea vedenpaine saa poistovesiletkun putoamaan pesualtaasta tai irtoamaan liitäntäkohdasta vettä pois pumpattaessa, ulosvaluva vesi voi aiheuttaa vesivahinkoja.

Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan.

Huomio!

Laitte tai tekstiilit voivat vahingoittua

Jos poistovesiletkun pää ulottuu poistettuun veteen asti, vesi saattaa imeytyä takaisin laitteeseen ja vaurioittaa laitetta/tekstiilejä.


Varmista, että:

- pesualtaan tulppa on poistettu.
- poistovesiletkun pää ei ulotu poistettuun veteen asti.
- vesi poistuu riittävän nopeasti.

Huomautus: Varo, ettei vedenpoistoletku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle.


Liittäntä

■ Vedenpoisto pesualtaaseen

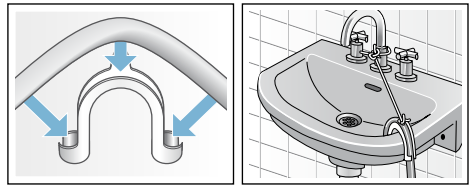


■ Vedenpoisto hajulukkuon

Liitäntäkohta on varmistettava letkunkiristimellä, Ø 24 - 40 mm (alan liikkeestä).

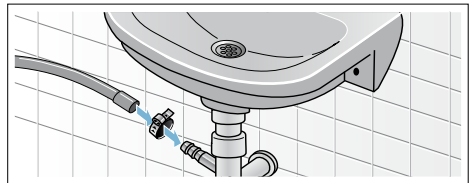

■ Vedenpoisto muoviputkeen, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin

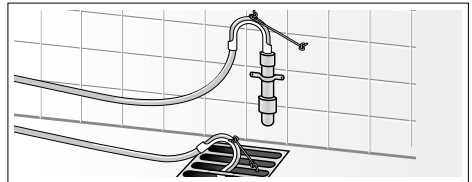


Suoristaminen

Suorista laite vesivaa'an avulla.

Jos kone on äänekäs tai se tärisee tai liikkuu, voi syynä olla, että kone ei ole vaakasuorassa!

1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta myötäpäivään.
2. Tarkista vesivaa'an avulla, että pyykinpesukone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa. Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.

3. Kiristä vastamutteri koneen runkoa vasten.
Pidä samalla kiinni jalasta, jottei korkeus muutu.
Kaikkien neljän säätöjalan vastamuttereiden on oltava kierrettynä tiukalle laitteen runkoa vasten!

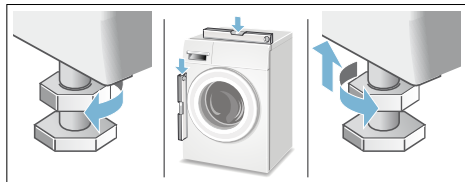

Sähköliitäntä

Varoitus Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.
- Älä irrota pistoketta koneen ollessa toiminnassa.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ja varmista, että:

Huomautuksia

- Verkkojännite on sama kuin pyykinpesukoneen ilmoitettu jännite (laitekilvessä).
Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.
- Pyykinpesukone liitetään ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Verkkopistoke ja pistorasia sopivat toisiinsa.
- Johdon poikkipinta-ala on riittävä.
- Maadotusjärjestelmä on asennettu vaatimusten mukaisesti.

- Liitäntäjohdon (tarvittaessa) vaihtaa vain sähköasentaja.
Varaliitäntäjohtoja saat huoltopalvelusta.
- Käytössä ei ole haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja.
- Vikavirtasuojakytkintä käytettäessä käytetään vain kytkintä, jossa on merkintä .
- Vain tämä merkintä takaa voimassa olevien määräysten täyttämisen.
- Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina vapaasti käsi. Jos tämä ei ole mahdollista, voimassa olevien turvallisuusmääräysten täyttämiseksi on kiinteään liitäntään asennettava katkaisin (2-napainen vaihtokytkin) sähköasennusta koskevien säädösten mukaan.
- Älä taita, jätä puristuksiin, muuta tai katkaise verkkojohtoa äläkä päästä sitä kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pyykinpesukone tarkastettiin huolellisesti ennen tehtaalta lähtemistä. Poista mahdollinen tarkastuksessa jäänyt vesi käyttämällä konetta ensimmäisen kerran **ilman** pyykkiä.

Huomautuksia

- Pesukoneen **pitää olla asianmukaisesti sijoitettu ja liitetty**, alkaen → *Sivu 35*
- Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Ota yhteys huoltopalveluun.

Alkuvalmistelut:

1. Tarkasta kone.
2. Täytä annostelusäiliöt  ja .
- *Sivu 21*
3. Irrota suojakalvo ohjauspaneelist.
4. Liitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa vesihana.

Ohjelman käynnistäminen ilman pyykkiä:

1. Kytke laite päälle.
 2. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
 3. Aseta ohjelma **Rummun puhdistus 90 °C**.
 4. Avaa pesuainekotelo.
 5. Kaada n. 1 litra vettä vasempaan lokeroon.
 6. Annostelu pyykinpesuainetta vasempaan lokeroon.
- Huomautus:** Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.
7. Sulje pesuainekotelo.
 8. Käynnistä ohjelma.
 9. Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite pois päältä.

Pyykinpesukone on nyt käyttövalmis.

Kuljettaminen

esimerkiksi muuton yhteydessä

Huomio!

Annostelusäiliöistä ulos valuva pyykinpesuaine/huuhteluaine voi vaurioittaa laitetta


Ulos valuva pyykinpesuaine/huuhteluaine saattaa heikentää laitteen toimintaa, esim. elektroniikka voi vioittua.
Tyhjennä annostelusäiliöt ennen laitteen kuljettamista.

Alkuvalmistelut:


1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta:
→ *Sivu 29* ; Puhdistus ja huolto - Tulovesiletkun sihti tukossa
3. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
4. Laske loppu pesuvesi pois:
→ *Sivu 28* ; Puhdistus ja huolto - Pesupumppu tukossa, hätätyhjennys
5. Irrota letkut.
6. Tyhjennä annostelusäiliöt.
→ *Sivu 26*

Kuljetustukien kiinnitys:

1. Irrota suojatulpat ja ota ne talteen. Käytä tarvittaessa apuna ruuvimeisseliä.

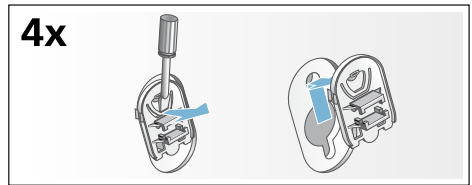

2. Kiinnitä kaikki 4 holkkia paikoilleen. Kiinnitä verkkojohto pidikkeisiin. Aseta kuljetustukiruuvit paikoilleen ja kiristä ne ruuviavaimella, avainkoko 13.

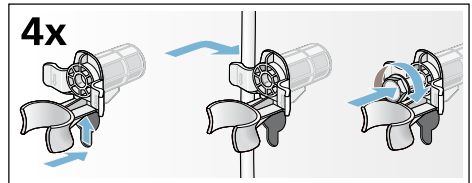**Ennen uutta käyttöönottoa:****Huomautuksia**

- Poista **ehdottomasti** kuljetustuet!
- Jotta pyykinpesuainetta ei joutu käyttämättömänä viemäriputkeen seuraavan pesun yhteydessä: kaada n. 1 litra vettä vasempaan lokeroon ja valitse ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.



Aquastop-takuu

koskee vain malleja, joissa on Aquastop

Ostosopimuksessa olevien takuuvaatimusten ja antamamme konetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syynä on vika Aquastop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
2. Takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aquastop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää Aquastop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste).
Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aquastop-liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
4. Aquastop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen.
Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.



Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Valmistanut BSH Hausgeräte GmbH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla



9001104643 (9703)