

SIEMENS



Tvättmaskin

WM...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register
your
product
online

Din nya tvättmaskin

Du har köpt en Siemens-tvättmaskin.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig tvättmaskinens fördelar.

Varje tvättmaskin som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.bsh-group.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte tvättmaskinen förrän du läst bruks- och installationsanvisningen!

Illustrationsregler

⚠ Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningspunkter.

Innehållsförteckning

 Avsedd användning	4	Ändra programinställningarna	16
 Säkerhetsanvisningar	5	Välja extra programinställningar	16
Elsäkerhet	5	Lägga tvätt i trumman	17
Risk för personskador!	5	Dosera och fylla på tvätt- och sköljmedel	17
Barnsäkerhet	5	Starta programmet	17
 Miljöskydd	6	Barnspärr/kontrollspärr	17
Förpackning/uttjänt maskin	6	Fylla på tvätt	18
Spartips	6	Program, ändring	18
 Lär dig maskinen	8	programmet avbrutet	18
Tvättmaskin	8	Programslut	18
Kontroller	9	Ta ur tvätten/slå av maskinen	19
 Tvättgods	11	i-DOS Smart doseringssystem	19
Förbehandla tvätten	11	Smart doseringssystem i tvättmedelsfacket	19
Sortera tvätten	11	Använda/fylla på doseringsbehållarna	19
Stärkning	11	Användning till vardags	20
Färgning/blekning	11	Bas-/grundinställningar	21
Blötläggning	12	Manuell dosering	22
 Tvättmedel	12	 Maskininställningar	23
Välja rätt tvättmedel	12	Slå på inställningsläge	23
Spara energi och tvättmedel	13	Ändra signalvolym	23
P+ Programförinställningar	13	Ändra ljusstyrka på pekskärmen	23
Temperatur	13	Slå på/av påminnelse om trumrengöring	23
Centrifugeringsvarvtal	13	Slå av inställningsläge	23
Färdig om-tid	13	 Givare	24
i-Dos-Inställningar	14	Tvättmängdsautomatik	24
Minnesprogram	14	Obalanskontroll	24
P+ Extra programinställningar	15	VoltMonitor	24
SpeedPerfect	15	 Rengöring och skötsel	24
EcoPerfect	15	Hölje/kontroller	24
Skrynkelskydd	15	Tvättrumman	25
Vatten och sköljning+	15	Avkalkning	25
Förtvätt	15	i-Dos-Tvättmedelsfack och hölje	25
 Använda maskinen	16	Avloppspumpen igensatt, nödtömning	26
Förberedelser	16	Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen	27
Slå på maskinen/välja program	16	Silen i vattentilloppet är igensatt	27

	Felsökning	28
	Nödupplåsning	28
	Information på displayen	28
	Felsökning	30
	Service	32
	Tekniska data	32
	Uppställning och anslutning ..	33
	Leveransomfattning	33
	Säkerhetsföreskrifter	33
	Uppställningsplatsen	34
	Uppställning på sockel eller trägolv.	34
	Uppställning på stativ med utdragslåda	34
	Inbyggnad i köksinredning	34
	Ta bort transportsäkringarna	34
	Slang- och sladdlängder	35
	Vattenanslutning	35
	Avlopp	36
	Nivellering	37
	Elanslutning	37
	Före 1:a tvättomgången	38
	Transport	38
	Aquastop-garanti	39

Avsedd användning

- Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk.
- Tvättmaskinen är avsedd för tvätt av textilier som tål maskintvätt och ylle som tål handtvätt.
- Avsedd för tvätt med kallt kranvatten och vanliga tvättmedel och tillsatser för tvättmaskin.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
- Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten **under överinseende** av någon eller om någon ansvarar för att de **får lära sig hur man använder enheten**. Barn får inte göra rengöra eller sköta om maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år på avstånd från tvättmaskinen.
- Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.

Innan du använder maskinen: Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna. Spara dokumentationen för framtida bruk eller efterföljande ägare.

Säkerhetsanvisningar

Elsäkerhet

Varning

Livsfara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.

Risk för personskador!

Varning

Risk för personskador!

- Om tvättmaskinen lyfts i utstående detaljer (t.ex. luckan) kan dessa detaljer brytas av och förorsaka skador.
Lyft inte tvättmaskinen i utstående detaljer.
- Ställer du dig på tvättmaskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador.
Ställ dig inte på tvättmaskinen.
- Stöder/ställer du dig på öppen lucka kan tvättmaskinen välta och ge personskador.
Stöd dig aldrig på öppen lucka.

- Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna.
Stick aldrig in handen i en trumma som roterar.
Vänta tills trumman slutat rotera.

Varning

Risk för skällning!!

Det finns risk för skällning vid kontakt med het tvättlösning t.ex. vid tömning i tvättställ när du tvättar på hög temperatur. Stick inte ned händerna i den heta tvättlösningen.

Barnsäkerhet

Varning

Livsfara!!

- Barn kan hamna i livsfarliga situationer eller bli skadade om de leker vid tvättmaskinen.
 - Låt inte barn leka utan uppsikt vid tvättmaskinen!
 - Barn får inte leka med tvättmaskinen!
- Risk att barnen blir instängda maskinen, vilket kan medföra livsfara.
Uttjänta maskiner:
 - dra ur kontakten.
 - kapa sladden och ta bort den och kontakten.
 - förstör lucklåset.

Varning

Kvävningsrisk!

Risk att barn vid lek vecklar in sig i förpackningar/folier och

förpackningsdelar eller drar dem över huvudet och kvävs. Håll barnen borta från förpackningar, folier och förpackningsdelar.

 **Varning**
Förgiftningsrisk!!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring. Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

 **Varning**
Ögon-/hudirritation!

Tvätt- och sköljmedel kan ge ögon-/hudirritation vid kontakt. Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

 **Varning**
Risk för personskador!

Luckglaset blir hett vid tvätt på hög temperatur. Håll barn borta, så att de inte kommer i kontakt med den heta luckan.

 **Miljöskydd**

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen. Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.

Spartips

- Utnyttja alltid den maximala tvättmängden för resp program. Programöversikt → Iläggsblad till bruks- och monteringsanvisning
- Tvätta normalsmutsad tvätt utan förtvätt.
- Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen vid lätt- och normalsmutsad tvätt. → *Sidan 13*
- Doserar du tvättmedlet med det **smarta doseringssystemet** (i-Dos) sparar du både tvättmedel och vatten.
- Temperaturvalen är baserade på tvättråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektb sparing och tvättresultat.
- **Info om effekt- och vattenförbrukning:** indikeringarna ger info om relativ effekt- resp. vattenförbrukning i programmen du valt. Ju fler indikeringssegment du ser, desto högre är resp. förbrukning. Du kan alltså jämföra förbrukningen i programmen vid olika programinställningar och sedan välja en effekt- resp. vattensnål programinställning.



- ☿ Effektförbrukning
- ♾ Vattenförbrukning

■ **Energisparläge:**

pekskärm-belysningen slocknar efter några minuter, ▷☐ blinkar. Tryck till på pekskrmen om du vill slå på belysningen.


Energisparläget är inte på när programmet är igång.

- **Automatisk avstängning** (bara före programstart resp. efter programslut): om du inte använder maskinens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av för att spara effekt. Du slår på maskinen igen genom att trycka på huvudbrytaren.

- Ska du torktumla tvätten efteråt, ställ in det centrifugeringsvarvtal som torktumlarens bruksanvisning anger.


Lär dig maskinen

Tvättmaskin

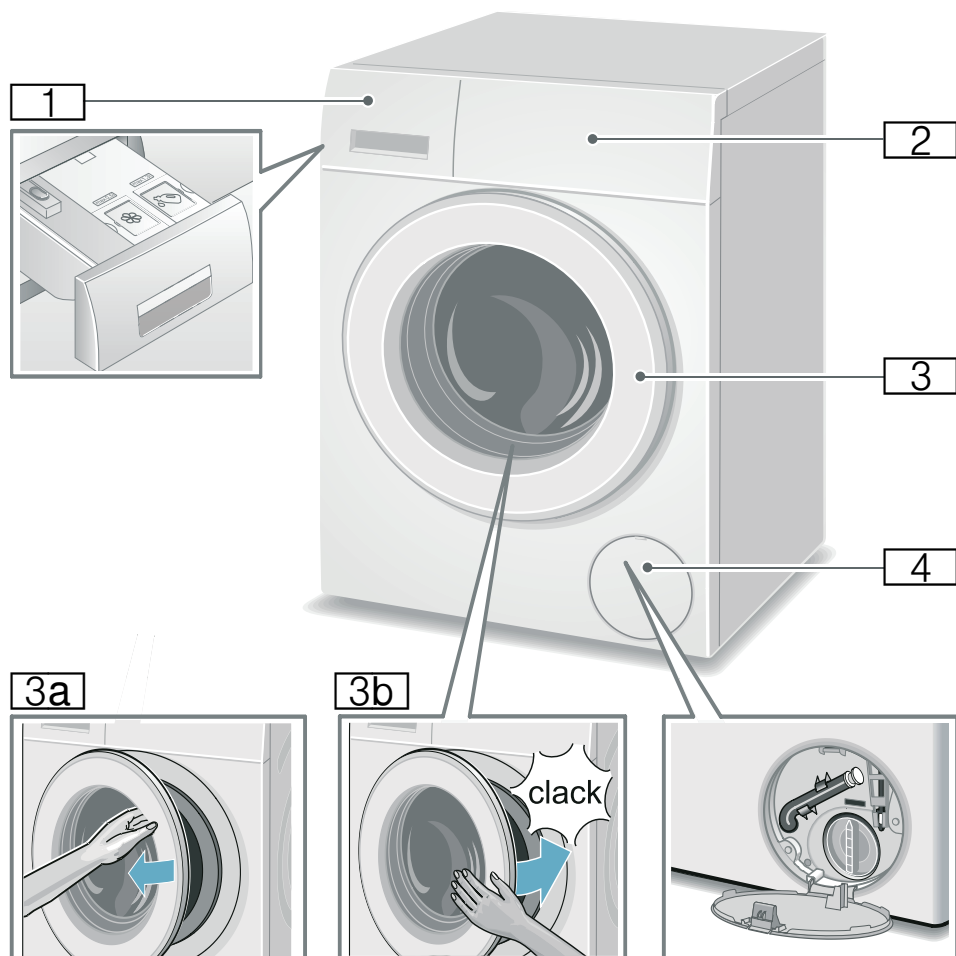

- 1 Tvättmedelsfack → *Sidan 17*
- 2 Kontroller
- 3 Lucka och handtag
- 3a Öppna luckan
- 3b Stäng luckan
- 4 Servicelucka

Kontroller

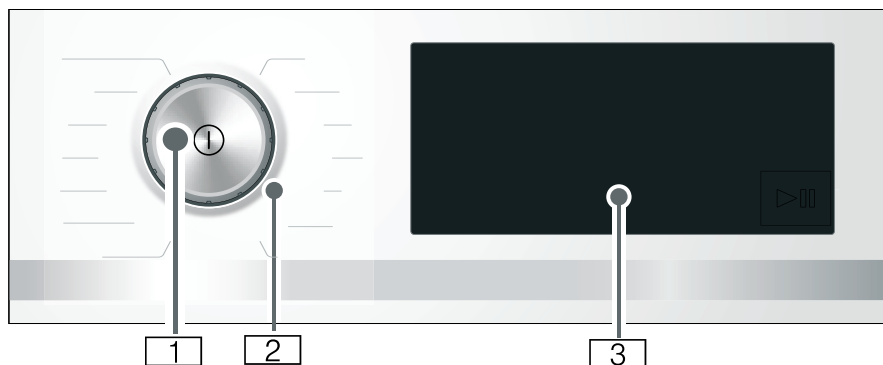

1 Huvudbrytare

Slå av och på maskinen med ①.

2 Programvred

Programvredet går att vrida åt båda håll (vänster och höger).
















3 Pekdisplay














Här får du upp programinformation och inställningsalternativ, du väljer inställningar genom att trycka till på inramade eller understrukna delar.

Innehållet på pekskärmen



Displayer och kontroller	Display för inställningsvärden	Inställning
90°, 60°, ◀, 40°, ◀, 30°, 20°, *		Temperatur i °C; * = kulörtvätt
1400*, 1200, 800, 600, 400, ☉		Centrifugeringsvartal; ☉ = ingen centrifugering
i-Dos 🍷	△, △△, △△△, av	Tvättmedelsdosering
* max. centrifugeringsvartal beroende på maskin		

Displayer och kontroller	Display för inställningsvärdet	Inställning
i-Dos 	Δ, ΔΔ, ΔΔΔ, av	Sköljmedelsdosering
 Speed		SpeedPerfect
 Eco		EcoPerfect
	+1, +2, +3, av	Vatten och sköljning+; + extrasköljningar
		Skrynkelskydd
		Sköljstopp = ingen slutcentrifugering
		Förtvätt
 3 sec		Barnspärr/kontrollspärr
		Minnesprogram
		Start/paus
	   	Maskininställningar: knapp- och indikeringssignaler, användningssignal, ljusstyrka på pekskärmen, påminnelse om trumskötsel
+ , -	Ändra inställningsvärdena Anvisning: Tryck till och håll kvar på +, -, så bläddrar du igenom flervalsinställningarna automatiskt till slutvärdet. Trycker du till igen, så kan du ändra inställningarna.	
* max. centrifugeringsvartal beroende på maskin		

ytterligare display-visningar	Information om
 ----	Effektförbrukning
 ----	Vattenförbrukning
   	Programstatus: Förtvätt Tvätt Sköljning Centrifugering
	Luckan låser
	Tvättmedelsfacket är öppet
	Stäng vattenkranen/vattentrycket är för lågt
	För mycket skum
 :  : 	Programtid t.ex. 1:51; Färdig om-tid t.ex. → 8,5 h; rek. tvättmängd t.ex. 8,0 kg; Programstatus t.ex. klar; Basdosering t.ex. 36 ml



Tvättgods

Förbehandla tvätten


Obs!

Risk för maskin-/textilskador!

Fremmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spik) kan skada tvättgodset eller tvättmaskinens komponenter.

Följ anvisningarna nedan när du förbehandlar tvätten:

- töm fickorna.

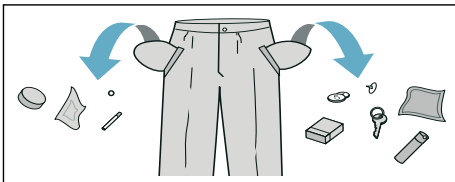

- ta bort metallföremål (gem etc.).
- tvätta ömtåligt (strumpor, bygel-BH etc.) i tvättnät/tvättpåse.
- stäng blixtlås, knyt igen örngott och påslakan.
- borsta sand ur fickor och slag.
- ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i tvättnät/tvättpåse.

Sortera tvätten

Sortera tvätten enligt tvättråden och tillverkarens uppgifter på tvättetiketterna:

- Tygsort/fibertyp
- Färgning

Anvisning: Tvätt kan färgas eller inte bli riktigt ren. Så separera vit- och kulörtvätt.

Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.

- Smuts

Tvätta tvätt som är lika smutsiga tillsammans.

Här är några exempel på smutsgrad
→ *Sidan 13.*

- **lättsmutsigt:** ingen förtvätt, välj ev. inställningen \Rightarrow **Speed**
- **normal**
- **jättesmutsigt:** lägg i mindre tvätt, välj program med förtvätt
- **fläckigt:** ta bort/förbehandla fläckar när de är färska. Prova först med lite tvål och vatten. Gnugga inte utan klappa försiktigt. Kör sedan tvättgodset med lämpligt program. Besvärliga/intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar.

- Tvättrådssymbolerna

Anvisning: Siffrorna i symbolerna anger maximal tvättemperatur.

- avsedd för normalt tvätt; t.ex. Bomullsprogram
- kräver skontvätt; t.ex. Syntetprogram
- kräver ömtålig skontvätt; t.ex. Fin-/sidentvättprogram
- avsedd för handtvätt; t.ex. Ylleprogram
- Tvättgodset går inte maskintvätta.

Stärkning

Anvisning: Du får inte ha sköljmedel i tvätten.

1. Starta skåpet.
2. Välj program **Sköljning**.
3. Dosera stärkemedlet enligt tillverkarens anvisningar i vänsterfacket (rengör facket innan, om det behövs).
4. Tryck till på \triangleright på kontroldelen.

Färgning/blekning

Färgning är bara tillåten för normalt hushållsbruk. Salt kan ge angrepp på rostfritt! Följ anvisningarna från tillverkaren av färgningsmedlet!

Använd **inte** maskinen för att bleka tvätt!

Blötläggning

1. Starta skåpet.
2. Välj programmet **Bomull 30°C**.
3. Dosera tvättmedlet med i-Dos eller enligt tillverkarens anvisningar i vänsterfacket.
4. Tryck till på ► på kontrolldelen. Programmet går igång.
5. Tryck till på ► efter ca 10 minuter, om du vill stoppa programmet.
6. Tryck till på ► igen när tvätten legat i blöt så länge som du tänkt, så fortsätter du eller ändrar programmet.

Anvisningar

- Lägg i tvättgodis av samma färg.
- Kräver inget extra tvättmedel, maskinen tvättar med blötläggningssvattnet.



Tvättmedel

Välja rätt tvättmedel


Tvåtråden anger vilket tvättmedel, vilken temperatur och förbehandling tvätten ska ha. → Se även www.sartex.ch.

På www.cleanright.eu finns ytterligare information om tvätt-, skölj-, och rengöringsmedel för hemanvändning.

- **Tvättmedel med optiska vitmedel**
avsett för vittvätt av linne och bomull
Program: bomull/
kulörtvätt - max. 90°C
- **Kulörtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel**
avsett för kulörtvätt av linne och bomull
Program: bomull/
kulörtvätt - max. 60°C
- **Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel**
avsett för kulörtvätt av strykfri syntet
Program: syntet/
kulörtvätt - max. 60°C
- **Fintvättmedel**
avsett för ömtåliga fina textilier, siden eller viskos
Program: fintvätt/siden/
kulörtvätt - max. 40°C
- **Ylletvättmedel**
avsett för ylle
Program: ylle/
kulörtvätt - max. 40°C

Spara energi och tvättmedel

Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen (sänka tvättemperaturen) vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

Spara	Smuts/anvisning
Reducerad temperatur och tvättmedelsmängd enl. doseringsrekommendation 	lätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Kläder som luktar svett, t.ex.: <ul style="list-style-type: none"> ■ tunna sommar-/sportkläder (som man bara haft på sig några få timmar) ■ T-tröjor, skjortor, blusar (som man haft på sig max. 1 dag) ■ gästsängkläder och gästhanddukar (använda 1 dag)
	normal Synlig smuts/eller några få lätta synliga fläckar, t.ex.: <ul style="list-style-type: none"> ■ T-tröjor, skjortor, blusar (helt genomsvettiga, som man haft på sig flera gånger) ■ handdukar, sängkläder (använda max. 1 vecka)
	smutsigt Mycket tydlig smuts och/eller fläckar t.ex. diskhanddukar, babytvätt, arbetskläder
Temperatur enl. tvättråd och tvättmedelsmängd enl. doseringsrekommendation/jättesmutsigt	

Anvisning: Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
→ Sidan 17

P+

Programförinställningar

Du får upp och kan ändra programförinställningarna på pekskärmen när du valt program.

Det finns en översikt över alla programinställningar i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.

Temperatur

Det går att ändra inställd temperatur före och under programkörningen beroende hur långt programmet kommit.

Maximalt inställbar temperatur beror på valt program.

Centrifugeringsvarvtal

Det går att ändra centrifugeringsvarvtalet (i v/min.; varv per minut) före och under programkörningen beroende hur långt programmet kommit.

Inställning ☺: ingen centrifugering, vattnet blir bara urpumpat. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman, t.ex. för tvätt som inte går att centrifugera.

Maxvarvtalet beror på vilket program du valt och modellen.

Färdig om-tid

Du får upp programtiden efter programval, t.ex. **1:51** (i h:min (timmar:minuter)).

Före programstart kan du flytta färdigtiden i 30-minuterssteg till max. 24 h (h=timme).

Efter programstart får du upp vald tid t.ex. **8,5 h** och displayen räknar ned tills

sv Programförinställningar:

tvättprogrammet går igång. Då får du upp programtiden.

Anvisning: Maskinen anpassar programtiden automatiskt under programmets gång. Ändringar i programförinställningar resp. - inställningar, skumkontroll, balansering, tvättmängd och hur smutsig tvätten är kan också påverka programtiden.

Efter programstart kan du ändra följande medan vald tid räknar ned:

1. Tryck till på \triangleright på kontrolldelen.
2. Tryck till på $+$ eller $-$ och ändra tiden.
3. Och tryck till på \triangleright igen.

Efter programstart när de förinställda timmarna räknar ned så kan du lägga i eller ta ur tvätt, om det behövs.

→ *Sidan 18*

i-Dos-Inställningar

Tvättmaskinen har ett smart doseringssystem för flytande tvättmedel och sköljmedel.

Tvätt- och sköljmedelsdoseringen är automatisk i de flesta av tvättprogrammen.

Fabriksinställd för:

- ☉ i-Dos: ☉
Tvättmedel för lättsmutsad tvätt
- ☉☉ i-Dos: ☉☉
Sköljmedel för normalmjuk tvätt

i-Dos ☉ för tvättmedel

Doserinställningar

- ☉ Lätt:
för lättsmutsad tvätt
- ☉☉ Medel:
för normalsmutsad tvätt
- ☉☉☉ Kraftig:
jättesmutsig tvätt resp. fläckar
av autodosering vald,
manuell dosering → *Sidan 22*

Det går att ändra inställningarna för automatisk tvättmedelsdosering innan

du startar tvättprogrammet och under förtvätten (om du valt det). Tryck till på i-Dos ☉ på kontrolldelen.

Anvisningar för att ange hur smutsig tvätten är hittar du på → *Sidan 13*.

i-Dos ☉☉ för sköljmedel

Doserinställningar

- ☉ Lätt:
för lite, mjuk tvätt
 - ☉☉ Medel:
för normalmjuk tvätt
 - ☉☉☉ Kraftig:
för mycket mjuk tvätt
- av autodosering av

Det kan gå att ändra inställningarna för automatisk sköljmedelsdosering beroende på hur långt programmet kommit. Tryck till på i-Dos ☉ på kontrolldelen.

Minnesprogram

☆

Här kan du spara valt program med din favoritinställningar.

För att spara i minnet:

1. Starta maskinen.
2. Välj program.
3. Ändra inställningarna och/eller välj extra inställningar.
4. Tryck till på ☆ på kontrolldelen och håll kvar ca 3 sekunder.

Programmet är sparat om inställningarna blinkar snabbt.

Vill du använda ett sparat program, tryck till på ☆ när du slagit på maskinen.

Vill du ändra sparat program, tryck till på ☆ igen när du valt nya inställningar och håll kvar ca 3 sekunder.

Extra programinställningar

Det finns en översikt över alla extra inställningar i programmen i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.

SpeedPerfect

 Speed

Snabbtvätt med jämförbart tvättresultat men högre effektförbrukning än valt program utan inställningen SpeedPerfect.

Anvisning: Överskrid inte max. tvättmängd.

EcoPerfect

 Eco

Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med valt program utan inställningen EcoPerfect.

Skrynkelskydd



Mindre skrynkling tack vare specialcentrifugering med efterföljande uppluckring och sänkt centrifugeringsvarvtal.

Anvisning: Högre restfuktighet i tvätten.

Vatten och sköljning+



Inställningsvärden:

+1	+ 1 sköljning
+2	+ 2 sköljningar
+3	+ 3 sköljningar
av	Inställningen är av

Hög vattennivå och extrasköljningar beroende på programmet, förlängd programtid. För överkänslig hud och/eller områden med mycket mjukt vatten.

Antalet sköljningar som verkligen blir utförda beror på vilket antal programmet har i sin grundinställning.

Förtvätt



För jättesmutsig tvätt.

Anvisningar

- Om du **väljer smart dosering** blir tvättmedlet automatiskt doserat till för- och huvudtvätt.
- Är tvätten jättesmutsig och du väljer ett program med förtvätt så räcker det oftast med i-Dos-dosering **medel**.
- Dela upp tvättmedlet på för- och huvudtvätt vid **manuell dosering**. Lägg förtvättmedlet inne i trumman och fyll på tvättmedel för huvudtvätt i vänsterfacket.




Använda maskinen

Förberedelser

Anvisning: Tvättmaskinen **ska vara rätt installerad** och **ansluten**. se → *Sidan 33*

1. Sätt i kontakten.
2. Öppna vattenkranen.
3. Öppna luckan.
4. Kontrollera att trumman verkligen är tom. Töm den, om det behövs.

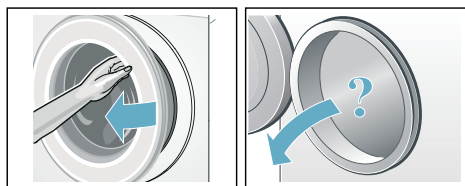

Slå på maskinen/välja program

Tryck på ①. Maskinen är på.

Sedan får du alltid upp det fabriksinställda programmet **Bomull**.

De aktuella inställningarna och programinformationen lyser med full ljusstyrka, indikeringen ▶ blinkar.

De inställningar som går att välja lyser

Anvisningar

- Blinkar indikeringen ⚙ snabbt, så ska du köra programmet **Trumrengöring** eller ett annat, liknande program med min. 60°C tvättemperatur.
- Blinkar indikeringen ⏸ 3 sec, så är barnspärren på.
Du måste slå av den först för att ändra inställningar resp. starta programmet. → *Sidan 17*

Maskiner med **trumbelysning**:

Trumbelysningen är tänd när du slår på maskinen, öppnar och stänger luckan

samt vid programstart. Belysningen slocknar automatiskt.

Du kan:

- använda programmet och lägga i tvätten. → *Sidan 17*
- eller välja ett annat program. Det finns en översikt över alla program i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.
- eller ändra programförinställningarna. → *Sidan 16*
- och/eller välja extra programinställningar. → *Sidan 16*

Ändra programinställningarna

Vill du ändra de aktuella inställningarna, tryck till på resp. kontrolldel. Den tillhörande indikeringen slår om till full ljusstyrka.

Ändra Färdig om-tid genom att trycka till på + eller -.

Anvisning: i-Dos-inställningarna ligger kvar till nästa ändring även när du slagit av tvättmaskinen.

Förinställningar på program → *Sidan 13*

Välja extra programinställningar

Du kan anpassa tvättprocessen ännu bättre till tvättgodset med extra inställningar.

Tryck till på resp. kontrolldel, den tillhörande indikeringen slår om till full ljusstyrka.

Extra programinställningar → *Sidan 15*

Lägga tvätt i trumman

Varning **Livsfara!!**

Tvättgods förbehandlat med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin innebär explosionsrisk om du lägger det i maskinen.

Skölj tvättgodset noggrant för hand innan du lägger det i maskinen.

Anvisningar

- Blanda stora och små textilier. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. Enstaka textilier kan ge obalans.
 - Överskrid inte angiven max. tvättmängd. Överfylld maskin försämrar tvättresultatet och skrynklar tvätten.
1. Sortera och skaka ur textilierna innan du lägger dem i tvättrumman.
 2. Se till så att du inte klämmer tvättgods mellan luckan och gummitätningen när du stänger luckan.




Dosera och fylla på tvätt- och sköljmedel


Maskinen doserar tvätt- och sköljmedel automatiskt i de flesta av tvättprogrammen, är fabriksinställt men går att ändra.


Förutom smart dosering kan du fylla på tvättillsatser manuellt i vänsterfacket (t.ex. avhårdare, blekmedel, fläcksalt), om det behövs.

Om smart dosering inte fungerar i programmet eller du valt bort funktionen (ställt smart dosering i låge av), så doserar du tvättmedel manuellt i vänsterfacket.

Starta programmet

Tryck till på  på kontrolldelen.

Programmet startar och indikeringen  lyser fast.


Luckan låser och resp. indikering  lyser.

Du får upp aktuell programinformation på displayen under programmet:

- Färdig om-tid resp. programtiden när tvättprogrammet börjat
- och indikeringarna för programkörning lyser.
→ Sidan 9

Information om följande programsteg och inställningar som fortfarande går att ändra under körningen lyser med halv ljusstyrka.

Anvisning: Skumkontroll:

Lyser dessutom indikeringen , så har tvättmaskinen registrerat för mycket skum under tvättcykeln och automatiskt lagt till en extrasköljning för att bli av med skummet.

Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.

Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren.


Barnspärr/kontrollspärr

 3 sec

Du kan spärra tvättmaskinen, så att inställda funktioner på kontrolldelen inte går att ändra av misstag.

Vill du slå **på/av barnspärren**, tryck till på  3 sec på kontrolldelen och håll

kvar ca 3 sekunder. Indikeringen slår om till full ljusstyrka.

Vrider du på programvredet eller trycker till på kontrolldelen när barnspärren är på, så blinkar indikeringen  3 sec snabbt och maskinen ger signal. Programmet fortsätter utan ändring ända fram till programslutet.

Anvisningar


- Barnspärren går att slå på oavsett maskinstatus.
- Barnspärren är på även om du slår av tvättmaskinen.
- Slår du av maskinen under pågående program när barnspärren är på, så fortsätter programmet när du slår på igen.


Fylla på tvätt

Det går att fylla på eller ta ur tvätt efter programstart, om det behövs.

Tryck till på  på kontrolldelen.

Indikeringen blinkar. Maskinen pausar och kontrollerar om det går att lägga i mer tvätt.

Det går att lägga i mer om indikeringen  slocknar. Luckan låser upp och går att öppna.



Vill du fortsätta programmet, tryck till på  igen. Programmet fortsätter automatiskt.

Anvisningar

- Låt inte luckan stå öppen för länge när du lägger i – det kan rinna ut vatten från tvättgodset.
- Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå, temperatur eller om trumman fortfarande roterar och det går då inte att lägga i mer tvätt. Följ anvisningarna på displayen.
- Mängdvisningen är av om du lägger i mer tvätt.



Program, ändring

Startar du av misstag fel program, så ändrar du programmet såhär:

1. Tryck till på  på kontrolldelen.
2. Ställ in ett annat program.
3. Och tryck till på  igen. Det nya programmet börjar från början.

programmet avbrutet



Om det är ett program med hög temperatur:


1. Tryck till på  på kontrolldelen.
2. Låt tvätten svalna: välj **Sköljning**.
3. Och tryck till på  igen.

Om det är ett program med låg temperatur:

1. Tryck till på .
2. Välj **Centrifugering/Urpumpning** eller **Urpumpning**.
3. Och tryck till på  igen.

Programslut

Klar lyser på displayen och indikeringarna  och  är av.

Anvisning: Blinkar indikeringen , så ska du köra programmet **Trumrengöring** eller annat, liknande program med min. 60°C.

Ta ur tvätten/slå av maskinen

1. Öppna luckan och ta ur tvätten
2. Slå av maskinen.
3. Stäng vattenkranen.

Anvisning: Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.

Anvisningar

- Glöm inte kvar tvätt i trumman. Risk för att den krymper i nästa tvättomgång eller missfärgar annan tvätt.
- Ta bort främmande föremål ur trumman och gummitätningen, om det behövs – risk för rostskador.
- Torka av gummitätningen.



- Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att eventuellt restvatten torkar ur.
- Vänta alltid till programmet gått klart eftersom luckan fortfarande kan vara låst. Slå på maskinen och vänta tills lucklåset öppnar.



i-DOS


Smart doseringssystem



Smart doseringssystem i tvättmedelsfacket

i-Dos Smart doseringssystem

Tvättmaskinen har ett smart doseringssystem för flytande tvättmedel och sköljmedel.

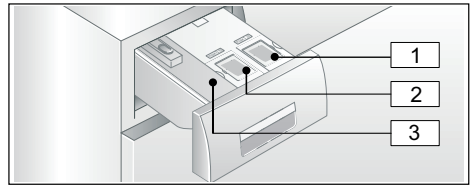Systemet består av i-Dos behållarna  och  i tvättmedelsfacket.



- 1 Behållare  (1,3 l) för flytande tvättmedel
- 2 Behållare  (0,5 l) för sköljmedel
- 3 Vänsterfack för manuell dosering
→ *Sidan 22*

Beroende på det program och de inställningar du gjort, så doserar maskinen optimal mängd tvätt-/sköljmedel via i-Dos-behållarna.

Använda/fylla på doseringsbehållarna

Följ tillverkarens anvisningar när du väljer tvättmedel och andra textilvårdsmedel. Vi rekommenderar universaltvättmedel som är flytande samt kulörtvättmedel för kulörta, maskintvättbara bomulls- och synttettexilier.

Anvisningar


- Använd bara flytande produkter som tillverkaren rekommenderar för dosering i tvättmedelsfack.
- Blanda inte olika flytande tvättmedel. Om du byter flytande tvättmedel (typ, tillverkare, ...), töm då först doseringsbehållaren så att inga rester av det tidigare tvättmedlet finns kvar → *Sidan 25*
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, gaser eller är frätande (t.ex. flytande blekningsmedel).
- Blanda inte tvättmedel med sköljmedel.
- Använd inga produkter som skiktat sig eller är väldigt trögflytande.
- Lämna inte locket till doseringsbehållaren öppet för länge så att medlet torkar fast.

Fylla på doseringsbehållarna:


Doseringsbehållarna i tvättmedelsfacket är märkta på resp. lock:

-  Universaltvättmedel
-  Sköljmedel

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Öppna påfyllningslocket.
3. Fyll på tvättmedel/sköljmedel. Fyll inte på över **max**-markeringen.

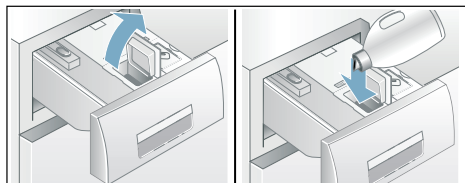

4. Stäng sköljmedelslocket.
5. Skjut tvättmedelsfacket långsamt ända in.

Indikeringen  är av när tvättmedelsfacket är helt inskjutet och maskinen är på.

Användning till vardags

Indikeringar:





- Indikeringen **lyser**, om du valt smart dosering för behållaren.
- Indikeringen för inställningen, t.ex. **00**, **blinkar** om du valt smart dosering men miniminivån i behållaren är underskriden.



Slå på/av smart dosering samt anpassa doseringen:

Smart dosering av tvätt- och sköljmedel är fabriksinställd i alla program som har autodosering.

En översikt över alla programinställningar finns i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.

Tvättmedelsdoseringen  är förinställd på **0** (lättsmutsad tvätt) och sköljmedelsdoseringen  på **00** (normalmjuk tvätt) men går att ändra individuellt i programmen. → *Sidan 14*

Förutom smart dosering kan du fylla på tvättillsatser manuellt i vänsterfacket (t.ex. fläcksalt), om det behövs. → *Sidan 22*

Anvisning: Funktionsvalet (på/av) samt vald dosering av i-Dos  och i-Dos  ligger kvar till nästa ändring även när du slagit av tvättmaskinen.

Fyll på tvättmedel/sköljmedel:

Resp. indikering blinkar om du valt smart dosering men miniminivån är

underskriden. Innehållet räcker till ytterligare ca 3 tvättar.

Det går bra att fylla på samma tvätt- eller sköljmedel på närsomhelst. Vill du byta produkt/tillverkare, så rekommenderar vi att du rengör behållarna först. → *Sidan 25*

Anpassa basdoseringen, om det behövs.

Bas-/grundinställningar


Basdoseringarna motsvarar:

- **för tvättmedel** - enligt tillverkarens anvisningar för normalsmutsad tvätt och efter lokal vattenhårdhet.
- **för sköljmedel** - enligt tillverkarens anvisningar för medelmjukhet.

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen/sköljmedelsflaskan eller fråga tillverkaren direkt.

Du kan använda en testrema för att ta reda på vattnets hårdhetsgrad på plats eller fråga hos ditt lokala vattenverk.

Min vattenhårdhet:



Här är ett exempel på tvättmedelsdosering på en förpackningsetikett:

Hur smutsig tvätten är → Vattenhårdhet ↓	lätt	normal	smutsig	jättesmutsig
mjuk/medel	55 ml	75 ml	1,2 dl	1,6 dl
hårt/mycket hårt	75 ml	95 ml	1,5 dl	1,8 dl

Fabriksinställd basdoseringsmängd är regionsanpassad (t.ex. 75 ml tvättmedel och 36 ml sköljmedel).

Ställ in basdoseringen för tvättmedel som etiketten på tvättmedelsförpackningen anger. Ta hänsyn till vattenhårdheten.

Välj basdosering för sköljmedel efter hur mjuk du vill ha tvätten.

Ändrad basdosering påverkar samtliga 3 doseringar lika.

Anvisningar

- Minska basdoseringsmängden vid kraftigt koncentrerade tvättmedel.
- Skummar det ofta kraftigt vid tvätt, kontrollera inställda basdoseringar och doseringsval. Dessutom kan vissa flytande tvättmedel skumma för mycket. Om basdosering och doseringsval är rätt inställda, prova ett annat flytande tvättmedel.

Ändra basdoseringar:

1. Tryck på i-Dos på resp. kontrolldel (☞ eller ☞) och håll kvar ca 3 sekunder. Du får upp förinställd basdosering.
2. Ställ in den basdosering du vill ha genom att trycka till på + eller -. Inställningen är på utan kvittering.
3. Tryck till igen på resp. kontrolldel i-Dos om du vill återgå till ursprungsstatusen.

Anvisning: Inställningarna ligger kvar till nästa ändring även när du slagit av tvättmaskinen.

Manuell dosering

Om smart dosering inte fungerar i programmet eller du valt bort funktionen (ställt smart dosering i läge av), så doserar du tvättmedel i vänsterfacket.

Förutom smart dosering kan du fylla på tvätttillsatser som t.ex. avhårdare, blekmedel och fläcksalt här.

Varning

Ögon-/hudirritation!

Öppnar du tvättmedelsfacket under pågående tvätt kan det stänka tvätt-/sköljmedel.

Dra försiktigt ut facket.

Skölj ögon resp. hud noggrant om du kommit i kontakt med tvättmedel/-tillsatser.

Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.

Obs!

Risk för sakskador!

Rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. fläckborttagning, tvättsspray, ...) kan skada tvättmaskinens ytor vid kontakt.

Så se till att sådana medel inte kommer i kontakt med tvättmaskinens ytor.


Torka bort spraystänk och andra rester/droppar med fuktig trasa, om det behövs.

Anvisningar

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvätt- eller rengöringsmedel av olika slag.
- Doserar du tvättmedel manuellt ska du inte tillsätta ytterligare tvättmedel via den smarta doseringen (ställ smart dosering i läge av); det förhindrar överdosering och skumbildning
- Späd tjockflytande mjuk-/sköljmedel med vatten, så fastnar det inte.

Dosera och fylla på tvättmedel:

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

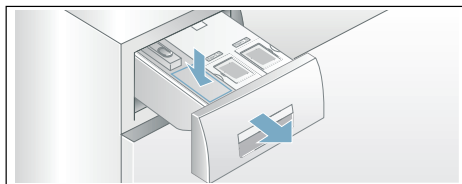

2. Dosera i vänsterfacket efter:
 - hur smutsig tvätten är,
 - vattenhårdhet (uppgift finns hos ditt lokala vattenverk),
 - tvättmängd,
 - tillverkarens anvisningar.
3. Stäng tvättmedelsfacket.





Maskininställningar

Du kan ändra följande inställningar på kontroller och displayer:

- volymen på indikeringsignalerna (t.ex. vid programslut),
- volymen på användningssignalerna,
- ljusstyrkan på kontroller och displayer,
- slå på/av påminnelse om trumrengöring.

Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

Slå på inställningsläge

1. Slå på maskinen. Du får upp inställningarna för aktuellt program på displayen.
2. Tryck till på  på kontroldelen. Inställningsläget är på och indikeringsignal  och förinställd volym lyser.

Nu kan du ändra inställningarna:

Ändra signalvolym

Tryck till på kontroldelens + eller - tills du får upp den volyminställning du vill ha för **indikeringsignalen**:

Inställningsvärden:

- 0 av
- 1 Tyst
- 2 medel
- 3 Hög
- 4 Jättehög



Avsluta inställningsläget eller:

Tryck till på  igen. Indikeringarna för **användningssignal**  och förinställd volym lyser.

Ändra inställningen genom att trycka till på + eller - (se ovan).

Avsluta inställningsläget eller:

Ändra ljusstyrka på pekskärmen

Tryck till på  igen. Indikeringen för pekskärmens ljusstyrka  och förinställd ljusstyrka lyser.



Ändra inställningen genom att trycka till på + eller -:

Inställningsvärden:

- 1 svagare
- 2 normal
- 3 ljus
- 4 jätteljus

Avsluta inställningsläget eller:


Slå på/av påminnelse om trumrengöring

Tryck till på  igen. Indikeringen för påminnelse om trumrengöring  lyser.

Tryck till på + eller - för att slå på eller av påminnelsefunktionen.

Slå av inställningsläge

Avsluta och spara inställningarna:

- vänta ca 15 minuter eller
- tryck till en sista gång på  eller
- Slå av maskinen. Inställningarna du valt fungerar nästa gång du slår på.

Givare

Tvättmängdsautomatik

Mängdautomatiken anpassar vattenförbrukningen optimalt i programmen efter textiltyp och tvättmängd.

Obalanskontroll

Den automatiska obalanskontrollen känner av obalans och fördelar tvätten jämnt i maskinen med upprepade fördelningsvarv.

Om tvätten är felfördelad i trumman, så sänker maskinen centrifugeringsvarvtalet av säkerhetsskäl, den kan tom. avstå från att centrifugera.

Anvisning: Lägg stort och smått tvättgods i trumman. → *Sidan 30*

VoltMonitor

beroende på modell

Kolonet på Färdig om-tid-indikeringen:

- **blinkar** vid underspänning.
- **pulserar** vid underspänning under program.



Anvisning: Underspänning kan t.ex. ge längre programtid och/eller otillräcklig centrifugering.

Rengöring och skötsel

Varning **Livsfara!!**

Risk för stötar vid kontakt med spänningsatta delar!
Slå av maskinen och dra ur kontakten.

Varning **Förgiftningsrisk!!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. tvättbensin kan generera giftångor.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Obs! **Risk för maskinskador!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. tvättbensin kan skada maskinens ytor och komponenter.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Så här förebygger du påväxt och dålig lukt:

Anvisningar

- Se till så att du har bra ventilation där tvättmaskinen står.
- Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite på glänt när du inte använder tvättmaskinen.
- Tvätta då och då med **Bomull på 60°C** med pulvertvättmedel.

Hölje/kontroller

- Torka av hölje och kontroller med mjuk, fuktig trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester direkt.
- Du får aldrig spola av maskinen.

Tvättrumman

Använd klorfritt putsmedel, inte stålull.

Om tvättmaskinen luktar illa resp. du vill rengöra trumman, kör programmet

Trumrengöring 90°C utan tvätt. Använd pulvertvättmedel.

Avkalkning

Om du doserar tvättmedlet rätt krävs ingen avkalkning. Om det ändå blir nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Du kan beställa lämpliga avkalkningsmedel på vår webbsajt eller från service.


→ *Sidan 32*

i-Dos-Tvättmedelsfack och hölje


1. Töm doseringsbehållaren:

Doseringsbehållaren har öppningar med urtagbar plugg framtill som underlättar tömning. När du behöver tömma doseringsbehållaren måste du först lossa fronten på tvättmedelsfacket som bilderna visar:


a) Dra ut tvättmedelsfacket.

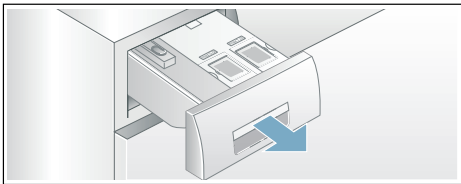

b) Dra låsbygeln (A) på insidan av fronten (nedtill i mitten) en aning mot dig och dra samtidigt av den nu lossade fronten (B) uppåt.

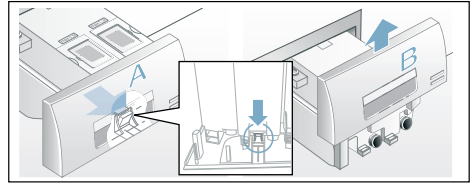

c) Töm doseringsbehållaren genom att försiktigt dra ur respektive plugg och låt innehållet rinna ut i lämplig behållare.

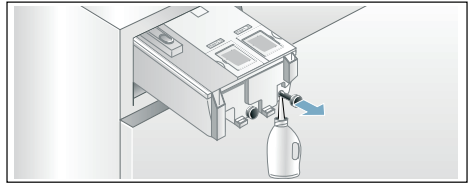

d) Tryck i pluggarna ända in igen.

2. Rengöra doseringsbehållaren/ tvättmedelsfacket:


Det går att ta ur tvättmedelsfacket helt så att du kan rengöra den tomma doseringsbehållaren.

a) Töm doseringsbehållaren innan du tar ut den.


Anvisning: Sätt inte tillbaka fronten förrän efter rengöringen.

b) Dra ut tvättmedelsfacket.

c) Tryck ned låsbygeln och dra ut facket helt och hållet.

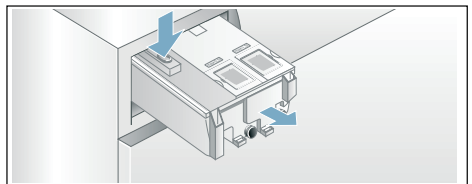


d) Lossa försiktigt locket till tvättmedelsfacket.

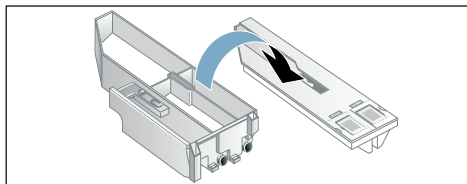

Obs!


Du kan skada tvättmedelsfacket! Tvättmedelsfacket innehåller elkomponenter. De kan bli skadade vid kontakt med vatten.

- Maskindiska inte locket och doppa det heller inte i vatten.

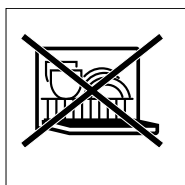


- Skydda kontakten baktill i facket mot fukt, tvättmedel och sköljmedelsrester, rengör utsidan med mjuk, fuktig trasa, om det behövs. Torka av innan du skjuter in det.

- e) Rengör fack och lock med mjuk, fuktig trasa eller med handduusch. Rengör även fackets insida med en mjuk, fuktig trasa.

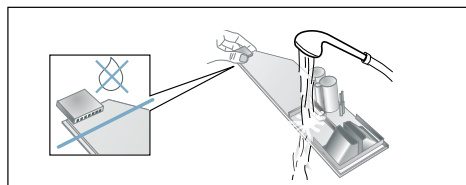

- f) Torka fack och lock torra och sätt ihop dem igen.
- g) Sätt tillbaka fronten uppifrån och skjut den nedåt tills den snäpper fast ordentligt.
- h) Rengör tvättmedelsfackets hölje invändigt.
- i) Skjut in tvättmedelsfacket helt.

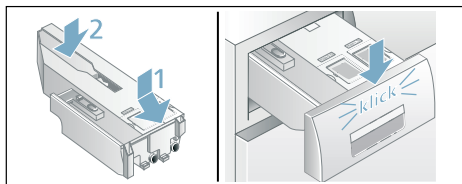


Avloppspumpen igensatt, nödtömning


⚠ Varning Risk för skällning!!

Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur. Skällningsrisk vid kontakt med het tvättlösning. Låt tvättlösningen svalna.


1. Stäng vattenkranen så att det inte rinner in mer vatten som du måste tömma via avloppspumpen.
2. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
3. Öppna serviceluckan och ta bort den.

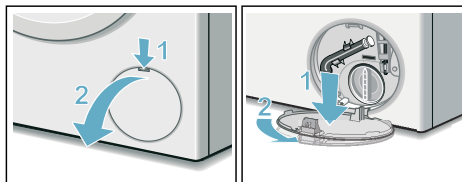


4. Lossa tömningsslangen från hållaren. Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i lämplig behållare. Tryck i proppen och sätt tillbaka tömningsslangen i hållaren.

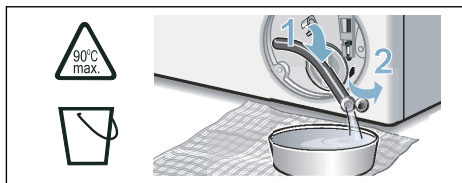

5. Skruva försiktigt på pumplocket, det kan rinna ut restvatten.
Rengör pumpen invändigt, gången runt pumplocket och själva pumphuset. Avloppspumpens impeller måste kunna rotera. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast det. Handtaget ska stå lodrätt.

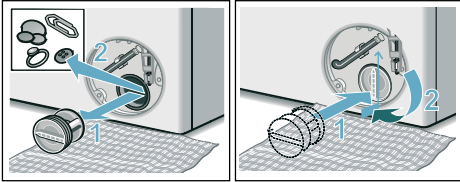


6. Sätt i serviceluckan, snäpp fast och stäng.

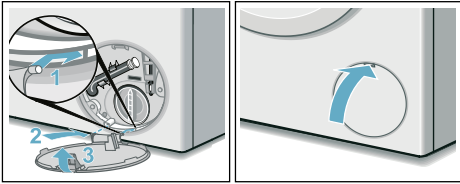

Anvisning: Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång: håll 1 l vatten i vänsterfacket och starta programmet **Urpumpning**.

Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen


1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Lossa slangklämman. Dra försiktigt av avloppsslangen, det kan rinna ut restvatten.
3. Rengör avloppsslang och vattenlåsanslutning.

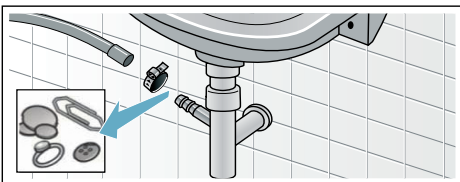


4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.

Silen i vattentiloppet är igensatt

1. Reducera vattentrycket i tilloppsslangen:
 - a) Stäng vattenkranen.
 - b) Välj vilket program du vill (förutom Sköljning/Centrifugering/Urpumpning/Urpumpning).
 - c) Starta och kör programmet ca 40 sekunder.
 - d) Slå av maskinen.
 - e) Ta ut nätstickkontakten.
2. Rengör filtret:
 - a) Lossa slangen från vattenkranen. Använd en liten borste för att rengöra filtret.

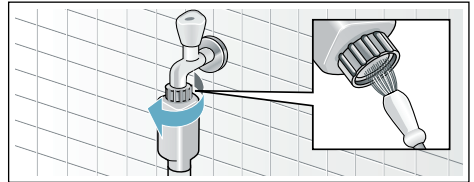

- b) Rengör silen på baksidan av maskinen på modellerna standard och Aqua-Secure: Lossa slangen på maskinens baksida, dra ut filtret med hjälp av en tång och rengör det.

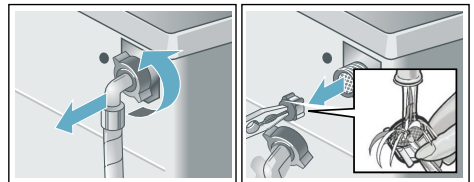

- c) Anslut slangen och kontrollera att allt är tätt.

? Felsökning

Nödupplåsning

t.ex. vid strömavbrott

Programmet fortsätter när strömmen är tillbaka.

Om du ändå vill ta ut tvätten, så går luckan att öppna enligt beskrivningen nedan:

⚠ Varning **Risk för skållning!!**

När du tvättar på hög temperatur finns risk för skållning om du kommer i kontakt med het tvättlösning och tvätt. Låt dem eventuellt först svalna.

⚠ Varning **Risk för personskador!**

Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada dem. Stick aldrig in handen i en trumma som roterar.

Vänta tills trumman slutat rotera.

Information på displayen


Indikering	Orsak/Åtgärd
☹ av	Luckan låser upp vid programslut eller paus om det går att lägga i tvätt.
☹ lyser	<ul style="list-style-type: none"> ■ Under programmet. Luckan låser. ■ vid paus: för hög temperatur. Vänta tills temperaturen sjunker. ■ vid paus: för högt centrifugeringsvarvtal. Vänta tills trumman stannat. ■ vid paus: för hög vattennivå. Det går inte att lägga i mer tvätt. Vill du fortsätta programmet, tryck till på ▷∞.
☹ blinkar	<ul style="list-style-type: none"> ■ långsamt: luckan går f.n. inte låsa eller låsa upp. Vänta. ■ snabbt: stäng luckan, det kan rinna ut vatten från tvättgodset.
▷∞ av	vid programslut och öppen lucka
▷∞ lyser	efter programstart
▷∞ blinkar	före programstart, vid paus
i-Dos-inställningen t.ex. ∆∆ blinkar	Maskinen indikerar miniminivå i resp. behållare. Fyll på. → <i>Sidan 20</i>
☹ lyser	Tvättmedelsfacket är utdraget.







Obs! Vattenskador

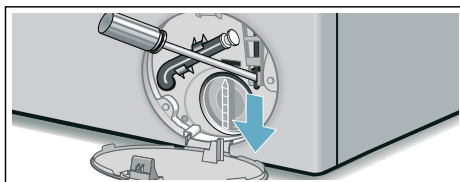Vatten som rinner ut kan leda till vattenskador.


Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.







1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Töm ur maskinen. → *Sidan 26*
3. Använd ett verktyg för att dra nödöppnaren nedåt och släpp den sedan.
Sedan går det att öppna luckan.



Indikering	Orsak/Åtgärd
 lyser	Vattentrycket är för lågt, kan ge längre programtid.
 blinkar	Ingen vattenanslutning: <ul style="list-style-type: none"> ■ Öppna vattenkranen helt, ■ Veckad/klämd vattenslang, ■ Rengör filtret, om det behövs. → <i>Sidan 27</i>
 3 sec lyser	Barnspärren är på; slå av den. → <i>Sidan 17</i>
 3 sec blinkar	Barnspärren är på, någon har vridit programvredet eller tryckt till på kontrolliden.
 blinkar	Kör program Trumrengöring 90°C eller ett 60°C-program för rengöring och skötsel av trumma och svep. <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt i maskinen. ■ Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. ■ Slå på/av infosignalen
 lyser	För mycket skum, maskinen kör extrasköljning. Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.
E:10 växelvis med -00, -10 eller -20	Fel på i-Dos-systemet. i-Dos-funktionen slår av automatiskt. Du kan använda maskinen med manuell dosering. Reparera i-Dos-systemet, ring service.
E:60 växelvis med -2b och End	vid programslut. Inget maskinfel – obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. Blanda små och stora textilier inne i trumman. Centrifugera ev. tvätten igen.
E:35 växelvis med -10	Vatten i bottenråget, maskinen läcker. Stäng vattenkranen. Ring service! → <i>Sidan 32</i>
E:36 växelvis med -10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avloppspumpen är igensatt. Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 26</i> ■ Avloppsslangen/avloppsröret är igentäppt. Rengör avloppsslangen vid vattenlåsanslutningen. → <i>Sidan 27</i>
Andra indikeringar	Slå av maskinen, vänta 5 sekunder och slå på igen. Får du upp indikeringen igen, ring service. → <i>Sidan 32</i>

Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
Vatten läcker ut.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt, om det behövs. ■ Dra åt vattenslangens skruvkoppling.
Inget vattentillopp. Tvättmedlet spolrar inte ned.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gick programmet inte igång? ■ Glömt att vrida på vattenkranen? ■ Är filtret i vattenanslutningen igensatt? Rengör filtret. → <i>Sidan 27</i> ■ Är vattenslangen veckad eller klämd?
Doseringsbehållaren är tom och nivåindikeringen blinkar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Är facketts lock/kontakt smutsiga? Rengör tvättmedelsfacket. → <i>Sidan 25</i> ■ Har du inte skjutit in tvättmedelsfacket på rätt sätt? → <i>Sidan 20</i>
Har du hållit i fel tvätt-/sköljmedel i doseringsbehållaren?	<p>Doseringsbehållare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Töm och rengör. → <i>Sidan 25</i> 5. Håll i nytt medel.
Trögflytande tvätt-/sköljmedel i doseringsbehållarna.	Rengör doseringsbehållaren och håll på nytt medel.
Luckan går inte att öppna.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiverad säkerhetsfunktion. Programavbrott? → <i>Sidan 18</i> ■ Går det bara att nödöppna luckan? → <i>Sidan 28</i>
Programmet går inte igång.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Har du startat programmet eller valt Färdig om-tid? ■ Har du stängt luckan? ■ Är barnspärren på? Slå av. → <i>Sidan 17</i> ■  lyser. Du har inte skjutit in tvättmedelsfacket ordentligt. Skjut in facket ordentligt.
Kort ryck/trumrotation vid programstart.	Det är inget fel - trumman kan rycka till när tvättprogrammet går igång och maskinen gör ett internt motortest.
Tvättvattnet blir inte urpumpat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 26</i> ■ Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det är inget fel - obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. Blanda små och stora textilier inne i trumman. ■ Valt Skrynkeltskydd? → <i>Sidan 15</i> ■ Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal?
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Inget fel - obalanskontrollen hanterar obalansen i maskinen.
Programmet tar längre tid än vanligt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det är inget fel - obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ■ Det är inget fel - skumkontrollen är igång - maskinen kör en extrasköljning.

Fel	Orsak/Åtgärd
Maskinen ändrar programtiden under tvättcykeln.	Det är inget fel – programkörningen blir optimerad till pågående tvätt. Det kan ändra programtiden på displayen.
Det finns restvatten i vänsterfacket för sköljmedel.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – påverkar inte sköljmedlets verkan negativt.
Lukt i tvättmaskinen.	Kör program Trumrengöring eller Bomull 90°C utan tvätt. Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel. Anvisning: Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.
Indikeringen  lyser på pekskärmen. Det kan eventuellt tränga ut skum ur tvättmedelsfacket.	Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk sköljmedel i ½ liter vatten och håll blandningen i vänsterfacket (inte om du tvättar friluftss-, sport- och dunkläder!). Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
Upprepad, kraftig skumbildning.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera basdosering och doseringsval. ■ Använd ev. annat flytande tvättmedel.
Tvätt-/sköljmedel droppar från tätningen och samlas på luckglas eller i tätningsveck.	För mycket tvätt-/sköljmedel i doseringsbehållarna. Fyll inte på över max -markeringen i doseringsbehållarna.
Maskinen för mycket oväsen, vibrerar och "vandrar" vid centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Står maskinen vågrätt? Justera tvättmaskinen så att den står vågrätt. → <i>Sidan 37</i> ■ Står maskinens fötter stadigt? Om inte, se till så att fötterna står stadigt. → <i>Sidan 37</i> ■ Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna om så inte är fallet. → <i>Sidan 34</i>
Pekskärmen fungerar inte vid användning.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strömavbrott? ■ Har säkringen gått? Slå på/byt säkringen. ■ Ring service om du får felet ofta.
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. ■ Ställ in Sköljning eller borsta av tvätten när den torkat.
 blinkar vid paus och  lyser.	<ul style="list-style-type: none"> ■ För hög vattennivå. Det går inte att lägga i mer tvätt. Stäng luckan direkt, om det behövs. ■ Fortsätt programmet genom att trycka till på .
 blinkar vid paus och  är av.	Luckan är upplåst. Det går bra att lägga i mer tvätt.
Om du inte kan åtgärda felet själv (genom att slå av och på) eller maskinen behöver reparation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av maskinen och dra ur kontakten. ■ Vrid av vattenkranen och ring service.



Service

Kan du inte åtgärda felet själv, kontakta service. → Omslag

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr	Produktnummer
FD	Tillverkningsnummer

Uppgifterna hittar du här på modellerna*:

inuti luckan*/om du öppnar serviceluckan* och på maskinens baksida.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.



Tekniska data

Mått:

850 x 600 x 590 mm
(höjd x bredd x djup)

Vikt:

70 - 85 kg (beroende på modell)

Elanslutning:

Spänning 220-240 V, 50 Hz (60 Hz beroende på modell)

Märkström 10 A

Märkeffekt 1900 - 2300 W

Vattentryck:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,1 W


Effektförbrukning i läge PÅ:

0,43 W

Uppställning och anslutning

Leveransomfattning

Anvisning: Kontrollera så att maskinen inte har transportskador. Använd aldrig en trasig maskin. Har du anmärkningar, kontakta återförsäljaren där du köpt maskinen eller service.

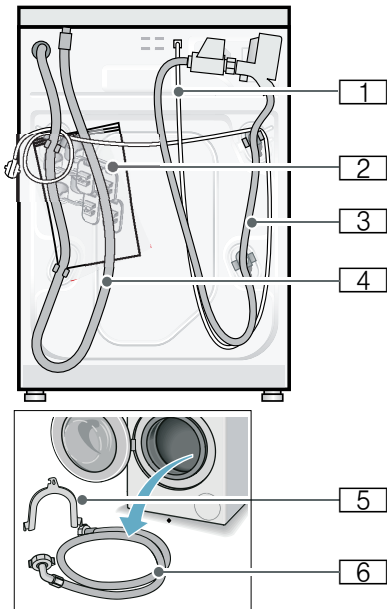

- 1** Sladd
- 2** Påse:
 - Bruks-och monteringsanvisning
 - Förteckning över serviceställen*
 - Garanti*
 - Täcklock till öppningarna när du tagit bort transportsäkringarna
 - Skruvnyckel*
- 3** Vattenslang till modell Aquastop
- 4** Avloppsslang
- 5** Böj för fixering av avloppsslangen*

- 6** Vattenslang till modellerna standard/Aqua-Secure
 - * beroende på modell

Vattenlåsanslutning av avloppsslangen kräver **dessutom** en slangklämma \varnothing 24 - 40 mm (finns i butik).

Bra verktyg att ha till hands

- Vattenpass för nivellering
- Skruvnyckel med:
 - NV 13 för att ta bort transportsäkringarna och
 - NV 17 för att justera maskinens fötter så att den står vågrätt

Säkerhetsföreskrifter

Varning

Risk för personskador!!

- Tvättmaskinen är tung. Var försiktig vid lyft/transport av tvättmaskinen.
- Lyfter du tvättmaskinen i utstående delar (t.ex. luckan), så kan de gå av och ge personskador. Lyft inte tvättmaskinen i utstående delar.
- Om du drar slang och sladd slarvigt, så finns det risk för snubbling och personskador. Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Obs!

Risk för maskinskador!

Frysta slangar kan spricka. Ställ inte tvättmaskinen i utrymmen med frostrisk och/eller utomhus.

Obs!

Vattenskador

Anslutningarna för vatten- och avloppslangarna står under högt vattentryck. Följ anvisningarna i kapitlet, så undviker du läckor och vattenskador.

Anvisningar

- Förutom de anvisningar som nämns här kan det finnas särskilda föreskrifter från ditt lokala vattenverk och din eloperatör.
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

Uppställningsplatsen

Anvisning: Det är viktigt att maskinen står stadigt så att den inte börjar vandra!

- Uppställningsplatsen ska vara stabil och plan.
- Mjuka golv/golvbeläggningar är inte lämpliga.

Uppställning på sockel eller trägolv

Obs!

Risk för maskinskador!

Tvättmaskinen kan börja vandra vid centrifugering och falla av sockeln. Säkra maskinfötterna med fästjärn. Best.nr WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Anvisning: Om tvättmaskinen står på trägolv:

- ställ den helst i ett hörn,
- ställ på vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Uppställning på stativ med utdragslåda

Stativ best.nr: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Inbyggnad i köksinredning

Varning **Livs fara!!**

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta delar!

Ta inte av maskinens topplåt.

Anvisningar

- Nischen måste vara 60 cm bred.
- Du får bara ställa upp tvättmaskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runt om.


Ta bort transportsäkringarna

Obs!


Risk för maskinskador!

- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan du t.ex. skada trumman vid användning. Du måste ta bort alla 4 transportsäkringarna före första användning. Spara transportsäkringarna.
- Sätt i transportsäkringarna igen före transport, så undviker du transportskador.


Anvisning: Spara skruvar och hylsor.

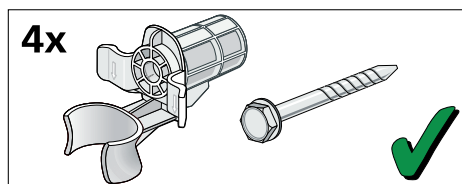


1. Ta bort slangarna ur hållarna.

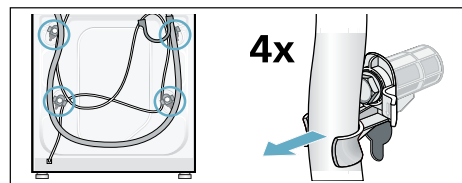

2. Lossa och ta bort samtliga 4 transportskruvar. Ta bort hylsorna. Lossa sladden från hållarna.

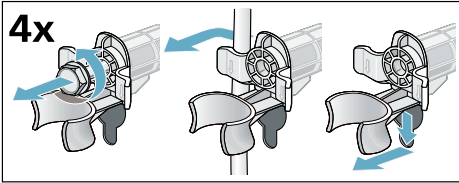


3. Sätt i täcklocken. Lås fast täcklocken ordentligt genom att trycka på spärrarna.

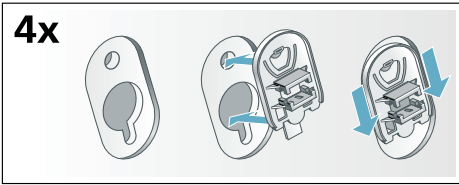


Slang- och sladdlängder

- Anslutning på vänstersidan

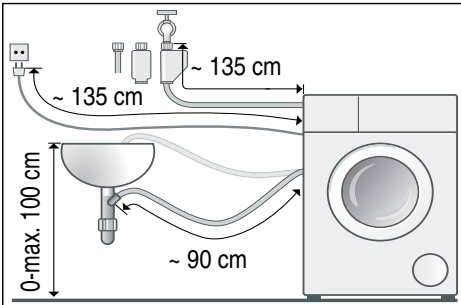

- Anslutning på högersidan

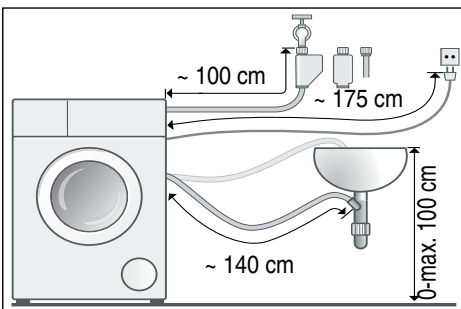

Tips: Finns hos återförsäljare/service:

- förlängning till AquaStop- resp. kallvattenslang (ca 2,50 m); best.nr WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- längre vattenslang (ca 2,20 m) för standardmodell.

Vattenanslutning

⚠ Varning Livsfara!!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta delar!

Doppa inte Aquastop-säkerhetsventilen i vatten (innehåller elventil).

Tänk på följande vid anslutning

Anvisningar

- Tvättmaskinen är bara avsedd för kallvattenanslutning.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en gammal vattenslang, använd bara den medföljande vattenslangen eller slang från auktoriserad återförsäljare!
- Vik inte vattenslangen, kläm den inte eller ändra den genom att t.ex. kapa den (då kan man nämligen inte längre vara säker på att den håller).
- Dra bara åt skruvkopplingarna för hand. Drar du åt skruvkopplingarna för hårt med verktyg (tång), kan du skada gängorna.

Optimalt vattentryck i ledningsnätet

min. 100 kPa (1 bar)

max. 1000 kPa (10 bar)


Öppen vattenkran ger minimiflöde 8 l/min.

Högre vattentryck kräver strypventil uppströms.


Anslutning

Anslut vattenslangen till vattenkran ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) och maskin (gäller inte modeller med Aquastop, fast installation):


■ Modell: **standard**

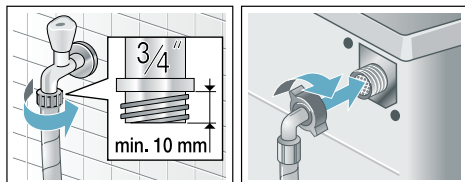

■ Modell: **Aqua-Secure**

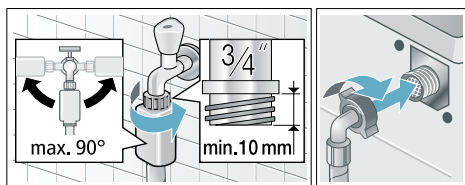

■ Modell: **Aquastop**

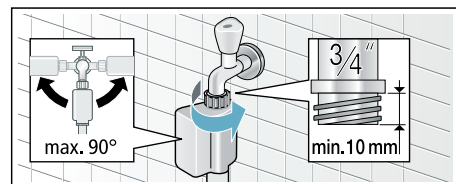

Anvisning: Öppna vattenkranen försiktigt och kontrollera att anslutningsställena är täta. Skruvkopplingen står under vattentryck.

Avlopp

⚠ Varning

Risk för skällning!!

Det finns risk för skällning vid kontakt med het tvättlösning t.ex. vid tömning i tvättstall när du tvättar på hög temperatur. Stick inte ned händerna i den heta tvättlösningen.

Obs!

Vattenskador

Vattentrycket vid urpumpning är högt i avloppsslangen, så den kan glida ur tvättstället eller av anslutningen. Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.

Obs!

Risk för maskin-/textilskador!

Om änden på avloppsslangen hamnar i urpumpat vatten finns risk att baksuget leder tillbaka vattnet in i tvättmaskinen och skadar maskinen/textilierna!

Tänk på följande:

- glöm inte att ta bort proppen ur handfatet.
- slangändan inte får sticka ned i urpumpat vatten.
- se till så att vattnet rinner undan tillräckligt fort.


Anvisning:

Vik inte vattenavloppsslangen och dra inte i den för att göra den längre.

Anslutning


■ **Vattenlåsanslutning**

Fäst anslutningen med slangklämma, Ø 24-40 mm (finns att köpa hos återförsäljarna).

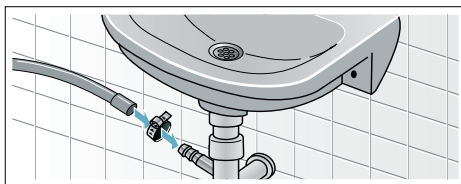


■ **Avlopp i tvättstall**

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Böj finns hos service: Reservdelnummer 00655300

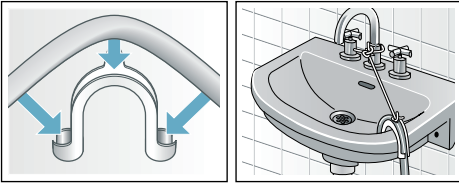

■ Avlopp via plaströr med gummimuff eller golvbrunn

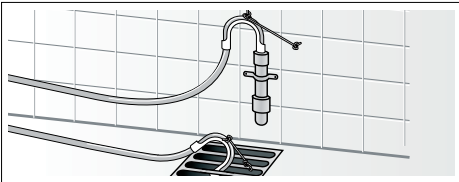


Nivellering

Rikta maskinen med vattenpass.

Maskinen kan föra mycket oväsen, vibrera och "vandra" om den inte står vågrätt.

1. Lossa låsmutterna medurs med skruvnyckel.
2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpasset och justera fötterna, om det behövs. Justera höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna ska stå stadigt på underlaget.
3. Dra åt låsmuttern mot höljet. Håll fast foten och gör ingen höjdjustering. Låsmuttrarna på alla 4 maskinfötterna ska vara fastskruvade mot höljet!

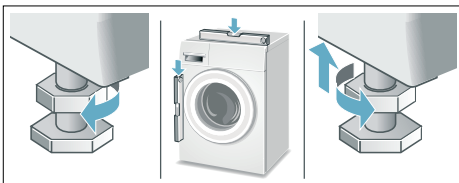

Elanslutning

⚠ Varning Livsfara!!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta delar!

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.
- Dra aldrig ur kontakten när maskinen är igång.

Följ anvisningarna nedan och se till så att:

Anvisningar

- spänningen i uttaget stämmer överens med tvättmaskinens (typskylten).
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.
- du elansluter tvättmaskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Kontakt och uttag ska matcha.
- ledningsarean ska vara tillräcklig.
- jordningen ska vara rätt installerad.
- bara behörig elektriker byter sladd, när det behövs. Ny sladd finns att köpa hos service.
- det får inte finnas några grenuttag/-kopplingar eller förlängningssladdar.
- jordfelsbrytaren du använder är märkt med
- Det är bara jordfelsbrytare märkta med den symbolen som uppfyller gällande föreskrifter.
- kontakten ska alltid gå att nå. Om det inte går, så krävs fast installation med 2-polig brytare i enlighet med elinstallationsföreskrifterna för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter.
- sladden inte blir veckad, klämd, ändrad, avskuren eller kommer i kontakt med värmekällor.



Före 1:a tvättomgången

Tvättmaskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången **utan** tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

Anvisningar

- Tvättmaskinen **ska vara rätt installerad** och **ansluten**. se → *Sidan 33*
- Använd aldrig en trasig maskin. Kontakta service.

Förberedelser:

1. Kontrollera maskinen.
2. Fyll på doserbehållaren  och . → *Sidan 19*
3. Ta bort skyddsfolien från kontrollerna.
4. Sätt stickkontakten i vägguttaget.
5. Öppna vattenkranen.

Kör programmet utan tvätt i maskinen:

1. Starta skåpet.
2. Stäng luckan (men lägg inte i tvätt!).
3. Ställ in programmet **Trumrengöring 90°C**.
4. Öppna tvättmedelsfacket.
5. Håll ca 1 l vatten i vänsterfacket.
6. Fyll tvättmedel i vänsterfacket.
Anvisning: Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.
7. Stäng tvättmedelsfacket.
8. Starta programmet.
9. Slå av maskinen när programmet är klart.

Nu är tvättmaskinen klar att använda.

Transport

t.ex. om du flyttar

Obs!

Risk för maskinskador om tvätt-/sköljmedel rinner ut ur doseringsbehållarna

Tvätt-/sköljmedel som rinner ut kan skada tvättmaskinens funktion och t.ex. ge elektronikskador.


Töm doseringsbehållarna innan du flyttar maskinen.

Förberedelser:


1. Stäng vattenkranen.
2. Tryckavlasta vattenslangen:
→ *Sidan 27*; Rengöring och skötsel - igensatt vattenfilter
3. Gör tvättmaskinen strömlös.
4. Töm resten av tvättlösningen:
→ *Sidan 26*; Rengöring och skötsel - igensatt avloppspump, nödtömning
5. Lossa vatten- och avloppsslangarna.
6. Töm doseringsbehållarna.
→ *Sidan 25*

Sätt tillbaka transportsäkringarna:

1. ta bort täcklocken och spara dem.
Använd skruvmejsel, om det behövs.

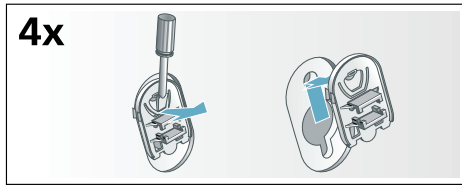

2. Sätt i samtliga 4 hylsor.
Kläm fast sladden i fästena. Sätt i transportsäkringarna och dra åt med skruvnyckel NV 13.

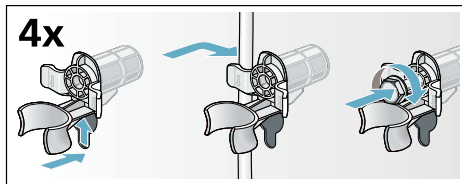**Före nästa användning:****Anvisningar**

- Du **måste** ta bort transportsäkringarna!
- Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång; håll ca 1 l vatten i vänsterfacket och ställ in och starta programmet **Urpumpning**.

Aqua
Stop**Aquastop-garanti****gäller bara maskiner med Aquastop**

Utöver garantiåtagandena säljaren anger i köpeavtalet och vår garanti på enheten ger vi ersättning under följande förutsättningar:

1. Uppstår det vattenskada pga. vårt Aquastop-system, så ersätter vi skadorna för privata användare.
2. Produktansvarsgarantin gäller maskinens livslängd.
3. En förutsättning för garantianspråk är att Aquastop-maskinen är ordentligt uppställd och ansluten enligt vår anvisning; du ska även använda rätt Aquastop-förlängningsslang (originaltillbehör). Garantin täcker inte trasiga vattenledningar eller armaturer före Aquastop-anslutningen i vattenkranen.
4. Du behöver inte hålla koll på Aquastop-maskiner när de är igång resp. stänga av vattenkranen efter användning.
Du behöver bara stänga av vattenkranen om du är borta länge från bostaden, t.ex. vid flera veckors semester.

Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontakttuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001104646 (0002)