


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

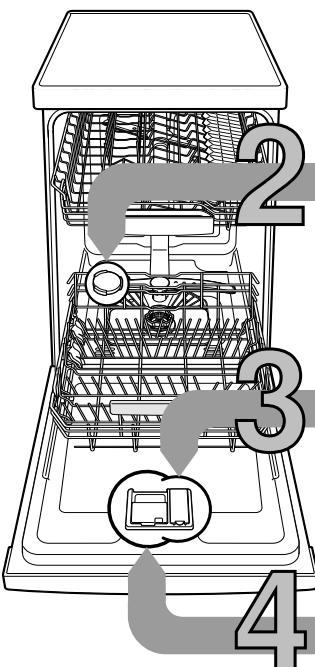


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás
előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07




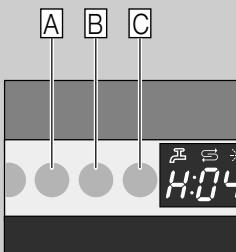


Hamar kész ...




és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszatér H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.




A speciális só betöltése

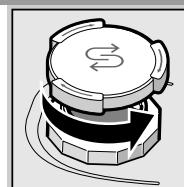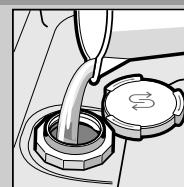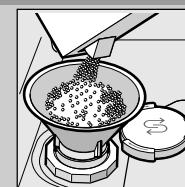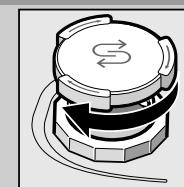Csavarja le
a fedeleit.Csak az első
mosogatás
előtt töltön
vízet a
sótartályba.Töltsön be
speciális sót
(soha ne
mosogatószer
töltésben bel).Zárja a fedeleit.
Azonnal
mosogathat.

Az öblítőszer betöltése

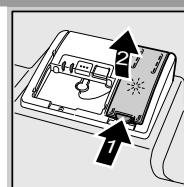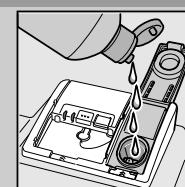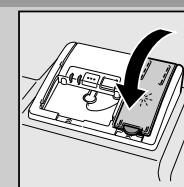Az 1-es jelölést
nyomja le,
a 2-es fedelét
emelje meg.Töltsön be
öblítőszer.Zárja a fedeleit.
KLIKK!

A mosogatószer betöltése

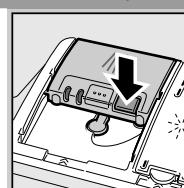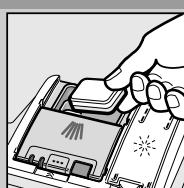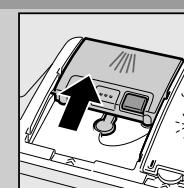Esetleg nyissa
fel a fedeleit
(nyomja meg
a gombot).Figyelem!
A kombinált
termékek nem
alkalmaznak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyártó
utasításait.50 ml
25 ml
15 mlA mosogatószer
csak a száraz
mosogatószer-
kamrába
töltés be.Tölje vissza
a fedelelet,
nyomja le.
KOPP!

5 A készülék bekapcsolása

6

A program kiválasztása

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai
szabvány szerinti laboratóriumi mérésekkel
származó eredmények. A gyakorlatban
előfordulhatnak eltérések.

* Éjszakára alkalmaz program: hosszabb
programfutási idő, de azért nagyon csendes.

** normál fél töltet

Ha le van kapcsolva az öblítőszer-adagolás, vagy nincs öblítőszer, megváltozik az üzemelési idő.

Auto
65° /75°
auto

Auto
45° /65°
auto

Eco
50°
/ eco

Auto
35° /45°
auto

Éjszaka *
night

Gyors
45°
/ » / »

Időtartam óra : percben.	3:15 - 1:20	3:55	0:29 **
Áramfogyasztás kWh-ban	1,10 - 0,6	0,70	0,80
Vízfogyasztás literben	16 - 7	11	10

A program elindítása Rajta ...

7 8

A készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

9

Kiegészítő funkciók **

Időmegtagadás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízét, energiát és időt
takarít meg.

Intenzív zóna
... vegyes töltethez
tökéletes.
A mosogatási nyomás
és mosogatási
hőmérséklet némileg
megnő.

Higiéniaplus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.


Fényes szárítás
... megakadályozza
a foltokat, és jobb
hatásfokú száritást
biztosít. Ekkor ajánlott
öblítőszer hozzáadni.

** modelltől függően



Karbantartás és ápolás


Szűrők
... ellenőrizze,
esetleg tisztítása
meg öket.

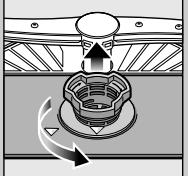


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz alatt
mossa le ...

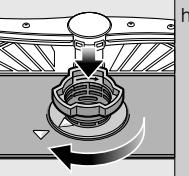


helyezze vissza ...

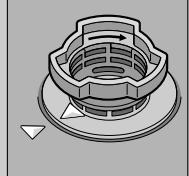


a szűrőrendszeret
csavarja be.
FIGYELEMEZ!
A JELOEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
... távolítsa
el a dugulásokat/
lerakódásokat.

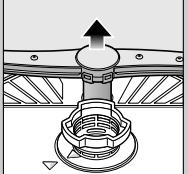


Az alsó kart
húzza felfelé ...

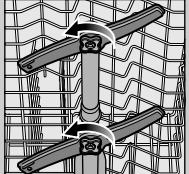

csavarja le a felső
mosogatókarokat ...

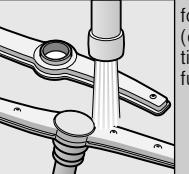


folyó víz alatt
(esetleg fogpiszkálóval)
tisztítsa ki a permetező
fűvökákat ...

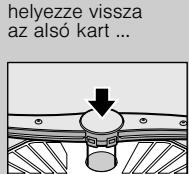

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be
erősen a felső
mosogatókarokat.

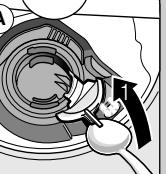


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „E:18”/„” kijelzés *



Kijelző „E:22”

Világít a „E:24”
és „” kijelzés *

Világít a „E:25”
és „” kijelzés *

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülékben
maradék viz van

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A hiba elhárítása

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
- ▶ 2. Tisztítsa meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
- ▶ 3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség min. 10 l/min kell, hogy legyen.
- ▶ Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▶ 4. A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).

- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.

- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

- ▶ Tisztítsa meg a szennyvízsivattyút (lásd fent).

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot (nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítsa.

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa meg a programot (lásd a program megszakítása).

- ▶ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó eszközöket.

Hibajelenség

Az edény nem tisztá



Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszinű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszinű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

- ▶ Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
- ▶ Túl kevés a mosogatószér
- ▶ Nem megfelelő programot választott
- ▶ A mosogatókar-fűvökák eltömődtek
- ▶ A szűrők elszíneződtek,
nem illeszkednek jól
- ▶ A mosogatókarok leblokkoltak

- ▶ Túl sok/túl kevés
az öblítőszer-adagolás

- ▶ Öblítőszer

- ▶ A használt kombinált mosogatószerek rossz a száritási teljesítménye
- ▶ Készülék beállítása

- ▶ Rosszul állította be a vízkéménységet
- ▶ Hiányzik a só

- ▶ A poharak nem alkalmashak
a mosogatógépen való mosogatásra

- ▶ Túl kevés a mosogatószér
- ▶ Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

- ▶ Az edényeket egyenként elkülönítve rakja be, kerülje a ráfekvéseket.
- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Erősebb programot válasszon.
- ▶ Tisztítsa meg a mosogató karokat (l.m.f.).
- ▶ Tisztítsa meg a szűrőket (lásd fent).
- ▶ Az edényt úgy helyezze el, hogy a mosogatókarok szabadon foroghassanak.

- ▶ Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.
- ▶ Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

- ▶ Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.
- ▶ Használjon öblítőszert.

- ▶ Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).
- ▶ Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.
- ▶ Töltsön be sót.

- ▶ Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.
- ▶ Üvegmíléő mosogatószert használjon.

- ▶ Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.
- ▶ Az elszíneződések jelentéktelenek;
a további öblítésekkel eltünnek.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.

* modelltől függően