



Kort och lätthanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings- och  
bruksanvisningarna innan  
du använder diskmaskinen  
första gången!**

1

**Ställa in avhårdaren \***

Fråga ditt kommunala  
vattenverk efter  
vattnets hårdhets-  
grad och anteckna  
nedan ...


\* endast före första  
diskningen eller  
vid ändrad hård-  
hetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	0-6
7-8	mjukt	1,2-1,4	7-8
9-10	medel	1,5-1,8	9-10
11-12	medel	1,9-2,1	11-12
13-16	medel	2,2-2,9	13-16
17-21	hårt	3,0-3,7	17-21
22-30	hårt	3,8-5,4	22-30
31-50	hårt	5,5-8,9	31-50

Snabbt avklarat ...


**och ställ in på följande sätt**

- Öppna dörren
- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck på infotangenten i 3 sekunder tills  
följande text visas i indikatorfönstret upptill:  
**Bläddra med < >**  
**Ställ in med - +**  
**Lämna med Setup 3 sec.**
- Tryck på knappen > så afta tills vattenhårdhet  
visas i indikatorfönstret upptill.
- Gör inställningen med inställningsknapparna + -.
- Tryck 3 sekunder på infotangenten.  
Inställningsvärdet är lagrat i apparaten.

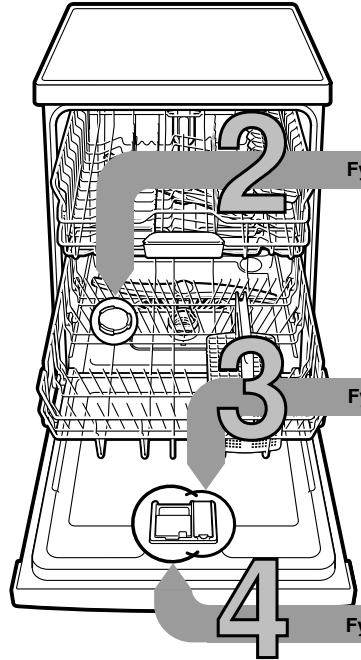


Fyll på specialsalt


Löser kalk (behövs inte vid inställningsvärde 0!) ...

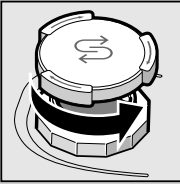


Vrid upp locket.

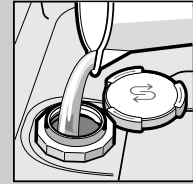

Fyll endast  
saltbehållaren  
med vatten  
före första  
diskningen.

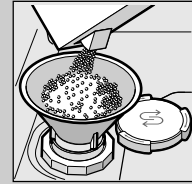


Fyll på  
specialsalt  
(aldrig diskmedel!).

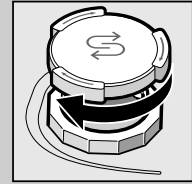


Stäng locket.  
Diska omgående.


Fyll på sköljglans

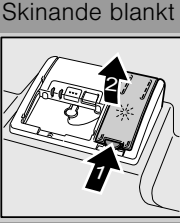

Tryck på  
markering 1,  
lyft lock 2.

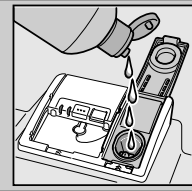


Fylla på  
sköljglans

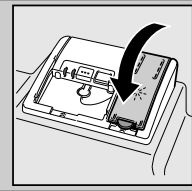

Stäng locket.  
KLICK!



Fyll på diskmedel

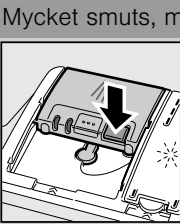


Öppna eventuellt  
lock (tryck på  
tangenten).



Obs,  
Kombinerade  
produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens råd.

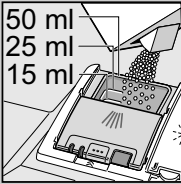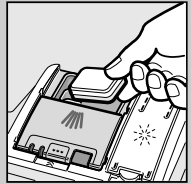

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

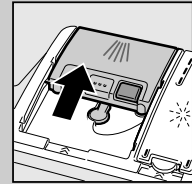

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

Snabb, sparsam eller intensiv ...

5

Slå på apparaten

6

Välj program



Starta program Maskinen kommer igång ...

7

8

Stäng av apparat Allt klart ...

**Programöversikt**


I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Motsvarande program av din apparat framgår av din manöver kontrollpanel.  
Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga.

\* halv normalbelastning  
\*\* Program som passar för natten:  
förlängd gångtid, därför mycket tyst.

	Intensiv 70°	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Glas 40°	Natt **	Snabb 45°	Fördiskning
Varaktighet i tim. : min.	2:35	2:00-2:35	1:30-2:40	3:45	1:30-1:45	1:45	3:55	0:35 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,20	0,95-1,20	0,65-1,25	0,73	0,65-0,75	0,85	0,80	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	11-14	10-14	6-17	7,5	10-15	11-14	8	10	4

Underhåll och skötsel


Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

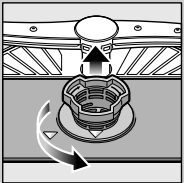


Vrid silcylindern,  
ta bort silsystemet ...



spola av under  
rinnande vatten ...

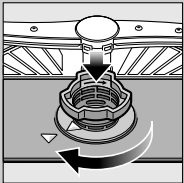

sätt tillbaka ...

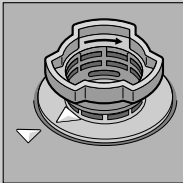


Skruva  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlagringar

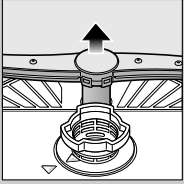


dra den undre armen  
uppåt ...

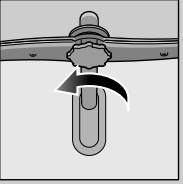

skruva loss  
den övre armen ...

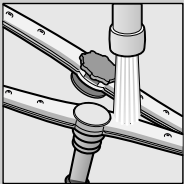



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

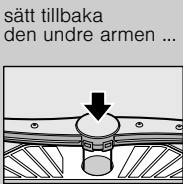

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

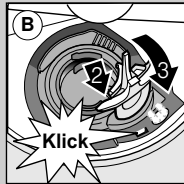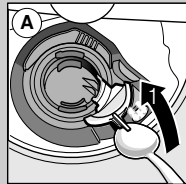

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "E:18"/" " lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	<ul style="list-style-type: none"><li>Öppna vattenkranen.</li><li>1. Lossa vattenanslutningen.</li><li>2. Rengör silen (i vattenanslutningen).</li><li>3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min.</li><li>Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.</li><li>Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.</li></ul>
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	<ul style="list-style-type: none"><li>Rengör silarna (se ovan).</li></ul>
Indikatorn "E:24" och " " lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	<ul style="list-style-type: none"><li>Lägg avloppsslangen utan veck.</li></ul>
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	<ul style="list-style-type: none"><li>Montera täckskiva (se ovan).</li></ul>
Indikatorn "E:25" och " " lyser *	Avloppspumpen är blockerad	<ul style="list-style-type: none"><li>Gör ren avloppspumpen (se ovan).</li></ul>
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"><li>Ring verkstadsservice (ange felkod).</li><li>Dra ut kontakten ur vägguttaget.</li></ul>
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"><li>Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).</li></ul>
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	<ul style="list-style-type: none"><li>Använd bestick som tål maskindiskning.</li><li>Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.</li></ul>

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods	<ul style="list-style-type: none"><li>Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.</li></ul>
Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	<ul style="list-style-type: none"><li>Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li><li>Välj ett program för hårdare smutsad disk.</li><li>Rengör spolarmarna (se ovan).</li><li>Rengör silarna (se ovan).</li><li>Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.</li></ul>
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"><li>Vid ränder: Minska doseringen.</li><li>Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.</li></ul>
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"><li>Höj doseringen.</li><li>Byt produkt.</li></ul>
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	<ul style="list-style-type: none"><li>Använd sköljglans.</li></ul>
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	<ul style="list-style-type: none"><li>Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).</li><li>Ställ in avhårdaren rätt.</li><li>Fyll på specialsalt.</li></ul>
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"><li>Använd glas avsedda för diskning i maskin.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>Använd diskmedel som är skonsamt för glas.</li></ul>
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	<ul style="list-style-type: none"><li>Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).</li><li>Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.</li></ul>

\* beroende på modell

Avbryta program ...

Öppna dörren.  
Tryck på START-knappen  
under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar:  
Program har avbrutits.  
Stäng luckan.



Programförloppet varar i ca 1 minut.  
Indikatorfönstret visar:  
Färdig.  
Öppna luckan.  
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfejt, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.