



SIEMENS

Sušilni stroj

WT45H200BY

siemens-home.com/welcome

sl Navodila za uporabo in namestitev

Register
your
product
online

Vaš novi sušilni stroj

Odločili ste se za sušilni stroj znamke Siemens.

Prosimo, vzemite si nekaj minut za branje teh navodil in spoznajte prednosti svojega sušilnega stroja.

Da zadostimo visokim kakovostnim zahtevam znamke Siemens, temeljito preverimo delovanje in brezhibno stanje vsakega sušilnega stroja, ki zapusti našo tovarno.

Nadaljnje informacije o naših proizvodih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na naši spletni strani www.siemens-home.com, lahko pa se obrnete tudi na enega izmed naših uporabniških servisov.

Če Navodila za uporabo in postavitev opisuje več različnih modelov stroja, so razlike med njimi na ustreznih mestih tudi označene.



Sušilni stroj prevzemite v obratovanje šele, ko ste prebrali to Navodilo za uporabo in postavitev!

Pravila za prikaze

⚠️ Opozorilo!

Ta kombinacija simbola in opozorila nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do smrti ali poškodb.

Pozor!

To opozorilo nakazuje morebitno nevarno situacijo. Neupoštevanje lahko privede do materialne škode ali onesnaženja okolja.

Opomba / nasvet

Opombe za optimalno rabo aparata / uporabne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Postopki so ponazorjeni s številkami ali črkami.

■ / -

Naštevanja so ponazorjena s kvadratkom ali alinejo.

Kazalo

 Namen uporabe	4	Sprememba programa ali dodatno nalaganje perila	24
 Varnostna navodila	4	Prekinitve programa	24
Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki	4	Konec programa	24
Namestitev	5	Odstranite perilo in izključite sušilni stroj	24
Delovanje	7	Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo	24
Čiščenje/vzdrževanje	9	Očistite filter za vlakna	25
 Varovanje okolja	11	 Nastavitev signalov	27
Embalaža/odslužen stroj	11	 Zvoki	28
Sredstvo proti zamrzovanju	11	 Čiščenje	28
Navodila za varčno obratovanje	11	Čiščenje sušilnega stroja in upravljalnega polja	28
 Namestitev in priključitev	12	Čiščenje senzorjev za vlago	29
Obseg dostave	12	Čiščenje filtra EasyClean	29
Postavitev in priklop sušilnega stroja	12	 Kaj storiti ob motnjah?	31
Dodaten pribor	14	 Vrednosti porabe	33
Transport in zaščita pred zamrznjenjem	14	Razpredelnica s podatki o porabi	33
 Na kratko o najvažnejšem	15	Najučinkovitejši program za perilo iz bombaža	33
 Spoznejte svoj aparat	16	 Tehnični podatki	34
Sušilni stroj	16	 Servisna služba	34
Upravljalno polje	17		
Prikazovalno polje	18		
 Perilo	19		
Priprava perila	19		
Razvrščanje perila po	19		
 Programi in tipke	20		
Programi	20		
Tipke	22		
 Upravljanje aparata	23		
Naložite perilo in vklopite sušilni stroj	23		
Nastavitev programa	23		
Zagon programa	23		
Potek programa	23		



Namen uporabe

- Aparat je namenjen izključno osebni gospodinjski rabi.
- Aparata ne nameščajte in ne uporabljajte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen zmrzali in/ali na prostem. Če voda, ki je ostala v aparatu, zamrzne, obstaja nevarnost poškodb. Če zamrznejo cevi, lahko razpokajo/počijo.
- Aparat uporablja izključno za sušenje in osveževanje perila v gospodinjstvu (kosi perila, ki so bili oprani z vodo in so primerni za sušenje v sušilnem stroju, upoštevajte etiketo na izdelku). Uporaba aparata v druge namene ni v skladu z namenom uporabe in je prepovedana.
- Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 4000 metrov nadmorske višine.

Pred vklopom aparata:

Preverite, da aparat ni vidno poškodovan. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan. V primeru težav se obrnite na svojega specializiranega trgovca ali servisno službo.

Preberite in upoštevajte navodila za namestitve in uporabo ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo aparatu.

Shranite dokumentacijo za poznejšo uporabo ali morebitnega naslednjega lastnika aparata.



Varnostna navodila

Naslednje varnostne informacije in opozorila so namenjena preprečevanju poškodb in materialne škode v vaši okolici.

Pri namestitvi, čiščenju in uporabi aparata vseeno ravnjajte previdno in upoštevajte previdnostne ukrepe.

Otroci/odrasli ljudje/hišni ljubljenčki

Opozorilo Življenjska nevarnost!

Oroci in ljudje, ki niso sposobni oceniti tveganj, povezanih z uporabo aparata, se lahko poškodujejo ali znajdejo v življenjski nevarnosti. Zato upoštevajte:

- Otroci, starejši od 8 let, in ljudje z omejenimi telesnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi oz. ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, kadar so pod nadzorom ali v primeru, da so bili poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli morebitna tveganja pri uporabi aparata.
- Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

- Otroci, mlajši od 3 let, in hišni ljubljenčki se ne smejo približevati aparatu.
- Aparata ne pustite nenadzorovanega, kadar se v njegovi bližini zadržujejo otroci ali drugi ljudje, ki niso zmožni oceniti tveganja.

Opozorilo

Življenska nevarnost!

Otroci se lahko zaklenejo v aparat in se tako znajdejo v življenski nevarnosti.

- Aparata ne namestite za vrata, saj lahko ta ovirajo vrata aparata ali pa onemogočijo njihovo popolno odpiranje.
- Ko se življenska doba aparata izteče, izvlecite omrežni vtič iz vtičnice **preden** odrežete priključni kabel. Nato uničite ključavnico na vratih aparata.

Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko med igro z embalažo/folijo ali drugimi deli embalaže vanje ujamejo oz. si jih poveznejo na glavo in se zadušijo.

Otrokom ne dovolite v bližino embalaže, folije in drugih delov embalaže.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Če pralna in negovalna sredstva zaužijete, se lahko zastrupite.

Če ta sredstva zaužijete, poiščite zdravniško pomoč. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Opozorilo

Draženje oči/kože!

Stik s pralnimi ali negovalnimi sredstvi lahko povzroči draženje oči/kože.

Če pridete v stik s pralnim/negovalnim sredствom, temeljito izperite oči oz. kožo. Pralna in negovalna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Namestitev

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Napačna namestitev aparata je lahko nevarna. Bodite pozorni na naslednje:

- Napetost omrežja v električni vtičnici mora biti enaka nazivni napetosti, navedeni na aparatu (tipska ploščica). Priključne vrednosti in moč varovalke so navedene na tipski ploščici.

- Aparat je povezan z virom izmeničnega toka prek standardizirane in ozemljene vtičnice, ki je bila ustreznno nameščena.
- Omrežni vtič se prilega ozemljeni vtičnici in ozemljitev je bila pravilno nameščena.
- Presek kabla je dovolj velik.
- Omrežni vtič je vedno dosegljiv.
- Če uporabljate zaščitno stikalo na diferenčni tok, uporabite stikalo, ki je označeno z . Le ta oznaka zagotavlja, da zaščitno stikalo izpolnjuje vse zahtevane predpise.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ požara/materialne škode/ poškodb aparata!

Če je priključni kabel aparata spremenjen ali poškodovan, lahko to pripelje do električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi pregretja. Priključni kabel ne sme biti zavozlan, zmečkan ali spremenjen. Prav tako ne sme priti v stik z virom topote.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba podaljškov in razdelilnikov lahko zaradi pregretja ali kratkega stika povzroči požar.

Aparat neposredno povežite z ozemljeno vtičnico, ki je bila pravilno nameščena. Ne uporabljajte podaljškov, razdelilnikov ali večsmernih razdelilnikov.

⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

- Aparat lahko med delovanjem vibrira ali se premika, kar lahko povzroči poškodbe oz. materialno škodo.
Aparat položite na čisto, ravno in trdno površino. Uravnajte ga z vodovodno tehnicco in vrtljivimi nogami.
- Napačna postavitev (namestitev) aparata na pralni stroj lahko privede do poškodb, materialne škode in/ali poškodb aparata.
Če želite aparat namestiti na pralni stroj, morata širina in dolžina pralnega stroja meriti vsaj toliko kot ta aparat. Prav tako mora biti pralni stroj pritrjen z ustreznim povezovalnim kompletom, če je ta na voljo → Stran 14.
Aparat je TREBA zavarovati s povezovalnim kompletom. Namestitev aparata na vrh drugega aparata na kakršen koli drug način je prepovedana.

- Če primete za izstopajoče dele aparata (npr. vrata aparata), da bi aparat dvignili ali premaknili, se lahko ti deli odlomijo in povzročijo poškodbe.
Ne uporabljajte izstopajočih delov aparata za premikanje aparata.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Aparat je zelo težak. Če ga dvignite, se lahko poškodujete.
Aparata ne dvigajte sami.
- Aparat ima ostre robove, na katerih si lahko porežete roke.
Ne prijemajte aparata za ostre robove. Ko dvigate aparat, uporabite zaščitne rokavice.
- Če cevi in priključnega kabla ne napeljete pravilno, se lahko ob njih spotaknete in poškodujete.
Cevi in kable speljite tako, da se ob njih ne boste spotaknili.

Delovanje

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

Perilo, ki je prišlo v stik s topili, oljem, voskom, odstranjevalcem z voskom, barvo, maščobo ali sredstvom za odstranjevanje madežev, se lahko pri sušenju v aparatu

vname ali celo povzroči eksplozijo. Zato upoštevajte:

- Perilo temeljito izperite s toplo vodo in pralnim sredstvom, preden ga sušite v aparatu.
- Perila, ki ga prej niste oprali, ne sušite v aparatu.
- Aparata ne uporabite, če je bilo perilo oprano z industrijskimi kemikalijami.

Opozorilo

Nevarnost eksplozije/požara!

- Če se v filtru za vlakna naberejo ostanki, se lahko ti med sušenjem vnamejo oz. celo povzročijo požar ali eksplozijo.
Očistite filter za vlakna vsakič, ko aparat uporabite za sušenje perila.
- Določeni predmeti se lahko med sušenjem vnamejo ali celo povzročijo, da se vname ali eksplodira aparat.
Odstranite vse vžigalnike ali vžigalice iz žepov perila.
- Če je v zraku, ki obdaja aparat, prah premoga ali moka, lahko pride do eksplozije.
Okolica aparata mora biti med delovanjem aparata čista.

Opozorilo

Nevarnost požara/materialne škode/poškodb aparata!

Če je program preklican pred koncem sušenja, se perilo ne

ohladi dovolj, zaradi česar se lahko vname. Prav tako lahko pride do materialne škode ali poškodb aparata.

- V zadnji fazi sušenja se perilo v bobnu ne segreva (ohlajanje). To zagotavlja temperaturo, pri kateri se perilo ne poškoduje.
- Pred koncem sušenja ne izklapljajte aparata, razen če boste iz njega vzeli vse kose perila in jih razprostrli (da jih ohladite).

⚠ Opozorilo Nevarnost zastrupitve/ materialne škode!

Kondenzat ni primeren za pitje. V njem so lahko vlakna. Onesnažen kondenzat je nevaren za zdravje in lahko povzroči materialno škodo. Ne pijte ga. Prav tako ga ne uporabljajte znova.

⚠ Opozorilo Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

⚠ Opozorilo Nevarnost poškodb!

- Če se oprete ali usedete na vrata aparata, ko so ta odprta, se lahko aparat prevrne, kar povzroči poškodbe.
Ne opirajte se na vrata aparata, ko so ta odprta.
- Če splezate na aparat, se lahko delovna površina zlomi, kar povzroči poškodbe.
Ne plezajte na aparat.
- Če segate v boben, ko se ta še vrti, si lahko poškodujete roke.
Počakajte, da se boben neha vrteti.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

- Če količina perila v aparatu preseže največjo količino perila, aparat lahko ne bo deloval pravilno ali pa lahko pride do materialne škode oz. poškodb aparata.
Ne prekoračite največje količine perila za suho perilo. Upoštevajte največje količine perila za dane programe → Stran 20.
- Če aparat obratuje brez ali s poškodovanim filtrom za vlakna, se lahko pokvari.
Ne uporabljajte aparata s poškodovanim filtrom za vlakna ali aparata, ki tega filtra sploh nima.

- Med delovanjem aparata lahko aparat lažje predmete, kot so lasje in vlakna, posrka vase skozi vstopno odprtino za zrak.
Las in vlaken ne približujte stroju.
- Pena in penasta guma se lahko deformirata ali stopita, če ju sušite v aparatu.
V aparatu ne sušite perila s peno ali penasto gumo.
- Če v aparat nalijete napačno količino pralnega ali čistilnega sredstva, lahko to povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Pralna sredstva/izdelke za nego/čistilna in mehčalna sredstva uporabljajte v skladu s proizvajalčevimi navodili.
- Če se aparat pregreje, lahko ne bo primerno deloval.
Pregretje lahko prav tako povzroči materialno škodo ali poškodbe aparata.
Ko aparat deluje, vstopna odprtina za zrak ne sme biti prekrita. Prav tako poskrbite, da je območje okrog aparata dovolj zračno.
- Ugasnite aparat. Odklopite aparat z električnega napajanja (izvlecite vtič).
- Omrežnega vtiča nikdar ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Ko omrežni vtič vlecete iz vtičnice, vedno vlecite za vtič in nikdar za kabel, saj bi tako lahko poškodovali kabel.
- Na aparatu ali njegovih funkcijah ne izvajajte tehničnih sprememb.
- Popravila in druga dela na aparatu lahko izvajajo samo naše servisne službe ali električarji. Isto velja za menjavo priključnega kabla (kadar je to potrebno).
- Pri naši servisni službi lahko naročite rezervne priključne kable.

Opozorilo

Nevarnost zastrupitve!

Pralna sredstva, ki vsebujejo topila, npr. čistilna sredstva z vsebnostjo topil, lahko povzročijo nastanek strupenih plinov.

Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Opozorilo

Nevarnost električnega udara/ materialne škode/poškodb aparata!

Če vlaga vdre v aparat, lahko pride do kratkega stika.

Aparata ne čistite s tlačnim ali parnim čistilnikom.

Čiščenje/vzdrževanje

Opozorilo

Življenjska nevarnost!

Aparat deluje na elektriko. Pri stiku s komponentami, ki so pod napetostjo, lahko pride do nevarnosti električnega udara. Zato upoštevajte:

Opozorilo

Nevarnost poškodb/materialne škode/poškodb aparata!

Uporaba rezervnih delov in pribora drugih znamk je nevarna in lahko povzroči poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata.

Iz varnostnih razlogov uporabljajte zgolj originalne nadomestne dele in pribor.

Pozor!

Materialna škoda/poškodbe aparata

Pralna sredstva in sredstva za predhodno obdelavo perila (npr. sredstva za odstranjevanje madežev, razpršila pred pranjem itd.) lahko ob dotiku poškodujejo površino aparata. Zato upoštevajte:

- Ta sredstva ne smejo priti v stik s površino aparata.
- Aparat je dovoljeno čistiti samo z vodo in mehko, vlažno krpo.
- Takoj odstranite ostanke pralnega sredstva in razpršil ter druge ostanke.



Varovanje okolja

Embalaža/odslužen stroj



Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju.
Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Sredstvo proti zamrzovanju

Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja v nepredušno zaprti pripravi vsebuje fluoriran toplogredni plin.

Toplogredni plin:	R134a
Količina polnjenja (kg):	0,330
Skupni potencial globalnega segrevanja (tCO₂):	0,472

Sušilni stroj odstranite v skladu s predpisi.

Navodila za varčno obratovanje

- Pred sušenjem izvedite centrifugiranje v pralnem stroju. Če je perilo bolj suho, se bo čas sušenja skrajšal, poraba energije pa bo manjša.
- Sušilni stroj napolnite z maksimalno dovoljeno količino perila.
- **Opomba:** Ne prekoračite največjo dovoljeno količino napoljenosti programov, saj lahko to vodi do podaljšanja časa sušenja in povečanja porabe energije.
- Prostor prezračujte in ne zamašite vhod zraka na sušilnem stroju, tako da je izmenjava zraka zagotovljena.
- Po vsakem sušenju očistite filter za vlakna. Neočiščen filter za vlakna podaljša čas sušenja in poveča porabo energije.
- **Način varčevanja z energijo:** Če stroja daljši čas ne upravljate, se pred zagonom programa in po izvedenem programu stroj avtomatsko izključi, da s tem privarčujete energijo. Prikazovalno polje in prikazovalne lučke po nekaj minutah ugasnejo, tipka za vklop utripa. Za aktivacijo osvetlitve izberite poljubno tipko, odprite vrata ali zaprite vrata sušilnega stroja, obrnite programsko stikalo.



Namestitev in priključitev

Obseg dostave

- Sušilni stroj
- Navodila za postavitev in uporabo
- Košara za volno*
- Odtok za kondenzat*

Postavitev in priklop sušilnega stroja



Opozorilo

Smrtna nevarnost!

Sušilni stroj deluje na električni tok, zato obstaja nevarnost električnega udara.

- Sušilni stroj preglejte glede vidnih poškodb. Poškodovanega sušilnega stroja ne smete uporabljati.
- Pred priklopom na električno omrežje se prepričajte, da napetost v vaši vtičnici ustreza električni napetosti, ki je navedena na tipski tablici.
- Uporabljajte samo električna zaščitna stikala z znakom
- Pazite na to, da omrežni kabel ni prepognjen, stisnjen ali v stiku s topotnimi viri oziroma ostrimi robovi.

Opozorilo

Otroci se lahko zaprejo v boben sušilnega stroja in pri tem ogrožajo svoje življenje!

Sušilnega stroja ne postavljajte za krilnimi ali drsnimi vrati, ki lahko ovirajo ali preprečujejo odpiranje vrat sušilnega stroja.

Pozor!

Nevarnost poškodb

- Pri dviganju sušilnega stroja se lahko zaradi velike teže poškodujete. Sušilnega stroja ne dvigajte sami.
- Lahko bi si porezali roke na ostrih robovih sušilnega stroja. Sušilnega stroja ne prijemajte za ostre robeve.
- Izstopajoči deli na sušilnem stroju se lahko ob dviganju ali potiskanju odlomijo. Sušilnega stroja ne premikajte tako, da ga primete za izstopajoče dele.

Pozor!

Nevarnost materialne škode na sušilnem stroju ali perilu

- Preverite, ali so na sušilnem stroju vidne transportne poškodbe. Poškodovanega sušilnega stroja ne uporabljajte.
- Preostala voda v sušilnem stroju lahko zamrzne in ga poškoduje. Sušilnega stroja ne postavljajte v prostore, kjer obstaja nevarnost zamrzovanja.


* odvisno od modela

Pri postavitvi pazite:

- na čisto, ravno in trdno postavitveno površino,
- da je priključni vtič vedno dosegljiv,
- da nič ne zakriva odprtine za zrak na sušilnem stroju, in da obstaja zadostno zračenje,
- da je okolica sušilnega stroja vedno čista in
- da je sušilni stroj izravnан s pomočjo vijačnih nog.

Opomba: Z vodno tehtnico preverite, ali je stroj izravnан in po potrebi popravite postavitev. Višino spremenite tako, da obračate noge stroja.

Vse noge stroja morajo čvrsto stati na tleh.

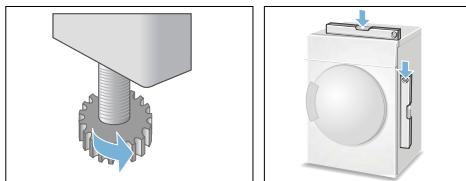

Neizravnан stroj lahko povzroči hrup, vibracije in napačno vrtenje bobna.

Opomba: V primeru dvoma naj stroj izravnан strokovnjak.

Dodaten pribor

Opcijski pribor naročite* pri servisni službi:

■ **Spojni komplet za pralno-sušilni stolp:**

Sušilni stroj lahko postavite na pralni stroj enakih dimenziij, da tako varčujete s prostorom.

Sušilni stroj je treba na pralni stroj obvezno pritrditи s spojnim kompletom.

Kataloška številka z izvlečno delovno ploščo: **WZ20400**;

Kataloška številka brez izvlečne delovne plošče: **WZ11410**.

■ **Podstavek:**

Sušilni stroj povijajte s podstavkom, saj vam bo to olajšalo polnjenje in praznjenje aparata.

Perilo prenašajte v vgrajenem košu za perilo, ki je v izvlečnem delu podstavka.

Kataloška številka: **WZ20500**.

■ **Košara za volno:**

V košari za volno sušite oblačila iz volne, športne copate in plišaste igrače.

Kataloška številka: **WZ20600**.

■ **Komplet za priključitev odtoka za kondenzat:**

Ovod kondenzata speljite neposredno po cevi.

Kataloška številka: **WZ20160**.

Transport in zaščita pred zamrznjenjem

1. Izpraznite posodo za kondenzat.
2. Nastavite programsko stikalo na poljubni program.
3. Pritisnite tipko za vklop.
4. Počakajte 5 minut.
5. Znova izpraznite posodo za kondenzat.
6. Izklopite sušilni stroj.

Opomba: Aparat črpa kondenzat.

Opomba: Kljub izčrpavanju je v sušilnem stroju še vedno nekaj vode.

Pozor!

Voda lahko izteče iz aparata in povzroči materialno škodo.

Aparat transportirajte v pokončnem položaju.






Pozor!

Sušilni stroj vsebuje hladilna sredstva in se lahko poškoduje.

Sušilni stroj naj pred prvim zagonom dve uri stoji.


* odvisno od modela

 **Na kratko o najvažnejšem**

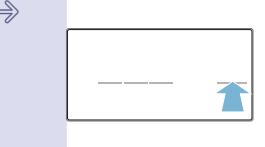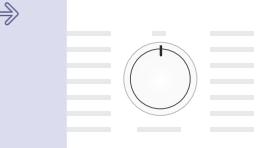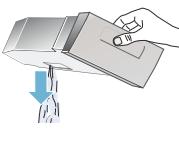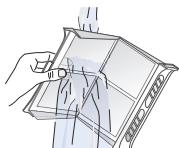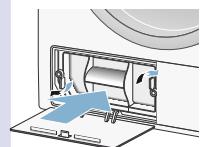- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 |  |  |  |
| | Vložite perilo in zaprite vrata. | Vključite sušilni stroj tako, da programsko stikalo nastavite na poljubni program. | Pritisnite tipko za vklop. |
| 2 |  |  |  |
| | Konec programa. | Iz sušilnega stroja vzemite perilo. | Izključite sušilni stroj. |
| 3 |  |  |  |
| | Izpraznjite posodo za kondenzat. | Očistite filter za vlakna. | |
| 4 |  |  |  |
| | Ko se na zaslonu prikaže  , izvzemite filter EasyClean. | Očistite in osušite filter EasyClean. | Ponovno namestite filter EasyClean. |

Spoznajte svoj aparat


Sušilni stroj

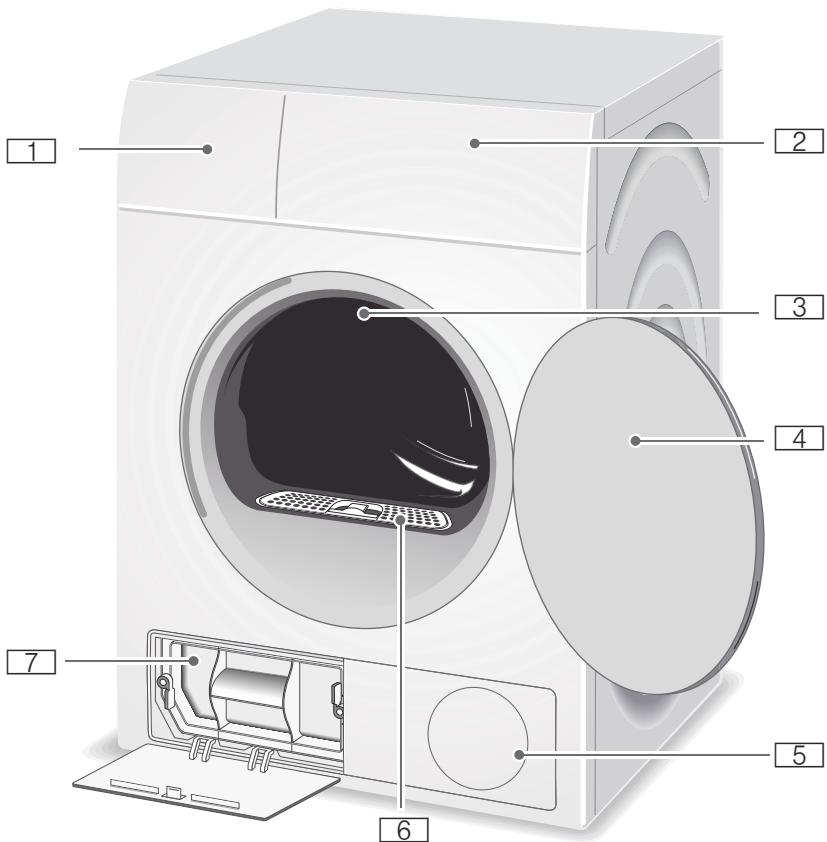

- 1 Posoda za kondenzacijsko vodo
- 2 Upravljalno in prikazovalno polje
- 3 Osvetlitev notranjosti bobna*
- 4 Vrata sušilnega stroja
- 5 Odprtina za zrak
- 6 Filter za vlakna
- 7 Filter EasyClean

* glede na model

Upravljalno polje

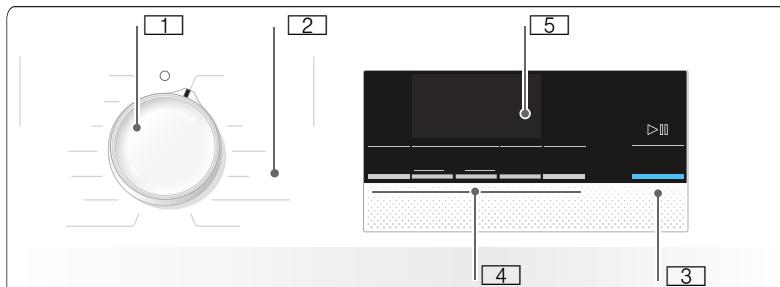

1 Programsko stikalo za vklop in izklop ter izbiro programa.

2 Programi → Stran 20.


3 Tipka za start za začetek ali prekinitve programa → Stran 22.

4 Tipke za prednastavitev programa → Stran 22.

5 Zaslon → Stran 18.

Prikazovalno polje


Tipke na zaslonu

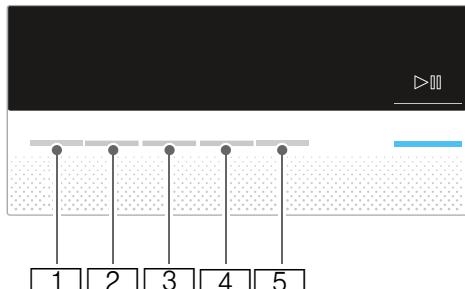

- 1 Stopnja suhosti.
- 2 Čas sušenja.
- 3 Zamik konca programa.
- 4 Zaščita pred mečkanjem.
- 5 Občutljivo.

Podroben opis vseh tipk od
→ Stran 22.

Zaslon

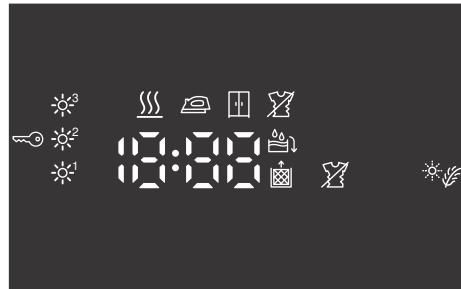

- Izpraznite posodo za kondenzat
→ Stran 24.
- Očistite filter EasyClean
→ Stran 29.
- III** - - - - : Napreddek programa za sušenje, sušenje za likanje, suho za v omaro, zaščito pred mečkanjem, premor in konec programa.
- Otroško varovalo je vključeno
→ Stran 22.
- Izbrana je zaščita pred mečkanjem.
- Izbran je program Občutljivo.
- Izbrana je stopnja suhosti.
- 1:27** Predvideno trajanje programa v urah in minutah.
- 3 h** Če ste izbrali zamik konca programa, se bo program končal čez tri ure.



Priprava perila

Opozorilo

Nevarnost eksplozije in požara!

Iz žepov odstranite vžigalnike in vžigalice.

Pozor!

V nasprotnem primeru se lahko poškoduje boben sušilnega stroja in tkanine.

Iz žepov odstranite vse predmete in upoštevajte sledeče:

- Pasove, trakove ipd. povežite ali pa za tovrstno perilo uporabite vrečko za pranje perila.
- Zapnite zadrge, zaponke, ušesca in gumbe. Zapnite gumbe na velikih kosih perila, npr. na posteljnini.
- Iz perila odstranite kovinske dele, kot so npr. sponke za papir.
- Za enakomeren izid sušenja perilo sortirajte glede na vrsto tkanine in sušilni program.
- Drobne kose perila, kot so npr. otroške nogavičke, vedno sušite skupaj z velikimi kosi, npr. brisačami.
- Prepletene tkanine, kot so majice in trikotni, se ob prvem sušenju pogosto skrčijo. Uporabite program za občutljivo perilo.
- Perila z oznako enostavne nege ne smete prekomerno sušiti. To lahko povzroči močno mečkanje perila.
- Za posamezne kose perila uporabite časovni program.
- Nekatera pralna in negovalna sredstva, npr. škrob za perilo ali mehčalec, vsebujejo delce, ki se lahko usedajo na tipalo vlažnosti. To lahko vpliva na delovanje tipala in tako poslabša izid sušenja.

Opombe

- Pralna in negovalna sredstva pri perilu, ki ga boste sušili v stroju, dozirajte po navodilih proizvajalca.
- Tipalo vlažnosti → Stran 29 redno čistite.

Razvrščanje perila po

- Primerno za sušenje v sušilnem stroju
- Sušenje pri normalni temperaturi
- Sušenje pri nižji temperaturi
- Ne sušite v sušilnem stroju

Opomba: Perila iz pralnega stroja ne prelagajte direktno v sušilni stroj. Preden perilo položite v sušilni stroj, ga posortirajte.

Če skupaj sušite tanke, večslojne ali debele tkanine, se bodo te različno posušile. Zato skupaj sušite le perilo s podobnim tkanjem in strukturo, da se enakomerno posuši. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, lahko izberete časovni program za naknadno sušenje → Stran 20.

Pozor!

Na sušilnem stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.

Spodaj navedenih tkanin ne smete sušiti v sušilnem stroju:

- z oljem umazano perilo.
- neoprane tkanine.
- tkanine, ki ne prepustajo zraka, npr. gumirani kosi perila.
- občutljive tkanine, npr. svila, sintetične zavez.



Programi in tipke

Programi

Program in perilo	največja količina perila in nastavitev programa /informacije
Ime programa Za kakšno perilo je program primeren.	največja količina perila glede na suho težo perila. možne nastavitev programov
Cottons (Bombaž) 	8 kg
Cupboard Dry Extra (dovolj suho za zlaganje v omaro plus) 	
Program za debele, večslojne neobčutljive tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo in se težko sušijo.	
Cottons (Bombaž) 	8 kg
Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro) 	
Običajne enoslojne odporne tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo.	
Cottons (Bombaž)  Iron Dry (dovolj suho za likanje) 	8 kg
Običajne enoslojne odporne tkanine iz bombaža ali lana, ki se lahko kuhajo in so po sušenju vlažne ter primerne za likanje ali obešanje.	
Easy- Care (Preprosta nega) 	3,5 kg
Cupboard Dry Extra (dovolj suho za zlaganje v omaro plus) 	
Večslojne debele tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.	
Easy- Care (Preprosta nega) 	3,5 kg
Cupboard Dry (dovolj suho za zlaganje v omaro) 	
Običajne večslojne tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken.	
Easy- Care (Preprosta nega) 	3,5 kg
Iron Dry (dovolj suho za likanje) 	
Običajne enoslojne tkanine iz sintetike ali mešanih vlaken, ki so po sušenju vlažne in primerne za likanje ali obešanje.	
Outdoor (Oblačila za prosti čas) 	1,5 kg
Vremensko odporna in oblačila za prosti čas z membransko oblogo ter vodooodporni tekstil.	
Towels (Brisače) 	6 kg
Odporne brisače iz bombaža.	
Mix (mešano) 	3 kg
Mešano perilo iz bombaža in sintetike.	

Warm (Časovni program s segrevanjem) ☀

Vse vrste tkanin; časovni program.

Primeren za perilo, ki je že bilo sušeno, nekoliko vlažno perilo ali za naknadno sušenje večslojnega, debelega perila.

Opombe

- Volno, športne copate in plišaste igrače sušite izključno v košari za volno → Stran 14.
- Pri časovnem programu preostala vlažnost ni samodejno zaznana. Če je perilo po sušenju še vedno preveč vlažno, ponovite program in po potrebi podaljšajte trajanje.

Cold (Hladno sušenje) ☁

Vse vrste tekstila. Za osveževanje ali prezračevanje kosov perila, ki jih redko nosite.

Shirts/Business (Srajce/bluze) 📸

Srajce in bluze iz bombaža, lana, sintetike in mešanih vlaken, ki jih ni treba likati.

Rapid 40' (Super 40) 🌞

Sintetika in lahek bombaž.

Wollen finish (Volna – končna stopnja) ☀

Perilo iz volne ali z deležem volne, ki je primerno za pranje v sušilnem stroju.

Lingerie (Spodnje perilo) ✂

Za občutljivo spodnje perilo npr. iz žameta, čipke, lycre, svile ali satena, ki ga lahko peremo v pralnem stroju.

3 kg

Trajanje programa lahko prilagodite s tipko za čas sušenja.

3 kg

Trajanje programa lahko prilagodite s tipko "Čas sušenja".

1,5 kg**1 kg****3 kg****1 kg**

Tipke

Tipke	Obrazložitve in opozorila
Opomba: Vse tipke in funkcije niso na voljo pri vseh programih.	
Fine Adjust (Stopnja suhosti) ☀	<p>Če je perilo po pranju premokro, lahko rezultat sušenja, npr. suho za zlaganje v omaro, podrobneje nastavite s pomočjo stopnje suhosti. Rezultat sušenja lahko povečate s stopnjo suhosti v treh stopnjah od \ast^1 do \ast^3.</p> <p>Če ste prilagodili stopnjo suhosti, ostane nastavitev shranjena tudi po izklopu sušilnega stroja.</p> <p>Opomba: Čim višja je stopnja sušenja, tem daljši je program.</p>
Drying Time (Čas sušenja) ⏳	Prilagodite čas sušenja za trajanje programa. 20 minut do največ 3 ure, v korakih po 10 minut.
Finish in (Končano čez) ⏲	Program se bo končal čez 1 h do 24 h. Nastavite "Končano čez" v urah in tako zamaknite vklop programa. Na zaslonu se prikaže število ur, po katerem želite, da se program konča.
Less Ironing (Zaščita pred mečkanjem) ✂	Po sušenju se perilo premika v bobnu v rednih presledkih, tako da se prepreči mečkanje. Samodejno funkcijo za zaščito pred mečkanjem lahko po vsakem programu podaljšate za 60 minut.
Gentle Dry (Občutljivo) ✂	Zaradi nižje temperature za občutljivo perilo, npr. iz poliakrilna ali elastana, se lahko podaljša čas sušenja.
⌚ 3 sec. (Varovalo za otroke 3 sek.)	Aktivirajte ali deaktivirajte varovalko za otroke, tako da istočasno pritisnete tipki za čas Končano v in Čas sušenja in ju držite 3 sekunde.
▷☰ Start/Pause (Zagon/prekinitev)	Zagon in prekinitev programa.



Upravljanje aparata

Naložite perilo in vklopite sušilni stroj

Opomba: Sušilni stroj je treba strokovno postaviti in priključiti → *Stran 12.*

1. Perilo naložite v boben.
2. Za vklop sušilnega stroja obrnite programsko izbirno stikalo na poljuben program.
3. Zaprite vrata sušilnega stroja.

Pozor!


Na sušilnem stroju ali oblačilih lahko nastane škoda.

Bodite pozorni, da perila ne ukleščite v vrata aparata.

Nastavitev programa

Opomba: Če ste vklopili otroško varovalo, ga morate pred nastavitevijo programa deaktivirati, glejte → *Stran 22.*

1. Izberite želeni program. Podrobne informacije o programih so vam na voljo od → *Stran 20.*
2. S programskim stikaloma izberite želeni program. Na zaslonu se prikaže prednastavitev programa za izbrani program.

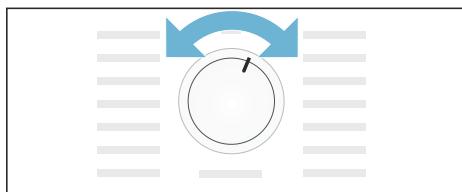

Opomba: Prednastavitev programa so standardne nastavitev, ki so pri izbiri programa že določene. Po izbiri programa na zaslonu vidite prednastavitev tega programa.

3. Po želji prilagodite prednastavitev programa. Podrobnejše informacije o tem od → *Stran 22.*

Zagon programa

Izberite tipko za vklop.

Opomba: Če želite program zaščititi pred nenamernimi spremembami, izberite otroško varovalo, glejte → *Stran 22.*

Potek programa

Status programa je prikazan na zaslonu.

npr. Predvideno trajanje programa v **1:27** urah in minutah.

Opomba: Pri izbiri programa se prikaže predvideno trajanje sušenja za priporočeno količino perila. Med sušenjem tipala vlažnosti zaznajo preostalo vlažnost perila in prilagodijo trajanje programa (razen pri časovnih programih). To je razvidno po časovnih preskokih na prikazu preostalega časa.



Suhoo



Dovolj suho za likanje



Dovolj suho za zlaganje v omaro



Zaščita pred mečkanjem



-P-

Premor



End

Konec

Sprememba programa ali dodatno nalaganje perila

Med sušenjem lahko vedno vzamete perilo iz stroja ali pa ga dodatno naložite in program spremenite ali prilagodite.

1. Odprite vrata sušilnega stroja ali pritisnite tipko za vklop za premor.
2. Dodatno naložite perilo ali odstranite perilo iz stroja.
3. Izberite, če želite, drug program ali dodatno funkcijo.
4. Zaprite vrata sušilnega stroja.
5. Pritisnite tipko za vklop.

Opomba: Trajanje programa v prikazovalnem polju se aktualizira glede na količino perila in preostanek vlažnosti perila. Prikazovane vrednosti se lahko spremeniijo po spremembah programa ali prilagoditvi količine perila.

Prekinitev programa

Program lahko vedno prekinete tako, da odprete vrata sušilnega stroja in izberete tipko za vklop za premor.

Pozor!

Izvarnost požara. Perilo se lahko vname.


Če boste program prekinili, morate odstraniti vse kose perila in jih položiti tako, da lahko ohladijo.

Konec programa

Na zaslonu se prikaže *End*.

Odstranite perilo in izključite sušilni stroj

1. Iz sušilnega stroja vzemite perilo.
2. Programsko stikalo zavrtite v položaj za izklop.

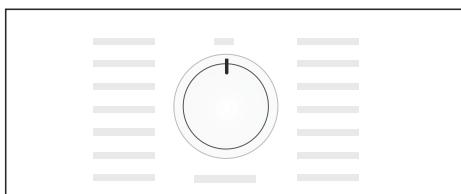


Izpraznite posodo za kondenzacijsko vodo

Opombe

- Kondenzat lahko prek opcijskega odtoka za kondenzat* speljete v odtok.
- Če kondenzat odvajate prek opcijskega odtoka za kondenzat, vam ni treba prazniti posode za kondenzat.


Opomba: Po vsakem sušenju izpraznjite posodo za kondenzacijsko vodo, saj se bo v nasprotnem primeru naslednji program sušenja prekinil, ker bo posoda za kondenzacijsko vodo polna.

1. Izvlecite posodo za kondenzacijsko vodo v vodoravnem položaju.

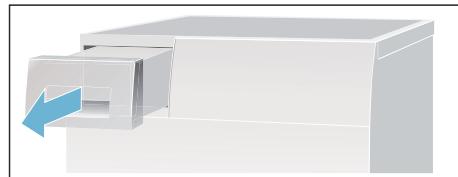

* odvisno od modela

- Kondenzacijsko vodo zlijte iz posode.

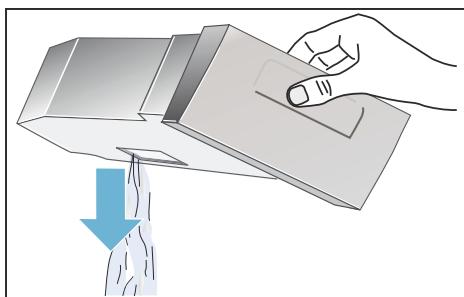

Pozor!

Onesnažena kondenzacijska voda lahko škoduje zdravju in povzroči materialno škodo.

Kondenzacijska voda ni pitna voda in je lahko onesnažena s puhki. Ne smete je piti ali uporabljati v druge namene.

- Posodo za kondenzacijsko vodo znova potisnite v sušilni stroj, da se slišno zaskoči.




Očistite filter za vlakna.

Opomba: Pri sušenju se vlakna in lasje s perila ujamejo v filtru za vlakna. Zamašen ali umazan filter za vlakna zmanjša pretok zraka in sušilni stroj ne more doseči svoje polne zmogljivosti. Čisti filtri za vlakna poleg tega zmanjšajo porabo elektrike in čas sušenja.

Filter za vlakno očistite **po vsakem** sušenju:

- Odprite vrata sušilnega stroja in odstranite vsa vlakna z vrat.
- Izvlecite dvodelni filter za vlakna z vrat.

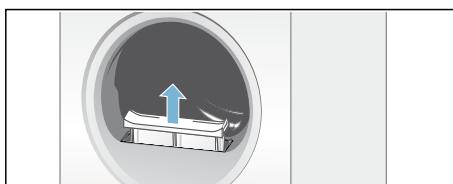


- Odstranite vsa vlakna iz vdolbine na filtru za vlakna.




Opomba: Pazite na to, da ne bodo vlakna padla v odprt jašek.

- Dvodelni filter za vlakna povlecite narazen.

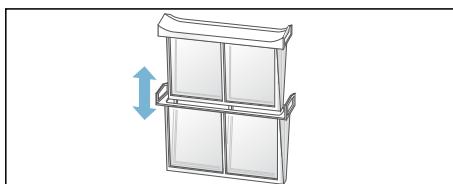


sl Upravljanje aparata

5. Oba filtra razklopite in odstranite vsa vlakna.

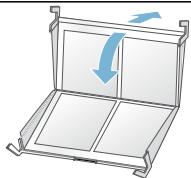

6. Vlakna izperite pod toplo tekočo vodo.

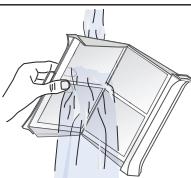

7. Filtra za vlakna posušite, ju poklopite in ponovno vstavite dvodelni za vlakna v sušilni stroj.



Pozor!

Sušilni stroj se lahko poškoduje.


Sušilnega stroja ne uporabljajte brez ali s poškodovanim filtrom za vlakna.

Nastavitev signalov

Naslednje nastavitev lahko spremenite:

- Število obratov centrifuge, s katerim je bilo pred sušenjem opravljeno ožemanje vašega perila,
- glasnost signala ob koncu programa,
- glasnost signalnih tipk.

Za spremicanje nastavitev morate najprej aktivirati nastavitevni način.

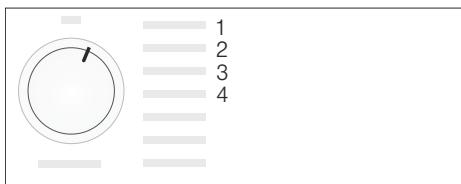

Aktiviranje nastavitevenega načina

1. Vklopite sušilni stroj.
2. Program Bombaž nastavite v položaj 1 in počakajte 5 sekund. Zdaj je nastavitevni način aktiviran, s prikazovalnika izginejo simboli in prikaže se čas trajanja programa.
3. Pritisnite tipko za vklop, jo držite in istočasno programsko stikalo obrnite v desno v položaj 2.
4. Na prikazovalniku se prikaže vrednost za **štvelo obratov ožemanja**.
5. Spremenite število obratov ožemanja s pritiskom tipke za čas Končano v ali Čas sušenja.
6. Programsko stikalo obrnite na desno v položaj 3.

5. Na prikazovalniku se prikaže glasnost za **signal ob koncu programa**.



0 = izključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = zelo glasno

6. Spremenite glasnost s pritiskom tipke za čas Končano v ali Čas sušenja.
7. Programsko stikalo obrnite na desno v položaj 4.
8. Na prikazovalniku se prikaže glasnost za **zvok tipk**.



0 = izključeno; 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = zelo glasno

9. Spremenite glasnost s pritiskom tipke za čas Končano v ali Čas sušenja.

Opomba: Na programskem izbirnem stiku lahko izberete tudi druge položaje, vendar teh nastavitev ne morete spremeniti.

Konec nastavitevenega načina


Programsko stikalo obrnite v položaj za izklop, ko ste nastavili želeno število obratov ožemanja in glasnost. Nastavitev so zdaj shranjene.




Zvoki

Opomba: Pri sušenju, predvsem v začetni fazi, kompresor in črpalka povzročata obratovalni hrup. Ti zvoki so povsem običajen pojav in ne vplivajo na brezhibno delovanje aparata.


Kompresor v sušilnem stroju od časa do časa povzroča brnenje. Glasnost brnenja je odvisna od programa in napredka sušenja.

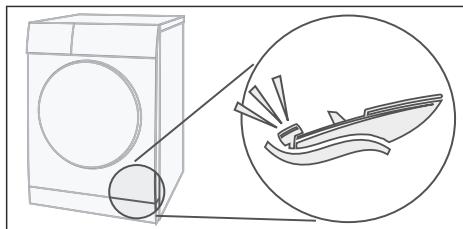

Kompresor se na vsake toliko časa prezrači, pri čemer nastane brenčeč zvok.

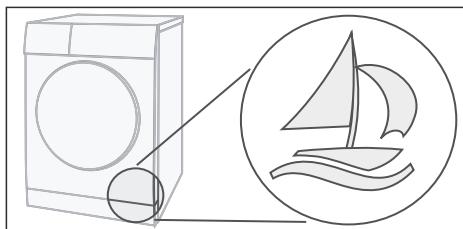

Črpalka črpa kondenzat v posodo za kondenzat. Pri tem nastanejo zvoki črpanja.

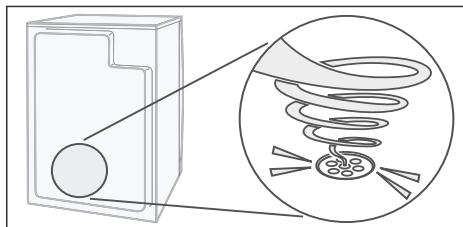


Čiščenje

Čiščenje sušilnega stroja in upravljalnega polja

 **Opozorilo**

Smrtna nevarnost!

Sušilni stroj poganja elektrika, zaradi česar obstaja nevarnost električnega udara.

Preden sušilni stroj pričnete čistiti, ga odklopite iz električnega omrežja.


Sušilni stroj čistite le z vodo in mehko, vlažno krpo.

Tako odstranite vse ostanke pralnega sredstva in pršila ter druge ostanke. Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali sredstev za predhodno obdelavo perila (npr. razpršila za predhodno obdelavo perila, sredstva za madeže). Za čiščenje stroja ne uporabljajte visokotlačnega ali parnega čistilnika.

Čiščenje senzorjev za vлагo

Opomba: Sušilni stroj je opremljen s tipalom vlažnosti iz plemenitega jekla. Tipalo vlažnosti meri vlažnost perila. Po dolgi uporabi se lahko na tipalu vlažnosti nabere tanek sloj apnenca ali ostankov pralnih in negovalnih sredstev. Te naslage morate redno odstranjevati, ker lahko sicer vplivajo na delovanje tipala in tako poslabšajo izid sušenja.

Odprite vrata in tipalo vlažnosti obrišite s hrapavo gobico.

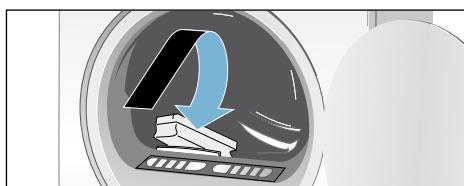

Pozor!

Tipalo vlažnosti se lahko poškoduje.


Zato tipalo vlažnosti ne čistite z abrazivnimi sredstvi in jekleno volno.

Čiščenje filtra EasyClean

Ko se na zaslonu pojavi ☀, očistite filter EasyClean na naslednji način:

Aparat mora biti vključen.


1. Najprej očistite filter za vlakna → Stran 25.
2. Zaprite vrata sušilnega stroja.
3. Nato odprite vzdrževalno loputo toplotnega izmenjevalnika.
4. Odpahnite ročico filtra EasyClean.
5. Filter EasyClean primite za ročaj in ga izvlecite.

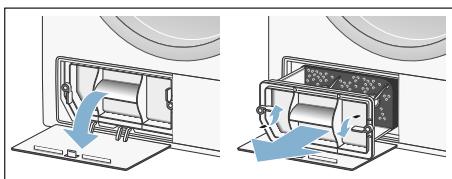

6. Snemite blazinico filtra.
7. Blazinico filtra operite na roke in s čisto vodo.

Opombe


- Če je na blazinici filtra trdovratna umazanija, jo lahko previdno posesate s sesalnikom za prah.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

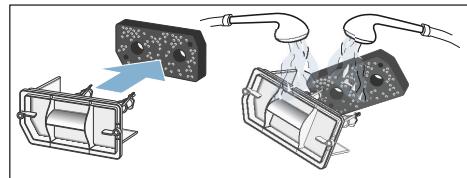

8. Blazinico filtra osušite tako, da iz nje iztisnete vodo.


Opomba: Ponovno je dovoljeno namestiti le čisto in suho blazinico filtra.

9. Znova nataknite blazinico filtra.

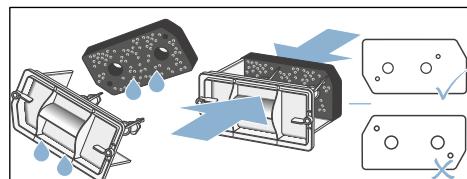

Opomba: Pazite, da blazinica filtra ne izgubi svoje oblike, se ne strga ali zamaši. Blazinico filtra namestite, kot je prikazano zgoraj.

10. Preden ponovno namestite filter EasyClean, preverite, ali je topotni izmenjevalnik sušilnega stroja zelo umazan. Če je, ga od zgoraj navzdol previdno posesajte s sesalnikom za prah, na katerem je nameščen nastavek s krtačo.

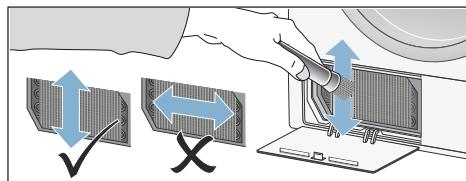

Opomba: Pri čiščenju pazite, da ne upognete ali poškodujete lamel topotnega izmenjevalnika.


Pozor!

Nevarnost poškodb.

Na lamelah topotnega izmenjevalnika se lahko urežete. Ne dotikajte se jih z rokami.

11. Vstavite filter EasyClean tako, da se zaskoči.

12. Zaprite vzdrževalno loputo.

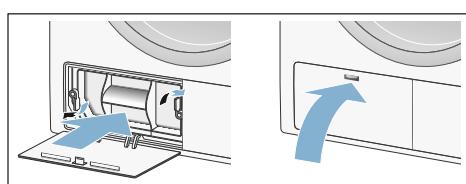

13. Izključite sušilni stroj. Sedaj je filter EasyClean očiščen.

Opomba: Če je blazinica filtra poškodovana, lahko novo naročite pri servisni službi. Številka nadomestnega dela se glasi 12007650.

Kontaktne podatke za vsako državo najdete na priloženem seznamu servisnih služb.

?

Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/ukrep
✉ na prikazovalniku in sušenje je bilo prekinjeno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izpraznite posodo za kondenzat in pritisnite tipko za vklop. ■ Če je nameščen opcionalni odtok za kondenzat, je gibka cev odtoka lahko zamašena ali prepognjena. Preverite, ali se na cevi zbirajo obloge in jo temeljito sperite. Gibko cev speljite brez upogibanja.
✉ na zaslolu.	Očistite filter za vlakna → <i>Stran 25</i> in filter EasyClean → <i>Stran 29</i> .
Prikaz ✉ na prikazovalniku, čeprav sta bila filter za vlakna in filter EasyClean očiščena.	<p>Obvezno upoštevajte vrstni red v poglavju → <i>Stran 29</i>.</p> <p>Opomba: Aparat mora biti med čiščenjem vklopljen.</p>
Sušilni stroj se ne vklopi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ste pritisnili tipko za vklop? ■ Je vtič vtaknjen in varovalka preverjena? ■ Ste izbrali program? Izberite program. ■ So vrata sušilnega stroja odprta? Zaprite vrata. ■ Je aktivirano varovalo za otroke? Izključite varovalo za otroke. ■ Je izbran zamik za konec programa? Program se bo začel z zamikom.
Mečkanje perila.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Perilo se začne mečkati, če prekoračite priporočeno količino polnjenja ali če izberete napačen program glede na tkanine. V preglednici s programi najdete potrebne informacije. ■ Oblačila odstranite takoj po sušenju. Če ležijo v bobnu, se zmečkajo.
Voda izteka.	To ni napaka, mogoče sušilni stroj stoji nekoliko poševno. Naravnajte sušilni stroj.
Prikazano trajanje programa se med postopkom sušenja spreminja.	Ni napake. Tipala vlažnosti zaznajo preostalo vlažnost perila in prilagodijo trajanje programa (razen pri časovnih programih).
Perilo ni dovolj suho ali pa je še vedno vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot dejansko je. Razgrnite perilo in pustite, da se ohladi. ■ Fino nastavite stopnjo sušenja, s tem se podaljša čas sušenja, toda temperatura se ne zviša. Vaše perilo bo bolj suho → <i>Stran 22</i>. ■ Izberite program z daljšim časom sušenja ali povisajte stopnjo sušenja. Temperatura se pri tem ne poviša. ■ Izberite časovni program za naknadno sušenje še mokrega perila → <i>Stran 20</i>. ■ Če ste prekoračili maksimalno količino polnjenja glede na program, se perilo ne more dovolj posušiti. ■ Očistite tipalo vlažnosti v bobnu. Na tipalu se lahko nabere tanek sloj apnenca ali ostankov pralnih in negovalnih sredstev in poslabša delovanje tipala. Perilo ni dovolj suho → <i>Stran 29</i>. ■ Sušenje je bilo prekinjeno zaradi izpada električne energije, polne posode za kondenzacijsko vodo ali prekoračitve maksimalnega časa sušenja. <p>Opomba: Upoštevajte tudi nasvete za perilo → <i>Stran 19</i>.</p>

* glede na model

sl Kaj storiti ob motnjah?

Motnje	Vzrok/ukrep
Je čas sušenja predolg?	<ul style="list-style-type: none">■ Če je filter za vlakna ali filter EasyClean umazan, se lahko čas sušenja podaljša. Očistite filter za vlakna ali filter EasyClean.■ Če je odprtina za dovod zraka prekrita ali ni prosto dostopna, lahko to podaljša čas sušenja. Odprtina za dovod zraka mora biti prosto dostopna.■ Optimalna temperatura okolice med sušenjem je 15 do 30 °C. Če temperatura ni znatno tega območja, se lahko čas sušenja podaljša.■ Nezadostno kroženje zraka v prostoru podaljša čas sušenja. Prezračite prostor.
Prikaz je izbrisani in tipka za vklop utripa.	Ni napake. Način za varčevanje z energijo je aktiviran → <i>Stran 11</i> .
Vlažnost v prostoru se povečuje.	Ni napake. Dovolj prezračite prostor.
Izpad električnega toka.	Program sušenja je prekinjen. Iz sušilnega stroja odstranite perilo, ga razgrnite ali znova zaženite program.
Nenavaden hrup med sušenjem.	To ni napaka, glejte tudi → <i>Stran 28</i> .
Sušilni stroj je kljub sušenju na dotik še vedno hladen.	Ni napake. Sušilni stroj s topotno črpalko učinkovito suši tudi pri nizkih temperaturah.
* glede na model	

Opomba: Če motnje ne morete odpraviti z izklopom in vklopom sušilnega stroja, se obrnite na servisno službo.



Vrednosti porabe

Razpredelnica s podatki o porabi

Program	Število obratov centrifuge, s katerim je bilo opravljeno ozemanje perila	Trajanje**	Poraba energije**		
Bombaž		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Dovolj suho za zlaganje v omaro*	1400 vrt/min	180 min	101 min	1,52 kWh	0,91 kWh
	1000 vrt/min	203 min	122 min	1,90 kWh	1,12 kWh
	800 vrt/min	236 min	146 min	2,25 kWh	1,29 kWh
Dovolj suho za likanje*	1400 vrt/min	123 min	74 min	1,12 kWh	0,66 kWh
	1000 vrt/min	146 min	88 min	1,40 kWh	0,82 kWh
	800 vrt/min	179 min	107 min	1,58 kWh	0,98 kWh
Enostavna nega		3,5 kg		3,5 kg	
Dovolj suho za zlaganje v omaro*	800 vrt/min	66 min		0,50 kWh	
	600 vrt/min	78 min		0,61 kWh	

* Nastavitev programa za preverjanje v skladu z veljavnim standardom EN61121.
 ** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine, nastavljenost stopnjo suhosti, količino polnjenja kot tudi okoljske pogoje lahko pride do odstopanj od navedenih vrednosti.

Najučinkovitejši program za perilo iz bombaža

Naslednji "Standardni program Bombaž" (označen s) je primeren za sušenje običajno mokrega perila iz bombaža in je glede na kombinirano porabo energije najučinkovitejši program za sušenje perila iz bombaža.

Standardni programi za bombaž v skladu s trenutno veljavno uredbo EU 932/2012			
Program	Količina perila	Poraba energije	Trajanje programa
Bombaž suho za v omaro	8 kg/4 kg	1,90 kWh/1,12 kWh	203 min/122 min
Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.			

Tehnični podatki

Dimenzijs:

85 x 60 x 60 cm

Višina x širina x globina

Teža:

pribl. 48 kg

Maksimalna količina perila:

8 kg

Posoda za kondenzat:

4,8 l

Napetost priključka:

220–240 V

Moč priključka:

maks. 600 W

Varovanje:

10 A

Notranja osvetlitev pralnega bobna***Temperatura v prostoru:**

5–35°C

**Poraba električne energije, ko je
aparat izključen:**

0,10 W

**Poraba električne energije v stanju
pripravljenosti (aparat ni izključen):**

0,50 W

Servisna služba

Servisna služba

Če motnje ne morete odpraviti sami (Motnje, kaj naj storim?), se obrnite na našo servisno službo. Vedno najdemo primerno rešitev, tudi da se izognemo nepotrebnem obiskom serviserjev.

Kontaktne podatke servisne službe v vaši bližini najdete na priloženem seznamu servisnih služb.

Prosimo, navedite številko izdelka (št. E) in številko izdelave (FD) sušilnega stroja.

E-Nr. _____ FD _____

Ti številki najdete na notranji strani vratc sušilnega stroja ali na hrbtni strani sušilnega stroja.

Zaupajte v sposobnosti proizvajalca.

Obrnite se na nas. Tako bodo popravila izvedli izšolani serviserji, ki imajo na voljo originalne nadomestne dele.

* odvisno od modela



Podatke glede vseh držav boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001107181 (9604)