



SIEMENS



Torktumlare

WT45W569DN

siemens-home.com/welcome

sv Bruks- och monteringsanvisning

Register
your
product
online

Din nya torktumlare

Du har bestämt dig för en torktumlare av märket Siemens.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig torktumlarens fördelar.

Varje torktumlare som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte torktumlaren förrän du läst igenom denna bruks- och installationsanvisning!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräknings.

Innehållsförteckning

 Avsedd användning	4	Programkörning	25
 Säkerhetsanvisningar	4	Ändra program eller lägga i tvätt	25
Barn/funktionshinderade/husdjur	4	Avbryta program	26
Installation	5	Programslut	26
Användning	7	Ta ur tvätten och slå av torktumblaren	26
Rengöring/skötsel	8	Rengöra luddfiltret	26
 Återvinning	10	Tömma kondensattanken	27
Förpackning/uttjänt maskin	10	 Signalinställning	28
Kylmedel	10	 Oljud	29
Spartips	10	 Rengöring	30
 Uppställning och anslutning	11	Rengöra tumlare och kontroller	30
Medföljande tillbehör	11	Rengöra fuktgivaren	30
Uppställning och anslutning av tumlaren	11	Rengöra silen i kondensattanken	31
Ändra kondensatavtapningen	12	 Felsökning	32
Transport och frostskydd	14	 Service	34
 Kort sammanfattning av det viktigaste	15	 Förbrukningsvärden	35
 Lär dig enheten	16	Förbrukningstabell	35
Torktumlare	16	Effektivaste programmet för bomullstextilier	35
Kontroller	17	 Tekniska data	36
Display	18		
 Tvättgods	19		
Förbehandla tvätten	19		
Sortera tvätten efter	19		
 Program och knappar	20		
Program	20		
Knappar	22		
 Så använder du maskinen	23		
Lägg i tvätten och slå på tumlaren	23		
Yllekorgen	23		
Torktumla med yllekorg	24		
Ställ in programmet	25		
Slå på programmet	25		



Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller utomhus. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som är bipackad i maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindrade/ husdjur



Varning Livsfara!!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

Varning **Livs fara!!**

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

Varning **Kvävningsrisk!!**

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.
Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

Varning **Förgiftningsrisk!!**

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.


Varning **Irriterar ögon/hud!**

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.
Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

Varning **Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!**

Det kan vara farligt om maskinen inte är installerad ordentligt. Se till så att:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- Maskinen ska vara ansluten till växelström från rätt installerat typ F-uttag.
- Kontakt och typ F-uttag ska matcha och har ordentlig jordning.
- Sladden ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

⚠ Varning

**Risk för elstötar/
materialsador/maskinsador!**

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

⚠ Varning

**Risk för brand/materialskada/
maskinskada!**

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

⚠ Varning

**Risk för personskada/
materialskada/maskinskada!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Ställer du maskinen fel ovanpå tvättmaskinen vid pelarmontering finns risk för personskada, material- och/eller maskinskada. Pelarmontering ovanpå tvättmaskin kräver att maskinerna har samma djup och bredd och att du använder ev. monterings-sats. Maskinerna MÅSTE vara fastsatta med pelarmonterings-sats. All annan pelarmontering är förbjuden.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personsador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

⚠ Varning

Risk för personsador!!

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personsador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personsador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Användning

Varning

Explosions-/brandrisk!

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktumblaren. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgods för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

Varning

Explosions-/brandrisk!

- Om det finns restmaterial i luddfiltret kan det antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.
Rengör luddfiltret före varje torktumling.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar.
Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion.
Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

Varning

Risk för brand/materialskada/maskinskada!

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

Varning

Förgiftningsrisk/risk för materialskada!

Kondensatet är inte drickbart, det kan vara kontaminerat med ludd. Kontaminerat kondensat kan vara hälsofarligt och ge materialskador.
Drick eller återanvänd det inte.

Varning

Förgiftningsrisk!!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

Obs!

Material-/maskinskador

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskador. Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen. → *Sidan 20*
- Torktumlar du utan eller med trasigt luddfilter, så kan det ge maskinskador. Torktumla inte utan eller med trasigt luddfilter.

- Maskinens luftintag kan suga in lätta föremål som hår och ludd när maskinen är igång. Håll rent runt maskinen.
- Skumplast och -gummi deformerar eller smälter vid torktumling. Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.
- Blir maskinen överhettad, så fungerar den inte som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Se till så att maskinens luftintag inte är blockerat när den är igång och att området runtom är välventilerat.

Rengöring/skötsel

Varning **Livsfara!!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.

- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

Varning

Förgiftningsrisk!!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.

Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för elstötar/material-/maskinskador!

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt eller ångtvätt.

Varning

Risk för personskada/materialskada/enhetsskada!

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador.

För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs!

Material-/maskinskador

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.

Återvinning

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta maskiner inom EU.

Kylmedel

Tumlarens värmeväxlare innehåller hermetiskt försluten komponent med fluorerad växthusgas.

Växthusgas:	R407c
Påfyllningsmängd (g):	290
GWP (kg CO₂/kg kylm.):	1653
Total GWP (kg CO₂):	479,4

Lämna tumlaren för återvinning.

Spartips

- Centrifugera tvätten före torktumling. Ju torrare tvätt, desto kortare torktid och lägre effektförbrukning.
- Fyll tumlaren med maximal tvättmängd.
Anvisning: Lägg inte i mer än programmets maxmängd eftersom det ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- Se till så att rumsventilationen ger tillräckligt luftutbyte och att tumlarens luftintag är fritt.
- Rengör luddfiltret efter varje tumling. Igentäppt luddfilter ger längre torktid och högre effektförbrukning.
- **Energisparläge:** om du inte använder tumlarens kontroller på ett tag, så slår den automatiskt av före programstart och efter programslut för att spara effekt. Display och kontrollampor slocknar efter några minuter och startknappen blinkar. Tryck på någon knapp, öppna eller stäng luckan eller vrid på programvredet, så slår belysningen på igen.



Uppställning och anslutning

Medföljande tillbehör


- Torktumlare
- Bruks-och monteringsanvisning
- Yllekorg*
- Kondensatavtappning*

Uppställning och anslutning av tumlaren



Varning Livsfara!!

Tumlaren är eldriven, risk för elektrisk stöt.

- Kontrollera om torktumlaren har synliga skador. Du får inte använda en trasig tumlare.
- Kontrollera innan du ansluter tumlaren till elnätet att den elektriska spänning som anges på typskylten stämmer överens med spänningen i ditt eluttag.
- Använd bara jordfelsbrytare med den här symbolen .
- Se till att nätsladden inte blir knäckt eller fastklämd eller kommer i kontakt med värmekällor eller vassa kanter.



Varning Det finns risk för att barn kan bli instängda i tumlaren och utsättas för livsfara.!

Ställ inte torktumlaren bakom en dörr eller en skjutdörr som kan spärra luckan eller hindra den från att öppnas.

Obs!

Risk för personskador!

- Du kan skada dig om du lyfter den tunga tumlaren. Lyft aldrig tumlaren ensam.
- Du kan skära dig i händerna på tumlarens vassa kanter. Ta aldrig tag i tumlarens vassa kanter.
- Utskjutande delar på tumlaren kan brytas loss om du lyfter eller skjuter den. Flytta aldrig tumlaren med hjälp av utskjutande delar.

Obs!

Risk för sakskador på tumlare och textilier!

- Kontrollera att torktumlaren inte har transportskador. Använd inte tumlaren om den är trasig.
- Restvattnet i tumlaren kan frysa och skada den. Ställ inte upp tumlaren i utrymmen med frysrisk.


Tänk på följande vid uppställningen:

- installationsplatsen ska vara ren, plan och stabil,
- det ska alltid gå att nå stickkontakten,
- håll tumlarens luftintag fritt och se till så att det finns tillräcklig ventilation,
- håll rent runt tumlaren och

* beroende på modell

sv Uppställning och anslutning

- se till så att tumlaren är uppriktad med hjälp av skruvfötterna.
Anvisning: Kontrollera maskinens uppriktning med vattenpass och korrigerar den vid behov. Justera höjden genom att skruva på maskinfötterna. Alla maskinfötterna måste stå stadigt på underlaget.

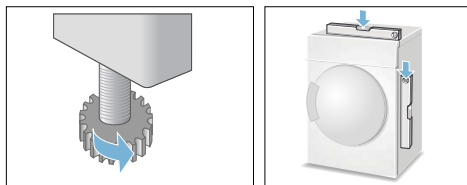

En felaktig uppriktning kan orsaka kraftigt buller, vibrationer och felaktiga trumrörelser.

Anvisning: Låt en fackman ansluta maskinen om du är osäker.


Ändra kondensatavtappningen

Anvisningar


- Torktumlarens kondensat går antingen att tappa av i kondensattanken eller leda bort via avloppet. Torktumlaren är inställd på att tappa av kondensatet i kondensattanken vid leverans.
- Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.

Så här ändrar du kondensatavtappningen:


1. Ta ut tillbehöret ur tumlaren.

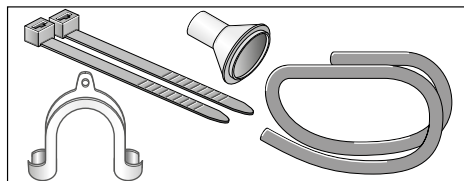


2. Tumlarens utförande vid utleverans. Slangen till kondensatavtappningen sitter på kondensattankanslutningen.
3. Lossa slangen från anslutningen och sätt den i P-läget.

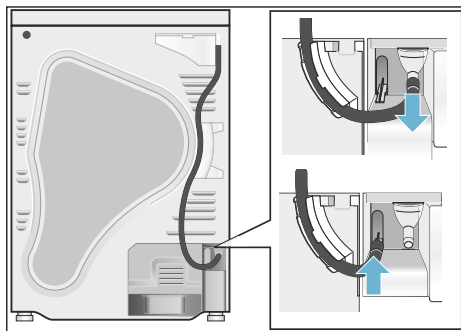

4. Ta av avloppsslangen från tillbehöret och fäst den på den tomma anslutningen.

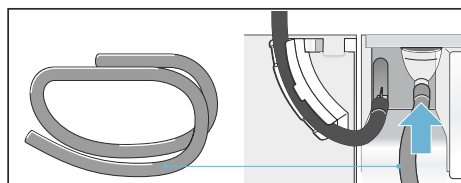

5. Fäst avloppsslangens andra ände i övriga tillbehör beroende på anslutningsalternativ A, B eller C.

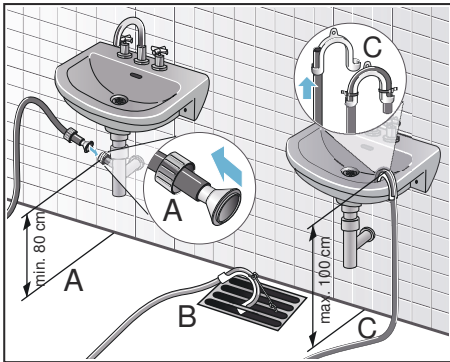

Obs!

Stående vatten i tumlaren kan ge saksador vid baksug.


Kontrollera vattnet rinner undan tillräckligt fort ur handfatet. Avloppet får inte stänga eller bli igensatt.

Obs!


Risk för saksador på grund av läckor eller uttrinnande vatten.

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar. Gör inga veck på avloppsslangen. Se till så att höjdskillnaden mellan uppställningsyta och avlopp är max. 100 cm, 80 cm vid avloppsanslutning i vattenlås.


6. Dra ut condensattanken helt.

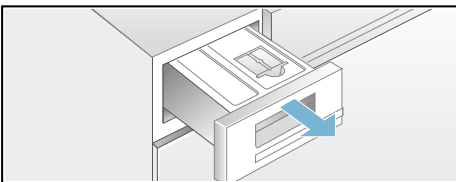


7. Vrid condensattanken 180° på underdelen och ta ur proppen. Vrid tillbaka condensattanken och sätt proppen i fördjupningen på ovsidan av condensattanken.

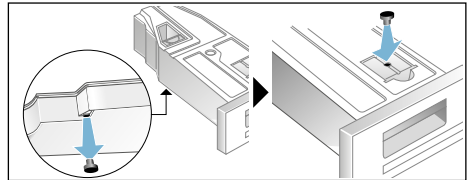

8. Dra ut filtret ur snäppfästet och sätt det i fördjupningen på condensattanken.

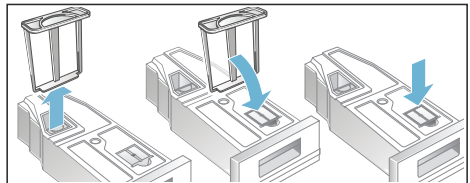

9. Skjut in condensattanken så att den snäpper fast igen.

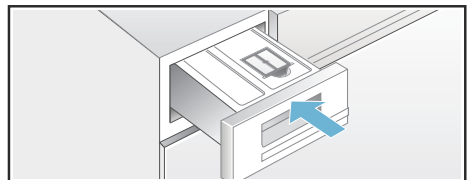

Nu tappar maskinen av condensatet genom avloppsslangen direkt till avloppet eller handfatet.

Anvisning: Vill du leda av condensatet till condensattanken igen, gör momenten i omvänd ordning.

Transport och frostskydd

1. Töm kondensattanken.
2. Vrid programvredet till något av programmen.
3. Tryck på startknappen.
4. Vänta 5 minuter.
Anvisning: Kondensatet blir urpumpat.
5. Töm kondensattanken igen.
6. Slå av torktummlaren.

Anvisning: Det finns lite restvatten kvar i torktummlaren trots urpumpningen.

Obs!

Restvattnet kan rinna ut och ge saksador.

Transportera maskinen stående.


Obs!

Tumlaren innehåller kylmedel och kan bli skadad.

Låt torktummlaren stå i två timmar före användning.




Kort sammanfattning av det viktigaste

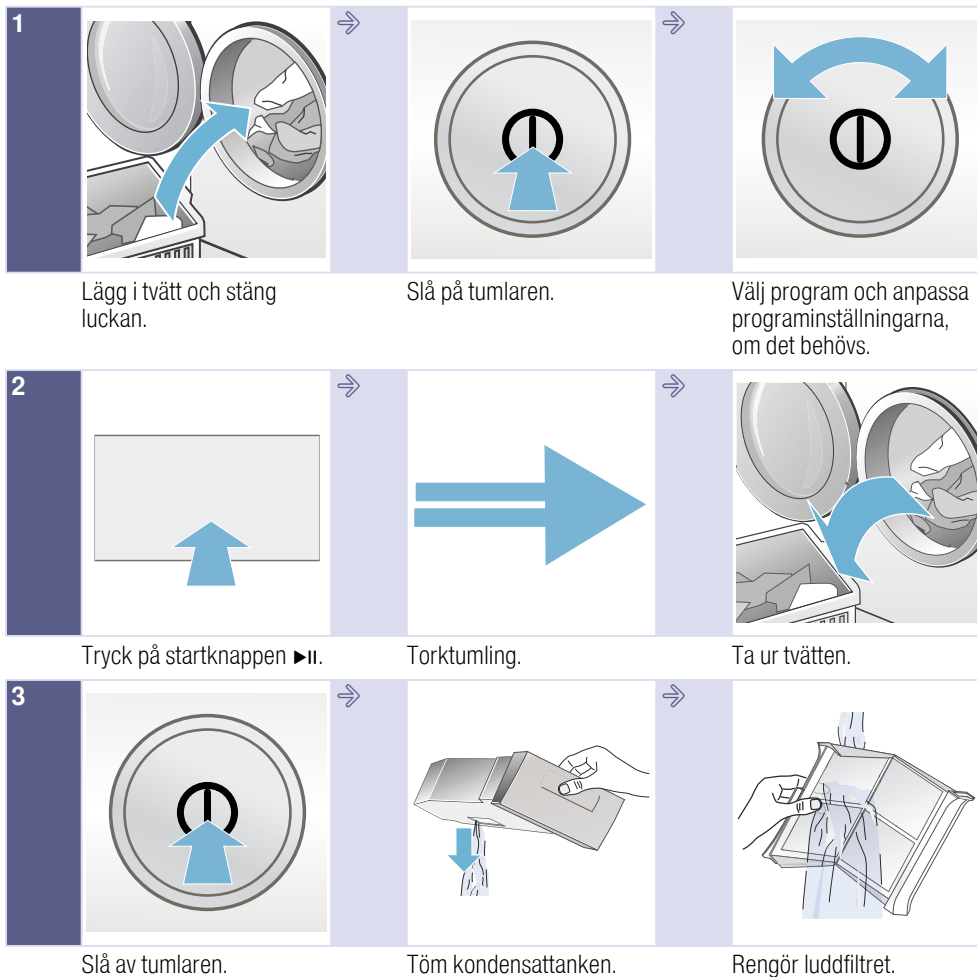

Lär dig enheten


Torktumlare

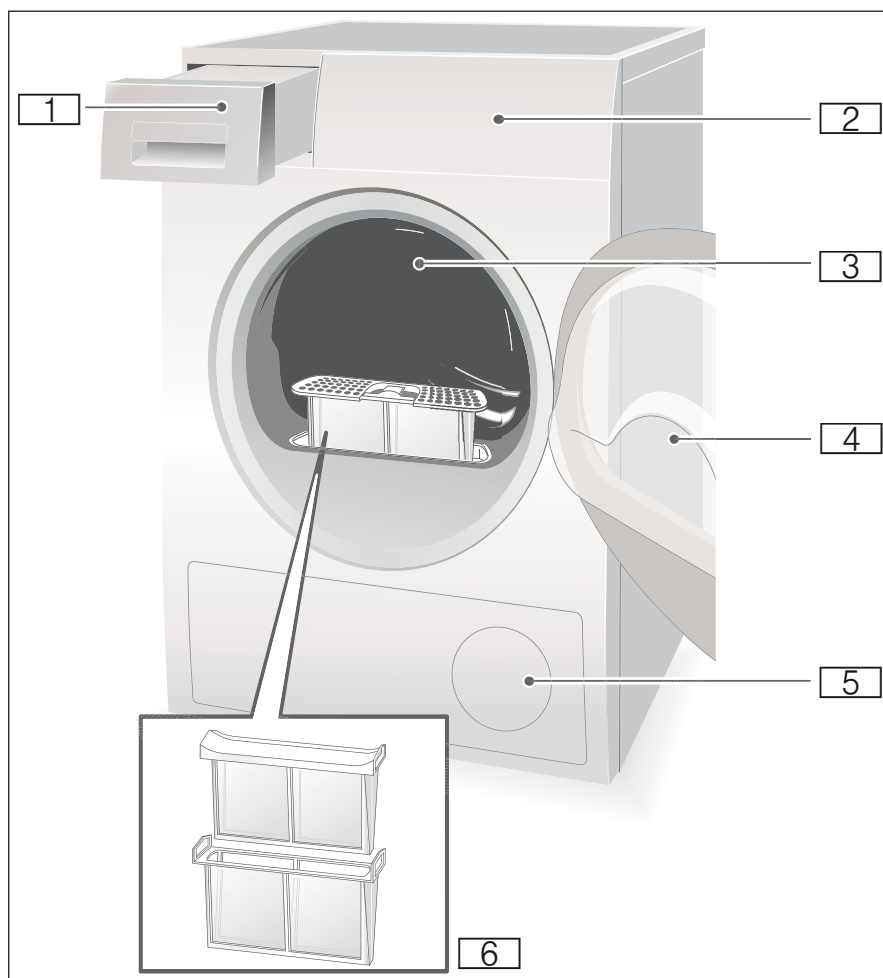

- 1 Kondensattank
- 2 Kontroller och display
- 3 Trumbelysning (beroende på modell)
- 4 Tumlarlucka
- 5 Luftintag
- 6 Luddfilter

Kontroller


Anvisning: Alla knappar är känsliga, du behöver inte trycka hårt.

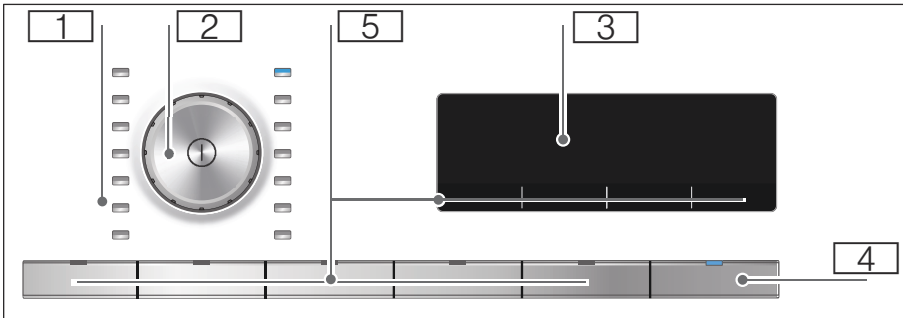

- 1 **Program** → *Sidan 20.*
- 2 **Programvred** och **På/Av.**
- 3 **Display** med **knappar** → *Sidan 20.*
- 4 **Startknappen** startar, avbryter och pausar program.
- 5 **Knappar** → *Sidan 22.*

Display


Displayknappar

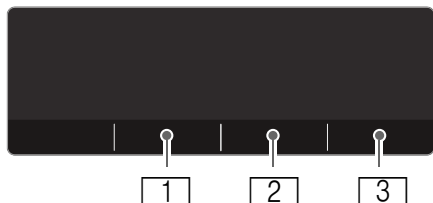







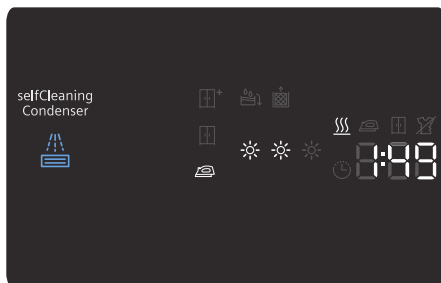






- 1 Välja **torkinställning**.
- 2 Välj **Finjustera torkgraden**.
- 3 Välj **- Färdig om +**.

Utförlig beskrivning av knapparna, se
→ *Sidan 22*.

Display



-    Torkinställning.
-    Finjustering av torkgraden.
-  Tidsstyrt program valt.
- 1:47 min.** Beräknad programtid i timmar och minuter.
- 3 h** Programfördröjning i timmar om du valt Färdig om-tid .
-  Töm kondensattanken;
→ *Sidan 27*.
-  Rengör luddfiltret;
→ *Sidan 26*.
-  Värmeväxlaren självrengör automatiskt.
-    Programkörning: torkning; stryktorrt; skåptorrt; strykfritt; färdigt och paus.



Tvättgods

Förbehandla tvätten

Varning

Explosions- och brandrisk!!

Ta bort tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.

Obs!

De kan skada torktrumman och textilerna.

Töm alla fickor på plaggen och tänk på följande:

- Knyt skärp och band till förkläden osv. eller använd tvättpåse.
- Stäng alla blytlås, hakar, öglor och knappar. Knäpp ihop stora tvättplagg, t.ex. påslakan.
- Ta bort metallföremål som t.ex. gem från textilerna.
- Torkresultatet blir jämnast om du sorterar tvätten efter tygsort och torkprogram.
- Torka alltid mycket små textilier, t.ex. barnstrumpor, tillsammans med större tvättplagg, t.ex. handdukar.
- Trikåstickade textilier som t.ex. T-shirtar och trikåplagg krymper ofta vid den första torktumlingen. Använd ett skonprogram.
- Låt inte syntetvävt bli snustorr. Det finns risk att tvätten blir skrynklig.
- Använd ett tidprogram för enskilda tvättplagg.
- Många tvätt- och klädvårdsmedel, t.ex. stärkelse eller sköljmedel, innehåller partiklar som kan avsätta sig på fuktgivaren. Det kan försämra givarens funktion och därmed torkresultatet.

Anvisningar

- Dosera tvätt- och sköljmedel enligt tillverkarens anvisningar när du tvättar de plagg som ska torkas.
- Rengör fuktgivaren regelbundet → *Sidan 30.*

Sortera tvätten efter

- Går att torktumla
- Torktumla på normal temperatur
- Torktumla på låg temperatur
- Går inte att torktumla

Anvisning: Lägg inte tvätt från tvättmaskinen direkt i torktumlaaren. Sortera centrifugerad tvätt innan du lägger den i torktumlaaren.

Om du torkar tunna textilier och textilier med flera eller tjocka skikt tillsammans torkar de olika snabbt. Torka därför bara tvättgods med likartad tygtyp och struktur tillsammans, så får du ett likformigt torkresultat. Om du därefter fortfarande tycker att tvätten är för fuktig kan du välja ett tidprogram för nattorkning → *Sidan 20.*

Obs!

Risk för sakskador på tumlare eller textilier!

Följande textilier bör inte torktumlas:

- Oljeförorenad tvätt.
- Otvättade textilier.
- Ej luftgenomsläppliga textilier, t.ex. gummerat tvättgods.
- Känsliga tyger, t.ex. siden och syntetiska gardiner.













Program och knappar

Program

Program och textilier	maxtvättmängd och programinställningar/-info
Programnamn För vilka textilier programmet är avsett.	maxtvättmängden bygger på textiliernas torrvekt möjliga programinställningar
Bomull Slitstarka textilier av bomull eller linne som tål vittvätt.	9 kg
Syntet Textilier av syntet och blandväv.	3,5 kg
Mix Blandad tvätt bestående av textilier av bomull och syntet.	3 kg
Underkläder För ömtåliga underkläder t.ex. av sammet, spets, Lycra, siden eller satin som tål maskintvätt.	1 kg
Torkning i korg Textilier av ull eller av ullblandning som tål torktumling. Anvisning: Tumla alltid textilierna med yllekorg → <i>Sidan 23</i> .	1,5 kg
 Kallt Tidsstyrt program för alla textilier utom ylle och siden. Alla slags textilier. Uppfräschning eller vädring av knappt använt tvättgods.	3 kg Du kan anpassa torktiden med Färdig om-tidknappen.
 Varmt Alla slags textilier; tidsstyrt program. Avsett för tidigare tumlad eller lätt fuktig tvätt samt eftertorkning av flerlagers, tjockt tvättgods.	3 kg Du kan anpassa programtiden med Färdig om-tidknappen.
Skjortor Strykfria skjortor/blusar av bomull, linne, syntet eller blandväv.	1,5 kg
Täcken Syntetfyllda textilier, kuddar, lapptäcken eller överkast. Tvätta stora textilier var för sig. Följ tvättråden.	2,5 kg
Dunprogram Dunfyllda textilier, kuddar, täcken eller duntäcken. Tvätta stora textilier var för sig.	1,5 kg

Outdoor Regn- och friluftskläder med membranbeläggning samt vattenavvisande textilier.	1,5 kg
Handdukar Slitstarka bomullshanddukar.	6 kg
Super 40' Syntet och lätt bomull.	2 kg
Hygien Slitstarka textilier. Anvisning: Passar mycket bra för högt ställda hygienkrav.	4 kg

Knappar


Knappar	Förklaringar och anvisningar
Anvisning:	Du kan inte välja alla knappar och funktioner i varje program.
Torkinställning:	Välj en torkinställning som matchar tvättgodset du ska tumla. Tumlaren sparar vald torkinställning i alla program även om du slår av, förutom bomullsprogrammen.
 Skåptorrt plus	För flerlagrigt, tjockt tvättgods som är svårtumlat.
 Skåptorrt	Normalt, enlagers tvättgods.
 Stryktorrt	Normalt, enlagers tvättgods som har rätt fuktighet för att stryka eller hänga upp efter torktumling.
Torkgrad	Är tvätten för fuktig efter torktumling, så kan du finjustera torkinställningen, t.ex. skåptorrt. Torkinställningen går att ändra genom att öka torkgraden i 3 steg från  till  . Tumlaren sparar den anpassade torkinställningen i alla program med ställbar torkinställning även om du slår av den. Anvisning: Ju högre torkgrad desto längre programtid.
-  + (Färdig om)	Programmet är klart om 1 till 24 timmar. Ställ in Färdig om-tiden i timsteg, så fördröjer du programstarten. Du får upp det antal timmar du vill ha tills programmet är klart på displayen. Torktiden i de tidsstyrda programmen går att ställa in från 10 minuter till maximalt 3 timmar och 30 minuter i 10-minuterssteg.
 60' (Strykfrött 60')	Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan förlänga den automatiska strykfrifunktionen med 60 minuter efter varje program.
 120' (Strykfrött 120')	Trumman snurrar med regelbundna intervall efter programslut för att undvika skrynkling. Du kan förlänga den automatiska strykfrifunktionen med 120 minuter efter varje program.
 (Skontork)	Sänkt temperatur för ömtåliga textilier som t.ex. polyakryl eller elastan, men kan ge längre torktid.
 3 sec. (Barnspärr 3 sec.)	Slå på eller av barnspärren genom att trycka 3 sekunder på barnspärrsknappen.
 (Signal)	Tumlaren ger signal vid programslut.
Start/Pause 	Startar och pausar programmet.




Så använder du maskinen

Lägg i tvätten och slå på tumlaren

Anvisning: Tumlaren ska vara rätt installerad och ansluten → *Sidan 11*.

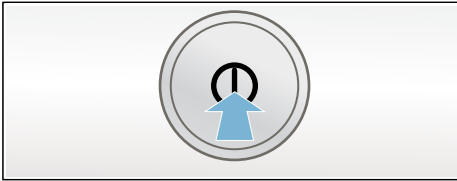

1. Lägg tvätten i trumman.
2. Tryck på  för att slå på tumlaren.
3. Stäng luckan.

Obs!

Risk för saksador på tumlare eller textilier!

Se till så att du inte klämmer tvätt mellan lucka och tätning.

Anvisning: Trumbelysningen är tänd när du öppnar, stänger luckan samt slår på programmet. Trumbelysningen slocknar automatiskt.


Yllekorgen

Anvisning: Yllekorgen är bipackad i tumlaren* eller går att köpa som tillbehör hos service.

Obs!

Risk för saksador på tumlare och textilier!

Använd aldrig tumlaren med trasig yllekorg.

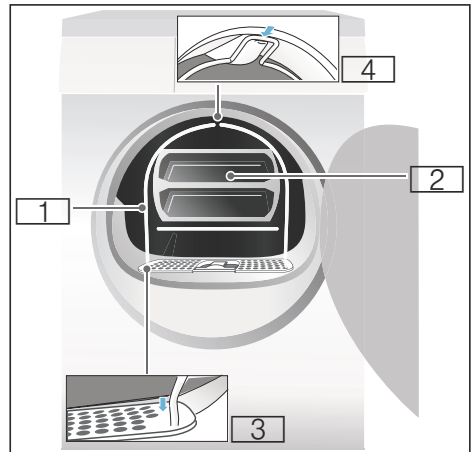


- 1 Yllekorg
- 2 Insats till yllekorgen
- 3 Fördjupningar för att fästa yllekorgen
- 4 Snäppfästen för yllekorgen


* beroende på modell

Torktumla med yllekorg

1. Sätt yllekorgens fötter i hålen på luddfiltret.

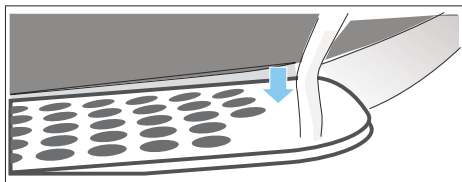

2. Ställ yllekorgen mot övre snäppfästet.

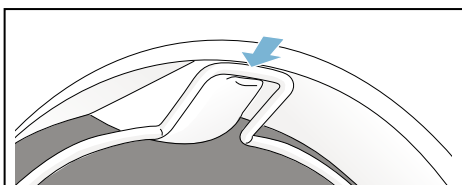

Yllekorgen ska nu sitta fast i torktrumman.


3. Lägg textilierna i yllekorgens insats

Anvisningar


- Centrifugera textilierna innan du lägger dem i insatsen.
- Lägg tvätten löst i insatsen. Tryck inte in textilierna.

Användningsexempel:

a) Byxor eller kjol

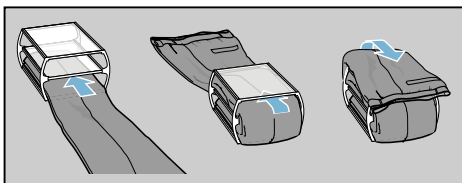


b) Tröja

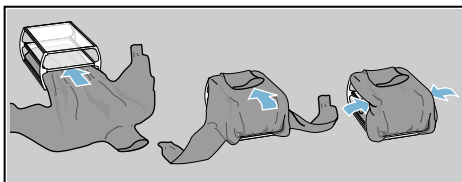


c) Sportskor

Lägg sportskorna i yllekorgen utan insatsen. Dra ut plösarerna så långt det går och ta ur iläggssulor och hålfotsinlägg. Rulla ihop en handduk och lägg under sportskorna, så att du får ett snett underlag. Ställ sportskorna med hälen på handduken.

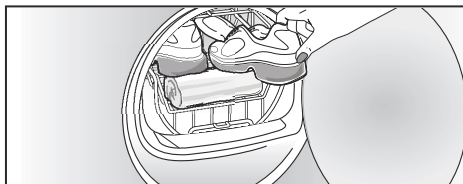

d) Gosedjur

Torka gosedjuren i yllekorgen utan insats. Fyll inte för mycket gosedjur i yllekorgen, så att de faller ur.

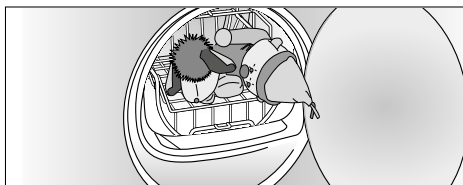


4. Lägg insatsen eller sportskorna i yllekorgen.

Obs!

Risk för sakskador på textilierna.

Lägg textilierna i yllekorgen, så att de inte kommer i kontakt med trumman.

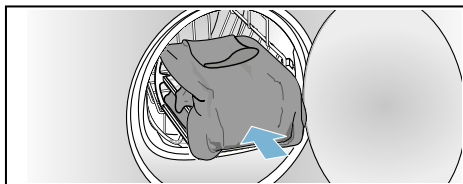


5. Välj program för yllekorg eller tidsstyrt program med programvredet.

- Ställ in torktiden.
Tunn ylletröja: ca 1:20 h
Tjock ylletröja: ca 1:30 - 3:00 h
Kjol: ca 1:00 - 1:30 h
Byxor: ca 1:00 - 1:30 h
Handskar: ca 30 min.
Sportskor: ca 1:30 h/med vädring
max. 2:00 h
Anvisning: Tjocka eller flerlagers
textilier kräver ev. längre torktid för
att ge det torkresultat du vill.
- Starta programmet.
- Ta ur tvätten och slå av torktummlaren.

Ställ in programmet

Anvisning: Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du gör programinställningar, se → *Sidan 22*.

- Välj det program du vill ha, mer programinfo se → *Sidan 20*.

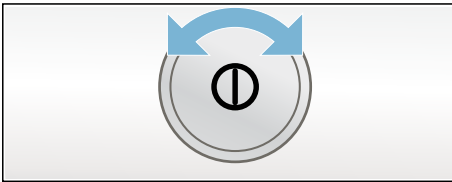

- Välj det program du vill ha med programvredet. Du får upp programförinställningarna till programmet du valt på displayen.
Anvisning: Programförinställningarna är grudinläggningar som kommer upp när du väljer program. Du får upp programförinställningarna på displayen när du valt program.
- Du kan ändra programförinställningarna, om du vill. Mer information, se → *Sidan 20*.

Slå på programmet

Tryck på startknappen.

Anvisning: Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så

slår du på barnspärren → *Sidan 22*.

Programkörning

Programmets status visas på displayen.

t.ex. Beräknad programtid i timmar
1:27 och minuter.

Anvisning: När du väljer ett program visas den beräknade torktiden för det rekommenderade tvättgodset. Vid torkningen bestämmer fuktgivarna restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen). Detta visas genom tidsprång för den återstående tiden.

☰	Torr
☰☰	Stryktrorr
☰☰☰	Skåptrorr
☰☰☰☰	Strykfritt
-P-	Paus
-□-	Slut

Ändra program eller lägga i tvätt

Du kan ta ur eller lägga i tvätt samt ändra eller anpassa program närsomhelst under tumlingen.

- Öppna luckan eller tryck på startknappen för att pausa.
- Lägg i eller ta ur tvätten.
- Välj annat program eller en tillvalsfunktion, om du vill.
- Stäng luckan.
- Tryck på startknappen.

Anvisning: Programtiden på displayen blir uppdaterad efter tvättmängd och -restfuktighet. Tummlaren kan ändra visade värden vid programändring eller tvättmängdsanpassning.

sv Så använder du maskinen

Avbryta program


Du kan avbryta programmet närsomhelst genom att öppna luckan eller pausa med startknappen.

Obs!


Brandrisk! Tvätten kan börja brinna.


Ta ur och bred ut tvätten om du avbryter programmet, så att värmen går ur.

Programslut

Du får upp -  - på displayen.

Ta ur tvätten och slå av torktumlaren

1. Ta ur tvätten.
2. Tryck på  för att slå av tumlaren.

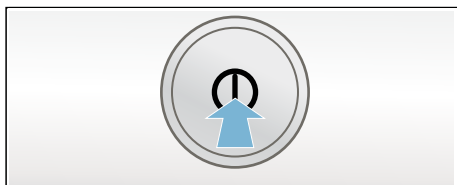


Rengöra luddfiltret

Anvisning: Luddfiltret fångar upp ludd och hår upp från tvätten vid torktumlingen. Igentäppt eller smutsigt luddfilter ger mindre luftflöde som begränsar tumlarens kapacitet. Rent luddfilter minskar strömförbrukning och torktid.


Rengör luddfiltret **efter varje** tumling:

1. Öppna luckan och ta bort luddet från luckan.

2. Dra ut det tvådelade luddfiltret.

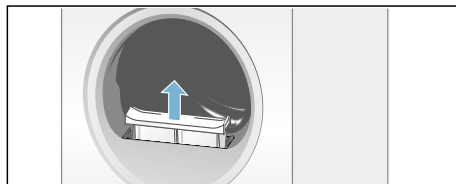


3. Ta bort luddet från fördjupningen i luddfiltret.

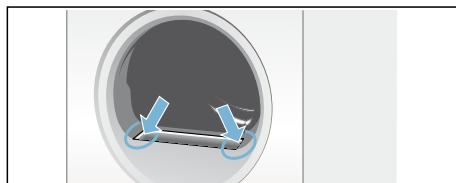


Anvisning: Se till så att luddet inte faller ned i kanalen.


4. Ta isär det tvådelade luddfiltret.

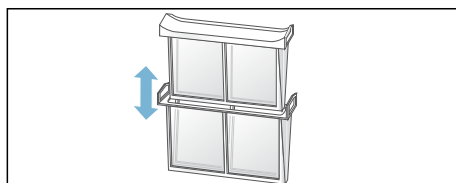


5. Fäll upp båda filtren och ta bort luddet.

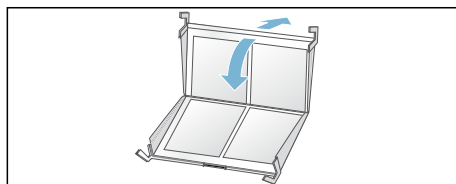

6. Skölj av luddet i varmt vatten.

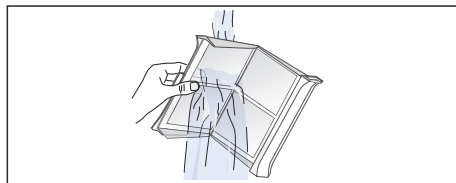

7. Torka av luddfiltren, fäll ihop och sätt i det tvådelade luddfiltret igen.

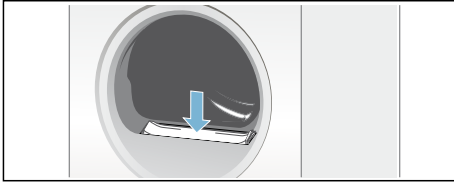

Obs!
Tumlaren kan bli skadad.

Använd aldrig tumlaren utan luddfilter eller med trasigt luddfilter.


Tömma kondensattanken

Anvisningar

- Det går att avleda kondensatet via alternativ kondensatavledning* till avloppet.
Installation, se → *Sidan 12*.
- Leder du bort kondensatet via alternativ kondensatavledning, så slipper du tömma kondensattanken.


Anvisning: Töm kondensattanken efter varje torktumling, annars kan tumlaren avbryta nästa torkprogram för att den är full.

1. Dra ut kondensattanken vågrätt.

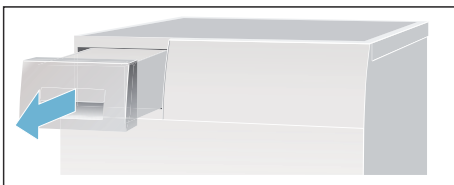

* beroende på modell


2. Häll ut kondensatet.

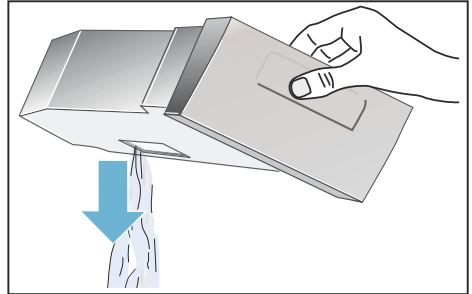

Obs!
Smutsigt kondensat kan skada hälsa och material.

Kondensatet är inte avsett som dricksvatten, det kan vara förorenat med ludd. Drink eller återanvänd det inte.

3. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast i tumlaren igen.

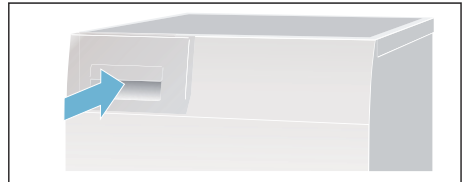


Anvisning: Silen i kondensattanken filtrerar kondensatet till autorengöringen av tumlaren. Rengör silen genom att tömma ur kondensatet. Kontrollera om det finns avlagringar i silen med jämna mellanrum och ta bort dem. Se → *Sidan 31*.

Signalinställning

Du kan ändra följande inställningar:

- volymen på signalen vid programslut) och/eller
- volymen på knappsignalerna.
- Slå på eller av automatisk avstängning.

Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

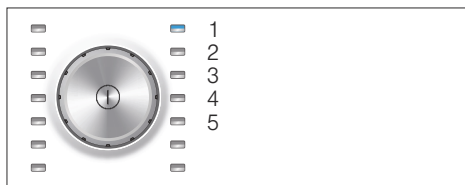


Slå på inställningsläge

1. Slå på tumlaren.
2. Ställ in Bomullsprogrammet i läge 1.
3. Tryck på torkgradsknappen samtidigt som du vrider programvredet till läge 2.
4. Släpp torkgradsknappen. Inställningsläget är på och du får upp förinställd signalvolym vid programslut på displayen.


Ändra volym eller automatisk avstängning

Lämna eller vrid programvredet till:

- läge 2: ändra volymen för **Signalen vid programslut** med Färdig om-tidknappen och/eller



- läge 3: ändra volymen för **knappsignalerna** med Färdig om-tidknappen.



- Läge 4: slå på eller av **automatisk avstängning** av tumlaren med Färdig om-tidknappen. On för att slå på och OFF för att slå av.

Anvisning: Tumlaren slår av automatiskt efter 15 minuter för att spara effekt när funktionen är på.


Slå av inställningsläge

Du kan avsluta momentet och slå av tumlaren. Inställningarna är sparade.


Oljud

Anvisning: Under torkningen, särskilt i dess början, kan driftsljud höras från kompressorn och pumpen. Detta är helt normalt och påverkar inte maskinens felfria funktion.


Tumlarens kompressor brummar då och då. Ljudnivån varierar med program och hur långt torkcykeln kommit.

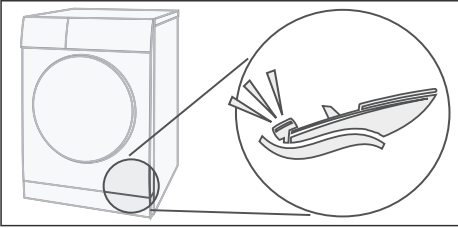


Kompressorn trycksätter då och då, det ger ett surrljud.

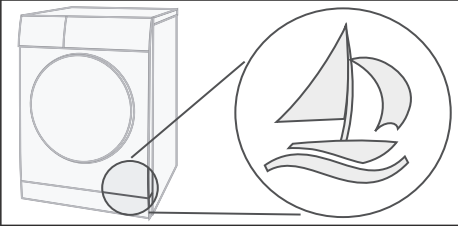

Den automatiska tumlarrengöringen ger ett klickljud.

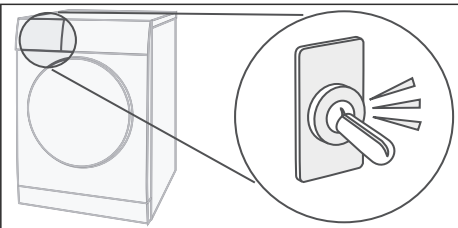

Kondensatet blir inpumpat till kondensattanken. Det ger pumpljud.

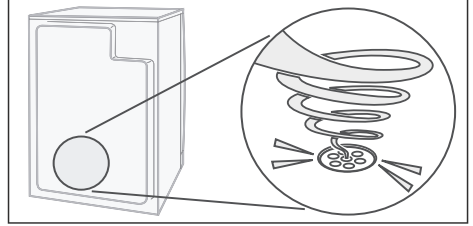



Rengöring

Rengöra tumlare och kontroller

Varning

Livsfara!

Tumlaren är eldriven, risk för elstötar. Gör tumlaren strömlös före rengöring.

Rengör bara tumlaren med vatten och mjuk, fuktad trasa.

Ta bort tvättmedelsrester, stänk och andra rester direkt. Använd inga rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. tvättspray, fläckborttagning). Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt för att rengöra maskinen.

Rengöra fuktgivaren

Anvisning: Tumlaren har en rostfri fuktgivare. Fuktgivaren mäter tvättens fuktighetsgrad. Efter en längre tids användning kan ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel avsättas på fuktgivaren. Avlagringarna måste avlägsnas regelbundet, annars kan givarens funktion och därmed torkresultatet försämrast.

Öppna luckan och rengör fuktgivaren med disksvamp.



Obs!


Fuktgivaren kan bli skadad.

Rengör aldrig fuktgivaren med skurmedel och stålull.


Rengöra silen i kondensattanken

Anvisning: Silen i kondensattanken renar kondensatet som tumlaren använder vid autorengöring.


1. Dra ut kondensattanken vågrätt.
2. Häll ut kondensatet.
3. Ta bort silen.

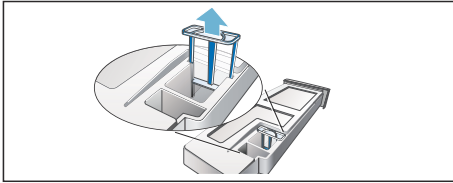

4. Rengör silen i varmvatten eller maskindiska.

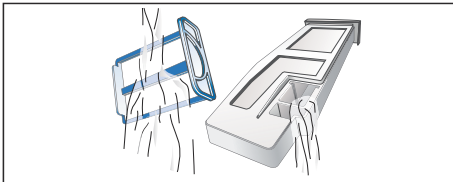

5. Sätt i silen så att den snäpper fast igen.

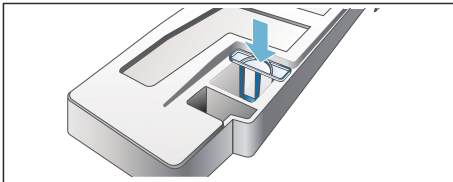



Obs!

Ludd smutsar ned tumlaren och kan skada den.

Använd aldrig tumlaren utan filter!

6. Skjut in kondensattanken så att den snäpper fast igen.

Felsökning

Fel	Orsak/Åtgärd
 på displayen och avbruten torktumling.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Töm kondensattank; → <i>Sidan 27</i> och tumlare; → <i>Sidan 14</i> ■ Har du installerat alternativ kondensatavledning, så kan slangen vara igensatt eller veckad. Kontrollera om det finns avlagringar i slangen och skölj ur. Dra slangen utan veck.
 på displayen.	Rengör luddfiltret och tryck sedan på startknappen → <i>Sidan 26</i> .
selfCleaning  på displayen.	Inget fel. Värmeväxlaren självrengör automatiskt. Dra inte ur kondensattanken under indikeringen.
Torktumlaren startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sitter kontakten i, har du kollat säkringen? ■ Har du valt program? Välj program. ■ Öppen tumlarlucka? Stäng luckan. ■ Är barnspärren på? Deaktivera barnsäkringen. ■ Har du valt Färdig om-tid? Programmet har tidsfördröjning → <i>Sidan 22</i>.
Tvätten blir skrynklig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvätten blir skrynklig om du lägger i för mycket eller väljer fel program för textilsorten. Du hittar all nödvändig information i programtabellen → <i>Sidan 20</i>. ■ Ta ur kläderna direkt efter torkning, ligger de kvar i trumman blir de skrynkliga.
Det läcker vatten.	Inget fel, tumlaren kan stå snett. Rikta upp tumlaren.
Den visade programtiden ändras under torkningen.	Inget fel. Fuktgivarna bestämmer restfuktigheten i tvättgodset och justerar programtiden (utanför tidprogrammen).
Tvätten blir inte riktigt torr eller är för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varm tvätt känns fuktigare vid programslut än vad den egentligen är. Bred ut tvätten så att värmen går ur. ■ Finjustera torkinställningen. Det ger längre torktid, men inte högre temperatur. Tvättgodset blir torrare → <i>Sidan 22</i>. ■ Välj ett program med längre torktid eller öka på torkinställningen. Temperaturen blir inte högre. ■ Välj ett tidsstyrt program för att torka klart fuktig tvätt → <i>Sidan 20</i> ■ Har du lagt i mer än programmets maximala tvättgodsmängd, så blir tvätten inte torr. ■ Rengör fuktgivaren i trumman. Ett tunt skikt av kalk eller rester av tvätt- och sköljmedel kan avsättas på givaren och försämma dess funktion. Tvätten blir inte riktigt torr → <i>Sidan 30</i>. ■ Torktumlingen blev avbruten av strömavbrott, full kondensattank eller överskriden maxtorktid. <p>Anvisning: Följ även tvättråden → <i>Sidan 19</i>.</p>
* beroende på modell	

Fel	Orsak/Åtgärd
För lång torktid?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om luddfiltret är smutsigt, så kan det ge längre torktid. Rengör luddfiltret. ■ Om tumlarens luftintag är förtäckt eller blockerat, så kan det ge längre torktid. Håll luftintaget fritt. ■ Om omgivningstemperaturen är högre än 35°C, så kan det ge längre torktid. ■ Om du inte har tillräcklig luftcirkulation i rummet, så kan det ge längre torktid. Kontrollera rumsventilationen.
Displayen slocknar och startknappen blinkar.	Inget fel. Energisparläget är på → <i>Sidan 10</i> .
Det finns restvatten i kondensattanken trots att tumlaren är ansluten till kondensatavledning*.	Inget fel. Det finns restvatten i kondensattanken på grund av tumlarens självrengöring om det finns kondensatavledning.
Fuktigheten i rummet ökar.	Inget fel. Kontrollera rumsventilationen.
Strömavbrott.	Torkprogrammet blir avbrutet. Ta ur och bred ut tvätten eller starta om programmet.
Konstiga ljud vid tumling.	Inget fel. Den automatiska rengöringen av värmeväxlaren → <i>Sidan 29</i> ger ljud ifrån sig.
Torktumlar är kall trots torktumlingen.	Inget fel. Tumlare med värmepump torkar effektivare på låg temperatur.
* beroende på modell	

Anvisning: Kan du inte åtgärda felet själv genom att slå av och på tumlaren igen, kontakta service.



Service

Kundtjänst

Kan du inte åtgärda felet själv (Felsökning), kontakta service. Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Kontaktuppgifter för serviceställe närmast dig hittar du i den medföljande förteckningen över serviceställen.

Ange tumlarens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

Informationen sitter på insidan av luckan eller på baksidan av torktumlararen.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.



Förbrukningsvärden

Förbrukningstabell

Program	Tvättgodsets centrifugeringsvarvtal	Tid**		Effektförbrukning**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Bomull					
Skåptorrt*	1400 v/min.	133 min.	82 min.	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 v/min.	157 min.	97 min.	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 v/min.	181 min.	112 min.	2,48 kWh	1,41 kWh
Stryktorrt*	1400 v/min.	98 min.	61 min.	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 v/min.	123 min.	76 min.	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 v/min.	147 min.	91 min.	2,00 kWh	1,14 kWh
Syntet		3,5 kg		3,5 kg	
Skåptorrt*	800 v/min.	50 min.		0,55 kWh	
	600 v/min.	64 min.		0,69 kWh	

Använd torktumlararen med ansluten, utvändig kondensvattensslang vid provning enligt gällande EN61121.

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN61121.

** Värdena kan avvika från angivna värden beroende på textiltyp, tvättgodsets sammansättning, restfuktighet, mängd samt torkinställningen.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande standardbomullsprogram (märkta med ☐) är avsedda för normalvåt bomullstvätt och torktumlar tvätten effektivast i förhållande till den kombinerade effektförbrukningen.

Standardprogram för bomull enligt gällande EU-förordning 932/2012

Program + Torkresultat	Tvättmängd	Effektförbrukning	Programtid
☐ Bomull + Skåptorrt	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU



Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 60 cm

Höjd x bredd x djup

Vikt:

ca 57 kg

Maximal tvättmängd:

9 kg

Kondensattank:

4,6 l

Anslutningsspänning:

220 - 240 V

Anslutningseffekt:

max. 1000 W

Avsäkring:

10 A

Belysning i tvätt-/torktrumman*

Omgivningstemperatur:

5 - 35°C

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,10 W

Effektförbrukning i standbyläge (inte avstängd):

0,10 W

* beroende på modell







Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001116229 (9511)