


DE

PROGRAMMTABELLE

- A Programmwähler
- B Display
- C "Start in" -Taste
- D "Memory" -Taste
- E Programmablauf-Anzeige
- F "Schleudern" -Taste
- G "Start/Nachlegen" -Taste
- H "Löschen" -Taste
- I "Deckel offen" -Anzeige

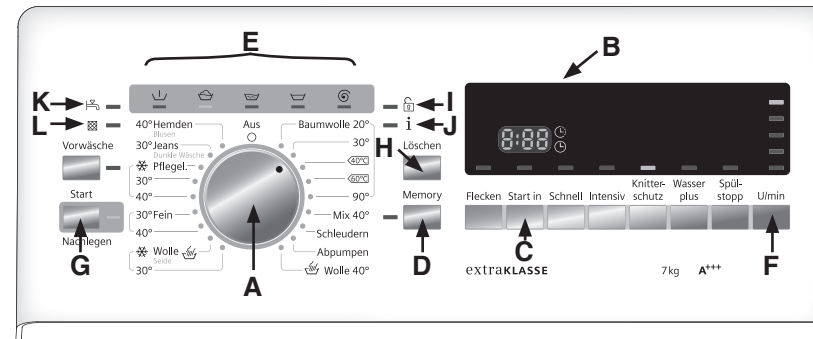

Die Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgerüstet, die Störungen frühzeitig feststellen, diagnostizieren und entsprechend reagieren:

- J "Service" -Anzeige
- K "Wasserhahn geschlossen" -Anzeige
- L "Pumpe reinigen" -Anzeige


¹⁾ Benutzen Sie kein flüssiges Waschmittel für die Hauptwäsche, wenn Sie die Option Vorwäsche aktiviert haben.

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Waschtyp <i>Beachten Sie die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegeetikett</i>	Reinigungsmittel			Optionen								Max. Schleuderdrehzahl U/min	
				Vorwaschen	Hauptwaschen	Weichspüler	Vorwäsche	Flecken	Start in	Schnell	Intensiv	Knitterschutz	Wasserplus	Spülstopp		U/min
Baumwolle 20 - 90°C		7.0	Normal bis stark verschmutzte weiße Baumwolle und/oder Leinenwäsche.	*	Ja ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Mix 40°C		3.0	Kurzprogramm; gemischte Beladung bestehend aus Textilien aus Baumwolle und Synthetik. Für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.	-	Ja	*	-	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
Hemden/Blusen 40°C		4.0	Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben. Hemden/Blusen aus Feinern/Seide im Wolle/Seide-Programm waschen.	*	Ja ¹⁾	*	*	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
Dunkle Wäsche /Jeans 30°C		4.0	Dunkle Wäsche aus Baumwolle und dunkle Pflegeleicht-Textilien. Waschen Sie Textilien mit der Innenseite nach außen.	*	Ja ¹⁾	*	*	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
Pflegeleicht * kalt - 40°C		3.0	Pflegeleichte Textilien, z.B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik, oder deren Mischungen.	*	Ja ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Fein 30 - 40°C		1.5	Für Maschinenwäsche geeignete Feinwäsche (Baumwolle, Synthetik, und deren Mischungen, ...), z.B. Vorhänge. Kein Schleudern zwischen den Spülgängen.	*	Ja ¹⁾	*	*	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
Wolle/Seide * kalt - 30°C		1.0	Waschbare Feinwäsche, z.B. aus Seide, Satin, Synthetikfasern oder Mischgewebe (z.B. Seidenblusen, Seidenschal). Benutzen Sie Waschmittel geeignet für Feinwäsche und/oder Seide.	-	Ja	*	-	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
Wolle 40°C		1.0	Hand- oder maschinenwaschbare Wolle- oder Vollwolle-Textilien. Besonders schonendes Waschprogramm zum Vorbeugen von Schrumpfen. Benutzen Sie Waschmittel geeignet für Wolle.	-	Ja	*	-	-	*	-	-	-	-	*	*	max.
Schleudern	-	7.0	Separates Schleuderprogramm. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudergang abgepumpt.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	max.
Abpumpen	-	-	Abpumpen von Waschlauge oder Spülwasser, ohne Schleudern.	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-


Ja = Dosierung notwendig / * = optional

VERBRAUCHSANGABEN

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,11 W / im unausgeschalteten Zustand 0,11 W

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser Liter (l)	Energie (kWh)	ca. **** Programmdauer		 %
					ohne "Schnell"	mit "Schnell"	
Baumwolle	90	7.0	58**	2.10	2:35	2:00	61
Baumwolle <60**	60	7.0	51	0.91	4:00	1:55	61
Baumwolle <60**	60	3.5	35	0.74	2:50	***	
Baumwolle <40**	40	3.5	35	0.64	2:30	***	
Mix	40	3.0	35	0.40	0:30	–	
Hemden/Blusen	40	4.0	70	0.55	1:20	–	
Dunkle Wäsche /Jeans	30	4.0	41	0.58	1:44	–	
Pflegeleicht	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	47
Fein	30	1.5	50	0.50	0:45	–	
Wolle/Seide	30	1.0	40	0.30	0:35	–	
Wolle	40	1.0	40	0.55	0:35	–	

Standard-Programme Baumwolle 60°C und Baumwolle 40°C, geeignet zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche.
 * Effizienteste Programme im Hinblick auf kombinierten Wasser- und Energieverbrauch. Referenzprogramme für die Energie-Etikette. Aus
 Energiespargründen kann die tatsächliche Wassertemperatur von der angegebenen Programmtemperatur abweichen. Jährlicher Wasserverbrauch: 9240
 Liter / jährlicher Energieverbrauch: 174 kWh.

Die Verbrauchswerte wurden in normalisierten Bedingungen gemäß der Norm IEC/EN 60 456 gemessen. Die Verbrauchswerte im Hausbetrieb können von den
 Tabellenwerten abweichen, abhängig von Wasserdruck und -temperatur, Beladung und Wäschetyp. Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Grundeinstellung
 der Programme; die Wahl von speziellen Optionen oder die Veränderung von Schleuderdrehzahl oder Temperatur werden die Verbrauchswerte ändern.
 ** Zur Reduzierung der Wassertemperatur wird am Ende vom Hauptwaschgang etwas Kaltwasser zugegeben, bevor das Wasser abgepumpt wird.
 *** Automatische Anpassung der Programmdauer nach Ermittlung der Waschbeladung.
 **** Die Dauer der Programme kann von den Tabellenwerten abweichen, da sie von den jeweiligen Betriebsbedingungen abhängt sind (siehe auch "Störungen, was
 tun?" in Ihrer Bedienungsanleitung).
 Annähernder Inhalt von Restfeuchtigkeit (%). Nach Beendigung von Programm und Schleudern bei höchster wählbarer Geschwindigkeit, in Grund-
 Programmeinstellung.

VORBEREITUNG ZUM WASCHEN

1. Beladen Sie die Waschmaschine, schließen Sie die Trommeltür und prüfen Sie, ob sie richtig geschlossen ist.
2. Füllen Sie Waschmittel und eventuell Waschzusätze ein, wie auf der Vorderseite und in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Schließen Sie den Deckel.
4. Drehen Sie den **Programmwähler** auf das gewünschte Programm und Temperatur. Die Zeitanzeige gibt die Dauer des gewählten Programms an (in Stunden und Minuten), und die Anzeige der **"Start/Nachlegen"**-Taste blinkt. Die Anzeige der voreingestellten Schleuderdrehzahl leuchtet auf.

WAHL DER GEWÜNSCHTEN OPTION(EN)

An- oder Abwahl einer Option kann jederzeit im Lauf eines Programms durchgeführt werden. Die Option wird angewendet, sofern der jeweilige Programmabschnitt noch nicht ausgeführt ist.

Vorwäsche

- Für stark verschmutzte Wäsche.
- Füllen Sie Waschmittel in die Waschkammern I und II hinein.

Flecken

- Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Zusatzmittel zur Fleckentfernung benutzen (Pulver) – optimiert die Effizienz des Zusatzmittels, für eine bessere Waschleistung und Fleckenentfernung.
- Wählen Sie die Temperatur 30 oder 40°C und benutzen Sie die Option am besten mit der maximalen Wäscheladung.

- Geben Sie eine angemessene Menge Fleckentferner (Pulver) in die Hauptwaschkammer zusammen mit dem Waschmittel (benutzen Sie nur Pulver-Waschmittel mit dieser Option). Beachten Sie die Dosierhinweise des Herstellers.
- Verlängert das Programm um bis zu 15 Minuten.
- Geeignet für die Verwendung von Fleckenentfernern und Bleichmitteln auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perborat-Bleichmittel dürfen nicht benutzt werden!**

Schnell

- Für Waschen in kürzerer Zeit, mit vergleichbarer Waschleistung wie das Standardprogramm.

Intensiv

- Für stark verschmutzte Wäsche.
- Für die Programme Baumwolle und Synthetik ist die aktive Waschkammer verlängert.
- Bei Wahl einer Temperatur von 30 bis 60°C wird die Wassertemperatur um 4 °C erhöht.

Knitterschutz

- Mit dieser Funktion wird ihre Wäsche schonender gewaschen, unter Beibehaltung der Waschleistung. Zur Reduzierung von Knittern ist die Schleuderdrehzahl niedriger.

Wasser plus

- Erhöhter Wasserstand; schonendere Behandlung der Wäsche.
- Nicht wählbar für Baumwolle 90°C.

Spülstopp

Für feine Textilien und Vorhänge. Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Das Programm hält an zum "Spülstopp", wenn die "Spülstopp"-Anzeige blinkt; die **"Start/Nachlegen"** Anzeige blinkt ebenfalls.

- Zum Abpumpen und Schleudern: Drücken Sie **"Start/Nachlegen"** – die Waschmaschine wird mit der Standard-Drehzahl des gewählten Programms schleudern. Sie können auch eine andere Schleuderdrehzahl mit der "Schleudern"-Taste wählen, bevor Sie "Start/Nachlegen" drücken.
- Zum Abpumpen ohne Schleudern der Wäsche: wählen Sie das "Abpumpen"-Programm an und starten Sie es mit **"Start/Nachlegen"**.

Schleudern (U/min)

- Jedes Programm hat eine vordefinierte Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste zur Einstellung einer anderen Schleuderdrehzahl.

SPEICHERN IHRER LIEBLINGSPROGRAMME - MEMORY

Falls es eine Programmeinstellung gibt, die Sie oft benutzen, bietet Ihnen das Gerät die Möglichkeit zur Speicherung einer Einstellung pro Programm, so daß Sie diese mit nur einem Tastendruck wieder verwenden können.

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Option(en). Halten Sie die **"Memory"**-Taste für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Die **"Memory"**-Anzeige blinkt schnell und leuchtet danach auf – die Programmeinstellung ist gespeichert. Das nächste Mal, wenn Sie Ihre individuelle Programmeinstellung benutzen wollen, wählen Sie das Programm an, drücken Sie die **"Memory"**-Taste und starten Sie mit **"Start/Nachlegen"**. Wenn Sie die gespeicherte Programmeinstellung durch eine andere ersetzen wollen, gehen Sie vor wie schon oben beschrieben; die gespeicherte Einstellung wird durch die neue ersetzt.

STARTVORWAHL ("Start in")

Die "Start in"-Taste erlaubt dem Benutzer die Waschmaschine nach seinem Ermessen zu benutzen, zum Beispiel nachts, wenn der Strom günstiger ist. Bei Aktivierung der Startvorwahl kein Flüssigwaschmittel benutzen.

- Wählen Sie Programm, Schleuderdrehzahl und Optionen.
- Drücken Sie mehrmals die "Start in"-Taste, zur Wahl einer Zeitverschiebung um bis zu 24 Stunden.
- Starten Sie den Countdown mit **"Start/Nachlegen"**. Die "Start in"-Anzeige blinkt und geht bei Programmstart aus.
- Die Verzögerungszeit auf der Anzeige erlischt bei Programmstart und wird durch die Programm-Restzeit ersetzt.
- Nach dem Drücken von **"Start/Nachlegen"** kann die Anzahl der vorgewählten Stunden mit einem erneuten Drücken der "Start in"-Taste geändert werden.

Zum Löschen der Startvorwahl:

..bevor Sie die "Start/Nachlegen"-Taste drücken:

- Drehen Sie den Programmwähler auf eine andere Position oder drücken Sie die **"Löschen"**-Taste.

..nachdem Sie die "Start/Nachlegen"-Taste gedrückt haben:

- Drücken Sie die **"Start/Nachlegen"**-Taste – die Startverzögerung verschwindet von der Anzeige.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken die **"Start/Nachlegen"**-Taste. Die Anzeige neben der **"Start/Nachlegen"**-Taste leuchtet auf. Die Programmablauf-Anzeige zeigt den aktuellen Programmabschnitt an, von links nach

rechts durch Waschen, Spülen und Schleudern laufend. Wenn der Programmabschnitt beendet ist, erlischt die jeweilige Anzeige.

- **Bemerkung:** Falls es zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kommen sollte oder das Gerät während des Betriebs ausgeschaltet wird, läuft das Programm an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.


"DECKEL OFFEN" - ANZEIGE

Vor Start und nach Ende eines Programms leuchtet die Anzeige, um zu zeigen, dass der Deckel geöffnet werden kann. Während eines laufenden Programms bleibt der Deckel geschlossen und darf keinesfalls mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie diesen im Lauf eines Programms dringend öffnen müssen, sehen Sie unter **"ABBRECHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS"** nach.


STÖRUNGSANZEIGEN

Wenn eine der Störungsanzeigen blinkt, schlagen Sie in Ihrer Bedienungsanleitung nach ("Störungen, was tun?").

"Wasserhahn geschlossen":  Kein oder nicht genügend Zulaufwasser.

"Service":  Fehler oder Fehlfunktion einer elektrischen Komponente.

"Pumpe reinigen":  Wasser wird nicht abgepumpt

Die **"Schleudern"-Anzeige in der Programmablauf-Anzeige blinkt** : Unwucht während des Schleuderns.

PROGRAMMENE

- Alle Anzeigen der Programmablauf-Anzeige sind aus, und die "Deckel offen"-Anzeige leuchtet auf.
 - Nach etwa einer Viertelstunde schaltet sich die Waschmaschine ganz aus, um Energie zu sparen.
1. Drehen Sie den Programmschalter in die "Aus" Position.
 2. Schließen Sie den Wasserhahn.
 3. Öffnen Sie Deckel und Trommel und entladen Sie die Waschmaschine.
 4. Lassen Sie den Deckel für einige Zeit offen, so daß das Innere der Waschmaschine trocknen kann.

ÄNDERUNG VON PROGRAMM UND/ODER OPTIONEN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die **"Start/Nachlegen"**-Taste, um das Programm anzuhalten. Die Anzeige blinkt.
2. Wählen Sie ein neues Programm, Optionen und eine andere Schleuderdrehzahl, falls gewünscht.
3. Drücken Sie erneut die **"Start/Nachlegen"**-Taste. Das neue Programm startet an der Stelle, an der das vorherige Programm unterbrochen wurde. Geben Sie kein Waschmittel für dieses Programm zu.

ABBRECHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS

Mit der **"Löschen"**-Taste kann ein laufendes Programm abgebrochen werden. Drücken Sie die **"Löschen"**-Taste für mindestens 3 Sekunden. Das vorhandene Wasser wird abgepumpt; es kann einige Zeit dauern bis der Deckel geöffnet werden kann.