

SIEMENS



Vestavná pečící trouba

HB73GR.55

siemens-home.com/welcome

cs Návod k použití

Register
your
product
online

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění	4	Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu.....	19
Příčiny škod	5	Koláče a pečivo	19
Vaše nová pečící trouba.....	6	Tipy pro pečení	21
Ovládací panel	6	Maso, drůbež, ryby	21
Tlačítka a ukazatel	6	Tipy k pečení a grilování	24
Volič funkcí.....	6	Nákypy, gratinované pokrmy, toasty	24
Volič teploty.....	7	Hotové výrobky.....	24
Varný prostor	7	Speciální pokrmy	25
Vaše příslušenství	7	Rozmrazování	25
Vložení příslušenství	7	Sušení	26
Zvláštní příslušenství	8	Zavařování.....	26
Zboží ze zákaznického servisu	9	Akrylamid v potravinách.....	27
Před prvním použitím.....	9	Zkušební pokrmy.....	28
Nastavení času	9	Pečení	28
Rozechráť pečící trouby	9	Grilování.....	28
Čištění příslušenství.....	9		
Nastavení pečící trouby	9		
Způsob topení a teplota	9		
Rychloohřev	10		
Nastavení časových funkcí.....	10		
Budík	10		
Doba trvání.....	10		
Čas konce	11		
Čas	11		
Dětská pojistka	11		
Změnit základní nastavení	12		
Automatické vypnutí	12		
samočištění.....	12		
Důležité pokyny	12		
Před samočištěním	13		
Nastavení	13		
Po skončení samočištění	13		
Údržba a čištění.....	13		
Čisticí prostředky	13		
Vysazení a zavěšení rámu	14		
Vysazení a zavěšení dvírek pečící trouby	14		
Demontáž krytu dvírek	15		
Demontáž a montáž skleněných tabulí.....	15		
Co dělat v případě závady?	16		
Tabulka závad	16		
Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby	17		
Skleněný kryt	17		
Zákaznický servis.....	17		
Číslo E a číslo FD	17		
Energie a životní prostředí	17		
Způsob topení Horký vzduch eco	17		
Jak ušetřit energii.....	18		
Ekologická likvidace	18		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech
a servisu najdete na internetu na: www.siemens-home.com
a v internetovém obchodu: www.siemens-eshop.com

⚠ Důležitá bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovějte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řídte se speciálním návodom k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství zasunujte do varného prostoru vždy správně. *Viz popis příslušenství v návodu k použití.*

Nebezpečí požáru!

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevříte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatižte papír na pečení vždy

nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

Nebezpečí popálení!

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndávejte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

Nebezpečí opaření!

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Dvířka spotřebiče otevříte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Nebezpečí úrazu!

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Pokud je spotřebič vadný, vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.

- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

Nebezpečí požáru!

- Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečení se mohou během samočištění vznítit. Před každým samočištěním odstraňte z varného prostoru a z příslušenství hrubé nečistoty.
- Spotřebič je během samočištění zvenku velmi horký. Nikdy nezavěšujte hořlavé předměty, např. utěrky, na madlo dvírek trouby. Přední strana spotřebiče musí být volná. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

Nebezpečí popálení!

- Varný prostor se během samočištění silně zahřívá. Nikdy neotevřejte dvírka spotřebiče nebo neposunujte zajišťovací mechanismus rukou. Nechte spotřebič vychladnout. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Vnější strana přístroje se během samočištění velmi zahřívá. Nedotýkejte se dvírek přístroje. Nechte přístroj vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu.

Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Spotřebič se během samočištění silně zahřívá. Nepřilnavá vrstva plechů a forem by se zničila a vznikly by jedovaté plyny. Při samočištění nikdy ve spotřebiči nenechávejte plechy a formy s nepřilnavou vrstvou. Současně čistěte pouze smaltované příslušenství.


Příčiny škod

Pozor!

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dně trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
- Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhké potraviny: V uzavřené troubě neuchovávejte po delší dobu vlhké potraviny. Poškodil by se smalt.
- Šťáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekladěte na plech příliš hustě. Šťáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech.
- Chladnutí s otevřenými dvírkami: Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. I když dvírka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- Silně znečištěné těsnění dvírek: Je-li těsnění dvírek silně znečištěné, dvírka spotřebiče správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění dvírek udržuje vždy v čistotě.
- Dvírka spotřebiče jako sedátka nebo odkládací plocha: Na otevřená dvírka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěste. Na dvírka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvírek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nadoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvírek. Madlo dvírek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

Vaše nová pečící trouba

Zde se seznámíte se svou novou pečící troubou. Vysvětlíme vám funkce ovládacího panelu a jednotlivé ovládací prvky. Najdete zde informace o varném prostoru a příslušenství.

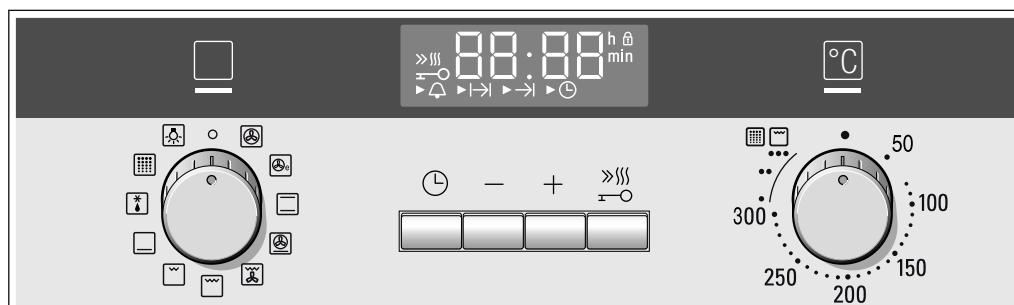

Otočné knoflíky

Otočné knoflíky jsou zápustné. Otočný knoflík lze zasunout a vysunout stisknutím v nulové poloze.

Tlačítka a ukazatel

Pomocí tlačítek můžete nastavovat různé přídavné funkce. Na ukazateli si můžete přečíst nastavené hodnoty.

Tlačítko	Použití
⌚ Časové funkce	Volba budíku ☛, doby trvání ↗, času konce ↘ a času ⏱.
- minus	Snížení nastavených hodnot.
+ plus	Zvýšení nastavených hodnot.
»» Rychloohřev	Mimořádně rychlé rozechřátí pečící trouby.
Dětská pojistka	Zablokování a odblokování funkcí pečící trouby.

Podle šipky ▶ před příslušným symbolem poznáte, která časová funkce je na ukazateli zobrazená. Výjimka: U času svítí symbol ⏱ pouze tehdy, pokud ho změníte.

Volič funkcí

Voličem funkcí nastavte způsob topení.

Poloha	Použití
○ Nulová poloha	Pečící trouba je vypnuta.
🕒 Horký vzduch 3D	Pro koláče a pečivo v jedné až třech úrovních. Ventilátor rovnoměrně rozděluje teplo prstencového topného tělesa v zadní stěně v prostoru trouby.
🕒 Horký vzduch eco*	Pro koláče a pečivo, nákypy, mražené výrobky a polotovary, maso a ryby, v jedné úrovni bez předehřívání. Ventilátor energeticky optimalizovaným způsobem rovnoměrně rozděluje teplo prstencového topného tělesa v prostoru trouby.
▢ Horní/dolní ohřev	Pro koláče, nákypy a pečeně s nízkým obsahem tuku, např. hovězí maso nebo zvěřina, v jedné úrovni. Teplo je rovnoměrně přiváděno svrchu a zespodu.

* Způsob topení, pomocí kterého byla podle normy EN 50304 stanovena třída účinnosti.

Ovládací panel

Zde vidíte přehled ovládacího panelu. Symboly se na displeji nikdy nezobrazí všechny současně. Podle typu přístroje se mohou vyskytovat jednotlivé odchylky.

Poloha	Použití
🕒 Stupeň pizza	Rychlá příprava mražených výrobků bez předehřívání, např. pizza, hranolky nebo štrůdl. Topí spodní topné těleso a prstencové topné těleso v zadní stěně.
🕒 Grilování s cirkulací vzduchu	Pečení masa, drůbeže a celých ryb. Grilovací topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor víří horký vzduch kolem pokrmu.
▢ Gril, velká plocha	Grilování stejků, párků, toastů a porcovaných ryb. Celá plocha pod grilovacím topným tělesem je horká.
▢ Gril, bez plochy	Grilování stejků, párků, toastů a porcovaných ryb v malých množstvích. Horká je střední část grilovacího topného tělesa.
▢ Dolní ohřev	Dopékání, zhnědnutí a zavařování. Teplota je přiváděna zespodu.
🕒 Rozmrazování	Rozmrazování, např. masa, drůbeže, chleba a koláčů. Ventilátor víří teplý vzduch kolem pokrmu.
▢ Samočištění	Automatické čištění pečicího prostoru. Pečící trouba peče, dokud se nečistoty neropadnou.
▢ Osvětlení pečicí trouby	Zapněte osvětlení pečicí trouby.

* Způsob topení, pomocí kterého byla podle normy EN 50304 stanovena třída účinnosti.

Pokud to nastavíte, svítí kontrolka nad voličem funkcí. Osvětlení pečicí trouby v pečicím prostoru se zapne.

Upozornění: Aby se teplo dobře rozmištilo, zapne se u ohřevů s horním nebo dolním ohřevem ve fázi zahřívání ventilátor.

Volič teploty

Voličem teploty nastavte teplotu, grilovací nebo čisticí stupeň.

Poloha	Význam
● Nulová poloha	Pečící trouba nepeče.
50–300 Teplotní rozsah	Teplota v pečicím prostoru ve °C. Výjimka: Maximální teplota v režimech horký vzduch 3D ☘, horký vzduch eco ☘ a stupeň na pizzu ☘ je 275 °C, při rozmrazování ☘ 60 °C.
•, ••, ••• Grilovací stupně	Grilovací stupně pro gril, malá ☐ a velká ☐ plocha. • = stupeň 1, slabý •• = stupeň 2, střední ••• = stupeň 3, silný
Čisticí stupně	Čisticí stupně pro samočištění ☑. • = stupeň 1, lehký •• = stupeň 2, střední ••• = stupeň 3, intenzivní

Bliká kontrolka

Dokud se pečící trouba zahřívá, svítí kontrolka nad voličem teploty. Jakmile pečící trouba dosáhla optimálního času vložení pokrmu a udržuje teplotu, kontrolka zhasne.

V případě grilování a čištění kontrolka nikdy nesvítí.

Varný prostor

Ve varném prostoru se nachází osvětlení pečicí trouby. Chladicí ventilátor chrání pečicí troubu před přehřátím.

Osvětlení pečicí trouby

Během provozu svítí ve varném prostoru osvětlení. Při nastavení teploty do 60 °C a při samočištění se osvětlení vypne. Díky tomu je možná optimální jemná regulace.

Nastavením voliče funkcí do polohy ☘ můžete osvětlení zapnout bez ohřevu.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor se zapíná a vypíná podle potřeby. Teplý vzduch uniká dvířky. Pozor! Nezakrývejte větrací šterbiny. Jinak hrozí přehřátí pečicí trouby.

Aby varný prostor po pečení rychleji vychladl, chladicí ventilátor ještě určitou dobu běží.


Vaše příslušenství

Příslušenství, které je součástí dodávky, je vhodné pro velké množství pokrmů. Dbejte na to, abyste příslušenství zasunuli do pečicí trouby vždy správně.

Aby se vám některé pokrmy podařily ještě lépe nebo pro ještě komfortnější používání vaší pečicí trouby je k dispozici výběr zvláštního příslušenství.


Vložení příslušenství

Příslušenství můžete vkládat do pečicího prostoru v 5 různých výškách. Vždy ho zasuňte až na doraz, aby se příslušenství nedotýkalo skla dveří.

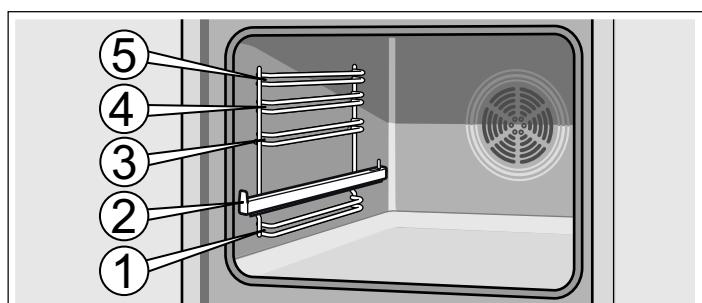

Příslušenství se může vytáhnout asi do poloviny, než zapadne. Tak budete moci snadno vyjmout pokrmy.


Při vkládání do pečicího prostoru dbejte na to, aby vyklenutí na příslušenství bylo vzhadu. Jen tak zapadne.

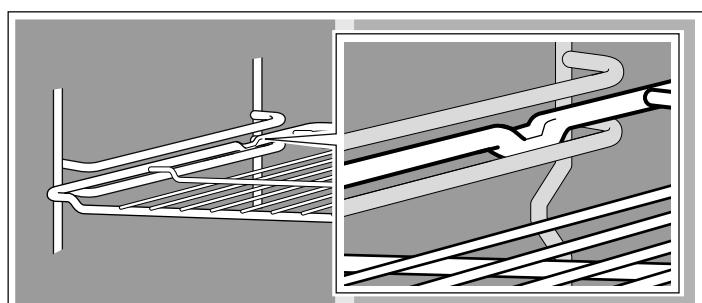

Rošt

Pro nádoby, koláčové formy, pečené, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy.


Zasuňte rošt otevřenou stranou směrem ke dveřím pečicí trouby a obloukem směrem dolů —.

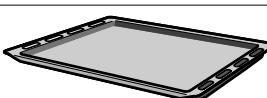

Smaltovaný plech na pečení

Pro koláče a cukroví.

Pleh na pečení zasouvejte sešikmenou stranou ke dvířkám.

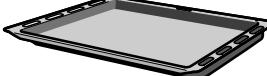

Univerzální pánev

Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečené. Můžete ji použít také k zachycování tuku, pokud grilujete přímo na roštu.

Univerzální pánev zasouvejte sešikmenou stranou ke dvířkám.

Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit v poprodejném servisu nebo specializované prodejně. Rozsáhlou nabídku k vaší pečící troubě naleznete v našich prospektech nebo na internetu. Dostupnost zvláštního příslušenství a možnost on-line

objednávky se v jednotlivých zemích liší. Více informací najdete v prodejních podkladech.

Zvláštní příslušenství není vhodné pro laždý přístroj. Při nákupu vždy uveďte přesné označení (E č.) vašeho přístroje.

Zvláštní příslušenství	Číslo HZ	Použití	vhodné pro samocíštění
Rošt	HZ334000	Pro nádoby, koláčové formy, pečeně, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy.	ne
Smaltovaný plech na pečení	HZ331072	Pro koláče a cukroví. Plech na pečení zasouvejte sešikmenou stranou ke dvírkám.	ano
Univerzální pánev	HZ332073	Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké pečeně. ano Můžete ji použít také k zachycování tuku, pokud grilujete přímo na roštu. Univerzální pánev zasouvejte do pečící trouby sešikmenou stranou ke dvírkám.	
Vkládací rošt	HZ324000	Pro pečeně. Vždy vkládejte rošt do univerzální pánve. Zachytí se v ní odkapávající tuk a šťáva z masa.	ne
Grilovací plech	HZ325070	Používá se při grilování místo roštu nebo jako ochrana proti odstřikujícímu tuku, aby pečící trouba nebyla tak silně znečištěná. Používejte grilovací plech pouze v univerzální pánvi. Grilování na grilovacím plechu: Používejte ho pouze ve vkládacích výškách 1, 2 a 3. Grilovací plech jako ochrana proti odstřikování: Zasuňte univerzální pánev s grilovacím plechem pod rošt.	ano
Plech na pizzu	HZ317000	Ideální pro pizzu, mražené výrobky nebo velké kruhové koláče. Plech na pizzu můžete použít místo univerzální pánve. Položte plech na rošt a otočte ho podle údajů v tabulkách.	ne
Pečící kámen	HZ327000	Pečící kámen se výborně hodí pro přípravu domácího chleba, pečiva a pizzy, které mají mít křupavou kůrku. Pečící kámen musí být vždy předehřátý na doporučenou teplotu.	ano
Pánev Profi s vkládacím roštem	HZ333072	Mimořádně vhodná pro přípravu velkého množství jídla.	ano
Poklička na pánev Profi	HZ333001	Poklička udělá z pánve Profi profesionální nádobí k pečení.	ne
Skleněné nádobí na pečení	HZ915001	Skleněné nádobí na pečení je vhodné pro dušené pokrmy a nákypy, které se připravují v pečící troubě. Je mimořádně vhodné pro automatické pečení podle programu.	ne
Teleskopické výsuvy			
Dvojnásobné	HZ338250	Díky výsuvným lištám ve výšce 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dál, aniž by se překlopilo.	ne
Trojnásobné	HZ338352	Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dál, aniž by se překlopilo. Trojnásobný výsuv není vhodný pro trouby s otočným rožněm.	ne
Trojnásobný plný výsuv	HZ338356	Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství úplně vytáhnout, aniž by se překlopilo. Trojnásobný plný výsuv není vhodný pro trouby s otočným rožněm.	ne
Trojnásobný plný výsuv s funkcí dorazu	HZ338357	Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství úplně vytáhnout, aniž by se překlopilo. Výsuvné lišty se zaklapnou, takže na ně lze snadno vložit příslušenství. Trojnásobný plný výsuv s funkcí dorazu není vhodný pro trouby s otočným rožněm.	ne
Parní filtr	HZ329000	Můžete ho dodatečně namontovat do vaší pečící trouby. Parní filtr filtrouje částečky tuku v odváděném vzduchu, a omezuje tak unikající pachy. Pouze pro přístroje s číslicemi 6, 7 nebo 8 jako druhou číslici v E č. (např. HB78AB570)	ano
Systém parní trouby	HZ24D300	Pro šetrnou přípravu zeleniny a ryb.	ne

Zboží ze zákaznického servisu

Pro své domácí spotřebiče si můžete u zákaznického servisu, ve specializované prodejně nebo v internetovém obchodě pro

Ubrousky na ošetřování plochy z ušlechtilé oceli	Č. zboží 311134	Zabraňují usazování nečistot. Optimální ošetření ploch spotřebičů z ušlechtilé oceli díky impregnaci speciálním olejem.
Čisticí gel na pečící trouby a grily	Č. zboží 463582	K čištění vnitřku trouby. Gel je bez zápachu.
Hadřík z mikrovlnáva se strukturou	Č. zboží 460770	Mimořádně vhodný k čištění choustavých povrchů, jako je např. sklo, sklokeramika, ušlechtilá ocel nebo hliník. Hadřík z mikrovlnáva odstraňuje v jednom kroku tekuté a mastné nečistoty.
Pojistka dvířek	Č. zboží 612594	Aby dvířka pečící trouby nemohly otevřít děti. V závislosti na dvířkách spotřebiče se pojistka přišroubovává různě. Říďte se listem, který je přiložený k pojistce dvířek.

Před prvním použitím

Zde je popsáno, co musíte udělat, než budete v pečicí troubě poprvé připravovat pokrmy. Nejprve si přečtěte kapitolu *Bezpečnostní pokyny*.

Nastavení času

Po skončení na displeji bliká symbol a tři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí čas 12:00.

2. Tlačítkem + nebo - nastavte čas.

Nastavený čas se po několika sekundách potvrdí.

Rozehrátí pečicí trouby

Aby se odstranila vůně novoty, rozehrzejte uzavřenou a prázdnou pečicí troubu. Ideální je jedna hodina při horním/

dolním ohřevu na 240 °C. Zkontrolujte, zda v troubě nezůstaly zbytky obalů.

Během zahřívání pečicí trouby důkladně větrejte kuchyň.

1. Voličem funkcí nastavte horní/dolní ohřev .

2. Voličem teploty nastavte 240 °C.

Po uplynutí jedné hodiny pečicí troubu vypněte. Za tímto účelem nastavte volič funkcí na nulu.

Čištění příslušenství

Dříve než poprvé použijete příslušenství, důkladně ho vyčistěte horkým mycím roztokem a měkkým hadrem.


Nastavení pečicí trouby

Existují různé možnosti nastavení pečicí trouby. Zde vám vysvětlíme, jak nastavit požadovaný druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování. Na pečicí troubě můžete pro přípravu pokrmu nastavit dobu trvání a čas konce. O tom si přečtěte v kapitole *Nastavení časových funkcí*.


Způsob topení a teplota

Příklad na obrázku: Horní/dolní ohřev při teplotě 190 °C.

1. Voličem funkcí nastavte způsob topení.

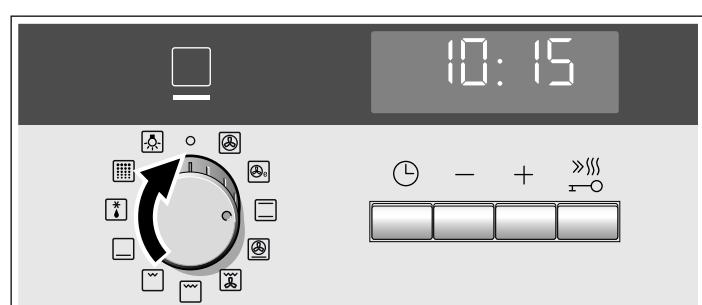

2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo grilovací stupeň.

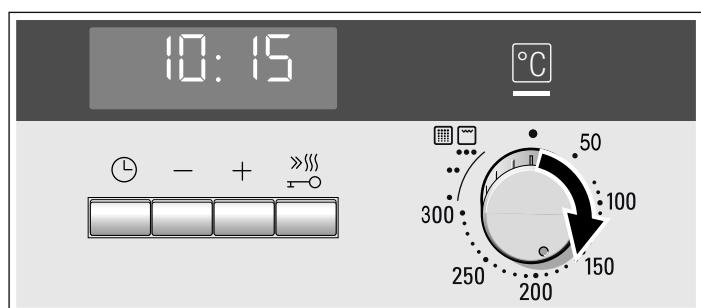

Pečicí trouba začne topit.

Vypnutí pečicí trouby

Volič funkcí nastavte na nulu.

Změna nastavení

Druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoli změnit příslušným voličem.

Rychloohřev

Pomocí rychloohřevu se pečící trouba mimořádně rychle zahřeje na nastavenou teplotu.

Rychloohřev používejte u nastavení teplot nad 100 °C. Vhodné jsou druhy ohřevu:

- 3D-horký vzduch 
- horní/dolní ohřev 
- stupeň pro pizzu 

Abyste dosáhli rovnoměrného výsledku pečení, vložte pokrm do trouby až po skončení rychloohřevu.

1. Nastavte druh ohřevu a teplotu.

2. Krátce stiskněte tlačítko .

Na ukazateli svítí symbol . Pečící trouba začne hřát.

Ukončení rychloohřevu

Zazní akustický signál. Symbol  na ukazateli zhasne. Vložte pokrm do pečící trouby.

Přerušení rychloohřevu

Krátké stiskněte tlačítko .

Symbol  na ukazateli zhasne.

Nastavení časových funkcí

Vaše pečící trouba má různé časové funkce. Tlačítkem  lze vyvolat nabídku a přecházet mezi jednotlivými funkcemi. Dokud lze provádět nastavení, svítí všechny časové symboly. Šipka  signalizuje, u které časové funkce se nacházíte. Nastavenou časovou funkci můžete změnit přímo tlačítkem + nebo -, pokud je před časovým symbolem šipka .

Budík

Budík můžete používat jako kuchyňský budík (minutku). Funguje nezávisle na pečící troubě. Budík má vlastní signál. Díky tomu můžete sluchem rozlišit, zda uplynul čas nastavený na budíku nebo uplynula nastavená doba trvání.

1. Stiskněte jednou tlačítko .

Na ukazateli svítí časové symboly, šipka  je před .

2. Tlačítkem + nebo - nastavte dobu budíku.

Navržená hodnota: tlačítko + = 10 minut

Navržená hodnota: tlačítko - = 5 minut

Za několik sekund se nastavená doba uloží. Budík se spustí. Na ukazateli svítí symbol  a doba budíku se viditelně odměřuje. Ostatní časové symboly zhasnou.

Doba budíku uplynula

Zazní akustický signál. Na ukazateli se zobrazí 0:00.

Tlačítkem  vypněte budík.

Změna nastavené doby budíku

Tlačítkem + nebo - změňte dobu budíku. Za několik sekund se změna uloží. Budík je vypnutý.

Zrušení doby budíku

Tlačítkem - nastavte dobu budíku na 0:00. Za několik sekund se změna uloží. Budík je vypnutý.

Zjištění časových nastavení

Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na ukazateli příslušné symboly. Před symbolem zobrazené časové funkce je šipka .

Pro zjištění doby budíku , doby trvání , času konce  nebo času  stiskněte tlačítko  tolikrát, dokud se před příslušným symbolem nezobrazí šipka .

Doba trvání

Na pečící troubě můžete nastavit dobu pečení pokrmu. Po uplynutí doby trvání se pečící trouba automaticky vypne. Nemusíte tak přerušovat jiné práce, abyste mohli vypnout pečící troubu. Doba pečení nebude nechť ne překročena.


Příklad na obrázku: doba trvání 45 min.

1. Voličem funkcí nastavte druh ohřevu.

2. Voličem teploty nastavte teplotu nebo stupeň grilování.

3. Dvakrát stiskněte tlačítko .


Na ukazateli se zobrazí 0:00. Svítí časové symboly, šipka  je před .

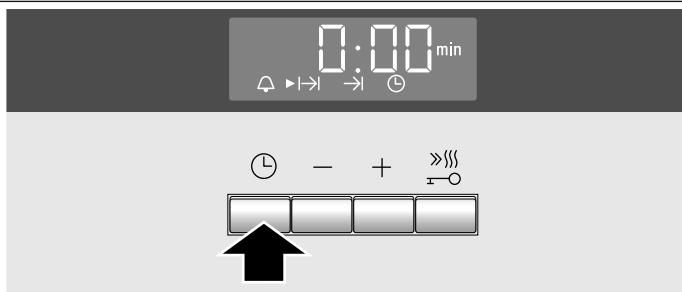

4. Tlačítkem + nebo - nastavte dobu trvání.

Navržená hodnota: tlačítko + = 30 minut

Navržená hodnota: tlačítko - = 10 minut

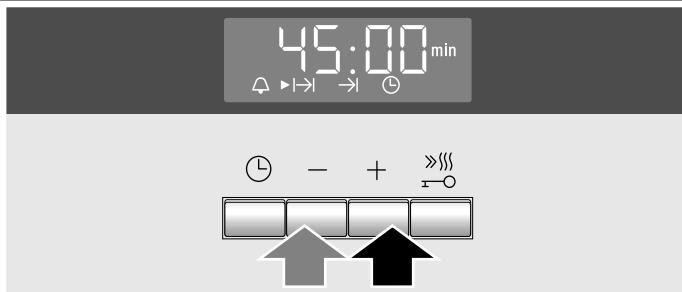

Za několik sekund se pečící trouba spustí. Na ukazateli se viditelně odměřuje doba trvání a svítí symbol . Ostatní časové symboly zhasnou.

Po uplynutí nastavené doby trvání

Zazní akustický signál. Pečící trouba přestane hřát. Na ukazateli se zobrazí 0:00. Stiskněte tlačítko . Tlačítkem + nebo - můžete znova nastavit dobu trvání. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko  a volič funkcí nastavte na nulu. Pečící trouba je vypnutá.

Změna doby trvání

Tlačítkem + nebo - změňte dobu trvání. Za několik sekund se změna uloží. Doba trvání je zrušená. Pokud jste nastavili budík, stiskněte předem tlačítko .

Zrušení doby trvání

Tlačítkem - nastavte dobu trvání na 0:00. Za několik sekund se změna uloží. Doba trvání je zrušená. Pokud jste nastavili budík, stiskněte předem tlačítko .

Zjištění časových nastavení

Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na ukazateli příslušné symboly. Před symbolem zobrazené časové funkce je šipka ►.

Pro zjištění doby budíku ▲, doby trvání →, času konce → nebo času ⊕ stiskněte tlačítko ⊖ tolíkrát, dokud se před příslušným symbolem nezobrazí šipka ►. Na ukazateli se na několik sekund zobrazí příslušná hodnota.

Čas konce


Čas, kdy má být pokrm hotový, můžete posunout. Pečící trouba se automaticky zapne a pokrm je hotový v požadovaný okamžik. Např. je možné pokrm ráno vložit do trouby a nastavit tak, aby byl v poledne hotový.

Dbejte na to, aby potraviny nezůstaly v troubě příliš dlouho a nezkazily se.


Příklad na obrázku: Je 10:30 hodin, doba trvání činí 45 minut a pokrm má být hotový ve 12:30 hod.

1. Nastavte volič funkcí.
2. Nastavte volič teploty.
3. Dvakrát stiskněte tlačítko ⊖.
4. Tlačítkem + nebo - nastavte dobu trvání.
5. Stiskněte tlačítko ⊖.

Šipka ► je před →. Zobrazí se čas, kdy bude pokrm hotový.

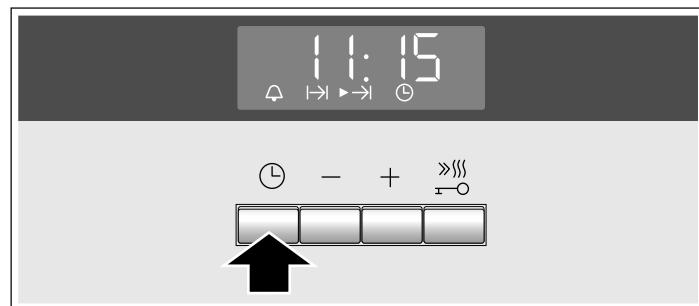

6. Tlačítkem + nebo - posuňte čas konce na později.

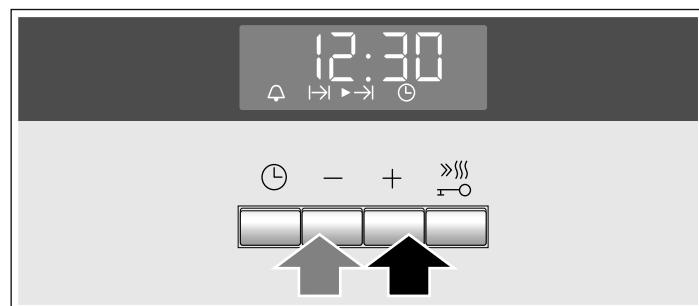

Za několik sekund uloží pečící trouba nastavení a přepne se do vyčkávacího režimu. Na ukazateli je zobrazený čas, kdy bude

Dětská pojistka

Aby pečící troubu nemohly omylem zapnout děti, je vybavená dětskou pojistikou.

Pečící trouba nereaguje na žádná nastavení. Budík a čas lze nastavovat i při zapnuté dětské pojistce.

Upozornění: Na případné připojenou varnou desku nemá dětská pojistka pečící trouby vliv.

Zapnutí dětské pojistky

Volič funkcí musí být nastavený na nulu.

Držte cca čtyři sekundy stisknuté tlačítko >>.

Na ukazateli se zobrazí symbol ⊖. Dětská pojistka je zapnuta.

pokrm hotový a před symbolem → je šipka ►. Symbol ⊖ a ⊕ zhasne. Po spuštění pečicí trouby se doba trvání viditelně odměruje a šipka ► je před symbolem →. Symbol → zhasne.

Po uplynutí nastavené doby trvání

Zazní akustický signál. Pečicí trouba přestane hrát. Na ukazateli se zobrazí 0:00. Stiskněte tlačítko ⊖. Tlačítkem + nebo - můžete znova nastavit dobu trvání. Nebo dvakrát stiskněte tlačítko ⊖ a volič funkcí nastavte na nulu. Pečicí trouba je vypnuta.

Změna času konce

Tlačítkem + nebo - změňte čas konce. Za několik sekund se změna uloží. Pokud jste nastavili budík, předem dvakrát stiskněte tlačítko ⊖. Pokud se již doba trvání odměruje, neměňte čas konce. Výsledek vaření by neodpovídal.

Zrušení času konce

Tlačítkem - nastavte čas konce na aktuální čas. Za několik sekund se změna uloží. Pečicí trouba se spustí. Pokud jste nastavili budík, předem dvakrát stiskněte tlačítko ⊖.

Zjištění časových nastavení

Pokud je nastaveno více časových funkcí, svítí na ukazateli příslušné symboly. Před symbolem zobrazené časové funkce je šipka ►.

Pro zjištění doby budíku ▲, doby trvání →, času konce → nebo času ⊕ stiskněte tlačítko ⊖ tolíkrát, dokud se před příslušným symbolem nezobrazí šipka ►. Na ukazateli se na několik sekund zobrazí příslušná hodnota.

Čas

Po připojení nebo po výpadku proudu svítí na ukazateli symbol ⊖ a tři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko ⊖.
2. Tlačítkem + nebo - nastavte čas.

Za několik sekund se nastavený čas uloží.

Změna času

Nesmí být nastavená žádná jiná časová funkce.

1. Čtyřikrát stiskněte tlačítko ⊖.
2. Tlačítkem + nebo - změňte čas.

Za několik sekund se nastavený čas uloží.

Vypnutí zobrazení času

Zobrazení času můžete vypnout. O tom si přečtěte v kapitole Změna základních nastavení.

Vypnutí dětské pojistky

Držte cca čtyři sekundy stisknuté tlačítko >>.

Symbol ⊖ na ukazateli zhasne. Dětská pojistka je vypnuta.

Změnit základní nastavení

Vaše pečící trouba má různá základní nastavení. Tato nastavení mohou být přizpůsobena vašim vlastním zvykům.

Základní nastavení	Volba 0	Volba 1	Volba 2	Volba 3
c0 Jas osvětlení displeje**	-	noční*	střední*	denní
c1 Délka signálu po uplynutí doby nebo času probuzení	-	cca 10 s	cca 2 min*	cca 5 min
c2 Zobrazení času	pouze během provozu	vždy*	-	-
c3 Doba čekání, než se nastavení potvrdí	-	cca 2 s	cca 5 s*	cca 10 s
c5 Teleskopické výsuvy dodatečně namontovány	ne	ano*	-	-
c6 Znovu nastavte všechny hodnoty na výrobní nastavení	ne*	ano	-	-

* Výrobní nastavení

** V případě červené indikace je výrobním nastavením volba 1, v případě bílé volba 2.

Pečící trouba musí být vypnutá.

1. Stiskněte tlačítko  cca na 4 sekundy.

Na displeji se zobrazí aktuální základní nastavení délky signálu, např. c1 2 pro volbu 2.

2. Tlačítkem + nebo - změňte základní nastavení.

3. Potvrďte tlačítkem .

Na displeji se zobrazí další základní nastavení. Tlačítkem  můžete procházet všechny úrovně a tlačítkem  provádět změny.

4. Nakonec stiskněte tlačítko  cca na 4 sekundy.

Všechna základní nastavení se potvrdí.

Vaše základní nastavení můžete kdykoliv změnit.

Automatické vypnutí

Pokud na spotřebiči několik hodin nezměníte nastavení, aktivuje se automatické vypnutí. Pečící trouba přestane hrát. Okamžik vypnutí závisí na nastavené teplotě nebo stupni grilování.

Aktivace automatického vypnutí

Zazní akustický signál. Na ukazateli se zobrazí F8. Pečící trouba přestane hrát.

Nastavte volič funkcí na nulu. Pečící trouba je vypnuta.

Zrušení automatického vypnutí

Aby se automatické vypnutí neaktivovalo tehdy, když je to nežádoucí, nastavte dobu trvání. Pečící trouba hřeje, dokud neuplyne doba trvání.

samočištění

Při samočištění se pečící trouba rozhřeje cca na 500 °C. Zbytky ze pečení nebo grilování se spálí a stačí, když z varného prostoru vytřete popel.

Můžete si vybrat ze tří stupňů čištění.

Stupeň	Stupeň čištění	Doba trvání
1	lehké	cca 1 hodina, 15 minut
2	střední	cca 1 hodina, 30 minut
3	intenzivní	cca 2 hodiny

Čím je znečištění silnější a starší, tím vyšší stupeň čištění byste měli použít. Čištění varného prostoru provádějte jednou za dva až tři měsíce. V případě potřeby můžete provádět čištění i častěji. Při čištění se spotřebuje pouze cca 2,5 - 4,7 kWh.

Důležité pokyny

Dveře pečící trouby se automaticky zablokují z důvodu vaší bezpečnosti. Dveře pečící trouby se znova otevřou až tehdy, když se pečící prostor mírně ochladi a symbol klíče zhasne. Osvětlení pečící trouby v průběhu samočištění nesvítí.

Nebezpečí popálení!

- Pečící prostor je během samočištění velmi horký. Nikdy neotvírejte dveře přístroje ani neposouvezte zajišťovací háky rukou. Nechte přístroj ochladit. Udržujte mimo dosah dětí.
- Přístroj je během samočištění velmi horký na povrchu. Nikdy se nedotýkejte dveří přístroje. Nechte přístroj ochladit. Udržujte mimo dosah dětí.

Nebezpečí požáru!

Přístroj je během samočištění velmi horký na povrchu. Nikdy nezavěšujte na madlo dvířek hořlavé předměty, např. utěrky na nádobí. Přední strana přístroje musí zůstat volná.

Před samočištěním

Trouba musí být prázdná. Z trouby vyndejte příslušenství, nádoby a rámy. Jak se vyjmají rámy je popsáno v kapitole *Údržba a čištění*. Pokud rámy nevyjmete, zazní akustický signál. Samočištění se nespustí.

Vyčistěte dvířka trouby a okrajové plochy kolem těsnění. Těsnění nečistěte.

⚠ Nebezpečí požáru!


Volné zbytky pokrmů, tuk a šťáva z pečeně se mohou vznítit. Troubu a příslušenství, které budete čistit v troubě, vytřete vlhkým hadrem.

Současné čištění příslušenství

Rámy nejsou pro samočištění vhodné. Vyjměte je z varného prostoru. Pokud chcete současně čistit příslušenství, můžete si zakoupit držáky příslušenství.

Držáky příslušenství obdržíte u zákaznického servisu nebo na internetu pod objednacím číslem 466546.

Držáky příslušenství se nasazují vlevo a vpravo.

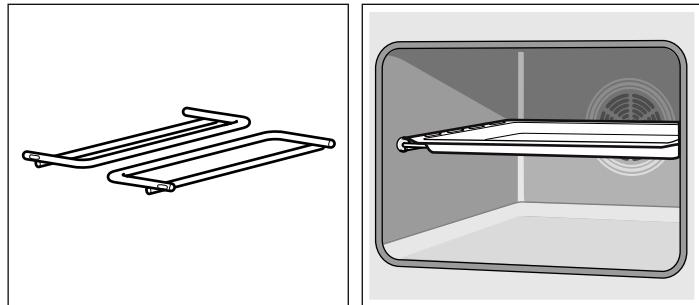

S nimi můžete při samočištění čistit také smaltované příslušenství bez nepřilnavé vrstvy, např. univerzální vysoký plech. Při samočištění současně čistěte vždy jen příslušenství. Nesmalované příslušenství, např. rošt, není pro samočištění vhodné. Vyjměte ho z varného prostoru.

⚠ Nebezpečí vážného poškození zdraví!

Současně nikdy nečistěte plechy a formy s nepřilnavou vrstvou. Působením vysokých teplot by se nepřilnavá vrstva zničila a vznikly by jedovaté plyny.

Upozornění: To, které příslušenství je vhodné pro samočištění, zjistíte také v tabulce se zvláštním příslušenstvím na začátku návodu k použití.

Údržba a čištění

Při pečlivé údržbě a důkladném čištění zůstane vaše pečící trouba dlouho pěkná a funkční. Zde vám vysvětlíme, jak pečící troubu správně udržovat a čistit.

Upozornění

- Nepatrné barevné rozdíly na čelní straně pečící trouby vznikají na základě různých materiálů, jako je sklo, plast nebo kov.
- Stín na prosklených dvířkách, které působí jako šmouhy, jsou světelné odrazy osvětlení pečící trouby.
- Smalt se vypaluje při velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a nemá to žádny vliv na funkci. Hraný tenkých plechů se nedají úplně smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivněna.

Nastavení

Pokud jste zvolili stupeň čištění, nastavte pečící troubu.

1. Volič funkcí nastavte na samočištění

2. Voličem teploty nastavte stupeň čištění.

Na ukazateli se zobrazí čas, kdy samočištění skončí, a před symbolem je šipka . Za několik sekund se samočištění spustí. Doba trvání se viditelně odměřuje a šipka je před symbolem . Symbol zhasne.

Krátké po spuštění se dvířka trouby zablokují. Na ukazateli svítí symbol . Jakmile symbol zhasne, lze dvířka pečící trouby opět otevřít.

Samočištění skončilo

Na ukazateli je zobrazeno 0:00. Pečící trouba přestane hrát. Nastavte volič funkcí na nulu. Pečící trouba je vypnutá. Jakmile symbol na ukazateli zhasne, lze dvířka pečící trouby opět otevřít.

Změna stupně čištění

Po spuštění již nelze stupeň čištění změnit.

Přerušení samočištění

Nastavte volič funkcí na nulu. Pečící trouba je vypnutá. Jakmile symbol na ukazateli zhasne, lze dvířka pečící trouby opět otevřít.

Posunutí času konce

Čas ukončení samočištění můžete posunout. Samočištění tak může probíhat např. v noci, aby ste pečící troubu mohli přes den používat.

Výkon nastavte podle popisu v bodu 1 a 2. Před spuštěním pečící trouby posuňte čas konce na později tlačítkem nebo .

Pečící trouba přejde do vyčkávacího režimu. Na ukazateli je zobrazený čas, kdy samočištění skončí, a před symbolem je šipka . Po spuštění samočištění se doba trvání viditelně odměřuje a šipka je před symbolem . Symbol zhasne.

Po skončení samočištění

Když varný prostor vychladne, vlhkým hadrem z něj vytřete zbyvající popel.

Čisticí prostředky

Aby různé povrchy nebyly poškozeny nevhodnými čisticími prostředky, dodržujte údaje v tabulce. Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- silné čisticí prostředky s obsahem alkoholu,
- tvrdé abrazivní utěrky nebo čisticí houby,
- vysokotlaké nebo parní čističe.


Nové houby před použitím důkladně propláchněte.

Oblast	Čisticí prostředky
Ovládací panel	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch a měkkou utěrkou ho vysušte. Nepoužívejte čistič skla nebo škrabku na sklo.
Ušlechtilá ocel	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch a měkkou utěrkou ho vysušte. Ihned odstraňte vápenaté, tukové, škrobové skvrny a skvrny od bílku. Pod těmito skvrnami se může tvořit koroze. V poprodejném servisu nebo ve specializované prodejně můžete zakoupit prostředky na údržbu ocelového povrchu, které jsou vhodné pro teplé povrchy. Utěrkou naneste tenkou vrstvu ošetřujícího prostředku.
Sklo dveří	Čistič skla: Vyčistěte povrch měkkou utěrkou. Nepoužívejte škrabku na sklo.
Kryt dveří	Čistič oceli (lze zakoupit v poprodejném servisu nebo ve specializované prodejně): Dodržujte pokyny výrobce.
Pečicí prostor	Horký proplachovací roztok nebo octová voda: Vyčistěte povrch utěrkou. V případě silného znečištění použijte kovo-vou drátěnku nebo čistič pečicích trub. Použijte je, pouze pokud je pečicí prostor chladný. Nejvhodnějším způsobem je použít samočištění. Postupujte podle kapitoly <i>Samočištění</i> !
Skleněný kryt osvětlení trouby	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte povrch utěrkou.
Rámy	Horký proplachovací roztok: Namočte utěrkou nebo kartáč a vyčistěte rámy.
Teleskopické výsvy	Horký proplachovací roztok: Vyčistěte je utěrkou nebo kartáčem. Neodstraňujte mazací tuk z výsvuných lišť, pokud možno je čistěte v zasunutém stavu. Nenamáčejte je, nečistěte je čisticími prostředky na nádobí ani je nečistěte během samočištění. Dojde k poškození a zablokování výsvu.
Příslušenství	Horký proplachovací roztok: Namočte utěrkou nebo kartáč a vyčistěte rámy.

Rámy vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.

Zavěšení rámu

1. Nejdříve zastrčte rám do zadního pouzdra, lehce ho zatlačte dozadu (obrázek A)
2. a poté ho zavěste do předního pouzdra (obrázek B).

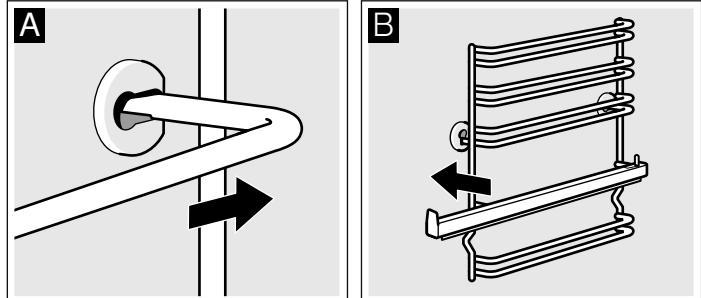


Rámy dosedají pouze vpravo nebo vlevo. Dbejte na to, aby stejně jako na obrázku B byly výšky 1 a 2 dole a výšky 3, 4 a 5 nahoru. Musí být možné vytáhnout výsvuné lišty směrem dopředu.

Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby

Dvířka pečicí trouby lze za účelem čištění a demontáže skleněných tabulí vysadit.

Závěsy dvířek pečicí trouby mají zajišťovací páčky. Když jsou zajišťovací páčky zaklopené (obrázek A), jsou dvířka pečicí trouby zajištěná. Nelze je vysadit. Když jsou zajišťovací páčky pro vysazení dvířek pečicí trouby vyklopené (obrázek B), jsou závěsy zajištěné. Nemohou zaklapnout.

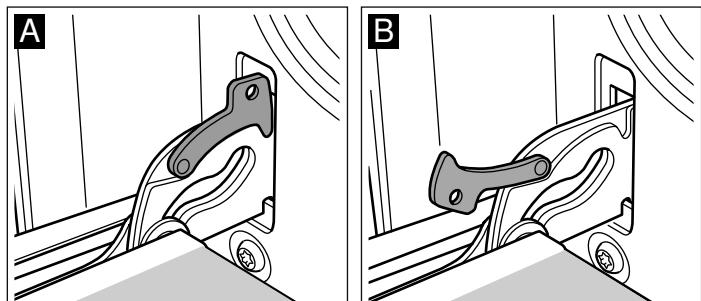


⚠ Nebezpečí úrazu!

Pokud nejsou závěsy zajištěné, velkou silou zaklapnou. Dbejte na to, aby byly zajišťovací páčky vždy úplně zaklopené, resp. při vysazování dvířek pečicí trouby úplně vyklopené.

Vysazení dvířek

1. Úplně otevřete dvířka pečicí trouby.
2. Vyklopte obě zajišťovací páčky vlevo a vpravo (obrázek A).
3. Zavřete až na doraz dvířka pečicí trouby. Oběma rukama je uchopte vlevo a vpravo. Ještě o kousek je přivřete a vytáhněte (obrázek B).

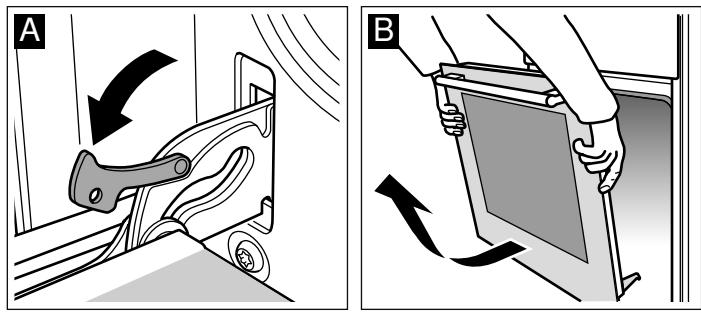


Vysazení rámu

Rámy můžete před čištěním vyjmout. Trouba musí být vychladlá.

Vysazení rámu


1. Rám vepředu nazdvihněte nahoru
2. a vyhákněte ho (obrázek A).
3. Poté vytáhněte celý rám dopředu
4. a vyjměte ho (obrázek B).

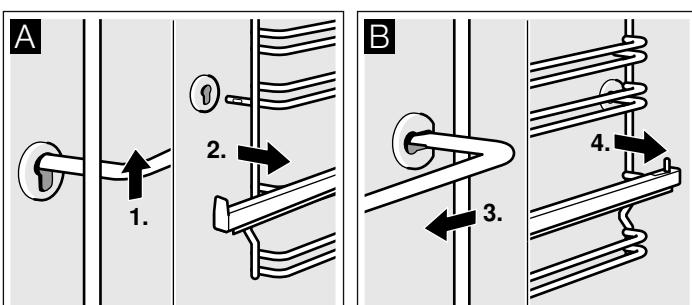


Zavěšení dvířek

Dvírka pečicí trouby zavěste zpět opačným postupem.

- Při zavěšování dvířek pečicí trouby dbejte na to, abyste oba závěsy zasunuli do otvorů rovně (obrázek A).
- Výrezy na závěsech musí na obou stranách zaskočit (obrázek B).

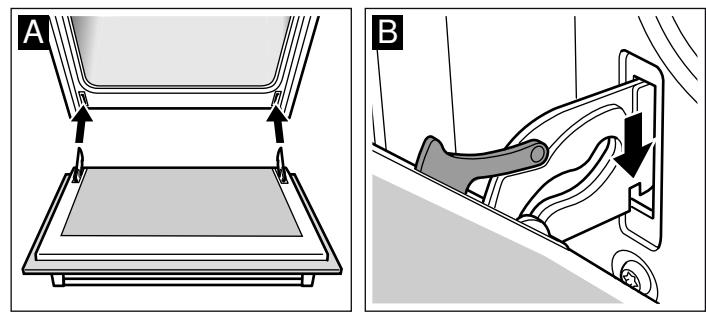

- Znovu zaklopte obě zajišťovací páčky (obrázek C). Zavřete dvírka pečicí trouby.

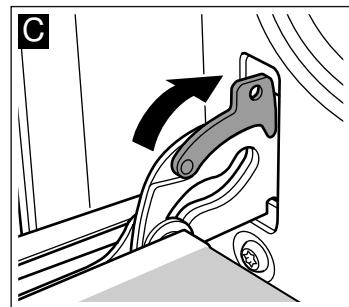


⚠ Nebezpečí úrazu!

Pokud dvírka pečicí trouby nechtěně vypadnou nebo zaklapne závěs, nesahejte do závěsu. Zavolejte servis.

Demontáž krytu dvířek

Kryt dvířek pečicí trouby se může zabarvit. Za účelem důkladného vyčištění můžete kryt odstranit.

- Úplně otevřete dvírka pečicí trouby.
- Odšroubujte kryt dvířek pečicí trouby. Za tímto účelem vyšroubujte šrouby vlevo a vpravo (obrázek A).
- Sejměte kryt (obrázek B).

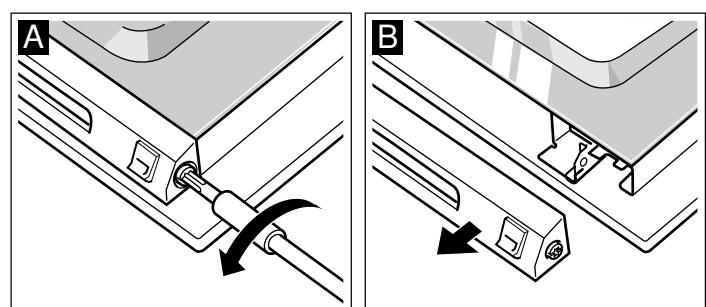

Dokud je kryt sejmout, dbejte na to, aby se dvírka pečicí trouby nezavřela. Mohla by se poškodit vnitřní skleněná tabule.

Kryt vyčistěte čisticím prostředkem na ušlechtilou ocel.

- Nasadte kryt zpět a přišroubujte ho.
- Zavřete dvírka pečicí trouby.


Demontáž a montáž skleněných tabulí

Kvůli lepšímu čištění můžete skleněné tabule ve dvírkách pečicí trouby demontovat.


Při demontáži vnitřních tabulí si zapamatujte, v jakém pořadí je vyjmáte. Abyste tabule namontovali zpět ve správném pořadí, řiďte se čísly uvedenými na jednotlivých tabulích.

Demontáž


- Dvírka pečicí trouby vysadte a madlem dolů je položte na hadr.
- Odšroubujte kryt nahoru na dvírkách pečicí trouby. Za tímto účelem vyšroubujte šrouby vlevo a vpravo (obrázek A).
- Nazdvihněte horní tabuli, vytáhněte ji a sejměte obě malá těsnění (obrázek B).

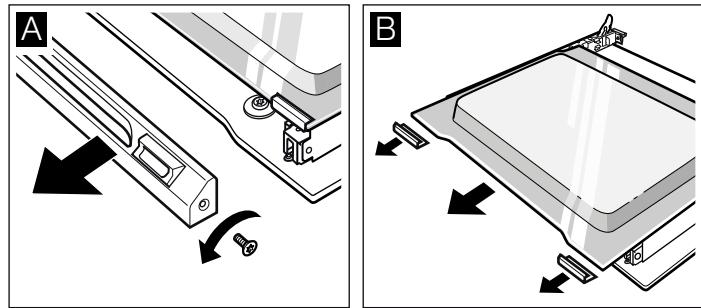

- Odšroubujte přídržné spony vpravo a vlevo. Nazdvihněte tabuli a sejměte z ní spony (obrázek C).
- Sejměte těsnění dole na tabuli (obrázek D). Za těsnění zatáhněte a sejměte ho směrem nahoru. Vytáhněte tabuli.

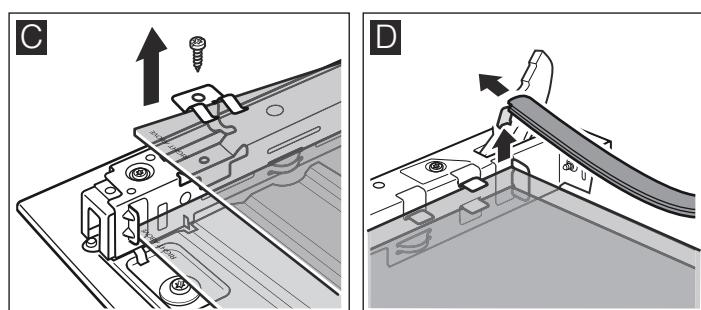

- Spodní tabuli vytáhněte šikmo nahoru.
- Šrouby vlevo a vpravo na plechovém dílu NEVYŠROUBOVÁVEJTE (obrázek E).

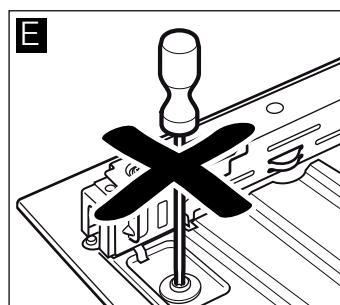

Skleněné tabule vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.

⚠ Nebezpečí úrazu!



Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Montáž

Při montáži dbejte na to, aby se na obou tabulích vlevo dole nacházel obrácený nápis „Right above“.



1. Spodní tabuli zasuňte šikmo dozadu (obrázek A).

2. Zasuňte prostřední tabuli (obrázek B).

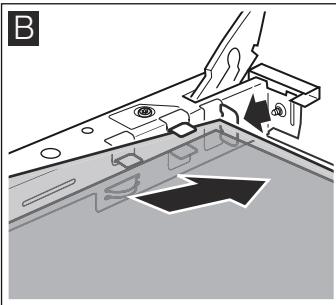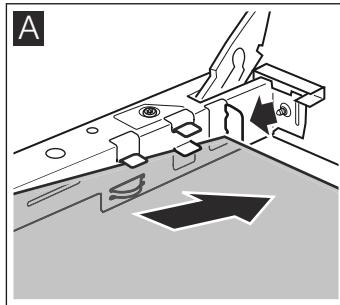



3. Nasaděte přídržné spony vpravo a vlevo na tabuli, vyrovnajte je tak, aby byly pružiny nad otvorem pro šroub a přišroubujte je (obrázek C).

4. Znovu zahákněte těsnění dole na tabuli (obrázek D).

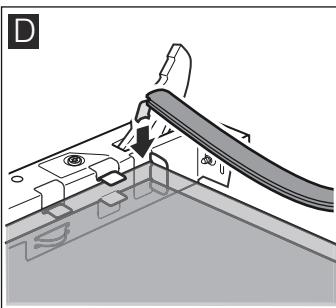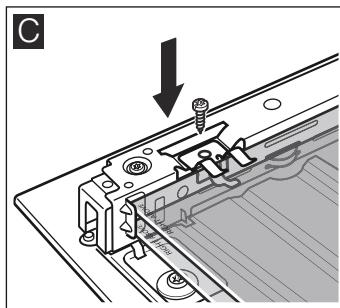

5. Horní tabuli zasuňte šikmo dozadu do obou držáků. Dbejte na to, abyste při tom neposunuli těsnění dozadu (obrázek E).

6. Nasaděte na tabuli opět obě malá těsnění vlevo a vpravo (obrázek F).

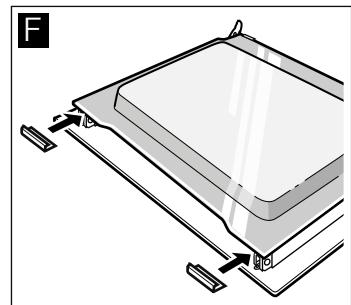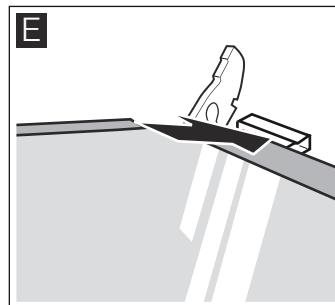

7. Nasaděte a přišroubujte kryt.

8. Zavěste dvířka pečicí trouby.

Pečicí troubu používejte teprve tehdy, jsou-li tabule rádně namontovány.

Co dělat v případě závady?

Jestliže se vyskytne závada, často se jedná jen o maličkost. Než zavoláte servis, podívejte se do následující tabulky. Třeba budete schopni závadu odstranit sami.

Tabulka závad

Pokud se vám nějaký pokrm nepodaří optimálně, podívejte se prosím do kapitoly *Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu*. Naleznete tam velké množství tipů a upozornění k vaření.

Závada	Možná příčina	Odstranění/upozornění
Pečicí trouba nefunguje.	Vadná pojistka.	Podívejte se do pojistkové skříňky, je-li pojistka v pořádku.
	Výpadek proudu.	Zkontroluje, zda funguje kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče.
Na ukazateli svítí ⊖ a tři nuly.	Výpadek proudu.	Znovu nastavte čas.
Pečicí trouba nehřeje.	Na kontaktech je prach.	Několikrát otočte knoflíky sem a tam.
Dvířka pečicí trouby nelze otevřít. Na ukazateli svítí symbol ☐.	Dvířka pečicí trouby jsou zablokovaná kvůli samočištění ☐.	Počkejte, dokud pečicí trouba nevychladne a nezasne symbol ☐.

Závada	Možná příčina	Odstranění/upozornění
Pečicí trouba nehřeje. Na ukazateli bliká dvojtečka.	Pečicí trouba je v předváděcím režimu.	Vypněte pojistku v pojistkové skříňce a cca po 20 sekundách ji znova zapněte. Nyní během cca 2 minut držte cca 4 sekundy tlačítko ☐, dokud dvojtečka nesvítí trvale.
Na ukazateli se zobrazí F8.	Bylo aktivováno automatické vypnutí.	Nastavte volič funkcí na nulu.

Chybové hlášení

Pokud se na ukazateli zobrazí chybové hlášení s E, stiskněte tlačítko ⊖. Poté znovu nastavte čas. Pokud se chybové hlášení znovu, zavolejte servis.

Při následujících chybových hlášeních můžete závadu odstranit sami.

Chybové hlášení	Možná příčina	Odstranění/upozornění
E0 / I	Některé tlačítka bylo příliš dlouho stisknuto nebo je zakryto.	Postupně stiskněte všechna tlačítka. Zkontrolujte, zda některé tlačítko není zaseknuté, zakryté nebo znečištěné.

Chybové hlá-šení	Možná příčina	Odstranění/upozornění
E 115	Teplota ve varém prostoru je příliš vysoká.	Dvířka pečící trouby se zablokují a ohřev se přeruší. Počkejte, dokud pečící trouba nevychladne. Stiskněte tlačítko ⊕ a znova nastavte čas.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností.

Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby

Když žárovka přestane svítit, je nutné ji vyměnit. Tepelně odolné náhradní žárovky 40 W obdržíte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně. Používejte pouze tyto žárovky.


⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Vypněte pojistku v pojistkové skřínce.

1. Abyste zabránili poškození, vložte do studené pečící trouby utěrku.

2. Sejměte skleněný kryt. Za tímto účelem zatlačte palcem kovové spony dozadu (obrázek A).

3. Vyšroubujte žárovku a vyměňte ji za stejný typ žárovky (obrázek B).

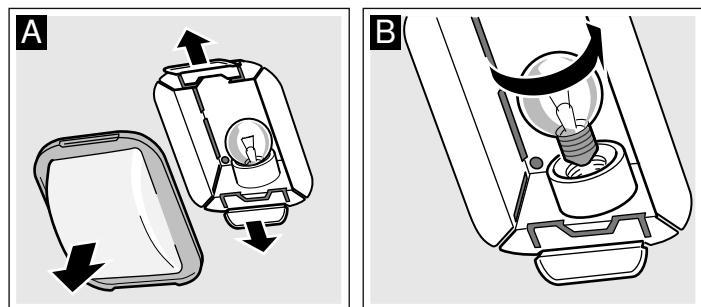

4. Znovu nasadte skleněný kryt. Na jedné straně ho nasadte a na druhé straně ho pevně přitlačte. Skleněný kryt zaskočí.

5. Vyměte utěrku a zapněte pojistku.

Skleněný kryt

Poškozený skleněný kryt je nutné vyměnit. Příslušné skleněné kryty obdržíte u zákaznického servisu. Uveděte číslo „E“ a „FD“ spotřebiče.

Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uveděte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s témito čísly najdete na pravé straně dvířek pečící trouby. Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

Číslo E

Číslo FD

Zákaznický servis ☎

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby. Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách
CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Energie a životní prostředí

Váš nový přístroj je mimořádně energeticky úsporný. Zde získáte informace o energeticky optimalizovaném způsobu topení Horký vzduch eco. Kromě toho zde najdete tipy, jak s vaším přístrojem ušetříte ještě více energie a jak můžete ekologicky zlikvidovat váš přístroj.

Způsob topení Horký vzduch eco

Díky energeticky úspornému topení Horký vzduch eco můžete v jedné úrovni připravovat mnoho různých pokrmů. Ventilátor energeticky optimalizovaným způsobem rovnoměrně rozděluje teplo prstencového topného tělesa v zadní stěně v prostoru trouby. Pečení, smažení a dokončování výrobků bez předehřívání.

Upozornění

- Vložte pokrmy do chladného prázdného pečícího prostoru. Jen pak dosáhněte optimalizace spotřeby energie.
- Otvírejte dveře pečící trouby během pečení jen v nezbytných případech.

Tabulka

V tabulce najdete výběr pokrmů, které jsou nejhodnější pro režim Horký vzduch eco. Najdete zde údaje o vhodné teplotě a době pečení. Můžete zde vidět, které příslušenství a jaká vkládací výška jsou vhodné.

Teplota a doba pečení závisí na množství, charakteru a kvalitě potravin. Proto jsou v tabulce uvedené oblasti. Nejdříve vy zkoušejte nižší hodnotu. Při nižší teplotě dosáhněte rovnoměrnějšího zhnědnutí. V případě potřeby příště nastavte vyšší hodnotu.

Postavte formy a nádobí doprostřed rostu. Pokud vložíte potraviny přímo na rošt, vložte do výšky 1 navíc univerzální pánev. Pánev bude zachycovat tuk a šťávu a pečící trouba zůstane čistá.

Pokrmy připravované v režimu Horký vzduch eco	Příslušenství	Výška	Teplota ve °C	Doba přípravy v minutách
Koláče a pečivo				
Třené těsto na plechu se suchým povrchem	Plech na pečení	3	170-190	25-35
Třené těsto ve formách	Čtvercová forma	2	160-180	50-60
Základ dortu, třené těsto	Forma na ovocný základ	2	160-180	20-30
Ovocný koláč jemný, třené těsto	Pružinová forma / forma na bábovku	2	160-180	50-60
Kynuté těsto na plechu se suchým povrchem	Plech na pečení	3	170-190	25-35
Křehké těsto na plechu se suchým povrchem	Plech na pečení	3	180-200	20-30
Piškotová roláda	Plech na pečení	3	170-190	15-25
Piškotový základ, 2 vejce	Forma na ovocný základ	2	150-170	20-30
Piškotový dort, 6 vajec	Pružinová forma	2	150-170	40-50
Lístkové pečivo	Plech na pečení	3	180-200	20-30
Cukroví	Plech na pečení	3	130-150	15-25
Stříkané pečivo	Plech na pečení	3	140-150	30-45
Pečivo z páleného těsta	Plech na pečení	3	210-230	35-45
Housky, žitná mouka	Plech na pečení	3	200-220	20-30
Nákypy				
Bramborový nákyp	Nákypová forma	2	160-180	60-80
Lasagne	Nákypová forma	2	180-200	40-50
Mražené výrobky				
Pizza, tenký základ	Univerzální pánev	3	190-210	15-25
Pizza, silnější základ	Univerzální pánev	2	180-200	20-30
Hranolky	Univerzální pánev	3	200-220	20-30
Kuřecí křidýlka	Univerzální pánev	3	220-240	20-30
Rybí prsty	Univerzální pánev	3	220-240	10-20
Rozpékané pečivo	Univerzální pánev	3	180-200	10-15
Maso				
Dušené hovězí, 1,5 kg	Nádobí uzavřené	2	190-210	130-150
Vepřová pečeně, hřbet, 1 kg	Nádobí otevřené	2	190-210	110-130
Telecí pečeně, horní šál, 1,5 kg	Nádobí otevřené	2	190-210	110-130
Ryby				
Pražman, 2 kusy po 750 g	Univerzální pánev	2	170-190	50-60
Pražman v solné krustě, 900 g	Univerzální pánev	2	170-190	60-70
Štíka, 1 000 g	Univerzální pánev	2	170-190	60-70
Pstruh, 2 kusy po 500 g	Univerzální pánev	2	170-190	45-55
Rybí filé, kus po 100 g	Nádobí uzavřené	2+1	190-210	30-40

Jak ušetřit energii

- Pečicí troubu předeďržejte pouze tehdy, když je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách v návodu k použití.
- Používejte tmavé, černě lakované nebo smaltované formy na pečení. Mají mimořádně dobrou tepelnou vodivost.
- Dvírka pečicí trouby během pečení otevřejte co možná nejméně.
- Více koláčů pečte nejlépe po sobě. Pečicí trouba je ještě teplá. Zkracuje se tak doba pečení druhého koláče. Můžete také vložit dvě truhlíkové formy vedle sebe.
- Při delší době pečení můžete pečicí troubu vypnout 10 minut před skončením doby pečení a využít k dopečení zbytkové teplo.

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde najeznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Je zde uvedeno, jaký druh ohřevu a jaká teplota je pro příslušný pokrm nevhodnější. Dozvítě se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

Upozornění

- Hodnoty uvedené v tabulkách platí vždy pro studenou a prázdnou troubu.
- Troubu předehřívejte pouze tehdy, pokud je to v tabulkách uvedeno. Papír na pečení pokládejte na příslušenství až po předehřátí.
- Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.
- Používejte příslušenství, které je součástí dodávky. Doplňující příslušenství obdržíte jako zvláštní příslušenství ve specializované prodejně nebo u zákaznického servisu. Před použitím trouby vyjměte z varného prostoru příslušenství a nádoby, které nepotřebujete.
- Při vyjímání horkého příslušenství nebo nádoby z trouby používejte vždy chřapku.

Koláče a pečivo

Pečení na jedné úrovni

Pro pečení koláčů je nevhodnější horní/dolní ohřev ☒.

Pokud pečete pomocí 3D-horkého vzduchu ☺, použijte pro příslušenství následující výšky zasunutí:

- Koláče ve formě: výška 2
- Koláče na plechu: výška 3

Pečení na více úrovních

Používejte 3D-horký vzduch ☺.


Výšky zasunutí při pečení na 2 úrovních:

- Univerzální vysoký plech: výška 3
- Plech na pečení: výška 1

Výšky zasunutí při pečení na 3 úrovních:

- Plech na pečení: výška 5
- Univerzální vysoký plech: výška 3
- Plech na pečení: výška 1

Zároveň zasunuté plechy nemusí být hotové současně. V tabulkách jsou uvedeny četné návrhy pro přípravu pokrmů. Pokud pečete ve třech truhlíkových formách současně, postavte je na rošty tak, jak je znázorněno na obrázku.

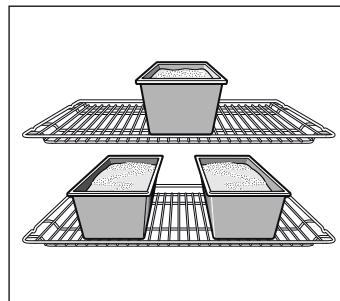

Formy na pečení

Nevhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití světlých tenkostěnných kovových forem na pečení nebo skleněných forem se doba pečení prodlužuje a koláč nezhnědne tak rovnoměrně.

Pokud chcete použít silikonové formy, řídte se podle pokynů a receptů výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Množství těsta a písad může být odlišné.

Tabulky

V tabulkách najdete optimální druh ohřevu pro různé koláče a pečivo. Teplota a doba pečení závisí na množství a vlastnostech těsta. Z tohoto důvodu jsou v tabulkách uvedena různá rozmezí. Nejprve vyzkoušejte nižší hodnotu. Nižší teplota podmiňuje stejnomořnější hnědnutí. Pokud je to nutné, příště nastavte vyšší teplotu.

Když troubu předehřejete, doba pečení se zkrátí o 5 až 10 minut.

Další informace najeznete v části *Tipy pro pečení*, uvedené za tabulkami.

Koláče ve formě	Forma	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
třený koláč, jednoduchý	věncovitá/truhlíková forma 2	☒	160-180	50-60	
	3 truhlíkové formy	3+1			
třený koláč, jemný	věncovitá/truhlíková forma 2	☒	150-170	60-70	
dortový korpus, třené těsto	koláčová forma	3	☒	160-180	20-30
jemný ovocný koláč, třené těsto	dortová/bábovková forma	2	☒	160-180	50-60
piškotový korpus, 2 vejce (předehřát)	koláčová forma	2	☒	150-170	20-30
piškotový korpus, 6 vajec (předehřát)	dortová forma	2	☒	150-170	40-50
korpus z křehkého těsta s okrajem	dortová forma	1	☒	180-200	25-35
ovocný nebo tvarohový dort, korpus z křehkého těsta*	dortová forma	1	☒	160-180	70-90
švýcarský koláč	plech na pizzu	1	☒	220-240	35-45
bábovka	bábovková forma	2	☒	150-170	60-70
pizza, tenké těsto, málo obložená (předehřát)	plech na pizzu	1	☒	280-300	10-15
pikantní koláče*	dortová forma	1	☒	170-190	45-55

* Koláč nechte cca 20 minut vychladnout ve vypnuté, zavřené pečicí troubě.

Koláče na plechu	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
třené těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	2	□	170-190	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	150-170	35-45
třené těsto se šťavnatou horní vrstvou, ovocem	univerzální vysoký plech	2	□	170-190	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	140-160	40-50
kynuté těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	3	□	170-180	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	150-170	35-45
kynuté těsto se šťavnatou horní vrstvou, ovocem	univerzální vysoký plech	3	□	160-180	40-50
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	150-160	50-60
křehké těsto se suchou horní vrstvou	plech na pečení	1	□	180-200	20-30
křehké těsto se šťavnatou horní vrstvou, ovocem	univerzální vysoký plech	2	□	160-180	60-70
švýcarský koláč	univerzální vysoký plech	1	□	210-230	40-50
piškotová roláda (předehřát)	plech na pečení	2	□	170-190	15-20
vánočka z 500g mouky	plech na pečení	2	□	170-190	25-35
štola z 500g mouky	plech na pečení	3	□	160-180	60-70
štola z 1kg mouky	plech na pečení	3	□	150-170	90-100
sladký závin	univerzální vysoký plech	2	□	190-210	55-65
pizza	plech na pečení	2	□	200-220	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	180-200	40-50
alsaský koláč (předehřát)	univerzální vysoký plech	2	□	280-300	10-12

Drobné pečivo	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
cukroví	plech na pečení	3	⊗	140-160	15-25
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	130-150	30-40
stříkané pečivo (předehřát)	plech na pečení	3	□	140-150	30-40
	plech na pečení	3	⊗	140-150	25-35
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	130-140	35-50
makrónky	plech na pečení	2	□	110-130	30-40
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	100-120	40-50
pěnové cukroví	plech na pečení	3	⊗	80-100	100-150
mufiny	rošt splechem na mufiny	3	□	180-200	20-25
	2 rošty splechy na mufiny	3+1	⊗	160-180	25-30
pečivo zpáleného těsta	plech na pečení	2	□	210-230	30-40
pečivo zlistového těsta	plech na pečení	3	⊗	180-200	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 plechy na pečení + univerzální vysoký plech	5+3+1	⊗	170-190	35-45
pečivo zkynutého těsta	plech na pečení	2	□	190-210	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1	⊗	160-180	25-35

Chléb ahousky

Při pečení chleba pečící troubu předehřejte, pokud není uvedeno jinak.

Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

Chléb ahousky	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
kynutý chléb z 1,2kg mouky	univerzální vysoký plech	2		300	5
				200	30-40
kváskový chléb z 1,2kg mouky	univerzální vysoký plech	2		300	8
				200	35-45
Chlebová placka	univerzální vysoký plech	2		300	10-15
housky (nepředehřívat)	plech na pečení	3		200	20-30
housky zkynutého těsta, sladké	plech na pečení	3		180-200	15-20
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		150-170	20-30

Tipy pro pečení

Chcete pečit podle svého vlastního receptu.	Orientujte se podle podobných druhů pečiva v tabulkách pečení.
Jak zjistit, zda je třená bábovka již propečená.	Přibližně 10 minut před uplynutím doby pečení uvedené v receptu píchněte špejlí do koláče v místě, kde je nejvyšší. Jestliže po vytažení špejle na dřevu neulpívá žádné těsto, je bábovka hotová.
Koláč „spadne“.	Příště použijte méně tekutiny nebo nastavte o 10 stupňů nižší teplotu pečící trouby. Dodržujte dobu tření uvedenou v receptu.
Koláč vyběhl uprostřed hodně do výšky a na okrajích je nižší.	Nevymazávejte okraj dortové formy. Po upečení koláč opatrně uvolněte nožem.
Koláč je nahoře příliš tmavý.	Zasuňte ho níže, zvolte nižší teplotu a pečte o něco déle.
Koláč je příliš suchý.	Do hotového koláče udělejte párátkem několik otvorů. Do nich nakapejte trochu ovocné šťávy nebo alkoholu. Příště zvolte o 10 stupňů vyšší teplotu a zkrátte dobu pečení.
Chleba nebo koláč (např. tvarohový koláč) vypadá dobře, ale uvnitř je mazlavý (příliš vlhký).	Příště použijte trochu méně tekutin a pečte je trochu déle při nižší teplotě. U koláčů se šťavnatou horní vrstvou nejprve předpečte korpus. Posypte ho mandlemi nebo strouhanou krouhou a pak přidejte horní vrstvu. Ridete se recepty a dodržujte dobu pečení.
Pečivo hnědne nerovnoměrně.	Zvolte o něco nižší teplotu, pečivo se bude pečit rovnoměrněji. Choustovité pečivo pečte pomocí horního/dolního ohrevu na jedné úrovni. I přečnívající papír na pečení může mít vliv na cirkulaci vzduchu. Velikost papíru na pečení vždy přizpůsobte plechu.
Ovocný koláč je zespodu příliš světlý.	Koláč příště zasuňte o jednu úroveň níže.
Šláva z ovoce přetéká.	Příště použijte hlubší univerzální vysoký plech, pokud ho máte.
Drobné pečivo se při pečení lepí k sobě.	Kousky pečiva by od sebe měly být vzdálené cca 2 cm. Mají tak dostatek místa, aby mohly hezky zvětšit svůj objem a opěti se ze všech stran.
Pekli jste na více úrovních. Pečivo na horním plechu je tmavší než na spodních.	K pečení na více úrovních používejte vždy 3D-horký vzduch . Zároveň zasunuté plechy nemusí být hotové současně.
Při pečení šťavnatých koláčů se vytváří kondenzovaná voda.	Při pečení může vznikat vodní pára. Uniká dvírky. Vodní pára se může srážet na ovládacím panelu nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda. To je podmíněno fyzikálně.

Maso, drůbež, ryby

Nádoby

Můžete používat jakékoli žáruvzdorné nádoby. Na velké pečení je vhodný také univerzální vysoký plech.

Nejvhodnější jsou skleněné nádoby. Dbejte na to, aby poklička pasovala na pekač a dobře přiléhala.

Pokud používáte smaltované pekače, přidejte trochu více tekutiny.

V pekáčích z ušlechtilé oceli není maso opečené tolik dohněda a nemusí být hotové. Prodlužte dobu pečení.

Údaje v tabulkách:

Nádoba bez pokličky = odklopená

Nádoba s pokličkou = přiklopená

Nádobu postavte vždy doprostřed roštu.

Horké skleněné nádoby odstavte na suchou podložku. Kdyby byl podklad mokrý nebo studený, mohlo by sklo prasknout.

Pečení

K libovému masu přidejte trochu tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky cca 1/2 cm.

K dušenému hovězímu přidejte dostatečné množství tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby. Pokud maso připravujete ve smaltovaném pekači, je nutno přidat o trochu více tekutiny než u skleněné nádoby.

Pekáče z ušlechtilé oceli jsou vhodné pouze částečně. Maso se peče pomaleji a méně zhnědne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

Grilování

Při grilování troubu před vložením grilovaného pokrmu nejprve cca 3 minuty předehřejte.

Grilujte vždy v zavřené troubě.

Grilujte pokud možno kousky o stejné tloušťce. Tak se opečou rovnoměrně a zůstanou hezky šťavnaté.

Grilované kousky po 2/3 doby grilování obraťte.

Steaky solte teprve po grilování.

Grilované kousky pokládejte přímo na rošt. Když grilujete jediný kousek, je nejlépe ho položit do střední části roštů.

Do výšky 1 zasuňte ještě univerzální vysoký plech. Šťáva z masa se v něm zachytí a pečící trouba zůstane čistší.

Plech na pečení nebo univerzální vysoký plech nezasouvajte při grilování do výšky 4 nebo 5. Vlivem velkého tepla by mohlo dojít k jeho deformaci a při vyjmání k poškození varného prostoru.

Grilovací topný těleso se stále znova zapíná a vypíná. Nejedná se o závadu. Jak často k tomu dochází, závisí na nastaveném stupni grilování.

Maso

Kusy masa v polovině doby obraťte.

Když je pečeně hotová, měla by se nechat ještě 10 minut ve vypnuté, zavřené troubě. Tak se lépe rozloží šťáva z masa.

Po upečení zabalte roastbeef do albalu a nechte 10 minut v pečící troubě odpočinout.

U vepřové pečeně s kůží tuto kůži křížem nařízněte. Pečení položte do nádoby nejprve kůží dolů.

Maso	Hmotnost	Příslušenství aná- doba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilo- vání	Doba trvání v min
Hovězí maso						
dušená hovězí pečeně	1,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
hovězí svíčková, středně prope- čená	1,0 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
roastbeef, středně propečený	1,0 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
steaky, silné 3 cm, středně pro- pečené		rošt + univerzální vysoký plech	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Telcí maso						
telecí pečeně	1,0 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
telecí kolínko	1,5 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Vepřové maso						
pečeně bez kůže (např. krkvice)	1,0 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
pečeně s kůží (např. plec)	1,0 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
vepřová panenka	500 g	rošt + univerzální vysoký plech	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	230-240	30
vepřová pečeně, libová	1,0 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	160
uzené kotlety skostí	1,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
steaky, silné 2 cm		rošt + univerzální vysoký plech	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
vepřové medailonky, silné 3 cm		rošt + univerzální vysoký plech	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
Jehněčí maso						
jehněčí hřbet skostí	1,5 kg	odklopená	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	60
jehněčí kýta bez kosti, středně propečená	1,5 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	120
Zvěřina						
srnčí hřbet skostí	1,5 kg	odklopená	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
srnčí kýta bez kosti	1,5 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
pečeně zdivočáka	1,5 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140

Maso	Hmotnost	Příslušenství aná-doba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
jelení pečeně	1,5 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
králík	2,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60
Mleté maso						
sekaná	z 500g masa	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80
Párky						
párky		rošt + univerzální vysoký plech	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15

Drůbež

Hmotnosti uvedené v tabulce se vztahují na drůbež bez nádivky připravenou k pečení.

Celou drůbež položte na rošt nejprve prsní stranou dolů. Po uplynutí $\frac{2}{3}$ uvedené doby obraťte.

Kusy pečeně, jako krůtí roládu nebo krůtí prsa, po uplynutí poloviny uvedené doby obraťte. Části drůbeže obraťte po uplynutí $\frac{2}{3}$ doby.

U kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly. Tuk tak může vytékat.

Drůbež bude opečená obzvláště dokřupava, když ji ke konci doby pečení potřete máslem, slanou vodou nebo pomerančovou šťávou.

Drůbež	Hmotnost	Příslušenství aná-doba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
kuře, celé	1,2 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60-70
brojler, celý	1,6 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	80-90
půlky kuřete	po 500 g	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	40-50
části kuřete	po 150 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
části kuřete	po 300 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	35-45
kuřecí prsa	po 200 g	rošt	3	<input type="checkbox"/>	3	30-40
kachna, celá	2,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	100-110
kachní prsa	po 300 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	240-260	30-40
husa, celá	3,5-4,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120-140
husí stehna	po 400 g	rošt	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	40-50
mladá krůta, celá	3,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
krůtí roláda	1,5 kg	odklopená	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	110-130
krůtí prsa	1,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	180-200	90
horní krůtí stehno	1,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	90-100

Ryby

Kousky ryb po uplynutí $\frac{2}{3}$ doby obraťte.

Celou rybu obracet nemusíte. Celou rybu položte do pečící trouby v poloze na bříše, hřbetní ploutví nahoru. Aby dobře

držela, vložte do otvoru v bříše rozříznutý brambor nebo malou žáruvzdornou nádobku.

U rybího filé přidejte před dušením několik polévkových lžic tekutiny.

Ryby	Hmotnost	Příslušenství aná-doba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
ryba, celá	cca po 300 g	rošt	2	<input type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	45-55
	1,5 kg	rošt	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	60-70
	2,0 kg	přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	190-210	70-80
rybí podkova, silná 3 cm		rošt	3	<input type="checkbox"/>	2	20-25
rybí filé		přiklopená	2	<input type="checkbox"/>	210-230	25-30

Tipy k pečení a grilování

Pro danou hmotnost pečeně nejsou v tabulce uvedeny žádné údaje.	Údaje vybírejte podle nejbližší nižší hmotnosti a prodlužte dobu.
Chcete zjistit, zda je pečeně již hotová.	Použijte teploměr na maso (k dostání ve specializovaných obchodech) nebo udělejte „zkoušku lžící“. Zatlačte lžící na pečené maso. Pokud je pevné, je maso hotové. Jestliže povolí, potřebuje ještě trochu času.
Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená.	Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu.
Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená.	Příště použijte menší nádobu na pečení nebo přidejte více tekutiny.
Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodová.	Příště použijte větší nádobu na pečení a přidejte méně tekutiny.
Při podlévání pečeně vzniká vodní pára.	Stane se tak z fyzikálních důvodů a nejdňa se o závadu. Velká část vodní páry uniká výstupem páry. Může se srážet na chladném předním ovládacím panelu nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda.

Nákypy, gratinované pokrmy, toasty

Nádobu vždy pokládejte na rošt.

Pokud grilujete bez nádoby přímo na grilu, zasuňte navíc do výšky 1 univerzální vysoký plech. Pečící trouba zůstane čistší.

Doba tepelné úpravy nákypu závisí na velikosti nádoby avýše nákypu. Údaje uvedené vtabulce jsou pouze orientační hodnoty.

Pokrm	Příslušenství anádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C, stupeň grilování	Doba trvání v min
Nákypy					
nákyp, sladký	nákypová forma	2	□	180-200	50-60
suflé	nákypová forma	2	□	180-200	35-45
	formičky na jednotlivé porce	2	□	200-220	25-30
těstovinový nákyp	nákypová forma	2	□	200-220	40-50
lasagne	nákypová forma	2	□	180-200	40-50
Gratinované pokrmy					
zapékáne brambory, syrové pří- sady, vysoké max. 4 cm	1 nákypová forma 2 nákypové formy	2 3+1	☒ ☒	160-180 150-170	60-80 60-80
toasty					
4 ks, zapečené	rošt + univerzální vysoký plech	3+1	☒	160-170	10-15
12 ks, zapečené	rošt + univerzální vysoký plech	3+1	☒	160-170	15-20

Hotové výrobky

Dodržujte pokyny výrobce uvedené na obale.

Výsledek pečení vždy silně závisí na příslušných potravinách. I polotovary mohou být nerovnoměrně předpečené.

Pokud na příslušenství pokládáte papír na pečení, dbejte na to, aby byl vhodný pro příslušné teploty. Velikost papíru přizpůsobte pokrmu.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Pizza, zmrazená					
pizza s tenkým těstem	univerzální vysoký plech	2	☒/▢	200-220	15-25
	univerzální vysoký plech + rošt	3+1	☒	180-200	20-30
pizza se silným těstem	univerzální vysoký plech	2	☒/▢	170-190	20-30
	univerzální vysoký plech + rošt	3+1	☒	170-190	25-35
pizza-bagetka	univerzální vysoký plech	3	☒/▢	170-190	20-30
minipizza	univerzální vysoký plech	3	☒/▢	190-210	10-20
Pizza, chlazená					
pizza (předehřát)	univerzální vysoký plech	1	☒/▢	180-200	10-15

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba trvání v min
Výrobky z brambor, zmrazené					
hranolky	univerzální vysoký plech	3		190-210	20-30
	univerzální vysoký plech + plech na pečení	3+1		180-200	30-40
krokety	univerzální vysoký plech	3		190-210	20-25
rösti (bramborové placky), plněné bramborové taštičky	univerzální vysoký plech	3		200-220	15-25
Pečivo, zmrazené					
houska, bageta	univerzální vysoký plech	3		180-200	10-20
preclíky (syrové polotovary)	univerzální vysoký plech	3		200-220	10-20
Pečivo, předpečené					
houska k rozpékání, bagetka k rozpékání	univerzální vysoký plech	2		190-210	10-20
	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		160-180	20-25
Obalované polotovary, zmrazené					
rybí prsty	univerzální vysoký plech	2		220-240	10-20
kuřecí kousky, kuřecí nugety	univerzální vysoký plech	3		200-220	15-25
Závin, zmrazený					
závin	univerzální vysoký plech	3		190-210	30-35

Speciální pokrmy

Při nízkých teplotách se vám s 3D-horkým vzduchem výborně podaří krémový jogurt nebo vláčné kynuté těsto.

Nejprve z varného prostoru vyjměte příslušenství, závesné mřížky nebo teleskopické výsuvy.

Příprava jogurtu

1. Svařte 1 litr mléka (3,5 % tuku) a nechte ho vychladnout na 40 °C.
2. Přimíchejte 150 g jogurtu (s teplotou z chladničky).
3. Naplňte do šálků nebo malých skleniček se šroubovacím víčkem a zakryjte potravinovou fólií.

4. Varný prostor předehřejte dle uvedených údajů.

5. Šálky nebo skleničky postavte na dno varného prostoru a připravujte podle níže uvedených údajů.

Kynutí těsta

1. Kynuté těsto připravte jako obvykle, dejte ho do žáruvzdorné keramické nádoby a přiklopte.
2. Varný prostor předehřejte dle uvedených údajů.
3. Pečící troubu vypněte a těsto dejte vykynout do varného prostoru.

Pokrm	Nádoba	Druh ohrevu	Teplota	Doba trvání
jogurt	šálky nebo skleničky s šroubovacím víčkem	postavte na dno trouby	 předehřát na 50 °C 50 °C	5 min 8 hod
kynutí těsta	žáruvzdorná nádoba	postavte na dno trouby	 předehřát na 50 °C Spotřebič vypněte a kynuté těsto dejte do varného prostoru	5-10 min 20-30 min

Rozmrazování

Časy rozmrazování se liší podle druhu a množství potravin.

Dodržujte pokyny výrobce na obalu.

Vyjměte mražené potraviny z obalu, vložte do vhodného nádobí a postavte na rošt.

Položte drůbež na talíř prsy dolů.

Upozornění: Do teploty 60 °C osvětlení pečící trouby nesvítí. Díky tomu je k dispozici optimální jemná regulace. Pokud volíte teploty zůstane vypnutý, ventilátor neběží.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	(Teplota)
Citlivé mražené výrobky např. šlehačkové dorty, máslové dorty, dorty s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce.		Rošt	1	 volíč teploty zůstane vypnutý
Ostatní mražené výrobky Kuře, salámy a maso, chleba a housky, koláče a jiné pečivo		Rošt	1	 50 °C

Sušení

Pomocí 3D-horkého vzduchu  můžete výborně sušit. Používejte pouze kvalitní ovoce a zeleninu a důkladně je umyjte. Nechte je řádně okapat a osušte je.

Univerzální vysoký plech a rošt vyložte pečicím nebo pergamenovým papírem.

Šťavnaté ovoce nebo šťavnatou zeleninu několikrát obralte. Ihned po usušení sejměte z papíru.

Ovoce a bylinky	Příslušenství	Výška	Druh ohřevu	Teplota	Doba trvání
600 g plátků jablek	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 5 hod
800 g plátků hrušek	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 8 hod
1,5 kg švestek nebo blum	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 8-10 hod
200 g očištěných bylinek	univerzální vysoký plech + rošt	3+1		80 °C	cca 1½ hod

Zavařování

Sklenice a gumičky pro zavařování musí být čisté a nepoškozené. Používejte pokud možno stejně velké sklenice. Údaje v tabulkách se vztahují na litrové oblé sklenice.

Pozor!

Nepoužívejte větší ani vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Zavařujte pouze kvalitní ovoce a zeleninu. Důkladně je umyjte.

Uvedené časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, počtem sklenic, množstvím a teplotou obsahu sklenic. Dříve než pečicí troubu přepnlete, resp. vypnete, zkontrolujte, zda to ve sklenících řádně probublává.

Příprava

1. Naplňte sklenice. Neplňte je až po okraj.
2. Otřete okraje sklenic. Okraje musí být čisté.
3. Na každou sklenici položte mokrou gumičku a víčko.

4. Sklenice uzavřete pomocí spon.

Do trouby nevkládejte více než šest sklenic.

Nastavení

1. Univerzální vysoký plech zasuňte do výšky 2. Sklenice postavte tak, aby se vzájemně nedotýkaly.
2. Do univerzálního vysokého plechu nalijte ½ litru horké vody (cca 80 °C).
3. Zavřete dvířka pečicí trouby.
4. Nastavte dolní ohřev .
5. Teplotu nastavte na 170 až 180 °C.

Zavařování

Ovoce

Přibližně za 40 až 50 minut začnou v krátkých intervalech stoupat vzhůru bublinky. Vypněte pečicí troubu.

Nechte 25 až 35 minut „dojít“ a pak sklenice z trouby vyjměte. Při delším chladnutí v troubě by mohly vzniknout zárodky a podpořilo by se kvašení zavařeného ovoce.

Ovoce v litrových sklenicích	Od probublávání	Po vypnutí nechat dojít
jablka, rybíz, jahody	vypnout	cca 25 minut
třešně, meruňky, broskve, angrešt	vypnout	cca 30 minut
jablková povidla, hrušky, švestky	vypnout	cca 35 minut

Zelenina

Jakmile ve sklenících stoupají vzhůru bublinky, snižte teplotu na 120 až 140 °C. Doba trvání je v závislosti na druhu zeleniny

cca 35 až 70 minut. Po uplynutí této doby pečicí troubu vypněte a využijte zbytkové teplo.

Zelenina ve studeném nálevu v litrových sklenicích	Od probublávání	Po vypnutí nechat dojít
okurky	-	cca 35 minut
červená řepa	cca 35 minut	cca 30 minut
růžičková kapusta	cca 45 minut	cca 30 minut
fazole, kedlubna, červené zelí	cca 60 minut	cca 30 minut
hrách	cca 70 minut	cca 30 minut

Vyjmutí sklenic

Po zavaření vyjměte sklenice z varného prostoru.

Pozor!

Horké sklenice nestavte na studený nebo mokrý podklad. Mohly by prasknout.

Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především při zahřátí připravovaných obilních a bramborových produktů na vysoké teploty, jako

např. smažených brambůrků, hranolků, toastů, housek, chleba nebo jemného pečiva (slané sušenky, perník, sladké sušenky).

Tipy pro přípravu pokrmů bez akrylamidu

Všeobecně

- Používejte co nejkratší doby pečení.
- Opékejte pokrmy dozlatova, ne příliš dotmava.
- Velký, hustý pokrm obsahuje méně akrylamidu.

Pečení

Pomocí horního/dolního ohřevu max. 200 °C.

Pomocí 3D-horkého vzduchu nebo horkého vzduchu max. 180 °C.

Cukroví

Pomocí horního/dolního ohřevu max. 190 °C.

Pomocí 3D-horkého vzduchu nebo horkého vzduchu max. 170 °C.

Vejce nebo vaječný žloutek omezuje tvorbu akrylamidu.

Hranolky z pečící trouby

Rozmístit na plechu rovnoměrně a v jedné vrstvě. Péct minimálně 400 g na jednom plechu, aby hranolky nebyly vysušené.

Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly vytvořeny zkušebními ústavy pro usnadnění kontroly a testování různých spotřebičů.

Podle EN 50304/EN 60350 (2009), resp. IEC 60350.

Pečení

Pečení ve 2 úrovních:

Univerzální pánev vždy vložte nad plech na pečení.

Pečení ve 3 úrovních:

Vložte univerzální pánev doprostřed.

Stříkané pečivo:


Současně vložené plechy nemusí být hotové v jeden okamžik.

Jablkový koláč v jedné úrovni:

Tmavé pružinové formy umístěte vedle sebe.

Jablkový koláč ve dvou úrovních:

Tmavé pružinové formy umístěte nad sebe, viz obrázek.

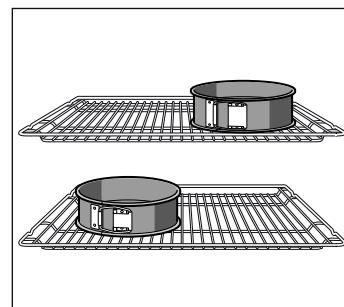

Koláče v pružinových formách z bílého plechu:

Peče v jedné úrovni s horním/dolním ohřevem Použijte univerzální pánev místo roštu a postavte na ni pružinovou formu.

Upozornění: Nejdříve použijte k pečení nižší z uvedených teplot.

Pokrm	Příslušenství a formy	Výška	Druh ohrevu	Teplota ve °C	Doba přípravy v minutách
Stříkané pečivo (předehřev*)	Pleh na pečení	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Univerzální pánev + plech na pečení	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
	2 plechy na pečení + univerzální pánev	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140	35-50
Stříkané pečivo	Pleh na pečení	3	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
Malé koláče (předehřev*)	Pleh na pečení	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-30
	Pleh na pečení	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	20-30
	Univerzální pánev + plech na pečení	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	25-40
	2 plechy na pečení + univerzální pánev	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	35-55
Piškot (předehřev*)	Pružinová forma na roštu	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	30-40
Piškot	Pružinová forma na roštu	2	<input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	160-180	30-40
Jablkový koláč	Rošt + 2 pružinové formy Ø 20 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	70-90
	2 rošty + 2 pružinové formy Ø 20 cm	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-90


* K předehřevu nepoužívejte rychloohřev.

Grilování

Pokud pokládáte potraviny přímo na rošt, zasuňte navíc do výšky 1 univerzální vysoký plech. Zachytí se v něm tekutina a pečicí trouba zůstane čistší.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Druh ohrevu	Stupeň grilování	Doba trvání v min
opečené toasty 10 minut předehřát	rošt	5	<input checked="" type="checkbox"/>	3	½-2
hovězí karbanátky, 12 ks* nepředehřívat	rošt + univerzální vysoký plech	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Po uplynutí ⅔ doby obrátit.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.com



9001117472 950519