

הזמןת טכני או קיבלת ייעוץ במקרה של תקלת
לו 2220* (חייב שיחות בتعريف המקומי או הנייד).
ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר במדריך מרכזי שירות הליקוחות המצורף.

תחנות שירות

צפון	שירות CSB, שדר' החסידות 224, חיפה	טל": 04-8477111
מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	טל": 08-9777222
ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	טל": 02-6403000
דרום	שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע	טל": 08-9777222
	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	טל": 08-6378616
	שירות ששון, הבנאי 3, אילת	טל": 08-6335311

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

צרו: B.S.H Home Appliances Ltd. תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



9001123080 (9604)

Aqua-Stop אחריות

Aqua
Stop

רक עברו מכשירים עם Aqua-Stop

- בנוסף לתביעות המוגשות לספק במסגרת האחריות המבוססת על הסכם הרכישה ועל תעודה האחראית של המוצר, נספק פיצוי בהתאם לתנאים הבאים:
- 1.** נספק פיצוי לצרכנים פרטיזים עבור נזקי מים הנגרמים בשל תקלת המערכת Aqua-Stop.
 - 2.** תעודה האחראית תקפה לאורך כל חי' המכשיר.
 - 3.** תנאי מקדים עברו כל התביעות המוגשות במסגרת האחירות הוא Aqua-Stop השמיש המצוי בהתקן שחייב להיות מותקין ומחובר כהלכה בהתאם להנחיות שלנו; הנחיות אלה כוללות גם הארכת Aqua-Stop מותאמת כהלה (אביזרים מקוריים). האחריות שלנו אינה מכסה כלים או חיבורים פגומים המובילים אל חיבור Aqua-Stop בברח.
 - 4.** מכשירים עם Aqua-Stop לא צריכים להיות בפיקוח בזמן הפעלה, ולא מאובטחים לאחר מכן על-ידי סגירת הברח. יש לסגור את ברח המים רק במקרה שאיןכם נמצאים בבית למשך תקופה ארוכה, למשל בעת יצאה לחופשה שאורכת מספר שבועות.

בטcho במומחיותו של היצרן. אל תהסס לפנות אלינו. כך תוכלם להיות בטוחים שתת התקיונים מבצע טכני שירות מסוים המשמש בחלקי חילוף מקוריים.

מפרט טכני

מידות:

850 x 600 x 590 מ"מ

(גובה x רוחב x עומק)

משקל:

83-63 ק"ג (בהתאם לדגם)

חיבור לחשמל:

50Hz, 220-240V

זרם חשמלי נקוב A 10

הספק נקוב W 2,300

לחץ מים:

(1-10 bar) 100-1,000 kPa

תקנות	סיבה/פתרון
במכונת הכביסה יש ריחות לא נעימים או שרירות שומניות.	הפעילו את התוכנית Cottons 90° (כוטנה 90°) בלי פריטי כביסה במכונה.
קצף עשוי לדלוף ממכירת חומר הניקי.	הערה: כדי למנוע הייזורות קצר, השתמשו רק במחצית כמות חומר הנקיי המומלצת על-ידי יצרן חומר הניקי. אל תשתמשו בחומר נקיי המיעודים לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדינים.
רעשים חזקים, רuidות ו"טילול" של המכונה במהלך השטיפה.	האם השימוש במלר השאייה שונה מרמת הרעש במהלך השטיפה. ■ האם המכשיר מאוזן? אזנו את המכשיר. ← עמוד 16 ■ האם רגליות המכשיר מקובעות? קבעו את רגליות המכשיר. ← עמוד 16 ■ האם קיבועי הובלה הוסר? סירו את קיבועי הובלה. ← עמוד 14
לוח התצוגה/נוריות החיווי אינם פועלם כשמהכשיר פועל.	אם הייתה הפסקת חשמל? ■ האם הנתלים נשרפו? אפסו/חחליפו את הנתלים. אם התקלה חוזרת על עצמה, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 38
ישן שירותים חומר נקיי על פריטי הכביסה.	לעתים, חומר נקיי נטול פוספטים מכיל משקעים שאינם נמסים במים. ■ בחרו Rinse (שטיפה) או הבירשו את פריטי הכביסה לאחר היבוב.
מבחן השהייה. מבחן השהייה.	הסמל מופיע המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגורו את הדלת בפתח המטבח. מבחן השהייה. מבחן השהייה.
במכשיר השהייה, הסמל הדלת אינה נעה. ניתן להוסיף פריטי כביסה.	אם איןכם מצליחים לפתור את התקלה בעצמכם (לאחר כיבוי המכשיר והפעלתו מחדש) או אם נדרש תיקון: ■ כבו את המכשיר ונתקנו את תקע החשמל. ■ סגורו את הברץ ופנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 38

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

- מספר E מספר מוצר
מספר FD מספר יצור
- תוכלו למצוא נתונים אלה (בהתאם לדגם):
- בחלק הפנימי של דלת הטיעינה או כיסוי פתח השירותים
 - בגין המכשיר

שירות לקוחות

אם אין אפשרותתכם לתקן את התקלה בעצמכם, פנו לשירות לקוחות שלנו. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים. בעת פניה למרכז שירות הלקוחות, צינו את מספר המוצר (o. E) ואת מספר הייצור (FD) של מכונת הכביסה.

תקלות ודרבי פעולה לתיקון

תקלה	סיבה/פתרון
	<ul style="list-style-type: none"> ■ מים דולפים מהמכשור. ■ הדקנו את חיבור הברגים של צינור הניקוז.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ מים לא זורמים לתוך מכונת הכלביסה. ■ האם הברת פתוחה? ■ האם המסנן חסום? נקנו את המסנן. ← עמוד 34 ■ האם צינור כניסת המים מופטל או תקוע? פנימה.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ לא ניתן לפתח את הדלת. <p>הערה: מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכלביסה נשארת נעלמה כאשר מפלס המים או הטמפרטורה גבוההים (ראו ← "ביטול התוכנית" עמוד 29) או כאשר התוך מסתווב.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ האם נבחרה התוכנית - - - (Rinse Stop) (הפסקת השטיפה) = ללא סחיטה סופית? ← עמוד 29 ■ האם ניתן לפתח את הדלת רק באמצעות שחרור החירום? ← עמוד 34
	<ul style="list-style-type: none"> ■ התוכנית לא מתחילה. ■ האם הדלת סגורה? ■ האם נעילת הבטיחות בפני ילדים ☺ מופעלת? השיבתו אותה. ← עמוד 28
זו אינה תקלה - בדיקת המנווע הפנימית עשויה לגרום לתוף להיטלטל או לרעדות מעט כאשר התוכנית מתחילה.	התוף מיטלטל ורועד מעט לאחר שהתוכנית נבחרה.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ המים לא מתנקזים. <p>הערה: אם נבחרה התוכנית - - - (Rinse Stop) (הפסקת השטיפה)</p> <ul style="list-style-type: none"> = ללא סחיטה סופית? ← עמוד 29 ■ נקנו את משאבת הניקוז. ← עמוד 33 ■ נקנו את צינור הניקוז. ← עמוד 34
זו אינה תקלה - המים נמצאים מתחת לאזור הנראת לעין.	לא ניתן לראות מים בתוך התוף.
זו אינה תקלה - המערכת לא ייה חוסר איזון בכביסה הפסיקה את מחרוז הסחיטה אינה מספקת.	תוצאת הסחיטה אינה פרטיה הכביסה רטובים/לחים מדי.
זו אינה תקלה - המערכת לא ייה חוסר איזון בכביסה מתקנת את חוסר האיזון.	מחזר הסחיטה מופעל מספר פעמיים.
זו אינה תקלה - המערכת לא ייה חוסר איזון בכביסה מתקנת את חוסר האיזון על-ידי חולקה חוזרת של פרטיה הכביסה.	התוכנית נמשכת זמן ארוך מהרגיל.
זו אינה תקלה - המערכת לא ייה קצף פעילה - מחזר שטיפה הופעל.	משך התוכנית משתנה במילר מחזר הכביסה.
זו אינה תקלה - רצף התוכנית מותאם במיוחד לתהיליך הכביסה הספציפי. הדבר עשוי לשנות את המשך התוכנית המוצג בלוח התצוגה.	תא מוציא הטיפול ☈.
זו אינה תקלה - אין לך השפעה על פעולות מוצרי הטיפול.	ישן שרירות מים בתוך תא מוציא הטיפול ☈.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ נקנו את התושבת במידת הצורך.

מידע המופיע על-גבי לוח התצוגה

התצוגה	סיבה/פתרון
1. מאייר	הטמפרטורה גבוהה מדי. המתינו עד שהטמפרטורה תרד. ■ מפלס המים גבוה מדי. לא ניתן להוסיף פריטי כביסה. סגרו את הדלת מיד, אם יש צורך. לחצו על הלחץ כדי להמשיך את התוכנית.
2. מהבהב	יתיכון שפריטי כביסה נתפסו. פתחו את הדלת, סגרו אותה ולהציצו על . ■ במידת הצורך, דחפו את הדלת עד לגירה או הוציאו חלק מפריטי הכביסה וסגרו אותה שוב. ■ במידת הצורך, כבו את המכונה והפעילו אותה שוב; הגדירו את התוכנית ואת ההגדרות המתאימות להם.
3. מאיר	פתחו את ברז המים הקרים במלואו, ■ צינור כניסה המים מפותל/תקוע, ■ לחץ המים נמוך מדי. נקנו את המנסן. ← עמוד 34
4. עז	משאבת הניקוז חסומה. נקנו את משאבת הניקוז. ← עמוד 33 ■ צינור הניקוז חסום. נקנו את צינור הניקוז בסיפון. ← עמוד 34
5. עז	יש מים בפלטה הניקוז, המכשיר דולף. סגרו את ברז המים. פנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 38
6. עז	מהבהב לשירוגין עם בסוף התוכנית. זו אינה תקלה - המערכת לדיחוי חומר איזון בכביסה הפסיקה את מחזור הסחיטה כיון שפריטי הכביסה מפוזרים באופן לא אחיד. פזרו בתוף פריטי כביסה קטנים וגדולים. במידת הצורך, סחטו את פריטי הכביסה פעמי נוספת.
7. עז	נעלית הבטיחות בפני ידים פעללה - השביתו אותה. ← עמוד 28
8. תצוגות אחרות	כבו את המכשיר, המתינו חמיש שניות והפעילו אותו שוב. אם התצוגה מופיעה שוב, פנו למרכז שירות הלקוחות. ← עמוד 38
* בהתאם לדגם	

⚠️ אזהרה

סכנת פציעה!

ידיכם עלולות להיפצע אם תיגעו בתוף
כשהוא מסתובב.

אין להכניס ידיים אל תוך התוף כשהוא
מסתובב. יש להמתין עד שהתוף עצר את
סיבובו.


דוחות!


זקן מים

מים שודלפים מהמכונה עלולים לגרום
לנזקים. אל תפתחו את דלת מכונת
הכביסה אם ניתן לראות מים מבעד
לזכוכית.


אם ברצונכם להוציא את פריטי הכביסה,
ניתן לפתחו את דלת מכונת הכביסה
באופן הבא:

1. כבו את המכשיר. נתקן את תקע
החשמל.
2. נקזו את המים.
3. משכו את מנגןן שחרור החירום כלפי
מטה באמצעות כלי עבודה ושחררו
אותו.
כעת ניתן לפתח את דלת מכונת
הכביסה.

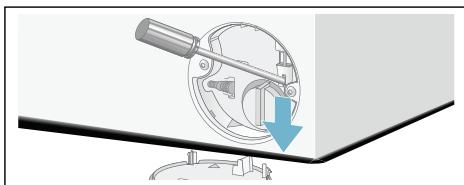

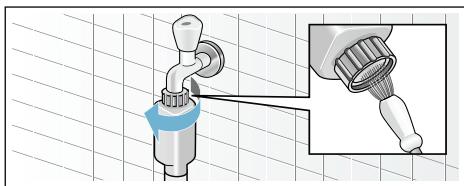


- 6.** עברו דגמי Standard I או Aqua-Secure-I המسان שbegg המכשיר:
נקו את המسان שבגב המכשיר.
הסירו את הצינור מגב המכשיר.
השתמשו בפלוייר כדי להסיר את המسان
ולאחר מכן, נקו אותו.

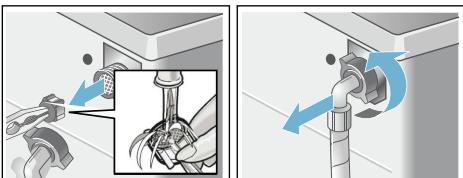

- 7.** הכנסו את המسان, חבו את הצינור
ובדקו אם הוא דולף.

צינור הניקוז בסיפון חסום

- כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
- שחררו את תפס הצינור. הסירו בזיהירות את צינור הניקוז. שאריות מים עשויות לדלוף.
- נקו את צינור הניקוז ואת יחידת החיבור של הסיפון.

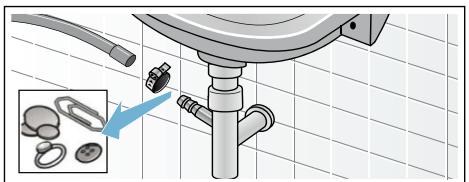

- 4.** חברו בחזרה את צינור הניקוז וחזקו את החיבור באמצעות תפס הצינור.

הMSN בציגור כניסה המים חסום

⚠️ אזהרה!

סכתת התחלמלות!

דגם Aqua-Stop כולל שסתום חשמלי. קיימת סכתת התחלמלות אם אתם טובלים את שסתום הבטיחות של Aqua-Stop במים. אל תטבלו את שסתום הבטיחות במים.

ראשית, הפחיתו את לחץ המים בציגור כניסה המים:

- סגרו את ברז המים.
- בחרו באחת התוכניות (מלבד Rinse/Spin/Drain/Empty (שטיפה/סחיטה/ניקוז/שאייבה)).
- לחצו על להחצן 🔘. הניתו לתוכנית לפעול למשך כ-40 דקות.
- סובבו את בורר התוכניות למצב קבוע. נתקו את תקע החשמל.
- נקו את המسان של הברז. נתקו את הצינור מהברז. נקו את המسان באמצעות מברשת קטנה.

תקלות ודרכי פעולה לתיקון

פתיחה חרום


לדוגמא, במקרה של הפסקת חשמל

הערה: התוכנית ממשיכת את פעולתה עם חידוש זרם החשמל.


⚠️ אזהרה! סכתת צריבה!

בעת כיבוס בטמפרטורה גבוהה, אתם עלולים להיכוות אם תגעו בתמיסת חומר הניקוי או בפריטי הכביסה.
אם ניתן, הניתו להם להתקרר.


4. הוציאו את צינור הניקוז מהתנקן. הסירו את הפיקק האוטם ושפכו החוצה את המים לתוך מיכל מתאים. החזרו את הפיקק האוטם למקוםו ואת צינור הניקוז להתקן.

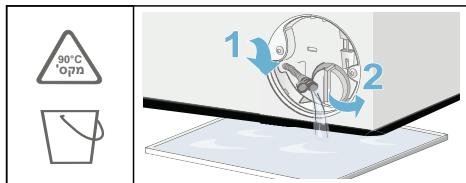

5. הבירגו החוצה בזרירות את CISIO המשאבה (שאריות מים עשויות לדלוף). נקו את החלק הפנימי, את הברגת CISIO המשאבה ואת בית המשאבה. ודאו כי CISIO המשאבה יכולם להסתובב. החזרו את CISIO המשאבה למקוםו והבריגו אותו היטב. על הדית להיות במקום במצב אנכי.

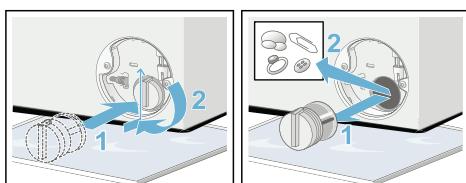


6. החזרו את CISIO פתח השירות למקוםו, וסגורו אותו.

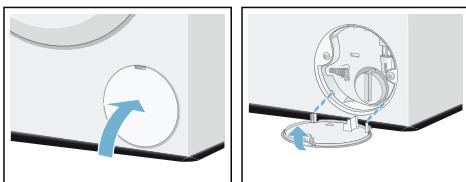

הערה: כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי לתוך פתח היציאה במלול הקביסה הbhava, שפכו ליטר אחד של מים (לא חומר ניקוי) אל תא II והפעילו את התוכנית ניקוי) אל תא II (ניקוז/שאייבת Drain/Empty הקביסה הbhava כרגיל).

ב) אם עזר המדידה* עברו חומריו ניקוי נזליים נמצא בשימוש, החליקו אותו קדימה, קפלו כלפי מטה והכניסו אותו למקוםו עד שיישמע צליל נקישה.

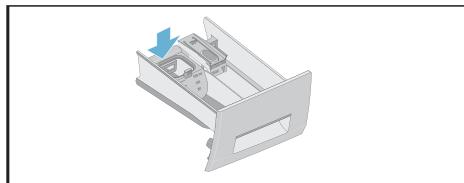

הערה: השאירו את מגירת חומריו ניקוי פתוחה כדי לאפשר אידי של שאריות מים.


חסימה במשאבת הניקוז

⚠️azzura סכת צריבה!

המים מתחכמים מאוד בעת ייבוא בטפרות גבוחות. אתם עלולים להיכאות בעת מגע במים החמים. הניחו למים להתקרר.

לאחר שהמים התקררו:

1. סגרו את ברת המים כדי שלא ייכנסו מים נוספים למוכנת הקביסה. אם ייכנסו מים, תצטרכו לנזקם באמצעות משאבת ניקוז.
2. כבו את המכשיר. נתקו את תקע החשמל.
3. פתחו והסירו את פתח השירות.

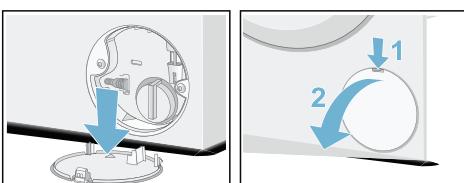

גוף מכונת הכביסה/לוח הבקרה

- נגבו את גוף המכונה ואת לוח הבקרה באמצעות מטילת רכה ולחה.
- הוציאו מיד את SHAREOTS חומר הנקיי.
- אין לנתקו באמצעות סילון מים.

תוֹךְ

השתמשו בחומר נקיי ללא כלור. אין להשתמש בצמר פלדה.

אם מכונת הכביסה מדיפה ריחות רעים, או כדי לנוקוט את התוף, הפעלו את התוכנית **Cottons (cottna) 90°C** ללא פריטי כביסה. הושיפו אבקת כביסה.

הסרת אבנית


לא תצטרכו להסיר אבנית אם תשתמשו בכמויות נכונות של חומר נקיי. עם זאת, אם יהיה צורך בכך, פעלו בהתאם להוראות יצרן מסיר האבנית. ניתן לרכוש חומרים מתאימים להסרת אבנית באתר האינטרנט או במרכז שירות הלקוחות. ← **עמוד 38**

מגירת חומר הניקיי וגוף המגירה

לאחר מחזור הכביסה, יתכן שיישארו שרירות של חומר נקיי או מרכק כביסה במגירת חומר הניקיי או בגוף המגירה.


כדי להסיר שרירות:

1. משכו החוצה את מגירת חומר הניקיי. לחזו על התושבת כלפי מטה והוציאו את המגירה לגמר.

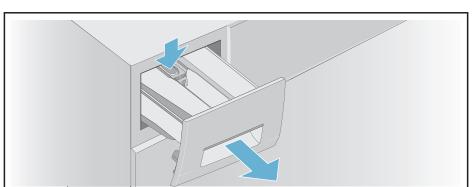


2. הסירו את התושבת.



- א) דחפו את התושבת מלמטה כלפי מעלה באמצעות האצבע.

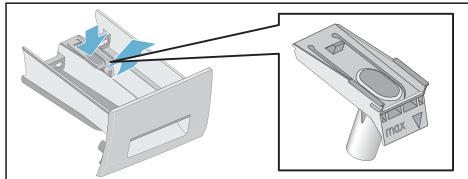

ב) אם עזר המדידה* עבר חומר נקיי נוזלי נמצא בשימוש, משכו אותו כלפי מעלה.

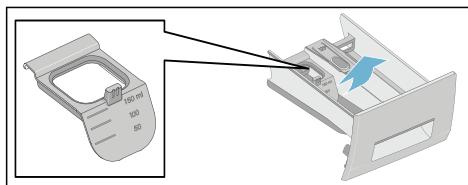


3. נקו את מגירת חומר הניקיי ואת התושבת באמצעות מים וمبرשתת וייבשו אותם. נקו גם את החלק הפנימי של המגירה.

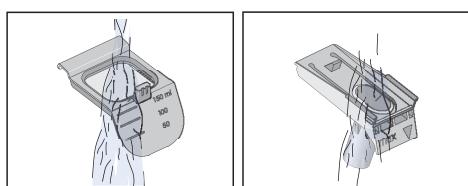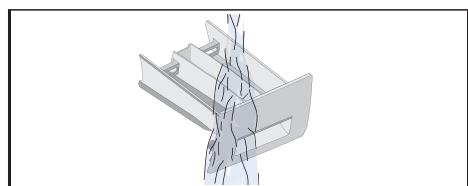

4. הכנסו את התושבת ונעלו אותה במקומם.

א) דחפו את הצילינדר אל תוך הפין.

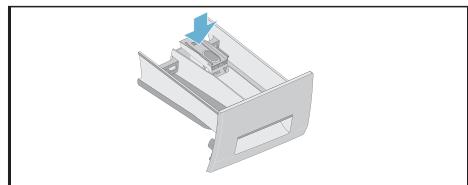

* בהתאם לדגם

יציאה ממצב ההגדרות
 כעת נתן לטיים את תחאלר הגדרה
 ולהגדר את בורר התוכניות למצב Off (כבי').
 ההגדרות נשמרות.

ניקוי ותחזוקה



⚠️ אזהרה!

סכת מות!

קיימת סכנה למכת חשמל בעת מגע
 בחלקים שביהם עבר זרם חשמלי.
 כבוי את המכשיר ונתקו את תקע החשמל.

⚠️ אזהרה!

סכת הרעליה!

אדמים רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי
 המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי
 כביסה.

אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים
 ממסים.

זהירות!

נקץ למכשיר
 חומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים
 לניקוי פריטי כביסה, עלולים לגרום נזק
 למשטחים ולרכיבים של מכונת הכביסה.
 אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים
 ממסים.

עלינו בהתאם להנחיות הבאות כדי למנוע
 היוזרות משקעים של חומר ניקוי וריחות
 רעימ:

הערות

- וודאו שהחדר שבו מותקנת מכונת
 הכביסה מאורור היטב.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומר
 הניקוי פתוחות מעט כאשר מכונת
 הכביסה אינה בשימוש.
- הפעלו מדי פעם תוכנית כביסה Cotton
 (cotone) 60°C עם אבקת כביסה.


הגדרות המכשיר



באפשרותם לשנות את ההגדרות הבאות:

- עוצמת הקול של התראות המידע
 (לדוגמה: בסיסים תוכנית) / או
 עוצמת הקול של החלצנים.

כדי לשנות את ההגדרות, יהיה עליהם
 להפעיל את מצב ההגדרות.

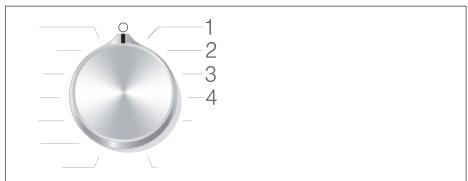

1/2/3/4... מצבים בבורר התוכניות


הפעלת מצב ההגדרות

1. סובבו את בורר התוכניות למצב 1.
 מכונת הכביסה מופעלת.
2. לחוץ על החלוץ \triangleleft ו- \triangleright , סובבו
 את בורר התוכניות עם כיוון השעון
 למצב 2. שחררו את החלוץ.
 מצב ההגדרות מופעל, ועוצמת הקול עברו
 התראות מידע מופיעה בלוח התצוגה
 (לדוגמה, בסיסים תוכנית).

שינוי עוצמת הקול

- כדי לשנות את עוצמת הקול של
 התראות המידע, השתמשו בלחוץ
in Ready (סיסים לאחר) כאשר בורר
 התוכניות נשאר במצב 2.
- כדי לשנות את עוצמת הקול של
 החלצנים, סובבו את בורר התוכניות
 למצב 3. השתמשושוב בלחוץ **in Ready (סיסים לאחר)** כדי לשנות את עוצמת
 הקול.

\square = כבוי, $/$ = שקט,
 \triangleleft = ביןוני, \triangleright = חזק,
 \wedge = חזק מאוד

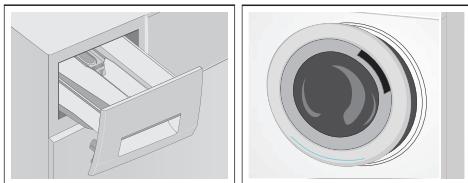

- בחרית מהירות סחיטה או הגדרת ברור התוכנית ל-Drain/Empty (ניקוז/שאיבת) ולאחר מכן לחיצה על הלחץ .

סיום התוכנית

הן מופיע בלוח התצוגה נורית החינוי של הלחץ כבית.


הוצאת פריטי כביסה/כיבוי המכשיר

1. סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי. המכשיר כביה.
2. פתחו את הדלת והוציאו את פריטי הכביסה.
3. סגרו את ברת המים.

הערה: לא דרוש עבור דגם Aqua-Stop.

הערות

- המתיינו תמיד עד לסיום התוכנית משומש שהמכשיר עשוי עדיין להיות געול.
- בסוף התוכנית, המכשיר עבר למדבב של חיסכון בחשמל. התואורה כביה והלחץ מהbehabb. לחץ על לחץ כלשהו כדי להפעיל את לוח התצוגה.
- אין להשאיר פריטי כביסה בתוך התוף. הם עלולים להתכווץ בכביסה הבאה או לשנות את צבעו של פריט כביסה אחר. הוציאו חפצים זרים מתוך התוף ומתרן אתם הגומי - סכנות חלודה.

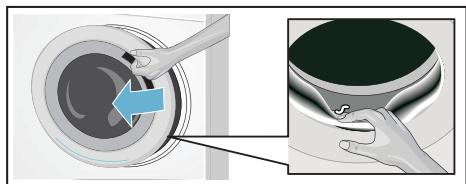

- יבשו את אטם הגומי ואת דלת מכונת הכביסה.
- השאירו את הדלת ואת מגירת חומרני הניקוי פתוחות כדי לאפשר אידי של שאריות מים.

• חישנים

שקליה אוטומטית

פונקציית השקליה האוטומטית במכונה מתאימה לבדוק את צירכת המים המיידית לכל תוכנית, בהתאם לכמות הכביסה ולסוג הבד.

מערכת לזיהוי חוסר איזון כביסה

המערכת האוטומטית לזיהוי חוסר איזון בכביסה מארתת חוסר איזון ומודדת פיזור אחד של פריטי הכביסה באמצעות התחלת והפסקה חוזרת של סיבובי התוף.

אם פריטי הכביסה אינם מאזינים בצורה משמעותית, מהירות הסחיטה תפתח או שמחזר הסחיטה לא יבוצע מסיבות בטיחות.

הערה: פזרו פריטי כביסה גדולים וקטנים באופן אחיד בתוך התוף.

← "תקלות ודרכי פעולה לתיקון"
בעמוד 34

- לחצו על הלחצן כדי להמשיך את התוכנית.
- אם הסמל מופיע בלוח הציגוגה, לא ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה.
- **הערה:** מטעמי בטיחות, דלת מכונת הכביסה נשארת נעולה כאשר מפעילים המים / או הטמפרטורה גבוההים, או כאשר הטעון מסתובב.

שינוי התוכנית

- אם הפעלתם בטעות את התוכנית הלא נכון, תוכלם לשנות את התוכנית **לפי הנקודות הבאות:**
- 1. לחצו על הלחצן .
- 2. בחרו תוכנית אחרת.
- 3. לחצו על הלחצן התוכנית החדשה מתחילה מהמתחלת.

ביטול התוכנית

עבור תוכניות בטמפרטורות גבוהות:

1. לחצו על הלחצן .
2. קירור פריטי הכביסה: בחרו באפשרות **Rinse** (שטייפה).
3. לחצו על הלחצן .

עבור תוכניות בטמפרטורות נמוכות:

1. לחצו על הלחצן .
2. בחרו **Empty/Drain** (ניקוז/שאיבה).
3. לחצו על הלחצן .

סיום תוכנית בעת השהייה השטייפה

- מופיע בלוח הציגוגה ונורית החיווי של הלחצן מהבאהבת.

- המשיכו את התוכנית על-ידי:
- לחיצה על הלחצן (פריטי הכביסה יסחטו עם הגדרת מהירות הסחיטה שמודגרת כביררת מחדל*) או

* בהתאם לתוכנית שנבחרה ← סקירת תוכניות בעלון המצורף להוראות התקינה והפעלה

- **Ready (סיום לאחר)** למשך כשלוש דקות. הסמל מופיע בלוח הציגוגה.
- **מairy:** נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה.
- **מהבאהב:** נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה ומצב בורר התוכניות הותאם. אם תאפשר את בורר התוכניות לתוכנית הראשונית, הסמל יAIR שוב.

הערות

- כדי למנוע את סיום התוכנית, אל תסובבו את בורר התוכניות מעבר למצב הנוכחי. אם המכשיר כבב כasher הטעינה פעולת והנעה מהפני ילדים מופעלת, התוכנית ממשיכה כאשר המכשיר מופעל בחזרה.
- כדי להוציא את פריטי הכביסה בסוף התוכנית, השבינו את נעילת הבטיחות בפני הילדים.
- נעילת הבטיחות בפני ילדים נוריתת מופעלת גם לאחר כיבוי מכונת הכביסה.

הוסף/הוצאה של פריטי כביסה

- לאחר תחילת התוכנית, תוכלו להוציא פריטי כביסה או להוציאם מהתוף לפי הצורך.
- לחצו על הלחצן כדי להשוו את הנורית החיווי של הלחצן מהבאהבת והמכונה בודקת אם ניתן להוציא או להוציא פריטי כביסה.

- אם הסמל נעלם בלוח הציגוגה, דלת מכונת הכביסה פתוחה. ניתן להוציא או להוציא פריטי כביסה.

הערות

- אין להשייר את דלת מכונת הכביסה פתוחה למשך זמן רב מדי כאשר מוסיפים/מוסאים פריטי כביסה, משומש שעשויים לדלוף מים מפריטי הכביסה הרטוביים.
- תציגת העומס אינה פעולה בעת הוסף פריטי כביסה.

הערה: אין להשתמש בעזר המدية
למדידת ג'ל כביסה ואבקת כביסה, עבור
תוכניות עם קדם כביסה או כאשר נבחר זמן
עבור האפשרות "Ready in" ("סיום לאחר").

עבור דגמים ללא עזר מדידה, שפכו נוזל
כביסה אל המיכל המתאים והכニיסו אותו אל
טור התוף.

הפעלת התוכנית

לחוץ על הלחצן . נורית החיווי دولקת
והתוכנית מתחילה את פעולה.

לוח התצוגה מראה את זמן "Ready in"
(סיום לאחר) במהלך פעולת התוכנית או
את משך התוכנית וסמל התקדמות
התוכנית לאחר שמחזור הכביסה החל.
—> "לוח התצוגה" בעמוד 20

דוחי קצף

אם אתם משתמשים בكمות גדולה מדי של
חומר נקי, ייתכן שיוציא יותר מדי קצף
במהלך מחזור הכביסה. קצף עשוי לצאת
מגירת חומר הנקי. כדי להסיר את
הकצף, המכשיר מפעיל באופן אוטומטי
מחזורי שטיפה נוספים. דבר זה מאריך את
משך התוכנית.

תוכנו גם להסיר את הקצף בעצמכם.
ערבבו כף מרכך כביסה עם $\frac{1}{2}$ ליטר מים
ושפכו את התערובת אל טור תא II. הפתרון
אינו מתאים לבגדים חוץ, בגין ספורט או
פריטים הממולאים בפלומות.


הערה: כדי למנוע מכונת הכביסה ליזר
יותר מדי קצף, הוסיפו כמות קטנה יותר של
חומר נקי כבביסה הבאה, כאשר כמות
הכביסה דומה.

נעילת בטיחות בפני ידים (3 שניות)

ניתן לנצל את מכונות הכביסה כדי למנוע
שינויים לא מקונים של הfonוקציות שהבחרתם.

כדי להפעיל/לבטל, לחוץ לחיצה ממשכת
על הלחצנים Spin speed (מהירות סחיטה)

שפכו את חומר הנקוי ומוציאו הטיפול אל
התאים המתאים:

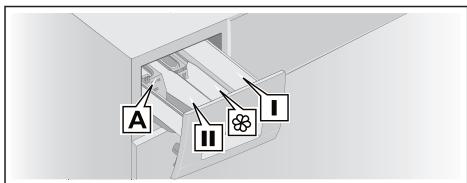

עזר מדידה A* עבור חומר נקי נזליים
תא II חומר נקי לשלב הכביסה
הראשי, למרחק מים,
למלבן, למסיר כתמים
מרכז כביסה, מעמלן נזלי;
תא ☈ אין למעשה מעבר לסימון
המקסימום.

תא I חומר נקי עבור שלב
הקדם כביסה


* בהתאם לדגם

1. משכו החוצה את מגירת חומר הנקוי
כל שנitin.
2. הוציאו חומר נקי / או מוצר טיפול.
3. סגרו את מגירת חומר הנקוי.

עזרה מדידה* עבור נזול כביסה

הכניםו את עזר המדידה למידית הכמות
המדויקת של נזול הכביסה:

1. משכו החוצה את מגירת חומר הנקוי.
לחוץ על התושבת כלפי מטה והוציאו
את המגירה לאמר.
2. החילקו את עזר המדידה קדימה, קפלו
אותו כלפי מטה והכニיסו אותו למקום
עד שיישמע צליל נקישה.
3. הכニיסו את המגירה בחזרה למקום.

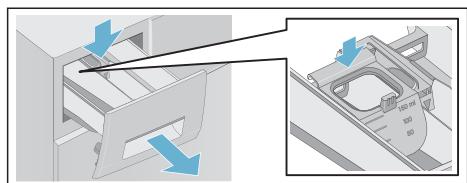

* בהתאם לדגם

מדידה והוספה של חומר ניקוי ומוצרי טיפול

זהירות! נק למכשיר

חומר ניקוי וחומרים לטיפול מוקדים בפריטי כביסה (כגון מס'ר כתמים, טرسיסים לטיפול מוקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של מכונת הכביסה. אל תאפשרו לחומר ניקוי אלה לבוא במאן עם המשטחים השוניים של מכונת הכביסה. במידה הצורך, נגבו מיד שאריות טרסיס ושרירות/טיפות של חומרים אחרים בעזרת מטלית להה.

מינון

- מדדו את הכמות של חומר ניקוי ושל מוצר הטיפול בהתאם לפרמטרים הבאים:
- קשיות המים (שאלו את חברת המים המקומית)
- הוראות היצין המופיעות על-גבי הארץ
- כמות הכביסה
- רמת לכלוך

מילוי חומר ניקוי

⚠️ אזהרה

గירימת גירוש בעיניים/בעור!

אם מגירת חומר ניקוי פתוחה במהלך פעולות המכונה, חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים להיגנץ החוצה. פתחו את המגירה בזיהירות. שטפו ביסודיות את העיניים והעור אם הם באו במאן עם חומר ניקוי או מוצרי טיפול. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי.

הערה: דללו מרככי כביסה סמיכים במעט מים. כך תמנעו סתיימות בцентрת של מכונת הכביסה.


הכנסת פריטי כביסה אל תוך התוך

⚠️ אזהרה סכנת מוות!

פריטי כביסה אשר טופלו קודם לכן בחומר ניקוי המכילים ממשים, כגון מס'ר כתמים/תמיסות ניקוי, עלולים לגרום לתהփצותם לאחר הכנסתם למكونת הכביסה. שטפו פריטים אלו ביד באופן יסודי לפני הכנסתם למكونת הכביסה.

הערות

- הכוינו למكونה פריטי כביסה בגודלים שונים. פריטי כביסה בגודלים שונים מתפזרים בתוף באופן שווה יותר במהלך מחזור הסחיטה. פריטי כביסה בודדים עשויים להוביל לחוסר איזון. ■ עיניו בעומס המרבי המציגן. חריגת מהמכמות תשפיע לרעה על תוכניות הכביסה והגדדים יהיו מקומותים יותר.
- 1. הניחו בתוף פריטי כביסה בלתי-מקופלים שמייננתם מראש.
- 2. ודאו שלא נלכדו פריטי כביסה בין דלת מכונת הכביסה לבין אטם הגומי, וכך גרו את הדלת.

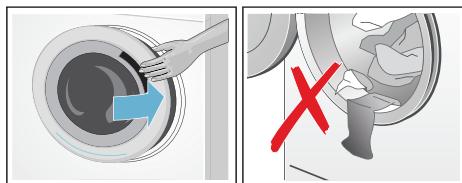

נורית החיווי של הלחץ 🔜 מהבהבת כד' לצין שניית להתחילה בתוכנית הכביסה. ניתן לשנות את הגדרות.

← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית"

בעמוד 24

← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמוד 25

השתמשו בברור התוכניות לבחירת התוכנית הרצויה. ניתן לסובב את בורר התוכניות לשני הצדדים.

הממשיר מופעל.

הגדרות ברירת המחדל של התוכנית
עבור התוכנית שנבחרה מופיעות בלוח התצוגה.

- מהירות סחיטה,
- העומס המרבי ומשך התוכנית (לסירוגין)

שינויי הגדרות ברירת המחדל של התוכנית

תוכלו להשתמש בהגדרות ברירת המחדל, או לשנות אותן.

לשם כך, לחץ שוב ושוב על הלחץ המתאים עד שתציג הגדרה הרצויה.

הגדרות מופועלות מבלי שייהי צריך לאשר אותן.

הן אין נשמרות לאחר שהמשיר כבוי.

← "הגדרות ברירת המחדל של התוכנית"
בעמוד 24

סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות ההתקנה והפעלה.

בחירה הגדרות תוכנית נוספת

על-ידי בחירה בהגדרות נוספות, תוכלם להתאים את תהליכי הכביסה טוב יותר לפריטי הכביסה שלכם.

ניתן לבחור את הגדרות או לבטל את בחירתן בהתאם להתקדמות התוכנית.

נורית החיווי של הלחץ מארה אם ההגדירה פעליה.

הגדרות אינן נשמרות לאחר שהמשיר כבוי.

← "הגדרות תוכנית נוספת" בעמוד 25

סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות ההתקנה והפעלה.

אם תלחצו על הלחץ (מהירות וחיסכון) פעמי אחד, תבחרו את הגדרה Speed (מהירות). אם תלחצו על הלחץ פעמי נספתה, תופעל הגדרה Eco (חיסכון). בעת הפעלת הגדרה, יופיע בתצוגה הסמל המתאים. אם תלחצו על הלחץ פעמי נספתה, לא תופעל אף הגדרה.

הפעלה המשירה

הכנות מכונת הכביסה

הערות

יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהלה.

← "מקום מכונת הכביסה וחיבורה" בעמוד 12

לפני הכביסה הראשונה, הפעילו מחרוז שטיפה ללא פריטי כביסה.


← "לפני הכביסה הראשונה" בעמוד 17

1. חקרו את תקע החשמל.
2. פתחו את ברז המים.

3. פתחו את הדלת.

4. בדקו שהמים בטוף התנקזו לחולטין.

נקזו את המים אם יש צורך.

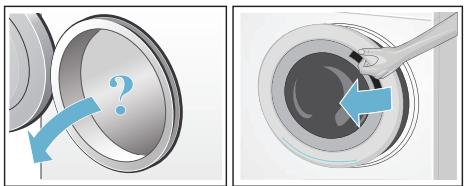

הפעלה המשירה/בחירה תוכנית

הערה: אם הפעלתם את נעילת הבטיחות בפני ילדים, עליכם לבטלה לפני שתוכלו להגדר תוכנית.

← "נעילת בטיחות בפני ילדים" בעמוד 28

- כמוות חומר הנקיי (ייתכן שיש צורך במחזרי שטיפה נוספת נספפים בגליל היוצרות קצף), העומס/סוג הבדים (שטיפה ארוכה יותר עבור עומס גודל יותר ועבור בדים שטופגים כמוות גודלה יותר של מים), חור איזון (לדוגמה, בגליל כביסה של סדין גומי): המערכת מטפלת בחור האיזון על-ידי הפעלת מספר מחזורי סחיטה, שינויים באספקת החשמל, לחץ המים (משפיע על מהירות המילוי).

הגדירות תוכניתית נוספת

הגדירות הזמןיניות משתנות בהתאם לדגם. תוכל למצוא סקירה של כל הגדירות הזמןיניות לבחירה בכל תוכנית לעליון המצויר להוראות הפעלה והתקינה.

Speed Eco (מהירות וחיסכון)

- speedperfect, speed eco (speed eco perfect)
- לחוץ על שתי הגדירות אפשריות להסתremaה התוכנית הנבחרה:

Speed (מהירות)

כיבוס בזמן קצר יותר, תוך השגת תוצאות ניקוי שעולות בקנה אחד עם התוכנית שנבחרה כשהיא ללא הגדירת Speed (מהירות), אך משתמשת ביוטר אנרגיה ממנה.

הערה: אין לחרוג מהעומס המרבי.

Eco (חיסכון)

כיבוס עם שימוש יעליל באנרגיה על-ידי הפתחת הטמפרטורה והגדלת משך התוכנית, תוך השגת תוצאות ניקוי שעולות בקנה אחד עם התוכנית שנבחרה, כשהיא ללא הגדירת Eco (חיסכון).

הערה: המהירות המרבית שניתנת להגדיר תלויה בדגם ובתוכנית שנבחרה.

in Ready (סיום לאחר)

Finish in (סיום לאחר), Ready in (סיום לאחר) (סמיון התחלת התוכנית, תוכלן לבחור "Ready in" זמן (זמן עד שעה) עד (סיום לאחר) בשעות (ה עד למקסימום של 24 שעות).

לשם כך:

1. בחרו תוכנית.

2. מישר התוכנית מוצג עבור התוכנית שנבחרה, לדוגמה 3:2 (דקות:שעות).

3. לחוץ על הלחוץ (READY) שוב ושוב עד שיוצג מספר השעות הנדרש.

3. לחוץ על הלחוץ (READY).

הדלת תינעל. מספר השעות שנבחר (לדוגמה, 4:8 מוצג בלוח הציגוג ונספר לאחר עד שתוכניתה מוצגת מתחילה. מישר

התוכנית מוצגת לאחר מכן.

הערה: מישר התוכנית כולל בזמן "Ready in" שעון הפונקציה (סיום לאחר).

במהלך הספירה לאחר הטימר, ניתן לשנות את מספר השעות שנבחר מראש

באופן הבא:

1. לחוץ על הלחוץ (READY).

2. השתמשו בלחוץ in Ready (סיום לאחר) כדי לשנות את מספר השעות.

3. לחוץ על הלחוץ (READY).

במהלך הספירה לאחר הטימר ניתן להוסיף או להוציא פריטי כביסה לפי הצורך.

הערה: מישר התוכנית מותאם באופן אוטומטי בזמן פעולת התוכנית.

ישנם מספר גורמים העשויים להשפיע על משך התוכנית, לדוגמה:

■ הגדירות התוכנית,

+**הגדירות ברירת המחדל של התוכנית**

הגדרות ברירת המחדל של התוכנית עברו כל התוכניות מוגדרות מראש על-ידי היצרן ומוצגות בלוח התצוגה לאחר שהתוכנית נבחרה.

ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל על-ידי לחיצה שוב ושוב על הלחצנים המתאימים עד שההגדרות הרצויות יוצגו בלוח התצוגה.

הערה: לחיצה ממושכת על הלחץ מריצה את ההגדרות האפשריות באופן אוטומטי עד האחרונה שבkan. לחץ שוב על הלחץ ותוכלו לשנות שוב את ההגדרות.

הגדרות הזמן משתנות בהתאם לדגם.

תוכלו למצאו סקירה של כל ההגדרות הזמן מותן לבחירה בכל תוכנית לעלון המצורף להוראות הפעלה וההתקנה.

מירירות סחיטה

(๖, סל"ד, מירירות סחיטה)

בהתאם לשלב שבו התוכנית נמצאת, תוכלו לשנות את מירירות הסחיטה (בסל"ד, סיבובים לדקה) לפניה ובמהלך התוכנית.

הגדרה ๗: מי השטיפה מנוקזים אלם לא מתבצעת סחיטה. פרטיה הקביסה נשארים רטובים בתוך התוף, לדוגמה עבור פרטיטים שאין לסחוט אותם.

הגדרה - - - : (שטיפהמושהית) = ללא סחיטה סופית. פרטיה הקביסה מושרים במי השטיפה הסופית.

ניתן לבחור באפשרות "Rinse stop" (שטיפהמושהית) כדי למנוע מפרטיטי הקביסה להתקמן אם לא מוציאים אותם מהמכונה מיד עם סיום השטיפה.

← "סיום התוכנית בעת השטיפה המושהית" בעמוד 29

חיסכון באנרגיה ובחומר נקיי

עבור דרגת לכליות קלה או רגילה, ניתן לחסוך באנרגיה (לבחור בטמפרטורת בכיסה נמוכה יותר) ובחומר נקיי.

חיסכון	רמת לכליות/הערות
טמפרטורה נמוכה יותר	לחדרת לכליות קלה או כתמים הנראים לעין. לכיסה יש ושימוש בكمות ריח צעה, לדוגמה: ■ גגדים קלים לקצץ/בגדי קטנה יותר של ספורת (שנלבשו למשך כמה שעות) ■ חומר נקיי המומליצים בהסתמך עלרכיכים (שנלבשו למשך יומם אחד לכל היוטר) ■ מצעי אורחים ומגבות (לאחר שימוש של יום אחד)
חולצות טרייקן, חולצות המומליצים	רמות לכליות רגילה קיימים לכליות או כתמים קלים הנראים לעין, לדוגמה: ■ חולצות טרייקן, חולצות ספוגות צעה, שנלבשו מספר פעמים ■ מגבות ומצעים (לאחר שימוש של עד שבוע)
טמפרטורה גבוהה לכבידת הטיפול	לכלוך וכתמים הנראים בבירור, לדוגמה מגבות מטבח, בגדי תינוקות, בגדי המומלץ ללכלוך רב

הערה: בעת מדידת הכמות של כל חומר הנקיי/תוספי הנקיי/מוסצר הטיפול, בדקנו תמיד את הוראות היצן.

← "מדידה והוספה של חומר נקיי ומוסצר טיפול" בעמוד 27

עלמן

הערה: אין לרכך את פריטי הכביסה באמצעות מרכק כביסה.

עלמן בעזרת מעמלן נזלי אפשרי בתוכניות כגן **Rinse** (**שטייפה**) ו-**Cottons** (**כוטנה**). הכניסו מנת מעמלן לתא ☀ (במידת הצורך, נקו אותו קודם לכן) בהתאם להוראות היצרן.

צביעה/הלבנה

השתמשו בצביע בכמותות ביתיות בלבד. מלח עלול לגרום לנזק לפלדת האל-חלד. פועל תמיד בהתאם להוראות של יצiran הצבע.

אין לשימוש במكونת הכביסה להלבנת בגדים.

השריה

1. שפכו חומר השရיה/חומר ניקוי לתא II בהתאם להוראות היצרן.

2. בחרו את התוכנית הרצוי.

3. לחצו על החלוץ ☢ כדי להפעיל את התוכנית.

4. עברו 10 דקות בערך, לחצו על החלוץ ☢ כדי להשוו את התוכנית.

5. לאחר זמן ההשריה הרצוי, לחצו שוב על החלוץ ☢ כדי להמשיך או לשנות את התוכנית.

הערות

■ הכניסו למكونה פריטי כביסה בצביע זהה.

■ אין צורך להוסיף חומר ניקוי; תמייסת ההשריה משמשת לכיבוס פריטי הכביסה.

חומר ניקוי**בחירה בחומר הניקוי הנכון**

תווית הטיפול הכרחית לצורך בחירת חומר הניקוי, הטמפרטורה וסוג הטיפול המתאיםים לפריטי הכביסה. ← מידע נוסף תמצאו באתר האינטרנט www.sartex.ch, www.cleanright.eu, www.sartex.ch ו- www.cleantex.eu. תמצאו מידע נוסף על חומר ניקוי, מוצר טיפול ותכשיר ניקוי לשימוש ביתי.

- **חומר ניקוי רגיל עם מלביםנים אופטיים**
עבור פריטי כביסה לבנים המתאים להרתחה, העשויים מפשtan או מכותנה/
תוכנית: Cottons (כוטנה)
מים קרים עד 90°C
- **חומר ניקוי עבור בדים צבעוניים ולא מלבין או מלביםנים אופטיים**
עבור פריטי כביסה צבעוניים העשויים מפשtan או מכותנה/
תוכנית: Cottons (כוטנה)
מים קרים עד 60°C
- **חומר ניקוי לא מלביםנים אופטיים**
עבור פריטי כביסה צבעוניים העשויים מבדים קלים לטיפול, בדים סינטטיים/
תוכנית: Easy-Care (כביסה סינטטית)
מים קרים עד 60°C
- **חומר ניקוי עבור בדים עדינים**
עבור בדים עדינים ודקים, משי או ייסקוזה/
תוכנית: Delicate/Silk (בדים עדינים/
משי)/
מים קרים עד 40°C
- **חומר ניקוי עבור בדי צמר**
עבור פריטי צמר/
תוכנית: Wool (צמר)/
מים קרים עד 40°C



פריטי כביסה

הכנות פריטי הכביסה


זהירות!

סכנת נזק למכשור/לארגדים

חפצים זרים (לדוגמה, מטבעות, אטבים משדרדים, מחטים, מסמרים) עלולים לגרום נזק לפריטי הכביסה או למكونת הכביסה עצמה.

לפיכך, שימנו לב לעצמות הבאות בעת הכנות פריטי הכביסה:


■ **רוקנו את הכלים.**

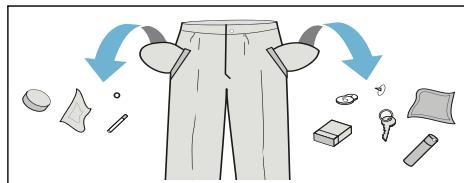

■ **בדקו אם קיימים פריטי מתכת**

(אטבי נייר וכדומה) והוציאו אותם.

■ **כבסו פריטי כביסה עדינים בשק כביסה (גרביונים, חזיות עם חישוקי מתכת וכדומה).**

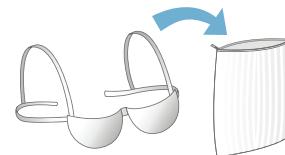

■ **הסירו אביזרים מזוויאנות או המניעו**

את תורן שק כביסה.

■ **סגור רוכסנים וכפתורים.**

■ **נערו והברישו חול מכנסים ומצווארוןים.**

מיון כביסה

מיינו את פריטי הכביסה לפי הוראות הטיפול והואות היצן על-גביו תווית הטיפול, בהתאם:

■ **סוג הבד/הסיבים**
הצבע

הערה: פריטי הכביסה עשויים לשנות את צבעם או שלא להתנקות היבט. יש להפריד בין פריטי כביסה לבנים לפריטי כביסה צבעוניים.

כbos פריטים צבעוניים חדשים בנפרד. בפעם הראשונה שאתם מכבסים אותם. לכלור

כbos יחד פריטי כביסה בעלי אותה דרגת לכלור.

דוגמאות לדרגות לכלור:
—> "חיסכון באנרגיה ובחומר ניקוי"

בUMBOD 24

■ **לכלור קל:** אין צורך קודם בקדם כביסה;

בחרו בהגדלה Speed (מהירות)

במידת הצורך

רמת לכלור רגילה

לכלור כבד: הכנisos כמות קטנה

יותר של פריטי כביסה למכוונה,

בחזרה בתוכנית עם קדם כביסה

כתחמים: הסירו כתמים או טפלו בהם

לפני הכביסה, כהם עוד טריים.

תחליה, נקע בתוצאות טפיחה במ'

סבון; ואל תשפשפו. לאחר מכן כבסו

את פריטי הכביסה בתוכנית

המתאימה. לעיתים ניתן להסיר

כתמים עיקשימים או כתמים שכבר

התבירשו רק לאחר מספר כביסות.

סמלים על תוויות הטיפול

הערה: המספרים שבסמלים מצינים

את טמפרטורת הכביסה המרבית

המותר.

■ **מתאים לתהלייר כביסה גיגיל;**
למשל, התוכנית Cottons (cotona)

נדרש תהלייר שטיפה עדינה;

למשל, התוכנית Easy-Care

(כביסה סינטטיית)

נדרש תהלייר שטיפה עדינה

במיוחד; למשל, התוכנית

Delicate/Silk (כביסה עדינה/משי)

מתאים לכביסה ביד; למשל,

התוכנית Wool (צמר)

אין לכבס במקונת כביסה.



תיאור	מחוון תצוגה
נעילת בטיחות בפני ילדים	☞
— "נעילת בטיחות בפני ילדים" בעמוד 28	← ☞
— "תקינות ודרכי פעולה لتיקון" בעמוד 34	← ☞
תצוגות קלות	E --
— "מיען המופיע" על-גבי לוח התצוגה בעמוד 36	← ☞
הגדרת ציללים	4 - 0
— "הגדרות המכשיר" בעמוד 31	← ☞
* בהתאם לדגם	
** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם	

הערה: מצב של חיסכון בחשמל
 כדי לחסוך באנרגיה, המכשיר עובר במצב של חיסכון בחשמל. תוארת לוח התצוגה כבית לאחר מספר דקות והחצן ☞ מהבהב. לחצן על החצן לשאטו כדי להידליק את התאורה. המצב של חיסכון בחשמל אינו מופעל בעת פעולות תוכניות.


לחץ תצוגה	תיאור	מחוון תצוגה
3	הגדרות תוכנית נוספות: ← ← עמוד 25	☞ ☞
4	לחץ להפעלת תוכנית, הפסקת תוכנית, לדוגמא כדי להוציא פרט כביסה, ולבטול תוכנית	▷ ▷
* ** ולדגם	* בהתאם לדגם ** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם	

מידע נוסף המופיע בלוח התצוגה

מחוון תצוגה	תיאור	עומס מומלץ	8** ק"ג
התקדמות התוכניות:			
☞	כביסה	---	---
↖	שתייה	---	---
⑥	סחיטה	---	---
E	סיום התוכנית	---	---
---	סיום תוכנית בעת השהייה השטיפה	---	---
דלת מכונת הכביסה			
— "הוספה/הוצאה של פריטי כביסה" בעמוד 29	—	---	---
— "תקינות ודרכי פעולה لتיקון" בעמוד 34	—	---	---
ברך			
— "תקינות ודרכי פעולה لتיקון" בעמוד 34	—	---	---
* בהתאם לדגם		---	---
** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות ולדגם			

לוח בקרה

לוח הבקרה משתנה בהתאם לדגם

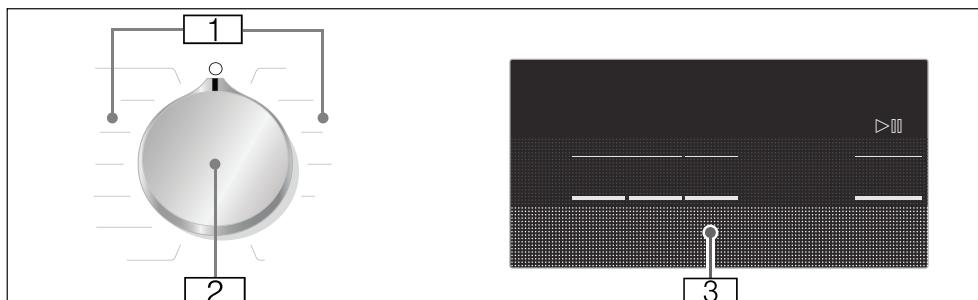

3 לוח תצוגה עבור הצגת הגדרות
ומיידע

הערה: הלחיצנים רגיסרים ולכן, מספיק לגעת
בهم קלות.

1 תוכניות → עלון המצויר להוראות
התקינה והפעלה.


2 בורר תוכניות

לוח תצוגה

הערה: הטבלאות מציגות אפשרות הגדולה
זמן ומיידע בלבד בתצוגה; הם משתמשים
בהתאם לדגם.


לוחן	תיאור	מצחון
	מהירות סחיטה הניתנת לבחירה	1
	בסל"ד; 0 = ללא מחזור סחיטה, נקיוז בלבד; --- = שטיפה מושהית	- - - , 0 - 1400** Ⓛ
Ready in (סיום לאחר)	משך התוכנית תלוי בבחירה התוכנית ב- ב- min:sec (דקות:שניות)	2 לדוגמה, 2:30
	סיום התוכנית (זמן "Ready in" (סיום לאחר) לאחר (שעות) ...h	1 - 24 h

* בהתאם לדגם
** בהתאם לתוכנית שנבחרה, להגדרות
ולדגם

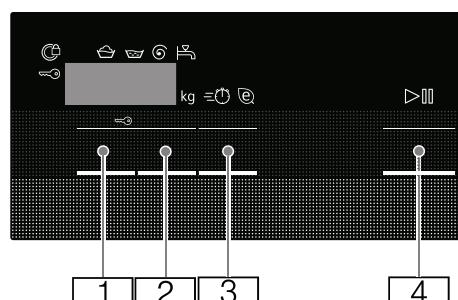

הכרת המכשיר 

מכונת כביסה

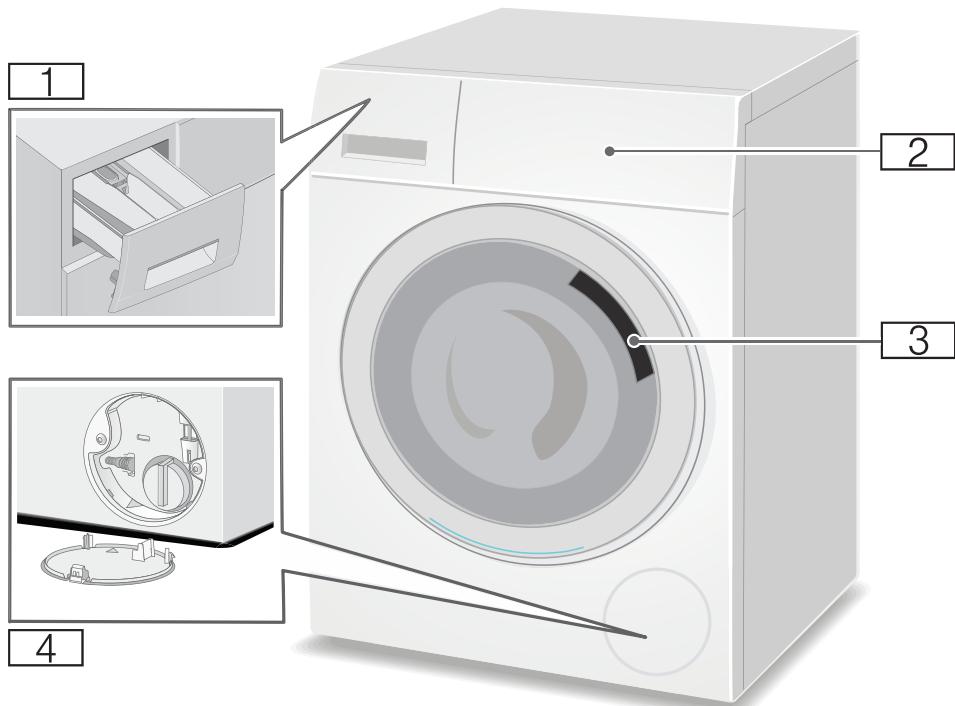

מגירת חומרי ניקוי
הפעלה/לוח תצוגה
דלת טעינה עם ידית הדלת
פתח שירות

1

2

3

4

ה. מיקום מכונת הכביסה וחיבורה

5. אל תכניות פריטי כביסה. סגורו את הדלת.

6. הפעילו את התוכנית Cottons (cottonה) 90°C.

7. פתחו את מגירת חומר הניוקוי.

8. שפכו כליטר מים אל תא II.

9. שפכו חומר ניקוי רגיל אל תא II.

הערה: כדי למנוע היוצרות קצף, השתמשו רק במחזית כמות חומר הניוקוי המומלצת על ידי יצרן חומר הניוקוי. אל תשתמשו בחומר ניקוי המזוהים לשטיפת פריטי צמר או פריטים עדרניים.

10. סגורו את מגירת חומר הניוקוי.

11. לחצו על החלץ ►.

12. בסיום התוכנית, כבו את המכשיר.
מכונת הכביסה מוכנה כעת לשימוש.

הובלה

למשל, בעת מעבר דירה

הכנה:

1. סגורו את ברת המים.

2. הפחיתו את לחץ המים בציגור כניסה המים.

← "הנסן בציגור כניסה המים חסום"
בעמוד 34

3. נקזו את שארית תמיית חומר הניוקוי.
← "חסימה במשאבת הניקוז"
בעמוד 33


4. נתקו את מכונת הכביסה משקע החשמל.

5. נתקו את הצינורות.

חיבור קיבועי הובלה:

1. הסירו את פקקי היכסו ושמרו אותם במקום בטוח.


במקרה הצורך, השתמשו במברג.

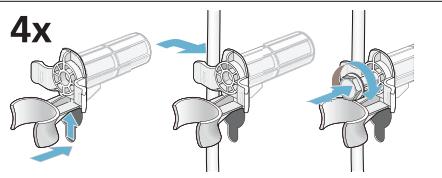

לפני הפעלת המכשיר מחדש:

הערות

- חובה להסיר את קיבועי הובלה.
—> "הסרת קיבועי הובלה" בעמוד 14
 כדי למנוע זרימת שאריות חומר ניקוי
- לטור פתח הניקוז במהלך הפעלת הכביסה הבאה:
 שפכו כליטר אחד של מים אל תא II
 והפעילו את התוכנית Drain/Empty (ניקוז/שאבה).

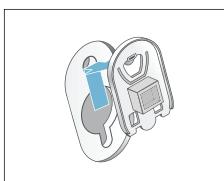

- מכונת הכביסה מחוברת אך ורק לזרם חליפין באמצעות שקע מוארק המותקן כהלה.
- תקע החשמל מתאים לשקע.
- חתך הרוחב של הכלבל מתאים לחיבור חשמלי זה.
- מערכת ההארקה מותקנת כהלה.
- הכל החשמל מוחלף אך ורק על-ידי טכנאית מורשה (אם יש צורך להחליפו).
- ניתן לרכוש כלבי חשמל חלופיים במרכז שירותי הלוקחות.
- לא נעשה שימוש במפרצלים/שקעים מרובים או בכבלים מאricsים.
- אם נעשה שימוש במפסק פחת מוארק, נעשה שימוש אך ורק במפסק מוארק שמסומן בסמל
- סמל זה בלבד מבטיח כי המפסק עומד בתקנות היישומיות העדכניות.
- קיימת גישה אל תקע החשמל בכל עת.
- ככל החשמל לא התעקם, נמחץ, שונה, או נחתך.
- ככל החשמל לא בא ב מגע עם מקורות חום.

לפני הכביסה הראשונה

מכונת הכביסה נבדקה בידיודיות לפני שיצאה מהמפעל. כדי להסיר שרירות מה מוצר ומהמים שנשארו מהבדיקה, יש להפעיל את מחזור הכביסה הראשון ללא פרטני כביסה.

הערה: יש לוודא כי מכונת הכביסה מותקנת ומחוברת כהלה. ← עמוד 12

1. בדקו את המכשיר.
הערה: לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. צרו קשר עם מרכז שירות לקוחות.
2. הסירו את CISIO' המגן מפני העבודה ולולוח הבקרה.
3. חקרו את תקע החשמל.
4. פתחו את ברת המים.

1. שחררו את אומי הנעה באמצעות מפתח ברגים, על-ידי סיבוב כנגד כיוון השעון.
2. בדקו את האיזון של מכונת הכביסה באמצעות פלס, ושרו במקורה הצורף. שנו את גובה המכונה באמצעות סיבוב הרגליות.
3. הדקו את האום כנגד גוף המכונה. לשם כך, אחזו ברגליות בחזקה ועל תשנו את הגובה שלה. יש להבריג היטב את אומי הנעה על כל הרגליות כנגד גוף המכונה.



חיבור לחשמל

⚠️ אזהרה סכנת מוות!

- █ קיימת סכנה למכת חשמל בעת מגע בחילקים שבהם עובר זרם חשמלי.
 - █ עלולים אין לגעת או להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטובות.
 - █ יש להוציא את כבל החשמל רק באמצעות משיכת התקע עצמו ולא בכבל, משום שאתם עלולים לגרום נזק לכבל.
 - █ אין לנתק את תקע החשמל בזמן שימוש הכביסה פעולת.
- עיננו במידע שלහן וודאו כי:

הערות

- █ מתח החשמל והמתוח המצוין על-גבי מכונת הכביסה (בלוחית הדירוג) זהים. הריספק והגנט הנטייר הנדרשים מצוינים על-גביה לוחית הדירוג.

■ דגם: AquaSecure ■

⚠ אזהרה!

סכנת צירבה!

כאשתם מכביםים בטמפרטורות גבוהות, קיימים סיכון לכוויות אם תבאו במגע עם מים חמים (לדוגמה, בעת ניקוז מים חמימים לכירור רחצה). אין לגעת במים החמים.

זהירות!**סכנת נזק למיכשיר/לארגיים**


אם הקצה של צינור הניקוז שקווע במים המתנקזים מהמכונה, מים עלולים להישאב בחזרה אל תוך המיכשיר ולגרום נזק למיכשיר או לבדים.

יש לוודא את הדברים הבאים:


- אין פקק המונע ניקוז של מים מהכיור.

- קצה צינור הניקוז אינו שקווע במים המתנקזים מהמכונה.


- המים מתנקזים ב מהירות מספיקה.

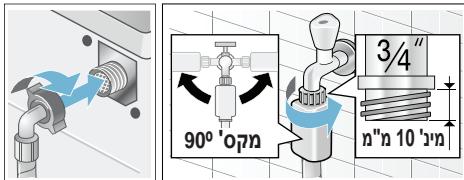

■ דגם: Aqua-Stop ■

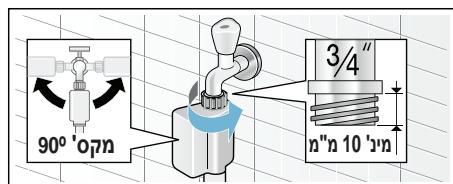

הערה: פתחו את בריח המים בזהירות! ובדקו את עמידות גנטות החיבור בפני דיליפות. החיבורים המתנתקים מושפעים מהלחץ של מי בריח.

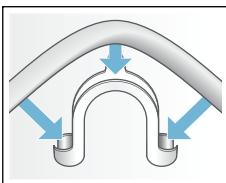**ניקוז המים אל סiphon**

יש לקבע את ניקוזות החיבור באמצעות תפס צינורות בקוטר 40-40 מ"מ (ניתנים לרכישה אצל מושוקים מורשים).

**העמדת מכונת הכביסה בצורה ישרה**

اذנו את המכונה באמצעות פלט.

אייזן לא יוכל לגרום לרעש חזק, רuidות ו "נדידה".

פתח יציאת המים**זהירות!****נקוי מים**

אם במהלך הchipור יצא צינור הניקוז ממכיר או מנקודות החיבור בשל לחץ מים גבוה, המים שנפלטים ממנו עלולים לגרום לנזקי מים. חבירו את צינור הניקוז כהלהה כך שהוא לא יכול להתרתק.


הערות

- אין לעקם את צינור ניקוז המים או להפעיל עליו לחץ כל אורכו.
- הבדל גובה בין משטח ההתקינה והניקוז: לפחות 60 ס"מ, לכל היוטר 100 ס"מ

תוכלו להניח את צינור ניקוז המים בהתאם להנחיות הבאות:

פתח ניקוז בכיר

- אין לשנות (לקצר, לחותך) את צינור כניסה המים (אחרת, עמידותו אינה מבטחת עוד).
- יש לבדוק את חיבורו הבהיר בافظן ידני בלבד. אם חיבור הבירגים מהודקים יתיר על המידה בעדרת כל שימוש (פלילר), החיבור עלול להיפגע.
- בעת חיבור לבזר 21 מ"מ = $\frac{1}{2}$ " ר' ראשית התאימו מתאם* עם דיסקית אטימה מ-21 מ"מ = $\frac{1}{2}$ " עד 26.4 מ"מ = $\frac{3}{4}$ ".

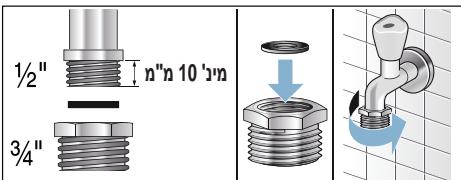

לחץ מים מיטבי ברשת המים

לפחות 100 kPa (1 בר)

לכל היוטר 1000 kPa (10 בר)


כאשר הברז פתוח, המים זורמים בקצב של לפחות 8 ליטרים בדקה.

אם לחץ המים גבוה יותר מאשר המרכיבים שלעיל, יש להתקין שסתום להורדת לחץ.

חיבור


חברו את צינור כניסה המים לבזר המים (26.4 מ"מ) ולמכשיר (לא נדרש בדגמי Aqua-Stop כיון שהוא מותקן באופן קבוע):

■ דגם: Standard

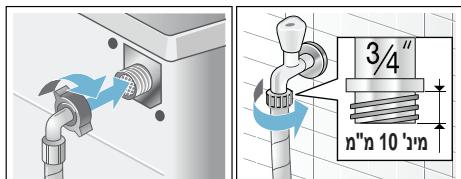

* מסופק בהתאם לדגם

■ חיבור מים

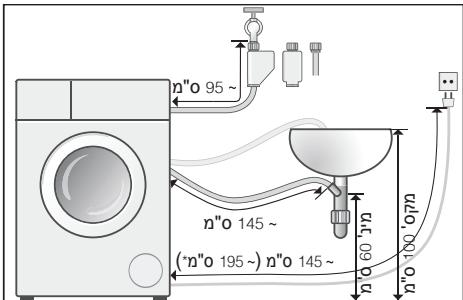

* בהתאם לדגם

עצה: הפריטים הבאים זמינים אצל הספקים המורשים/מרכז שירות הלקוחות שלנו:

- הארכה עבור Aqua-Stop צינור כניסה המים הקרים (כ-2.50 מטרים); הזרמה מס' 0, WMZ 2380, Z 7070X0, WZ 10130, WMZ 2380, Z 2.20 מטרים צינור כניסה מים ארוך יותר (כ-2.20 מטרים) עבור דגמי Standard; רכיב נפרד עבור שירות הלקוחות: 00353925

פתח כניסה מים

⚠️ אזהרה

סכתת התחשמלות!

דגם Aqua-Stop כולל שסתום חשמלי. קיימת סכתת התחשמלות אם אתם טובלים את שסתום הבטיחות של Aqua-Stop במים. אלتطבלו את שסתום הבטיחות במים.

הערות

- יש להפעיל את מכונת הכביסה באמצעות חיבור למים קרים בלבד.
- אין לחבר את מכונת הכביסה לבזר המספק מים קרים וחמים של דוד חימום ללא ויסות לחץ.
- אין להשתמש ב津ור כניסה מים משומש. השתמשו אך ורק津ור כניסה מים שצורתו למוכנה או津ור שנרכש ממשוק מושעה.
- אין לעקם או למעור את津ור כניסה מים.

התקנת המכשיר בתוך מקום יעודי במטבח

**⚠️ אזהרה
סכנות מוות!**

קיימת סכנה למכת חשמל בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. אין להסיר את לוחית הcisוי של המכשיר.

הערות


- נדרש רוחב גומחה של 60 ס"מ.
- יש להתקן את מכונת הכביסה רק מתחתי למשטח עובדה רציף, המחבר היבט לארון הסמוכים.

הסרת קיבועי הובלה


**זהירות!
נזק למכשור**

- מכונת הכביסה מאובטחת בעת ההובלה באמצעות קיבועים מיוחדים. אם לא תסירו את קיבועי הובלה, המכונה עלולה להנזק בעת הפעלה. לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, וDAO שהסתדרם את כל ארבעת קיבועי הובלה. שמרו את הקיבועים במקומם בטוח.
- כדי למנוע גרים נזק למכשיר בעת הובלתו במועד מאוחר יותר, החזירו את קיבועי הובלה למקומות לפני הובלת המכשור.


הערה: שמרו את הברגים והשרוליות במקום בטוח כשם מחוברים.

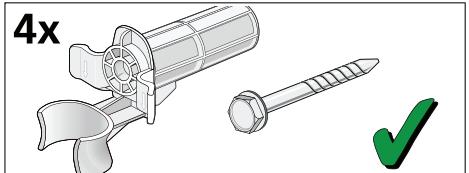


1. הסירו את הצינורות מהתפסים.

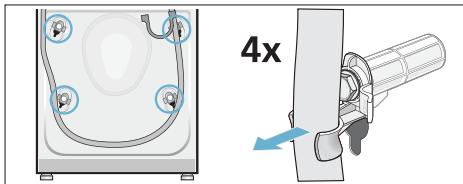

2. הסירו את כבל החשמל מהתפסים. שחררו והסירו את הברגים של כל ארבעת קיבועי הובלה. הסירו את השROLיות.

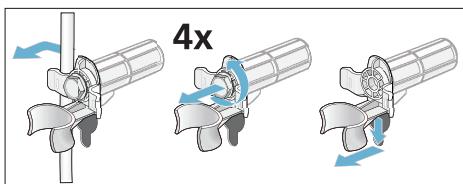


3. הכניסו את הcisויים למקוםם. נעלם את הcisויים בחזקה באמצעות הפעלת לחץ על הוויים הנגעלים.

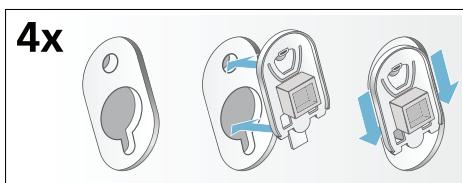

ארכי צינורות וcabל החשמל

■ חיבור משמאל

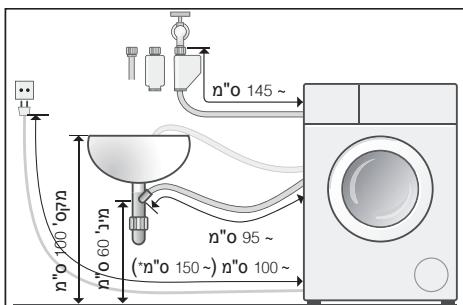

הערות

- בנוסף להוראות הבטיחות שבמדריך זה, יתכן שלחברת המים ולחברת החשמל המקומית יהיו דרישות מיוחדות משלחה.
- אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את המכשיר, פנו לטכני השירות שלכם.

משטח התקינה

- הערה:** מכונת הכביסה מוכרכה להיות מאוזנת בצורה יציבה כדי למנוע את תזוזתה.
- על משטח התקינה להיות יציב ומאוזן.
 - רצפות מחומרם רכים או חיפוי רצפה רכים אינם מתאימים.

התקינה על משטח מוגבה או על רצפת עץ**זהירות!
נקז למכשור**

מכונת הכביסה עשויה "לט"יל" ונטוטות/לייפול מן המשטח בעת הסחיטה. יש לוודא כי רגליות המכשיר מוגבעות באמצעות צויזיות קבועה. בזמן מהס' WMZ 2200, WMZ 975600, WX 7080X Z

הערה: בעת התקינה על רצפת עץ, יש להתחזק את מכונת הכביסה:

- בפינה, אם ניתן,
- על לוח מעץ דוחה מים (בעובי מינימלי של 30 מ"מ) המוברג היטב לרצפה.

התקינה על משטח עם מגירה

הזמןת משטח מס': WMZ 20490 , WZ 20520 , WZ 20490

בנוסף, תפס צינור (בקוטר 40-40 מ"מ, זמי אצל משאוקים מורשים) נדרש לחבר צינור ניקוז המים לסiphon.

כל עבודה שימושים

- פلس ליישור
- מפתח ברגים עם:
- 13 WAF13 לשחרור קיבועי ההובלה
- 17 WAF17 ליישור רגליות המכשיר
- גומג

הוראות בטיחות**!זהירות!****סכנות פציעה!**



- מכונת הכביסה כבדה מאוד.
- הייזרו בעת הרמתה/הובלתה מכונת הכביסה; לבשו כפפות מגן.
- אם מרימות את מכונת הכביסה באמצעות החלקים הבולטים של הכביסה, חלקיים אלה עלולים להישבר ולגרום לפציעה.
- בשום אופן אין להרים את מכונת הכביסה באמצעות אחד מחלקי הבולטים.
- אם הצינור וככל היחסמל אינם מעוגנים היטב, אתם עלולים למעוד ולהיפצע. מקמו את הצינורות והכבלים כך שלא יהיה סיכון לIALIZEDות.

זהירות!**נקז למכשור**

צינורות קבועים עלולים להיקרע/להתפרק. אין להתקין את מכונת הכביסה באזורי החשופים לקור קיצוני או מחוץ למבנה.

זהירות!**נקז מים**

נקודות החיבור לצינור כניסה המים ולצינור ניקוז המים חשופות לחץ מים גבוה. כדי למנוע דליפות ונזקי מים, יש לפעול לפ' ההוראות בסעיף זה.

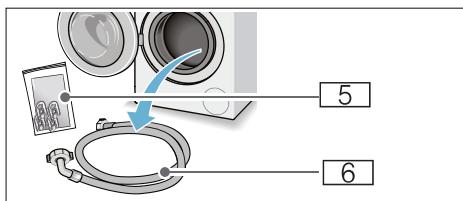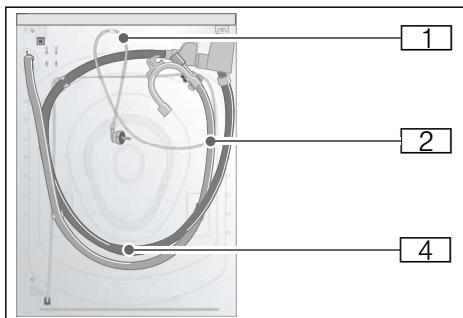Aqua-Stop ■

1 כבל חשמל

2 צינור ניקוז מים עם תפס בצורת

3 מפרק

4 צינור כניסה מים בדגם

5 Aqua-Stop בדגם

6 שק:

הווראות התקינה והפעלה +

עלון מצורף להווראות התקינה

והפעלה

מדריך מיקומי הסניפים של מרכז

שירות הליקוחות*

תעודת אחריות*

פקקי CISCO עبور הפתחים

שנשארים לאחר הסרת קיבוע

ההובלה

עדן מדידה* עبور נזול כביסה

מתאים עם דיסקית אטימה

מ"מ 21- מ"מ עד $\frac{1}{2}$ " = 26.4 מ"מ* $\frac{3}{4}$ " =

6 צינור כניסה מים בדגם



standard בהתאם לדגם

**מיקום מכונת הכביסה
וחיבורה**
**פריטים הכלולים באירוע
המכשיר**
הערות

■ בדקנו שמכונת הכביסה לא ניזוקה בעת ההובלה. לעולם אין להשתמש במכונה פגומה. אם יש לכם תלונות, פנו לlothor שמנה רכשתם את המכשיר או לשירות לקוחות שלנו.

■ הלוחות בתוך התוף נוצרה במהלך הבדיקה האחרונות של מכונת הכביסה.

תכלת התוף והצינורות שסופקו ביחד עם המכשיר משתמשים בהתאם לדגם.

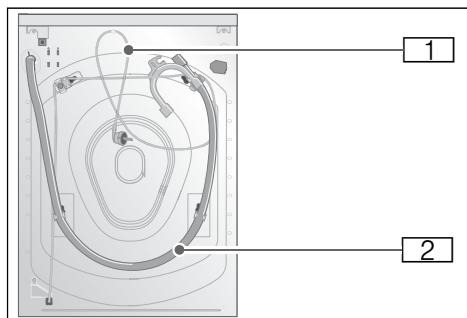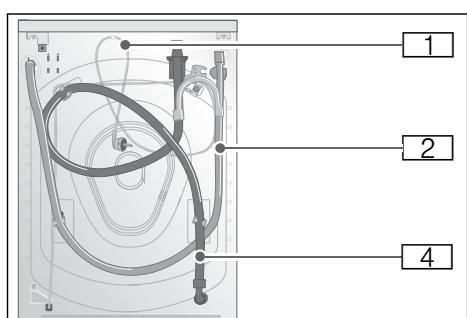Standard ■

Aqua-Secure ■


הטמפרטורות שניתן לבחור מתייחסות לתוויות שלhb הבדים. הטמפרטורות הנמצאות בשימוש במכונה עשוות לסתות מכך כדי לוודא שאתם מקבלים את השימוש האופטימלי של חיסכון באנרגיה ותוכאות נקי.

כדי לחסוך באנרגיה, המכשיר עבר לצב של חיסכון בחשמל. תאורת לחות התצוגה כבית לאחר מספר דקות והלחוץ ↘ מוחבב.

← "לוח התצוגה" בעמוד 20 אם אתם מייבשים את פרטי הכביסה לאחר מכן במילוי כביסה, בחרו את מהירות הסחיטה בהתאם להוראות היצן של מייבש הכביסה.

- נקי את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה וולחה בלבד.
- הסירו מיד את כל שאריות חומרי הניקוי, התרסיסים או שאריות אחרות.

גנה על הסביבה

חומרים אריזה/מכשירים משומשים

השליכו את חומרי האזזה באופן ייחודי לסבבה. מכשיר זה עומד בתקנה האירופית EU/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). הנחיה זו מצינית את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להזרה ולמחזר של מכשירים משומשים.

עצות לשימוש חסוני

- עבור חיסכון מיטבי באנרגיה ומים, מלאו את המכשיר תמיד בكمות פרייתי הכביסה המרבית עבור כל תוכנית.
- סקירת התוכניות ← עלון המצורף להוראות התקינה והפעלה.
- לכיבוס פרייתי כביסה בדרגת לכלוך רגילה, אל תשתמשו בקדם כביסה. חסכו באנרגיה ובחומר נקיי בעת כיבוס פרייתי כביסה בדרגת לכלוך קלה ורגילה.
- ← "חומר נקיי" בעמוד 23

⚠️ אזהרה סכנת התחלשות/שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!
 אם חודרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי.
 אין להשתמש במכשירים לניקוי בלחץ או במכשירי ניקוי בקייטור לניקוי המכשיר.

⚠️ אזהרה סכנת פציעה/נזק חמור/נזק למכשיר!

השימוש בחלקן חילוף וabajazim שספקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק חמור או נזק למכשיר.
 opsis בטיוחת, השתמשו בחלקן חילוף וabajazim מקוריים בלבד.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

חומרים ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפרייטי כביסה (כגון מסירי כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימושם לב:

- אל אפשרות לחומר ניקוי אלה לבוא בעג עם משטח המנשק.

ניקוי/תחזקה

⚠️ אזהרה סכנת מוות!

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנת התחלשות בעת מגע בחלקיהם שבhem עבר זרם חשמלי. לפיכך שימושם לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המmatchCondition מהחשמל (משכו את התקע).
- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטובות.
- בעת הוצאה תקע החשמל מהשקע, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את כבל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפייניהם שלו.
- רק שירות הלקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).
- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים לשירות הלקוחות שלנו.

⚠️ אזהרה סכנת הרעליה!

אדמים רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פרייטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

שטוּ ביסודות את העיניים והעור
אם הם באו ב מגע עם חומר ניקוי
או מוצרי טיפול. אם בלעתם אותם
בטעות, פנו לטיפול רפואי.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- אם כמות פריטי הכביסה
במכשיר חרוגת מקיבולת העומס
הרבבי, יתכן שהוא לא יכול
לפעול כהלהה, או שייגרם נזק
 חמורי או נזק למכשיר.
 אין להחרוג מקיibilitת העומס
הרבבי של פריטי כביסה יבשים.
 הקפידו לפעול בהתאם לקיבולת
העומס המרבי שצינו עבור כל
 אחת מהתוכניות ← עלון
 המצויר להוראות התקינה
 והפעלה.
- אם תשפכו את הכמות הלא
 נכונה של חומר ניקוי למכשיר,
 עלול להיגרם נזק חמורי או נזק
 למכשיר.
 השתמשו בחומר ניקוי/מוצר
 טיפול ומרככים בהתאם
 להוראות היצן.

⚠️ **אזהרה! סכנת פציעה!**

- אם תישענו/תשבו על דלת
 המכשיר כשהיא פתוחה, המכשיר
 עלול להתקפר ולגרום לפציעות.
 אין להישען על דלת המכשיר
 כשהיא פתוחה.
- אם תפסו על גבי המכשיר,
 משטח העבודה עלול להישבר
 ולגרום לפצעות.
- אין לטפס על גבי המכשיר.
- אם תכנiso את ידיים לתוך התוף
 בעודו מסתווב, אתם עלולים
 לפצעו את ידיים.
 חכו עד שהתוף יפסיק להסתובב.

⚠️ **אזהרה! סכנת צריבה!**

есאתם מכבים בטמפרטורות
 גבוהות, קיימ סיכון לכוויות אם
 תבואו ב מגע עם תמייסת חומר
 ניקוי חמה (לדוגמא, בעת ניקוז
 תמייסת חומר ניקוי חמה לכיוון
 רוחצה).

אין לגעת בתמייסת חומר הניקוי
 החמה.

⚠️ **אזהרה! గריםת גירוי בעיניים/בעור!**

אם מגירת חומר הניקוי פתוחה
 במהלך פעולות המכונה, חומר
 ניקוי ומוצרי טיפול עלולים להינזץ
 החוצה.

- המכשיר מאובטח בעת ההובלה. במקרה התקני קייבוע להובלה. אם התקני הקייבוע להובלה אינם מוסרים לפני הפעלת המכשיר, עלול להיגרם נזק למכשיר.
- חשוב להסיר למגاري את כל התקני הקייבוע להובלה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה.
- הקפידו לשמר על התקני הקייבוע להובלה להובלה בנפרד. חשוב להזכיר את התקני הקייבוע להובלה בעת הובלת המכשיר, כדי למנוע גרים נזק למכשיר.

הפעלה

!אזהרה

סכנת התפוצצות/שריפה!

פריטי כביסה אשר טיפולו קודם לכך בחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון מסיר כתמים/תמייסת ניקוי, עלולים לגרום לתפוצצות בתוף. שטפו היטב את פריטי הכביסה במים לפני שטיפתם במכונת הכביסה.

!אזהרה

סכנת הרעללה!

אדימים רעללים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

זרירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- אם לחץ המים גבוה או נמוך מדי, יתכן שהמכשיר לא יוכל לפעול כהלכה, וגם זה עשוי לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.

- וDAO שלחץ המים במתokin כניסה המים הוא לפחות 100 kPa (1 בר), ואין עולה על 1,000 kPa (10 בר).
- אם צינורות המים שונים או נפגמו, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.

אין לעקם, למעורר, לשנות או לנתק את צינורות המים.

- השימוש בצינורות שסופקו על-ידי מותגים אחרים לחיבור לכניסת המים עלול לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.
- השתמשו בצינורות שסופקו עם המכשיר או בצינורות חלופיים מקוריים בלבד.

אם תחזיקו את אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה. אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותם.

⚠️ אזהרה! סכנת פציעה!

המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשוייה לגרום לפציעה. אל תריםו את המכשיר בעצמכם. למכשיר יש קצוות חדים שעלולים לגרום לחתקים בידיהם. אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותם. אם הציורות וככליה החשמל אינם מעוגנים כהלכה, אתם עושיםם למועד עליהם ולהיפצע. עגנו את הציורות והכבלים כך שלא יגרמו לסכנת מעידה.

⚠️ אזהרה! סכנת התחשמלות/שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!

אם קיבל החשמל של המכשיר שוניה או נפגם, זה עלול לגרום להתחשמלות, קצר חשמלי או שריפה בשל התחומות יתר. אין לעקם, למעור או לשנות אתobel החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

⚠️ אזהרה! סכנת שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!

השימוש בכבליםمارיכים או מתאימים עלול לגרום לשריפה בשל התחומות יתר או קצר חשמלי.

חברו את המכשיר ישירות לשקע מוארך שהותקן כהלכה. אין להשתמש בכבליםمارיכים, מתאימים או מפרצלים.

⚠️ אזהרה! סכנת פציעה/נזק חמור/נזק למכשיר!

המכשיר עשוי לרוטט או לזרז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק חמור. הניחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי לישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

התקנה

⚠️ אזהרה

סכנת התחשמלות/שריפה/נדק חמור/נדק למכשיר!

אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול להיות מסוכן. יש לוודא את הדברים הבאים:

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתח שמצוין על-גביו המכשיר (לוחית היזיה).
- ההספק המחבר והגנת הנטייה הדרושה מצוינים על לוחית היזיה.
- המiconductor מחובר אך ורק למקור זרם חילופין באמצעות שקע מסוג F שהותקן כהלכה.
- לקבל החשמל והSKU מסוג F תואימים ומערכות ההארקה הותקנה כהלכה.
- חתך הרוחב של הקבל ארוך ממספריק.
- לקבל החשמל נגיש בכל עת.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן:  נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהפסק עומד בכל התקנות היישנות.

⚠️ אזהרה! סכנת הרעללה!

חומרני ניקיי ומוצררי טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי. הרחיקו חומרני ניקיי ומוצררי טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠️ אזהרה! סכנת כוויות!

כשאתם מכבשים בטמפרטורות גבירות, הזכוכית בדלת המכשיר מתחממת. מנעו מילדים לגעת בדלת המכשיר כשהיא חמה.

⚠️ אזהרה! גרימת גירוש בעיניים/בעור!

חומרני ניקיי ומוצררי טיפול עלולים לגרום לגירוש בעת מגע עם העיניים והעור. שטפוabisודות את העיניים והעור אם הם באו בפגיעה עם חומרני ניקיי או מוצררי טיפול. הרחיקו חומרני ניקיי ומוצררי טיפול מהישג ידם של ילדים.

- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזוקה שלו ללא פיקוח.
- יש להרחק ילדים מתחת לגיל 3 וחיות מחמד מהמכשיר.
- אין להשאר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאים יכולים להעיר את הסכנות הנמצאים בסביבתו.

⚠️ אזהרה סכנות מוות!

ילדים עלולים לנעול את עצם בתוך מכשירים ולמצוא את עצם במצב מס肯 חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחור דלת, משומ שזה עשוי להפריע לדלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כל החשמל מהSKU לפני שאתם חותכים את כל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המנוול בדלת המכשיר.

⚠️ אזהרה סכנה חנק!

אם תאפשרו לילדים לשחק עם האזיה/יריעות הפלסטיין או חלקו האזיה, הם עלולים להיליך בהם או למשוך אותם מעל ראשם ולהימנקן.
הרחקו מהילדים את האזיה, יריעות הפלסטיין ואת חלקו האזיה.

horavot batichot ⚠️

מידע הבטיחות והازהרות הבאים סופקו כדי להגן עליכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם.

אף על פי כן, חשוב לנתקוט באמצעות הדורשים ולהיזהר בעת ההתקינה, התחזוקה, הניקיון וההפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

⚠️ אזהרה סכנות מוות!

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעיר את הסיכון הרכוכים בשימוש במכשיר עלולים לפצעו את עצם או למצאו את עצם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים ראשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הirection להגביא אונן השימוש במכשיר בבטחה, והם הבינו את הסכנות הרכוכות בשימוש במכשיר.

§ ייעוד השימוש

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזור החשוף לקור קיצוני ו/או מחוץ למבנה. קיים סיכון שייגרם נזק למכשיר אם שאריות המים יקפאו בו. אם הצינורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוצץ. יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך שטיפת פריטי כביסה ביתיים, הcoliלים פריטים הנитנים לשטיפה במוכנות כביסה ופריטי צמר הניתנים לשטיפה ביד (ראו את התווות על-גביה הפריט). שימוש במכשיר לכל מטרה אחרת אינו חלק מהשימוש הייחודי שלו והוא אסור. מכשיר זה מתאים להפעלה עם מי ברז קרם וחומר נקי ומוצר טיפול הזמןים בחוניות (מכרחים להתאים לשימוש במוכנות כביסה).
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעוות, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הליקוחות שלנו. קראו את הוראות הפעלה וההתקנה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ועלו עלי-פיהם.

שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעלים עתידיים.

34..... צינור הניקוז בסיפון חסום
34..... המסנן בצינור כניסה המים חסום

 **תקלות ודרכי פעולה לתיקון** 34.....
34..... פתיחת חירום
36..... מידע המופיע על-גביה לוח התצגהה
37..... תקלות ודרכי פעולה לתיקון.

 **שירות לקוחות** 38.....
39.....  **מפורט טכני**
39.....  **Aqua-Stop**

תוכן העניינים

23.	חומר נקי		4.	ייעוד השימוש	
23.	בחירה בחומר הנקוי הנכון		5.	הוראות בטיחות	
24.	חיסכון באנרגיה ובחומר נקי		5.	ילדים/מבוגרים/חיות מחמד	
	P+ הגדרות ברירת המחדל של התוכניות		6.	התקנה	
24.	מהירות סחיטה		8.	הפעלה	
25.	Ready in (סיום לאחר)		10.	ニקוי/תחזוקה	
25.	P+ הגדרות תוכנית נוספת (מהירות וחיסכון)		11.	הגנה על הסביבה	
25.	Speed Eco (מהירות וחיסכון)		11.	חומר אריזה/מכשימים משומשים	
	26.	פעולת המכשיר	11.	עצות לשימוש חסכוני	
26.	הכנות מוגנת הכביסה		12.	מיקום מכונת הכביסה וחיבורה	
26.	הפעלת המכשיר/בחירה תוכניתית		12.	פריטים הכלולים באריזת המכשיר	
	שניינ הגדרות ברירת המחדל של התוכנית		13.	הוראות בטיחות	
26.	בחירת הגדרות תוכנית נוספת		13.	משטח הרהתקנה	
27.	הכנסת פרטி כביסה אל תוך התוף		13.	התקנה על משטח מוגבה או על רצפת עץ	
27.	הגדלת והוספה של חומר נקי ומצרי טיפול		13.	התקנה על משטח עם מגירה	
28.	הפעלת התוכנית		14.	התקנת המכשיר בתוך מקום ייעודי במטבח	
28.	נעילת בטיחות בפני ילדים		14.	הסרת קיבועי הובלה	
29.	הוספה/הוצאה של פרטி כביסה		14.	אורכי צינורות וכבל חשמל	
29.	שניינ התוכנית		15.	פתח כניסה מים	
29.	ביטול התוכנית		16.	פתח יציאת מים	
29.	סיום תוכנית בעת השהיית השטיפה		16.	העמדת מכונת הכביסה בצוורה ישירה	
30.	סיום התוכנית		17.	חיבור לחשמל	
30.	הוצאת פרטيء כביסה/כיבוי המכשיר		17.	לפni הכביסה הראשונה	
30.	חישנים		18.	הובלה	
30.	שקילה אוטומטית		19.	הכרת המכשיר	
30.	מערכת לזריהו חסור איזון בכביסה		19.	מכונת הכביסה	
31.	הגדרות המכשיר		20.	לוח הבדיקה	
31.	ניקוי ותחזוקה		20.	לוח הציגוג	
32.	גוף מוגנת הכביסה/לוח הבדיקה		22.	פרטيء כביסה	
32.	TOP		22.	הכנות פרטيء הכביסה	
32.	הסרת אבנית		22.	מיון כביסה	
32.	מגירת חומר הנקוי וגוף המגירה		23.	עמלון	
33.	חסימה במשאבת הניקוז		23.	צביעה/halbנה	
			23.	השריה	

הערה/עזה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר
במכשיר/כל מידע שימושי אחר.

1. 2. 3. / א) ב) ג)

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי ריבוע או מקף
קטן.

מכונת הכביסה החדשה שלכם

בחרתם במכונת כביסה מתוצרת Siemens.

הקדישו מספר דקות לקריאת מדריך זה
ולהכרת היתרונות של מכונת הכביסה
שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג
Siemens, כל מכונת כביסה היוצאת
מפעלינו נבדקת באופן מקיף על מנת לוודא
שהיא פועלת כראוי ונמצאת במצב מושלם.

לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים,
האבלרים, החלפים והשירותים שלנו,
בקרו באתר האינטרנט בכתובת
או פנו למרכז
שירות לקוחות.

כשר בהוראות הפעלה והתקנה מתוארים
דגמים שונים, ההבדלים בין הדגים יודגשו
במקומות הרלוונטיים בטקסט.



קראו את הוראות הפעלה והתקנה האלה
לפני הפעלת מכונת הכביסה.

כללי תצוגה


▲ אזורה!

שילוב זה בין סמל למילת אזורה מצביע על
מצב שלול להיות מסוכן. התעלמות
מאזורה עלולה להוביל למכות או לפיצעה.

זהירות!

מילת אזורה זו מצביעה על מצב שלול
להיות מסוכן. פעולה בניגוד לאזורה עלולה
לגרום נזק לרכוש ו/או לסביבה.

SIEMENS

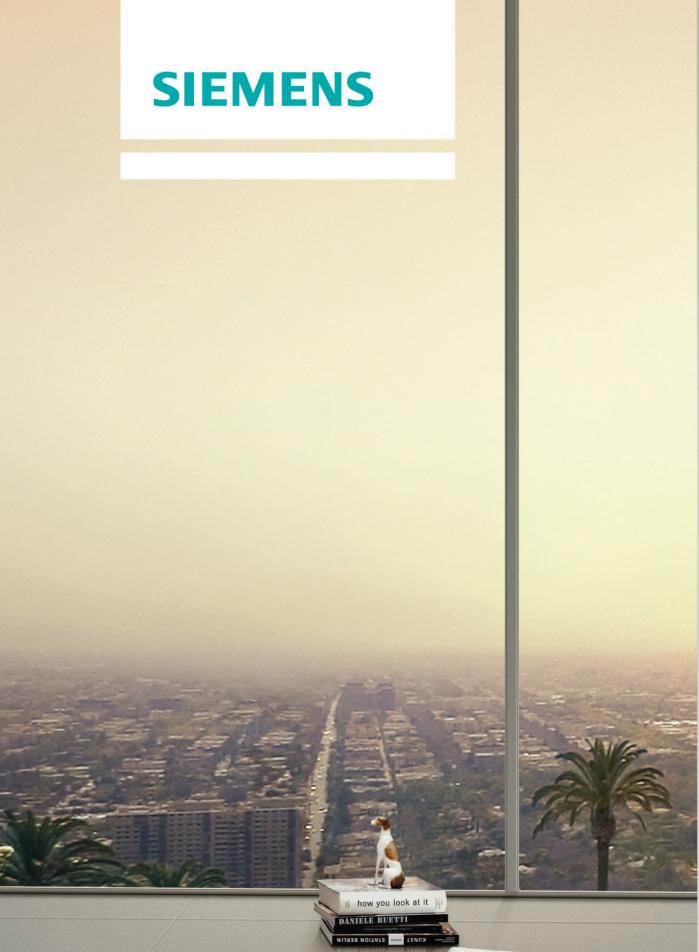

מכונית הכביסה

WM..N...

siemens-home.com/welcome

הווראות הפעלה והתקנה **he**

רשמו את
המיכסיר
שלכם
באתר