



# Das Wichtigste in Kürze



Waschmaschine erst nach dem Lesen der Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen.



1 Netzstecker einstecken. Wasserhahn öffnen.

Einfüllfenster öffnen.

Zum Einschalten Taste ⏻ drücken.

Programm wählen z.B. **Baumwolle**.



2 Wäsche sortieren.

Maximale Beladung im Anzeigefeld beachten.

Wäsche einlegen.

Einfüllfenster schließen.



3 Waschmittel einfüllen.

Ggf. Programmvoreinstellungen ändern und/oder zusätzliche Programmeinstellungen wählen.

Programm starten.

**Programmvoreinstellungen ändern:** Temperatur, Drehzahl, Fertig in-Zeit

**zusätzliche Programmeinstellungen wählen:**

ecoPerfect   
speedPerfect   
Wasser plus:  
Knitterschutz:

Energiesparendes Waschen  
Waschen in kürzerer Zeit  
Höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang  
vermindert Knitterbildung



4 Programmende

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.

Zum Ausschalten Taste ⏻ drücken.

## Geräte-Einstellungen ändern:




Einstellmodus aktivieren:

1. Taste ⏻ drücken. Programm **Baumwolle** wird auf Position 1 angezeigt.
2. Taste **Temperatur** drücken und gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf Position 2 weiterdrehen. Taste loslassen.

Position 2) Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)  
 Position 3) Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)  
 Position 4) Automatisches Ausschalten des Gerätes an-/abwählen: On - an, OFF - ab

Einstellmodus beenden und speichern: Taste ⏻ drücken.

## Kindersicherung aktivieren / deaktivieren:

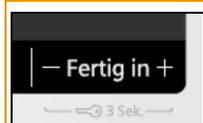

Um die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen zu sichern, kann nach Programmstart die Kindersicherung aktiviert werden. Zum Aktivieren oder Deaktivieren: ca. 3 Sekunden **Fertig in + und -** drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol .

# Programmübersicht

Programme	°C * = kalt	U/min ☒ = Spülstopp	max.	Wäscheart		Programmeinstellungen
Baumwolle	* - 90	☒ -1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Bei Einstellung speedPerfect $\approx$ geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Baumwolle Eco	* - 90	☒ -1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht der der gewählten Temperatur.		Vorwäsche, Wasser plus, Knitterschutz
Baumwolle + Vorwäsche	* - 90	☒ -1400	8 kg	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Programm mit Vorwäsche; Waschmittel in Kammer I und II aufteilen		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Pflegeleicht	* - 60	☒ -1200	4 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Schnell/Mix	* - 40	☒ -1400	4 kg	gemischte Textilien bestehend aus Baumwolle und Synthetik; geeignet für leicht verschmutzte Wäsche		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Fein/Seide	* - 40	☒ - 800	2 kg	empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Wolle	* - 40	☒ - 800	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; Besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge).		-
Super 15'	* - 40	☒ -1200	2 kg	extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten		-
Jeans/Dunkle Wäsche	* - 40	☒ -1200	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Outdoor/ Imprägnieren	* - 40	☒ - 800	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisender Textilien; für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel verwenden; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln; bitte unbedingt die Hinweise auf $\rightarrow$ Seite 33 der Gebrauchsanleitung beachten		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus
Hygiene	* - 60	☒ -1400	7 kg / 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz
Hemden/ Blusen	* - 60	☒ - 800	2 kg	Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Bei Option Bügelleicht werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. Hemden/Blusen aus Feinem/Seide im Fein/Seide-Programm waschen.		ecoPerfect $\oplus$ , speedPerfect $\approx$ , Wasser plus, Knitterschutz

## Spülen/Schleudern, Abpumpen

\* reduzierte Beladung bei Einstellung speedPerfect  $\approx$

Programme ohne Vorwäsche: Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.

