

## Yeni kurutma makineniz

**Tebrik ederiz** – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci almaya karar verdiniz. Sıcaklık pompalı ve ısı eşanjörlü yoğunlaştırma kurutucu enerji sarfiyatındaki tasarrufu ve azaltılmış bakım giderleriyle ön plana çıkarmaktadır → **Sayfa 6**. Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir. EEE yönetmeliğine uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

### Garanti Şartları

- Malin ayrılmadığı sürece, satış sonrası hizmetleri ücretsiz olarak sunarız. Tüketicinin korunması hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
- Sözleşmeden önce, Satış bedelinin indirimi isteme, Ücretsiz onarımını isteme, Satışların ayıp/sız bir misli ile değiştirilmesini isteme** haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmezsiniz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; – Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, – Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, – Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; **tüketici malın bedelini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıp/sız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılabilmesi için gerekli olacak şekilde uyumazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

### Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmî Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirler. Ürünlerimize ve aksesuarlarımıza, yedek parçalara ve servislere yönelik daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## İçindekiler

Hazırlama	2
Kumanda paneli	2
Kurutma	3/4
Gösterge paneli ve ayarlar	5
Çamaşırlara yönelik bilgiler	6
Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler	6
Programlara genel bakış	7
Bakım ve temizlik	8
Kurutma	9
Donmaya karşı koruma / Nakliye	9
İsteğe bağlı aksesuarlar	10
Teknik veriler	10
Tüketim değerleri	10
Normal gürültü	11
Su durumlarda ne yapmalı	12
Yetkili Servis	13
Güvenlik Bilgileri	13

## Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
- sadece su ile yıkanmış olan kumaşların kurutulması için.

3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.

Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.

Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır. Çamaşır makinesi, kontrol edildiğinde veya sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmaya üzere tasarlanmıştır.

### Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → **Programa genel bakış Sayfa 7**. Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

**Pamuklular** Dayanıklı kumaşlar.  
**Sentetikler** Sentetikten veya karışık malzemeden kumaşlar.  
**Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma süresi seçilebilir:**  
**Ekstra kuru** Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.  
**Dolap kuruluğunda** Tek katlı çamaşırlar.  
**Ütü kuruluğunda** Kurutmadan sonra ütü gerektiren çamaşırlar.  
**Outdoor** Elyafın fonksiyon kıyafetleri.  
**Havlu** Örneğin el bezleri ve bornozlar gibi havlular.  
**Mix** Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük.  
**Kurutma** Tüm kumaş türleri; süreli program.  
**Havalandırma** Pamuklu veya keten dokumalar ve sentetik kumaşlar için.  
**Gömlek** Sentetik, pamuklu ve karışık malzeme.  
**Süper kısa 40°** Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünü kumaşlar.  
**Yünlülerde son uygulama** Sentetetik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

## Hazırlama

Kurulum → Sayfa 9.

**Hasarlı kurutma makinesini kesinlikle çalıştırmayınız!**  
Yetkili servise haber veriniz!

**Kurutma makinesinin kontrol edilmesi**

**Sadece elleriniz kuruken takınız!**  
Sadece fişin kendisini tutunuz!

**Elektrik fişinin takılması.**

**Çamaşırların ayrılması**

Çeplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmalara dikkat edilmelidir. Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.


Bkz. programa genel bakış → sayfa 7. Ayrıca "Yün sepeti" (modele göre) talimatına da bakınız.

Program ayarlaması ve cihazın açılması/kapatılması için program seçici. Her iki yöne doğru çevrilebilir.

**Programın kişisek olarak ayarlanması ve uyarlanması**

**Cihazın kapağını kapatınız**

**Başlat/Beklet seçilmelidir**

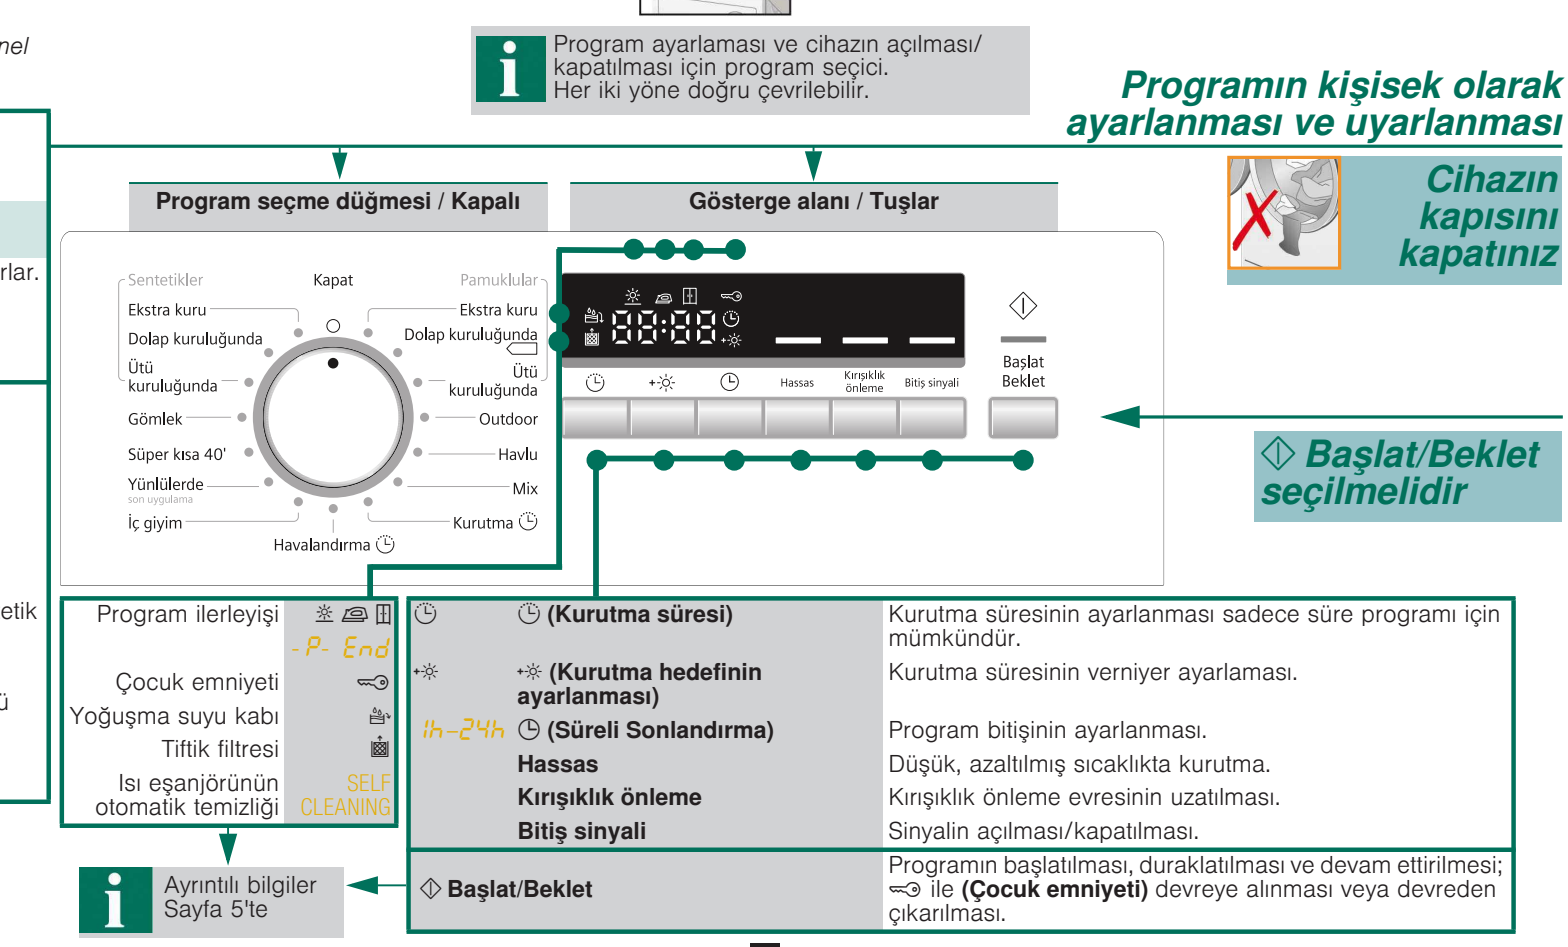

## Kurutma

Kabı her kurutma işleminden sonra boşaltınız! Ancak döngü esnasında değil.

- Yoğuşmuş su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
- Yoğuşma suyunu boşaltınız.
- Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.

**(Yoğuşma suyu kabı)** gösterge lambası boşaltılmaya rağmen yanıp sönüyorsa → Yoğuşma suyu kabındaki filtre temizlenmelidir, **Yoğuşma suyu kabı kurutma işlemi esnasında çıkarılmamalıdır/boşaltılmamalıdır.**

**Tiftik filtresinin temizlenmesi**

Temiz bir tiftik filtresi elektrik kullanımını ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresi iki parçadan oluşur. Her kurutma işlemi sonrasında iç ve dış filtrenin temizlenmesi:

- Kapağı açınız. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri temizleyiniz.
- Tiftik filtresinin her iki parçasını da dışarı çıkarınız.
- Boru kenarlarındaki tiftikleri alınız. Borunun içine düşmemelidirler.
- Filtreyi açıp tüm tiftikleri alınız.
- İki parçayı da musluk suyu altında iyice silip ardından iyice kurulayınız.
- İç ve dış filtreyi katlayınız, birbirine geçirin ve geri takınız.

**Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız**

**Program sonu**

**Programa ara erme**

- Kapağı açınız veya tuş **Başlat/Beklet** üzerine basınız; kurutma işlemi duraklatılır.
- Çamaşır ekleyiniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
- Gerekirse programı ve ek fonksiyonu yeniden seçiniz. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.

**Tambur ve kapak sıcak olabilir!**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

## Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır

Kabı her kurutma işleminden sonra boşaltınız! Ancak döngü esnasında değil.

- Yoğuşmuş su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
- Yoğuşma suyunu boşaltınız.
- Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.

**(Yoğuşma suyu kabı)** gösterge lambası boşaltılmaya rağmen yanıp sönüyorsa → Yoğuşma suyu kabındaki filtre temizlenmelidir, **Yoğuşma suyu kabı kurutma işlemi esnasında çıkarılmamalıdır/boşaltılmamalıdır.**

**Tiftik filtresinin temizlenmesi**

Temiz bir tiftik filtresi elektrik kullanımını ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresi iki parçadan oluşur. Her kurutma işlemi sonrasında iç ve dış filtrenin temizlenmesi:

- Kapağı açınız. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri temizleyiniz.
- Tiftik filtresinin her iki parçasını da dışarı çıkarınız.
- Boru kenarlarındaki tiftikleri alınız. Borunun içine düşmemelidirler.
- Filtreyi açıp tüm tiftikleri alınız.
- İki parçayı da musluk suyu altında iyice silip ardından iyice kurulayınız.
- İç ve dış filtreyi katlayınız, birbirine geçirin ve geri takınız.

**Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız**

**Program sonu**

**Programa ara erme**

- Kapağı açınız veya tuş **Başlat/Beklet** üzerine basınız; kurutma işlemi duraklatılır.
- Çamaşır ekleyiniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
- Gerekirse programı ve ek fonksiyonu yeniden seçiniz. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.

**Tambur ve kapak sıcak olabilir!**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

**Kurutma**

## Gösterge paneli ve ayarlar

**Gösterge alanı (Durum göstergeleri)**

**Tiftik filtresi** Tiftik filtresinin temizlenmesi → **Sayfa 4/12**.

**(Yoğuşma suyu kabı)** Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → **Sayfa 4,8/12**.

**SELF CLEANING** Isı eşanjörünün otomatik temizlenmesi → **Sayfa 8**.

**(Program ilerleyişi)** Gösterge alanında program ilerleyişi gösterilir: **Kurutma**, **Ütü kuruluğunda**, **Dolap kuruluğunda**, **-P-** Programın durdurulması → gerekli durumlarda; **End** Program sonu.

**(Çocuk emniyeti)** Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. ⇒ **(Çocuk emniyeti)** devreye alınmak istendiğinde program başlatılmalı ve ardından Tuş **Başlat/Beklet** bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek → ⇒ **(Çocuk emniyeti)** sembolü yanar/söner.

**[h:min] (Kalan süre)** Bir program seçildiğinde maksimum yüklemeye için tahmin edilen kurutma süresi (kalan süre) gösterilir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu, gösterge panelindeki kalan süre zaman atlamalarında görülür.

**Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)**

Seçim etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambası açık/kapalı. **Enerji tasarrufu modu** için ayrı kılavuza bakınız.

**(Kurutma süresi)** Sadece süre programı için mümkün olan kurutma süresi 10 dakikalık aralıklarda 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.

**(Kurutma hedefinin ayarlanması)** Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademe artırılabilir. Çamaşırlar daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar → **(Kurutma hedefinin ayarlanması)** yeniden değiştirilinceye kadar bir programın verniyer ayarlamasına göre başka bir program için sabit kalır.

Program sonu, **(Süreli Sonlandırma)**-seçimi ile zaman ayarlanabilir. **(Süreli Sonlandırma)**-süresi, saat bazında kademele maksimum 24 saate kadar geciktirilebilir. Tuş **(Süreli Sonlandırma)** istenilen saat sayısı gösterilene kadar basılmalıdır (h=Saat). Tuş **Başlat/Beklet** seçilerek geciktirmeli program başlatılmalı. Program, seçilen süre sayısından sonra sona erer.

**(Süreli Sonlandırma)** ayarlandıktan birkaç dakika sonra enerjiden tasarruf etmek için gösterge alanı silinir. Gösterge alanının etkinleştirilmesi için kapıyı açın/kapayan tuşlara basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.

**Hassas** Örneğin Poliakril, Polimid veya Elastan gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma.

**Kırışıklık önleme** Tambur, kırışıklıklardan önlenmesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşırlar bol ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu 60 dakika uzatılabilir.

**Bitiş sinyali** Sinyalin açılması/kapatılması için. Program bitişinden sonra etkinleştirildiğinde **Bitiş sinyali** duyulur. Bu seçeneğin diğer sesler üzerinde bir etkisi yoktur.

## Çamaşırlara yönelik uyarılar ...

**Kumaşların bakım işaretleri**

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- Kurutma makinesine uygun.
- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak **Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.

Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız: – Hava geçirilmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış). – Hassas kumaşlar (pek, Sentetik Tül perdeler) → Bunlarda kırışıklık oluşur! – Yağ lekeli kumaşlar.

**Kurutma işlemi için yararlı bilgiler**

Muntazam kurutma sonucu için, çamaşır tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır. – Çok küçük kumaşlar (örn. bebek corapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır. – Fermuarları, kancaları ve koçaları kapatınız, kılırları düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız. – Sentetik çamaşırın aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi! Bu tür çamaşırın kurumaya bırakınız. – Yünlüleri kurutma makinesinde kurutmayınız. Yünlüler yine de iyi hale getirilebilir → **Sayfa 7, Yünlülerde son uygulama programı (modele göre)**.

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. ⇒ **(Çocuk emniyeti)** devreye alınmak istendiğinde program başlatılmalı ve ardından Tuş **Başlat/Beklet** bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye boyunca basılı tutulmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek → ⇒ **(Çocuk emniyeti)** sembolü yanar/söner.

Bir program seçildiğinde maksimum yüklemeye için tahmin edilen kurutma süresi (kalan süre) gösterilir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu, gösterge panelindeki kalan süre zaman atlamalarında görülür.

**Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)**

Seçim etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambası açık/kapalı. **Enerji tasarrufu modu** için ayrı kılavuza bakınız.

**(Kurutma süresi)** Sadece süre programı için mümkün olan kurutma süresi 10 dakikalık aralıklarda 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.

**(Kurutma hedefinin ayarlanması)** Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademe artırılabilir. Çamaşırlar daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar → **(Kurutma hedefinin ayarlanması)** yeniden değiştirilinceye kadar bir programın verniyer ayarlamasına göre başka bir program için sabit kalır.

Program sonu, **(Süreli Sonlandırma)**-seçimi ile zaman ayarlanabilir. **(Süreli Sonlandırma)**-süresi, saat bazında kademele maksimum 24 saate kadar geciktirilebilir. Tuş **(Süreli Sonlandırma)** istenilen saat sayısı gösterilene kadar basılmalıdır (h=Saat). Tuş **Başlat/Beklet** seçilerek geciktirmeli program başlatılmalı. Program, seçilen süre sayısından sonra sona erer.

**(Süreli Sonlandırma)** ayarlandıktan birkaç dakika sonra enerjiden tasarruf etmek için gösterge alanı silinir. Gösterge alanının etkinleştirilmesi için kapıyı açın/kapayan tuşlara basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.

**Hassas** Örneğin Poliakril, Polimid veya Elastan gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma.

**Kırışıklık önleme** Tambur, kırışıklıklardan önlenmesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşırlar bol ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu 60 dakika uzatılabilir.

**Bitiş sinyali** Sinyalin açılması/kapatılması için. Program bitişinden sonra etkinleştirildiğinde **Bitiş sinyali** duyulur. Bu seçeneğin diğer sesler üzerinde bir etkisi yoktur.

## Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

**Kurutma makinesini kesinlikle tüy filtresi ve yoğuşma suyu kabında filtre olmadan çalıştırmayınız!**

**Tiftik filtresi** Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve kıllar tiftik filtresinde birikir. Tikalı bir tiftik filtresi ısı değişimini azaltabilir. Bu nedenle tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Düzenli şekilde musluk suyunun altında yıkayınız → **Sayfa 4/12**.

**Yoğuşmuş su kabındaki filtre** Yoğuşma suyu kabındaki filtre yoğuşma suyunu temizler. Bu yoğuşma suyu, otomatik temizleme için gereklidir. Filtrenin düzenli şekilde musluk suyunun altında temizlenmesi gerekir → **Sayfa 4,8/12**.

**Kumaşlar** Çözücü benzen, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya bulaşmış kumaşlar kurutulmamalıdır: örneğin jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama mendiri vs. Çamaşırların ceplerini boşaltınız. Hava geçirmez çamaşırları kurutmayınız. Aşırı tiftiklenen çamaşırları kurutmaktan kaçınınız. Yünlüleri sadece yünlüler programında nemli kalacak şekilde kurutunuz.

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

## Programa genel bakış

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

## Programa genel bakış

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**


**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel bakış**

**Programa genel**

## Bakım ve temizlik



### Isı eşanjörü

Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Gösterge alanında **SELF CLEANING** görülür. Temizleme sürecinde yoğunlaşmış su kabini dışarı doğru çekmeyiniz.


### Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinesinin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


### Yoğuşma su kabındaki filtre

Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Buna rağmen filtre, inatçı kalıntıların/kirlerin önlenmesi için düzenli olarak musluk suyu altında temizlenmelidir.


1. Yoğuşma suyu kabını çekerek çıkarınız.

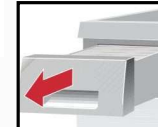


2. Filtreyi yuvasından çıkarınız.

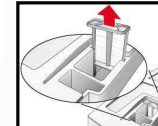

3. Filtreyi tazyikli musluk suyu altında veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

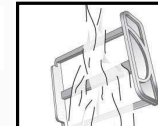

4. Filtreyi yerine takınız.
5. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

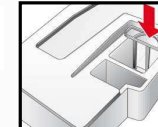

**! Kurutucuyu sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız!**

### Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri, çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.



1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.


**! Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!**

## Kurulum


- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (*modele göre*).
- Kurutma makinesinde naklieden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

### 1. Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayakları ve su seviyesi yardımcıyla düzeltilmelidir.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

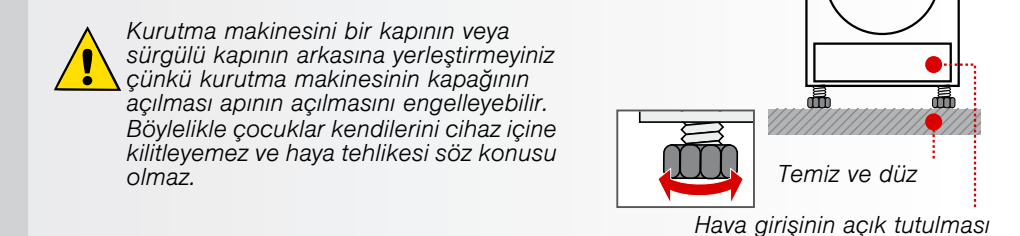

**! Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapağının açılması apının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.**

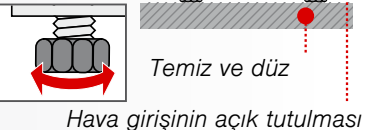

Hava girişinin açık tutulması

### 2. Ağ bağlantısı Güvenlik uyarıları → Sayfa 13.

- Yönelimlere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

### Donmaya karşı koruma

**! Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız.**

### Hazırlık

1. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4,8/12.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. Tuş **⊕ Başlat/Beklet** seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar beklenmeli ve ardından yoğunlaşmış su kabı yeniden boşaltılmalıdır.
5. Program ayar düğmesi **Kapat** konumuna ayarlanmalıdır.

### Nakliye

- Kurutucunun hazırlanması → bkz. *Donmaya karşı koruma*.
- Kurutucu dik olarak taşınmalıdır.
- Taşımadan sonra kurutucuyu iki saat süreyle yerinden oynatmayınız.

### i

Kurutucuda kalan su olabilir. Bu su, kurutucu eğimli olduğunda dışarıya akabilir.

## Teknik özellikler

● <b>Ölçüler (DxGxY)</b>	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 51 kg
<b>Maksimum dolum miktarı</b>	8 kg
<b>Yoğuşma suyu kabı</b>	4,0 l
<b>Bağlantı gerilimi</b>	220-240 V
<b>Bağlantı gücü</b>	1000 W
<b>Sigorta</b>	10 A
<b>Çevre sıcaklığı</b>	5-35°C
<b>Ürün numarası</b>	Kapının iç tarafı
<b>İmalat numarası</b>	Kapının iç tarafı
Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafında.	
<b>Cihaz kapalıyken güç tüketimi:</b>	0,10 W
<b>Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):</b>	0,50 W

## Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasında sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**			
Pamuklular	Dolap kuruluğunda*	8 kg	4 kg	8 kg	4 kg	
		1400 dev/dk	117 dak	78 dak	1,55 kWh	0,87 kWh
		1000 dev/dk	138 dak	92 dak	1,93 kWh	1,08 kWh
Ütü kuruluğunda*	800 dev/dk	159 dak	106 dak	2,24 kWh	1,25 kWh	
		1400 dev/dk	84 dak	56 dak	1,09 kWh	0,61 kWh
		1000 dev/dk	105 dak	70 dak	1,44 kWh	0,81 kWh
Sentetikler	Dolap kuruluğunda*	3,5 kg	3,5 kg			
		800 dev/dk	50 dak		0,55 kWh	
		600 dev/dk	64 dak		0,69 kWh	

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.  
\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduğuna, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına ve ortam koşullarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

## Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (☐ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
☐ Pamuklular Dolap kuruluğunda	8 kg/4 kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 dak/92 dak

## Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)

WZ 11410	<b>Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti</b> Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu <b>mutlaka</b> bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile.
WZ 20500	<b>Platform</b> Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WZ 20600	<b>Yünlü kumaş sepeti</b> Yünlü kumaş sepeti, yünlü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların <b>tek başına</b> kurutulmasını sağlar (*Yünlü kumaş sepeti* için hazırlanmış olan ayrı kılavuza da bakınız).

# Yeni kurutma makinemiz

**Tebrik ederiz** – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci almaya karar verdiniz. Sıcaklık pompalı ve ısı eşanjörlü yoğunlaştırıcı kurutucu enerji sarfiyatındaki tasarrufu ve azaltılmış bakım giderleriyle ön plana çıkmaktadır → Sayfa 6. Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu bakımından kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## Garanti Şartları

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - Sözleşmeden dönme,**
  - Satış bedelinden indirim isteme,**
  - Ücretsiz onarılmasını isteme,**
  - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**
- haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

## Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize ve aksesuarlarımıza, yedek parçalara ve servislere yönelik daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

## İçindekiler

Sayfa

- Hazırlama ..... 2
- Kumanda paneli ..... 2
- Kurutma ..... 3/4
- Gösterge paneli ve ayarlar ..... 5
- Çamaşırlara yönelik bilgiler ..... 6
- Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ..... 6
- Programlara genel bakış ..... 7
- Bakım ve temizlik ..... 8
- Kurulum ..... 9
- Donmaya karşı koruma / Nakliye ..... 9
- İsteğe bağlı aksesuarlar ..... 10
- Teknik veriler ..... 10
- Tüketim değerleri ..... 10
- Normal güdültüler ..... 11
- Şu durumlarda ne yapmalı ..... 12
- Yetkili Servis ..... 13
- Güvenlik Bilgileri ..... 13

## Amaca uygun kullanım

- Sadece evde,
  - sadece su ile yıkanmış olan kumaşların kurutulması için.
- 3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.**
- Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeyiniz.**
- Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır!**
- Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.**
- Çamaşır makinesi, kontrol edildiğinde veya sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından denetlenmek şartıyla 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.**
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.**

## Programlar / Kumaşlar

Programa ve kumaşa detaylı bir genel bakış → *Programa genel bakış Sayfa 7.* Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.


<b>Pamuklular</b>	Dayanıklı kumaşlar.
<b>Sentetikler</b>	Sentetikten veya karışık malzemeden kumaşlar.
<b>Pamuklular ve Sentetikler programı için kurutma süresi seçilebilir:</b>	
<b>Ekstra kuru</b>	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar.
<b>Dolap kuruluşunda</b>	Tek katlı çamaşırlar.
<b>Ütü kuruluşunda</b>	Kurutmadan sonra ütü gerektiren çamaşırlar.
<b>Outdoor</b>	Elyaftan fonksiyon kıyafetleri.
<b>Havlular</b>	Örneğin el bezleri ve bornozlar gibi havlular.
<b>Mix</b>	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık yük.
<b>Kurutma</b>	Tüm kumaş türleri; süreli program.
<b>Havalandırma</b>	
<b>Gömlek</b>	Pamuklu veya keten dokumalar ve sentetik kumaşlar için.
<b>Süper kısa 40'</b>	Sentetik, pamuklu ve karışık malzeme.
<b>Yünlülerde son uygulama</b>	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü kumaşlar.
<b>İç giyim</b>	Senteteik, pamuklu veya karışık malzemeden yapılmış iç giyim.

## Hazırlama


Kurulum → Sayfa 9.



Hasarlı kurulum çalıştırmayın. Yetkili servisi çağırın.

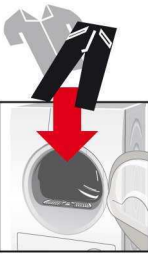

Program ayarlaması ve kapatılması için program seçimi. Her iki yöne doğru çevirin.

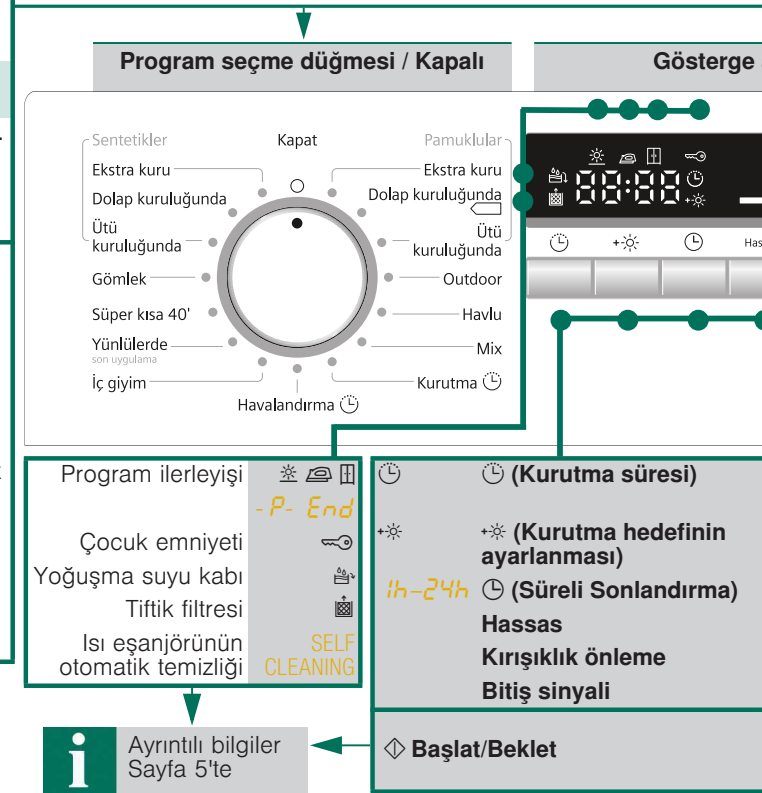

Kurutma makinesini kesinlikle kontrol ediniz!  
Yanlış bir şekilde haber veriniz!

## Kurutma makinesinin kontrol edilmesi

Sadece elleriniz kuruyseniz kullanınız!  
Sadece fişin kendisini tutunuz!

## Elektrik fişinin takılması.

## Çamaşırların ayrılması


Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır.  
Çakmaklara dikkat edilmelidir.  
Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.

Bkz. programa genel bakış → sayfa 7.  
Ayrıca "Yün sepeti" (modele göre) talimatına da bakınız.

Cihazın açılması/ kapanması seçimi yapılabilir.

## Programın kişisik olarak ayarlanması ve uyarlanması

Program alanı / Tuşlar

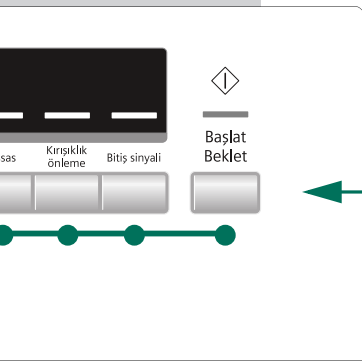

**Başlat/Beklet seçilmelidir**

Kurutma süresinin ayarlanması sadece süre programı için mümkündür.

Kurutma süresinin verniyer ayarlaması.

Program bitişinin ayarlanması.


Düşük, azaltılmış sıcaklıkta kurutma.

Kırıklık önleme evresinin uzatılması.

Sinyalin açılması/kapatılması.

Programın başlatılması, duraklatılması ve devam ettirilmesi; **Çocuk emniyeti** devreye alınması veya devreden çıkarılması.

# Kurutma

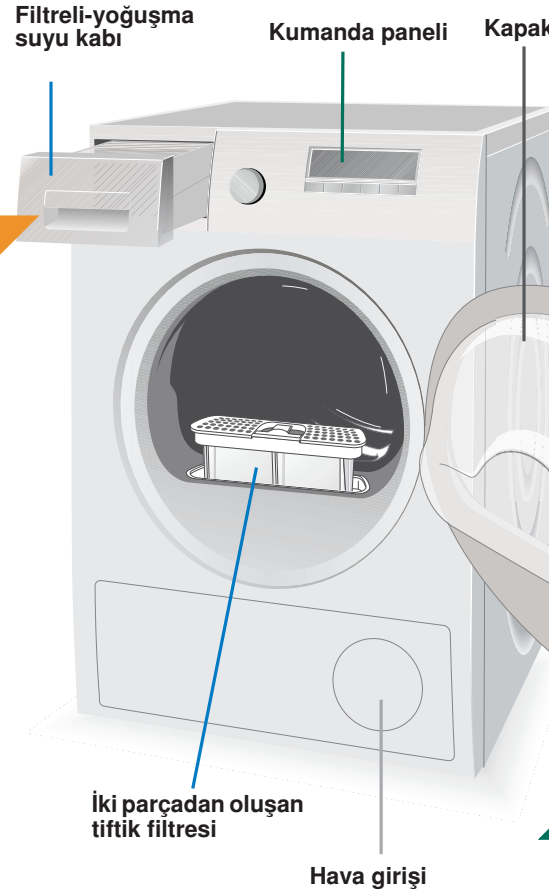

# Kurutma

## Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır

Kabı her kurutma işleminden sonra boşaltınız!  
Ancak döngü esnasında değil.

1. Yoğunlaşmış su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
2. Yoğuşma suyunu boşaltınız.
3. Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.

**Yoğuşma suyu kabı** göstergesi yanıp sönüyorsa boşaltmaya rağmen yanıp sönüyorsa → Yoğuşma suyu kabındaki filtre temizlenmelidir, Sayfa 8/12.

**Yoğuşma suyu kabı kurutma işlemi esnasında çıkarılmamalıdır/boşaltılmamalıdır.**

## Tiftik filtresinin temizlenmesi

Temiz bir tiftik filtresi elektrik kullanımını ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresi iki parçadan oluşur. Her kurutma işlemi sonrasında iç ve dış filtrenin temizlenmesi:

1. Kapağı açınız. Kapaktaki/kapak alanındaki tiftikleri temizleyiniz.
2. Tiftik filtresinin her iki parçasını da dışarı çıkarınız.
3. Boru kenarlarındaki tiftikleri alınız. Borunun içine düşmemelidirler.
4. Filtreyi açıp tüm tiftikleri alınız.
5. İki parçayı da musluk suyu altında iyice silip ardından iyice kurulayınız.
6. İç ve dış filtreyi katlayınız, birbirine geçirin ve geri takınız.

## Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

## Program sonu








### Programa ara erme

1. Kapağı açınız veya tuş **Başlat/Beklet** üzerine basınız; kurutma işlemi duraklatılır.
2. Çamaşır ekleyiniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. Gerekirse programı ve ek fonksiyonu yeniden seçiniz. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz. Kalan süre birkaç dakika sonra güncellenir.











**Tambur ve kapak sıcak olabilir!**

# Gösterge paneli ve ayarlar

## Gösterge alanı (Durum göstergeleri)

-  **(Tiftik filtresi)** Tiftik filtresinin temizlenmesi → Sayfa 4/12.
-  **(Yoğuşma suyu kabı)** Yoğuşma suyu kabının boşaltılması → Sayfa 4,8/12.
- SELF CLEANING** Isı eşanjörünün otomatik temizlenmesi → Sayfa 8.
-  **(Program ilerleyişi)** Gösterge alanında program ilerleyişi gösterilir:  
\* Kurutma;  
\* Ütü kuruluğunda;  
\* Dolap kuruluğunda;  
\* -P- Programın durdurulması → gerekli durumlarda;  
\* End Program sonu.
-  **(Çocuk emniyeti)** Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz.  **(Çocuk emniyeti)** devreye alınmak istendiğinde program başlatılmalı ve ardından Tuş  **Başlat/Beklet** bir sinyal sesi duyulana kadar 5 saniye basılı tutulmalıdır. Etkinleştirilmiş/devreden alınmış seçenek →  **(Çocuk emniyeti)** sembolü yanar/söner.
- [h:min]** **(Kalan süre)** Bir program seçildiğinde maksimum yükleme için tahmin edilen kurutma süresi (kalan süre) gösterilir. Kurutma işlemi sırasında nem sensörleri gerçek dolum miktarını algılar ve program süresini düzeltir. Bu, gösterge panelindeki kalan süre zaman atlamalarında görülür.

## Ayarlar (Gösterge lambaları ve tuşları)

-  Seçim etkinleştirildi/devreden alındı → Gösterge lambası açık/kapalı. **Enerji tasarrufu modu** için ayrı kılavuza bakınız.
-  **(Kurutma süresi)** Sadece süre programı için mümkün olan kurutma süresi 10 dakikalık adımlarda 20 dakikadan maksimum 3 saate kadar ayarlanabilir.
-  **(Kurutma hedefinin ayarlanması)** Kurutma sonucu (örn. Dolap kuruluğunda) üç kademe artırılabilir. Çamaşır daha kuru olur. Standart ayar = 0. Mevcut değerler: 0, 1, 2, 3. Ayar  **(Kurutma hedefinin ayarlanması)** yeniden değiştirilinceye kadar bir programın verniyer ayarlamasına göre başka bir program için sabit kalır.
-  **(Sürelili Sonlandırma)** Program sonu,  **(Sürelili Sonlandırma)**-seçimi ile zaman ayarlanabilir.  **(Sürelili Sonlandırma)**-süresi, saat bazında kademelerle maksimum 24 saate kadar geciktirilebilir. Tuş  **(Sürelili Sonlandırma)** istenilen saat sayısı gösterilene kadar basılmalıdır (h=Saat). Tuş  **Başlat/Beklet** seçilerek geciktirmeli program başlatılmalı. Program, seçilen süre sayısından sonra sona erer.  **(Sürelili Sonlandırma)** ayarlandıktan birkaç dakikada sonra enerjiden tasarruf etmek için gösterge alanı silinir. Gösterge alanının etkinleştirilmesi için kapağı açan/kapayan tuşlara basılmalı veya program seçici döndürülmelidir.
- Hassas** Örneğin Poliakril, Polimid veya Elastan gibi hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ve uzun kurutma.
- Kırışıklık önleme** Tambur, kırışıklıkların önlenmesi için program sonunda düzenli aralıklarla hareket eder. Çamaşır bol ve yumuşak kalır. Her program için standart ayar 60 dakikadır. Otomatik kırışıklık önleme fonksiyonu 60 dakika uzatılabilir.
- Bitiş sinyali** Sinyalin açılması/kapatılması için. Program bitişinden sonra etkinleştirildiğinde **Bitiş sinyali** duyulur. Bu seçeneğin diğer sesler üzerinde bir etkisi yoktur.

# Çamaşılara yönelik uyarılar ...



## Kumaşların bakım işaretleri

Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.

- Kurutma makinesine uygun.
- Normal sıcaklıkta kurutma.
- Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak **Hassas** fonksiyonunu seçiniz.
- Makinede kurutmayınız.



Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayınız:

- Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. kauçuklanmış).
- Hassas kumaşlar (ipek, Sentetik Tül perdeler) → Bunlarda kırışıklık oluşur!
- Yağ lekeli kumaşlar.



## Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşır tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz. Kumaş kemerleri, önlük bağları vs. birbirine bağlayınız, gerekirse yıkama torbası kullanınız.
- Sentetik çamaşır aşırı kurutmayınız → Kırışma tehlikesi! Bu tür çamaşır kurumaya bırakınız.
- Yünlüleri kurutma makinesinde kurutmayınız. Yünlüler yine de iyi hale getirilebilir → Sayfa 7, **Yünlülerde son uygulama programı (modele göre)**.
- Çamaşır kuruttuktan sonra hemen ütulemeyiniz, bir süre katlanmış halde bırakınız → Böylece çamaşırda kalan nem eşit şekilde dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örn. tişörtler, triko çamaşır) ilk kurutmada çoğu kez çekerler. → **Ekstra kuru** programı kullanılmamalıdır.
- Kolalanmış çamaşır kurutma makinesinde kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırın yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Önceden biraz kurutulmuş çok katlı kumaşlar veya küçük tek parça çamaşır için Sürelili Programı kullanınız.
- Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.

## Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşır aşırı kurutma makinesinde iyice sıkınız → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman kurutma süresi de kısalar ve enerji tüketimi azalır.
- Tavsiye edilen maksimum dolun miktarını kullanınız, ancak bu miktarı aşmayınız → *Programa genel bakış*, Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu yeri iyi havalandırınız.
- Tiftik filtresinin her kurutma işleminden sonra temizlenmesi → *Tiftik filtresinin temizlenmesi*, Sayfa 4/12.
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.

# Mutlaka dikkat etmeniz gerekenler ...

Kurutucunuz oldukça enerji tasarrufludur ve aynı bir buzdolabında olduğu gibi teknik açıdan enerjisi etkin şekilde kullanan bir soğuk hava dolaşımıyla ön plana çıkmaktadır. Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Tiftik filtresi ve yoğuşma suyu kabındaki filtre düzenli olarak temizlenmek zorundadır.



Kurutma makinesini kesinlikle tüy filtresi ve yoğuşma suyu kabında filtre olmadan çalıştırmayınız!

## Tiftik filtresi

Kurutma sırasında çamaşırardan çıkan tiftikler ve kıllar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı bir tiftik filtresi ısı değişimini azaltabilir. Bu nedenle tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Düzenli şekilde musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4/12.

## Yoğunlaşmış su kabındaki filtre

Yoğuşma suyu kabındaki filtre yoğuşma suyunu temizler. Bu yoğuşma suyu, otomatik temizleme için gereklidir. Filtrenin düzenli şekilde musluk suyunun altında temizlenmesi gerekir. Filtre temizlenmeden önce yoğuşma suyu kabının boşaltılması gerekir → Sayfa 4,8/12.

## Kumaşlar

Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya bulaşmış kumaşlar kurutulmamalıdır: örneğin jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs. Çamaşırın ceplerini boşaltınız. Hava geçirmez çamaşır kurutmayınız. Aşırı tiftiklenen çamaşır kurutmaktan kaçınınız. Yünlüleri sadece yünlüler programında nemli kalacak şekilde kurutunuz.

# Programa genel bakış

bakınız Sayfa 6.

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra çamaşırlar...	ütülenmiş	hafifi ütülenmiş	ütülenmemiş	preslenmiş
<b>PROGRAM</b>				
<b>KUMAŞ TÜRLERİ VE BİLGİLER</b>				
*Pamuklular	maks. 8 kg			
*Sentetikler	maks. 3,5 kg			
Ütü kuruluğunda				
Dolap kuruluğunda				
Ekstra kuru				
<b>Outdoor</b>	maks. 1,5 kg			
<b>Havlu</b>	maks. 6 kg			
<b>Mix</b>	maks. 3 kg			
🕒 <b>Kurutma</b>	maks. 3 kg			
🕒 <b>Havalandırma</b>	maks. 3 kg			
<b>Gömlek</b>	maks. 1,5 kg			
<b>Süper kısa 40'</b>	maks. 2 kg			
<b>Yünlülerde son uygulama</b>	maks. 3 kg			
<b>İç giyim</b>	maks. 1 kg			

\*Kurutma süresi kişisel olarak seçilebilir → Ekstra kuru, Dolap kuruluğunda und Ütü kuruluğunda (modele göre).  
Kurutma ölçüsünün verniyer ayarlaması mümkün; tek katlı kıyafetlere oranla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Öneri: Ayrı kurutma.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Fatih Sujtan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51  
34771 Umranıye / İstanbul

9608 / 9001 124955



BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego  
Sp. z o.o. ul. Oddział w Łodzi  
ul. Wędmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

WT 46W261TR

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!

i

## Isı eşanjörü

Kurutma makinesi ısı eşanjörü kurutma sırasında otomatik olarak temizlenir. Gösterge alanında **SELF CLEANING** görülür. Temizleme sürecinde yoğunlaşmış su kabını dışarı doğru çekmeyiniz.


## Kurutucunun gövdesi, kumanda alanı

- Yumuşak, nemli bir bez ile siliniz.
- Püsküren su huzmesi ile temizlemek yasaktır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen giderilmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutma makinenizin fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!


## Yoğuşma su kabındaki filtre

Yoğunlaşmış su kabının boşaltılması sırasında filtre otomatik olarak temizlenir. Buna rağmen filtre, inatçı kalıntıların/kirlerin önlenmesi için düzenli olarak musluk suyu altında temizlenmelidir.


1. Yoğuşma suyu kabını çekerek çıkarınız.

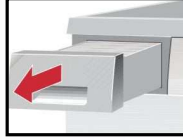


2. Filtreyi yuvasından çıkarınız.

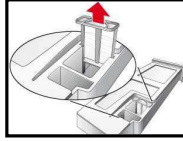

3. Filtreyi tazyikli musluk suyu altında veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

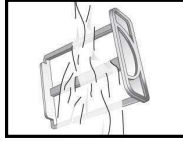

4. Filtreyi yerine takınız.
5. Yoğuşma suyu kabını yerine oturuncaya kadar itiniz.

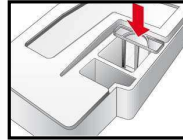

Kurutucuyu sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız!

## Nem sensörü

Kurutma makineniz paslanmaz çelikten nem sensörlerine sahiptir. Nem sensörleri, çamaşırların nem derecesini ölçer. Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörlerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapağı açınız.
2. Nem sensörlerini, ıslak bir süngerin sert yüzeyi ile temizleyiniz.



Çelik tel veya ovalama maddesi kullanmayınız!

- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (*modele göre*).
- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışı doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1.

## Kurutucunun kurulması


- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirlik.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutma makinesi hava girişi kapatılmış olmamalıdır.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesi ön vidalı ayakları ve su seviyesi yardımıyla düzeltilmelidir. Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kurutma makinesinin kapağının açılması apının açılmasını engelleyebilir. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaz içine kilitleyemez ve haya tehlikesi söz konusu olmaz.



Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır.

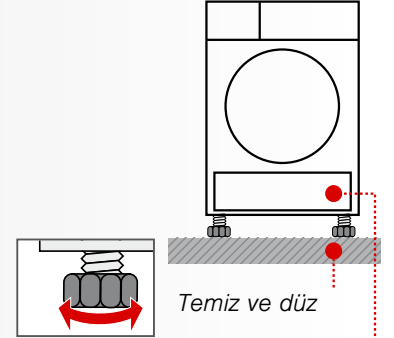

Temiz ve düz

Hava girişinin açık tutulması

2.

## Ağ bağlantısı Güvenlik uyarıları → Sayfa 13.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, Yünlü sepeti (→ Sayfa 10) birbirine uymalıdır.
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

## Donmaya karşı koruma



Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız



## Hazırlık

1. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4,8/12.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. Tuş **Başlat/Beklet** seçiniz → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
4. Birkaç dakika veya kurutma makinesi durana kadar beklenmeli ve ardından yoğunlaşmış su kabı yeniden boşaltılmalıdır.
5. Program ayar düğmesi **Kapat** konumuna ayarlanmalıdır

## Nakliye



- Kurutucunun hazırlanması → bkz. Donmaya karşı koruma.
- Kurutucu dik olarak taşınmalıdır.
- Taşımadan sonra kurutucuyu iki saat süreyle yerinden oynatmayınız.

i

Kurutucuda kalan su olabilir. Bu su, kurutucu eğimli olduğunda dışarıya akabilir.

## Teknik özellikler

● <b>Ölçüler (DxGxY)</b>	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
<b>Ağırlık</b>	Yaklaşık 51 kg
<b>Maksimum dolum miktarı</b>	8 kg
<b>Yoğuşma suyu kabı</b>	4,0 l
<b>Bağlantı gerilimi</b>	220-240 V
<b>Bağlantı gücü</b>	1000 W
<b>Sigorta</b>	10 A
<b>Çevre sıcaklığı</b>	5 - 35°C
<b>Ürün numarası</b>	Kapının iç tarafı
<b>İmalat numarası</b>	
Tip etiketi kurutma makinesinin arka tarafında.	
<b>Cihaz kapalıyken güç tüketimi:</b>	0,10 W
<b>Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):</b>	0,50 W
● <b>Tambur iç aydınlatması</b> (modele bağlı). Tambur, kapağın açılmasında ve kapatılmasında olduğu gibi program başlangıcından sonra da yanar ve kendi kendine söner.	

## Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**		Enerji tüketimi**		
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg	
<b>Pamuklular</b>						
	Dolap kuruluğunda*	1400 dev/dk	117 dak	78 dak	1,55 kWh	0,87 kWh
		1000 dev/dk	138 dak	92 dak	1,93 kWh	1,08 kWh
	800 dev/dk	159 dak	106 dak	2,24 kWh	1,25 kWh	
<b>Ütü kuruluğunda*</b>						
		1400 dev/dk	84 dak	56 dak	1,09 kWh	0,61 kWh
		1000 dev/dk	105 dak	70 dak	1,44 kWh	0,81 kWh
	800 dev/dk	126 dak	84 dak	1,78 kWh	1,00 kWh	
<b>Sentetikler</b>						
	Dolap kuruluğunda*	<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>		
		800 dev/dk	50 dak		0,55 kWh	
	600 dev/dk	64 dak		0,69 kWh		

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduğuna, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına ve ortam koşullarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

## Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (☐ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

### Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
☐ Pamuklular Dolap kuruluğunda	8 kg/4 kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 dak/92 dak

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları

## Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)


**WZ 11410** **Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti**  
Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu **mutlaka** bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. WZ 20400: Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile.

**WZ 20500** **Platform**  
Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.


**WZ 20600** **Yünlü kumaş sepeti**  
Yünlü kumaş sepeti, yünlü kumaştan üretilmiş tekstil ürünlerinin, spor ayakkabılarının ve oyuncak hayvanların **tek başına** kurutulmasını sağlar ("Yünlü kumaş sepeti" için hazırlanmış olan ayrı kılavuza da bakınız).

## Normal gürültüler


Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.

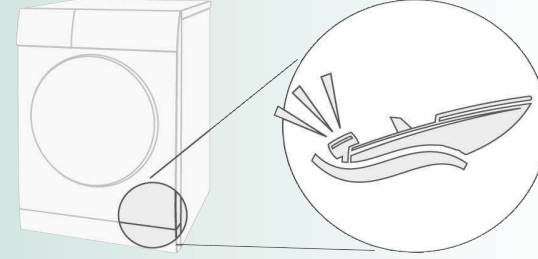


Kurutucuda bulunan kompresör bazen bir vızıltıya yol açar. Sesin şiddeti ve tonun yüksekliği seçilen programa ve bunun kurutma durumuna göre değişiklik gösterebilir.

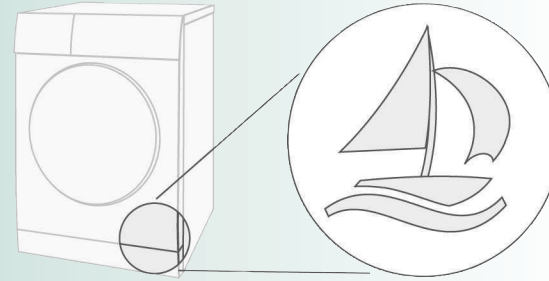

Kurutma makinesinin kompresörü zaman zaman havalandırılır, bu sırada bir vınlama sesi ortaya çıkar.

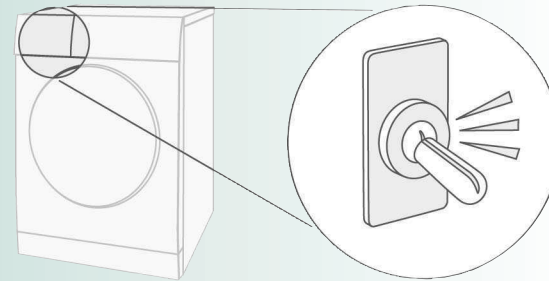

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çirtirtiya yol açar.

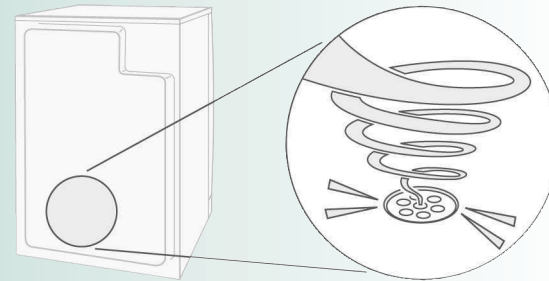

Yoğunlaşmış su, bir pompayla yoğunlaşmış su kabına pompalanır, bu esnada pompa gürültüleri oluşur.



## Şu durumlarda ne yapmalı ...



Program ayar düğmesini **Kapat** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini prizden çekiniz.

Gösterge lambası <b>Başlat/Beklet</b> yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
Gösterge alanı ve gösterge lambaları ( <i>modele göre</i> ) silinir ve gösterge lambaları <b>Başlat/Beklet</b> yanıp söner.	Enerji tasarrufu modu etkinleştirilir → ayrı <i>Enerji tasarrufu modu</i> için kılavuz.
Gösterge alanı kapalıdır.	Seçenek  ( <b>Sürelî Sonlandırma</b> ) gmodu seçildikten sonra cihaz sessiz moda alınır → <i>Sayfa 5</i> .
Gösterge lambası  ( <b>Yoğuşma suyu kabı</b> ) yanıp söner.	Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmalıdır → <i>Sayfa 4</i> . Tuş gösterilen veriyi geri ayarlamak için <b>Başlat/Beklet</b> tuşuna basılmalı ve ardından cihazı yeniden başlatmak için tuş <b>Başlat/Beklet</b> tuşuna basılmalıdır.
Gösterge lambası  ( <b>Tiftik filtresi</b> ) yanıp söner.	Tiftik filtresinin temizlenmesi → <i>Sayfa 4/8</i> . Tuş gösterilen veriyi geri ayarlamak için <b>Başlat/Beklet</b> tuşuna basılmalı ve ardından cihazı yeniden başlatmak için tuş <b>Başlat/Beklet</b> tuşuna basılmalıdır.
Gösterge alanında <b>SELF CLEANING</b> görülür.	Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizliği. Yoğunlaşmış su kabı boşaltılmamalıdır.
Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	Tuş <b>Başlat/Beklet</b> seçildi mi? Kapak kapalı mı? Çevre sıcaklığı 5°C'den yüksek mi? Kurutma sırasında optimum ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır.
Başlangıçtan kısa bir süre sonra program kesintisi.	Çamaşırlar cihaz içerisinde mi? Seçilen program için çok düşük yüklemeyi/Süre programını kullanınız → <i>Sayfa 6/7</i> . Çamaşırlar kurutulmuş mu?
Dışarı su akıyor.	Kurutma makinesi yatay olarak ayarlanmalıdır.
Kapak kendi kendine açılıyor.	Kapak, yerine oturma sesi duyulana kadar itilmelidir.
Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılıp mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçildi → <i>Sayfa 7</i> .
Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz. Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur. Daha uzun kurutma sürelî bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz. Programın maksimum dolum miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz. Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz. Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edilir.
Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4/8</i> . Hava beslemesi yetersiz → Hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi tıkanır → Giriş temizlenmelidir → <i>Sayfa 9</i> . Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız. Kurutma sırasında optimum ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır. Bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda kurutma süresi artabilir.
Bir ya da daha fazla gösterge lambası yanıp söner.	Tiftik filtresinin temizlenmesi → <i>Sayfa 4,8/12</i> . Kurma koşullarının kontrol edilmesi → <i>Sayfa 9</i> . Cihazı kapatınız, soğumasını bekleyiniz, tekrar çalıştırınız ve programı yeniden başlatınız.
Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.
Bazen gürültülü ve titreşimli çalışabilir.	Hata yok. Normal Gürültüler → <i>Sayfa 11</i> .
Birkaç saniye için gürültülü çalışma.	Yoğunlaşmış su kabı tam olarak yerine yerleştirilmiş mi? → Yoğunlaşmış su kabını iyice yerine itiniz. Hata yok. Normal gürültüler → <i>Sayfa 11</i> .

## Müşteri Hizmetleri

Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. Devreye alma/Devreden çıkarma) → *Ne yapılmalıdır...*, *Sayfa 12*, lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurunuz. Gereksiz teknisyen gidip gelmelerini de önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyunuz.

Size en yakın **Müşteri Hizmetleri'nin** iletişim bilgilerini ekteki müşteri hizmetleri listesinden bulabilirsiniz.

– **TR 444 6688** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarife göre değişkenlik göstermektedir.)

Lütfen Müşteri Hizmetleri'ne cihazın ürün numarasını (E-Nr) ve imalat numarasını (FD) veriniz.

<b>E-Nr.</b> _____	<b>FD</b> _____
Ürün numarası	İmalat numarası

*Bu bilgileri kapağın \* iç tarafında / açık servis kapağında \* ve cihazın arka tarafında bulabilirsiniz.  
\* modele bağlı*

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

## Güvenlik bilgileri



<b>Acil durum</b>	– Elektrik fişini hemen prizden çekiniz veya sigortayı kapatınız.
<b>Kurutma makinesini SADECE...</b>	– evin iç kısımlarına yerleştiriniz. – kumaşların kurutulmasında kullanınız.
<b>Kurutma makinesini KESİNLİKLE...</b>	– yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız. – teknik ayarlar veya özellikler açısından değiştirmeyiniz.
<b>Tehlikeler</b>	– Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır. – Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! – Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır. – Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkarınız. Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → <b>Patlama tehlikesi!</b> – Kapağa yaslamayınız veya üzerine oturmayınız → <b>Devrime tehlikesi!</b>
<b>Kurulması</b>	– Boşta duran kabloları sabitleyiniz → <b>Takılıp düşme tehlikesi!</b> – Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
<b>Elektrik şebekesi bağlantısı</b>	– Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez. – Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. – Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız: – Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır. – Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. – Elektrik fişine ıslak elle dokunmayınız → <b>Elektrik çarpma tehlikesi!</b> – Elektrik fişini kesinlikle kablosundan çekerek prizden çıkarmayınız. – Elektrik kablosuna hasar vermeyiniz → <b>Elektrik çarpma tehlikesi!</b>
<b>Çalışma</b>	– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. Kurutma makinesini çalıştırmadan önce - içidekileri kontrol ediniz! – Çamaşırlara çözücü madde, yağ, balmumu, gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, aseton, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutma makinesini kullanmayınız → <b>Yangın/Patlama tehlikesi!</b> – Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır. – Toz sebebiyle tehlike (örn.Kömür tozu, un): Kurutma makinesini kullanmayınız → <b>Patlama tehlikesi!</b> – Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız. – Çamaşırlar sünger köpük/kauçuk içeriyorsa kurutma makinesini kullanmayınız → Elastik malzemeler zarar görebilir ve süngerin olası deformasyonu nedeniyle kurutma makinesi bozulabilir. – Tiftik filtresinin temizlenmesinde hiçbir yabancı maddenin (Tüy veya Dolgu Maddesi) havalandırma hattı alanına girmediğinden emin olunmalıdır. Gerekirse tambur önceden bir elektrikli süpürge ile temizlenmelidir. Havalandırma hattında yabancı bir madde bulunması durumunda Müşteri Hizmetleri aranmalıdır → <b>Yangın/Patlama tehlikesi!</b> – Uzun saç gibi hafif maddeler kurutma makinesinin hava girişinden içeri çekilebilir → <b>Yaralanma tehlikesi!</b> – Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → <b>Yaralanma tehlikesi!</b> – Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır. – Kurutma makinesini program sonunda kapatınız. – Yoğuşma suyu içme suyu değildir, tiftiklerle kirlenmiş olabilir.
<b>Anıza</b>	– Kurutma makinesi, arıza olması veya arızadan şüphelenilmesi durumunda kullanılmamalıdır. Onarım Müşteri Hizmetleri üzerinden yapılmalıdır. – Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Olası tehlikeleri engellemek için bozuk elektrik kablosu sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
<b>Yedek parçalar imha etme</b>	– Güvenlik nedenlerinden dolayı sadece orijinal yedek parçaları ve aksesuarları kullanınız. – Elektrik fişini prizden çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi imha etme merkezinde imha ediniz. – Isı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı R407C içermektedir → Bu gazı usulüne uygun şekilde imha ediniz. Dolum miktarı: 0,290 kg, Toplam GWP: 0,514 tCO <sub>2</sub> . – Paketleme: Ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz → <b>Boğulma tehlikesi!</b> – Bütün malzemeler çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.

SIEMENS

# Çamaşır kurutma makinesi

WT46W261TR

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

tr Kullanım ve kurulum kılavuzu



*Kesinlikle sayfa 13'deki güvenlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız!*



Kurutma makinesi bu kılavuzun ve ayrı olan **Enerji Tasarrufu Modu için Kılavuz** okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

Register  
your  
product  
online