



Koble oppvaskmaskinen din – til fremtiden.



Home Connect. En app for alt.

Home Connect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater, av ulike merker – Home Connect nettkobler dem og gjør deg mobil.

For deg betyr det at du får mange nye muligheter til å innrette livet ditt mer behagelig. Dra nytte av komfortable tjenester, oppdag smarte informasjonstilbud og utfør husarbeidet helt enkelt via smarttelefonen eller nettbrettet. Kort og godt: Hjertelig velkommen til en ny hverdagsfølelse.



Din nye hverdagsfølelse.

Mer behagelig.

Med Home Connect styrer du husholdningsapparatene når du vil og hvor du vil. Helt enkelt og intuitivt via smarttelefon eller nettbrett. På den måten slipper du omveier og ventetider, og du har rett og slett mer tid til de tingene som er virkelig viktige for deg.

Lettere.

Du kan helt enkelt utføre innstillingene for betjeningen, som f.eks. lydsignaler eller individuelle programmer, i appen på den oversiktlige berøringskjermen. Det er enda lettere og mer nøyaktig enn på selve apparatet, og du har direkte tilgang til alle opplysningene i bruksanvisningene, pluss mange videoer med veiledning.

Større grad av nettkobling.

La deg inspirere og oppdag tallrike ekstratilbud som er skreddersydd til dine apparater: oppskriftssamlinger, tips om bruken av apparatene og mye mer. Du kan til enhver tid bestille passende tilbehør med bare noen få klikk.



Med Home Connect kan oppvaskmaskinen din mye mer.

Heretter kan du styre oppvaskmaskinen når du er underveis. Det betyr at du kan ta deg bedre tid til de tingene som er virkelig viktige for deg! På de neste sidene får du vite mer om hvordan du kan koble oppvaskmaskinen opp mot den fremtidsrettede Home Connect-appen, og hvordan du kan profitere fra mange flere fordeler. All viktig informasjon om Home Connect finner du på www.home-connect.com



Hva trenger du for å koble oppvaskmaskinen opp mot Home Connect?

- Smarttelefonen eller nettbrettet må være utstyrt med den aktuelle versjonen av operativsystemet.
- Du må kunne motta et hjemmenettverk (WLAN) på installasjonsstedet for oppvaskmaskinen.

Navn og passord for hjemmenettverket (WLAN):

Nettverksnavn (SSID): _____

Passord (Key): _____

- Hjemmenettverket er koblet til Internett, og WLAN-funksjonen er aktivert.
- Oppvaskmaskinen er pakket ut og koblet til.

Trinn 1: Innstille Home Connect-appen

- A Åpne App Store (for Apple-enheter) hhv. Google Play Store (for Android-enheter) på smarttelefonen eller nettbrettet.

- B Tast inn søkeordet „**Home Connect**“ i nettbutikken.

- C Velg Home Connect-appen og installer den på smarttelefonen eller nettbrettet.

- D Start appen og still inn Home Connect-tilgangen. Appen leder deg gjennom registreringsprosessen. Noter deretter din e-postadresse og ditt passord.

Tilgangsdata for Home Connect:

E-post: _____


Passord: _____



Kontroller tilgjengeligheten på www.home-connect.com



Trinn 2 (første oppstart): Koble oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)

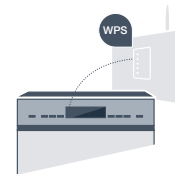


A Slå oppvaskmaskinen på.



B Kontroller om hjemmenettverksruterer har WPS-fuksjon (automatisk oppkobling) (du finner informasjon om dette i håndboken for ruterer).

C Er ruterer utstyrt med WPS-fuksjon (automatisk oppkobling)?



Har ruterer en WPS-fuksjon?

Da kan du gå videre med trinn 2.1 – Automatisk oppkobling (WPS).




eller

Ruterer har ikke WPS-fuksjon, eller du vet ikke?


Da må du gå videre med trinn 2.2 – Manuell oppkobling (Profi-modus).



Trinn 2.1: Automatisk tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)

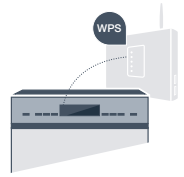


- A** Trykk på fjernstartknappen på oppvaskmaskinen for å starte Home Connect-assistenten.



Illustrasjonene viser eksempler.


- B** Følg instruksjonene på oppvaskmaskinens display og bekreft hver gang med „+“ knappen, helt til „**Trykk WPS knappen på router**“ vises i displayet.



- C** Aktiver WPS-funksjonen på hjemmenettverksruterer innen utløpet av 2 minutter. (Mange rutere har f.eks. en WPS-/WLAN-knapp. Du finner informasjon om dette i håndboken for ruterer.)



- D** Når forbindelsen er opprettet, vises „**Nettverkstilkobling Tilkoblet**“ og „**Koble til app**“ på oppvaskmaskinens display. **Fortsett da med trinn 3.**




Displayet viser meldingen: „**Nettverkstilkobling mislyktes**“.

Det var ikke mulig å opprette forbindelsen innen 2 minutter. Kontroller om oppvaskmaskinen befinner seg innen hjemmenettverkets (WLAN) rekkevidde, og gjenta prosedyren ved behov, eller utfør en manuell tilkobling som beskrevet under trinn 2.2.




Trinn 2.2: Manuell tilkobling av oppvaskmaskinen til hjemmenettverket (WLAN)

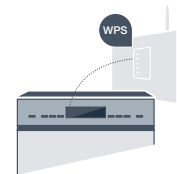


Under den manuelle tilkoblingen bygger oppvaskmaskinen opp et eget WLAN-nettverk (Soft Access Point). Du kan logge deg inn på det med smarttelefonen eller nettbrettet.

A Hold Info-/Setup-knappen på oppvaskmaskinen inne i 3 sekunder.




B Bla med „<“ eller „>“ knappen til „**Wi-Fi av**“ vises i menyen i displayet.

C Trykk på „+“ knappen for å aktivere Wi-Fi-funksjonen. Nå viser displayet „**Wi-Fi på**“. Når Wi-Fi-funksjonen er aktivert, behøver du ikke utføre denne prosedyren flere ganger.




D Bla i menyen med „<“ eller „>“ knappen, til displayet viser „Nettverkstilkobling“.



E Trykk på „-“ knappen for manuell nettverkstilkobling.

F Displayet viser „**Koble din mobil enhet til HomeConnect nettverket**“. Oppvaskmaskinen har nå stilt inn et eget WLAN-nettverk (SSID), „HomeConnect“, som du får tilgang til med smarttelefonen eller nettbrettet.



G Gå da til menyen for generelle innstillinger på smarttelefonen eller nettbrettet (mobil enhet) og åpne WLAN-innstillingene.



H Koble smarttelefonen eller nettbrettet til WLAN-nettverket (SSID) „**HomeConnect**“ (WLAN-passordet [Key] er „HomeConnect“). Oppkoblingen kan ta inntil 60 sekunder!



I Når tilkoblingen er fullført, kan du åpne Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.



J Appen søker deretter noen sekunder etter din oppvaskmaskin. Så snart oppvaskmaskinen (husholdningsapparat) er lokalisert, må du taste inn nettverksnavnet (SSID) og passordet (Key) for hjemmenettverket (WLAN) i de aktuelle feltene.



K Trykk deretter på „**Overfør til husholdningsapparat**“.



L Oppvaskmaskinens display viser nå „**Nettverksforbindelse Tilkoblet**“.
Fortsett da med trinn 3.



Hvis ingen forbindelse kunne opprettes, må du holde Start-knappen på oppvaskmaskinen inne i 3 sekunder. Start deretter manuell nettverkstilkobling for oppvaskmaskinen igjen fra punkt **E**

Trinn 3: Koble oppvaskmaskinen til Home Connect-appen



A Trykk på „+“ knappen på oppvaskmaskinen.
(Dette trinnet bortfaller ved automatisk nettverkstilkobling.)

B Oppvaskmaskinens display viser nå „**Koble til app**“ eller „**Bekreft forbindelse til App**“.


C Trykk på „+“ knappen på oppvaskmaskinen for å starte prosedyren.

D Du har nå 2 minutter for å legge til oppvaskmaskinen i Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet, så snart den vises der.

E Hvis oppvaskmaskinen ikke vises automatisk, må du trykke på „**Søk husholdningsapparat**“ i appen, og deretter på „**Koble opp husholdningsapparat**“.

F Følg de siste instruksjonene i appen for å bekrefte oppkoblingen, og avslutt prosedyren.

Tips om bruken: Hvis du ønsker å starte apparatet ved hjelp av appen, må du trykke fjernstarttasten på oppvaskmaskinen (se figuren til høyre). Når funksjonen er aktivert, blinker nå en lampe over tasten.

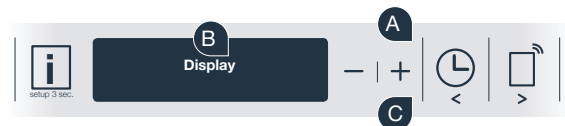

**Du har fullført oppkoblingen av
OPPASKMASKINen. Nytt nå ut alle
fordelene til Home Connect-appen!**

Mislykket oppkobling:

Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er registrert i hjemmenettverket (WLAN). Gjenta prosedyrene i trinn 3.



Fremtiden er allerede i gang hjemme hos deg.

Din nye oppvaskmaskin med Home Connect-funksjon er en del av den nye generasjonen av nettkoblede husholdningsapparater. Visste du at det også finnes andre husholdningsapparater med Home Connect-funksjon? Du kan f.eks. også fjernstyre og betjene stekeovner, kjøleskap, kaffeautomater, vaskemaskiner eller tørketromler fra utvalgte produsenter i Europa, i tillegg til oppvaskmaskinen. Informer deg om husarbeidets fremtid og om de mange fordelene som en nettkoblet husholdning har å by på: www.home-connect.com




Din sikkerhet – vår øverste prioritet.

Datavern:

Datautvekslingen skjer alltid kryptert. Home Connect oppfyller strengeste sikkerhetsstandarder, og appen er TÜV Trust IT-sertifisert. Du finner mer informasjon om datavern på internettdressen www.home-connect.com

Apparatsikkerhet:

Følg sikkerhetsinstruksene i apparatets bruksanvisning for en sikker bruk av apparatet med Home Connect-funksjon.

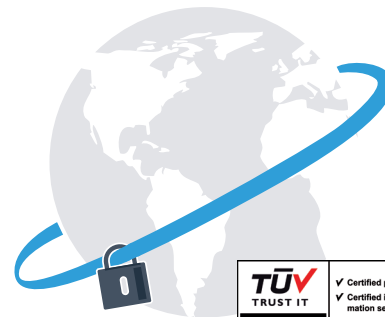

Ny friheten til å utforme hverdagen
slik du ønsker.



Har du spørsmål, eller ønsker du å ta kontakt med
Home Connect Service Hotline?
Da kan du besøke oss på www.home-connect.com

9001126451

Home Connect er en tjeneste fra Home Connect GmbH

Apple App Store og iOS er merker som tilhører Apple Inc.
Google Play Store og Android er merker som tilhører Google Inc.

Wi-Fi er et merke som tilhører Wi-Fi Alliance
TÜV-merket er basert på sertifisering utført av TÜV Trust IT GmbH
Fortaksgruppe TÜV AUSTRIA