

SIEMENS



Plynový sporák

Плоча за готвење на гас

Plynový varný panel

Plinska kuhalna plošča


EP6A....., EP7A....., EP9A.....

siemens-home.com/welcome


[cs] Návod k použití	4
[mk] Упатство за употреба	14
[sk] Návod na používanie	24
[sl] Navodila za uporabo	34

Register
your
product
online


EP6A.CB2..

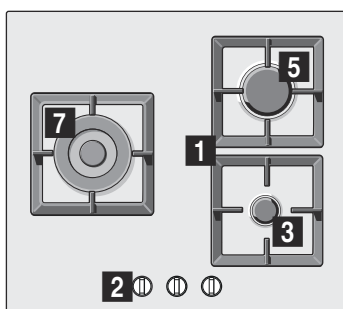


EP6A.HB9..

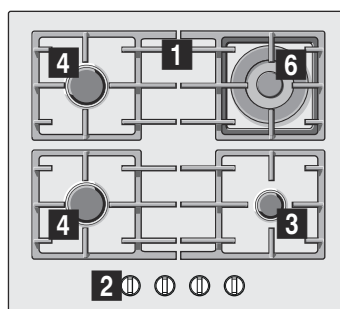


EP6A.PB1.. EP6A.PC2..
EP6A.PB2..

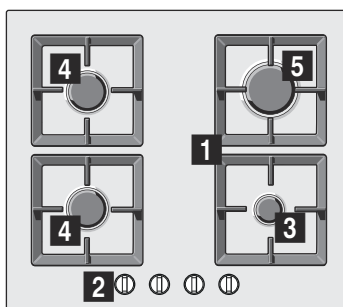


EP7A.QB1.. EP7A.QC2..
EP7A.QB2..

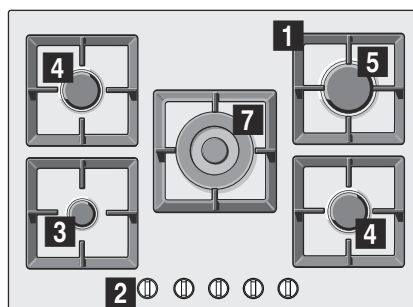


EP6A.PB8..

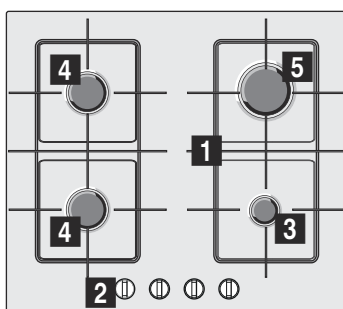


EP7A.QB9..

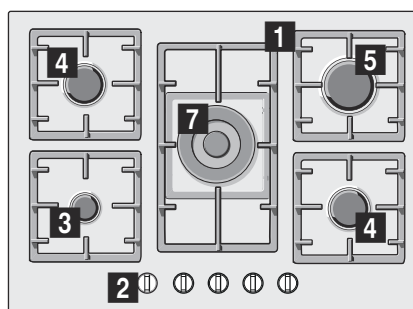


EP6A.HB2..
EP6A.HC2..

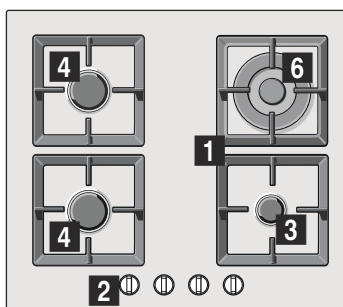

EP7A.SB2..
EP7A.SC2..

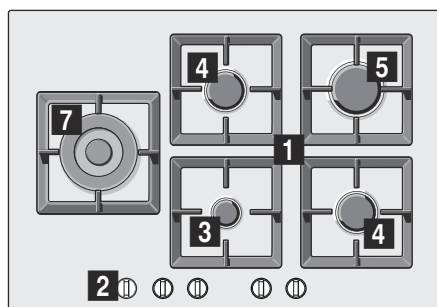

EP9A.QB9..

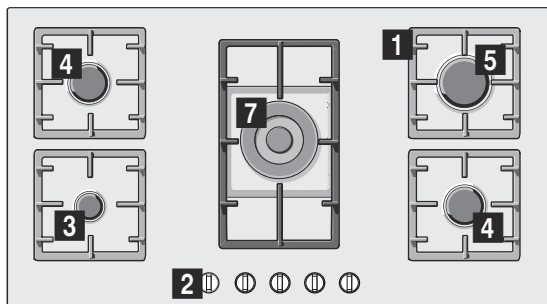


- 1** Mřížky
- 2** Regulační knoflíky
- 3** Pomocný hořák s maximálním výkonem 1 kW
- 4** Středně rychlý hořák s maximálním výkonem 1,75 kW

- 1** Решетка
- 2** Оперативно копче
- 3** Економичен пламеник до 1 kW
- 4** Обичен пламеник до 1,75 kW

- 1** Mriežky
- 2** Regulačné gombíky
- 3** Pomocný horák s maximálnym výkonom do 1 kW
- 4** Stredne rýchly horák s maximálnym výkonom 1,75 kW

- 1** Rešetka
- 2** Upravľalni gumb
- 3** Varčni gorilnik do 1 kW
- 4** Običajni gorilnik do 1,75 kW

EP9A.SB9.. EP9A.SC9..

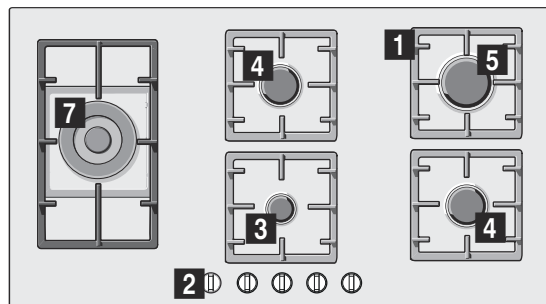

- 5** Hořák pro rychlý ohřev s maximálním výkonem 3 kW
- 6** Minihořák wok do 3,5 kW
- 7** Hořák wok s až 4 kW

- 5** Брз пламеник до 3 kW
- 6** Мини Вок-пламеник до 3,5 kW
- 7** Вок пламеник до 4 kW

- 5** Rýchly horák s maximálnym výkonom 3 kW
- 6** Mini horák na wok do 3,5 kW
- 7** Horák wok s 4 kW

- 5** Hitri gorilnik do 3 kW
- 6** Gorilnik za mini wok do 3,5 kW
- 7** Gorilnik za wok do 4 kW

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	5
	Seznámení se spotřebičem	6
	Ovládací prvky a hořáky	6
	Příslušenství	7
	Plynové hořáky	7
	Manuální zapnutí	7
	Automatické zapalování	7
	Bezpečnostní systém	7
	Vypnutí hořáku	7
	Upozornění	7
	Tabulky a tipy	8
	Vhodné nádoby	8
	Provozní upozornění	8
	Tabulka vaření	8
	Čištění a údržba	11
	Čištění	11
	Údržba	11
	Porucha, co je nutno udělat?	12
	Zákaznický servis	13
	Podmínky záruky	13
	Ochrana životního prostředí	13
	Ekologická likvidace	13

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.siemens-home.com** a v internetovém obchodu: **www.siemens-eshop.com**

Použití podle určení

Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Jen tak budete moci používat spotřebič efektivně a bezpečně. Návod k instalaci a k použití dobře uschovejte a předejte je případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

V případě nedodržení pokynů uvedených v manuálu výrobce nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Obrázky v tomto návodu jsou orientační.

Spotřebič nechte až do provedení vestavby v ochranném obalu. Pokud zjistíte u spotřebiče poškození, nezapojujte ho. Zavolejte náš zákaznický servis.

Tento spotřebič odpovídá třídě 3 dle normy EN 30-1-1 pro plynové spotřebiče: vestavěný spotřebič.

Před zapojením varné desky se ujistěte, že instalace je provedena v souladu s návodem k montáži.

Tento spotřebič nesmí být vestavěný na jachtách nebo v obytných vozech.

Tento spotřebič se smí používat pouze na dostatečně větraném místě.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním.

Veškeré práce při instalaci, připojení, regulaci a změně na jiný druh plynu musí provádět autorizovaný odborník při dodržování příslušných aplikovatelných předpisů a zákonných požadavků a dále předpisů místních elektrorozvodných závodů a plynáren. Obzvláštní pozornost je třeba věnovat ustanovením a směrnícím, které platí pro větrání.

Tento spotřebič je z výroby nastavený na druh plynu uvedený na typovém štítku. Informace o změně na jiný druh plynu najdete v návodu k vestavbě. Pro provedení prací při změně na jiný druh plynu doporučujeme zavolat zákaznický servis.

Tento spotřebič byl navržený výhradně pro použití v soukromých domácnostech; komerční nebo profesionální použití není dovoleno. Spotřebič používejte pouze k vaření, nikdy ho nepoužívejte k vytápění. Záruka platí

pouze tehdy, pokud se spotřebič používá výhradně k určenému účelu.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Spotřebič nenechávejte během provozu bez dozoru.

Nepoužívejte kryty nebo dětské pojistky, které nejsou doporučené výrobcem varné desky. Může dojít k nehodám, například přehřátím, vznícením nebo odloupenutím částí materiálu.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí směřují tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Varování – Nebezpečí výbuchu!

Při nahromadění nespáleného plynu v uzavřených prostorech hrozí nebezpečí výbuchu. Zabraňte průvanu u spotřebiče. Hořáky by mohly zhasnout. Pozorně si přečtěte výstražné pokyny týkající se fungování plynových hořáků.

Varování – Nebezpečí otravy!

Při používání plynového spotřebiče vznikají v prostoru, ve kterém se používá, teplo, vlhko a spaliny. Zajistěte, aby byla kuchyň dobře odvětrávána, především když je varná deska v provozu: mějte volné přirozené větrací otvory nebo nainstalujte mechanické odvětrávání (odsavač par). Při dlouhém a trvalém provozu spotřebiče může být nutné doplňující nebo efektivnější větrání: otevřete okno nebo zvýšte výkon odsavače par.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Varné zóny a jejich okolí se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu. Děti do 8 let nepouštějte do blízkosti spotřebiče.
- Pokud nestojí láhev s kapalným plynem svisle, může se do spotřebiče dostat kapalný propan-butan. Přitom mohou u hořáků prudce vyšlehnout plameny. Součásti se mohou poškodit a časem přestat těsnit, takže nekontrolovaně uniká plyn. Oboje může způsobit popáleniny. Láhve s kapalným plynem používejte vždy ve svislé poloze.

Varování – Nebezpečí požáru!

- Varné zóny se silně zahřívají. Nikdy na varnou desku nestavte hořlavé předměty. Na varnou desku neodkládejte žádné předměty.
- Pod tímto domácím spotřebičem neskladujte žíravé chemické čisticí prostředky či výrobky, parní čističe, hořlavé materiály nebo jiné výrobky než potraviny, resp. je nepoužívejte v bezprostřední blízkosti.
- Přehřátý tuk nebo olej je snadno vznětlivý. Nevzdalujte se, když zahříváte tuk nebo olej. Když se tuk nebo olej vznítí, nehaste oheň vodou. Přikryjte nádobu pokličkou, abyste plamen udusili, a vypněte varnou zónu.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

- Trhliny nebo praskliny ve skleněné desce jsou nebezpečné. Okamžitě vypněte všechny hořáky a každý elektrický topný prvek. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce. Zavřete přívod plynu. Nedotýkejte se povrchu spotřebiče. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Zavolejte zákaznický servis.
- Silné výkyvy teplot mohou vést k poškození skleněné desky. Při používání varné desky zabraňte průvanu vzduchu a rozlití studených tekutin.
- Nádoby, které jsou poškozené, které nemají správnou velikost, jejichž okraj přesahuje přes varnou desku nebo je lze špatně postavit, mohou způsobit velké škody. Dodržujte rady a varovné pokyny k nádobám.
- Při výskytu poruchy vypněte přívod plynu a elektrického proudu ke spotřebiči. Na opravu zavolejte prosím náš zákaznický servis.
- Neprovádějte uvnitř spotřebiče žádné práce. V případě potřeby zavolejte prosím náš zákaznický servis.
- Pokud nelze ovládací knoflík otočit, nesnažte se o to násilím. Neprodleně zavolejte zákaznický servis, aby ho opravil nebo vyměnil.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.
- V případě zlomení, prasklin nebo trhlin topné desky vypněte pojistku v pojistkové skříňce nebo vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte servis.

Seznámení se spotřebičem

V přehledu modelů najdete svůj spotřebič s výkony hořáků. → *Strana 2*


Ovládací prvky a hořáky

U každého ovládacího knoflíku je označený příslušný hořák. Pomocí ovládacích knoflíků můžete pomocí různých poloh nastavit potřebný výkon od maximální do minimální hodnoty. Nikdy se nesnažte přejít z polohy 0 přímo na polohu 1 nebo z polohy 1 na polohu 0.

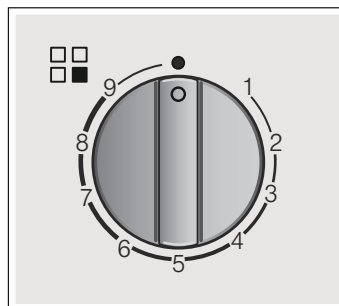**Ukazatele**

	Hořák ovládaný příslušným ovládacím knoflíkem
	Vypnutý hořák
9	Maximální stupeň výkonu a elektrické zapalování
1	Nejnižší stupeň výkonu


Pro správný provoz spotřebiče musí jak mřížky, tak i všechny části hořáků správně dosedat. Nezaměňte víčka hořáků.

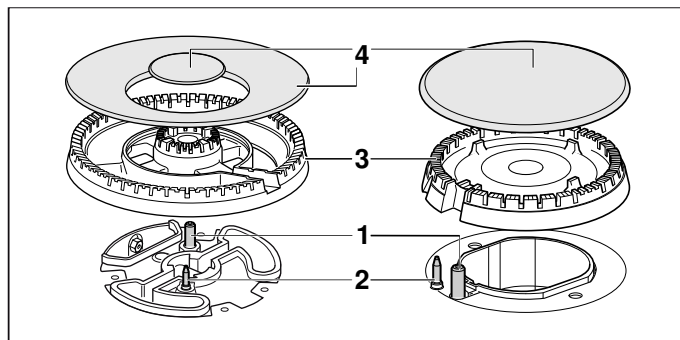**Prvky**

1	Zapalovací svíčka
2	Termoprvek
3	Rozdělovač plamene
4	Víčko hořáku


Příslušenství

V závislosti na modelu může být varná deska dodávána s následujícím příslušenstvím. To lze rovněž získat u naší technické podpory.

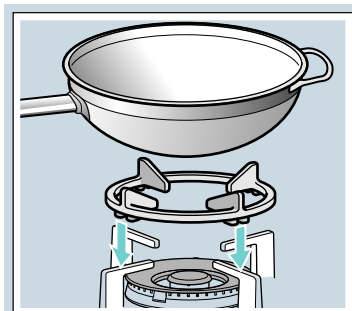


Přídavná mřížka wok

Používá se výhradně na dvojitých a trojitých hořácích wok pro nádoby s vypouklým dnem. Doporučujeme používání přídavné mřížky wok - prodlouží se tak životnost spotřebiče.

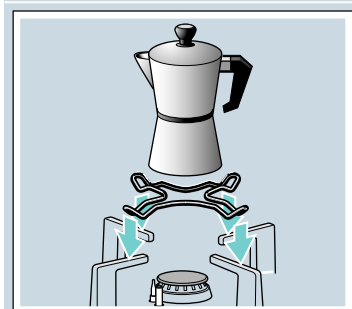

Pomocný nosič pro vařič espressa

Pouze pro použití nádobí s průměrem dna menším než 12 cm na nejmenším hořáku.

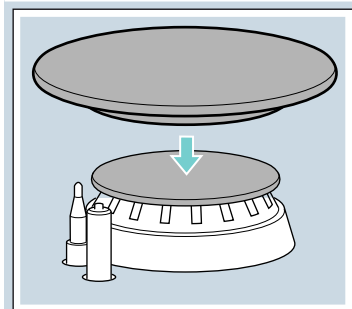

Simmer Cap

Víko hořáku určené výhradně pro vaření s minimálním výkonem. Pro jeho použití je potřeba nasadit víko hořáku Simmer Cap na víko pomocného hořáku.

Objednací číslo

HZ298108	Nástavec wok: litina (minihořák wok)
HZ298107	Přídavná mřížka wok: Litinová mřížka (4-5 kW)
HZ298110	Přídavná mřížka wok: Smaltovaná ocelová mřížka
HZ298114	Přídavná mřížka na kávovar
HZ211310	Simmer Cap

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nepoužití či nevhodné použití tohoto příslušenství.

Plynové hořáky

Manuální zapnutí

1. Stiskněte ovládací knoflík zvoleného hořáku a otočte ho doleva až na nejvyšší stupeň výkonu.
2. Podržte zapalovač nebo jiný zdroj plamene (zapalovač cigaret, zápalku atd.) u hořáku.

Automatické zapalování

Pokud je vaše varná deska vybavená automatickým zapalováním (zapalovacími svíčkami):

1. Stiskněte ovládací knoflík zvoleného hořáku a otočte ho doleva až na nejvyšší stupeň výkonu. Když držíte ovládací knoflík stisknutý, u všech hořáků se vytvářejí jiskry. Hořák se zapálí.
2. Uvolněte ovládací knoflík.
3. Otočte ovládací knoflík do požadované polohy.

Pokud se hořák nezapálí, vypněte ho a zopakujte výše popsané kroky. Tentokrát držte ovládací knoflík déle stisknutý (až 10 sekund).

⚠ Varování – Nebezpečí výbuchu!

Pokud se hořák nezapálí během 15 sekund, vypněte ovládací knoflík a otevřete dveře nebo okno v místnosti. Počkejte minimálně minutu, než budete hořák znovu zapalovat.

Upozornění: Dbejte na maximální čistotu. Pokud jsou zapalovací svíčky znečištěné, může dojít k poruchám zapalování. Zapalovací svíčky pravidelně čistěte malým, nekovovým kartáčkem. Dbejte na to, aby na zapalovací svíčky nepůsobily žádné prudké nárazy.

Bezpečnostní systém

Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním systémem (termočlánek), který zabrání unikání plynu v případě náhodného zhasnutí hořáků.

Aby bylo možné zaručit funkčnost tohoto zařízení:

1. Zapalujte hořák běžným způsobem.
2. Knoflík nepouštějte a pevně jej držte stisknutý ještě po dobu 4 sekund po zapálení plamene.

Vypnutí hořáku

Otáčejte příslušným ovládacím knoflíkem doprava až do polohy 0.

Několik sekund po zhasnutí hořáku se ozve zvuk (tupé klapnutí). Nejedná se o závadu. Znamená to, že se vypnula bezpečnostní pojistka.

Upozornění

Mírné bzučení při provozu hořáků je normální.

Je normální, že při prvním provozu je cítit zápach. Nepředstavuje to žádné riziko a ani se nejedná o závadu. Zápach časem zmizí.

Oranžový plamen je normální. Vzniká v důsledku prachu, který se nachází ve vzduchu, přetečených tekutin atd.

Pokud plamen hořáku nedopatřením zhasne, otočte ovládací knoflík hořáku do polohy vypnuto a minimálně minutu hořák znovu nezapalujte.


Tabulky a tipy

Vhodné nádobí


Hořák	Minimální průměr nádoby	Maximální průměr nádoby
Hořák wok	22 cm	30 cm
Rychlý hořák	22 cm	26 cm
Středně rychlý hořák	14 cm	20 cm
Pomocný hořák	12 cm	16 cm

Provozní upozornění


Následující rady vám pomohou ušetřit energii a ochránit nádobí před poškozením:

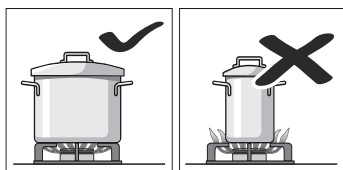


Používejte nádoby, jež svou velikostí odpovídají danému hořáku. Nepoužívejte malé nádoby na velkých hořácích. Plamen nesmí sahat na boční stěny nádoby.

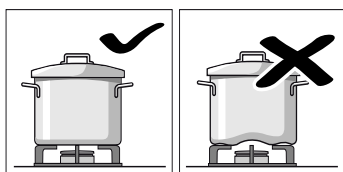


Nepoužívejte zdeformované nádoby, které jsou na varné desce vratké. Mohly by se převrhnout.

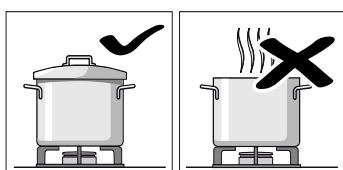


Používejte pouze nádoby s rovným a silným dnem. Nevařte bez pokličky ani s pokličkou částečně poodsunutou mimo hrnec. Je to plýtvání energií.

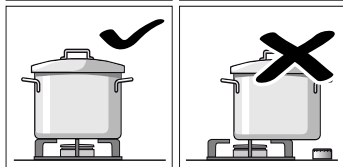


Nádoby umísťujte přesně na střed hořáku. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu převržení. Nepokládejte velké nádoby na hořáky v blízkosti ovládacích knoflíků. Může dojít k poškození knoflíků v důsledku působení příliš vysokých teplot.

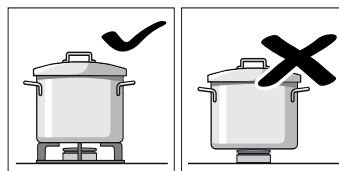

Nádoby pokládejte na mřížky, nikdy přímo na hořák. Před použitím se ujistěte, že mřížky hořáků jsou správně umístěny a víka správně nasazena na hořácích.

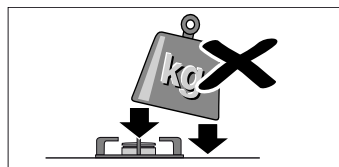

S nádobami na varné desce manipulujte opatrně. Chraňte varnou desku před nárazy a ani ji nadměrně nezátěžkujte.

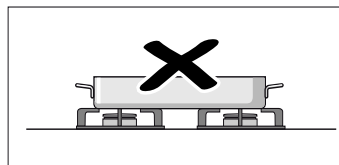

Nepoužívejte dva hořáky či plotýnky k ohřevu jedné nádoby. Nepoužívejte pečicí plechy, kameninové nádoby apod. k dlouho trvajícímu ohřevu na plný výkon.

Tabulka vaření

Následující tabulka obsahuje optimální stupně vaření a doby vaření pro různé pokrmy. Údaje jsou orientační hodnoty pro čtyři osoby.

Doby vaření a stupně vaření závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmů a dále na materiálu nádoby. Proto jsou možné odchylky.

Vždy použijte vhodnou nádobu a umístěte ji doprostřed hořáku. Podívejte se na informace o průměru nádob. → "Vhodné nádoby"

Informace k tabulce

Příprava každého pokrmu se skládá z jednoho nebo dvou kroků. Každý krok obsahuje následující informace:

- metoda vaření
- stupeň vaření
- doba trvání v minutách

Metody vaření uvedené v tabulce

- Uvedení do varu
- Další vaření
- Vytvoření tlaku v tlakovém hrnci
- Udržování tlaku v tlakovém hrnci
- Intenzivní opečení
- Mírné opečení
- Rozpouštění
- * Bez pokličky
- ** Stále míchat

Upozornění: Tyto symboly nenajdete na spotřebiči. Slouží jako orientační pomůcka pro různé metody vaření.

V tabulce najdete údaje pro přípravu pokrmů na různých hořácích. První uvedený hořák je doporučená volba. V přehledu modelů jsou popsány všechny hořáky beschrieben. → Strana 2

Příklad:

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1			Krok 2		
Polévky, krémové polévky							
Rybí polévka							
Rychlý	12-17		8	7-9		1	5-8
Normální	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Tento příklad uvádí přípravu rybí polévky na rychlém hořáku, normálním hořáku a hořáku wok.

Na rychlém hořáku (doporučená volba) činí celková doba vaření 12 až 17 minut.

- Krok 1: uvedení do varu. Použijte stupeň vaření 8 po dobu 7–9 minut.
- Krok 2: další vaření. Na 5–8 minut přepněte na stupeň vaření 1.

Když použijete jiný z navrhovaných hořáků, postupujte stejným způsobem.

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1			Krok 2		
Polévky, krémové polévky							
Rybí polévka							
Rychlý	12-17		8	7-9		1	5-8
Normální	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7
Dýňový krém, boršč							
Rychlý	30-35		9	10-12		5	20-23
Normální	45-50		9	15-17		6	30-33
Wok	25-30		9	8-10		2	17-20
Minestrone (zeleninová polévka)							
Rychlý	47-52		9	10-12		5	37-40
Normální	57-62		9	10-12		6	47-50
Miniwok	43-48		9	8-10		3	35-38
Těstoviny a rýže							
Špagety							
Rychlý	18-22		9	8-10		6	10-12
Normální	20-24		9	10-12		7	10-12
Wok	18-22		8	8-10		6	10-12
Rýže							
Rychlý	17-22		9	5-7		2	12-15
Normální	18-23		9	7-9		6	11-14
Wok	15-20		8	4-6		2	11-14

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1			Krok 2		
Ravioli							
Rychlý	9-14		9	4-6		6	5-8
Normální	17-22		8	12-14		8	5-8
Wok	10-15		8	5-7		8	5-8
Zelenina a luštěniny							
Vařené brambory (kaše, bramborový salát)							
Rychlý	23-28		9	8-10		5	15-18
Normální	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok	25-30		7	11-13		5	14-17
Humus (rozmixovaná cizrna)							
Rychlý	50-55		9	10-12		4	40-43
Miniwok	47-52		8	10-12		7	37-40
Wok	47-52		7	10-12		5	37-40
Čočka							
Rychlý	40-45		9	8-10		9	32-35
Normální	50-55		9	18-20		6	32-35
Wok	45-50		6	20-22		4	25-28
Smažená zelenina							
Rychlý	12-17		* 7	6-8		* 6	6-9
Miniwok	12-17		* 7	6-8		* 5	6-9
Wok	11-16		* 7	6-8		* 5	5-8
Sotýrovaná čerstvá zelenina**							
Wok	6-8		* 9	6-8			
Miniwok	7-8		* 9	7-8			
Rychlý	6-8		* 9	6-8			
Hranolky							
Wok	15-20		* 7	15-20			
Rychlý	15-20		* 9	15-20			
Miniwok	15-20		* 8	15-20			
Vejce							
Šakšuka							
Normální	15-20		9	10-12		4	5-8
Rychlý	13-18		8	7-9		3	6-9
Wok	15-20		6	11-13		4	4-7
Omeleta (1 porce)							
Normální	3-5		* 8	3-5			
Rychlý	2-4		* 9	2-4			
Miniwok	2-4		* 9	2-4			
Španělská tortilla							
Rychlý	25-30		* 9	25-30			
Miniwok	20-25		* 9	20-25			
Wok	18-23		* 9	18-23			

Pokrm Hořáky	Celko- vá doba v min	Krok 1	Krok 2
Omáčky			
Bešamelová omáčka**			
Úsporný	10-15	* 6 2-4	* 6 8-11
Normální	10-15	* 5 2-4	* 5 8-11
Wok	3-8	* 5 1-2	* 5 2-6
Omáčka ze sýra s modrou plísní**			
Úsporný	4-6	* 7 4-6	
Normální	3-5	* 7 3-5	
Rychlý	3-5	* 5 3-5	
Neapolská omáčka			
Normální	18-23	* 6 2-4	* 4 16-19
Wok	13-18	* 7 1-3	* 5 12-15
Miniwok	13-18	* 8 1-3	* 6 12-15
Omáčka carbonara			
Normální	10-15	* 6 5-7	* 3 5-8
Rychlý	8-13	* 5 4-6	* 3 4-7
Úsporný	10-15	* 9 5-7	* 5 5-8
Ryby			
Hejk po římsku			
Rychlý	5-10	* 8 5-10	
Miniwok	5-10	* 9 2-4	* 7 3-6
Wok	4-9	* 6 4-9	
Pečený losos			
Rychlý	5-10	* 7 2-4	1 3-6
Miniwok	7-12	* 8 2-4	1 5-8
Wok	7-12	* 8 2-4	1 5-8
Mušle			
Rychlý	5-7	9 5-7	
Miniwok	4-6	9 4-6	
Wok	4-6	9 4-6	
Maso			
Kachní prsa (1 ks)			
Normální	6-8	* 7 6-8	
Rychlý	9-11	* 7 9-11	
Wok	6-8	* 5 6-8	
Hovězí stroganoff			
Miniwok	5-10	* 9 5-10	
Rychlý	8-13	* 9 8-13	
Wok	5-10	* 8 5-10	
Kuřecí řízek (8 plátků kuřecích prsou)			
Rychlý	7-12	* 9 2-4	* 6 5-8
Wok	7-12	* 9 2-4	* 6 5-8
Normální	7-12	* 9 7-12	

Pokrm Hořáky	Celko- vá doba v min	Krok 1	Krok 2
Mleté maso (masová paštika, frikadely, boloňská omáčka)			
Rychlý	15-20	* 8 15-20	
Normální	20-25	* 9 20-25	
Miniwok	12-17	* 9 12-17	
Hotové výrobky			
Pečené krokety (16 ks)			
Pečené rybí prsty (12 ks)			
Miniwok	4-8	9 4-8	
Rychlý	6-10	8 6-10	
Wok	5-9	8 5-9	
Klobásy (12 ks)			
Rychlý	5-10	9 1-3	7 4-7
Normální	7-12	9 7-12	
Wok	5-10	9 1-3	7 4-7
Párky (12 ks)			
Normální	8-13	9 8-13	
Wok	9-14	4 9-14	
Rychlý	7-12	7 7-12	
Hamburgery (4 ks)			
Rychlý	4-9	* 9 1-3	* 7 3-6
Miniwok	3-8	* 9 1-3	* 7 2-5
Wok	4-9	* 9 1-3	* 7 3-6
Zmražená zelenina**			
Rychlý	7-12	* 9 7-12	
Miniwok	7-12	* 9 7-12	
Wok	5-10	* 9 5-10	
Pizza (průměr 20 cm)			
Wok	4-8	1 4-8	
Miniwok	8-12	1 8-12	
Rychlý	16-20	1 16-20	
Dezerty			
Rýžový nákyp**			
Normální	30-35	* 8 9-11	* 4 21-24
Úsporný	40-45	* 9 12-14	* 2 28-31
Wok	35-40	* 7 11-13	* 1 24-27
Mléčná čokoláda			
Úsporný	10-14	* 1 10-14	
Normální	16-20	* 1 16-20	
Palačinky (4 ks)			
Miniwok	8-13	* 7 1-3	* 6 7-10
Rychlý	17-22	* 7 1-3	* 5 16-19
Wok	8-13	* 7 1-3	* 4 7-10

Pokrm Hořáky	Celková doba v min	Krok 1			Krok 2		
Chlebový nákyp							
Rychlý	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok	23-28		9	8-10		7	15-18
Miniwok	22-27		8	10-12		6	12-15
Španělský pudink**							
Rychlý	3-8	*	5	3-8			
Normální	8-13	*	5	8-13			
Wok	3-8	*	2	3-8			
Třený koláč (ve vodní lázni)							
Rychlý	35-40		9	35-40			
Wok	40-45		9	40-45			
Miniwok	35-40		9	35-40			

Tipy k vaření

- Pro přípravu krémových polévek a luštěnin používejte tlakový hrnec. Doba vaření se výrazně zkrátí. Při použití tlakového hrnce se řiďte pokyny výrobce.
- Při vaření brambor a rýže vždy přiklopte pokličku. Doba vaření se tak výrazně zkrátí.
- U pokrmů na pánvi musíte nejprve rozehtát olej. Jakmile začnete péct, udržujte konstantní teplotu případným přizpůsobením stupně vaření. Při přípravě více porcí počkejte, dokud nebude znovu dosažena teplota vaření. Pokrmy pravidelně obračejte.

Čistění a údržba

Čistění

Po vychladnutí spotřebič čistěte houbičkou, vodou a saponátem.

Po každém použití a po vychladnutí hořáku očistěte jeho jednotlivé součásti. Pokud se na něm ponechají i sebemenší zbytky (rozvařené potraviny, kapky tuku atd.), připečou se k jeho povrchu a jejich odstranění bude později mnohem obtížnější. Pro správné hoření plamene je potřeba, aby otvory a drážky byly čisté.

Některé nádoby může při posouvání na mřížkách zanechávat za sebou kovové stopy.

Hořáky a mřížky čistěte roztokem saponátu a použijte kartáč, který nesmí být kovový.

Pokud mají mřížky gumové nožičky, dbejte při jejich čištění zvýšené opatrnosti. Nožičky se mohou uvolnit a odpadnout a mřížka může poškrábat varnou desku.

Hořáky a mřížky vždy dokonale osušte. Kapky vody nebo vlhká místa mohou na začátku vaření způsobit poškození smaltu.

Po vyčištění a osušení hořáků se ujistěte, že jsou víka dobře umístěna na rozdělovačích plamene.

Pozor!

- Při čištění spotřebiče neodstraňujte ovládací prvky. Při vniknutí vlhkosti může dojít k poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte parní čističe. Mohlo by dojít k poškození varné desky.
- Při odstraňování zaschlých zbytků jídla z varné desky nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ocelové kartáče, ostré předměty, nože atd.
- Při čištění spoje skla s ozdobnými prvky hořáků, kovových profilů či případných skleněných nebo hliníkových panelů nepoužívejte nože, škrabky nebo podobné nástroje.

Údržba

Přeteče-li z hrnce tekutina, ihned ji utřete. Zabráníte tak připečení zbytků jídla a ušetříte si zbytečnou námahu.

Neposunujte po skleněné desce nádoby, mohlo by dojít k jejímu poškrábání. Dejte pozor, abyste na skleněnou desku neupustili tvrdý nebo ostrý předmět. Nevystavujte varnou desku úderům.

Zrnka písku (např. po čištění zeleniny) mohou poškrábat povrch skleněné desky.

Pokud se rozlije zkaramelizovaný cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru, je zapotřebí je ihned odstranit z varné desky pomocí škrabky na sklo.

? Porucha, co je nutno udělat?

V některých případech lze vzniklé závady snadno odstranit. Než přivoláte servis, postupujte podle těchto pokynů:

Závada	Možná příčina	Řešení
Obecný výpadek dodávky elektrické energie.	Vadná pojistka.	Zkontrolujte jistič v hlavní pojistkové skříni, v případě potřeby jej vyměňte.
	Vypnutí automatického nebo diferenciálního jističe.	Zkontrolujte, zda nevypadl stykač či proudový chránič v rozváděči.
Automatické zapalování nefunguje.	Mezi zapalovací elektrodou a hořákem mohou být zbytky jídla nebo nečistoty.	Prostor mezi zapalovací svíčkou a hořákem musí být čistý.
	Hořák je navlhlý.	Pečlivě osušte víko hořáku.
	Víko hořáku je špatně nasazeno.	Zkontrolujte, zda jsou víka správně nasazena.
	Spotřebič není uzemněn, není správně zapojen nebo je závada na uzemnění.	Kontaktujte elektroinstalátora.
Plamen hořáku je nepravdivý.	Součásti hořáku jsou špatně nasazeny.	Nasadte správně jednotlivé součásti.
	Nečistota v drážkách hořáku.	Vyčistěte drážky hořáku.
Proudění plynu vypadá neobvykle nebo plyn neproudí vůbec.	Přívod plynu je uzavřen předřazenými kohouty.	Otevřete všechny kohouty na přívodu plynu.
	Pokud používáte plyn z tlakové láhve, zkontrolujte, zda není prázdná.	Vyměňte láhev.
V kuchyni je cítit plyn.	U některého z hořáků je puštěný plyn.	Ovládacím knoflíkem zavřete puštěné hořáky.
	Špatné připojení plynové lahve.	Zkontrolujte, zda je připojení v pořádku.
	Může docházet k úniku plynu.	Uzavřete hlavní přívod plynu, prostor vyvětrejte a okamžitě se spojte s autorizovaným technikem v oblasti plynových zařízení, aby provedl revizi zapojení plynu a vystavil osvědčení. Spotřebič nepoužívejte, dokud se neujistíte, že v plynovém rozvodu nebo na spotřebiči nedochází k žádnému úniku plynu.
Nefunguje pojistka zhasnutí plamene na některém z hořáků.	Nedrželi jste ovládací knoflík stisknutý dostatečně dlouho.	Po zapálení hořáku podržte knoflík ještě několik sekund stisknutý.
	Nečistota v drážkách hořáku.	Vyčistěte drážky hořáku.

Zákaznický servis

Při komunikaci s naším odborným servisem uvádějte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tento údaj najdete na výkonovém štítku, umístěném na spodní části varné desky, a dále na nálepce v návodu k použití.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Podmínky záruky

Pokud je navzdory našemu úsilí spotřebič nějakým způsobem poškozen nebo je v rozporu s předpokládanými požadavky na kvalitu, informujte nás o tom prosím co nejdříve. Záruka bude uznána pouze tehdy, pokud se spotřebičem nebylo nevhodně zacházeno nebo pokud nebyl používán nevhodným způsobem.

Podmínky záruky spotřebiče stanoví firma zastupující výrobce v zemi, ve které byl spotřebič zakoupen. Veškeré informace můžete získat u svého prodejce. Při uplatňování záruky je nutné předložit doklad o zaplacení.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Ochrana životního prostředí

Je-li na typovém štítku spotřebiče symbol , postupujte podle následujících pokynů.

Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Obal spotřebiče byl vyroben výhradně z materiálů potřebných pro nutnou ochranu spotřebiče během dopravy. Tyto materiály jsou zcela recyklovatelné, a tudíž šetrné vůči životnímu prostředí. I vás prosíme, abyste se podíleli na ochraně životního prostředí a postupovali podle následujících rad:

- obal vyhoďte do příslušného kontejneru na recyklovaný odpad,
- než vysloužilý spotřebič vyhodíte, znehodnoťte ho. Informujte se na obecním úřadě, kde je nejbližší sběrné místo pro recyklovatelné suroviny a odevzdejte zde váš spotřebič,
- nevylévejte použitý olej do dřezu. Nalijte jej do uzavíratelné nádoby a odevzdejte do sběrného místa. Pokud takové sběrné místo u vás není, vložte uzavřenou nádobu s olejem do popelnice (dostane se na kontrolovanou skládku; toto sice není nejlepší řešení, ale alespoň zabráníte znečištění spodních vod).

Содржин

	Користење според намената	14
	Важни сигурносни напомени	15
	Запознавање на уредот	16
	Контролни елементи и пламеник	16
	Опрема	17
	Пламеник на гас	17
	Рачно вклучување	17
	Автоматско палење	17
	Безбедносен систем	17
	Исклучување на еден од пламениците	17
	Напомени за предупредување	17
	Табели и совети	18
	Соодветни садови за готвење	18
	Напомени при користењето	18
	Табела за готвење	18
	Чистење и одржување	21
	Чистење	21
	Нега	21
	Постапка при пречка?	22
	Сервисна служба	23
	Гаранциски услови	23
	Заштита на животна средина	23
	Отстранување согласно прописите за животна средина	23

Останати информации за производите, опремата, резервните делови и сервис ќе најдете на интернет: www.siemens-home.com и Online-продажба: www.siemens-eshop.com

Користење според намената

Внимателно прочитајте го упатството за употреба. Само на тој начин ќе можете ефективно и безбедно да го користите Вашиот уред. Чувајте ги упатствата за инсталација и употреба и доколку го предадете уредот на друго лице, предадете му ги упатствата на следниот сопственик на уредот.

Производителот не одговара за непочитувањето, на одредбите од ова упатство.

Сликите содржани во ова упатство се ориентациони.

Оставете го уредот во заштитната обвивка до моментот на монтажата. Доколку забележите оштетувања на уредот, не го приклучувајте. Повикајте ја нашата сервисна служба.

Овој уред одговара на класата 3 според одредбата DIN EN 30-1-1 за уреди на гас: Монтажни уреди.

Пред монтажата на Вашето ново поле за готвење и за време на инсталацијата следете го упатството за монтажа.

Овој уред не смее да се монтира на јахти или во камп приколки.

Овој уред смее да се користи само на добро проветрени места.

Овој уред не е предвиден за употреба со надворешен автоматски тајмер или далечински управувач.

Сите инсталации, приклучувања, регулирања и префрлувања на друг вид на гас мора да се извршат од страна на овластено стручно лице и со почитување на применливите правила и законски норми како и прописите на локалното претпријатие за снабдување со струја и гас. Особено внимание треба да се посвети на важечките одредби и регулативи за вентилација.

Овој уред е фабрички поставен на видот на гас којшто е наведен на спецификационата плочка. Информации за префрлање на друг вид на гас ќе најдете во упатството за монтажа. При префрлување на друг вид на

гас, препорачуваме да ја повикате сервисната служба.

Овој уред е конструиран исклучиво за употреба во приватни домаќинства; не е дозволено користење на уредот за комерцијални и рекламни цели. Користете го уредот само за готвење, никогаш како уред за загревање. Гаранцијата важи само доколку уредот се користи исклучиво наменски.

Овој уред е наменет за користење на висина до максимум 2000 метри над морското ниво.

За време на работата, не го оставајте уредот без надзор.

Не употребувајте поклопци или заштита за деца коишто не се препорачани од страна на производителот на полето за готвење. Може да дојде до несреќен случај, на пр. поради прекумерно загревање, запалување или одвојување на делови од материјалот.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 8 години или се постари и се под надзор.

Децата помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.



Важни сигурносни напомени

Предупредување – Опасност од експлозија!

При насобирање на незапалив гас во затворени простории може да настане опасност од експлозија. Не го изложувајте уредот на провев. Пламениците би можеле да се угасат. Внимателно прочитајте ги напомените за предупредување во врска со начинот на функционирање на пламеникот на гас.

Предупредување – Опасност од труење!

Користењето на уред за готвење на гас создава топлина, влага и продукти на согорувањето во просторијата во којашто се користи. Овозможете добро проветрување во кујната, пред сè додека полето за готвење работи: природните отвори за вентилација мора да бидат слободни, или пак треба да се инсталира механичка вентилација (аспиратор). При долга и континуирана работа на уредот, неопходно е дополнително или поефикасно проветрување: отворете го прозорот или зголемете ја јачината на аспираторот.

Предупредување – Опасност од изгореници!

- Ринглите и околниот простор ќе се вжештат. Никогаш не ги допирајте жешките површини. Држете ги подалеку децата под 8 години.
- Доколку боцата на течниот гас не стои вертикално, во апаратот може да достигне течниот пропан/бутан. Притоа на пламениците може да избијат жестоки експлозивни пламени. Може делови да бидат оштетени и со текот на времето да станат пропусливи, така што неконтролирано би истекол гас. Двете може да доведат до опекотини. Боците за течен гас секогаш да се употребуваат во вертикална позиција.

Предупредување – Опасност од пожар!

- Ринглите ќе се вжештат. Никогаш не поставувајте запаливи предмети на полето за готвење. Не оставајте предмети на полето за готвење.

- Не складирајте корозивни хемиски средства за чистење или производи, средства за чистење под висок притисок, запаливи материјали или други производи освен намирници под овој уред за домаќинство одн. не ги користете истите во непосредна близина на уредот.
- Прегреаната маснотија или масло се лесно запаливи. Не се оддалечувајте многу од уредот, доколку загревате маснотија или масло. Во случај маслото или маснотијата да се запалат, не го гасете огнот со вода. Покријте го садот за готвење со капак за да се придуши пламенот и исклучете ја ринглата.

⚠ Предупредување – Опасност од повреда!

- Падовите или кршењето на стаклената плоча се опасни. Сите пламеници и секој електричен греен елемент веднаш да се исклучат. Извлекете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Затворете го доводот на гас. Не ја допирајте горната површина на уредот. Никога не вклучувајте дефектен уред. Повикајте ја сервисната служба.
- Големите промени во температурата може да доведат до оштетување на стаклото. При користење на полето за готвење, избегнувајте провев или прелевање на ладни течности.
- Садовите за готвење, коишто се оштетени, не се со правилна големина, садови чијшто раб стрчи надвор од полето за готвење или лошо е поставен, можат да предизвикаат тешки оштетувања. Почитувајте ги советите и инструкциите за предупредување за садите за готвење.
- При појава на пречка запрете го доводот на гас и струја. За вршење на поправки Ве молиме повикајте ја нашата сервисна служба.
- Не вршете интервенции во внатрешноста на уредот. Доколку е неопходно повикајте ја нашата сервисна служба.
- Доколку оперативното копче не се врти, не употребувајте сила. Веднаш повикајте ја сервисната служба, за да го поправи или замени.

⚠ Предупредување – Опасност од струен удар!

- Не користете средство за чистење под притисок за чистење на уредот.


- Пукнатините или напукнувањата на стаклената плоча може да предизвикаат струен удар. Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

Запознавање на уредот

Во прегледот на моделите ќе го најдете Вашиот уред и јачините на пламениците. → Страница 2

Контролни елементи и пламеник


На секое оперативно копче е означен соодветниот пламеник. Со оперативните копчиња можете соодветно да ги поставите различните позиции според потребната моќност меѓу максималните и минималните вредности. Никога не менувајте од позиција 0 директно на позиција 1 или од позиција 1 на позиција 0.

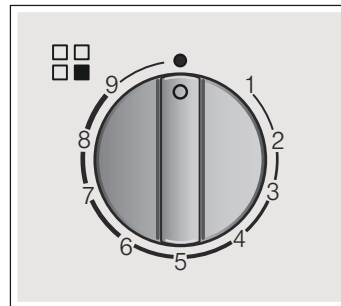

Прикази

	Пламеник управуван од оперативното копче
	Исклучен пламеник
9	Највисок степен на јачина и електрично палење
1	Најнизок степен на јачина

За правилна употреба на уредот, сите останати делови на пламеникот мора да се правилно наместени. Не ги заменувајте капаците на пламениците.

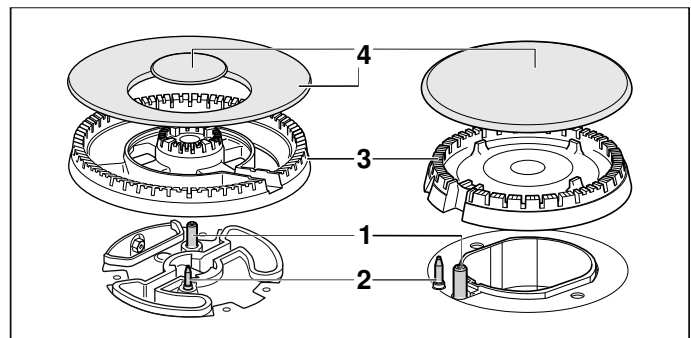


Елементи

1	Свекички
2	Термoeлемент
3	Држач за пламеникот
4	Капак за пламеникот


Опрема

Во зависност од моделот, со полето за готвење се вклучени и следните делови опрема. Нив можете да ги нарачате и преку сервисната служба.

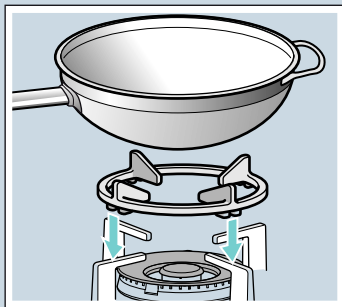


Помошна решетка за Вок

Се користи исклучиво на вок пламеникот и со садови за готвење со конкавно дно. Ние препорачуваме да ја користите помошната решетка за Вок, за да го продолжите рокот на траење на уредот.

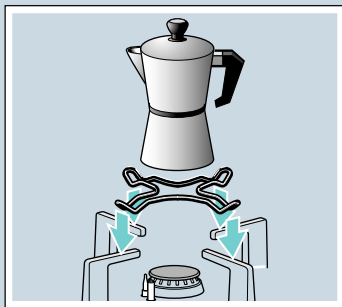

Дополнителен држач за садот за еспресо

Само за употреба на сад за готвење со дијаметар на дното помал од 12 cm на најмалиот пламеник.

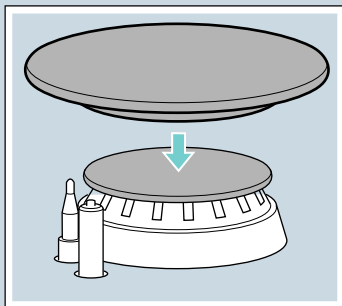

Поклопец за готвење на тивок оган

Капак, којшто служи исклучиво за готвење со минимална јачина. За користење, мора капакот на поклопецот за готвење на тивок оган да го ставите врз капакот на штедливиот пламеник.

Број на делови

NZ298108	Вок-додаток: лиено железо (мини вок пламеник)
NZ298107	Помошна решетка за вок: лиено железо (4-5 kW)
NZ298110	Помошна решетка за Вок: емајлирана
NZ298114	Помошна решетка за садот за кафе
NZ211310	Поклопец за готвење на тивок оган

Производителот не презема никаква одговорност за погрешната употреба на овие делови од опремата.

Пламеник на гас

Рачно вклучување

1. Притиснете го оперативното копче за избраниот пламеник и свртете го кон лево, додека не се постигне највисок степен на јачина.
2. Држете запалка или пламен (запалка, дрвено чкорче итн.) до пламеникот.

Автоматско палење

Доколку Вашето поле за готвење располага со автоматско палење (свеќички):

1. Притиснете го оперативното копче за избраниот пламеник и свртете го кон лево, додека не се постигне највисок степен на јачина. Додека го држите притиснато оперативното копче, се исфрлаат искри на сите пламеници. Пламеникот се пали.
2. Отпуштете го оперативното копче.
3. Свртете го оперативното копче во саканата позиција.

Доколку не се пали, исклучете го пламеникот и повторете ги претходно опишаните чекори. Овој пат држете го притиснато оперативното копче подолго (до 10 секунди).

⚠ Предупредување – Опасност од дефлаграција!

Ако пламеникот не се запали по 15 секунди, исклучете го оперативното копче и отворете врата или прозорец во просторијата. Почекајте најмалку една минута, пред повторно да го запалите пламеникот.

Напомена: Одржувајте ја чистотата на највисоко ниво. Доколку свеќичките се нечисти, може да дојде до неисправно палење. Чистете ги свеќичките редовно со мала, неметална четка. Бидете сигурни дека свеќичките нема да подлежат на силни удари.

Безбедносен систем

Вашето поле за готвење располага со безбедносен систем (термоелемент), којшто го спречува излегувањето на гас, доколку пламениците ненадејно се исклучат.

За да се осигурите дека овој уред е активен:

1. Запалете го пламеникот на вообичаениот начин.
2. Држете го цврсто притиснато оперативното копче 4 секунди по палењето на пламенот.

Исклучување на еден од пламениците

Свртете го односното оперативно копче надесно, додека не дојде до позиција 0.

Неколку секунди по исклучувањето на пламеникот ќе слушнете тап звук. Ова е нормално и значи дека сигурносниот систем е деактивиран.

Напомени за предупредување

Тивкото зуење за време на работата на пламеникот е нормално.

За време на првата употреба нормално е да се ослободуваат мириси. Ова не претставува ризик од дефект. Мирисите со време ќе исчезнат.

Портокаловиот пламен е нормален. Тој настанува поради правта што се наоѓа во воздухот, претечените течности итн.

Доколку пламенот на пламеникот случајно се изгаси, свртете го копчето на пламеникот на Исклучено и не го палете одново пламеникот најмалку една минута.


Табели и совети

Соодветни садови за готвење


Пламеник	Најмал дијаметар на садот	Најголем дијаметар на садот
Вок-пламеник	22 cm	30 cm
Брз пламеник	22 cm	26 cm
Нормален пламеник	14 cm	20 cm
Економичен пламеник	12 cm	16 cm

Напомени при користењето

Следните совети ќе Ви помогнат да заштедите енергија и да ги избегнете оштетувањата на садовите за готвење:

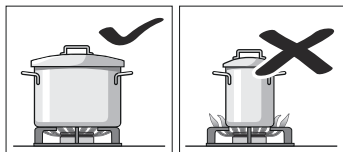


Користете садови со соодветна големина за односниот пламеник. Не ставајте помали садови за готвење на големи пламеници. Пламенот не треба да ги допира страните на садовите за готвење.

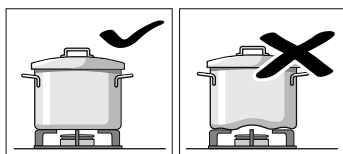


Не користете изобличени садови за готвење кои не може да стојат стабилно на полето за готвење. Садовите може да се превртат.

Користете само садови за готвење со рамно и дебело дно.

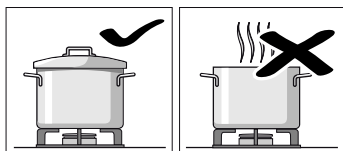


Не гответе без капак или доколку капакот е тргнат на страна. Ќе се загуби голем дел од енергијата.

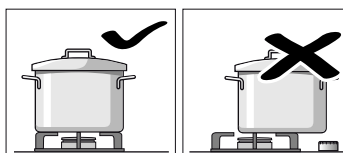


Садот за готвење ставајте го на средината на пламеникот, за да не се преврти.


Не ставајте големи лонци на пламеникот во близина на работната опрема. Тие може да се прегреат и да се оштетат.

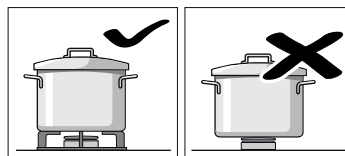

Лонците поставувајте ги на решетките, а не директно на пламениците. Пред користењето, проверете дали решетките за лонците и капците се точно поставени на пламениците.

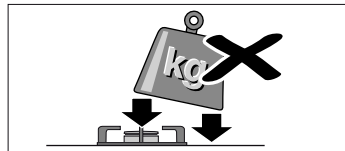

Внимавајте како ракувате со садовите што стојат на полето за готвење. Полето за готвење не смее да се удира и да се поставуваат предмети со голема тежина на него.

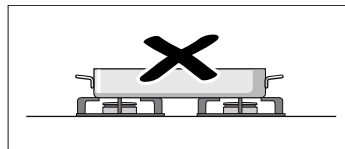

Никогаш не користете два пламеници или извори на топлина за само еден сад за готвење. Избегнувајте користење на тави за пржење, земјени тави итн. подолг период на максимална јачина.

Табела за готвење

Следната табела содржи оптимални степени и време на готвење за различни јадења. Податоците се референтни вредности за четири лица.

Времето и степенот на готвење зависат од видот, тежината и квалитетот на јадењата, како и од материјалот на садовите за готвење. Затоа, можни се отстапувања.

Секогаш користете соодветно големи садови и поставувајте ги на средина на ринглата. Погледнете ги информациите за дијаметарот на садовите за готвење. → "Соодветни садови за готвење"

Информации за табелата

Подготовката на секое јадење се состои од еден или два чекори. Секој чекор содржи информации за:

- Метода на готвење
- Степен на готвење
- Времетраење во минути

Методи на готвење зададени во табелата

- Варене
- Понатамошно готвење
- Создавање на притисок во експрес лонец
- Одржување на притисокот во експрес лонец
- Многу печено
- Средно печено
- Топење, растопување
- * Без капак
- ** Постојано мешање

Напомена: Овие ознаки нема да ги најдете на уредот. Тие служат како ориентација за различни методи на готвење.

Во табелата ќе ги најдете податоците за подготовка на јадења на различни пламеници. Препорачливо е да го користите првиот пламеник. Во прегледот на модели се опишани сите пламеници на плочата за готвење. → Страница 2

Пример:

Јадење Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1			Чекор 2		
Супи, крем супи							
Супа од риба							
Брзо	12-17		8	7-9		1	5-8
Нормално	17-22		8	11-13		1	6-9
Вок	10-15		9	6-8		4	4-7

Овој пример ја покажува подготовката на супа од риба со помош на брз, нормален и вок пламеник.

Со брзиот пламеник (препорачана опција) вкупното време на готвење е меѓу 12 и 17 минути.

- Чекор 1: Вареење. Користете го степенот на готвење 8 за 7-9 минути.
- Чекор 2: понатамошно готвење. Променете на степен на готвење 1 за 5-8 минути.

Доколку користите друг од предложените пламеници, следете ја истата постапка.

Јадење Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1			Чекор 2		
Супи, крем супи							
Супа од риба							
Брзо	12-17		8	7-9		1	5-8
Нормално	17-22		8	11-13		1	6-9
Вок	10-15		9	6-8		4	4-7
Супа од тиква, борш супа							
Брзо	30-35		9	10-12		5	20-23
Нормално	45-50		9	15-17		6	30-33
Вок	25-30		9	8-10		2	17-20
Минестроне (зеленчукова супа)							
Брзо	47-52		9	10-12		5	37-40
Нормално	57-62		9	10-12		6	47-50
Мини-вок	43-48		9	8-10		3	35-38
Тестенини и ориз							
Шпагети							
Брзо	18-22		9	8-10		6	10-12
Нормално	20-24		9	10-12		7	10-12
Вок	18-22		8	8-10		6	10-12
Ориз							
Брзо	17-22		9	5-7		2	12-15
Нормално	18-23		9	7-9		6	11-14
Вок	15-20		8	4-6		2	11-14
Равиоли							
Брзо	9-14		9	4-6		6	5-8
Нормално	17-22		8	12-14		8	5-8
Вок	10-15		8	5-7		8	5-8

Јадење Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1			Чекор 2		
Зеленчук и мешункасти плодови							
Варени компири (пире, салата од компири)							
Брзо	23-28		9	8-10		5	15-18
Нормално	25-30		9	10-12		6	15-18
Вок	25-30		7	11-13		5	14-17
Хумус (пире од наут)							
Брзо	50-55		9	10-12		4	40-43
Мини-вок	47-52		8	10-12		7	37-40
Вок	47-52		7	10-12		5	37-40
Лека							
Брзо	40-45		9	8-10		9	32-35
Нормално	50-55		9	18-20		6	32-35
Вок	45-50		6	20-22		4	25-28
Пржен зеленчук							
Брзо	12-17		7	6-8		6	6-9
Мини-вок	12-17		7	6-8		5	6-9
Вок	11-16		7	6-8		5	5-8
Пропржен свеж зеленчук**							
Вок	6-8		9	6-8			
Мини-вок	7-8		9	7-8			
Брзо	6-8		9	6-8			
Помфрит							
Вок	15-20		7	15-20			
Брзо	15-20		9	15-20			
Мини-вок	15-20		8	15-20			
Јајца							
Шакшука							
Нормално	15-20		9	10-12		4	5-8
Брзо	13-18		8	7-9		3	6-9
Вок	15-20		6	11-13		4	4-7
Омлет (1 пор.)							
Нормално	3-5		8	3-5			
Брзо	2-4		9	2-4			
Мини-вок	2-4		9	2-4			
Шпанска тортиља							
Брзо	25-30		9	25-30			
Мини-вок	20-25		9	20-25			
Вок	18-23		9	18-23			
Сосови							
Бешамел сос**							
Штедлив пламеник	10-15		6	2-4		6	8-11
Нормално	10-15		5	2-4		5	8-11
Вок	3-8		5	1-2		5	2-6

Јадење Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Сос со сино сирење**			
Штедлив пламеник	4-6	* 7	4-6
Нормално	3-5	* 7	3-5
Брзо	3-5	* 5	3-5
Наполитана сос			
Нормално	18-23	* 6	2-4 * 4 16-19
Вок	13-18	* 7	1-3 * 5 12-15
Мини-вок	13-18	* 8	1-3 * 6 12-15
Карбонара сос			
Нормално	10-15	* 6	5-7 * 3 5-8
Брзо	8-13	* 5	4-6 * 3 4-7
Штедлив пламеник	10-15	* 9	5-7 * 5 5-8
Риба			
Ослич на римски начин			
Брзо	5-10	* 8	5-10
Мини-вок	5-10	* 9	2-4 * 7 3-6
Вок	4-9	* 6	4-9
Печен лосос			
Брзо	5-10	* 7	2-4 1 3-6
Мини-вок	7-12	* 8	2-4 1 5-8
Вок	7-12	* 8	2-4 1 5-8
Школки			
Брзо	5-7	9	5-7
Мини-вок	4-6	9	4-6
Вок	4-6	9	4-6
Месо			
Паткини гради (1 пар.)			
Нормално	6-8	* 7	6-8
Брзо	9-11	* 7	9-11
Вок	6-8	* 5	6-8
Говедско Строганоф			
Мини-вок	5-10	* 9	5-10
Брзо	8-13	* 9	8-13
Вок	5-10	* 8	5-10
Пилешки шницли (8 пилешки филети)			
Брзо	7-12	* 9	2-4 * 6 5-8
Вок	7-12	* 9	2-4 * 6 5-8
Нормално	7-12	* 9	7-12
Мелено месо (пита со месо, ќофтиња, болоњезе сос)			
Брзо	15-20	* 8	15-20
Нормално	20-25	* 9	20-25
Мини-вок	12-17	* 9	12-17

Јадење Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Готови производи			
Замрзнати крокети (16 пар.)		Замрзнати рибини стапчиња (12 пар.)	
Мини-вок	4-8	9	4-8
Брзо	6-10	8	6-10
Вок	5-9	8	5-9
Колбаси (12 пар.)			
Брзо	5-10	9	1-3 7 4-7
Нормално	7-12	9	7-12
Вок	5-10	9	1-3 7 4-7
Варени виршли (12 пар.)			
Нормално	8-13	9	8-13
Вок	9-14	4	9-14
Брзо	7-12	7	7-12
Хамбургер (4 пар.)			
Брзо	4-9	* 9	1-3 * 7 3-6
Мини-вок	3-8	* 9	1-3 * 7 2-5
Вок	4-9	* 9	1-3 * 7 3-6
Замрзнат зеленчук**			
Брзо	7-12	* 9	7-12
Мини-вок	7-12	* 9	7-12
Вок	5-10	* 9	5-10
Пица (20 см дијаметар)			
Вок	4-8	1	4-8
Мини-вок	8-12	1	8-12
Брзо	16-20	1	16-20
Десерти			
Сутлијаш**			
Нормално	30-35	* 8	9-11 * 4 21-24
Штедлив пламеник	40-45	* 9	12-14 * 2 28-31
Вок	35-40	* 7	11-13 * 1 24-27
Млечна чоколада			
Штедлив пламеник	10-14	* 1	10-14
Нормално	16-20	* 1	16-20
Палачинки (4 пар.)			
Мини-вок	8-13	* 7	1-3 * 6 7-10
Брзо	17-22	* 7	1-3 * 5 16-19
Вок	8-13	* 7	1-3 * 4 7-10
Пудинг од леб			
Брзо	25-30	9	10-12 6 15-18
Вок	23-28	9	8-10 7 15-18
Мини-вок	22-27	8	10-12 6 12-15
Шпански пудинг**			
Брзо	3-8	* 5	3-8
Нормално	8-13	* 5	8-13
Вок	3-8	* 2	3-8

Јадење Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Колач од мешано тесто (со готвење на пареа)			
Брзо	35-40	 9	35-40
Вок	40-45	 9	40-45
Мини-вок	35-40	 9	35-40

Совети за готвење

- За подготовка на крем супи и мешункасти плодови користете експрес лонец. Времето на готвење значително ќе се намали. Доколку користите експрес лонец, следете ги упатствата на производителот.
- При готвење на компири и ориз, секогаш ставајте капак. Со тоа, времето на готвење значително ќе се намали.
- Кај јадења во тава, прво морате да го загреете маслото. Штом започнете со пржење, одржувајте ја константна температурата, со тоа што ќе го прилагодувате степенот на готвење. При подготовка на повеќе порции почекајте, додека повторно се постигне температурата на готвење. Постојано превртувајте ги јадењата.



Чистење и одржување

Чистење

Откако ќе се олади уредот, исчистете го со сунѓер, вода и сапун.

Исчистете ги површините на поединечните делови на пламеникот по секое користење, откако ќе се оладат. И најмалите остатоци (претечени јадења, испрскано масло) ќе загорат на површината и подоцна многу тешко се отстрануваат. За правилен пламен, отворите и процепите на пламеникот мора да бидат чисти.

Движењето на садот за готвење може да остави метални траги на решетката.

Исчистете го пламеникот и решетките со сапунеста вода и неметална четка.

Доколку решетките имаат гумени облоги, внимавајте многу при нивното чистење. Облогите може да се извадат, а решетката на полето за готвење да се изгребе.

Пламениците и решетките мора постојано да бидат суви. Капките вода или влагата што се создава на почетокот од готвењето може да го оштети емајлот.

Откако ќе го исчистите и исушите пламеникот, осигурете се, дека капакот е добро поставен на разделниците.

Внимание!

- Не ги отстранувајте контролните елементи за да го исчистите уредот. Влезот на влага може да го оштети уредот.
- Не користете средство за чистење под притисок. Полето за готвење може да се оштети.
- Не користете абразивни средства, метални сунѓери, остри предмети, ножеви или слично, за да ги отстраните засушените остатоци од јадењето од полето за готвење.
- Не користете ножеви, стругачи или слично за чистење на спојното место на стаклото со капачињата на пламениците, или на металните профили или на стаклените или алуминиумските маски, доколку ги има на уредот.

Нега

Веднаш отстранете ги течностите што претекле. На тој начин ќе се избегне лепењето на остатоци од храна и ќе заштедите труд и време.

Не ги влечете садовите за готвење преку стаклото, може да настанат гребнатини. Исто така треба да се спречи испаѓање на цврсти или остри предмети на стаклото. Рабовите на полето за готвење не треба да се изложени на удари.

Песочните зрна (на пр. при чистење на зеленчук) може да ја изгребат стаклената површина.

Карамелизираниот шеќер или претечените намирници со висок процент на шеќер треба веднаш да се отстранат со стругач за стакло од ринглата.

? Постапка при пречка?

Во некои случаи пречките можат лесно да се отстранат. Пред да ја повикате сервисната служба, обрнете внимание на следните напомени:

Пречка	Можни причини	Решение
Дефект на целата електрика.	Дефект на осигурувачите.	Во главната кутија за осигурувачи проверете дали е оштетен осигурувачот, и заменете го доколку е неопходно.
	Автоматскиот осигурувач или диференцијалниот прекинувач е исклучен.	На главната контролна табла проверете дали автоматскиот осигурувач или диференцијалниот прекинувач се прегорени.
Автоматското палење не функционира.	Помеѓу свеќиците и пламениците има остатоци од храна или средство за чистење.	Просторот меѓу свеќиците и пламениците мора да биде чист.
	Пламениците се влажни.	Внимателно исушете го капакот од пламеникот.
	Капаците на пламениците не се правилно наместени.	Проверете дали капаците правилно се наместени.
	Уредот не е приземјен или е погрешно приземјен или приземјувањето е оштетено.	Стапете во контакт со електроинсталатер.
Нерамномерен оган на пламениците.	Деловите на пламениците не се правилно наместени.	Правилно поставете ги деловите на соодветниот пламеник.
	Отворите на пламениците се нечисти.	Исчистете ги отворите на пламениците.
Гасот не тече нормално или воопшто не излегува гас.	Меѓу-вентилите се затворени.	Отворете ги меѓу-вентилите.
	Доколку користите боци за гас, проверете дали се празни.	Заменете ја боцата за гас.
Во кујната мириса на гас.	Вентилот за гас е отворен.	Затворете ги вентилите за гас.
	Погрешно приклучување на боцата за гас.	Проверете дали дихтува приклучокот на боцата за гас.
	Можно е протекување на гас.	Затворете го вентилот за гас, проветрете го просторот и известете го веднаш стручното лице кое е овластено за проверка и потврда на инсталацијата. Не го користете уредот додека не утврдите дека нема протекување на гас на инсталацијата или на уредот.
Пламеникот се исклучува веднаш по гасењето на контролното копче.	Не сте го притиснале доволно долго контролното копче.	Откако ќе се вклучи пламеникот, држете го притиснато контролното копче уште неколку секунди.
	Отворите на пламениците се нечисти.	Исчистете ги отворите на пламениците.

Сервисна служба

Доколку се обратиме на техничката служба, треба се помогне давајќи го бројот на производот (E-Nr.) и (FD) фабричкиот број на уредот. Оваа информација е присутна на плочата со карактеристики сместена во долниот дел од готварската плоча, и на етикетата од прирачникот за употреба.

Податоците за контакт со сервисните служби во сите земји може да ги најдете во приложениот каталог на сервисната служба.

Гаранциски услови

Доколку уредот е оштетен или не ги исполнува барањата за квалитет, Ве молиме да не известите што е можно поскоро. Без важечката гаранција уредот не смее да се става во употреба одн. да се користи.

Гаранциските услови се утврдени од нашиот застапник во земјата каде е купен уредот. Детални информации ќе добиете на продажното место. За да може да ја искористите гаранцијата, мора да приложите доказ за купување на уредот.

Го задржуваме правото на промени.

Заштита на животна средина

Доколку на спецификационата плочка на уредот има ознака , обрнете внимание на следните напомени.

Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/E3 за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Амбалажата на Вашиот уред се состои од материјали, кои ја гарантираат потребната заштита при транспорт. Овие материјали целосно може да се рециклираат и со тоа се намалува загадувањето на околината. Доколку сакате да придонесете кон зачувување на околината, Ве молиме внимавајте на следните совети:

- Фрлете ја амбалажата во посебно место за отпад за материјали што се рециклираат.
- Уредот што не може повеќе да се користи, уништете го пред да го фрлите. Информирајте се во Вашата месна управа за адресата на најблиското депо за рециклирање и испорачајте го Вашиот уред таму.
- Не ја истурајте употребуваната маснотија од печење или масло во кујнското лавабо. Соберете го маслото во еден сад што може да се затвори и фрлете го во контейнер, а доколку ова не е возможно, фрлете го во канта за отпадоци (на тој начин ќе стигне до контролираната депонија за ѓубре - можеби не е најдобро решение, но барем на тој начин нема да се загади водата).

Obsah

	Použitie k určenému účelu	24
	Dôležité bezpečnostné pokyny	25
	Oboznámenie sa so spotrebičom	26
	Ovládacie prvky a horáky	26
	Príslušenstvo	27
	Plynové horáky	27
	Manuálne zapnutie	27
	Automatické zapalovanie	27
	Bezpečnostný systém	27
	Vypnutie horáka	27
	Upozornenia	27
	Tabuľky a tipy	28
	Vhodné nádoby	28
	Prevádzkové upozornenia	28
	Tabuľka varenia	28
	Čistenie a údržba	31
	Čistenie	31
	Údržba	31
	Porucha - čo robiť?	32
	Služba zákazníkom	33
	Záručné podmienky	33
	Ochrana životného prostredia	33
	Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia	33

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: www.siemens-home.com a v internetovom obchode: www.siemens-eshop.com

Použitie k určenému účelu

Pozorne si prečítajte návod na používanie. Len tak budete môcť efektívne a bezpečne používať svoj spotrebič. Dobré si odložte návod na inštaláciu a používanie a prípadne ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi spotrebiča.

V prípade nedodržania nariadení v tomto návode výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Vyobrazenia nachádzajúce sa v tomto návode sú orientačné.

Spotrebič nechajte až do montáže v ochrannom obale. Ak zistíte, že je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Zavolajte zákaznícky servis.

Tento spotrebič podľa normy EN 30-1-1 pre plynové spotrebiče spadá do triedy 3.: spotrebič zabudovaný do kuchynskej linky.

Pred inštaláciou varného panela sa uistite, že bude vykonaná podľa priloženého návodu na inštaláciu.

Tento spotrebič sa nesmie zabudovať do jacht alebo obytných vozidiel.

Tento spotrebič sa smie používať len na dostatočne vetranom mieste.

Tento spotrebič nie je určený na prevádzku s externými spínacími hodinami alebo diaľkovým ovládaním.

Všetky práce súvisiace s inštaláciou, pripojením, reguláciou a prestavením na iný druh plynu musí uskutočniť autorizovaný odborník, pričom musí zohľadniť všetky príslušné pravidlá a zákonné ustanovenia, ako aj predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie a plynu. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ustanoveniam a smerniciam platným pre ventiláciu.

Tento spotrebič je výrobne nastavený na druh plynu uvedený na výrobnom štítku. Informácie o prestavení na iný druh plynu nájdete v montážnom návode. V prípade prestavenia na iný druh plynu odporúčame obrátiť sa na zákaznícky servis.

Tento spotrebič bol navrhnutý výlučne na používanie v súkromných domácnostiach; komerčné alebo priemyselné použitie nie je dovolené. Spotrebič používajte na varenie,

nikdy nie ako vyhrievacie teleso. Záruka platí len vtedy, keď sa spotrebič používa výlučne na svoj určený účel.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 2 000 metrov nad morom.

Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

Nepoužívajte kryty alebo detské poistky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom varného panela. Môže dôjsť k nehodám, napríklad prehriatím, vzplanutím alebo uvoľnením materiálov.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Varovanie – Nebezpečenstvo vzplanutia!

Pri nahromadení nespáleného plynu v uzavretom priestore hrozí nebezpečenstvo vzplanutia. Spotrebič nevystavujte prievanu. Horáky môžu ináč zhasnúť. Pozorne si prečítajte výstražné upozornenia týkajúce sa spôsobu činnosti plynových horákov.

Varovanie – Nebezpečenstvo otravy!

Pri používaní plynového variča sa v miestnosti, v ktorej sa používa, vytvára teplo, vlhko a produkty spaľovania. Zabezpečte dobré vetranie kuchyne, predovšetkým vtedy, keď je varný panel v prevádzke: prirodzené vetracie otvory udržiavajte voľné alebo nainštalujte mechanické vetranie (odsávač pár). Dlhá a neprerušovaná prevádzka spotrebiča si môže vyžadovať ďalšie alebo účinnejšie vetranie: otvorte okno alebo zvýšte výkon odsávača pár.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Varné nádoby a ich okolie sa veľmi zohrejú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov. Deti do 8 rokov udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.
- Keď fľaša s tekutým plynom nestojí zvislo, do spotrebiča sa môže dostať tekutý propán/bután. Pri tom môžu z horáka vychádzať silné, ostré plamene. Súčiastky sa môžu poškodiť a po čase netesniť, takže nekontrolovane bude unikať plyn. Uvedené môže viesť k vzniku popálení. Fľaše s tekutým plynom používajte vždy vo zvislej polohe.

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Varné zóny sa veľmi zohrejú. Na spotrebič nikdy nedávajte horľavé predmety. Na varnom paneli neodkladajte žiadne predmety.
- Pod týmto spotrebičom neuskladňujte žiadne žieravé chemické čistiace prostriedky alebo výrobky, parné čističe, horľavé materiály alebo iné výrobky, ktoré nie sú potravinami, príp. ich nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti.
- Prehriaty tuk alebo olej je ľahko zápalný. Keď zohrievate tuk alebo olej, nevzdialujte sa. Ak sa tuk alebo olej zapáli, oheň nehaste vodou. Nádobu zakryte pokrievkou, aby sa plameň udusil a varnú zónu vypnite.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Praskliny alebo trhliny v sklokeramickej doske sú nebezpečné. Všetky horáky a každý elektrické vykurovacie teleso okamžite vypnite. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zatvorte prívod plynu. Nedotýkajte sa povrchu spotrebiča. Nikdy nezapínajte chybný spotrebič. Zavolajte zákaznícky servis.
- Silné výkyvy teplôt môžu spôsobiť poškodenie skleneného panela. Pri používaní varného panela sa vyvarujte prievanu a rozliatiu studených tekutín.
- Varné nádoby, ktoré sú poškodené, ktoré nemajú správnu veľkosť, ktorých okraj prečnieva z varného panela alebo sú nesprávne postavené, môžu spôsobiť závažné škody. Rešpektujte tipy a výstražné upozornenia týkajúce sa varných nádob.
- Ak sa vyskytne porucha, zastavte prívod plynu a elektriny. V prípade potreby opráv zavolajte, prosím, náš zákaznícky servis.
- Nevykonávajte žiadne práce vo vnútri spotrebiča. V prípade potreby zavolajte, prosím, náš zákaznícky servis.
- Ak sa ovládací gombík nedá otáčať, nepokúšajte sa ho otáčať nasilu. Neodkladne zavolajte zákaznícky servis, aby ho opravil alebo vymenil.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!


- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- V prípade zlomenia, prasklín alebo trhlín na ohrievacej platni vytiahnite elektrickú zásuvku, príp. vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Oboznámenie sa so spotrebičom

V prehľade modelov nájdete váš spotrebič s výkonmi horákov. → *Strana 2*

Ovládacie prvky a horáky


Na každom ovládacom gombíku je označený príslušný horák. Ovládacím gombíkom môžete, zodpovedajúc rôznym pozíciám, nastaviť príslušný potrebný výkon v rozsahu maximálnej a minimálnej hodnoty. Nikdy sa nepokúšajte prejsť z pozície 0 priamo na pozíciu 1 alebo z pozície 1 priamo na pozíciu 0.

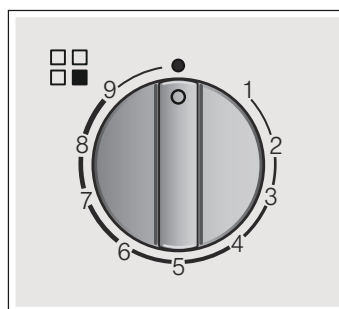

Ukazovatele

	Horák ovládaný ovládacím gombíkom
	Vypnutý horák
9	Najvyšší stupeň výkonu a elektrické zapáľovanie
1	Najnižší stupeň výkonu

Aby bola zabezpečená správna prevádzka spotrebiča, musia rošty a všetky časti horákov správne dosadať. Kryty horákov nezameňte.

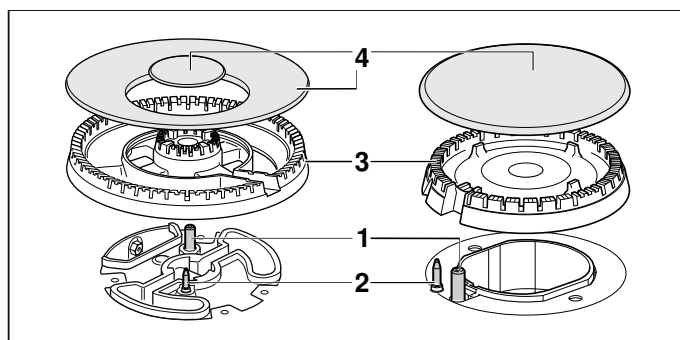


Prvky

1	Zapaľovacia sviečka
2	Termoelektrický článok
3	Miska horáka
4	Kryt horáka

Príslušenstvo


Podľa modelu je varný panel vybavený nasledujúcim príslušenstvom. To je taktiež k dispozícii u našej technickej podpory.

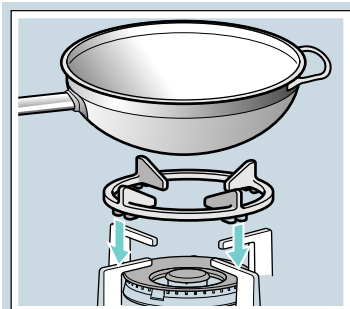

Doplňková mriežka pod wok


Používa sa výhradne na dvojitých a trojitých horákoch wok pri použití nádob s vypuklým dnom.

Odporúčame používanie doplnkovej mriežky pod wok - predĺži sa tak životnosť spotrebiča.

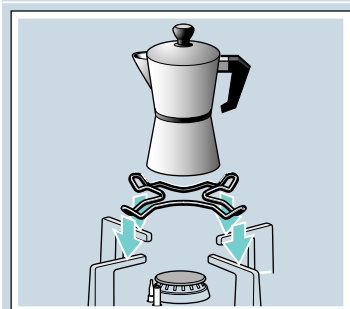

Prídavný rám na kávovar na espresso

Len na použitie riadu s priemerom dna menším ako 12 cm na najmenšom horáku.

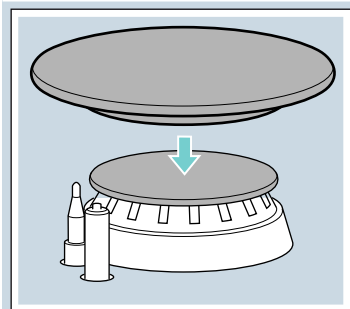

Simmer Cap

Pokrievka určená výlučne na varenie pri minimálnom výkone. Na jej použitie je potrebné umiestniť pokrievku Simmer Cap na pokrievku pomocného horáka.

Referenčné číslo

HZ298108	Nadstavec na wok: laitina (mini horák na wok)
HZ298107	Doplňková mriežka pod wok: Liatinová mriežka (4-5 kW)
HZ298110	Doplňková mriežka pod wok: Mriežka zo smaltovanej ocele
HZ298114	Doplňková mriežka pod kávovú kanvicu
HZ211310	Simmer Cap

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nepoužitia alebo nesprávneho použitia odporúčaného príslušenstva.

Plynové horáky

Manuálne zapnutie

1. Stlačte ovládací gombík zvoleného horáka a otočte ho doľava až na najvyšší stupeň výkonu.
2. Podržte pri horáku zapalovač alebo plameň (zapalovač cigariet, zápalka atď.).

Automatické zapalovanie

Keď má váš varný panel automatické zapalovanie (zapalovacie sviečky):

1. Stlačte ovládací gombík zvoleného horáka a otočte ho doľava až na najvyšší stupeň výkonu. Kým držíte stlačený ovládací gombík, na všetkých horákoch sa objavujú iskry. Horák sa zapáli.
2. Pustíte ovládací gombík.
3. Otočte ovládací gombík teploty do požadovanej pozície.

Ak nedôjde k zapáleniu, horák sa vypne a zopakujte vyššie opísané kroky. Tento raz podržte ovládací gombík stlačený dlhšie (až 10 sekúnd).



Varovanie – Nebezpečenstvo vznietenia!

Keď sa horák po 15 sekundách nezapáli, ovládací gombík vypnite a otvorte dvere alebo okno v miestnosti. Počkejte minimálne jednu minútu, kým horák znova zapálite.

Upozornenie: Dbajte na maximálnu čistotu. Keď sú zapalovacie sviečky znečistené, môže dôjsť k chybám zapalovania. Zapalovacie sviečky pravidelne vyčistite malou kovovou kefkou. Dbajte na to, aby zapalovacie sviečky neboli vystavené prudkým nárazom.

Bezpečnostný systém

Váš varný panel je vybavený bezpečnostným systémom (termopoistka), ktorý zabráni unikaniu plynu v prípade náhodného zhasnutia horákov.

Aby ste sa uistili, že je spotrebič v prevádzke,

1. zapáľte horák bežným spôsobom,
2. pričom držte stlačený regulačný gombík ešte 4 sekundy po zapálení plameňa.

Vypnutie horáka

Otočte regulačný gombík doprava až do polohy 0.

Pár sekúnd po zhasnutí horáka možno počuť jemné buchnutie. Nie je to chyba spotrebiča, znamená to, že sa vypol bezpečnostný systém.

Upozornenia

Tichý šum počas prevádzky horáka je normálny.

Je normálne, ak sa počas prvého použitia uvoľňujú pachy. Nepredstavuje to žiadne riziko, príp. chybu. Časom sa pachy stratia.

Oranžový plameň je normálny. Vzniká z prachu, ktorý sa nachádza vo vzduchu, z vykypaných tekutín.

Keď plameň horáka neúmyselne zhasne, otočte ovládací gombík horáka do polohy vypnutia a horák aspoň jednu minútu nezapaľujte.


Tabuľky a tipy

Vhodné nádoby

Horák	Minimálny priemer nádoby	Maximálny priemer nádoby
Horák wok	22 cm	30 cm
Rýchly horák	22 cm	26 cm
Stredne rýchly horák	14 cm	20 cm
Pomocný horák	12 cm	16 cm

Prevádzkové upozornenia



Nasledujúce rady vám umožnia šetriť energiu a vyhnúť sa poškodeniu varných nádob:

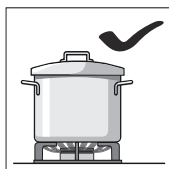


Pre každý horák používajte nádoby primeraných rozmerov. Nepoužívajte malé nádoby na veľkých horákoch. Plameň nesmie siahť na bočné steny nádoby.




Nepoužívajte zdeformované nádoby, ktoré sú na variči vratké, mohli by sa prevrhnúť. Používajte iba nádoby s pevným a rovným dnom.

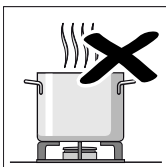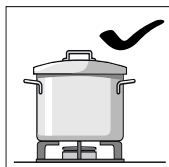


Nevarte bez pokrievky alebo s poodsunutou pokrievkou. Zbytočne dochádza k čiastočnej strate energie.

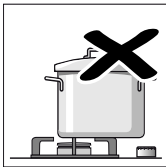


Nádoby umiestňujte presne na stred horáka. Inak by sa mohla prevrhnúť. Nekladte veľké nádoby na horáky, ktoré sú v blízkosti regulačných gombíkov. V dôsledku pôsobenia príliš vysokej teploty by sa mohli poškodiť.

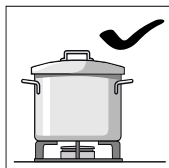

Nádoby umiestňujte na mriežky, nikdy nie priamo na horáky. Pred použitím sa uistite, že mriežky horákov sú správne umiestnené a viečka správne nasadené na horákoch.

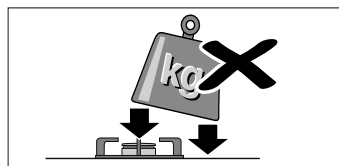

S nádobami na varnom paneli manipulujte opatrne. Vyhnite sa preťažovaniu varného panela, nevystavujte jeho povrch nárazom.

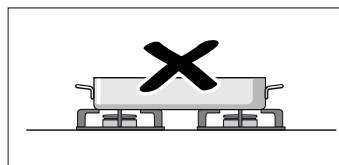

Nepoužívajte dva horáky či platničky na ohrev jednej nádoby. Nepoužívajte plechy na pečenie, kameninové nádoby a pod. na dlhotrvajúci ohrev na plný výkon.

Tabuľka varenia

Nasledovná tabuľka obsahuje optimálne stupne varenia a časy prípravy pre rôzne jedlá. Údaje sú referenčné hodnoty pre štyri osoby.

Časy a stupne varenia závisia od druhu, hmotnosti a kvality jedál, ako aj od materiálu riadu na varenie. Preto sú možné odchýlky.

Používajte vždy riad vhodnej veľkosti a umiestnite ho do stredu horáka. Pozrite si informácie týkajúce sa priemeru riadu na varenie. → "Vhodné nádoby"

Informácie k tabuľke

Príprava každého jedla pozostáva z jedného alebo dvoch krokov. Každý krok obsahuje informácie o:

- metóde ohrevu
- stupni varenia
- času trvania v minútach

Metódy ohrevu uvedené v tabuľke

- Privedenie do varu
- Ďalšie varenie
- Vytvorenie tlaku v tlakovom hrnci
- Udržiavanie tlaku v tlakovom hrnci
- Intenzívne opekanie
- Ľahké opekanie
- Rozpúšťanie, topenie
- * Bez pokrievky
- ** Neprerušované miešanie

Upozornenie: Tieto symboly nenájdete na spotrebiči. Slúžia na orientáciu pre rôzne metódy ohrevu.

V tabuľke nájdete údaje týkajúce sa prípravy jedál na rôznych horákoch. Odporúčanou možnosťou je prvý horák. V prehľade modelu sú opísané všetky horáky varného panela. → Strana 2

Príklad:

Jedlo Horák	Celkový čas v minútach	Krok 1			Krok 2		
Polievky, krémové polievky							
Rybacia polievka							
Rýchlo	12-17		8	7-9		1	5-8
Normálne	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Tento príklad ukazuje prípravu rybacej polievky pomocou rýchleho horáka, normálneho horáka a horáka wok.

S rýchlym horákom (odporúčaná možnosť) je celkový čas 12 až 17 minút.

- Krok 1: privedenie do varu. Použite stupeň varenia 8 na 7 – 9 minút.
- Krok 2: ďalšie varenie. Prejdite na stupeň varenia 1 na 5 – 8 minút.

Keď použijete iný z navrhovaných horákov, postupujte rovnakým spôsobom.

Jedlo Horák	Celkový čas v minútach	Krok 1			Krok 2		
Polievky, krémové polievky							
Rybacia polievka							
Rýchlo	12-17		8	7-9		1	5-8
Normálne	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok	10-15		9	6-8		4	4-7
Tekvicový krém, boršč							
Rýchlo	30-35		9	10-12		5	20-23
Normálne	45-50		9	15-17		6	30-33
Wok	25-30		9	8-10		2	17-20
Minestrone (zeleninová polievka)							
Rýchlo	47-52		9	10-12		5	37-40
Normálne	57-62		9	10-12		6	47-50
Mini wok	43-48		9	8-10		3	35-38
Rezance a ryža							
Špagety							
Rýchlo	18-22		9	8-10		6	10-12
Normálne	20-24		9	10-12		7	10-12
Wok	18-22		8	8-10		6	10-12
Ryža							
Rýchlo	17-22		9	5-7		2	12-15
Normálne	18-23		9	7-9		6	11-14
Wok	15-20		8	4-6		2	11-14

Jedlo Horák	Celkový čas v minútach	Krok 1			Krok 2		
Ravioli							
Rýchlo	9-14		9	4-6		6	5-8
Normálne	17-22		8	12-14		8	5-8
Wok	10-15		8	5-7		8	5-8
Zelenina a strukoviny							
Varené zemiaky (pyré, zemiakový šalát)							
Rýchlo	23-28		9	8-10		5	15-18
Normálne	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok	25-30		7	11-13		5	14-17
Hummus (cicerové pyré)							
Rýchlo	50-55		9	10-12		4	40-43
Mini wok	47-52		8	10-12		7	37-40
Wok	47-52		7	10-12		5	37-40
Šošovica							
Rýchlo	40-45		9	8-10		9	32-35
Normálne	50-55		9	18-20		6	32-35
Wok	45-50		6	20-22		4	25-28
Opekaná zelenina							
Rýchlo	12-17		* 7	6-8		* 6	6-9
Mini wok	12-17		* 7	6-8		* 5	6-9
Wok	11-16		* 7	6-8		* 5	5-8
Soté zo zeleniny**							
Wok	6-8		* 9	6-8			
Mini wok	7-8		* 9	7-8			
Rýchlo	6-8		* 9	6-8			
Zemiakové hranolčeky							
Wok	15-20		* 7	15-20			
Rýchlo	15-20		* 9	15-20			
Mini wok	15-20		* 8	15-20			
Vajcia							
Shakshuka							
Normálne	15-20		9	10-12		4	5-8
Rýchlo	13-18		8	7-9		3	6-9
Wok	15-20		6	11-13		4	4-7
Omeleta (1 porcia)							
Normálne	3-5		* 8	3-5			
Rýchlo	2-4		* 9	2-4			
Mini wok	2-4		* 9	2-4			
Španielska tortilla							
Rýchlo	25-30		* 9	25-30			
Mini wok	20-25		* 9	20-25			
Wok	18-23		* 9	18-23			

Jedlo Horák	Celkový čas v minútach	Krok 1			Krok 2		
							
Omáčky							
Bešamelová omáčka**							
Úsporne	10-15	 *	6	2-4	 *	6	8-11
Normálne	10-15	 *	5	2-4	 *	5	8-11
Wok	3-8	 *	5	1-2	 *	5	2-6
Omáčka s roquefortom**							
Úsporne	4-6	 *	7	4-6			
Normálne	3-5	 *	7	3-5			
Rýchlo	3-5	 *	5	3-5			
Neapolská omáčka							
Normálne	18-23	 *	6	2-4	 *	4	16-19
Wok	13-18	 *	7	1-3	 *	5	12-15
Mini wok	13-18	 *	8	1-3	 *	6	12-15
Omáčka carbonara							
Normálne	10-15	 *	6	5-7	 *	3	5-8
Rýchlo	8-13	 *	5	4-6	 *	3	4-7
Úsporne	10-15	 *	9	5-7	 *	5	5-8
Ryby							
Morská štika na rímsky spôsob							
Rýchlo	5-10	 *	8	5-10			
Mini wok	5-10	 *	9	2-4	 *	7	3-6
Wok	4-9	 *	6	4-9			
Pečený losos							
Rýchlo	5-10	 *	7	2-4	 *	1	3-6
Mini wok	7-12	 *	8	2-4	 *	1	5-8
Wok	7-12	 *	8	2-4	 *	1	5-8
Mušle							
Rýchlo	5-7	 *	9	5-7			
Mini wok	4-6	 *	9	4-6			
Wok	4-6	 *	9	4-6			
Mäso							
Kačacie prsia (1 kus)							
Normálne	6-8	 *	7	6-8			
Rýchlo	9-11	 *	7	9-11			
Wok	6-8	 *	5	6-8			
Hovädzie filé stroganov							
Mini wok	5-10	 *	9	5-10			
Rýchlo	8-13	 *	9	8-13			
Wok	5-10	 *	8	5-10			
Kuracie rezne (8 filé z kuracích prs)							
Rýchlo	7-12	 *	9	2-4	 *	6	5-8
Wok	7-12	 *	9	2-4	 *	6	5-8
Normálne	7-12	 *	9	7-12			

Jedlo Horák	Celkový čas v minútach	Krok 1			Krok 2		
							
Mleté mäso (mäsová paštéta, fašírky, bolonská omáčka)							
Rýchlo	15-20	 *	8	15-20			
Normálne	20-25	 *	9	20-25			
Mini wok	12-17	 *	9	12-17			
Hotové produkty							
Mrazené krokety (16 kusov)							
Mrazené rybíe prsty (12 kusov)							
Mini wok	4-8	 *	9	4-8			
Rýchlo	6-10	 *	8	6-10			
Wok	5-9	 *	8	5-9			
Pečené klobásky (12 kusov)							
Rýchlo	5-10	 *	9	1-3	 *	7	4-7
Normálne	7-12	 *	9	7-12			
Wok	5-10	 *	9	1-3	 *	7	4-7
Varené klobásky (12 kusov)							
Normálne	8-13	 *	9	8-13			
Wok	9-14	 *	4	9-14			
Rýchlo	7-12	 *	7	7-12			
Hamburger (4 kusy)							
Rýchlo	4-9	 *	9	1-3	 *	7	3-6
Mini wok	3-8	 *	9	1-3	 *	7	2-5
Wok	4-9	 *	9	1-3	 *	7	3-6
Zmrazená zelenina**							
Rýchlo	7-12	 *	9	7-12			
Mini wok	7-12	 *	9	7-12			
Wok	5-10	 *	9	5-10			
Pizza (priemer 20 cm)							
Wok	4-8	 *	1	4-8			
Mini wok	8-12	 *	1	8-12			
Rýchlo	16-20	 *	1	16-20			
Dezerty							
Ryžový puding**							
Normálne	30-35	 *	8	9-11	 *	4	21-24
Úsporne	40-45	 *	9	12-14	 *	2	28-31
Wok	35-40	 *	7	11-13	 *	1	24-27
Mliečna čokoláda							
Úsporne	10-14	 *	1	10-14			
Normálne	16-20	 *	1	16-20			
Palacinky (4 kusy)							
Mini wok	8-13	 *	7	1-3	 *	6	7-10
Rýchlo	17-22	 *	7	1-3	 *	5	16-19
Wok	8-13	 *	7	1-3	 *	4	7-10

Jedlo Horák	Celkový čas v minútach	Krok 1			Krok 2		
							
Chlebový puding							
Rýchlo	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok	23-28		9	8-10		7	15-18
Mini wok	22-27		8	10-12		6	12-15
Španielsky puding**							
Rýchlo	3-8	 *	5	3-8			
Normálne	8-13	 *	5	8-13			
Wok	3-8	 *	2	3-8			
Trený koláč (vo vodnom kúpeli)							
Rýchlo	35-40		9	35-40			
Wok	40-45		9	40-45			
Mini wok	35-40		9	35-40			

Tipy na varenie

- Na prípravu krémových polievok a strukovín používajte tlakový hrniec. Čas prípravy sa výrazne zníži. Keď používate tlakový hrniec, dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Pri varení zemiakov a ryže použite vždy pokrievku. Čas prípravy sa tým výrazne zníži.
- Pri príprave jedál na panvici musíte vždy najprv zohriať olej. Keď ste začali s pečením, udržiavajte stálu teplotu tak, že v prípade potreby prispôbíte stupeň varenia. Pri príprave viacerých porcií počkajte, kým sa znova nedosiahne teplota varenia. Jedlá pravidelne obráťte.

Čistenie a údržba

Čistenie

Po vychladnutí spotrebič utrite špongiou a mydlovou vodou.

Po každom použití a po vychladnutí horáka vyčistite povrch jeho jednotlivých častí. Ak na spotrebiči ostanú čo i len minimálne zvyšky pripálených potravín, tuku a pod., priľnú k povrchu a budú ťažko odstrániteľné. Je potrebné dôkladne vyčistiť všetky otvory a drážky horáka. Tým zachováte správny tvar plameňa.

Pohyb niektorých nádob po mriežkach môže na nich zanechať kovové ostatky.

Horáky a mriežky umyte v mydlovej vode vyčistite ich pomocou nekovovej kefy.

Ak sú mriežky vybavené gumovými nožičkami, dajte pozor, aby pri umývaní nevypadli. Nechránená mriežka by mohla poškriabať povrch varného panela.

Horáky a mriežky vždy dôkladne vysušte. Kvapky vody a vlhké miesta môžu po zapálení horáka spôsobiť poškodenie smaltu.

Po vyčistení a usušení horákov sa uistite, že sú viečka dobre umiestnené na rozdeľovačoch plameňa.

Pozor!

- Pri čistení spotrebiča neodstraňujte ovládacie prvky. Pri vniknutí vlhkosti môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Nepoužívajte parné čističe. Mohli by poškodiť varný panel.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, oceľové drôtenky, ostré predmety, nože a pod. na odstraňovanie zaschnutých zvyškov potravín na varnom paneli.
- Na čistenie spoja medzi skleneným panelom a ozdobnými prvkami horákov, či spoja kovových profilov a panela nepoužívajte nože, škrabky alebo podobné nástroje.

Údržba

Rozliate tekutiny utierajte ihneď, ušetríte si tým zbytočnú prácu. Týmto tiež zabránite priľnutiu zvyšku potravín k povrchu spotrebiča.

Neposúvajte po sklenom paneli nádoby, mohlo by dôjsť k jeho poškriabaniu. Dajte pozor, aby vám na sklený panel nespadol tvrdý alebo ostrý predmet. Nevystavujte varný panel úderom.

Zrnká piesku, napr. po čistení zeleniny, môžu poškriabať povrch skleneného panela.

Ak sa na horúcu varnú zónu dostane cukor alebo pokrm s obsahom cukru a roztopí sa, treba ho okamžite odstrániť ešte v horúcom stave pomocou škrabky.

Porucha - čo robiť?

V niektorých prípadoch sa dajú vzniknuté poruchy ľahko odstrániť. Prv než zavoláte zákaznícky servis, venujte pozornosť nasledovným upozorneniam:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prerušenie dodávky elektrickej energie.	Došlo k poruche ističa.	Skontrolujte istič v hlavnej poistkovej skrini, v prípade potreby ho vymeňte.
	Došlo k vypnutiu automatického alebo diferenciálneho ističa.	Skontrolujte, či nevypadol stýkač alebo prúdový chránič v rozvádzači.
Nefunguje automatické zapáľovanie.	Medzi zapáľovacou elektródou a horákom môžu byť zvyšky jedla.	Vyčistite priestor medzi zapáľovacou elektródou a horákom.
	Horák je navlhnutý.	Starostlivo osušte viečko horáka.
	Viečko horáka je nesprávne umiestnené.	Skontrolujte, či sú viečka dobre umiestnené.
	Spotrebič nie je uzemnený, alebo je uzemnený nesprávne.	Kontaktujte elektroinštalatéra.
Plameň horáka je nepravidelný.	Časti horáka sú nesprávne nasadené.	Nasadte správne jednotlivé časti.
	Drážky rozdeľovača plameňa sú znečistené.	Vyčistite drážky horáka.
Plyn vychádza nepravidelne alebo vôbec.	Niektorý z kohútov na privode plynu je uzavretý.	Otvorte všetky kohúty na privode plynu.
	Pokiaľ je zdrojom plynu plynová bomba, môže byť prázdna.	Vymeňte prázdnu bombu za plnú.
V kuchyni je cítiť plyn.	Na niektorom z horákov je pustený plyn.	Zatvorte regulačný gombíkom pustené horáky.
	Nesprávne zapojená plynová bomba.	Skontrolujte pripojenie bomby.
	Možný únik plynu.	Uzatvorte hlavný privod plynu, vyvetrajte priestory a ihneď sa obráťte na autorizovaného inštaláčného technika zodpovedného za kontrolu a osvedčenie inštalácie. Spotrebič nepoužívajte, kým sa neubezpečíte, že z neho alebo z plynového rozvodu neuniká plyn.
Nefunguje termoelektrická poistka niektorého z horákov.	Regulačný gombík ste nedržali stlačený dostatočne dlhý čas.	Po zapálení horáka podržte gombík ešte niekoľko sekúnd stlačený.
	Drážky rozdeľovača plameňa sú znečistené.	Vyčistite drážky horáka.

Služba zákazníkom

Pokiaľ kontaktujete naše stredisko technickej podpory, uveďte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Táto informácia je uvedená na typovom štítku v spodnej časti varného panela a na typovej nálepke na návode na používanie.

Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Spoločnite sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebič.

Záručné podmienky

Ak je spotrebič aj napriek nášmu úsiliu nejakým spôsobom poškodený, či nespĺňa požiadavky danej kvality, prosíme vás, aby ste nám to čo najskôr oznámili. Záruka je platná iba v prípade, ak sa so spotrebičom zaobchádza správne a pokiaľ sa nepoužíva nevhodným spôsobom.

Záručné podmienky spotrebiča stanoví firma zastupujúca výrobcu v krajine, v ktorej bol spotrebič zakúpený. Podrobnejšie informácie obdržíte v jednotlivých predajných strediskách. V prípade uplatnenia záruky potrebujete doklad o zakúpení spotrebiča.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny.

Ochrana životného prostredia

Keď sa na výrobnom štítku spotrebiča nachádza symbol , dodržiavajte nasledovné pokyny.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Obal spotrebiča je vyrobený z materiálov, ktoré zaručujú spoľahlivú ochranu počas prepravy. Tieto obaly sú plne recyklovateľné a znižujú tak nepriaznivé dopady na životné prostredie. Podieľajte sa rovnako ako my na ochrane životného prostredia dodržiavaním nasledujúcich rád:

- Obal vyhodte do príslušného kontajnera na recyklovaný odpad.
- Nezabavujte sa spotrebiča, kým slúži. Vyhľadajte adresu najbližšieho zberného strediska na recykláciu odpadov a odovzdajte spotrebič, ktorý doslúžil.
- Nevylievajte použitý olej do drezu. Nalejte ho do uzatváracej nádoby a odovzdajte v zbernom stredisku. V prípade, že nemáte túto možnosť, vyhodte ho do odpadu (toto riešenie nie je ideálne, ale zabráni kontaminácii vody).

Vsebina

	Namembna uporaba	34
	Pomembna varnostna navodila	35
	Spoznajte svoj aparat	36
	Upravljalni elementi in gorilniki	36
	Pribor	37
	Plinski gorilnik	37
	Ročni vklop	37
	Samodejni vžig	37
	Varnostni sistem	37
	Izklop gorilnika	37
	Opozorila	37
	Preglednice in nasveti	38
	Primerne posode	38
	Nasveti za uporabo	38
	Preglednica za pripravo jedi	38
	Čiščenje in vzdrževanje	41
	Čiščenje	41
	Vzdrževanje	41
	Motnja, kaj storiti?	42
	Servisna služba	43
	Garancijski pogoji	43
	Varstvo okolja	43
	Okolju prijazno odstranjevanje	43

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani **www.siemens-home.com** in v spletni trgovini **www.siemens-eshop.com**

Namembna uporaba

Natančno si preberite ta navodila za uporabo. Le tako boste lahko svoj aparat uporabljali učinkovito in varno. Navodila za namestitev in navodila za uporabo dobro shranite in jih predajte morebitnim drugim lastnikom skupaj s predajo aparata.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti, če določila tega priročnika niso bila upoštevana.

Slike v teh navodilih služijo zgolj orientaciji.

Aparat pustite do vgradnje v zaščitni embalaži. Če opazite na aparatu poškodbo, ga ne smete priključiti. Pokličite našo servisno službo.

Ta aparat ustreza razredu 3 v skladu s standardom DIN EN 30-1-1 za plinske aparate: vgradne aparate.

Pred vgradnjo vaše nove kuhalne plošče se prepričajte, da pri namestitvi sledite navodilom za vgradnjo.

Tega aparata ne smete vgraditi na jahte ali v stanovanjske prikolice.

Ta aparat lahko uporabljate samo na dobro prezračenem mestu.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjo vklopno uro ali daljinskim upravljalnikom.

Vsakršna opravila za namestitev, priključitev, upravljanje in predelavo na drugo vrsto plina mora izvesti pooblaščen strokovnjak, ki bo upošteval merodajna pravila in zakonska določila ter predpise lokalnih podjetij za oskrbo z elektriko in plinom. Posebej pozorno je treba upoštevati določila in direktive glede prezračevanja.

Ta aparat je tovarniško nastavljen na vrsto plina, ki je navedena na napisni ploščici. Informacije o predelavi na drugo vrsto plina najdete v navodilih za vgradnjo. Za predelavo na drugo vrsto plina priporočamo, da pokličete servisno službo.

Ta aparat je bil zasnovan izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih, profesionalna ali obrtna uporaba ni dovoljena. Aparat uporabljajte samo za kuhanje in nikoli kot grelnik. Garancija velja samo, če je bil aparat uporabljen izključno v predvidene namene.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Med delovanjem aparata ne smete pustiti brez nadzora.

Ne uporabljajte pokrovov ali otroških varnostnih ključavnic, ki jih ne priporoča proizvajalec kuhalne plošče. Lahko pride do nesreč, na primer zaradi pregrevanja, vnetja ali ločevanja materialnih delov.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pomembna varnostna navodila

Opozorilo – Nevarnost eksplozije!

Pri zbiranju nezgorelih plinov v zaprtih prostorih obstaja nevarnost eksplozije. Aparata ne izpostavljajte prepihu. Gorilniki lahko sicer ugasnejo. Pozorno preberite opozorila, ki se nanašajo na način delovanja plinskega gorilnika.

Opozorilo – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi plinskega kuhalnega aparata pride v prostoru uporabe do nastanka toplote, vlage in produktov izgorevanja. Zagotovite, da je kuhinja dobro prezračena, predvsem takrat, ko se kuhalna plošča uporablja: naravne prezračevalne odprtine ne smejo biti zamašene oz. namestite mehanski sistem prezračevanja (napa). Če bo aparat deloval dolgo in neprekinjeno, bo verjetno potrebna dodatno ali učinkovitejše prezračevanje: odprite okno ali povečajte zmogljivost nape.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in njihova okolica lahko postanejo zelo vroči. Vročih površin nikdar ne prijemajte. Otroci, ki so mlajši od 8 let, ne pustite v bližino aparata.
- Če jeklenka s tekočim plinom ne stoji navpično, lahko v aparat pride tekoč propan/butan. Pri tem se lahko na gorilnikih pojavi velik in sunkovit plamen. Komponente aparata se lahko poškodujejo in s časom prenehajo tesniti, zaradi česar nenadzorovano uhaja plin. V obeh primerih obstaja nevarnost opeklin. Jeklenke s tekočim plinom morajo biti vedno v navpičnem položaju.

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Kuhališča lahko postanejo zelo vroča. Gorljivih predmetov ne postavljajte nikoli na kuhalno ploščo. Na kuhalno ploščo ne postavljajte nobenih predmetov.
- Pod tem gospodinjskim aparatom nikdar ne shranjujte jedkih kemičnih čistil ali izdelkov, parnih čistilnikov, vnetljivih materialov ali drugih izdelkov, ki niso živila. Vseh teh predmetov tudi ne uporabljajte v njegovi bližini.

- Pregreta maščoba ali olje je lahko vnetljiva. Ko segrevate maščobo ali olje, se ne oddaljite od aparata. Če se maščoba ali olje vnameta, požara ne gasite z vodo. Za zadušitev plamena pokrijte kuhhalno posodo s pokrovom in izključite kuhališče.

⚠ Opozorilo – Nevarnost telesnih poškodb!

- Počena ali zlomljena steklena plošča je nevarna. Takoj izklopite vse gorilnike in električne grelnike. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Zaprite dovod plina. Ne dotikajte se površine aparata. Nikoli ne vklaplajte aparata z napako. Pokličite servisno službo.
- Močne temperaturne razlike lahko povzročijo poškodbo steklene plošče. Pri uporabi kuhhalnih plošč preprečite nastanek zračnih tokov in razlitje hladnih tekočin.
- Kuhhalna posoda, ki je poškodovana, neprimerne velikosti, sega čez rob kuhhalne plošče ali pa je slabo postavljena, lahko povzroči resne poškodbe. Upoštevajte nasvete in opozorila za kuhhalno posodo.
- Če pride do motnje, izključite dovod plina in elektrike do aparata. Za popravila pokličite našo servisno službo.
- V notranjosti aparata ne izvajajte popravil. Po potrebi pokličite našo servisno službo.
- Če upravljalnega gumba ne morete obrniti, ga ne obračajte s silo. Nemudoma pokličite servisno službo, kjer ga bodo lahko popravili ali zamenjali.

⚠ Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!


- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Če je grelna plošča počena, razpokana ali strta, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Spoznajte svoj aparat

V pregledu modelov boste našli aparat s stopnjami moči gorilnika. → *Stran 2*

Upravljalni elementi in gorilniki


Na vsakem upravljalnem gumbu je označen pripadajoč gorilnik. Z upravljalnimi gumbi lahko glede na različne položaje nastavite ustrezno moč med maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi. Nikdar se ne pomaknite iz položaja 0 neposredno v položaj 1 ali iz položaja 1 v položaj 0.

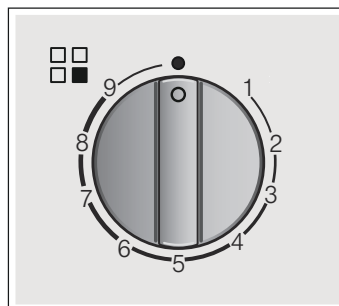

Prikazi

	Gorilnik, ki ga upravljate z upravljalnim gumbom
	Izključen gorilnik
9	Najvišja stopnja moči in električni vžig
1	Najnižja stopnja moči

Za pravilno delovanje aparata morajo biti pravilno nameščene tako rešetke kot vsi drugi deli gorilnika. Ne zamenjajte pokrova gorilnika.

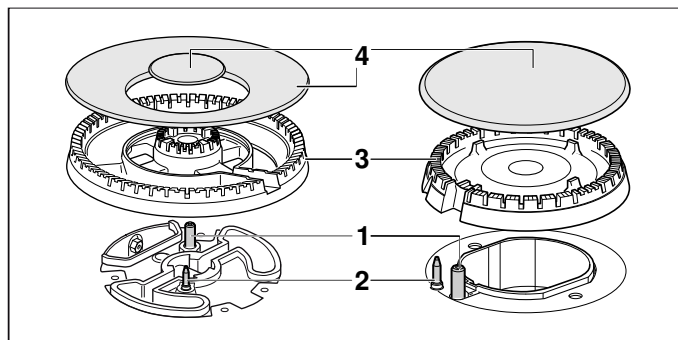


Elementi

1	Vžigalna svečka
2	Termoelement
3	Krona gorilnika
4	Pokrov gorilnika

Pribor


Glede na model so kuhalni plošči priloženi naslednji kosi pribora. Ti so na voljo tudi pri servisni službi.

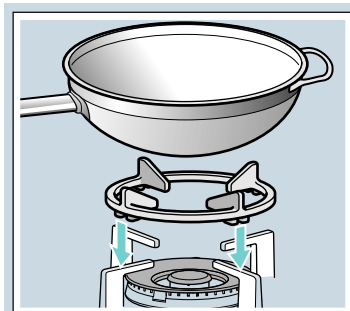

Dodatna rešetka za vok


Uporaba je dovoljena le na gorilniku za vok in s posodami, ki imajo obokano dno.

Priporočamo, da uporabite dodatno rešetko za vok, saj boste tako podaljšali življenjsko dobo aparata.

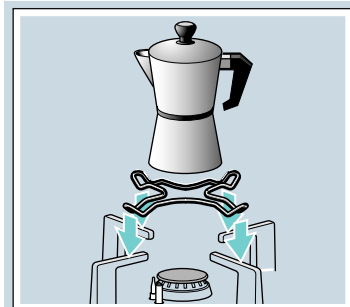

Dodatni nosilec za kuhalnik espresa

Zgolj za uporabo posode s premerom dna 12 cm in na najmanjšem gorilniku.

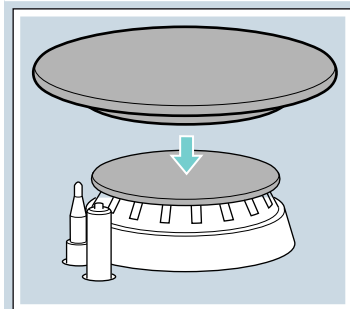

Pokrov za počasno vrenje

Pokrov, ki ga je dovoljeno uporabiti samo za kuhanje pri najnižji stopnji moči. Če ga želite uporabiti, morate pokrov za počasno vrenje namestiti na pokrov varčnega gorilnika.

Številke kosov

HZ298108	Nastavek za vok: lito železo (gorilnik za mini vok)
HZ298107	Dodatna rešetka za vok: lito železo (4–5 kW)
HZ298110	Dodatna rešetka za vok: emajlirana
HZ298114	Dodatna rešetka za kuhalnik kave
HZ211310	Pokrov za počasno vrenje

Proizvajalec za pomanjkljivo ali napačno uporabo kosov pribora ne prevzema odgovornosti.

Plinski gorilnik

Ročni vklop

1. Pritisnite upravljalni gumb izbranega gorilnika in ga zavrtite v levo do najvišje stopnje moči.
2. Držite vžigalno napravo ali plamen (vžigalnik, vžigalico itd.) ob gorilniku.

Samodejni vžig

Če je kuhalna plošča opremljena s samodejnim vžigom (vžigalne svečke):

1. Pritisnite upravljalni gumb izbranega gorilnika in ga zavrtite v levo do najvišje stopnje moči. Medtem ko držite upravljalni gumb, se na vseh gorilnikih pojavijo iskre. Gorilnik se vžge.
2. Izpustite upravljalni gumb.
3. Zavrtite upravljalni gumb v zeleni položaj.

Če se gorilnik ne vžge, ga izklopite in ponovite prej opisan postopek. Tokrat držite upravljalni gumb pritisnjen dlje časa (do 10 sekund).

⚠ Opozorilo – Nevarnost vnetja!

Če se gorilnik po 15 sekundah ne vžge, izklopite upravljalni gumb in odprite vrata ali okno prostora. Počakajte najmanj eno minuto, preden gorilnik znova vžgete.

Opomba: Gorilnik mora biti kar najbolj čist. Če so vžigalne svečke umazane, lahko pride do nepravilnega vžiga. Redno čistite vžigalne svečke z majhno, nekovinsko krtačo. Po vžigalnih svečkah ni dovoljeno udarjati.

Varnostni sistem

Kuhalna plošča je opremljena z varnostnim sistemom (termoelement), ki prepreči uhajanje plina, če gorilniki nenamerno ugasnejo.

Če se želite prepričati, da je ta naprava aktivna:

1. Gorilnik prižgite tako, kot običajno.
2. Upravljalni gumb mora biti pritisnjen še 4 sekunde po tem, ko se plamen prižge.

Izklop gorilnika

Obrnite upravljalni gumb v desno, dokler ne dosežete položaja 0.

Nekaj sekund po izklopu gorilnika se zasliši zamolkel zvok. To je normalno in pomeni, da se je varnostni sistem deaktiviral.

Opozorila

Tiho brenčanje med delovanjem gorilnika je običajno.

Med prvo uporabo aparata so različni vonji običajni. Ne nakazujejo morebitne nevarnosti ali okvare. Vonji po določenem času izginejo.

Oranžen plamen je običajen. Nastane zaradi prahu v zraku, prekipelih tekočin, itd.

Če plamen gorilnika pomotoma ugasne, obrnite upravljalni gumb gorilnika v položaj za izklop in gorilnika ne prižigajte najmanj eno minuto.


Preglednice in nasveti

Primerne posode

Gorilnik	Minimalni premer posode	Največji premer posode
Gorilnik za vok	22 cm	30 cm
Hitri gorilnik	22 cm	26 cm
Običajni gorilnik	14 cm	20 cm
Varčni gorilnik	12 cm	16 cm


Nasveti za uporabo

Naslednji nasveti vam ponujajo načine, kako privarčevati z energijo in preprečiti poškodbe na posodi:

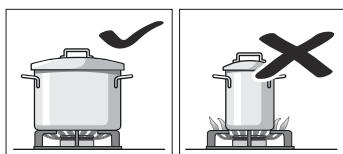


Uporabljajte posode, ki so primerne velikosti za gorilnike.

Na velikih gorilnikih ne uporabljajte majhnih posod. Plamen se ne sme dotikati strani posode.

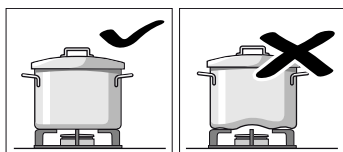


Ne uporabljajte preoblikovanih posod, ki na kuhalni plošči niso stabilne. Posode se lahko prevrnejo.


Uporabljajte samo posode z ravnim in debelim dnom.

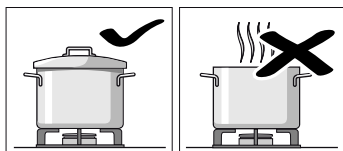

Nikoli ne kuhajte brez pokrova ali z zamaknjenim pokrovom. Tako potrošite veliko energije.

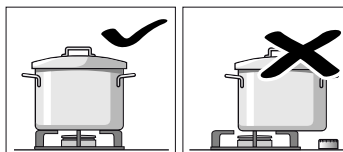


Posodo postavite na sredino gorilnikov, sicer se lahko prevrne. Velikih posodo ne postavljajte na gorilnike v bližini armatur. Te se lahko pregrejejo in posledično poškodujejo.

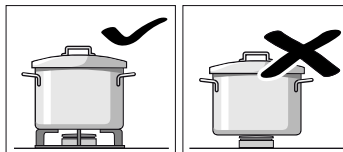


Posode postavite na rešetke, nikoli neposredno na gorilnik.

Pred uporabo se prepričajte, da so rešetke za posode in pokrovi plinskega gorilnika pravilno nameščeni.

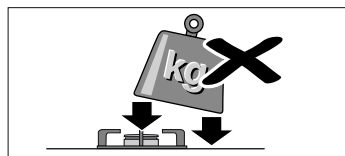

Previdno ravnejte s posodami na kuhalni plošči. Ne udarjajte po kuhalni plošči in nanjo ne postavljajte težkih predmetov.

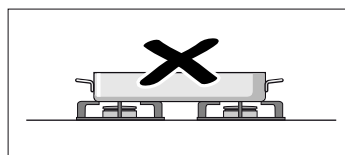

Za eno posodo ne uporabljajte dveh gorilnikov ali virov toplote. Pekačev, glinenih loncev itd. ne uporabljajte dlje časa pri največji moči.

Preglednica za pripravo jedi

Naslednja preglednica vsebuje optimalne stopnje kuhanja in čase priprave za različne jedi. Navedbe so referenčne vrednosti za štiri osebe.

Časi kuhanja in stopnje kuhanja so odvisni od vrste, teže in kakovosti jedi ter materiala posode za kuhanje. Zaradi tega lahko pride do odklonov.

Vedno uporabite ustrezno veliko posodo in jo namestite na sredino gorilnika. Oglejte si informacije o premeru posode za kuhanje. → "Primerne posode"

Informacije o preglednici

Priprava vsake jedi je sestavljena iz enega ali dveh korakov. Pri vsakem koraku so našteje naslednje informacije:

-  Metoda kuhanja
-  Stopnja kuhanja
-  Trajanje v minutah

Metode kuhanja, ki so navedene v preglednici

-  Prevretje
-  Nadaljevanje s kuhanjem
-  Povečevanje tlaka v loncu na pritisk
-  Vzdrževanje tlaka v loncu na pritisk
-  Močno zapekanje
-  Lažje zapekanje
-  Topljenje, razpuščanje
- * Brez pokrovke
- ** Nenehno mešanje

Opomba: Teh simbolov na aparatu ne boste našli. Služijo orientaciji za različne metode kuhanja.

V preglednici boste našli informacije o pripravi jedi na različnih gorilnikih. Priporočena možnost je prvi gorilnik. V pregledu modelov so opisani vsi gorilniki kuhalne plošče. → *Stran 2*

Primer:

Jed Gorilnik	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
		  	  
Juhe, kremne juhe			
Ribja juha			
Hitro	12-17	 8 7-9	 1 5-8
Normalno	17-22	 8 11-13	 1 6-9
Vok	10-15	 9 6-8	 4 4-7

Ta primer prikazuje pripravo ribje juhe s pomočjo hitrega gorilnika, normalnega gorilnika in vok gorilnika.

S hitrim gorilnikom (priporočena izbira) znaša skupni čas kuhanja med 12 in 17 minut.

- 1. korak: prevretje. Uporabite stopnjo kuhanja 8 za 7-9 minut.
- 2. korak: nadaljevanje s kuhanjem. Preklopite na stopnjo kuhanja 1 za 5-8 minut.

Če uporabljate enega od drugih priporočenih gorilnikov postopajte enako.

Jed Gorilnik	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
		  	  
Juhe, kremne juhe			
Ribja juha			
Hitro	12-17	 8 7-9	 1 5-8
Normalno	17-22	 8 11-13	 1 6-9
Vok	10-15	 9 6-8	 4 4-7
Bučkina krema, bograč			
Hitro	30-35	 9 10-12	 5 20-23
Normalno	45-50	 9 15-17	 6 30-33
Vok	25-30	 9 8-10	 2 17-20
Mineštra (zelenjavna juha)			
Hitro	47-52	 9 10-12	 5 37-40
Normalno	57-62	 9 10-12	 6 47-50
Minivok	43-48	 9 8-10	 3 35-38
Testenine in riž			
Špageti			
Hitro	18-22	 * 9 8-10	 6 10-12
Normalno	20-24	 * 9 10-12	 7 10-12
Vok	18-22	 * 8 8-10	 6 10-12
Riž			
Hitro	17-22	 9 5-7	 2 12-15
Normalno	18-23	 9 7-9	 6 11-14
Vok	15-20	 8 4-6	 2 11-14
Ravioli			
Hitro	9-14	 9 4-6	 6 5-8
Normalno	17-22	 8 12-14	 8 5-8
Vok	10-15	 8 5-7	 8 5-8

Jed Gorilnik	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
		  	  
Zelenjava in stročnice			
Kuhan krompir (pire, krompirjeva solata)			
Hitro	23-28	 9 8-10	 5 15-18
Normalno	25-30	 9 10-12	 6 15-18
Vok	25-30	 7 11-13	 5 14-17
Humus (pire iz čičerike)			
Hitro	50-55	 9 10-12	 4 40-43
Minivok	47-52	 8 10-12	 7 37-40
Vok	47-52	 7 10-12	 5 37-40
Leča			
Hitro	40-45	 9 8-10	 9 32-35
Normalno	50-55	 9 18-20	 6 32-35
Vok	45-50	 6 20-22	 4 25-28
Ocvrta zelenjava			
Hitro	12-17	 * 7 6-8	 * 6 6-9
Minivok	12-17	 * 7 6-8	 * 5 6-9
Vok	11-16	 * 7 6-8	 * 5 5-8
Sotiranje sveže zelenjave**			
Vok	6-8	 * 9 6-8	
Minivok	7-8	 * 9 7-8	
Hitro	6-8	 * 9 6-8	
Pomfrit			
Vok	15-20	 * 7 15-20	
Hitro	15-20	 * 9 15-20	
Minivok	15-20	 * 8 15-20	
Jajca			
Shakshuka			
Normalno	15-20	 9 10-12	 4 5-8
Hitro	13-18	 8 7-9	 3 6-9
Vok	15-20	 6 11-13	 4 4-7
Omleta (1 porc.)			
Normalno	3-5	 * 8 3-5	
Hitro	2-4	 * 9 2-4	
Minivok	2-4	 * 9 2-4	
Španska tortilja			
Hitro	25-30	 * 9 25-30	
Minivok	20-25	 * 9 20-25	
Vok	18-23	 * 9 18-23	
Omake			
Bešamel omaka**			
Varčno	10-15	 * 6 2-4	 * 6 8-11
Normalno	10-15	 * 5 2-4	 * 5 8-11
Vok	3-8	 * 5 1-2	 * 5 2-6

Jed	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
Gorilnik		  	  
Omaka s sirom s plemenito plesnijo**			
Varčno	4-6	 * 7 4-6	
Normalno	3-5	 * 7 3-5	
Hitro	3-5	 * 5 3-5	
Omaka napoletana			
Normalno	18-23	 * 6 2-4	 * 4 16-19
Vok	13-18	 * 7 1-3	 * 5 12-15
Minivok	13-18	 * 8 1-3	 * 6 12-15
Omaka carbonara			
Normalno	10-15	 * 6 5-7	 * 3 5-8
Hitro	8-13	 * 5 4-6	 * 3 4-7
Varčno	10-15	 * 9 5-7	 * 5 5-8
Riba			
Oslič na rimski način			
Hitro	5-10	 * 8 5-10	
Minivok	5-10	 * 9 2-4	 * 7 3-6
Vok	4-9	 * 6 4-9	
Pečen losos			
Hitro	5-10	 * 7 2-4	 1 3-6
Minivok	7-12	 * 8 2-4	 1 5-8
Vok	7-12	 * 8 2-4	 1 5-8
Školjke			
Hitro	5-7	 9 5-7	
Minivok	4-6	 9 4-6	
Vok	4-6	 9 4-6	
Meso			
Račja prsa (1 kos)			
Normalno	6-8	 * 7 6-8	
Hitro	9-11	 * 7 9-11	
Vok	6-8	 * 5 6-8	
Goveji file po madžarsko			
Minivok	5-10	 * 9 5-10	
Hitro	8-13	 * 9 8-13	
Vok	5-10	 * 8 5-10	
Piščančji zrezki (8 filejev piščančjih prsi)			
Hitro	7-12	 * 9 2-4	 * 6 5-8
Vok	7-12	 * 9 2-4	 * 6 5-8
Normalno	7-12	 * 9 7-12	
Mleto meso (pašteta iz mesa, polpeti, omaka bolognese)			
Hitro	15-20	 * 8 15-20	
Normalno	20-25	 * 9 20-25	
Minivok	12-17	 * 9 12-17	

Jed	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
Gorilnik		  	  
Gotove jedi			
Zamrznjeni kroketi (16 kosov)			
Zamrznjene ribje palčke (12 kosov)			
Minivok	4-8	 9 4-8	
Hitro	6-10	 8 6-10	
Vok	5-9	 8 5-9	
Pečenice (12 kosov)			
Hitro	5-10	 9 1-3	 7 4-7
Normalno	7-12	 9 7-12	
Vok	5-10	 9 1-3	 7 4-7
Obarjene klobase (12 kosov)			
Normalno	8-13	 9 8-13	
Vok	9-14	 4 9-14	
Hitro	7-12	 7 7-12	
Hamburger (4 kosi)			
Hitro	4-9	 * 9 1-3	 * 7 3-6
Minivok	3-8	 * 9 1-3	 * 7 2-5
Vok	4-9	 * 9 1-3	 * 7 3-6
Zamrznjena zelenjava**			
Hitro	7-12	 * 9 7-12	
Minivok	7-12	 * 9 7-12	
Vok	5-10	 * 9 5-10	
Pica (premer: 20 cm)			
Vok	4-8	 1 4-8	
Minivok	8-12	 1 8-12	
Hitro	16-20	 1 16-20	
Sladice			
Rižev puding**			
Normalno	30-35	 * 8 9-11	 * 4 21-24
Varčno	40-45	 * 9 12-14	 * 2 28-31
Vok	35-40	 * 7 11-13	 * 1 24-27
Mlečna čokolada			
Varčno	10-14	 * 1 10-14	
Normalno	16-20	 * 1 16-20	
Palačinke (4 kosi)			
Minivok	8-13	 * 7 1-3	 * 6 7-10
Hitro	17-22	 * 7 1-3	 * 5 16-19
Vok	8-13	 * 7 1-3	 * 4 7-10
Puding iz kruha			
Hitro	25-30	 9 10-12	 6 15-18
Vok	23-28	 9 8-10	 7 15-18
Minivok	22-27	 8 10-12	 6 12-15

Jed Gorilnik	Skupni čas v min.	1. korak  	2. korak  
Španski puding**			
Hitro	3-8	 * 5	3-8
Normalno	8-13	 * 5	8-13
Vok	3-8	 * 2	3-8
Kolač iz umešanega testa (v vodni kopeli)			
Hitro	35-40	 9	35-40
Vok	40-45	 9	40-45
Minivok	35-40	 9	35-40

Nasveti za kuhanje

- Za pripravo kremnih juh in stročnic uporabite lonec na pritisk. Čas priprave se občutno skrajša. Če uporabljate lonec na pritisk, upoštevajte navodila proizvajalca.
- Kadar kuhate riž in krompir, pokrijte posodo vedno s pokrovko. Čas priprave se s tem občutno skrajša.
- Pri jedeh, ki se kuhajo v ponvi, je treba najprej segreti olje. Takoj, ko ste začeli s pečenjem, vzdržujte temperaturo konstantno tako, da po potrebi prilagodite stopnjo kuhanja. Če pripravljate več porcij počakajte, da ste ponovno dosegli kuhavno temperaturo. Jed večkrat obrnite.

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje

Ko se je aparat ohladil, ga očistite z gobico, vodo in milom.

Površine posameznih delov gorilnika očistite po vsaki uporabi in v hladnem stanju. Tudi najmanjši ostanki (prekipele jedi, mastni madeži, itd.) se zapečejo na površino in jih je pozneje zelo težko odstraniti. Za pravilen plamen morajo biti luknje in reže gorilnika čiste.

Premikanje posod lahko na rešetki pusti kovinske sledi.

Gorilnike in rešetke čistite z milnico in nikoli ne uporabljajte kovinske krtačke.

Če imajo rešetke gumijaste nastavke, bodite pri čiščenju še posebej previdni. Nastavki se lahko odstranijo in poškodujejo rešetko kuhalne plošče.

Vedno posušite vse gorilnike in rešetke. Vodne kapljice ali vlažna mesta na začetku postopka kuhanja lahko poškodujejo emajl.

Ko ste gorilnike očistili in posušili, se prepričajte, da so pokrovi dobro nameščeni na delilnikih.

Pozor!

- Ne odstranjujte upravljalnih elementov, da bi očistili aparat. Vлага, ki vdre, lahko poškoduje aparat.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov. Tako lahko poškodujete kuhavno ploščo.
- Za odstranjevanje zasušenih ostankov hrane s kuhališča ne uporabljajte abrazivnih sredstev, kovinskih gobic, ostrih predmetov, nožev in podobnega.
- Mesta, ki povezuje steklo s pokrovi gorilnika in kovinskimi profili, ne čistite z nožem, strgalom ali podobnim. Prav tako s temi stvarmi ne čistite steklenih in aluminijastih plošč, če je aparat opremljen z njimi.

Vzdrževanje

Nemudoma odstranite prekipele tekočine. Tako preprečite lepljenje ostankov jedi in prihranite trud in čas.

Posod ne vlecite po steklu, da preprečite praske. Prav tako pazite, da na steklo ne padejo trdi ali koničasti predmeti. Robov kuhališča ne izpostavljajte udarcem.

Peščena zrna (npr. od čiščenja zelenjave) opraskajo stekleno površino.

Karameliziran sladkor ali prekipela živila z veliko vsebnostjo sladkorja je treba takoj odstraniti s kuhališča s strgalom za steklo.

Motnja, kaj storiti?

V nekaterih primerih je mogoče motnje odstraniti na preprost način. Preden pokličete servisno službo, najprej upoštevajte naslednje nasvete:

Napaka	Možni vzroki	Rešitev
Motnja na splošni električni napeljavi.	Okvara varovalke.	V glavni omarici z varovalkami preverite, ali je varovalka v okvari in jo po potrebi zamenjajte.
	Aktivirana je bila avtomatska varovalka ali zaščitno stikalo okvarnega toka.	Na glavnem upravljalnem polju preverite, ali sta avtomatska varovalka ali zaščitno stikalo okvarnega toka pregorela.
Samodejni vžig ne deluje.	Med vžigalnimi svečkami in gorilniki so morda ostanki hrane ali čistil.	Prostor med vžigalnimi svečkami in gorilniki mora biti čist.
	Gorilniki so mokri.	Skrbno posušite pokrove gorilnikov.
	Pokrovi gorilnikov niso nameščeni pravilno.	Preverite, ali pokrovi pravilno nalegajo.
	Aparat ni ozemljen, je ozemljen napačno ali pa je ozemlitev poškodovana.	Pokličite elektroinstalaterja.
Neenakomeren plamen gorilnika.	Deli gorilnika niso nameščeni pravilno.	Dele gorilnika pravilno namestite na ustrezen gorilnik.
	Reže gorilnika so umazane.	Očistite reže gorilnika.
Pretok plina ni običajen ali pa plin sploh ne izstopa.	Vmesni ventili so zaprti.	Odprite možne vmesne ventile.
	Pri uporabi plinske jeklenke se prepričajte, da ta ni prazna.	Zamenjajte plinsko jeklenko.
V kuhinji je prisoten vonj po plinu.	Plinski ventil je odprt.	Zaprte plinske ventile.
	Slaba priključitev na plinsko jeklenko.	Preverite tesnjenje priključka na plinsko jeklenko.
	Možnost uhajanja plina.	Zaprte plinski ventil, prezračite območje in takoj obvestite serviserja, ki je pooblaščen za preverjanje in certificiranje napeljave. Aparata ne uporabljajte, dokler uhajanje plina na napeljavi oziroma aparatu ni zagotovo odpravljeno.
Gorilnik se izklopi takoj, ko spustite upravljalni gumb.	Upravljalnega gumba niste držali dovolj dolgo.	Ko se gorilnik prižge, upravljalni gumb držite še nekaj sekund.
	Reže gorilnika so umazane.	Očistite reže gorilnika.

Servisna služba

Ko pokličete servisno službo, pripravite številko izdelka (št. E) in proizvodno številko (št. FD) svojega aparata. Te informacije so navedene na napisni ploščici, ki je nameščena pod kuhalno ploščo, in na etiketi v navodilih za uporabo.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

Garancijski pogoji

Če se aparat proti pričakovanjem poškoduje ali ne izpolnjuje vaših zahtev glede kakovosti, nas o tem čim prej obvestite. Garancijo lahko uveljavljate le, če aparat ni bil izpostavljen nepooblaščenim spremembam oz. uporabi.

Garancijske pogoje določajo naša predstavništva v državi nakupa aparata. Podrobne informacije dobite na prodajnih mestih. Če želite uveljavljati garancijo, morate predložiti račun, ki ste ga prejeli ob nakupu aparata.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Varstvo okolja

Če je na napisni ploščici aparata nameščen simbol , upoštevajte naslednja navodila.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Embalaža vašega aparata je sestavljena iz materialov, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pri transportu. Te materiale je mogoče v celoti uporabiti znova, kar zmanjšuje obremenitve okolja. K varstvu okolja prispevali, če boste upoštevali naslednje nasvete:

- Embalažo odstranite v smetnjak za materiale, ki so primerni za recikliranje.
- Preden aparat, ki ga ne uporabljate več, odstranite, poskrbite, da bo neuporaben. Pri svoji lokalni upravi se pozanimajte, kje je najbližje zbirališče odpadnega materiala in svoj aparat oddajte tam.
- Uporabljene maščobe za peko ali olja ne zlivajte v korito. Olje shranite v posodo, ki se da zapreti, in ga odnesite na zbirališče za odpadni material, ali pa ga odvrzite v smetnjak, če nimate druge možnosti (tako bo olje prispelo na nadzorovanem odlagališču smeti - kar sicer ni najboljša rešitev, vendar na ta način preprečite vsaj onesnaževanje voda).

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG
Izdelalo podjetje BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001132251
960118(C)