



SIEMENS



Ruhaszárítógép

WT43W460BY

siemens-home.com/welcome

hu Használati és felállítási útmutató

Register
your
product
online

Az Ön új ruhaszárítógépe

Ön úgy döntött, hogy Siemens márkájú ruhaszárítógépet vásárol.

Kérjük, szánjon néhány percet az olvasásra, és ismerkedjen meg ruhaszárítógépének előnyeivel.

A gyárunkból kikerülő minden ruhaszárítógépet gondosan ellenőrünk működés és kifogástalan állapot tekintetében, hogy megfeleljenek a Siemens márka magas minőségi színvonalának.

A termékeinkre, tartozékainkra, pótalkatrészeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó részletes információkat a www.siemens-home.com internetes oldalon talál, vagy forduljon a vevőszolgálati központunkhoz.

Amennyiben a használati és felállítási útmutató különböző modelleket ismertet, a különbségekre a megfelelő pontokon utalások találhatóak.



A ruhaszárítógépet csak a jelen használati és felállítási útmutató elolvasása után helyezze üzembe!

Alkalmazott szimbólumok és jelölések

Figyelmeztetés!

Ez a szimbólum és figyelmeztetés egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy sérülésekhez vezethet.

Figyelem!

Ez a figyelmeztetés egy lehetséges veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kívül hagyása anyagi és/vagy környezeti károkhhoz vezethet.

Útmutatás / tipp

Útmutatások a készülék optimális használatához / hasznos információk.

1. 2. 3. / a) b) c)

A teendők lépéseit számok és betűk jelölik.

■ / -

A felsorolásokat négyzet vagy kötőjel jelöli.

Tartalomjegyzék

 Rendeltetésszerű használat 4	 A készülék kezelése 22
 Biztonsági utasítások 4	Ruhanemű betöltése és szárítógép bekapcsolása 22
Gyermekek, felnőttek, háziállatok 4	Program beállítása 22
Beszerezés 6	Program indítása 22
Használat 7	Program menete 22
Tisztítás és karbantartás 9	Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása 23
 Környezetvédelem 11	A program megszakítása 23
Csomagolás/kiselejtezett készülék 11	Program vége 23
Hűtőközeg 11	A ruhanemű kivétele és a szárítógép kikapcsolása 23
Takarékossági tanácsok 11	Pihfogó megtisztítása 23
 Felállítás és csatlakoztatás . . . 12	Kondenzvíztartály kiürítése 24
A csomagolás tartalma 12	 Jelzések beállítása 25
Szárítógép felállítása és csatlakoztatása 12	 Zörejek 26
Opcionális tartozékok 13	 Tisztítás 26
Szállítás és fagyvédelem 13	Szárítógép és kezelőfelület tisztítása 26
 A legfontosabbak röviden 14	Nedvességérzékelők tisztítása 27
 A készülék megismerése 15	Kondenzvíztartály szűrőjének tisztítása 27
Szárítógép 15	 Mi a teendő zavar esetén? 28
Kezelőfelület 16	 Vevőszolgálat 30
Kijelzőmező 17	 Fogyasztási értékek 31
 Ruhanemű 18	Fogyasztási értékek táblázata 31
Ruhanemű előkészítése 18	Leghatékonyabb program pamuttextíliákhoz 31
Ruhanemű szétválogatása 18	 Műszaki adatok 32
 Programok és gombok 19	
Programok 19	
Gombok 21	



Rendeltetésszerű használat

- A készülék kizárólag háztartási célú, saját felhasználásra készült.
- Ne helyezze üzembe és ne működtesse a készüléket kültéri körülmények között és/vagy fagynak kitett helyen. A készülékben maradt víz fagyása esetén fennáll a készülék károsodásának veszélye. A megfagyott tömlők eltörhetnek, szétrepedhetnek.
- A készülék kizárólag olyan háztartási mosnivaló szárítására és felfrissítésére használható, melyeket előzőleg vízben kimostak, és melyek szárítógépben száríthatók (lásd a ruha kezelési címkéjét). A készülék egyéb céllal történő használata nem minősül rendeltetésszerű használatnak, illetve tilos.
- A készüléket max. 4000 méter tengerszint feletti magasságon történő használatra tervezték.

A készülék bekapcsolása előtt:

Ellenőrizze, hogy nem látható-e sérülés a készüléken. Ha a készülék sérült, ne használja. Probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz vagy vevőszolgálatunkhoz.

Olvassa el és kövesse a használati és telepítési útmutatót, valamint a készülékhez mellékelt egyéb tájékoztatókat.

Őrizze meg a dokumentumokat későbbi használatra, illetve az esetleges későbbi tulajdonosok számára.



Biztonsági utasítások

Az alábbi biztonsági információk és figyelmeztetések célja, hogy megóvjuk Önt a sérülésektől, valamint megelőzzük az anyagi károkat.

Ennek ellenére fontos, hogy Ön is megtegye a szükséges óvintézkedéseket, és megfelelő óvatossággal járjon el a készülék üzembe helyezése, karbantartása, tisztítása és működtetése során.

Gyermekek, felnőttek, háziállatok



Figyelmeztetés Életveszély!

A gyermekek és a készülék használatával járó kockázatokat felmérni nem képes személyek megsérülhetnek vagy életveszélyes helyzetbe kerülhetnek. Emiatt, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatást követően használhatják, amennyiben megértették a készülék használatával járó kockázatokat.
- A gyermekek nem használhatják a készüléket játékszerként.
- A gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy karbantartását.
- A készüléket tartsa a 3 éven aluli gyermekek és a háziállatok által nem elérhető helyen.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a kockázatokat felmérni nem képes személyek tartózkodnak.
- Ne helyezze a készüléket ajtó mögé, mivel az eltakarhatja a készülék ajtaját vagy akadályozhatja annak teljes nyitását.
- Ha a készülék elérte élettartama végét, a hálózati kábel levágása **előtt** húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, majd törje el a készülék ajtajának zárját.

Figyelmeztetés **Fulladásveszély!**

Ha a gyermekek játszanak a csomagolóanyaggal, a műanyag fóliával vagy a csomagolás egyéb részeivel, belegabalyodhatnak, vagy a fejükre húzhatják azokat, ami fulladást okoz.

A csomagolóanyagot, a műanyag fóliát és a csomagolás egyéb részeit tartsa a gyermekek által nem elérhető helyen.

Figyelmeztetés **Mérgezés veszélye!**

A mosó- és öblítőszeres lenyelés esetén mérgezést okozhatnak.

Lenyelés esetén forduljon orvoshoz. A mosó- és öblítőszereseket tartsa a gyermekek által nem elérhető helyen.

Figyelmeztetés **Életveszély!**

A gyermekek bezárhatják magukat a készülékbe, ami életveszélyes helyzetet teremthet.

Figyelmeztetés **Szem- és bőrirritáció!**


A mosószerek és öblítők a szembe vagy bőrre kerülve irritációt okozhatnak. Ha a mosó- vagy öblítőszer szembe/bőrre került, alaposan öblítse ki/le azt. A mosó- és öblítőszerket tartsa a gyermekek által nem elérhető helyen.

Beszereles

Figyelmeztetés **Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!**

Ha a készülék üzembe helyezése nem megfelelő, az veszélyes helyzeteket teremthet. Ellenőrizze a következőket:

- A csatlakozóaljzat hálózati feszültsége megegyezik a készüléken (annak adattábláján) jelzett névleges feszültséggel. A csatlakoztatott terheléssel és a szükséges biztosítókkal kapcsolatos adatok az adattáblán vannak feltüntetve.
- A készülék csak váltakozó áramú áramforráshoz csatlakoztatható, megfelelően beszerelt, az adott országban elfogadott, földelt aljzat használatával.
- A hálózati csatlakozó és a földelt aljzat kompatibilisek, valamint a földelés megfelelő.

- A vezeték keresztmetszete megfelelő.
- A hálózati csatlakozó mindig hozzáférhető.
- Maradékáram-működtetésű megszakító használatakor olyan típust válasszon, amelyen szerepel a következő jelzés: . Ez a jelzés garantálja, hogy a berendezés minden vonatkozó szabályozásnak megfelel.

Figyelmeztetés **Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!**

Ha a készülék hálózati kábelét módosították vagy az megsérült, fennáll az áramütés és a rövidzárlat veszélye, illetve a túlmelegedés tüzet okozhat. A hálózati kábel ne legyen meghajolva, beszorulva vagy módosítva, és ne érjen hőforráshoz.

Figyelmeztetés **Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!**

Hosszabbító vagy elosztó használatakor egy esetleges túlmelegedés vagy rövidzárlat tüzet okozhat. A készüléket közvetlenül egy megfelelően beszerelt, földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy többpólusú csatlakozót.

Figyelmeztetés

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és sérülésveszély!

- Működés közben a készülék rezeghet vagy elmozdulhat, ami sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
A készüléket tiszta, egyenletes, szilárd felületre helyezze, majd becsavart lábakkal mellett, vízmérték segítségével szintezze.
- Ha nem megfelelően helyezi a készüléket a mosógépre, az sérülést, anyagi kárt és/ vagy a készülék károsodását okozhatja.
Ha a készüléket mosógépre kívánja helyezni, a mosógépnek legalább a készülékkel megegyező mélységűnek és szélességűnek kell lennie, valamint rögzíteni kell a megfelelő csatlakozókészlettel (ha van) → 13. oldal . A készüléket KÖTELEZŐEN rögzíteni kell a csatlakozókészlettel. A készülék kizárólag ilyen módon helyezhető mosógép tetejére.
- Ha a készüléket a kiálló részeinél (pl. az ajtajánál) fogva emeli meg vagy mozdítja el, ezek a részek letörhetnek, és sérülést okozhatnak.
Ne mozgassa a készüléket annak kiálló részeinél fogva.

Figyelmeztetés

Sérülésveszély!

- A készülék nehéz.
Megemlése sérülést okozhat.
Ne emelje meg egyedül a készüléket.
- A készülék éles peremei elvághatják a kezét.
A készüléket ne az éles széleinél fogja meg. A készülék emelésekor viseljen védőkesztyűt.
- Ha a tömlők és a hálózati kábelek elvezetése nem megfelelő, fennáll a botlás veszélye, ami sérüléssel járhat.
A tömlőket és a hálózati kábeleket úgy vezesse el, hogy ne okozzanak botlásveszélyt.

Használat

Figyelmeztetés

Tűz- és robbanásveszély!

- Ha a ruhán oldószer, olaj, viasz, viaszeltávolító, festék, zsiradék vagy folteltávolító található, a gépben történő szárításkor az meggyulladhat, vagy akár a készülék robbanását is okozhatja. Emiatt kérjük, vegye figyelembe a következőket:
- A gépben történő szárítás előtt alaposan öblítse ki a ruhákat meleg vízzel és mosószerrel.
 - Kizárólag olyan ruhákat helyezzen a szárítógépbe, amelyeket előzőleg kimosott.

- Ne használja a készüléket olyan ruhákhoz, amelyeket ipari vegyi anyagokkal tisztítottak.

Figyelmeztetés

Tűz- és robbanásveszély!

- Ha szőszök maradnak a boholyszűrőben, azok szárítás közben meggyulladhatnak, vagy akár tüzet, robbanást okozhatnak a készülékben. Ruhák szárítását követően mindig tisztítsa ki a boholyszűrőt.
- Bizonyos tárgyak szárítás közben meggyulladhatnak, vagy akár tüzet, robbanást okozhatnak a készülékben. Ne hagyjon öngyújtót vagy gyufát a ruhák zsebeiben.
- Ha a készülék környezetében szénpor vagy liszt száll a levegőben, az robbanást okozhat. Ügyeljen, hogy a készülék működése közben annak környezete tiszta legyen.

Figyelmeztetés

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!

Ha a programot a szárítási ciklus vége előtt leállítja, a ruhák nem hűlnek le megfelelően, és meggyulladhatnak, illetve anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat.

- A szárítási ciklus utolsó szakaszában a készülék már nem melegíti a dobben lévő ruhákat (lehűtési szakasz). Így biztosítható, hogy a ruhák olyan hőmérsékletűek lesznek, amely nem károsítja azokat.
- Csak akkor kapcsolja ki a készüléket a szárítási ciklus vége előtt, ha azonnal ki tudja venni a dobból, majd ki tudja teregetni a ruhákat (a hő távozása érdekében).

Figyelmeztetés

Mérgezés / anyagi kár veszélye!

A kondenzvíz nem iható, és bolyhokkal szennyezett. A szennyezett kondenzvíz káros lehet az egészségre, illetve anyagi kárt okozhat. Ne igya meg, és ne használja fel.

Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

Az oldószert tartalmazó tisztítószerkekből mérgező gőzök távozhatnak. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószerkeket.

Figyelmeztetés **Sérülésveszély!**

- Ha a készülék nyitott ajtajára támaszkodik vagy ül, a készülék felborulhat, ami sérülést okozhat. Ne támaszkodjon a készülék nyitott ajtajára.

- Ha felmászik a készülékre, annak teteje eltörhet, ami sérüléssel járhat. Ne másszon fel a készülékre.
- Ha benyúl a még forgó dobba, a keze megsérülhet. Várja meg, amíg a dob forgása leáll.

Figyelem!

Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye

- Ha a készülékbe helyezett ruhák mennyisége meghaladja a maximális töltetet, előfordulhat, hogy a készülék nem megfelelően működik, illetve anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat. Ne lépje túl a mosatlan ruhákhoz megadott maximális mennyiséget. Tartsa be a programokhoz megadott maximális ruhamennyiséget → 19. oldal.
- Ha bohólyszűrő nélkül működteti a készüléket, vagy ha a bohólyszűrő hibás, az a készülék károsodását okozhatja. Ne működtesse a készüléket bohólyszűrő nélkül vagy hibás bohólyszűrővel.
- A készülék működése közben a könnyű tárgyakat (pl. haj, szöszök) beszippanthatja a levegőbemeneti nyílás. Ezeket tartsa távol a készüléktől.

- Ha habanyagot vagy habszivacsot szárít a készülékben, az eldeformálódhat vagy megolvadhat. Ne szárítson a készülékben habanyagot vagy habszivacsot tartalmazó ruhákat.
- Ha nem megfelelő mennyiségű mosószert vagy tisztítószert adagol a készülékbe, anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat. Mosó-, ápoló-, tisztító- és öblítőszer használatakor kövesse a gyártó utasításait.
- Ha a készülék túlmelegszik, előfordulhat, hogy nem megfelelően működik, illetve anyagi kár keletkezhet, vagy a készülék károsodhat. Ügyeljen, hogy a készülék működése közben ne takarja el a levegőbemeneti nyílást, és a készülék környezete megfelelően szellőzzön.

Tisztítás és karbantartás


Figyelmeztetés Életveszély!

A készülék elektromos árammal működik. A feszültség alatt lévő alkatrészek megérintésekor fennáll az áramütés veszélye. Emiatt kérjük, vegye figyelembe a következőket:


- Kapcsolja ki a készüléket. Válassza le a készüléket az áramforrásról (húzza ki a csatlakozódugót).
- Soha ne érjen vizes kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt az aljzatból, mindig a csatlakozódugót fogja és ne a hálózati kábelt, ellenkező esetben a kábel károsodhat.
- Ne végezzen műszaki átalakítást a készüléken vagy annak jellemzőin.
- A készüléken javításokat és egyéb műveleteket kizárólag a vevőszolgálat vagy villanszerelő szakember végezhet. Ugyanez vonatkozik a hálózati kábel cseréjére (ha szükséges).
- Hálózati kábel vevőszolgálatunktól rendelhető.

 **Figyelmeztetés**
Mérgezés veszélye!

Az oldószert tartalmazó tisztítószerből mérgező gőzök távoznak. Ne használjon oldószert tartalmazó tisztítószereket.

 **Figyelmeztetés**
Aramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!

A készülékbe jutó nedvesség rövidzárlatot okozhat. Ne tisztítsa a készüléket magasnyomású mosóval vagy gőztisztítóval.

 **Figyelmeztetés**
Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és sérülésveszély!

A más gyártótól származó pótalkatrész vagy tartozék használata veszélyes, és sérüléssel, anyagi kárral vagy a készülék károsodásával járhat. Biztonsági okokból kizárólag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

Figyelem!
Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye

A tisztítószeres és a ruhák előkezelésére szolgáló szerek (pl. feltöltő, spray előmosáshoz stb.) a készülék felületeivel érintkezve kárt okozhatnak. Emiatt kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Ügyeljen, hogy ilyen szerek ne érintkezzenek a készülék felületeivel.
- A készüléket kizárólag vízzel és egy puha, nedves ruhával tisztítsa meg.
- Azonnal törölje le a mosószert, permetet és egyéb maradványokat.



Környezetvédelem

Csomagolás/kiselejtett készülék



A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Hűtőközeg

A szárítógép hőcserélője külön hermetikusan lezárt fluorozott üvegházhatású gázt tartalmaz.

Üvegházhatású gáz:	R134a
Töltési mennyiség (kg):	0,220
Teljes GWP (tCO₂):	0,315

A szárítógépet szakszerűen ártalmatlanítsa.

Takarékossági tanácsok

- Szárítás előtt centrifugálja ki a ruhaneműt. Szárazabb ruhanemű esetén lerövidül a szárítási idő, így csökken az energiafogyasztás.
- A szárítógépet maximális ruhamennyiséggel töltsen meg.

Utasítás: Ne lépje túl a programokhoz tartozó maximális ruhamennyiséget, mert az hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményez.
- Szellőztessen ki a helyiséget, és hagyja szabadon a szárítógép légbeömlő nyílását a légcserre biztosítása érdekében.
- Tisztítsa meg a pihefogót minden szárítás után. A beszennyeződött pihefogó hosszabb szárítási időt és nagyobb energiafogyasztást eredményez.
- **Energiatakarékos üzemmód:** Ha a szárítógépet hosszabb ideig nem kezelik, akkor a program elindítása előtt és a program befejezése után energiamegtakarítás céljából automatikusan kikapcsol. A kijelzőmező és a jelzőlámpák néhány perc elteltével kialszanak, és az indítógomb villog. A világítás bekapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot, nyissa ki vagy csukja be a szárítógép ajtaját, vagy fordítsa el a programválasztót.



Felállítás és csatlakoztatás

A csomagolás tartalma


- Szárítógép
- Használati és felállítási útmutató
- Gyapjúkosár*
- Kondenzvíz-elvezető*

Szárítógép felállítása és csatlakoztatása



Figyelmeztetés Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szemmel látható sérülések a szárítógépen. Sérült szárítógépet ne működtessen.
- Az áramellátáshoz való csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a típustáblán megadott elektromos feszültség megegyezik a csatlakozóaljzat feszültségével.
- Csak a  jellel ellátott FI-relét használjon.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne legyen megtörve, beszorulva, és ne érintkezzen hőforrással vagy éles peremekkel.



Figyelmeztetés

A gyermekek bezárhatják magukat a szárítógépbe, és életveszélybe kerülhetnek!

A szárítógépet ne állítsa fel ajtó vagy tolóajtó mögé, mert az megakadályozza a szárítógép ajtajának kinyitását.

Figyelem!

Sérülésveszély

- A szárítógép emelése közben megsérülhet a nehéz súly miatt. Ne egyedül emelje meg a szárítógépet.
- A szárítógép éles peremei megvághatnak a kezét. A szárítógépet ne az éles peremeknél fogja meg.
- A szárítógép kiálló részei emelés vagy tolás közben letörhetnek. A szárítógépet ne a kiálló részeknél fogva mozgassa.

Figyelem!

Anyagi kár a szárítógépen vagy a textíliákon

- Ellenőrizze, hogy a szárítógép nem sérült-e meg a szállítás során. Sérült szárítógépet ne működtessen.
- A szárítógépben levő vízmaradvány megfagyhat, és ez a szárítógép sérülését okozhatja. Ne állítsa fel a szárítógépet fagyveszélyes helyiségben.


A felállítás során ügyeljen a következőkre:

- a felület legyen tiszta, egyenes és szilárd,
- a hálózati csatlakozódugó mindig elérhető legyen,
- a szárítógép légbeömlő nyílása szabadon legyen hagyva, és a helyiség alaposan ki legyen szellőztetve,
- a szárítógép környezete tisztán legyen tartva, és

* modelltől függően

- a szárítógép csavaros lábai be legyenek állítva.

Utasítás: Ellenőrizze vízmértékkel a készülék beállítását, és ha szükséges, módosítsa. A magasságot a készülék lábainak elforgatásával változtassa. Minden készüléklábnak biztosan kell állnia a padlón.

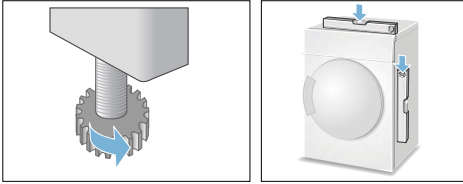

A nem megfelelő beállítás következménye erős zajképződés, a dob hibás mozgása és rezgések lehetnek.

Utasítás: Kétség esetén hívjon szakembert a készülék csatlakoztatásához.

Opcionális tartozékok

Rendelje meg az opcionális tartozékokat* a vevőszolgálatnál:

- **Összekötő készlet mosó-szárító egységhez:**
A szárítógép helytakarékosági okokból egy arra alkalmas, azonos mélységű és szélességű mosógépre állítható.
A szárítógép mosógéphez való rögzítéséhez feltétlenül ezt az összekötő készletet kell használni. Rendelési szám, kihúzható munkalappal: **WZ20400**; rendelési szám, kihúzható munkalap nélkül: **WZ11410**.

Emelvény:

A könnyebb betöltés és kipakolás érdekében a szárítógép megemelhető egy emelvény segítségével.

Az emelvény fiókjába beépített mosókosár ruhanemű szállítására alkalmas.

Rendelési szám: **WZ20500**.

Gyapjúkosár:

A gyapjúkosár különálló gyapjútextíliák, sportcipők és plüssállatok szárításához használható.

Rendelési szám: **WZ20600**.

Szállítás és fagyvédelem

1. Ürítse ki a kondenzvíztartályt.
2. Állítsa a programválasztót egy tetszőleges programra.
3. Nyomja meg az indítógombot.
4. Várjon 5 percig.

Utasítás: A rendszer leszivattyúzza a kondenzvizet.

5. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
6. Kapcsolja ki a szárítógépet.

Utasítás: A szárítógépben a szivattyúzás ellenére mindig található valamennyi víz.

Figyelem!

A vízmaradvány kifolyhat és anyagi kárt okozhat.

A készüléket álló helyzetben szállítsa.






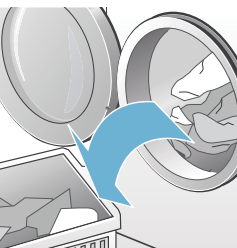
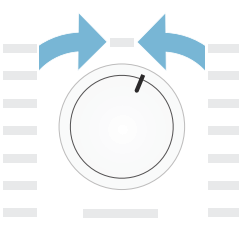
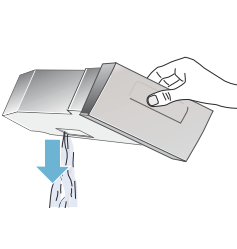
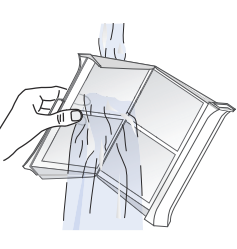
Figyelem!

A szárítógép hűtőanyagot tartalmaz és megsérülhet.

A szárítógépet üzembe helyezés előtt hagyja állni két órán át.


* modelltől függően

A legfontosabbak röviden

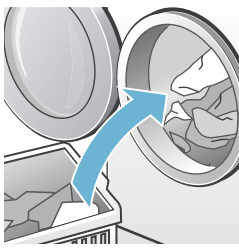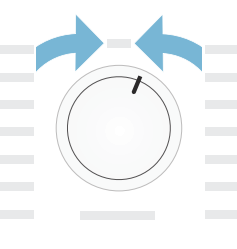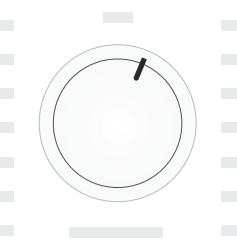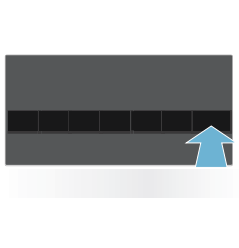1		→		→	
	Helyezze be a ruhaneműt, majd csukja be az ajtót.		Kapcsolja be a szárítógépet.		Válasszon ki egy programot, és módosítsa a programbeállításokat igény szerint.
2		→		→	
	Nyomja meg az indítógombot ►.		Szárítás.		Vegye ki a ruhaneműt.
3		→		→	
	Kapcsolja ki a szárítógépet.		Üritse ki a kondenzvíztartályt.		Tisztítsa meg a pihefogót.


A készülék megismerése

Szárítógép

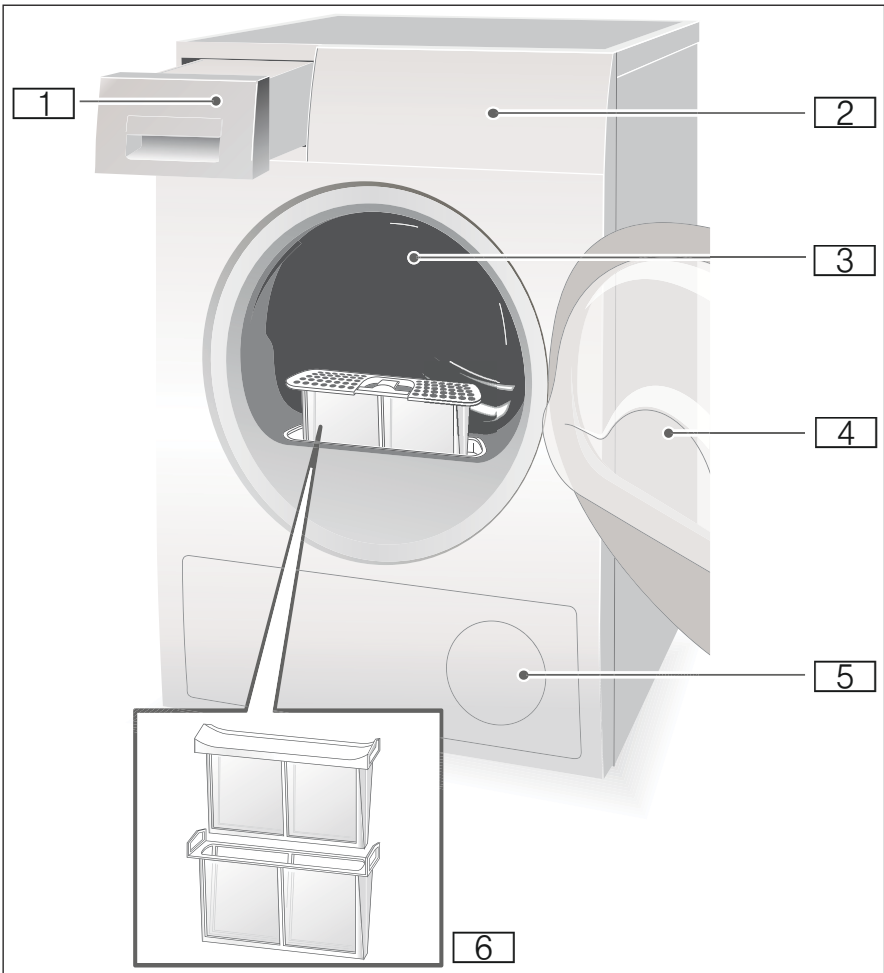

- 1 Kondenzvíztartály
- 2 Kezelő- és kijelzőmező
- 3 Dob belső világítás (modelltől függően)
- 4 Szárítógép ajtaja
- 5 Légbeömlő nyílás
- 6 Pihefogó


Kezelőfelület

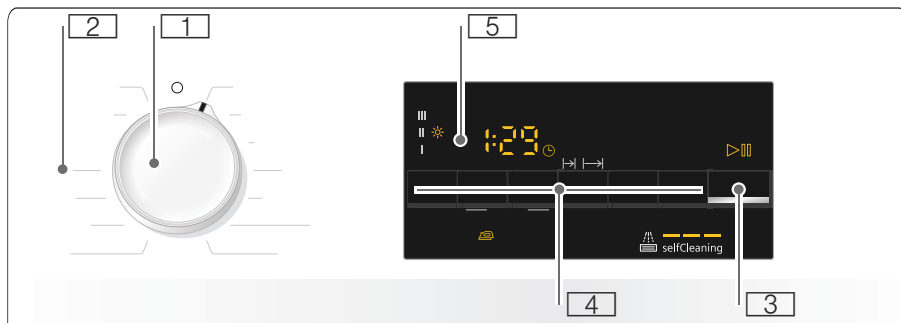

- 1 Programválasztó** a be- és kikapcsoláshoz és a programválasztáshoz.
- 2 Programok** → 19. oldal .
- 3 Indítógomb** a program elindításához és megszakításához → 21. oldal .
- 4 Gombok** → 21. oldal .
- 5 Kijelzőmező és gombok** → 17. oldal .

Kijelzőmező

Gombok a kijelzőmezőn

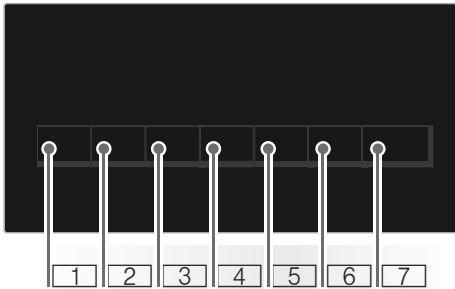



















- 1 Szárítási hőfok** kiválasztása.
- 2 Szárítási idő** kiválasztása.
- 3 Késleltetett indítási idő** kiválasztása.
- 4 Gyűrődésvédelem** kiválasztása.
- 5 Kímélő szárítás** kiválasztása.
- 6 Hangjelzés** be- és kikapcsolása.
- 7 Start/Szünet** kiválasztása.

A gombok részletes leírását lásd:
→ 21. oldal .

Kijelzőmező



-  Gyűrődésvédelem kiválasztva.
-  Szárítási hőfok finombeállítása.
-  Időprogram kiválasztva.
-  Késleltetett indítás ideje kiválasztva.
-  Gyerekzár kiválasztva.
-  Centrifuga-fordulatszám kiválasztva.
-  Kímélő szárítás kiválasztva.
-  Jelzés bekapcsolva.
-  Start vagy Szünet kiválasztva.
- 3 h** Programhalasztás órában a késleltetett indítás idejének kiválasztásakor.
- 1:27** A program várható időtartama órában és percben.
-         **End - P -** Program előrehaladása: Szárítás; Szárítás vasaláshoz, Teljes szárítás; Gyűrődésvédelem; Program vége és Szünet.
-  Hőcserélő automatikus tisztítása.
-  Kondenzvíztartály kiürítése;
→ 24. oldal .
-  Pihefogó tisztítása;
→ 23. oldal .



Ruhanemű

Ruhanemű előkészítése

Figyelmeztetés

Robbanás- és tűzveszély!

Vegye ki az öngyújtókat és a gyufákat a textíliák zsebeiből.

Figyelem!

A szárítógép dobja és a textíliák megsérülhetnek.

Minden tárgyat vegyen ki a textíliák zsebeiből, és vegye figyelembe a következőket:

- A szövetöveket, köténypántokat stb. kösse össze, vagy használjon mosózsákokot.
- A cipzárakat húzza fel, a kapcsokat kapcsolja be, a gombokat gombolja be. A nagy ruhadarabokat, mint pl. a huzatokat, gombolja be.
- Távolítsa el a textíliákból a fémdarabokat, mint például a gemkapcsokat.
- Az egyenletes szárítási eredmény érdekében válogassa szét a ruhaneműt szövetszövetfajta és szárítási program szerint.
- A nagyon kicsi textíliákat, pl. babaharisnyát, mindig nagy ruhadarabokkal, pl. törölközőkkel együtt szárítsa.
- A hurkolt textíliák (pl. pólók, trikók) az első szárításnál gyakran összemennek. Használjon kímélő programot.
- A könnyen kezelhető ruhaneműt ne szárítsa túl. A túlszáritás erősebb gyűrődést eredményez a ruhaneműn.
- Egyes ruhadarabokhoz használjon időprogramot.
- Néhány mosó- és ápolószer, pl. keményítő vagy öblítő, a nedvességérzékelőn esetleg lerakódó részecskéket tartalmaz. Ez ronthatja az érzékelő működését, és ezáltal a szárítási eredményt.

Utasítások

- A mosó- és az ápolószert a szárítandó ruhanemű mosásakor a gyártó utasításai szerint adagolja.
- Tisztítsa rendszeresen a nedvességérzékelőt
→ 27. oldal .

Ruhanemű szétválogatása

- Szárítógépben szárítható
- Szárítás normál hőmérsékleten
- Szárítás alacsony hőmérsékleten
- Nem szárítható szárítógépben

Utasítás: Ne rakja a ruhát a mosógépből közvetlenül a szárítógépbe. Válogassa szét a centrifugázott ruhaneműt, mielőtt berakná a szárítógép dobjába.

Ha vékony, többrétegű és vastag textíliákat egyszerre helyez a szárítógépbe, akkor nem egyformán fognak megszáradni. Ezért csak azonos szövetszövetfajta és szerkezetű ruhaneműt szárítson egyszerre az egyenletes szárítási eredmény eléréséhez. Ha a ruhaneműt utána még mindig túl nedvesnek érzi, akkor választhat egy időprogramot a további szárításhoz
→ 19. oldal .

Figyelem!
















A szárítógépen vagy a textíliákon anyagkáros keletkezhet.

Az alábbi textíliákat ne szárítsa szárítógépben:

- Olajjal szennyezett ruhaneműt.
- Mosatlan textíliát.
- Légmentesen záródó textíliát, pl. gumírozott ruhaneműt.
- Érzékeny anyagokat, pl. selymet, szintetikus függönyöket.











Programok és gombok

Programok

Program és textíliák	maximális ruhamennyiség és programbeállítások/információk
Programnév Annak ismertetése, hogy a program milyen textíliákhoz megfelelő.	a maximális ruhamennyiség a száraz textíliák súlyát jelöli lehetséges programbeállítások
Cottons (Pamut)  Cupboard Dry Extra (teljes szárítás plusz)  Többrétegű vastag, strapabíró és kifőzhető textíliák pamutból vagy lenből, amelyek nehezen száradnak.	8 kg
Cottons (Pamut)  Cupboard Dry (teljes szárítás)  Normál egyrétegű, strapabíró és kifőzhető textíliák pamutból vagy lenből.	8 kg
Cottons (Pamut)  Iron Dry (szárítás vasaláshoz)  Normál egyrétegű, strapabíró és kifőzhető textíliák pamutból vagy lenből, amelyek szárítás után még nedvesek, és vasalhatók, illetve felakaszthatók.	8 kg
Easy-Care (Kímélő)  Cupboard Dry Extra (teljes szárítás plusz)  Többrétegű vastag textíliák műszálból vagy kevert szövetből, amelyek nehezen száradnak.	3,5 kg
Easy-Care (Kímélő)  Cupboard Dry (teljes szárítás)  Normál egyrétegű textíliák műszálból vagy kevert szövetből.	3,5 kg
Easy-Care (Kímélő)  Iron Dry (szárítás vasaláshoz)  Normál egyrétegű textíliák műszálból vagy kevert szövetből, amelyek szárítás után még nedvesek, és vasalhatók, illetve felakaszthatók.	3,5 kg
Outdoor  Időjárásálló és kültéri ruházat membránréteggel és víztaszító textíliák.	1,5 kg
Towels (Törülköző)  Strapabíró pamut törülközők.	6 kg
Mix (Vegyés)  Pamut és műszálas textíliákból álló vegyes töltet.	3 kg

<p>Warm (Idő, meleg) ☺</p> <p>Minden textiltípushoz; időprogram.</p> <p>Alkalmos előszárított vagy enyhén nedves ruhaneműhöz vagy több-rétegű, vastag ruhanemű utánszárítására.</p> <p>Utasítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A gyapjút, sportcipőt és plüssállatokat kizárólag a gyapjúkosárral szárítsa → 13. oldal. ■ Az időprogram nem ismeri fel automatikusan a ruhanemű maradék nedvességtartalmát. Ha a ruhanemű szárítás után még túl nedves, ismétlje meg a programot és szükség esetén növelje meg a program időtartamát. 	<p>3 kg</p> <p>A programidőt a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal módosíthatja.</p>
<p>Cold (Idő, hideg) ☹</p> <p>Minden textiltípushoz. Keveset hordott ruhadarabok felfrissítéséhez vagy kiszellőztetéséhez.</p>	<p>3 kg</p> <p>A programidőt a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal módosíthatja.</p>
<p>Shirts/Business (Ing/blúz) 🧔</p> <p>Vasalást nem igénylő pamut, vászon, műszálas vagy kevertszálas szövet ingek/blúzok.</p>	<p>1,5 kg</p>
<p>Rapid 40' (Szuper 40) 🌀</p> <p>Műszálas anyag és könnyű pamut.</p>	<p>1 kg</p>
<p>Woollen finish (Gyapjú vége) 🌀</p> <p>Szárítógépben szárítható gyapjú- vagy gyapjút tartalmazó textíliák.</p>	<p>3 kg</p>
<p>Lingerie (Fehérnemű) 🧺</p> <p>Kényes, mosható, pl. bársony, csipke, lycra, selyem vagy szatén fehérneműkhöz.</p>	<p>1 kg</p>

Gombok

Gombok	Magyarázatok és megjegyzések
Utastítás:	Nem választható minden gomb és hozzátartozó funkció minden program esetén.
Fine Adjust (Szárítási hőfok) 	<p>Ha szárítás után túl nedvesnek érzi a ruhaneműt, akkor finombeállítással beállíthatja a szárítási módot (pl. Teljes szárítás). A szárítási mód a Szárítási fok gombbal három lépésben a I  és III  között növelhető.</p> <p>Ha módosította a szárítási módot, akkor azt a beállítást a készülék minden programnál menti, amelyiknél a szárítási mód választható, és a szárítógép kikapcsolása esetén sem törli.</p> <p>Utastítás: Minél magasabb a szárítási fok, annál hosszabb a program időtartama.</p>
Drying Time (Szárítási idő) 	Állítsa be a programidőt az időprogramokhoz. 20 perctől 3 óráig, 10 perces lépésekben.
Finished In (Késleltetett indítás) 	A program befejeződése 1 és 24 óra között állítható be. A késleltetett indítás időpontja óránkénti lépésekben adható meg, és így késleltethető a program indítása. A kijelzőmezőn megjelenik a program befejeződését jelző, kívánt óraszám.
Less Ironing (Gyűrődésvédelem) 	A dob a szárítás befejeződése után minden program esetén 60 vagy 120 percig, rendszeres időközönként mozgatja a ruhaneműt a gyűrődések elkerülése érdekében.
Gentle Dry (Kímélő) 	Csökkentett hőmérséklet kényes textíliákhoz, például poliakrilhoz vagy elasztánhoz, használatakor hosszabb lehet a szárítási idő.
Signal (Hangjelzés) 	A program befejeződése után egy hangjelzés hallható.
 3 sec. (Gyerekszár 3 sec.)	A gyerekszár be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva egyidejűleg 3 másodpercig a késleltetett indítási idő és a szárítási idő beállítására szolgáló gombot.
Start/Pause (Start/szünet) 	Program indítása és szüneteltetése.



A készülék kezelése

Ruhanemű betöltése és szárítógép bekapcsolása

Utasítás: A szárítógépet szakszerűen kell felállítani és csatlakoztatni, → 12. oldal .

1. Tegye a ruhaneműt a dobba.
2. A szárítógép bekapcsolásához forgassa a programválasztót egy tetszőleges programra.
3. Csukja be a szárítógép ajtaját.

Figyelem!


A szárítógépen vagy a textiliákon anyagi kár keletkezhet.

Ügyeljen arra, hogy ne csipődjön be ruhanemű az ajtóba.

Program beállítása

Utasítás: Ha bekapcsolta a gyermekbiztonsági zárat, program beállításához először ki kell kapcsolnia azt, lásd → 21. oldal .

1. Válassza ki a kívánt programot; a programok részletes leírását lásd → 19. oldal .
2. Állítsa be a kívánt programot a programválasztóval. A kijelzőmezőn megjelennek a kiválasztott program gyári beállításai.

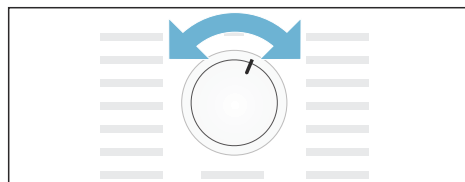

Utasítás: A program gyári beállításai standard beállítások, amelyek a program kiválasztásakor már meg vannak határozva. A program gyári beállításai a program kiválasztása után a kijelzőmezőn láthatók.

3. Szükség esetén módosítsa a program gyári beállításait. Ennek részletes ismertetését lásd → 19. oldal .

Program indítása

Nyomja meg az indítógombot.




Utasítás: Ha szeretné elkerülni a program véletlen módosítását, kapcsolja be a gyermekbiztonsági zárat, lásd → 21. oldal .

Program menete

A program állapotát a kijelzőmező mutatja.

pl. **1:27** A program várható időtartama órában és percben.

Utasítás: Egy program kiválasztásakor megjelenik a száradás várható időtartama a javasolt ruhamennyiségnél. Szárítás közben nedvességérzékelők megállapítják a berakott ruha maradék nedvességtartalmát, és ehhez igazítják a program tartamát (kivételek: időprogramok). Ez a fennmaradó idő ugrásain látható.

- ||| Száraz
-  Szárítás vasaláshoz
-  Teljes szárítás
-  Gyűrődésvédelem
- P - Szünet
- End Befejezés

Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása

Szárítás során bármikor kivehet vagy hozzáadhat ruhaneműt, valamint módosíthatja a programot.

1. A program megszakításához nyissa ki a szárítógép ajtaját, vagy nyomja meg az indítógombot.
2. Adjon hozzá vagy vegyen ki ruhaneműt.
3. Szükség esetén válasszon másik programot vagy kiegészítő funkciót.
4. Csukja be a szárítógép ajtaját.
5. Nyomja meg az indítógombot.

Utasítás: A kijelzőmezőn megjelenő programidő automatikusan beállítódik a ruhamennyiségtől és a ruhanemű maradék nedvességétől függően. A megjelenített értékek változhatnak a program vagy a ruhamennyiség módosítása után.

A program megszakítása

A program bármikor megszakítható a szárítógép ajtajának kinyitásával vagy az indítógomb megnyomásával.

Figyelem!

Tűzveszély. A ruhanemű meggyulladhat.

Ha megszakítja a programot, akkor vegyen ki minden ruhadarabot és terítse ki úgy, hogy a meleg távozni tudjon.


Program vége

A kijelzőmezőn megjelenik a következő: *End.*

A ruhanemű kivétele és a szárítógép kikapcsolása

1. Vegye ki a ruhaneműt.

2. A programválasztót forgassa a Ki helyzetbe.

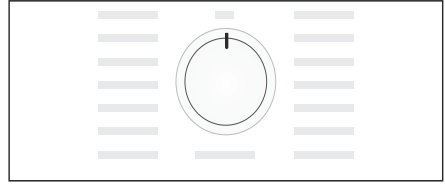


Pihefogó megtisztítása


Utasítás: A pihefogó a szárítás során felfogja a ruhaneműből származó szöszöket és hajszalakat. Az eldugult vagy beszennyeződött pihefogó csökkenti a légáramlást, ezáltal romlik a szárítógép teljesítőképessége. A tiszta pihefogó ezzel szemben csökkenti az áramfogyasztást és a szárítási időt.

Tisztítsa meg a pihefogót **minden szárítás után:**

1. Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és távolítsa el a szöszöket az ajtóról.
2. Húzza ki a kétrészes pihefogót.

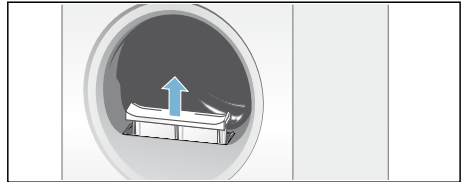


3. Távolítsa el a szöszöket a pihefogó mélyedéséből.

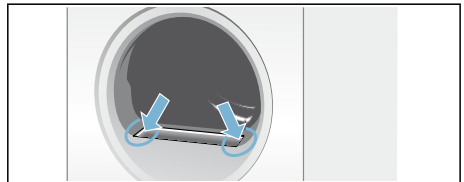


Utasítás: Ügyeljen arra, hogy ne hulljanak szöszök a nyílásba.


4. Húzza szét a kétrészes pihefogót.

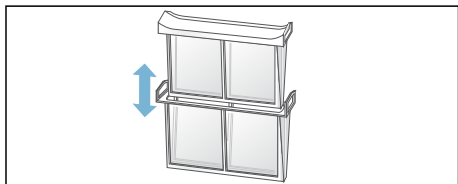


5. Hajtsa fel mindkét szűrőt, majd távolítsa el a szőszöket.

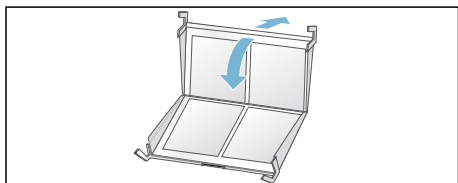

6. Folyó meleg vízzel távolítsa el a pihéket.

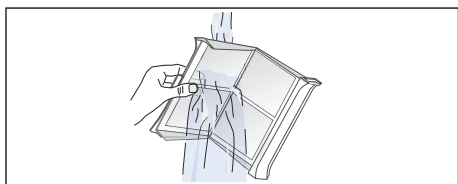

7. Szárítsa meg a pihefogót, csukja össze, majd helyezze vissza a kétrészes pihefogót.

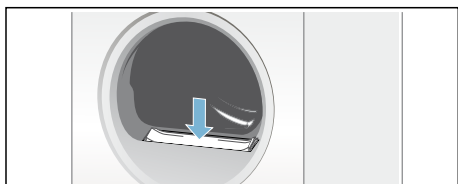

Figyelem!

A szárítógép megsérülhet.

Ne működtesse a szárítógépet pihefogó nélkül vagy meghibásodott pihefogóval.


Kondenzvíztartály kiürítése

Utasítások


- A kondenzvizet egy opcionális kondenzvíz-elvezetőn keresztül* leeresztheti a szennyvízbe.
- Ha a kondenzvizet egy opcionális kondenzvíz-elvezetőn keresztül ereszti le, akkor nem kell kiüríteni a kondenzvíztartályt.

Utasítás: A kondenzvíztartályt minden szárítási program után ürítse ki, ellenkező esetben a következő szárítási program megszakadhat amiatt, hogy a kondenzvíztartály tele van.

1. Húzza ki vízszintesen a kondenzvíztartályt.

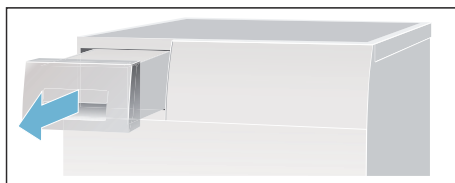

2. Öntse ki a kondenzvizet.

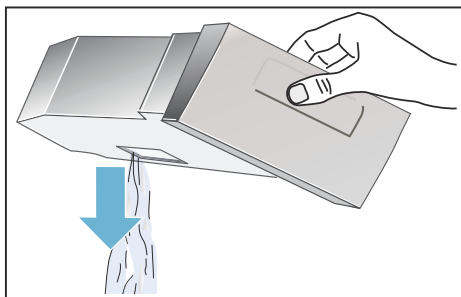


Figyelem!

A szennyezett kondenzvíz egészségkárosodáshoz és anyagi károkhoz vezethet.

A kondenzvíz nem ivóvíz, és pihével szennyezett lehet. Ne igyon belőle és ne használja fel más célokra.

* modelltől függően

3. Tolja be a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan a helyére szárítógépben.

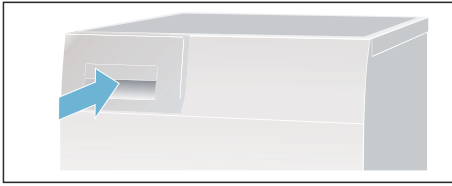


Utasítás: A kondenzvíztartály szűrője megsűri a kondenzvizet, amelyet a rendszer a szárítógép automatikus tisztításához használ fel. A szűrő a kondenzvíz kiürítésével tisztul. Ennek ellenére ellenőrizze rendszeresen, hogy nem maradt-e lerakódás a szűrőn, és adott esetben távolítsa el azt. Lásd → 27. oldal .

Jelzések beállítása

A következő beállításokat módosíthatja:

- A ruhanemű szárítás előtti centrifugálásához használt fordulatszám,
- a program végét jelző hangjelzés hangereje,
- a gombjelzések hangereje.

A beállítások módosításához először mindig be kell kapcsolni a beállítási üzemmódot.

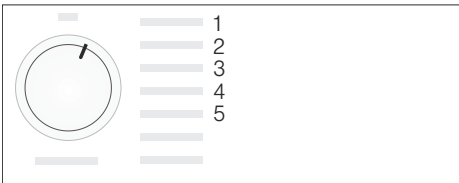

Beállítási üzemmód bekapcsolása

1. Kapcsolja be a szárítógépet.

2. Válassza ki a Pamut programot az 1-es pozícióban, és várjon öt másodpercig.


A beállítási üzemmód be van kapcsolva, a kijelzőmezőn kialszanak a szimbólumok és megjelenik a program időtartama.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva az indítógombot, és ezzel egyidejűleg forgassa a programválasztót jobbra a 2-es pozícióba.
2. A kijelzőn megjelenik a **centrifuga-fordulatszám**.
3. Módosítsa a centrifuga-fordulatszámot a késleltetett indítási idő vagy a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal.
4. A programválasztót forgassa jobbra a 3-as pozícióba.
5. A kijelzőn megjelenik a **program végét jelző hangjelzés** hangereje.



0 = ki; 1 = halk, 2 = közepes, 3 = hangos, 4 = nagyon hangos

6. Módosítsa a hangerőt a késleltetett indítási idő vagy a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal.
7. A programválasztót forgassa jobbra a 4-es pozícióba.
8. A kijelzőn megjelenik a **gombok hangjelzésének** hangereje.

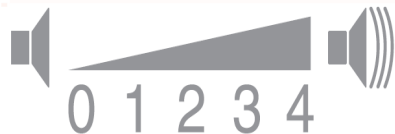

0 = ki; 1 = halk, 2 = közepes, 3 = hangos, 4 = nagyon hangos

9. Módosítsa a hangerőt a késleltetett indítási idő vagy a szárítási idő beállítására szolgáló gombbal.


Beállítási üzemmód befejezése

A programválasztót forgassa Ki helyzetbe, ha beállította a kívánt centrifuga-fordulatszámot és hangerőt. A készülék mentette a beállításokat.


Zörejek

Utasítás: A szárítás során, különösen a kezdeti szakaszban, a működés okozta zörejeket kelt a kompresszor és a szivattyú. Ezek teljesen normálisnak számítanak, és nem befolyásolják a készülék kifogástalan működését.


A kompresszor a szárítógépben morgó hangot hallat. A hangerő a programtól és a szárítási folyamat előrehaladásától függően változik.

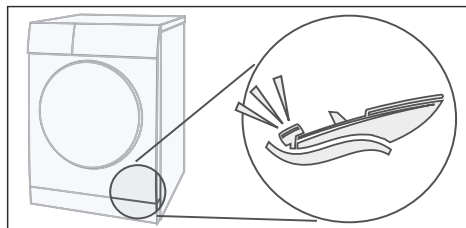


A kompresszor időnként szellőzik, közben zümmögő hang hallatszik.

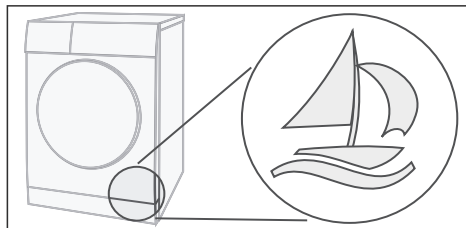

A szárítógép automatikus tisztítását egy kattánó hang jelzi.

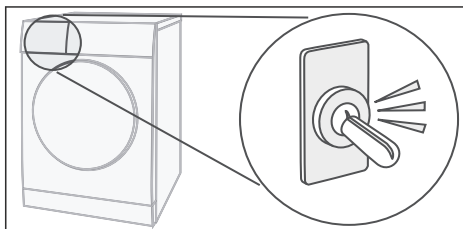

A kondenzvizet egy szivattyú pumpálja a kondenzvíztartályba. Ilyenkor hallani lehet a szivattyúzás hangját.

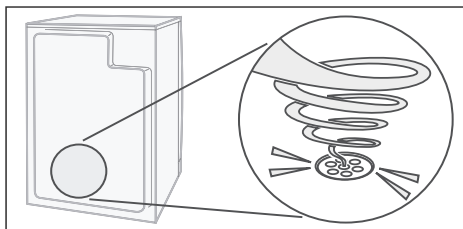

Tisztítás

Szárítógép és kezelőfelület tisztítása

Figyelmeztetés Életveszély!

A szárítógép elektromos árammal működik, ezért áramütésveszély áll fenn.

Tisztítás előtt válassza le a szárítógépet az elektromos hálózatról.

A szárítógépet csak vízzel és puha, nedves kendővel tisztítsa.

A mosószer- és permetmaradványokat azonnal távolítsa el. Ne használjon tisztítószereket vagy a ruhanemű előkezelésére szolgáló szereket (pl. előmosó spray, folttisztító). Készüléke tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gózsugaras tisztítógépet.

Nedvességérzékelők tisztítása

Utasítás: A szárítógép nemesacél nedvességérzékelővel van felszerelve. A nedvességérzékelő a ruhanemű nedvességét méri.

Hosszú használat után a nedvességérzékelőn vékony vízkőréteg vagy mosó- és ápolószerek maradványai rakódhatnak le. Ezeket a lerakódásokat rendszeresen el kell távolítani, különben ronthatják az érzékelő működését, és ezáltal a szárítási eredményt.

Nyissa ki az ajtót, és tisztítsa meg a nedvességérzékelőt durva szivaccsal.



Figyelem!

A nedvességérzékelő megsérülhet.


Ne tisztítsa a nedvességérzékelőt súrolószerszeggel és fém dörzsszivaccsal.

Kondenzvíztartály szűrőjének tisztítása


Utasítás: A kondenzvíztartály szűrője megtisztítja a kondenzvizet, amelyet a rendszer a szárítógép automatikus tisztításához használ fel.

1. Húzza ki vízszintesen a kondenzvíztartályt.
2. Öntse ki a kondenzvizet.


3. Vegye ki a szűrőt.

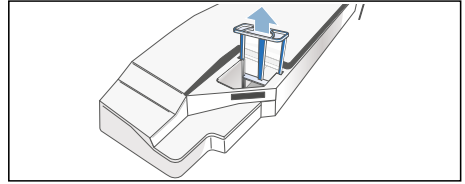

4. Tisztítsa meg a szűrőt folyó meleg vízzel vagy mosogatógépben.

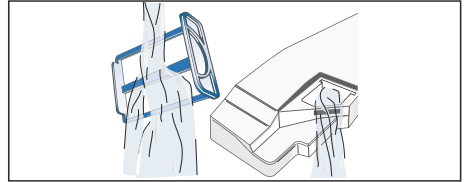

5. Helyezze vissza a szűrőt, amíg hallhatóan bekattan.

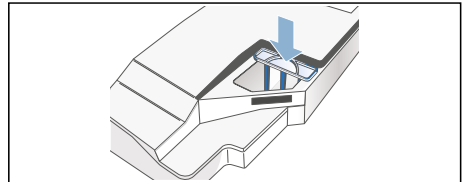




Figyelem!

A szárítógép a szűrők következtében beszennyeződhet és ezáltal megsérülhet.

A szárítógépet csak behelyezett szűrővel működtesse.

6. Tolja be a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bekattan.

Mi a teendő zavar esetén?

Üzemzavar	Ok/Megoldás
 a kijelzőmezőn, és a rendszer leállította a szárítást.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Üritse ki a kondenzvíztartályt, majd nyomja meg az indítógombot → 24. oldal . ■ Ha az opcionális kondenzvíz-elvezető* fel van szerelve, akkor lehet, hogy eldugult vagy megtört a lefolyótömlő. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lerakódások a tömlőn, és öblítse át a tömlőt. Úgy helyezze el a tömlőt, hogy ne törjön meg.
 a kijelzőmezőn.	Tisztítsa meg a pihefogót, majd nyomja meg az indítógombot → 23. oldal .
selfCleaning a  kijelzőmezőn.	Nem hiba. A hőcserélő automatikusan tisztul. A kondenzvíztartályt a kijelzés közben ne húzza ki.
A szárítógép nem indul.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bedugta a hálózati csatlakozódugót, és ellenőrizte a biztosítékot? ■ Választott programot? Válassza ki a programot. ■ Nyitva van a szárítógép ajtaja? Csukja be az ajtót. ■ A gyerekzár be van kapcsolva? Kapcsolja ki a gyerekzárát. ■ Kiválasztotta a késleltetett indítási lehetőséget? A program késleltetve indul → 21. oldal .
Gyűrődések.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gyűrődések alakulnak ki, ha túllépte a maximális ruhamennyiséget, vagy nem a textília fajtájának megfelelő programot választott. A programtáblázat tartalmaz minden szükséges információt → 19. oldal . ■ Szárítás után azonnal vegye ki a ruhát, mert ha a dobban marad, gyűrődések alakulnak ki.
Kifolyik a víz.	Nem hiba, a szárítógép valószínűleg ferdén áll. Állítsa be a szárítógépet.
A program kijelzett tartama a szárítási folyamat közben változik.	Nem hiba. A nedvességérzékelők megállapítják a berakott ruha maradék nedvességtartalmát, és ehhez igazítják a program tartamát (kivétel: időprogramok).
* modelltől függően	

Üzemzavar	Ok/Megoldás
A ruhanemű nem száradt meg megfelelően vagy még túl nedves.	<ul style="list-style-type: none"> ■ A meleg ruhanemű a program befejeződése után nedvesebbnek érződik, mint amilyen valójában. Terítse szét a ruhaneműt, hogy a meleg gyorsabban távozzon. ■ Finombeállítással állítsa be a szárítási módot, ezáltal hosszabb lesz a szárítási idő, azonban a hőmérséklet nem emelkedik. A ruhanemű szárazabb lesz → 21. oldal. ■ Válasszon hosszabb szárítási idejű programot, vagy növelje a szárítási módot. A hőmérséklet ekkor nem emelkedik. ■ Válasszon egy időprogramot a még nedves ruhanemű további szárításához → 19. oldal. ■ Ha túllépte a programhoz tartozó maximális ruhamennyiséget, akkor a ruhanemű száradása nem lesz megfelelő. ■ Tisztítsa meg a dobban található nedvességérezékelőt. Az érzékelőn vékony vízkórteleg vagy mosó- és ápolószerek maradványai rakódhatnak le, ronthatva annak működését. A ruhanemű nem szárad meg megfelelően → 27. oldal. ■ A rendszer leállította a szárítást áramkimaradás, megtelt kondenzvíztartály vagy a maximális szárítási idő túllépése miatt. <p>Utasítás: Vegye figyelembe a ruhaneműre vonatkozó tippeket is → 18. oldal.</p>
Túl hosszú a szárítási idő?	<ul style="list-style-type: none"> ■ A pihefogó beszenyeződhetett, ami hosszabb szárítási időt eredményez. Tisztítsa meg a pihefogót. ■ Ha a szárítógép légbeömlő nyílása el van zárva vagy nem szabadon hozzáférhető, akkor ez megnövelheti a szárítási időt. Hagyja szabadon a légbeömlő nyílást. ■ Az optimális környezeti hőmérséklet szárításkor 15 °C és 30 °C között van. Ezen a tartományon kívül a szárítási idő hosszabb lehet. ■ Ha a helyiségben elégtelen a légkeringés, akkor hosszabb lehet a szárítási idő. Szellőztesse ki a helyiséget.
A kijelzőmező kialszik, és az indítógomb villog.	Nem hiba. Be van kapcsolva az energiatakarékos üzemmód → 11. oldal.
Maradék víz a kondenzvíztartályban, pedig a szárítógép csatlakoztatva van a kondenzvízelvezetőhöz*.	Nem hiba. Ha a kondenzvízelvezető fel van szerelve, akkor a szárítógép öntisztító funkciója miatt a kondenzvíztartályban maradék víz marad.
A helyiség páratartalma megnő.	Nem hiba. Alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
Áramkimaradás.	A rendszer leállítja a szárítási programot. Vegye ki a ruhaneműt és terítse ki, vagy indítsa el újra a programot.
Szokatlan zörejek szárítás közben.	Nem hiba. A hőcserélő automatikus tisztítása zörejeket eredményez → 26. oldal.
Szárítás ellenére a szárítógép hidegnek érződik.	Nem hiba. A hőszivattyús szárítógép hatékonyan, alacsony hőmérsékleten végzi a szárítást.

* modelltől függően

Utasítás: Ha a szárítógép ki- és bekapcsolásával nem tudja saját kezűleg elhárítani a hibát, forduljon a vevőszolgálathoz.



Vevőszolgálat

Vevőszolgálat

Ha nem tudja önállóan megszüntetni a zavart (Mi a teendő zavar esetén?), akkor forduljon a vevőszolgálatunkhoz. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást, hogy elkerülhető legyen a felesleges kiszállítás.

Az Önhöz legközelebbi vevőszolgálat elérhetősége a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben található.

A vevőszolgálatnak kérjük, adja meg a szárítógép termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Ezek az adatok a szárítógép ajtajának belső oldalán vagy a szárítógép hátoldalán találhatóak.

Bízzon a gyártó hozzáértésében.

Forduljon hozzánk. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek.

Fogyasztási értékek

Fogyasztási értékek táblázata

Program	A ruhanemű centrifugálásához használt fordulatszám	Időtartam**		Energiafogyasztás**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Pamut					
Teljes szárítás*	1400 ford./perc	179 min	111 min	1,57 kWh	0,93 kWh
	1000 ford./perc	203 min	122 min	1,80 kWh	1,04 kWh
	800 ford./perc	227 min	143 min	2,04 kWh	1,25 kWh
Szárítás vasaláshoz*	1400 ford./perc	125 min	75 min	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 ford./perc	150 min	90 min	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 ford./perc	176 min	106 min	1,64 kWh	0,98 kWh
Kímélő		3,5 kg		3,5 kg	
Teljes szárítás*	800 ford./perc	55 min		0,51 kWh	
	600 ford./perc	71 min		0,66 kWh	

* Programbeállítás az érvényes EN61121 szerinti vizsgálathoz.
 ** Az értékek a textilfaajtától, a szárítandó ruhanemű összetételétől, a textilmaradék nedvességétől, a beállított szárítási foktól, a ruhamennyiségtől, valamint a környezeti feltételektől függően eltérhetnek a megadott értékektől.

Leghatékonyabb program pamuttextiliákhoz

A következő „standard pamutprogram” (☐ szimbólummal jelölve) a normál nedvességű pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és a kombinált energiafogyasztás tekintetében a nedves pamut ruhanemű szárításához a leghatékonyabb.

Standard programok pamut ruhaneműhöz az aktuális 932/2012/EU rendeletnek megfelelően

Program	Betölthető mennyiség	Energiafogyasztás	Programidő
☐ Pamut Teljes szárítás	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,04 kWh	203 perc/122 perc

Programbeállítás a 2010/30/EU irányelv szerint történő vizsgálathoz és energiafogyasztás címkézéséhez.



Műszaki adatok

Méretek:

85 x 60 x 60 cm

magasság x szélesség x mélység

Súly:

kb. 56 kg

Maximális ruhamennyiség:

8 kg

Kondenzvíztartály:

4,6 l

Csatlakozási feszültség:

220–240 V

Csatlakozási teljesítmény:

max. 1000 W

Biztosíték:

10 A

Belső dobvilágítás*

Környezeti hőmérséklet:

5–35 °C

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban:

0,10 W

Energiafogyasztás készenléti állapotban (nem kikapcsolt állapotban):

0,75 W

* modelltől függően

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H +361 489 5461

Az egyes országok vevőszolgálati elérhetőségei megtalálhatók a mellékelt vevőszolgálati jegyzékben.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.com

Gyártó a BSH Hausgeräte GmbH, a Siemens AG védjegyhasználati engedélye alapján



9001142314 (9604)