


Kort och lättanhanlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings- och  
bruksanvisningarna innan  
du använder diskmaskinen  
första gången!**

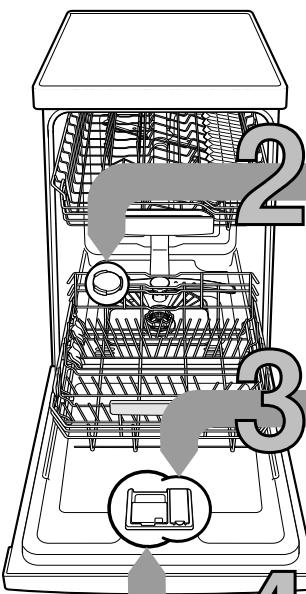

1


**Ställ in avhärdaren \***

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--


\* endast före första  
diskningen eller vid  
ändrad hårdhetsgrad

Vatten- hårdhet °dH	Hårdhets- område	mmol/l	Inställ- nings- värde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

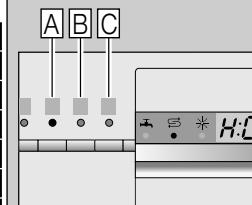**Snabbt avklarat ...****och ställ in**

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0....
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värdet H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värdet ett steg; när värdet är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.


2 Fyll på specialsalt

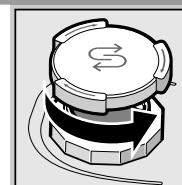

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...




Fyll bara på  
saltbehållaren  
med vatten  
före den första  
disken.

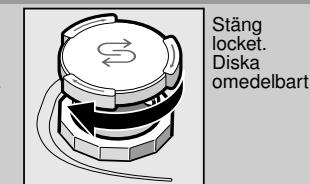


Stäng  
locket.  
Diska  
omedelbart.


3 Fyll på sköljglans

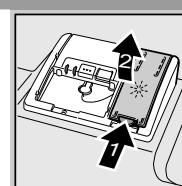


Gör skinande rent ...

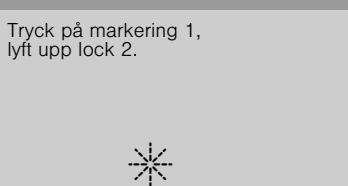

Tryck på markering 1,  
lyft upp lock 2.

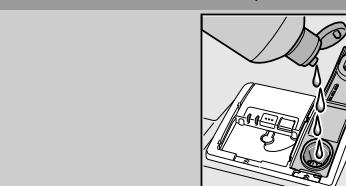


Fyll på  
sköljglans.

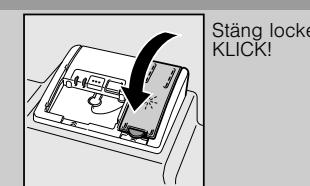

Stäng locket.  
KLICK!


4 Fyll på diskmedel

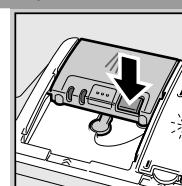


Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Öppna eventuellt  
lock (tryck på  
tangenten).

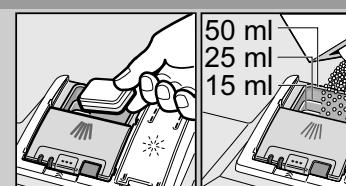

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

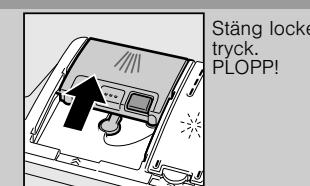

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

5 Starta maskinen

6 Välj ett program



Snabb, sparsam eller intensiv ...

**Programöversikt**

I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Vilka program din apparat har framgår av kontrollpanelden.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.  
\* halv normalbelastning

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

**Intensiv**

70°

**Auto**45°/65°  
auto**Eco**

50°

**Glas**

40°

**Snabb**

45°

**För-  
diskning**

55°

Varaktighet i tim.: min.

3:15 - 1:25

0:29 \* 0:15

Strömförbrukning i kWh

1,15 - 0,60

0,80 0,05

Vattenförbrukning i liter

16 - 7

10 4

Starta program Maskinen kommer igång ...

8 Stäng av maskinen Allt klart ...

**Extrafunktioner \*\***

Spara tid  
(VarioSpeedPlus)  
... uppnås genom ökad  
energinvändning  
med oförändrad  
rengöringseffekt.

Halfull maskin  
... vid liten diskmängd,  
sparar vatten, energi  
och tid.


Intensivzon  
... perfekt för  
blandat diskgodis.  
Spoltryck och  
disktemperatur  
höjs något.

HygienPlus  
(HygienePlus)  
... under diskningen  
höjs temperaturen.  
Därigenom uppnås  
en högre hygienisk  
status.


Glanstorkning  
... förhindrar fläckar  
och förbättrar  
torkresultat.  
I detta sammanhang  
rekommenderas tillsats  
av sköljglans.

## Underhåll och skötsel


Silar  
... kontrollera,  
rengör eventuellt.

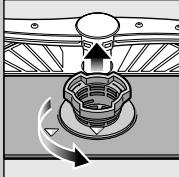


Vrid  
silo cylindern,  
ta bort  
silosystemet ...

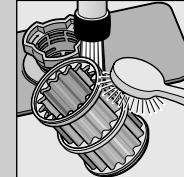

spola av under  
rinnande vatten ...

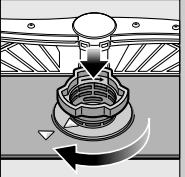


sätt tillbaka ...

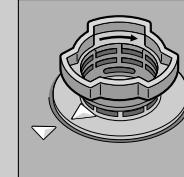


skruva  
åt silosystemet.  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar  
... ta bort stopp/  
avlagringar.

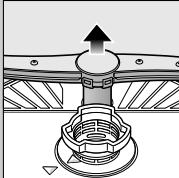


Dra den undre armen  
uppå ...

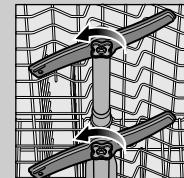

skruva loss  
de övre spolarmarna ...

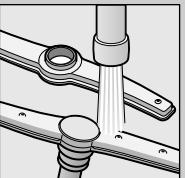

rengör  
spolarmunstyckena  
under rinnande vatten  
(eventuellt med  
tandpetare) ...

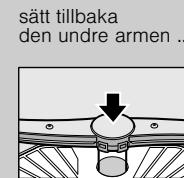

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast de övre  
spolarmarna.



**Klick**


## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

### Fel Möjliga orsaker Åtgärd

Indikatorn "■" lyser  
Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"  
Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Lägg avloppsslansen utan veck.

Indikatorn "E:24"  
och "■" lyser  
Avloppsslansen är igentäppt eller vikt  
Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"  
och "■" lyser  
Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod  
"E:XX" lyser  
Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen  
Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt  
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken  
Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare  
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

### Fel Möjliga orsaker Åtgärd

Diskan är inte ren  
Diskgodset ligger på eller mot annat  
diskgodset



- Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.

Sand- eller grusliknande  
rester på diskgodset  
För lite diskmedel  
Olämpligt program har valts  
Spolarmunstyckena igentäpta  
Silarna är smutsiga eller sitter inte fast  
Spolarmarna blockerade

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Välj ett program för hårdare smutsad disk.
- Rengör spolarmarna (se ovan).
- Rengör silarna (se ovan).
- Placerar diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.

Fläckar och ränder

Feldosering av sköljglans  
för mycket/för litet

Disken blir inte torr

Sköljglans

Det använda kombinerade diskmedlet  
ger dåligt torkresultat  
Maskininställning

Mjölkaktig beläggning  
på diskgodset  
(kan avlägsnas)

Felaktigt inställt avhärdning

Specialsalt fattas

Mjölkaktig beläggning,  
grumliga/matta glas  
(beläggningen kan ej  
avlägsnas)

Glasen tål ej maskindisk

Diskgodset är plast  
missfärgat

För lite diskmedel

Missfärgning av livsmedelsfärg  
(tomatsås)

- Vid ränder: Minska doseringen.
- Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.

- Höj doseringen.  
Byt produkt.
- Använd sköljglans.

- Aktivera intensitorkning (allt efter modell).
- Ställ in avhärdaren rätt.
- Fyll på specialsalt.

- Använd glas avsedda för diskning i maskin.
- Använd diskmedel som är skonsamt för glas.

- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet).
- Missfärgningen är ofarlig;  
Bleknar efter ytterligare diskningar.

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).  
Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt