

SIEMENS



Çamaşır makinesi WM ...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Register
your
product
online

Yeni çamaşır makineniz

Siemens marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makininizin avantajlarını öğreneniz.

Siemens markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.siemens-home.bsh-group.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme**,
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme**,
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme**,haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek zorunlu olmak yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **Ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠️ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna

İşaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

	Kullanım amacı	5
	Güvenlik talimatları	6
Çocuklar/insanlar/hayvanlar	6	
Kurulum	7	
İşletim	9	
Temizlik/Bakım	10	
	Çevre koruma	12
Ambalaj/eski cihaz	12	
Tasarruf bilgileri	12	
	Kurulması ve elektriğe bağlanması	13
Standart ekipman	13	
Güvenlik bilgileri	13	
Yerleştirme yüzeyi	14	
Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme	14	
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması	14	
Cihazın mutfak ünitesinin altına/ince monte edilmesi	14	
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması ..	14	
Hortum ve kablo uzunlukları	15	
Su girişi	15	
Su tahliyesi	16	
Hızalama	17	
Elektrik Bağlantısı	17	
İlk kullanımdan önce	18	
Taşıma	19	
	Cihazı tanıma	20
Çamaşır makinesi	20	
Kumanda elemanları	21	
	Çamaşırılar	23
Çamaşırının hazırlanması	23	
Çamaşırının türlerine göre ayrılması ..	23	
Kolalama	24	
Boyama / Boyasını çıkarma	24	
Yumuşatma	24	
	Deterjan	24
Doğru deterjan seçimi	24	
Enerji ve deterjan tasarrufu	25	
	Program ön ayarları	25
Isı	25	
Sıkma devri	25	
Kalan zaman süresi	25	
Hafıza programı (modele bağlı)	26	
	Ek program ayarları	26
SpeedPerfect	26	
EcoPerfect	26	
Sense&Durulama+	26	
Ön yıkama	27	
Kırışıklık önleme	27	
Sıkma iptal	27	
Leke türü seçimi	27	
	Cihazın kumanda edilmesi ..	28
Çamaşır makinesinin hazırlanması ..	28	
Programın seçilmesi/cihazın açılması ..	28	
Program ön ayarlarının değiştirilmesi ..	28	
Ek program ayarlarının seçilmesi ..	28	
Çamaşırının tambura yerleştirilmesi ..	29	
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması ..	29	
Programın başlatılması ..	30	
Çocuk güvenliği/ kumanda kilidi ..	31	
Çamaşır ilave edilmesi ..	31	
Programın değiştirilmesi ..	31	
Programın durdurulması ..	31	
Suda bekletme sırasında program bitisi ..	31	
Program sonu ..	32	
Çamaşırının çıkarılması/cihazın kapatılması ..	32	
	Cihaz ayarları	33
Ayar modunun etkinleştirilmesi ..	33	
Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi ..	33	
Dokunmatik ekranın parlaklığının değiştirilmesi ..	33	

Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması	33
Ayar modunun sonlandırılması	33
 Sensör.	34
Miktar otomatiği	34
Dengesiz dağılım kontrol sistemi	34
VoltMonitor	34
 Temizleme ve bakım	34
Makine gövdesi/kumanda bölümü ..	35
Yıkama tamburu	35
Kireç giderme	35
Pis su pompası tikanmış, acil durum boşaltma işlemi	35
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tikanmış	36
Su girişindeki süzgeç tıkalı	36
 Arıza durumunda ne yapılmalı? .. <td>37</td>	37
Acil kilit açma sistemi	37
Gösterge alanındaki bilgiler	37
Arıza durumunda ne yapılmalı?..	38
 Müşteri hizmetleri	40
 Teknik veriler	40
 Aquastop garantisı	41



Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabilir veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, makinede yıkabilir çamaşırlar ve elle yıkabilir yünlülerden (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) oluşan evsel çamaşırların yıkaması için kullanılabilir. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz şebekе suyuyla ve piyasada bulunan deterjanlar ile bakım ürünleriyle (çamaşır makinesinde kullanılmaya uygun olan) kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 4000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalışma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanıcılar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.

Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları sizi yaralanmalardan korumak ve çevrenizde maddi hasarı önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

Çocuklar/insanlar/hayvanlar

Uyarı **Ölüm tehlikesi!**

Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayatı tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algusal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyiniz.

- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayınız.

Uyarı **Ölüm tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayatı tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayınız, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebeke kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekiniz ve cihazın kapağındaki kilidi imha ediniz.

Uyarı **Boğulma tehlikesi!**

Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler.

Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocukların uzak tutunuz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjanlar ve bakım ürünlerini yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunların yanlışlıkla yutulması durumunda doktora başvurunuz. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıkta yıkama yaptığından cihazın kapağındaki cam ısınır. Cihazın kapağı sıcakken çocukların dokunmasına izin vermeyiniz.

⚠ Uyarı

Göz/cilt tahrışı!

Deterjanlar veya bakım ürünlerile temas edilmesi göz/deride tahrise neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Kurulum

⚠ Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa tehlikeli durumlara

neden olabilir.

Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşit olmalıdır (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.
- Şebeke fişi ve koruyucu kontak soketi birbirine uygun olmalı ve topraklama sistemi doğru bir şekilde monte edilmelidir.
- Tesisatın yeterli kesit alanı olmalıdır.
- Şebeke fişi her zaman serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (çok kutuplu ayırma) monte edilmelidir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanınız:  . Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

⚠ Uyarı

Elektrik çarpması/yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya

aşırı ısınma nedeniyle yanına neden olabilir.
Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

Uyarı

Yangın/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Uzatma kablolarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yanına sebep olabilir.

Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayınız. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayın.

Uyarı

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya maddi hasara sebep olabilir.
Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyunuz ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayınız.

- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışarı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazı taşımak için cihazın dışarı çıkan parçalarını kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Cihaz çok ağırdır. Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir. Cihazı kendi başına kaldırmayınız.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir. Cihazı keskin kenarlarından tutmayınız. Kaldırmak için koruyucu eldiven kullanınız.
- Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir. Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyiniz.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

- Eğer su basıncı çok yüksek veya çok düşükse, cihaz doğru çalışmaya bilir ve bu maddi hasar veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir. Su besleme tesisatındaki su basıncının en az 100 kPa (1 bar) olduğundan ve 1000 kPa (10 bar) değerini geçmediğinden emin olunuz.
- Su hortumları değiştirilir veya hasar görürse, bu maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir. Su hortumları büükülmemeli, ezilmemeli, değiştirilmemeli veya hasar görmemelidir.
- Su beslemesinin başka marka hortumlar kullanılarak yapılması maddi hasara veya cihaz hasarına neden olabilir. Sadece cihaz ile birlikte verilen veya orijinal yedek parça hortumları kullanınız.

- Cihaz taşıma için taşıma kilitleme cihazları ile sabitlenir. Eğer taşıma kilitleme cihazları cihaz çalışmadan önce çıkarılmamışsa, bu cihazda hasara neden olabilir. Cihazı ilk kez kullanmadan önce tüm taşıma kilitleme cihazlarının çıkarılması çok önemlidir. Bu taşıma kilit cihazlarını ayrı bir yerde saklayınız. Cihazın taşıma sırasında hasar görmemesini sağlamak için eğer cihaz taşınacaksa, bu taşıma kilit cihazlarının yeniden takılması önemlidir.

İşletim

⚠ Uyarı

Patlama/yangın riski!

Leke çıkarıcı/temizleme solventi gibi solvent içeren temizlik malzemeleri ile ön işlem yapılan çamaşırlar, tamburda patlamaya neden olabilir. Makinede yıkamadan önce çamaşırları bol su ile durulayınız.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı verirseniz veya oturursanız, cihaz devrilip yaralanmaya neden olabilir.
Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyiniz.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazın üzerine çıkmayınız.
- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur.
Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkarken, sıcak deterjanlı su ile temas etmeniz durumunda (örn. deterjanlı suyu bir lavaboya boşaltırken) haşlanma tehlikiniz vardır.

Sıcak deterjanlı suya elinizi sokmayın.

Uyarı

Göz/cilt tahrışı!

Cihaz çalışıyorduken deterjan çekmecesi açılmışsa deterjan ve bakım ürünü dışarı fışkırabilir.

Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya cildinize temas etmesi halinde bol suyla durulayınız. Bunları

yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurunuz.

Dikkat!

Malzeme hasarı/cihaz hasarı

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesini geçerse, doğru çalışmayabilir veya malzeme hasarı ya da cihaz hasarına neden olabilir. Maksimum çamaşır kapasitesi yükü üzerine çıkmayın. Programların herbiri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olun.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu maddi hasara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir. Deterjanları/bakım ürünlerini/ temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanınız.

Temizlik/Bakım

Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarınız (fişi çekiniz).

- Elektrik fışını asla ıslak ellerle tutmayıniz.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutunuz, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihazda veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayıniz.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Uyarı

Elektrik çarpması/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Eğer cihaz içerisinde nem girerse bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürme tabancası kullanmayınız.

Uyarı

Yaralanma/maddi hasar/cihaz hasar riski!

Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikeli ve yaralanma, maddi hasar veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanınız.

Dikkat!

Maddi hasar/cihaz hasarı

Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örn. leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyiniz.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyiniz.



Çevre koruma

Ambalaj/eski cihaz

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Edden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.




Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölginizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fışını kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaduruma getirin.

Tasarruf bilgileri

- İlgili programın azami çamaşır miktarını kullanın.
Programa genel bakış →
Kullanım ve kurulum kılavuzu ek sayfası
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonu olmadan yıkayın.

- Hafif veya normal kirli çamaşırlarda enerji ve deterjandan tasarruf ediniz.
→ Sayfa 25
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerine göredir. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji ve su tüketimi için uyarılar:**
Göstergeler, seçilen programlarda enerji ve su tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir. Ne kadar çok gösterge ögesi görünyorsa, o anki tüketim o kadar fazladır.
Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve uygun gördüğünüzde enerji ve su tasarrufu yapan program ayarlarını seçebilirsiniz.



- Enerji tüketimi
- Su tüketimi


- **Enerji tasarruf modu:** Dokunmatik ekranın aydınlatması birkaç dakika sonra söner, tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirmek için dokunmatik ekrana dokununuz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- **Otomatik kapatma:** (sadece program başlatma öncesinde veya program bitisi sonrasında): Cihaz uzun süre kullanılmazsa, enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için yeniden ana şaltere basınız.
- Eğer ardından çamaşırlar kurutucuda kurutulacaksa, sıkma devir sayısını çamaşır kurutma makinesi üreticisinin kılavuzuna göre seçin.



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede taşıma sırasında hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi çalıştmayınız. Şikayet durumunda, cihazı satın aldığınız satıcı나 veya müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

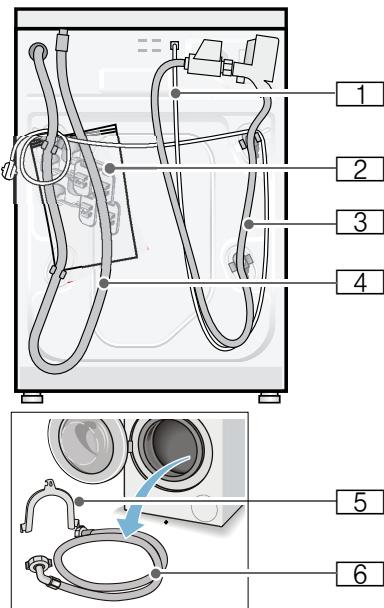

- [1]** Elektrik fisi
- [2]** Torba:
 - Kullanım ve kurulum kılavuzu
 - Müşteri hizmetleri dizini*
 - Garanti belgesi*
 - Taşıma emniyetlerini çıkardıktan sonra boşluklar için koruyucu kapaklar
 - Vida anahtarları*
- [3]** Aquastop modeli için su hortumu
- [4]** Su tahliye hortumu

- [5]** Su tahliye hortumunu sabitlemek için dirsek*

- [6]** Standard/Aqua-Secure modeller için su giriş hortumu
- *modele göre

Ek olarak gerekli olanlar, su tahliye hortumunu sifon borusuna bağlamak için hortum kelepçesi Ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı).

Faydalı alet

- Hızalama için su terazisi
- Vida anahtarları:
 - Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarının hızalanması için SW17

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabılır ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırılmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlara ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmelikleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080XO

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/İçine monte edilmesi



Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinelerini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!


Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanıldan önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları muhafaza ediniz.

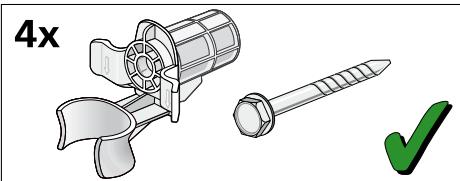


- Hortumları tutuculardan alınız.

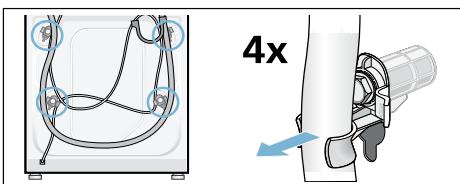

- 4 nakliye emniyet civatasının tümünü çözerek çıkarınız.
Kovanları çıkarınız. Bunun için elektrik hattını tutuculardan alınız.

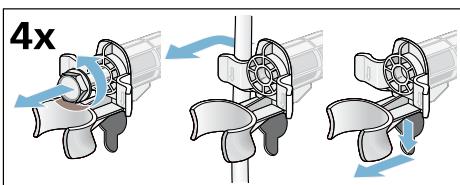


- Kapakları yerleştiriniz. Tespit kancalarına bastırarak kapakları sıkıca kilitleyiniz.

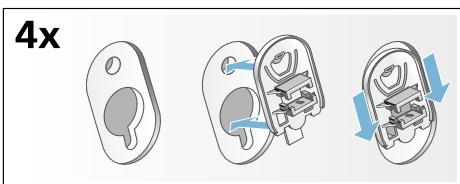


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraf bağlantısı

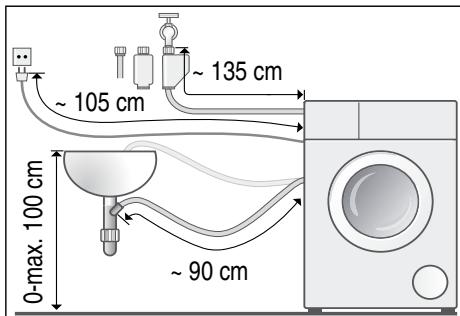

- Sağ taraf bağlantısı

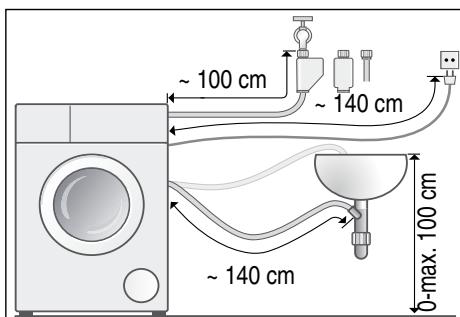

Yararlı bilgi: Yetkili satıcıdan/müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

- Aquastop ve soğuk su giriş hortumu için uzatma (yakl. 2,50 m); Sipariş numarası WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Standart model için daha uzun su giriş hortumu (yakl. 2,20 m)

Su girişi

Uyarı Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.


Aquastop emniyet valfini suya daldırmayınız (elektrikli valf içerir).

tr Kurulması ve elektriğe bağlanması


Bağlantı sırasında aşağıdakilere dikkat ediniz.

Bilgiler

- Çamaşır makinesini soğuk içme suyu ile çalıştırınız.
- Makineyi basınçsız sıcak su veren musluk bataryasına bağlamayınız.
- Yalnızca birlikte teslim edilen veya yetkili satıcıdan temin edilen su giriş hortumunu kullanınız, kullanılmış su giriş hortumlarını kullanmayınız.
- Su giriş hortumunu bükmeyiniz, ezmeyiniz, üzerinde değişiklik yapmayıınız veya kesmeyiniz (sağlamlığı artık sağlanamayabilir).
- Vidaları yalnızca elle sıkınız. Vidalar bir aletle (pense) çok fazla sıkılırsa, dişler zarar görebilir.

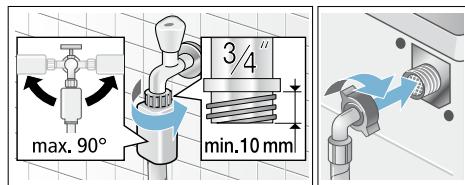

■ Model: Aqua-Stop

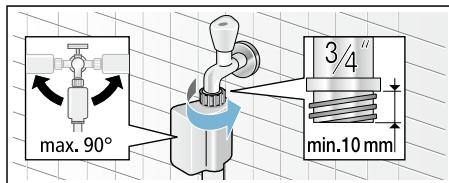

Bilgi: Musluğu dikkatlice açınız ve bağlantı yerlerinde sızdırma olup olmadığını kontrol ediniz. Vida bağlantısı su hattı bağlantısının altında bulunur.

Kablo sisteminde optimum su basıncı

en az 100 kPa (1 bar)

en fazla 1000 kPa (10 bar)


Musluk açık olduğunda en az 8 l/dak su akar.

Su basıncı yüksek olduğunda basınç düşürme valfini önceden açınız.

Soğuk su bağlantısı

Su giriş hortumunu musluğa ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop'lu modeller için sabit olması gerekmekz):

■ Model: Standard

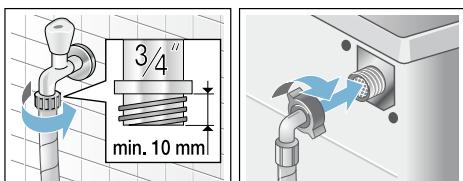

■ Model: Aqua-Secure

Su tahliyesi

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.
Sıcak deterjanlı suya dokunmayın.

Dikkat!

Su hasarı

Boşaltma hortumu pompalama sırasında su basıncı altındadır ve lavabonun dışına veya bağlantı noktasından dışarı çıkabilir.
Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/kumaşlara zarar verebilir. Aşağıdakilere dikkat ediniz:


- kilitli tapa, lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanın suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.

Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvrımayınız veya çekip uzatmayınız.

Bağlantı

■ Bir sifon içine tahliye


Bağlantı yeri çapı 24 – 40 mm olan (bayide mevcut) bir hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.

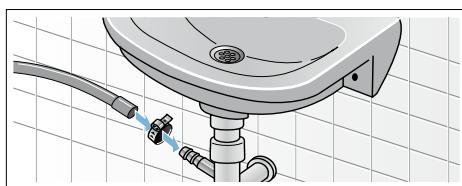

■ Bir lavabo içine boşaltma

Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız. Manifold müşteri hizmetlerinden temin edilebilir:

Tek parça numarası 00655300

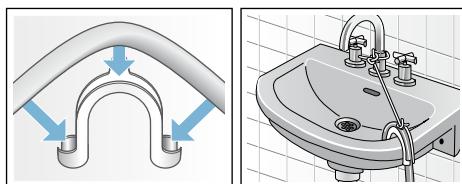

■ Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma




Hızalama

Lütfen cihazı bir su terazisi yardımıyla düz hale getiriniz.

Doğu hızalama olmaması durumunda yoğun gürültü, titreşim ortaya çıkabilir ve cihaz "hareket edebilir"!

1. Kontra somunları vida anahtarı ile saat yönünde çözünüz.
 2. Çamaşır makinesi hızalamasını su terazisi ile kontrol ediniz, gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştirebilirsiniz. Dört cihaz ayağının tamamı zemine sağlam biçimde oturmalidır.
 3. Kontra somunu gövdeye sabitleyiniz.
Ayağı sabitleyiniz ve yükseklikte ayarlama yapmayıza.
- Dört cihaz ayağının hepsindeki kontra somunlar gövdeye sağlam biçimde vidalanmış olmalıdır!

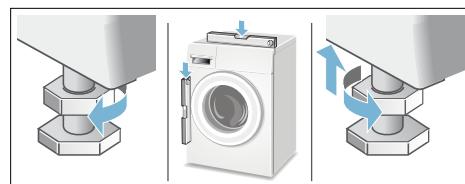

Elektrik Bağlantısı

⚠️ Uyarı Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekinizi, aksi takdirde zarar görebilir.
- Çalışma sırasında elektrik fişini asla çekmeyiniz.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve sunları sağlayınız:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ile çamaşır makinesi üzerindeki (tip etiketi) gerilim bilgileri örtüşmelidir.
Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi bağlantısı yalnızca talimatlara uygun monte edilmiş topraklı priz ile dalgalı akımda gerçekleştirilmelidir.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uygun olmalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- Topraklama sistemi talimatlara uygun monte edilmiş olmalıdır.
- Elektrik kablosu değişikliği (gerektiğinde) yalnızca elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Yedek elektrik fişi müşteri hizmetlerinden temin edilebilir.
- Çoklu soket/kavrama ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- Hatalı akımda sigorta kutusu kullanılması durumunda yalnızca bu karakteri  içeren bir tip kullanılmalıdır.
Yalnızca bu karakter bugün için geçerli olan yönetmeliğlerin yerine getirilmesini sağlar.
- Şebeke soketi her zaman ulaşılabilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliğlerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- Elektrik fişi bükülmemeli, ezilmemeli, üzerinde değişiklik yapılmamalı, kesilmemeli veya ısı kaynakları ile temas etmemelidir.

İlk kullanımdan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren → Sayfa 13
- Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:

1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkarınız.
3. Elektrik fişini takınız.
4. Su musluğunu açınız.

Programı çamaşır olmadan yürütünüz:

1. Cihazı açınız.
2. Çamaşır doldurma kapağını kapatın (çamaşır doldurmayınız!).
3. **Tambur bakım 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. **II** bölmeye yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
6. **II** bölmesine deterjan doldurunuz.

Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayın.

7. Deterjan çekmecesini kapatınız.
8.  tuşunu seçiniz.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırır.

Taşıma

örn. taşınma sırasında


Hazırlık İşlemleri:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Su giriş hortumu içindeki su basincını gideriniz.
Bakım - su girişindeki süzgeç
→ Sayfa 36
3. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız.
Bakım - pis su pompası tıkalı
4. Çamaşır makinesinin fişini çekiniz.
5. Hortumları söküñüz.

Taşıma emniyetlerinin takılması:


1. Kapakları çıkararak muhafaza ediniz.
Tornavida kullanınız.

4x

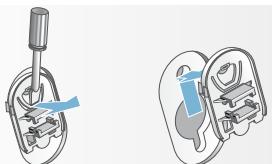

2. 4 kovanın tümünü yerleştiriniz.
Elektrik kablosunu tutuculara sabitleyiniz. Civataları yerleştiriniz ve iyice sıkınız.

4x

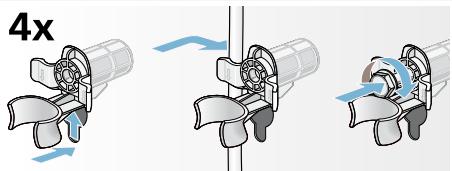


Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan tahliye bölümünde akmasını önlemek için: Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.

Cihazı tanıma

Çamaşır makinesi

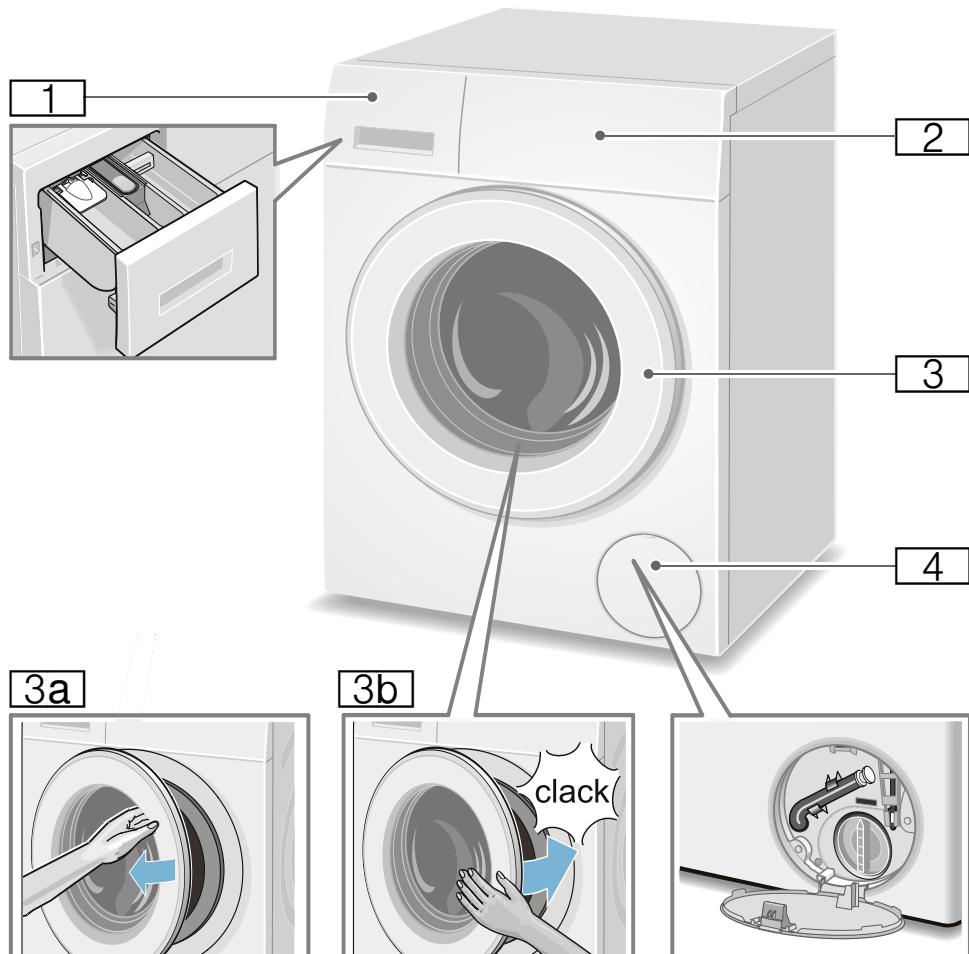

[1] Deterjan çekmecesi
→ Sayfa 29

[2] Kumanda elemanları


[3] Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı

[3a] Çamaşır doldurma kapağının açılması

[3b] Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

Servis kapağı

Kumanda elemanları

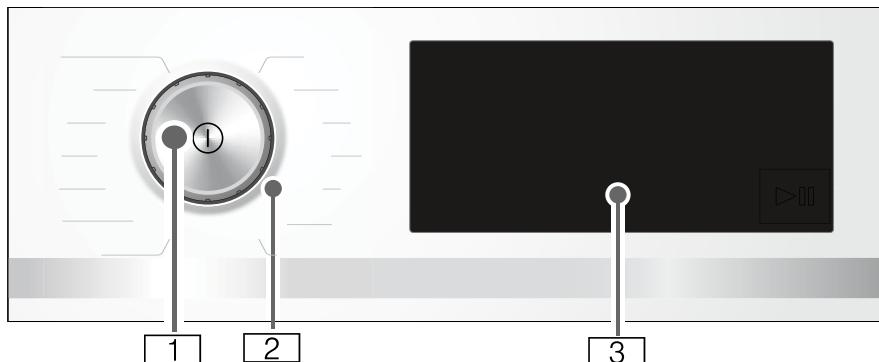

1 Ana şalter

① tuşuya cihazı açıp kapatabilirsiniz.


2 Program seçme düğmesi

Program seçme düğmesini her iki yöne de (sol ve sağa) çevirebilirsiniz.

3 Dokunmatik ekran

Burada size program bilgileri ve ayar seçenekleri gösterilir ve bu ayarları çevresi işaretlenmiş veya altı çizilmiş alanlara dokunarak seçmenize olanak sunulur.

Dokunmatik ekranın içerikleri* (* modele bağlı)

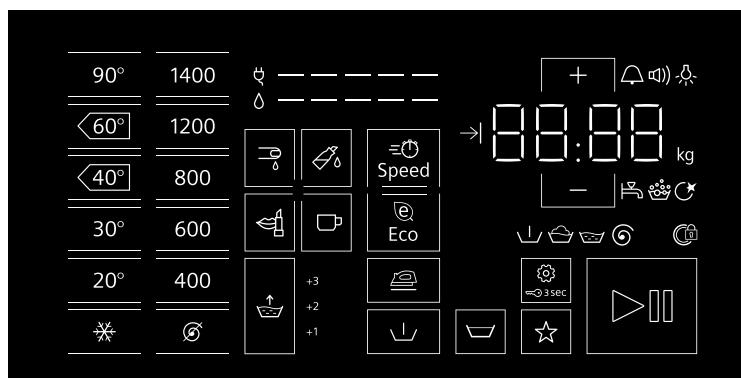

Gösterge ve kumanda bölümleri

Ayar değerleri göstergesi

Ayar

90°, <60°, <40°, 30°, 20°, *

°C cinsinden sıcaklık; * = soğuk

1400*, 1200, 800, 600, 400, Ø

Sıkma devir sayısı; Ø = Sıkma yok

* maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır

** modele bağlı

Gösterge ve kumanda bölümleri	Ayar değerleri göstergesi	Ayar
	**, **, **, **, **, **, **	Leke türü seçimi
	=	SpeedPerfect
		EcoPerfect
	+1, +2, +3 , kapalı	Sense&Durulama+; + ilave durulamalar
		Kırışıklık önleme
		Ön yıkama
		Sıkma iptal = Son sıkma yok
	3 sec	Çocuk güvenliği / Kumanda alanı kilidi
	☆	Hafıza programı
	>	Başlat / Beklet
	:->	Cihaz ayarları: Bilgi sinyali, kullanım sinyali, dokunmatik ekranın parlaklığı, tambur bakımı için hatırlatma fonksiyonu
+, -		Ayar değerlerinin değiştirilmesi Bilgi: Çok kademeli ayar değerlerinde +, - üzerine dokunulur ve basılı tutulursa ayar değerleri otomatik olarak son değere kadar ilerler. Daha sonra yeniden dokunursanız yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.
*	maksimum sıkma devir sayısı modele bağlıdır	
**	modele bağlı	

Diger göstergeler	İlgili bilgi
	Enerji tüketimi
	Su tüketimi
	Program durumu: Ön yıkama Yıkama Durulama Sıkma
	Çamaşır doldurma kapağı kilitli
	Su musluğu kapalı / su basıncı çok düşük
	Köpük algılandı
	Program süresi örneğin 1:51; kalan zaman örneğin → 8,5 sa; tavsiye edilen dolum miktarı örneğin 8,0 kg; program durumu örneğin Sona erdirme



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

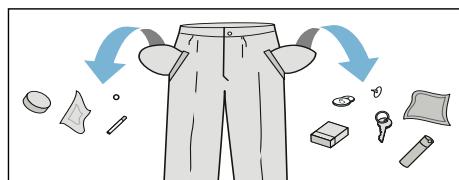

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartın.
- Hassas çamaşırıları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayın.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornislere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renklenebilir veya düzgün temizlenmeyebilir. Beyaz ve renkli çamaşırıları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırılar ilk yıkamada ayrı yıkamalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız.
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 25 altında bulabilirsiniz.
 - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gereklirse Speed ayarını seçiniz
 - **normal**
 - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
 - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırı uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin ancak birkaç yıkama sonra çıkışması mümkündür.
 - Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
- | | |
|--|---|
| | normal yıkama işlemi için geçerlidir;
Örneğin Pamuklular programı |
| | hafif yıkama işlemi gereklidir;
Örneğin Sentetikler programı |
| | özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/Ipek Programı |
| | elde yıkamalar için uygundur;
örneğin Yünlüler programı |
| | Çamaşırı makinede yıkamayınız. |

Kolalama

Bilgi: Çamaşırılar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırın boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

1. Cihazı açınız.
2. **Pamuklular 20 °C** programını seçiniz.
3. **II** numaralı deterjan bölmesine yumuşatma maddesi/deterjan doldurunuz.
4. > tuşunu seçiniz.
5. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra > tuşuna basınız.
6. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar > tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırılar doldurunuz.
- Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatılı suda bekletme işlemi için kullanılabilir.



Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ **Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı**

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırılar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

■ **Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırılar**

Keten veya pamuklu renkli çamaşırılar için uygun
Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

■ **Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan**

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırılar için uygun
Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

■ **Hassas deterjan**

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun
Program: Hassas/Ipek /
soğuk - maks. 40 °C

■ **Yünlüler için deterjan**

Yünlüler için uygun
Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40 °C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırında enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	<p>Az</p> <p>Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalanılmış, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ hafif yaz/spor kiyafetleri (daha az süreyle giyilmiş) ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş) ■ Misafir yatağı çamaşırı ve el havluları (1 gün kulanılmış) <p>Normal</p> <p>Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş) ■ El havluları, yatak çamaşırı (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış) <p>Çok</p> <p>Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kiyafetleri, iş kiyafetleri</p>
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilere ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.
→ Sayfa 29

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra dokunmatik ekran içinde görüntülenir ve değiştirilebilir.

Tüm olanaklı program ayarlarına genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

İsl

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devri

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (dev./dk. olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar Ø : Sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırız ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işlemine izin verilmeyen çamaşırız için.

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan zaman süresi

Program seçiminin ardından program süresi gösterilir, örneğin **1:51** (s:dak olarak (saat:dakika)).

Programı başlatmadan önce programın tamamlanması gereken saat 30 dakikalık adımlar halinde, en fazla 24h (h=saat) erteleyebilirsiniz.

Program başlatıldıktan sonra seçilen süre, örneğin **8.5h** gösterilir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayım

yapılır. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak uyarlanır. Program ön ayarlarının veya ayarların, köpük algılama sisteminin, balanssızlık algılama sisteminin, çamaşır miktarının veya kirliliğin değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olabilir.

Program başlatıldıktan sonra seçilen süre için geriye sayılmaya devam ederken bu ayarı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:
1. ► kumanda bölümüne dokununuz.
2. + veya – tuşlarına dokunarak süreyi değiştirebilirsiniz.
3. Ardından ► alanına dokununuz.

Programın başlatılmasından sonra program süresi devam ederken istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirisiniz. → Sayfa 31

Hafıza programı (modele bağlı)



Burada favori ayarlarınızı içeren seçtiğiniz bir programı kaydetmeniz mümkündür.

Belleğe kaydetmek için:

1. Cihazı çalıştırın.
2. Program seçiniz.
3. Ayarları değiştireiniz ve/veya ek ayarları seçiniz.
4. ☆ kumanda bölümüne dokununuz ve yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz. Kısa süre tüm ayarlar yanıp sönerse, program kaydedilmiştir.

Kaydedilen programları kullanmak için cihazı açtıktan sonra kısa süre ☆ tuşuna dokununuz.

Kaydedilen programları değiştirmek için yeni ayarları seçtiğinden sonra yeniden ☆ tuşuna basınız ve yaklaşık 3 saniye basılı tutunuz.

P+ Ek program ayarları

Program için olanaklı ek ayarlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.

SpeedPerfect



SpeedPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayın.

EcoPerfect



Sıcaklığını azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, EcoPerfect ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Sense&Durulama+



Ayar değerleri:

- | | |
|----|--------------|
| +1 | + 1 Durulama |
| +2 | + 2 Durulama |
| +3 | + 3 Durulama |

Kapalı Ayarın seçimi kaldırıldı

Yüksek su seviyesi ve ilave durulamalar programa bağlıdır, özellikle hassas ciltlerde ve/veya çok yumuşak suya sahip bölgelerde daha uzun program süreleri.

Uygulanan gerçek durulama sayısı her programın kendi temel ayarlarında uygulanan sayıya göredir.

Ön yıkama



Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.

Kırışıklık önleme



Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevşetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırışıklık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Sıkma iptal



Hassas çamaşırlar içindir, bu fonksiyon seçildiğinde son durulama sonrasında çamaşırlar durulama suyunun içinde bekler, basılmamışsa bekleme olmaz, sıkma programı uygulanır.

Program sonunda çamaşırlar hemen çamaşır makinesinden alınması gerekmeyorsa, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/sonlandırılması için
→ Sayfa 31 sonlandırılmalıdır

Leke türü seçimi

Toplam 4 farklı leke türü seçebilirsiniz.

seçilebilir leke türleri:

	Kan lekesi
	Yağ lekesi*
	Çimene lekesi*
	Şarap lekesi*
	Kahve lekesi*
	Ter lekesi*
	Çay lekesi*
	Kozmetik lekesi*
off	Ayarın seçimi kaldırıldı (kapalı)

* Modele bağlıdır

Lekelerin kuruyup yapışmasına izin vermeyiniz. Katı maddeleri önceden gideriniz.

Leke türü içeren bir program seçiniz:

1. Yıkanaçak çamaşırları alışığınız gibi toplayınız.
2. Program seçiniz.
3. Çamaşır makinesinin doldurulması
4. Bir leke türü (programa bağlı) seçiniz.
5. Programı başlatınız.
Çamaşır makinesi orta yıkama sıcaklığını, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar. Böylece lekeler optimum biçimde temizlenmiş olur.




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi **uygun biçimde yerleştirilmiş ve bağlantısı yapılmış olmalıdır.** başlangıç
→ Sayfa 13

1. Elektrik fişini prize takınız.
2. Musluğu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tam olarak boşaltıldığından emin olunuz.
Gerekirse boşaltın.

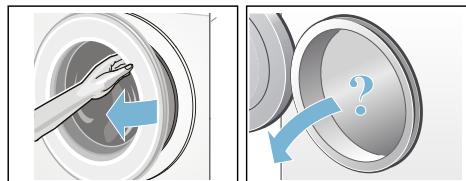

Programın seçilmesi/cihazın açılması

- ① tuşuna basınız. Cihaz açılmıştır.
Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Pamuklular** gösterilir.
Güncel ayarlar ve program bilgileri tam parlaklık ile yanar, **>III** göstergesi yanıp söner.
Seçilebilir ayarlar yarımla parlaklık ile yanar.

Bilgiler

- **Ö** göstergesinin kısa süre yanıp sönmesi size bundan sonra **Tambur bakım** programının veya en az 60°C yıkama sıcaklığına sahip başka bir programın yürütüleceğini gösterir.

- **∞** 3 sec göstergesi yanıp söñüyorsa, çocuk emniyeti etkindir. Ayarları değiştirmek veya programı başlatabilmek için önce bunun etkinliğini kaldırmalısınız.
→ Sayfa 31

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:

Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- bu programı kullanınız ve çamaşırınızı yerleştiriniz. → Sayfa 29
- veya başka bir program seçiniz. Tüm programlara genel bakışı, kullanım ve kurulum kılavuzuyla birlikte verilen ek sayfada bulabilirsiniz.
- veya program ön ayarlarını değiştiriniz. → Sayfa 28
- ve/veya ek program ayarlarını seçiniz. → Sayfa 28

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Güncel ayarları değiştirmek için istediğiniz kumanda bölümünü dokununuz, ilgili gösterge tam parlaklık durumuna geçer.

Kalan süre değerini değiştirmek için + veya - değerine dokununuz.

Program ön ayarları → Sayfa 25

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınızın göre daha iyi ayarlanabilir.

Bunun için istediğiniz kumanda bölümüne dokununuz, ilgili göstergen tam parlaklık durumuna geçer.

Ek program ayarları → Sayfa 26

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠️ Uyarı

Hayati tehlike!


Cözücü maddeler içeren temizleme maddeleri örn. leke çıkarıcılar/yıkama benzini, ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırları önce elde iyice durulayınız.

Bilgiler

- Büyuk ve küçük çamaşırları karıştırınız. Farklı büyülüklükteki çamaşırlar sıkma sırasında daha iyi dağıllır. Münferit çamaşırlar dengesizliklere neden olabilir.
- Belirtilen maksimum yükle dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama performansını düşürür ve buruşmaya neden olur.

1. Ön ayrılma işlemi yapılmış çamaşırı tambura yerleştiriniz.
2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

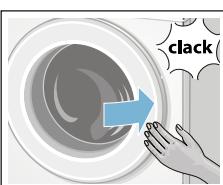

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir.

Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu maddeleri aşağıdaki biçimde dozlayınız:

- Su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik → Sayfa 25

Doldurma

⚠️ Uyarı

Gözlerde/ciltte tahrış!


Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir. Çekmeceyi dikkatlice açınız.

Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız.

Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Bilgi: Akışkanlığı düşük yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir, bu sayede tikanma önlenir.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

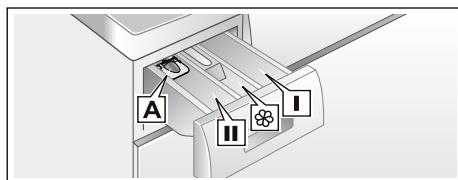


Dozajlama yardımcısı A	sıvı deterjan için
Bölme II	Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı, ağartıcı, leke tuzu
Bölme III	Yumuşatıcı, kola. maks değerini aşmayın!
Bölme I	Ön yıkama işlemi için deterjan

1. Deterjan çekmecesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı*

Sıvı deterjan dozajlanması için dozajlama yardımcısını konumlandırınız:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Dozajlama yardımcısını öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi yeniden yerleştiriniz.

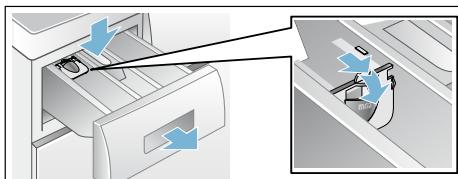

Bilgi: Dozajlama yardımcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayın.

Programın başlatılması

>■ kumanda bölümüne dokununuz.

Program başlatılır ve >■ göstergesi sürekli olarak yanar.

Çamaşır doldurma kapağı kilitlenir ve ilgili göstergeler yanar.

Program sırasında güncel program bilgileri gösterilir:

- Kalan süre veya yıkama programı başlatıldıkten sonra program süresi
- ve program ilerleme göstergeleri yanar.

Program akışı devam ederken değiştirilebilin aşağıdaki program adımları ve ayarlar için bilgiler yarımparlaklılığı düzeyi ile gösterilir.

Bilgi: Köpük algılama sistemi

Ek olarak ☀ simbolü yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur.

Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız aşağıda açıklandığı gibi çocuk emniyetinizi seçiniz.

Çocuk güvenliği/ kumanda kilidi

⌚ 3 sec

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı kumanda bölümünde önlem alabilirsiniz.

Çocuk emniyetini etkinleştirme/ etkinliğini kaldırmak için yaklaşık 3 saniye süreyle ⌚ 3 sec kumanda alanına dokununuz. Göstergе tam parlaklığa geçer.

Çocuk emniyeti etkinken program seçme düğmesi döndürülürse veya bir kumanda bölümune dokunulursa, ⌚ 3 sec göstergesi kısa süre yanıp söner ve bir sinyal duyulur. Program değiştirilmeden program sonuna kadar devam eder.

Bilgiler

- Çocuk emniyeti her cihaz durumunda etkinleştirilebilir.
- Çocuk emniyeti çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra da etkin kalır.
- Cihaz eğer program devam ederken ve çocuk emniyeti etkinken kapatılırsa, cihaz yeniden açıldığında program devam ettirilir.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ▷ kumanda bölümune dokununuz.

Göstergе yanıp söner. Makine bekletme konumundadır ve çamaşır ilave edilip edilemeyeceğini kontrol eder.

⌚ göstergesi söndüğünde, çamaşır eklemek mümkündür. Bu durumda çamaşır doldurma kapağının kilidi açılır ve kapak açılabilir.

Programın devam ettirilmesi için yeniden ▷ alanına dokununuz.

Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırдан çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz. Göstergе alanındaki bilgi ve uyarılar dikkat ediniz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

Yanlışlıkla yanlış bir program başlattığınızda, programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ▷ kumanda bölümune dokununuz.
2. Başka bir program seçin.
3. Ardından ▷ alanına dokununuz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

1. ▷ kumanda bölümune dokununuz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçilmelidir.
3. Ardından ▷ alanına dokununuz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

1. ▷ alanına dokununuz.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
3. Ardından ▷ alanına dokununuz.

Suda bekletme sırasında program bitisi

▷ göstergesi yanıp söner ve seçilen program için ön ayarlı sıkma devir sayısı ve kalan program süresi gösterilir.

Aşağıdakilerden birini uygulayarak programı devam ettiriniz:

tr Cihazın kumanda edilmesi

- ►III kumanda bölümüne dokununuz veya
- sıkma devir sayısını değiştireiniz ve sonra ►III seçeneğine dokununuz veya
- Kırışıklık önleme ☰ ayarını seçiniz ve ►III seçeneğine dokununuz veya
- Program seçme düğmesini **Boşaltma** olarak ayarlayınız ve ►III seçeneğine dokununuz.

Program sonu

Gösterge alanında **End** yanar ve ►III ve ☰ göstergeleri söner.


Bilgi: ☰ göstergesinin yanıp sönmesi size bundan sonra **Tambur bakım** programının veya en az 60 °C yıkama sıcaklığına sahip başka bir programın yürütüleceğini gösterir.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. Program ayar düğmesi **Kapalı** konumuna getiriniz. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayın. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekerse veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkartınız – paslanma tehlikesi var.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

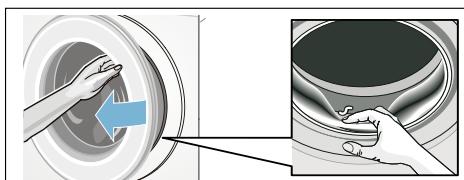

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.

Cihaz ayarları

Kumanda ve gösterge bölümünde aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Uyarı sinyallerinin ses şiddeti (örneğin program sonunda),
- Kumanda sinyallerinin ses şiddeti,
- Kumanda ve gösterge alanlarının parlaklığı,
- Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması,

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.

Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Cihazı çalıştırınız. Güncel program için ayarlar gösterilir.
2.  kumanda bölümüne dokununuz. Ayar modu etkinleştirilir ve uyarı sinyalleri göstergesi  ve ön ayarlı ses şiddetleri yanar.

Şimdi ayarları değiştirebilirsiniz:

Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi

Bunun için **Uyarı sinyalleri** için ses şiddetinin istenen ayar değeri görünene kadar **+** veya — kumanda bölümüne dokununuz:

Ayar değerleri:

- | | |
|---|-----------|
| 0 | Kapalı |
| 1 | sessiz |
| 2 | orta |
| 3 | sesli |
| 4 | çok sesli |

Ayar modunu sonlandırınız veya:

Yeniden  alanına dokununuz.

Kumanda sinyalleri  göstergesi ve ön ayarlı ses şiddeti yanar.

+ veya — alanlarına dokunarak ayarlanan değeri (yukarıdaki gibi) değiştirebilirsiniz.

Ayar modunu sonlandırınız veya:

Dokunmatik ekranın parlaklığının değiştirilmesi

Yeniden  alanına dokununuz. Dokunmatik ekran  parlaklık göstergesi ve ön ayarlanan parlaklık yanar.

+ veya — alanlarına dokunarak ayarlanan değeri değiştirebilirsiniz:

Ayar değerleri:

- | | |
|---|---------------|
| 1 | az parlak |
| 2 | normal parlak |
| 3 | parlak |
| 4 | çok parlak |

Ayar modunu sonlandırınız veya:

Tambur temizleme hatırlatma fonksiyonu seçimi/seçiminin kaldırılması

Yeniden  alanına dokununuz. Tambur temizleme için hatırlatma fonksiyonu  göstergesi yanar.

+ veya — alanlarına dokunarak hatırlatma fonksiyonunu açabilir (on) veya kapatabilirsiniz (off).

Ayar modunun sonlandırılması

Ayarları tamamlamak ve kaydetmek için:

- Yaklaşık 15 dakika bekleyiniz veya
- son bir defa  alanına dokununuz veya
- Cihazı kapatınız. Seçilen ayarlar, makine yeniden açıldığında etkili olur.



Sensör

Miktar otomatiği

Kumaş türüne ve yükle göre miktar otomatiği her programda su tüketimini optimum düzeyde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birçok defa ön sıkma denemesi ile dengeli yıkama dağılımını sağlar.

Güvenlik nedeniyle çok dengesiz yıkama dağılımında devir sayısı düşer veya sıkma olmaz.

Bilgi: Tambura küçük ve büyük çamaşırları → Sayfa 38

VoltMonitor

modele bağlı olarak

Kalan süre göstergesinde iki nokta:

- **yanıp sönüyor**, gerilim düşkünlüğü olabilir.
- **nabız gibi atıyor**: program sırasında bir gerilim düşüşü alglandı.



Bilgi: Gerilim düşmeleri, örneğin programın uzamasına ve/veya sıkma sonucunun tatmin edici olmamasına yol açabilir.



Temizleme ve bakım



Uyarı

Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fişini çekiniz.



Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Cözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Cözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazıkli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayınız.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek için **Tambur bakım 90 °C** programını çamaşırsız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.

Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. → Sayfa 40

Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi


⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!


Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.

1. Daha fazla su dolmaması ve pis su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.


2. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

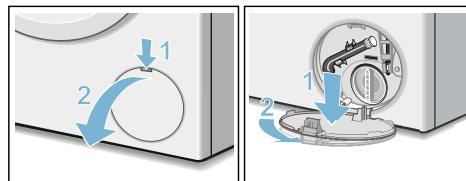


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine aktırınız. Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.

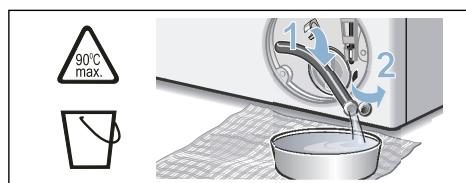

5. Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dökülebilir. Pompa kapağının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır. Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

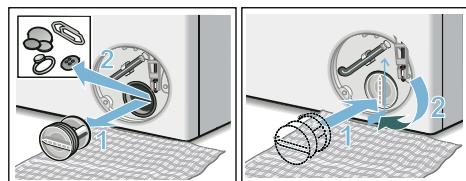


6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

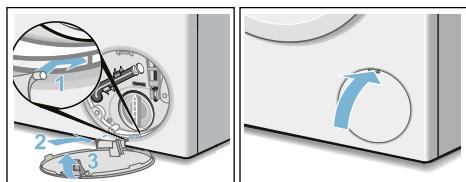

Bilgi: Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan tahliye bölümüne akmasını önlemek için: 1 litre suyu sol bölme içine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış


1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

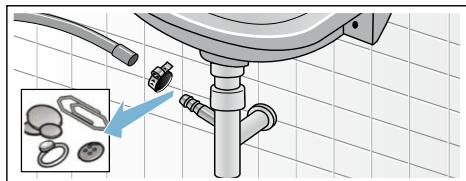


4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeç tıkalı

1. Giriş (besleme) hortumundaki su basıncını gideriniz:
 - a) Su musluğunu kapatınız.
 - b) İstediğiniz programı seçiniz (Durulama/Sıkma/Boşaltma hariç).
 - c) Programı başlatınız ve yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
 - d) Cihazı kapatınız.
 - e) Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Süzgeçlerin temizlenmesi:
 - a) Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

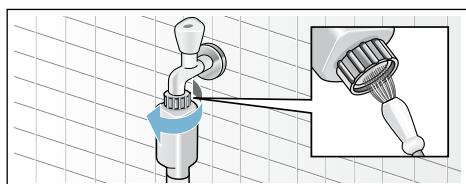

- b) Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz: Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız, Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

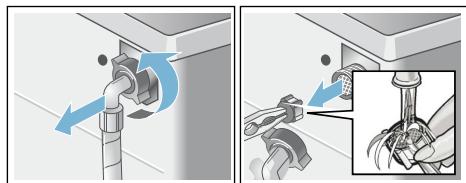

- c) Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

?

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.

Çamaşırılar yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırlara dokunulması halinde haşlanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayın.

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebep/Yardım
⌚ kapalı	Çamaşır doldurma kapağı kilidi açıldı, program sonunda veya bekleme konumunda, çamaşır eklemek mümkündür.
⌚ yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program sırasında. Çamaşır doldurma kapağı kilitli. ■ Bekleme konumunda: Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ■ Bekleme konumunda: Sıkma devir sayısı çok yüksek. Tambur durana kadar bekleyiniz. ■ Bekleme konumunda: Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Programın devam ettirilmesi için ▶ alânına dokununuz. ■ ⚡ (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mı seçildi? → Sayfa 27
⌚ yanıp sönyör	<ul style="list-style-type: none"> ■ yavaş; Çamaşır doldurma kapağı su anda açılamaz veya kilitlenemez. Bekleme süresi gereklidir. ■ hızlı: Çamaşır doldurma kapağı kapatılmalıdır, çünkü su çamaşırının üzerinden taşabilir.
▷ kapalı	program sonunda, çamaşır doldurma kapağı açıkken

Tambur artık dönmemeye kadar bekleyiniz.

Dikkat!


Su hasarları

Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir.

Camdan su görünebileceği için, çamaşır doldurma kapağını açmayınız.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyu boşaltınız. → Sayfa 35
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız.

Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.

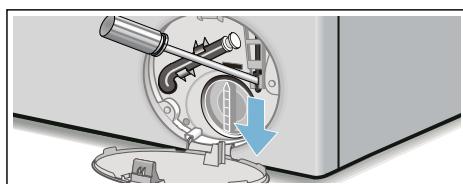

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

Gösterge	Sebep/Yardım
▷ yanıyor	Program başlatıldıktan sonra
▷ yanıp söniyor	Program başlatılmadan önce, bekleme konumunda
☒ yanıyor	Su basıncı çok düşük program süresini uzatabilir.
☒ yanıp söniyor	Su girişi yok: <ul style="list-style-type: none">■ Musluğunu sonuna kadar açınız,■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış,■ gerekirse süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 36
⌚ 3 sec yanıyor	Çocuk emniyeti etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. → Sayfa 31
⌚ 3 sec yanıp söniyor	Çocuk emniyeti etkinleştirilmiş, program seçme düğmesi döndürülümiş veya bir kumanda bölümününe dokunulmuştur.
🕒 yanıp söniyor	Tambur bakım 90 °C programını veya 60 °C'luk tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütünüz. Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz.■ Sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük olmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayın.■ Uyarı sinyalinin açılması/kapatılması → Sayfa 33
✿ yanıyor	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.
Sununla dönüşümlü E:60 - 2b ve Bitiş	program sonunda. Cihaz hatası yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. Gerekirse çamaşırın yeniden sıkalmalıdır.
Sununla dönüşümlü E:35 - 10	Küvet içinde su var, makine sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Müşteri hizmetlerini çağrırlı! → Sayfa 40
Sununla dönüşümlü E:36 - 10	<ul style="list-style-type: none">■ Pis su pompası tıkanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 35■ Tahliye hortumu/tahliye borusu tıkanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 36
diger göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Gösterge yeniden belirirse, müşteri hizmetlerini arayınız. → Sayfa 40

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Dışarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Tahliye hortumunu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz.■ Giriş hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor. Sıvı deterjan durulanmış.	<ul style="list-style-type: none">■ Program çalışmaya başlamadı mı?■ Su musluğu açılmamış mı?■ Filtre tıkanmış olabilir mi? Filtreyi temizleyiniz. → Sayfa 36■ Giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? → Sayfa 31 ■ ▷ (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mı seçildi? → Sayfa 31 ■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 37 ■ Program seçimi değişikliği sırasında çamaşır doldurma kapağı aktif oksijenin giderilmesi için bir süre daha kapalı kalır.
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program mı başlatıldı veya Kalan süre mi seçildi? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ■ Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 31
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelene/dönme.	Hata değildir - yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelende ortaya çıkarılır.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ▷ (Sıkma iptal = son sıkma olmadan) mı seçildi? → Sayfa 31 ■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 35 ■ Su çıkış borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyör.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. ■ Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtırız. ■ Kırışıklık önleme mi seçildi? → Sayfa 27 ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama süreci sırasında değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, göstergede alanındaki program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi ♀ bölmesinde su kalmış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok. ■ Gerekirse ilgili yerleştirme parçasını temizleyiniz.
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	<p>Tambur bakım veya Pamuklular 90 °C programını çamaşır olmadan yürütünüz. Bunun için sıvı deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız.</p> <p>Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayı niz.</p>
Dokunmatik ekranada ☺ göstergesi yanıyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkmıyor olabilir.	<p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir corba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmecce II bölmesine dökülmelidir (Outdoor kumaşlar, Sport/Fitness kumaşlar ve kuş tüyü tekstilleri hariç!).</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p>
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → Sayfa 17 ■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını sabitleyiniz. → Sayfa 17 ■ Taşıma güvenliği donanımları çıkartılmış mı? Taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 14

Arızalar	Sebep/Yardım
Çalışma sırasında dokunmatik ekran çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elektrik kesintisi? ■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/değiştiriniz. ■ Ariza tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servisi arayınız.
Çamaşırında deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. ■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırıları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme konumunda ➤ yanıp söner ve ☰ yanar.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Duruma göre çamaşır doldurma kapağını hemen kapatıniz. ■ Programın devam ettirilmesi için ➤ alanına dokunuz.
Bekleme konumunda ➤ yanıp söner ve ☰ söner.	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gerekliyse:	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cihazı kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. ■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.



Müşteri hizmetleri

Arzayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. → Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Teknik veriler

Ebatlar:

85 x 60 x 59 cm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

66 - 73 kg*

Elektrik bağlantısı:

Nominal gerilim: 220–240 V / 50 Hz

Nominal akım: 10 A

Nominal güç: 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1-10 bar)

* modele bağlı

Aqua
Stop

Aquastop garantisi

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
 2. Sorumluluk garantisini cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
 3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıkladığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
 4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıkten sonra emniyete almanız gerekmek.
- Yalnızca uzun süre evde olmayacağıınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğunu kapatmanız gereklidir.

Arızalarda onarım siparişi ve danışmanlık

TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müsteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Üretici Firma :

BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel.: 0216 528 90 00

Fax: 0216 528 99 99

siemens-home.bsh-group.com

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'ının Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001147156 (9905)