



**SIEMENS**

# Çamaşır kurutma makinesi

WT45W561TR

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

**tr** Kullanım ve kurulum kılavuzu

Register  
your  
product  
online

## **Yeni çamaşır kurutma makineniz**

Siemens markası yeni bir çamaşır kurutma makinesine karar kıldınız.

Lütfen çamaşır kurutma makinenizin sağladığı avantajları okumak için birkaç dakika zaman ayırınız.

Siemens markasının yüksek kalite standartını karşılamak için, fabrikamızdan çıkan her çamaşır kurutma makinesinin işler ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Ürünlerimize, aksesuarlara, yedek parçalara ve servislerimize yönelik daha fazla bilgiyi internet sitemiz [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) üzerinden elde edebilir veya Müşteri Hizmetleri merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili bölümlerde farklılar dikkat çekilir.



Çamaşır kurutma makinenizi, Kullanım ve Kurulum kılavuzlarını okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

### **Garanti Şartları**

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
  - **Sözleşmeden dönme**
  - **Satış bedelinden indirim isteme**,
  - **Ücretsiz onarılmasını isteme**,

- **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme**, haklarından birini kullanabilir.

- **Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekszin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **Ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığına, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

**tüketicisi malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malin ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

## **Görüntüleme kuralları**

### **⚠ Uyarı!**

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

### **Dikkat!**

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

### **Uyarı / ipucu**

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

# İçindekiler

 <b>Kullanım amacı</b>	5	Programın başlatılması . . . . .	26
 <b>Güvenlik talimatları</b>	5	Program akışı . . . . .	26
Çocuklar/insanlar/hayvanlar . . . . .	5	Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme . . . . .	26
Kurulum . . . . .	6	Program iptal edilmelidir . . . . .	26
İşlem . . . . .	8	Program sonu . . . . .	26
Temizlik/Bakım . . . . .	11	Çamaşırları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız . . . . .	26
 <b>Çevrenin korunması</b>	12	Tiftik filtresinin temizlenmesi . . . . .	27
Ambalaj/eski cihaz . . . . .	12	Yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması . . . . .	28
Soğutucu madde . . . . .	12	 <b>Sinyal ayarı</b>	29
Tasarruf bilgileri . . . . .	12	 <b>Sesler / Gürültüler</b>	30
 <b>Kurulması ve bağlanması</b>	13	 <b>Temizleme</b>	31
Teslimat kapsamı . . . . .	13	Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi . . . . .	31
Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması . . . . .	13	Nem sensörünün temizlenmesi . . . . .	31
İsteğe bağlı aksesuarlar . . . . .	14	Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgecin temizlenmesi . . . . .	31
Taşıma ve donma koruması . . . . .	14	Tazeleyici haznesindeki filtrenin temizlenmesi . . . . .	32
 <b>Kısaca en önemli bilgiler</b>	15	Buhar memesinin temizlenmesi . . . . .	32
 <b>Cihazı tanıma</b>	16	 <b>Arıza halinde ne yapmalı?</b>	33
Kurutma makinesi . . . . .	16	 <b>Müşteri Hizmetleri</b>	35
Kumanda bölümü . . . . .	17	 <b>Tüketim değerleri</b>	36
Gösterge alanı . . . . .	18	Tüketim değerleri tablosu . . . . .	36
 <b>Çamaşırılar</b>	19	Pamuklu tekstil ürünler için en verimli program . . . . .	36
Çamaşırıların hazırlanması . . . . .	19	 <b>Teknik veriler</b>	37
Çamaşırıları ayırma ölçütü . . . . .	19		
 <b>Programlar ve tuşlar</b>	20		
Programlar . . . . .	20		
Tuşlar . . . . .	22		
 <b>Cihazın kullanılması</b>	23		
Çamaşırıların yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması . . . . .	23		
Programın ayarlanması . . . . .	23		
Tazeleme haznesinin doldurulması . . . . .	23		
Yünlü sepeti . . . . .	24		
Yünlü sepetiyle kurutma . . . . .	24		

## Kullanım amacı

- Cihaz, kişisel ve evsel kullanım amacıyla tasarlanmıştır.
- Bu cihazı donma ihtiyatlı olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştmayınız. Eğer kalan su donarsa cihaza zarar verme riski mevcuttur. Hortumlar donarsa kırılabılır veya patlayabilir.
- Bu cihaz sadece, suyla yıkamış ve tamburlu makinede kurululması uygun (çamaşır üzerindeki etikete bakınız) çamaşırların kurululması ve havalandırılması için kullanılmalıdır. Cihazı, bunun dışında amaçlarla kullanmak kullanım amacının dışına çıkmak sayılır ve yasaktır.
- Bu cihaz denizden yüksekliği en fazla 4000 metre olan yerlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### Cihazı açmadan önce:

Cihaz üzerinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasarlı ise cihazı çalıştmayınız. Bir problem ortaya çıkarsa lütfen yetkili satıcınızla veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Bu cihaz ile birlikte verilen çalışma ve kurulum talimatlarını ve diğer tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.

Tüm dokümanları sonraki kullanıcılar veya ürünü sonradan kullanacak kişiler için saklayınız.



## Güvenlik talimatları

Aşağıdaki güvenlik bilgileri ve uyarıları siz yaralanmalardan korumak ve çevrenizde malzeme hasarını önlemek için verilmiştir.

Yine de gereken önlemlerin alınması ve cihazı kurarken, bakımını yaparken, temizlerken ve çalıştırırken gereken özenin gösterilmesi önemlidir.

### Çocuklar/insanlar/hayvanlar

#### Uyarı Ölüm tehlikesi!

Çocuklar ve cihazın kullanımı ile ilgili riskleri kestiremeyecek olan kişiler kendilerini yaralayabilir veya hayatı tehlike içeren bir durumda bulabilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihaz, kontrol altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımı ile ilgili bilgi almaları ve cihazın kullanımı ile ilgili potansiyel riskleri anlamaları halinde 8 yaşın üstündeki çocuklar ve düşük fiziksel, algısal ve zeka kapasitesine sahip kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

- Çocukların bu cihazı denetimsiz şekilde temizlemelerine veya bakımını yapmalarına izin vermeyin.
- 3 yaşın altındaki çocukları ve hayvanları bu cihazdan uzak tutunuz.
- Çocuklar veya risklerin farkında olmayan kişilerin yakında olması durumunda cihazı gözetimsiz bırakmayın.

## **Uyarı** **Ölüm tehlikesi!**

Çocuklar kendilerini cihazların içerisinde kilitleyebilir ve hayatı tehlike altında bulabilirler.

- Cihazı bir kapının arkasında bırakmayın, çünkü bu cihazın kapağını engelleyebilir veya tamamen açılmasını engelleyebilir.
- Bir cihaz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, şebe kablosunu atmadan **önce** şebeke fişini prizden çekin ve cihazın kapağını imha edin.

## **Uyarı** **Boğulma tehlikesi!**

Eğer paket/plastik film veya paket parçaları ile oynamalarına izin verilirse çocuklar bunların içinde sıkışabilir veya kafalarını sokabilir ve boğulabilirler. Paketi, plastik filmi ve paketleme parçalarını çocuklardan uzak tutun.

## **Uyarı** **Zehirlenme tehlikesi!**

Deterjanlar ve bakım ürünleri yutulmaları durumunda zehirlenmeye neden olabilir. Bunları yanlışlıkla yutmanız durumunda doktora başvurun. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

## **Uyarı** **Göz/cilt tahrışı!**

Deterjanlar veya bakım ürünleri ile temas edilmesi göz/deri irritasyonuna neden olabilir. Deterjanın veya bakım ürününün gözlerinize veya teninize değmesi durumunda dikkatlice durulayın. Deterjan ve bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.

## **Kurulum**

## **Uyarı** **Elektrik çarpması/yangın/ malzeme hasarı/cihaz hasar riski!**

Cihaz doğru bir şekilde kurulmazsa, tehlikeli durumlara neden olabilir. Aşağıdakilerden emin olunuz:

- Güç prizinizdeki şebeke voltajı cihaz üzerindeki nominal voltaja eşittir (tanımlama plakası). Bağlı olan yükler ve gereken sigorta koruması tanımlama plakasında gösterilmiştir.

- Cihaz sadece ulusal standartlara uygun ve topraklanmış bir elektrik kaynağından, bir alternatif akım kaynağına bağlanmalıdır.
- Elektrik fişi ve topraklanmış priz eşleşir ve topraklama sistemi doğru bir şekilde kurulmuştur.
- Kablonun kesit alanı yeterince büyütür.
- Şebeke prizine her zaman ulaşılabilir.
- Eğer bir artık akım devre kesici kullanılıyorsa, sadece aşağıdaki işaret bulunanı kullanın:  Bu işaretin bulunması, geçerli tüm düzenlemeleri karşıladığından emin olmanın tek yoludur.

### **Uyarı**

#### **Elektrik çarpması/yangın/ malzeme hasarı/cihaz hasar riski!**

Eğer cihazın şebeke kablosu değiştirilmişse veya hasar görmüşse, bu elektrik çarpmasına, kısa devreye veya aşırı ısınma nedeniyle yanına neden olabilir. Şebeke kablosu bükülmemeli, ezilmemeli veya değiştirilmemelidir ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.

### **Uyarı**

#### **Yangın/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!**

Uzatma kordonlarının veya çoklu prizlerin kullanılması aşırı ısınma veya kısa devre nedeniyle yanına sebep olabilir.

Cihazı doğrudan uygun şekilde kurulmuş topraklanmış bir prize bağlayın. Uzatma kabloları, çoklu prizler veya çok yollu kaplinler kullanmayın.

### **Uyarı**

#### **Yaralanma/malzeme hasarı/ cihaz hasar riski!**

- Çalışırken cihaz titreşebilir veya hareket edebilir, potansiyel olarak yaralanma veya malzeme hasarına sebep olabilir.

Cihazı temiz, düz ve tek parça bir yüzey üzerine koyun ve bir su terazisi kullanarak ayaktaki vidalar ile hizalayın.

- Bu cihazın bir çamaşır makinesine yanlış bir şekilde yerleştirilmesi (istiflenmesi) yaralanma, malzeme hasarı ve/veya cihazda hasara neden olabilir.  
Eğer bu cihaz bir çamaşır makinesi üzerine konacaksa, çamaşır makinesi en az cihaz kadar genişliğe ve derinliğe sahip olmalıdır ve yerine mevcutsa uygun bir bağlantı seti ile sabitlenmelidir → Sayfa 14.  
Cihaz bu bağlantı seti ile SABİTLƏNMƏLİDİR. Cihazın başka bir şekilde istiflenmesi yasaktır.
- Kaldırmak veya taşımak için cihazın dışı çıkan herhangi bir parçasını kullanırsanız (örn. cihazın kapağı), bu parçalar kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir.  
Cihazı taşımak için cihazın dışı çıkan parçalarını kullanmayın.

## Uyarı

### **Yaralanma tehlikesi!**

- Cihaz çok ağırdır.  
Kaldırılması yaralanmaya neden olabilir.  
Cihazı kendi başına kaldırmayın.
- Cihaz ellerinizi kesebileceğiniz keskin kenarlara sahiptir.  
Cihazı keskin kenarlarından tutmayın. Takmak için koruyucu eldiven giyin.

- Eğer hortumlar ve şebeke kabloları doğru şekilde döşenmezse, takılarak düşmeye ve yaralanmalara neden olabilir.  
Hortumları ve kabloları takılma riski oluşturmayacak şekilde döşeyin.

## **İşlem**

### **Uyarı**

#### **Patlama/yangın riski!**

Solvent, yağı, parafin, parafin çıkarıcı, boyası, gres veya leke çıkarıcı ile temas eden çamaşır makinede kurutulduklarında ateş alabilir ve hatta cihazın patlamasına neden olabilir. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Makinede kurutmadan önce çamaşırı derinlemesine ılık su ile durulayın.
- Çamaşırı ilk olarak yıkamamışsa bunları kurutmak üzere makineye koymayın.
- Çamaşırı temizlemek için endüstriyel temizlik maddeleri kullanılmışsa cihazı kullanmayın.

## ⚠ Uyarı

### Patlama/yangın riski!

- Toz filtresinde artık malzeme kalmışsa, kurutma işlemi devam ederken bu ateşlenebilir ve hatta makinenin yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Cihaz çamaşır kurutma için kullanıldıktan sonra her seferinde toz filtresini temizleyin.
- Kurutma devam ederken bazı cisimler ateş alabilir veya cihazın yanmasına veya patlamasına neden olabilir. Çamaşırların ceplerindeki çakmak ve kibritleri çıkarın.
- Eğer cihaz çevresindeki havada kömür tozu veya ince toz varsa, bu bir patlamaya neden olabilir. Çalışma sırasında cihaz çevresindeki alanın temiz tutulduğundan emin olun.

## ⚠ Uyarı

### Yangın/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Kurutma çevrimi tamamlanmadan önce program sona erdirilirse, bu çamaşının yeterince soğumasını engelleyebilir ve çamaşının ateşlenmesine veya malzeme hasarına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kurutma çevriminin son kısmında, tamburdaki çamaşır ısıtılmaz (soğutma çevrimi). Bu değişimeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak içindir.
- Kurutma çevrimi bitmeden önce siz tüm parçaları tamburdan çıkarana ve bunları yayana kadar cihazı kapatmayın (ısıyı yok etmek için).

## ⚠ Uyarı

### Zehirlenme/malzeme hasarı riski!

Yoğunlaşma suyu içmek için uygun değildir ve tiftik ile kirlenmiş olabilir. Kirli yoğunlaşma suyu sağlık için tehlikeli olabilir ve malzeme hasarına neden olabilir.

İçmeyin veya yeniden kullanmayın.

## ⚠ Uyarı

### Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

## **Uyarı**

### **Yaralanma tehlikesi!**

- Açıkken cihazın kapağı üzerine ağırlığınızı verirseniz veya oturursanız, cihaz devrilip yaralanmaya neden olabilir.  
Kapağı açıkken ağırlığınızı cihaz üzerine vermeyin.
- Cihaz üzerine tırmanırsanız, tezgahı kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilir. Cihazın üzerine çıkmayınız.
- Halen dönerken tambura dokunmanız halinde, ellerinizde yaralanma riski oluşur.  
Tamburun dönmesi tamamen durana kadar bekleyin.

### **Dikkat!**

#### **Malzeme hasarı/cihaz hasarı**

- Eğer cihaz içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesini geçerse, doğru çalışmaya bilir veya malzeme hasarı ya da cihaz hasarına neden olabilir. Maksimum çamaşır kapasitesi yükü üzerine çıkmayı. Programların herbiri için maksimum yük kapasitesine uyduğunuzdan emin olun → Sayfa 20.

- Cihazı bir tozfiltresi olmadan çalıştırırsanız veya tozfiltresi bozuksa, bu cihazın hasar görmesine neden olabilir.  
Cihazı bir tozfiltresi olmadan veya tozfiltresinin bozuk olduğu durumlarda çalıştmayın.
- Saç veya tıftik gibi hafif cisimler cihaz çalışırken hava girişinden emilebilir. Bunları cihazdan uzak tutunuz.
- Köpük ve sünger cihazda kurutulursa deform olabilir veya eriyebilir. Köpük veya sünger içeren çamaşırı cihazda kurutmayın.
- Eğer cihaza yanlış miktarda deterjan veya temizleme maddesi koyarsanız, bu malzeme hasarına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.  
Deterjanları/bakım ürünlerini/temizlik maddelerini ve yumuşatıcıları üreticisinin talimatlarına uygun şekilde kullanın.
- Eğer cihaz fazla ısınrsa, cihaz doğru çalışmaya bilir ve bu malzeme hasarı veya cihaz hasarı ile sonuçlanabilir.  
Cihaz çalışırken hava girişinde kesinlikle bir engel olmadığından ve cihaz çevresindeki alanın yeterince havalandırılmış olduğundan emin olun.

## Temizlik/Bakım

### ⚠️ Uyarı Ölüm tehlikesi!

Cihaz elektrik gücü ile çalışır. Elektrikli parçalara dokunulması durumunda elektrik çarpması tehlikesi vardır. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Cihazı kapatınız. Cihazın fişini prizden çıkarın (fişi çekin).
- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayın.
- Şebeke kablosu prizden çıkarılırken her zaman şebeke kablosunu değil prizi tutun, aksi takdirde şebeke kablosu hasar görebilir.
- Cihaz veya özelliklerinde teknik değişiklikler yapmayın.
- Cihaz üzerinde onarımlar veya diğer çalışmalar sadece müşteri hizmetleri veya bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu şebeke kablosunun değiştirilmesi için de geçerlidir (gerektiğinde).
- Yedek şebeke kabloları müşteri hizmetlerinden sipariş edilebilir.

### ⚠️ Uyarı

#### Zehirlenme tehlikesi!

Solvent içeren temizlik maddeleri zehirli duman çıkarabilir, örn. temizlik solventi. Solvent içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

### ⚠️ Uyarı

#### Elektrik çarpması/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Eğer cihaz içeresine nem girerse, bu kısa devre yapmasına neden olabilir. Cihazınızı temizlemek için basınçlı bir yıkama veya buharlı temizleyici kullanmayın.

### ⚠️ Uyarı

#### Yaralanma/malzeme hasarı/cihaz hasar riski!

Farklı markalarda yedek parça ve aksesuarların kullanılması tehlikeli ve yaralanma, malzeme hasarı veya cihazın hasar görmesi ile sonuçlanabilir.

Güvenlik nedenlerinden dolayı, sadece orijinal parça ve aksesuar kullanın.

### Dikkat!

#### Malzeme hasarı/cihaz hasarı

Temizleme maddeleri ve çamaşır ön işlem maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri vb.) cihazın dış yüzeyine temas ederse cihaza zarar verebilirler. Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- Bu maddelerin cihaz yüzeylerine temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazı sadece su ve yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
- Deterjan, sprey veya diğer artıkları hemen temizleyin.



## Çevrenin korunması

### Ambalaj/eski cihaz



Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2012/19/AB numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

### Soğutucu madde

İsı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı içermektedir.

<b>Sera gazı::</b>	R134a
<b>Dolum miktarı (g):</b>	220
<b>GWP (kgCO<sub>2</sub>/kgRefrig):</b>	1300
<b>Toplam GWP (kgCO<sub>2</sub>):</b>	286

Kurutma makinesini usulüne uygun biçimde imha ediniz.

### Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce sıkma işlemi yapınız. Nispeten daha kuru çamaşırları daha kısa kurutma süresiyle kurutunuz ve enerji tüketimini azaltınız.
- Kurutma makinesini maksimum dolum miktaryla doldurunuz.
- **Bilgi:** Programların maksimum dolum yüklerini aşmayıınız, çünkü bu durum kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.
- Odayı havalandırınız ve kurutma makinesinin hava girişini açık tutunuz, böylece hava alışverişi sağlanabilir.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Pis bir tiftik fitresi kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.
- **Enerji tasarruf modu:** Kurutma makinesi uzun süre kullanılmazsa, program start işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Gösterge alanı ve gösterge lambaları birkaç saniye sonra söner ve start tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz, kurutma makinesi kapağını açınız ve kapatınız, program seçme düğmesini çeviriniz.



## Kurulması ve bağlanması

### Teslimat kapsamı

- Kurutma makinesi
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Yün sepeti\*
- Yoğunlaşma suyu tahliyesi\*

### Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması



#### Uyarı

#### Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

- Kurutma makinesinde görülür hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir kurutma makinesi çalıştırılamaz.
- Akım beslemesine bağlanmadan önce tip plakası üzerindeki elektrik geriliminin prizdeki gerilim ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Sadece işaretine sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız.
- Elektrik kablosunun büükülmemişinden, sıkışmadığından veya ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara temas etmediğinden emin olunuz.



#### Uyarı

#### Çocuklar kendilerini kurutma makinesinin içine kilitleyebilir ve ölüm tehlikesi söz konusu olabilir!

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz, kapı makine kapağıının açılmasını bloke edebilir veya engelleyebilir.

### Dikkat!

#### Yaralanma tehlikesi

- Kurutma makinesini kaldırma sırasında ağırlığın fazla olması nedeniyle yaralanabilirsiniz. Kurutma makinesini kendi başınıza kaldırımayınız.
- Kurutma makinesinin keskin kenarları ellerinizi kesebilir. Kurutma makinesini keskin kenarlarından tutmayınız.
- Kurutma makinesinin dışarı uzanan parçaları kaldırma veya itme sırasında kırılabilir. Kurutma makinesini dışarı uzanan parçalarından tutup hareket ettirmeyiniz.

### Dikkat!

#### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar

- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz. Hasarlı kurutma makinesini çalıştmayınız.
- Kurutma makinesinde kalan su donabilen ve kurutma makinesine hasar verebilir. Kurutma makinesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız.


Kurma sırasında dikkat ediniz:

- temiz, düz ve sağlam bir kuruma yüzeyine yerleştiriniz,
- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır,
- kurutma makinesi hava girişi her zaman açık olmalı ve yeterince havalandırma olmalıdır,
- Kurutma makinesinin ortamını temiz tutunuz ve

\* modele bağlı olarak

## tr Kurulması ve bağlanması

- Kurutma makinesinin vidalı ayaklarının hizalandığından emin olunuz.  
**Bilgi:** Bir su terazisi ile makinenizin hizalamasını kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz. Makine ayaklarını döndürerek yüksekliği değiştirebilirsiniz.  
Makinenin tüm ayakları sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.

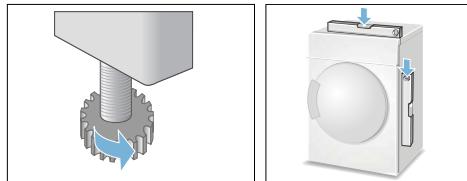

Makinenin yanlış hizalanması sonucu gürültülü sesler, titreşimler ve hatalı tambur hareketleri olabilir.

**Bilgi:** Emin olmadığınız durumlarda makinanın bağlantısını lütfen uzman bir kişiye yaptırınız.

## İsteğe bağlı aksesuarlar

Opsiyonel aksesuar sipariş ediniz\*  
Müşteri Hizmetlerinden:

- **Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti:**  
Kurutma makinesi, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliği sahip uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir.  
Kurutucuya mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz.  
Çıkarılabilir çalışma tezgahlı sipariş numarası: **WZ20400**;  
Çıkarılabilir çalışma tezgahsız sipariş numarası: **WZ11410**;
- **Platform:**  
Kurutma makinenizi daha rahat doldurmak ve boşaltmak için bir platformla yükseltebilirsiniz.

\* modele bağlı olarak

Çamaşırı, platform çekmecesindeki entegre çamaşır sepetiyle taşıyabilirsiniz.  
Sipariş numarası: **WZ20500**.

## Taşıma ve donma koruması

1. Yoğun suyu kabını boşaltınız.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. Start tuşuna basınız.
4. 5 dakika bekleyiniz.  
**Bilgi:** Yoğun suyu dışarı pompalanır.
5. Yoğun suyu kabını yeniden boşaltınız.
6. Kurutma makinesini kapatınız.

**Bilgi:** Su boşaltma yapılmasına rağmen kurutma makinesinde her zaman biraz su kalır.

### Dikkat!

**Kalan su dışarı akabilir ve maddi hasarlarla neden olabilir.**

Dik olarak taşıyınız.

### Dikkat!


**Kurutma makinesi soğutucu madde içerir ve hasar görebilir.**

Kurutma makinesini çalıştırmadan önce iki saat aynı yerde durmasını bekleyiniz.

### Tazeleme haznesini boşaltınız:



1. Program seçme düğmesini herhangi bir buhar programına ayarlayınız.
2. Start tuşuna basınız.  
**Bilgi:** Tazeleme haznesi boşaltılır.
3. Program sona erdikten sonra kurutma makinesini kapatınız.  
Tazeleme hazneniz artık boş.

## Kısaca en önemli bilgiler

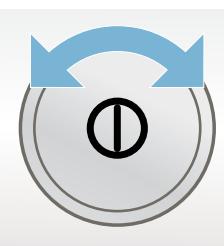- 1**   



Çamaşırı doldurunuz ve kapağı kapatınız.

Kurutma makinesini açınız.

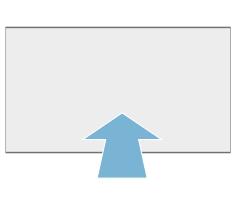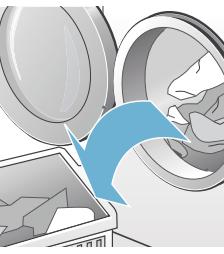Bir program seçiniz ve ihtiyacınıza göre program ön ayarlarını uyarlayınız.
  
- 2**   

Seçiniz: Start tuşu ►II.

Kurutunuz.

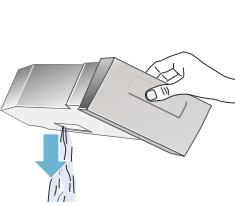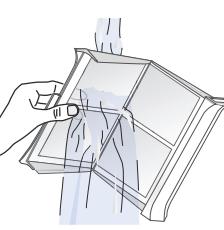Çamaşırı çıkartınız.
  
- 3**   


Kurutma makinesini kapatınız.

Yoğuşma suyu kabını boşaltınız.

Temizleyiniz: Tiftik filtresini.

## Cihazı tanıma


### Kurutma makinesi

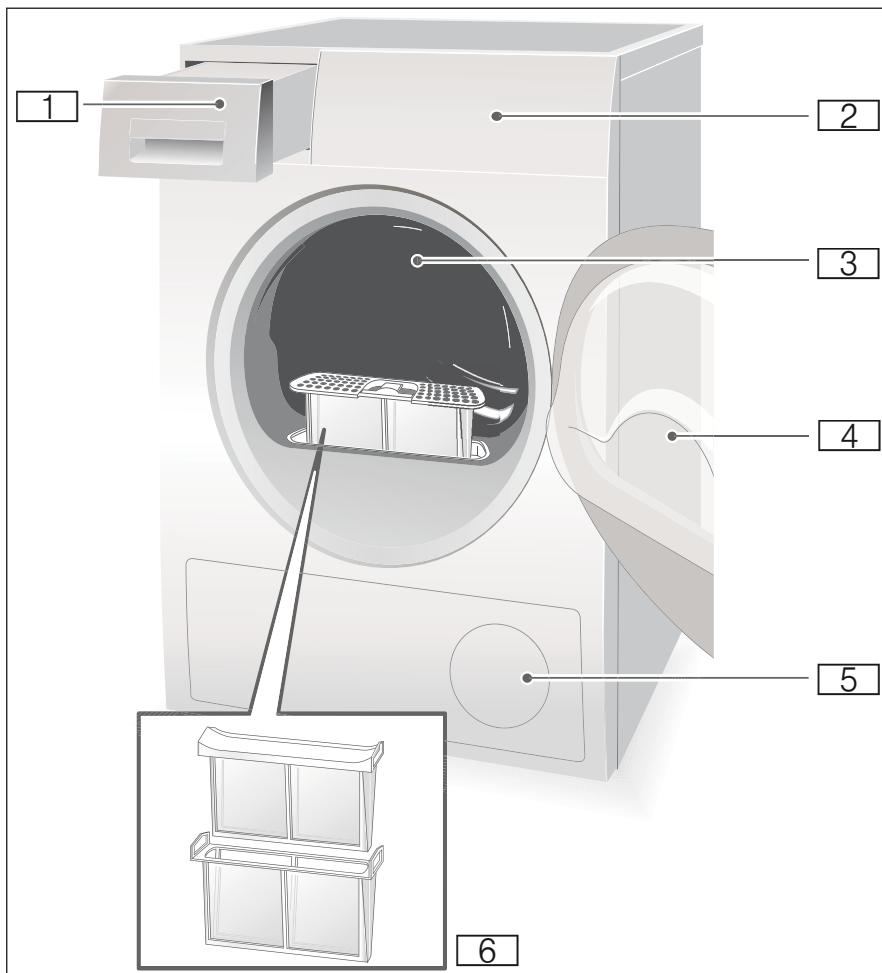

- 1 Yoğuşma suyu kabı
- 2 Kumanda ve gösterge alanı
- 3 Tambur iç aydınlatması (modele bağlı olarak)
- 4 Kurutma makinesi kapağı
- 5 Hava girişü
- 6 Tiftik filtresi

## Kumanda bölümü


**Bilgi:** Tüm tuşlar hassastır, kısa süre dokunmak yeterlidir.

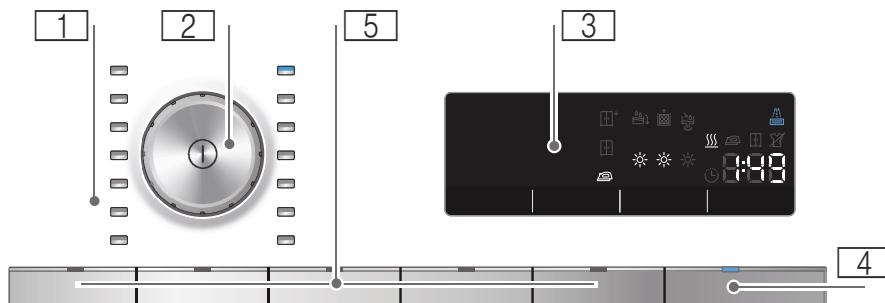

- 1 Programlar → Sayfa 20**
- 2 Program seçme düğmesi ve Açıma/Kapama tuşu**
- 3 Tuşlar içeren gösterge alanı → Sayfa 18**
- 4 Programın başlatılması, iptal edilmesi veya duraklatılması için Start tuşu**
- 5 Tuşlar → Sayfa 22**

## Gösterge alanı


### Gösterge alanındaki tuşlar

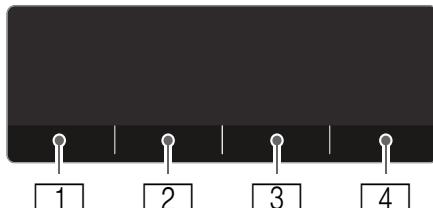

- 1 Buhar programları için **buhar miktarı** seçiniz.
- 2 **Kurutma hedefi** seçiniz.
- 3 **Kurutma düzeyi hassas ayarı**.
- 4 - **Kalan zaman +** program başlatmayı geciktirir.

Tüm tuşların ayrıntılı tanımlarının başlangıcı → Sayfa 22.

### Gösterge alanı

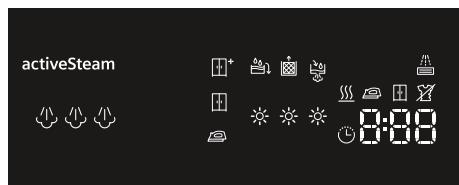

- |             |   |
|-------------|---|
|             | Buhar miktarı.  |
|             | Kurutma hedefleri.  |
|             | Kurutma düzeyi hassas ayarı.  |
|             | Süreli program seçildi.   |
|             | Saat ve dakika cinsinden tahmini program süresi.  |
| <b>1:47</b> | Kalan zaman süresi seçildiğinde saat cinsinden gecikme süresi → Sayfa 22.   |
|             | Yoğunlaşma suyu kabını boşaltınız; → Sayfa 28.  |
|             | Tiftik filtrelerini temizleyiniz; → Sayfa 27.   |
|             | Tazeleme tankını doldurunuz; → Sayfa 23.  |
|             | Isı eşanjörü otomatik olarak temizlenir.  |
|             | <b>X - D - P -</b><br>Program ilerlemesi: Kurutma; Ütü Kuruluğunda, Dolap Kuruluğunda; Kırışıklık Önleme; Sona erdirme ve Beklet. |



## Çamaşırıların hazırlanması

### Uyarı

#### Patlama ve yanın tehlikesi!

Çakmakları ve kibritteri çamaşırıların ceplerinden çıkartınız.

### Dikkat!

#### Kurutma makinesi tamburu ve kumaşlar hasar görebilir.

Çamaşırıların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız ve aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Kumaş kemeleri, önlük bağlarını vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları, kopçaları kapatınız ve düğmeleri ilikleyiniz. Örneğin kılıflar gibi büyük çamaşır parçalarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ataclar ve benzeri metal parçaları çamaşırlardan çıkartınız.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırı tekstil türüne ve kurutma programına göre ayıriz.
- Örneğin bebek çorapları gibi çok küçük kumaşları her zaman örneğin havlular gibi büyük çamaşır parçaları ile birlikte kurutunuz.
- Tişörtler ve triko çamaşırılar gibi dokuma kumaşlar ilk kurutmada çoğu kez çekerler. Koruyucu bir program kullanınız.
- Sentetik çamaşırıları aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırıların daha fazla kırışmasına yol açar.
- Tek çamaşır parçaları için bir süreli program kullanınız.
- Örneğin- çamaşır kolası veya yumuşatıcı gibi bazı deterjanlar ve bakım ürünleri nem sensörüne tortu bırakın partiküller içerir. Bu da sensörün fonksiyonunu ve böylelikle kurutma sonucunu olumsuz etkileyebilir.

### Bilgiler

- Kurutulacak çamaşırın yanlanması sırasında deterjan ve bakım ürünü miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.
- Nem sensörünü düzenli olarak temizleyiniz → Sayfa 31.

## Çamaşırı ayırma ölçüdü

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma
- Düşük sıcaklıkta kurutma
- Kurutma makinesinde kurutmayınız

**Bilgi:** Çamaşır makinesinden çamaşırıları doğrudan kurutma makinesine koymayınız. Kurutma makinesi tamburuna koymadan önce sıkılmış çamaşırıları ayıriz.

İnce, çok katmanlı veya kalın katmanlı kumaşları birlikte kurutursanız, bunlar farklı düzeyde kururlar. Bu nedenle sadece aynı yapıdaki ve kumaş türündeki çamaşırıları birlikte kurutunuz, ancak bu şekilde eşit bir kurutma sonucu elde edebilirsiniz. Size göre çamaşırı hala fazla nemliyse, ek kurutma için bir süreli program seçebilirsiniz → Sayfa 20.

### Dikkat!

**Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**

#### Aşağıdaki kumaşları kurutma makinesinde kurutmayıza:

- Yağ ile kirlenmiş çamaşırılar.
- Yıkamamış kumaşlar.
- Hava geçirmeyen kumaşlar, örneğin kauçuklanmış çamaşırılar.
- Hassas kumaşlar, örneğin ipek, sentetik perdeler.



## Programlar ve tuşlar

### Programlar

Program ve kumaşlar	maksimum dolum miktarı ve program ayarları / Bilgi
Program ismi Program hangi kumaşlar için uygundur.	Çamaşırların kuru ağırlığına göre maksimum dolum miktarı Olası program ayarları
<b>Pamuklular</b> Dayanıklı kumaşlar, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumarşlar.	<b>9 kg</b>
<b>Sentetikler</b> Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar.	<b>3,5 kg</b>
<b>Mix</b> Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşır.	<b>3 kg</b>
<b>İç giyim/Hassas</b> Örn. kadifeden, dantelli, likradan, ipektene veya setenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırılar için.	<b>1 kg</b>
<b>Yünlüler Sepette kurutma</b> Kurutma makinesinde kurutulabilen yünlüler veya yün içeren kumarşlar.	<b>1,5 kg</b>
<b>Bilgi:</b> Tekstilleri sadece yünlü sepeti → Sayfa 24.	
<b>Yastık</b> Kuş tüyü dolu tekstiller, yastıklar, yorganlar veya yatak örtüleri. Büyük parçaları tek başına kurutunuz.	<b>1,5 kg</b>
<b>Outdoor</b> Hava koşullarına uygun giysi, sentetik outdoor giysi ve su tutmayan kumaşlar.	<b>1,5 kg</b>
<b>Günlük Buharlı havalandırma</b> ☂ Pamuklu veya sentetik elyaflı outdoor giysiler için buhar programı. Kirişmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız.	<b>1,5 kg</b> Kumaşlar tazelenir, ama kurutulmaz ve temizlenmez. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.
<b>Ceket Pant. Buharlı havalandırma</b> ☂ Çamaşır makinesinde yıkanmasına izin verilmeyen ve üzerinde kuru temizleme işaretü bulunan takım elbiseler, ceketler, pantolonlar ve kumaşlar için buhar programı. Kirişmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız.	<b>1,5 kg</b> Kumaşlar tazelenir, ama kurutulmaz ve temizlenmez.

**Sentetikler Kırışık azaltma ☀**

Gömlekler ve iş giysileri gibi sentetik kumaşların düzleştirilmesi ve kurutulması için buhar programı. Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız ve asınız.

**1,5 kg**

Ütü gerektirmez üretici işaretine sahip çamaşırlarda optimum sonuç. Daha kalın kumaşlarda daha yüksek bir buhar miktarı seçiniz  
→ Sayfa 22.

**Pamuklular Kırışık azaltma ☀**

Yatak takımları, masa örtüleri veya gömlekler ve iş giysileri gibi dayanıklı sağlam kumaşların düzleştirilmesi ve kurutulması için buhar programı. Kırışmayı engellemek için program sona erdiğinde kumaşları hemen çıkartınız ve asınız.

**2,5 kg**

Ütü gerektirmez üretici işaretine sahip çamaşırlarda optimum sonuç. Daha kalın kumaşlarda daha yüksek bir buhar miktarı seçiniz, bzk.  
→ Sayfa 22.

**Gömlek/Bluz**

Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar.

**1,5 kg****Süper kısa 40'**

Sentetikler ve hafif pamuklular.

**1 kg****Kurutma ☇**

Tüm kumaş türleri; süreli program.

Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşırlar için ve çok katmanlı, kalın çamaşırlar için uygundur.

**3 kg**

Program süresini Kalan zaman tuşuyla ayarlayabilirsiniz.

## Tuşlar

Tuşlar	Açıklamalar ve uyarılar
<b>Bilgi:</b>	Her programda tüm tuşlar ve fonksiyonları seçilemeyebilir.
<b>Buhar seviyesi</b>	Buhar programı için buhar miktarını ⚡ (normal), ⚡⚡ (güçlü), ve ⚡⚡⚡ (çok güçlü) olarak ayarlayabilirsiniz.
<b>Kurutma seviyesi:</b>	Kurutma hedefini kurutulacak çamaşırlara uygun olarak seçiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda Pamuklular hariç tüm programlarda bu ayar, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
☰ Dolap Kuruluğunda artı	Zor kurulan, çok katmanlı, kalın çamaşırlar.
☰ Dolap Kuruluğunda	Normal, tek katlı çamaşırlar.
☞ Ütü Kuruluğunda	Kurutma sonrasında nemli kalması gereken ve ütülemek veya asmak için uygun, normal, tek katmanlı kumaşlar.
<b>Hassas ayar</b>	Size göre çamaşırlarınız kurutma sonrasında hala çok nemliyse, kurutma hedefleme, örneğin dolap kuruluşunu hassas ayar yapabilirsiniz. Kurutma hedefini kurutma düzeyi ile üç kademeli olarak * ile ** * arasında ayarlayabilirsiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda seçilebilir bir kurutma hedefine sahip olan tüm programların ayarları, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
<b>Bilgi:</b>	Kurutma derecesi ne kadar yüksekse program süresi de o kadar uzundur.
<b>- Kalan süre +</b>	Program 1 saat ile 24 saat içinde sonlandırılır. Kalan süre değerini saatlik adımlarla ayarlayınız ve böylece programın başlatılmasını erteleyiniz. Programın kaç saat sonra sonlandırılmasını istediğiniz gösterge alanında gösterilir. Süreli programlar için kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 10 dakikadan maksimum 3 saat 30 dakikaya kadar ayarlanabilir.
<b>Kirişiklik önleme 60'</b>	Tambur çamaşırılarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak kirişmayı engeller. Otomatik kirişik önleme fonksiyonunu her programdan sonra 60 dakika uzatabilirsiniz.
<b>Kirişiklik önleme 120'</b>	Tambur çamaşırılarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak kirişmayı engeller. Otomatik kirişik önleme fonksiyonunu her programdan sonra 120 dakika uzatabilirsiniz.
<b>Hassas</b>	Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık, örneğin poliakril veya elastan, kurutma süresi uzatılabilir.
<b>Çocuk kilidi 3sn basınız</b>	Çocuk emniyeti tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutarak çocuk emniyetini etkinleştirilir veya emniyetin etkinliğini kaldırabilirsiniz.
<b>Bitiş sinyali</b>	Program sona erdikten sonra bir sinyal duyulur.
<b>Başlat/Beklet ►  </b>	Programı başlatır ve duraklatır.



## Cihazın kullanılması

### Çamaşırların yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması

**Bilgi:** Kurutma makinesi usulüne uygun biçimde kurulmalı ve bağlanmalıdır  
→ Sayfa 13.



1. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
2. Kurutma makinesini açmak için ① tuşuna basınız.
3. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.

#### Dikkat!

**Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**  
Kapağa çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

**Bilgi:** Kurutma makinesi tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Tambur iç aydınlatması kendi kendine söner.

### Programın ayarlanması

**Bilgi:** Çocuk emniyetini etkinleştirdiğiniz, bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırmanız, bkz.  
→ Sayfa 22.

1. İstediğiniz programı seçiniz, programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler → Sayfa 20.




2. Program seçme düğmesi ile istediğiniz programı seçiniz. Görüntü alanında seçilen program için program ön ayarları görünür.  
**Bilgi:** Program ön ayarları, program seçilirken önceden belirlenmiş standart ayarlardır. Program ön ayarlarını, program seçildikten sonra gösterge alanında görebilirsiniz.
3. İsterseniz program ön ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buna ilişkin ayrıntılı bilgiler → Sayfa 20.

### Tazeleme haznesinin doldurulması

**Bilgi:** Bir buhar programı seçerseniz, tazeleme haznesini saf suyla doldurmanız gereklidir.

1. İstediğiniz buhar programını Programlar bölümünde seçebilirsiniz, başlangıç → Sayfa 20.
2. Program seçme düğmesi ile istediğiniz buhar programını ayarlayınız.
3. Gösterge alanında ☰ gösterilir.  
**Bilgi:** Gösterge alanında ☰ görünmezse tazeleme haznesi zaten doludur ve yeniden doldurulmasına gerek yoktur. Start tuşuna basınız.

4. Yoğunlaşmış su kabını boşaltınız.

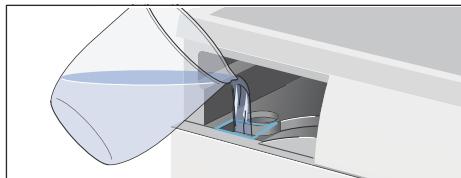

5. Saf suyu, size verilmiş olan kap ile, göstergelerin sönene kadar tazeleme haznesinin dolum ağzından doldurunuz.

**Dikkat!**

**Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir veya birikmelerden dolayı hasar görebilir.**

Tazeleme haznesine sadece saf su doldurunuz, yoğunlaşma suyu veya ekleneler kullanmayın.

6. Yoğunlaşma haznesi kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

7. Start tuşuna basınız.

**Bilgiler**

- Eğer programı, örneğin çamaşır eklemek için duraklatmak istiyorsanız, kurutma makinesinin kapağını açınız ve ardından devam etmek için start tuşuna basınız.
- Tavsiye edilen doldurma miktarında buhar programlarında yak. 250 - 300 ml damıtılmış su tüketilir.

## **Yünlü sepeti**


**Bilgi:** Yün sepeti, kurutma makinenizde\* aksesuar olarak veya Müşteri Hizmetleri üzerinden temin edilebilir.

**Dikkat!**

**Kurutma makinesinde ve kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**

Hasarlı kurutma makinesini asla hasarlı bir yün sepetiyle çalıştırmayınız.


\* modele bağlı olarak

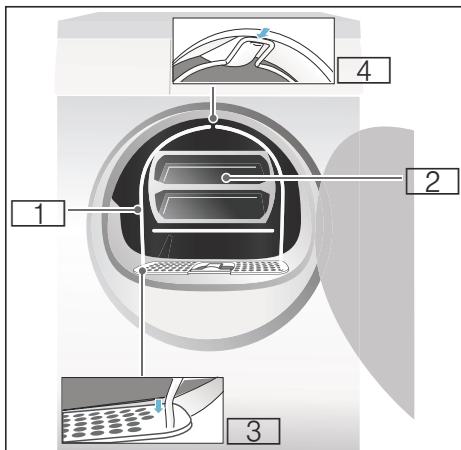


- [1] Yün sepeti
- [2] Yün sepeti için ünite
- [3] Yün sepetini sabitlemek için derin kısımlar
- [4] Yün sepeti için kilitleme

## **Yünlü sepetiyle kurutma**

1. Yün sepetinin ayaklarını tiftik filtresindeki deliklere sokunuz.

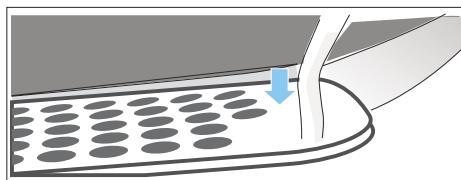

2. Yün sepetini eğerek üstteki yuvaya takınız.

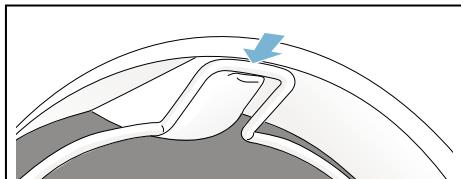

Yün sepeti şimdi kurutma makinesinin tamburuna sıkıca takılmıştır.


- 3.** İstedığınız çamaşırıları yün sepetinin gözüne yerleştiriniz

#### Bilgiler


- Çamaşırıları göze yerleştirmeden önce sıkma işleminden geçiriniz.
- Çamaşırıları göze gevşek biçimde yerleştiriniz. Çamaşırıları sıkıştmayınız.

#### Kullanım örnekleri:

##### a) Pantolon veya etek

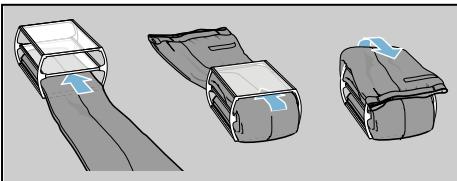


##### b) Kazak

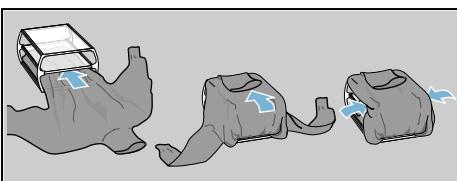

##### c) Spor ayakkabı


Spor ayakkabınızı **göze yerleştirmeden** yün sepetine koyunuz. Ayakkabıların dilini iyice dışarı çekiniz ve içindeki keçeleri ve kalıpları çıkarınız.

Bir el havlusunu yuvarlayınız ve spor ayakkabının altına yerleştiriniz, böylece eğik bir temas yüzeyi elde edersiniz. Spor ayakkabınızı ökçesinden el havlusunun üzerine koyunuz.

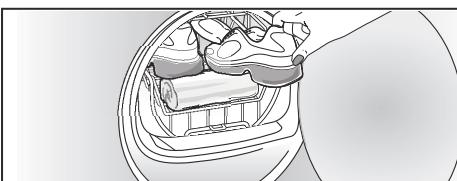

#### d) Bez oyuncaklar

Tüylü oyuncak hayvanlarınızı yün sepetinde ünite olmadan kurutunuz. Yün sepetine ancak dışarı çıkmayacak miktarda tüülü oyuncak hayvan doldurunuz.

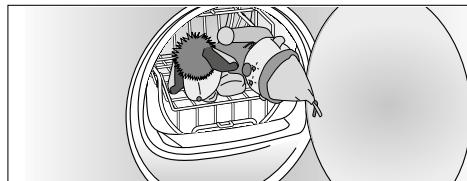


- 4.** Spor ayakkabınızı veya gözü yün sepetine koyunuz.

#### Dikkat!

#### Kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Kumaşları yün sepetindeki göze yerleştirirken çamaşırın tambura değişmediğinden emin olunuz.

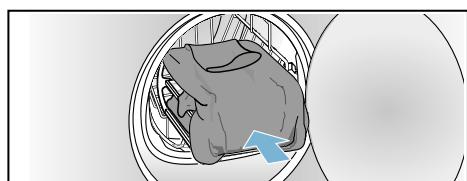

- 5.** Yün sepeti programını seçiniz veya program seçme düğmesiyle süreli bir program seçiniz.

- 6.** Kurutma süresini ayarlayınız.  
İnce yün kazak: Yaklaşık 1:20 saat  
Kalın yün kazak: Yaklaşık 1:30 saat - 3:00 saat  
Etek: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat  
Pantolon: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat

Eldiven: Yaklaşık 30 dakika

Spor ayakkabılar: Yaklaşık 1:30 saat / havalandırma ile maks. 2:00 saat

**Bilgi:** Daha kalın veya çok katmanlı kumaşlarda kurutma hedefine erişmek için kurutma süresini uzatmanız gerekebilir.

- 7.** Programı başlatınız.

- 8.** Çamaşırıları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız.

## Programın başlatılması

Start tuşuna basınız.

**Bilgi:** Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, çocuk emniyetini seçebilirsiniz, bkz.

→ Sayfa 22.

## Program akışı

Program durumu gösterge alanında gösterilir.

Örneği Saat ve dakika cinsinden n **1:27** tahmini program süresi.

**Bilgi:** Bir programın seçilmesi durumunda tavsiye edilen dolum miktarı için tahmini kurutma süresi görüntülenir. Kurutma esnasında nem sensörleri, dolum miktarındaki kalan nemi belirler ve program süresini buna göre ayarlar (sureli programlar hariç). Bu durum, kalan sürenin zaman atlamasından görülebilir.

- ☰ Kuru
- ☷ Ütü Kuruluğunda
- ┉ Dolap Kuruluğunda
- ┉ Kirıksıklık Önleme
- P - Bekletme
- ⏪ - Sona erdirme

## Programın değiştirilmesi veya çamaşır eklemesi

### **⚠ Uyarı**

### **Yanma tehlikesi!**

Buhar programı seçtiyiseniz sıcak buhar dışarı çıkabilir. Haşlanabilirsiniz. Kurutma makinesi kapağını dikkatlice açınız.

Kurutma işlemi sırasında istediğiniz anda çamaşır ekleyip çıkarabilirsiniz ve programı değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

1. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız veya bekletmek için start tuşuna basınız.
2. Çamaşır ekleyiniz veya çıkartınız.
3. İstiyorsanız ilave fonksiyon olarak başka bir program seçiniz.
4. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.
5. Start tuşuna basınız.

**Bilgi:** Gösterge alanındaki program süresi, dolum miktarına ve çamaşırlarda kalan neme göre güncellenir. Görüntülenen değerler bir program değişikliğinden veya dolum miktarı ayarlamasından sonra değişebilir.

## Program iptal edilmelidir

Kurutma makinesinin kapağını kapatarak veya bekletmek için start tuşuna basarak programı her zaman duraklatabilirsiniz.

### Dikkat!

### **Yangın tehlikesi. Çamaşırılar alev alabilir.**

Programı iptal ettiğinizde, ısının yok olması için tüm çamaşırıları çıkartmanız ve kapağı açmanız gereklidir.

## Program sonu

Gösterge alanında - ⏪ - gösterilir.

## Çamaşırıları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

1. Çamaşırıları çıkartınız.
2. Kurutma makinesini kapatmak için ⏪ tuşuna basınız.




## Tiftik filtresinin temizlenmesi

**Bilgi:** Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve killar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı veya kirli tiftik滤resi hava akışını azaltır ve kurutma makinesi tam performans ile çalışmaz. Buna karşın temiz tiftik filtreleri elektrik tüketimini ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresini **her** kurutma işleminden sonra temizleyiniz:


1. Kurutma makinesi kapağını açınız ve kapaktaki tüm tiftikleri temizleyiniz.
2. İki parçalı tiftik keçesini çekerek çıkartınız.

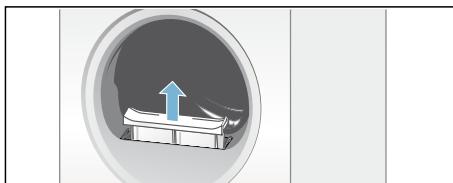


3. Tiftik filtresinin ağızındaki tiftikleri alınız.




- Bilgi:** Açık olan yuvaya tiftik düşmemesine dikkat ediniz.
4. İki parçalı tiftik keçesininin parçalarına ayırizniz.

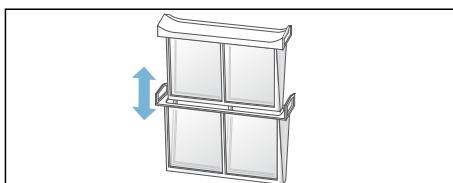

5. Her iki filtreye de vurunuz ve tüm tiftiklerini temizleyiniz.

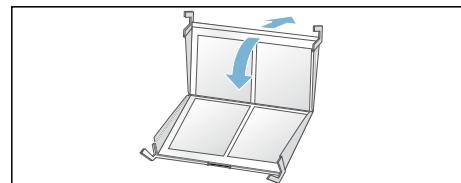

6. Tiftikleri akan sıcak su altında yıkayınız.

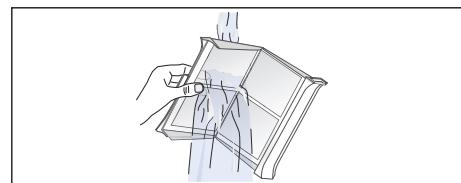

7. Tiftik filtrelerini kurutunuz, birbirine takınız ve iki parçalı tiftik filtresini yerine monte ediniz.



### Dikkat!

### Kurutma makinesi hasar görebilir.

Kurutma makinesini tiftik滤resi olmadan veya arızalı tiftik滤resiyle çalıştmayınız.


## Yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması

### Bilgiler


- Yoğunlaşma suyunu opsiyonel bir yoğunlaşma suyu tahliyesi üzerinden\* atık su hattına iletebilirsiniz.
- Yoğunlaşma suyunu opsiyonel bir yoğunlaşma suyu tahliyesi üzerinden atık su hattına iletiyorsanız, yoğunlaşma suyu kabını boşaltmanız gereklidir.

**Bilgi:** Her kurutma sonrasında yoğunlaşma suyu kabını boşaltınız, aksi takdirde yoğunlaşma suyu kabı dolu olduğu için bir sonraki kurutma programı iptal edilebilir.

1. Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.

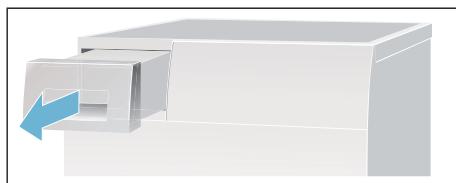

2. Yoğunlaşma suyunu dışarı dökünüz.

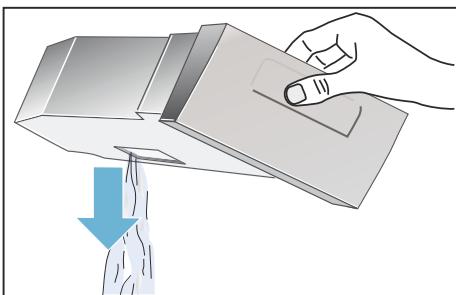


### Dikkat!

**Temiz olmayan yoğunlaşma suyu sağlık hasarlarına ve maddi hasarlara neden olabilir.**

Yoğunlaşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir. İçmeyiniz ve kullanmayın.

3. Yoğunlaşma suyu kabını hissedildir biçimde yerine oturana kadar kurutma makinesinin içine itiniz.

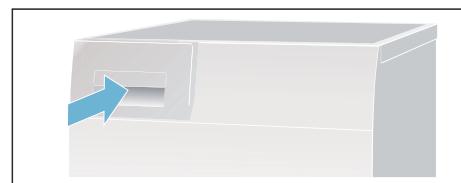

**Bilgi:** Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgeç, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğunlaşma suyunu filtreler. Süzgeç, yoğunlaşma suyunun boşaltılmasıyla temizlenir. Bunra rağmen olası birikmelere karşı süzgeci düzenli aralıklarla kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz. bkz. → Sayfa 31.

\* modele bağlı olarak

## Sinyal ayarı

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Program sonundaki sinyalin ses şiddetini ve/veya tuş sinyalleri için ses şiddeti.
- Otomatik kapatmayı devreye almak veya devreden çıkartmak.

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.



### Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Kurutma makinesini açınız.
2. Pamuklular programını seçiniz ve Pozisyon 1'e getiriniz.
3. Kurutma düzeyi tuşuna basınız, tuş basılı tutunuz ve aynı anda program seçme düğmesini sağa çevirerek pozisyon 2'ye getiriniz.
4. Kurutma düzeyi tuşunu bırakınız. Şimdi ayar modu etkinleştirilmiştir ve gösterge alanında program bitiş sinyalinin ön ayarlı ses şiddeti görünür.

### Ses şiddetinin veya otomatik kapatmanın değiştirilmesi

Program seçme düğmesini bırakınız veya şu pozisyonaya getiriniz:

- Pozisyon 2: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Program bitisi sinyali** için değiştiriniz ve/veya



1 = sessiz,  
2 = orta, 3 = şiddetli ses,  
4 = çok şiddetli ses

- Pozisyon 3: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Tuş sinyalleri** için değiştiriniz.



0 = kapalı, 1 = sessiz,  
2 = orta, 3 = şiddetli ses,  
4 = çok şiddetli ses

- Pozisyon 4: Kurutma makinesinin **otomatik kapatma fonksiyonunu**

Kalan zaman tuşuna basarak etkinleştiriniz veya etkinliğini kaldırınız. ON etkinleştirir ve OFF etkinliğini kaldırır.

**Bilgi:** Kurutma makineniz otomatik kapatma fonksiyonu etkin olduğunda enerji tasarrufu amacıyla 15 dakika sonra kapanır.

### Ayar modunun sonlandırılması



Şimdi işlemi sonlandırabilir ve kurutma makinesini kapatabilirisiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.

## Sesler / Gürültüler


**Bilgi:** Kurutma esnasında, özellikle kurutmanın başlangıç aşamasında kompresör ve pompadan çalışmaya bağlı olarak sesler çıkar. Bu sesler normaldir ve cihazın sorunsuz bir şekilde çalışmasını etkilemez.

Kurutma makinesindeki kompresör bazen homurtuya neden olur. Bu homurtunun ses şiddeti programa ve kurutmanın ilerleme düzeyine göre değişir.


Yoğuşma suyu, bir pompayla yoğuşma suyu kabına pompalanır. Bu sırada pompa sesleri duyulur.

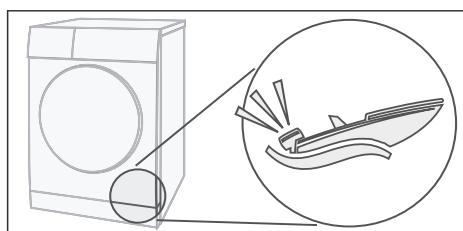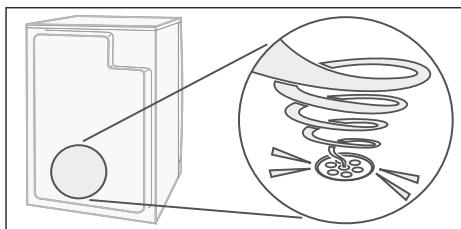

Kompresör bazı zamanlarda havalandırılır, bu sırada bir vinlama sesi ortaya çıkar.

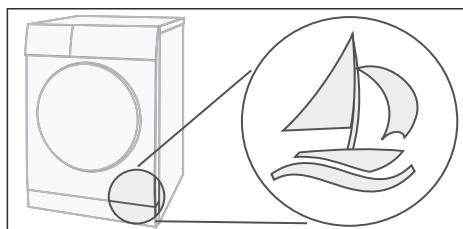

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çatırıya yol açar.

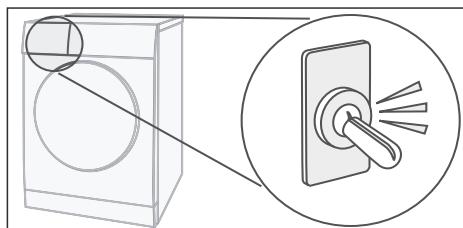

## Temizleme

### Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi

#### Uyarı

#### Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Temizlikte başlamadan önce kurutma makinesini elektrik şebekesinden ayıriz.

Kurutma makinesini sadece suyla ve yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.

Tüm deterjan artıklarını, püskürme artıklarını veya diğer artıkları hemen temizleyiniz. Temizlik malzemeleri ve çamaşırların ön işlenmesi için başka maddeler kullanmayınız (örneğin ön yıkama spreyleri, leke çıkarıcılar). Cihazın temizliği için yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayınız.

### Nem sensörünün temizlenmesi

**Bilgi:** Kurutma makinesi, paslanmaz çelik bir nem sensörüyle donatılmıştır. Nem sensörü çamaşırların nem derecesini ölçer.

Uzun süre kullanımın ardından nem sensöründe kireçten veya deterjanların ve bakım ürünlerinin artıklarından oluşan, tortu biçiminde ince bir tabaka oluşabilir. Bu tortular düzenli olarak giderilmelidir, aksi takdirde sensörün fonksiyonu ve böyledelikle kurutma sonucu bundan olumsuz etkilenebilir.

Kapağı açınız ve nem sensörünü sert yüzeyli bir süngerle siliniz.



#### Dikkat!


#### Nem sensörü zarar görebilir.

Nem sensörünü aşındırma maddesi ve çelik telle temizleyiniz.


### Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgeçin temizlenmesi

**Bilgi:** Yoğunlaşma suyu kabındaki filtre, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğunlaşma suyunu temizler.


1. Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.
2. Yoğunlaşma suyunu dışarı dökünüz.
3. Filtreyi çıkarınız.

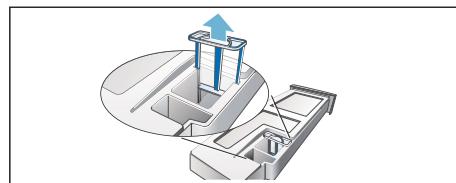

4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

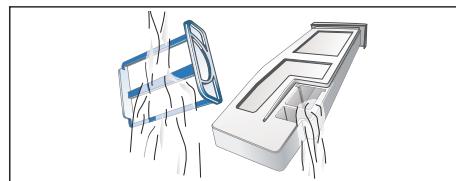

- Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

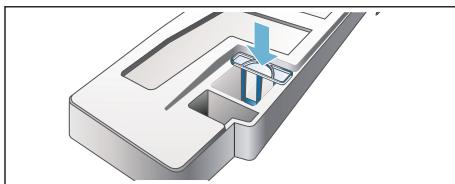

**Dikkat!**

**Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir ve hasar görebilir.**


Kurutma makinesini sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

- Yoğunlaşma haznesi kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

**Tazeleyici haznesindeki filtrenin temizlenmesi**

**Bilgi:** Tazeleyici haznesindeki filtre, tazeleyici haznesini kirlemekten korur.

- Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.

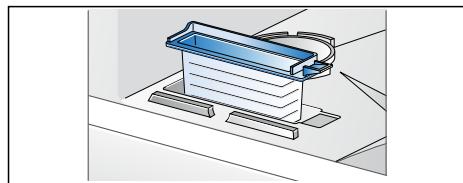

- Filtreyi çıkarınız ve musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.
- Filtreyi yeniden yerleştiriniz.

**Dikkat!**


**Kurutma makinesi hasar görebilir.**

Kurutma makinesini sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

- Yoğunlaşma suyu kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar tekrar içeri itiniz.

**Buhar memesinin temizlenmesi**

**Bilgi:** Buhar memesi birikmeler yüzünden, örneğin kireçle veya tiftikle tikanabilir.

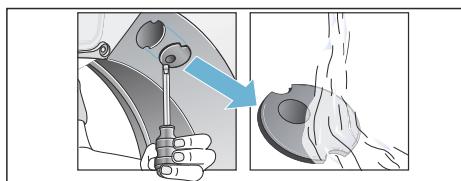

- Kapağı açınız ve buhar memesinin kapağını bir tornavida ile çıkartınız.
- Kapağı musluk suyunun altında temizleyiniz.
- Kapağı yeniden yuvasına oturtunuz.

## ?

# Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
▀ gösterge alanında ve kurutma iptal edildi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ Yoğunlaşma suyu kabını boşaltınız; → Sayfa 28 ve kurutma makinesini boşaltınız; → Sayfa 14.</li> <li>▀ Opsiyonel yoğunlaşma suyu tahliyesi kurulmuşsa, tahliye hortumu tıkanmış veya büükülmüş olabilir. Hortumda birikme olup olmadığını kontrol ediniz ve hortumu yıkayın.</li> </ul>
▀ gösterge alanında.	Tiftikfiltresini temizleyiniz ve start tuşuna basınız.
selfCleaning ▀ gösterge alanında.	Hata yok. Işı eşanjörü otomatik olarak temizlenir. Görüntüleme sırasında yoğunlaşma suyu kabını çekip çıkarmayınız.
▀ gösterge alanında.	Aritilmiş suyu tazeleme tankına doldurunuz ve start tuşunu seçiniz.
Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ Fiş prize takılı mı veya sigorta kontrol edildi mi?</li> <li>▀ Program seçilmiş mi? Program seçiniz.</li> <li>▀ Kurutma makinesi kapağı açık mı? Kapağı kapatınız.</li> <li>▀ Çocuk emniyeti aktif mi? Çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırınız.</li> <li>▀ Kalan süre mi seçildi? Program gecikmeli olarak başlatılır.</li> <li>▀ Buhar programı seçildi ama tazeleme tankı boş mu? Tazeleme tankını doldurunuz.</li> </ul>
Tazeleme tankını doldurma sırasında su taşıyor.	Tazeleyici haznesindeki filtre birikmeler yüzünden tıkanmış olabilir. Filtreyi temizleyiniz → Sayfa 32.
Kırışıklık oluşumu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▀ Dolum miktarını aşarsanız veya kumaş türü için yanlış program seçerseniz kırışıklar oluşur. Program tablosunda tüm gerekli bilgiler bulabilirsiniz.</li> <li>▀ Giysileri kurutma biter bitmez çıkarınız, tambur içinde kalmaları da kırışıklığa neden olabilir.</li> </ul>
Dışarı su akıyor.	Hata yok, kurutma makinesi eğik duruyor olabilir. Kurutma makinesini hizalayınız.
Gösterilen program süresi, kurutma işlemi esnasında değişir.	Hata yok. Nem sensörleri, dolum miktarındaki kalan nem belirler ve program süresini buna göre ayarlar (sureli programlar hariç).

\* modele bağlı

Arızalar	Sebep/Yardım
Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarıdan daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve isinin yok olmasını bekleyiniz.</li> <li>■ Kurutma hedefineince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur → Sayfa 22.</li> <li>■ Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.</li> <li>■ Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz → Sayfa 20</li> <li>■ Programın maksimum dolum miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.</li> <li>■ Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. Nem sensöründen kireçten veya deterjanların ve bakım ürünlerinin artıklarından oluşan, tortu biçiminde ince bir tabaka oluşabilir ve sensörün fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Çamaşırlarınız doğru biçimde kurumuyor → Sayfa 31.</li> <li>■ Elektrik kesintisi, yoğunuma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.</li> </ul> <p><b>Bilgi:</b> Ayrıca çamaşırlara ilişkin ipuçlarına da dikkat ediniz → Sayfa 19.</p>
Kurutma süresi çok mu uzun?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tiftik filtresi kirli olabilir ve kurutma süresini uzatabilir. Tiftik filtresini temizleyiniz.</li> <li>■ Kurutma makinesinin hava girişi kapatılmış veya rahatça erişilemiyor, bu durum da kurutma süresini artırabilir. Hava girişini açık tutunuz.</li> <li>■ Eğer ortam sıcaklığı 35 ° C üzerindeyse kurutma süresi uzayabilir.</li> <li>■ Odada yetersiz hava sirkülasyonu varsa kurutma süresi uzayabilir. Odayı havalandırınız.</li> </ul>
Gösterge alanı söner ve start tuşu yanıp söner.	Hata yok. Enerji tasarruf modu aktif.
Kurutma makinesine yoğunuma suyu tahliyesi* bağlı olmasına rağmen yoğunuma suyu kabında kalan su mevcut.	Hata yok. Yoğunuma suyu tahliyesi monte edilmişse, kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğunuma suyu kabında kalan su mevcut.
Odadaki nem artar.	Hata yok. Odayı yeterince havalandırınız.
Elektrik kesintisi.	Kurutma programı iptal edildi. Çamaşırları çıkarınız ve yayınız veya programı yeniden başlatınız.
Kurutma sırasında alışmadık sesler.	Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizlemesi sırasında sesler duyulur .
Kurutmaya rağmen kurutma makinesinin soğuk olduğu hissediliyor.	Hata yok. Isı pompalı kurutma makinesi, düşük sıcaklıklarda daha verimli kurutma yapar.

\* modele bağlı

**Bilgi:** Kurutma makinesindeki bir arızayı kapatıp açarak kendiniz gideremiyorsanız, müşterileri hizmetlerine başvurunuz.



## Müşteri Hizmetleri

### Müşteri Hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Arıza halinde ne yapmalı?) lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini burada ya da ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

Lütfen yetkili servisimize kurutma makinesinin ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD no.) bildiriniz.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Bu bilgiler kurutma makinesi kapağının iç tarafında veya kurutma makinesinin arka tarafında yazılıdır.

### Üreticinin uzmanlığına güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



## Tüketim değerleri

### Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**	
<b>Pamuklular</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Dolap kurulu- ğunda*	1400 dev/dk	204 dak	126 dak	1,91 kWh
	1000 dev/dk	226 dak	131 dak	2,12 kWh
	800 dev/dk	251 dak	161 dak	2,35 kWh
Ütü Kuruluğunda*	1400 dev/dk	138 dak	83 dak	1,36 kWh
	1000 dev/dk	164 dak	99 dak	1,62 kWh
	800 dev/dk	190 dak	115 dak	1,88 kWh
<b>Sentetikler</b>	<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Dolap kurulu- ğunda*	800 dev/dk	55 dak		0,51 kWh
	600 dev/dk	71 dak		0,66 kWh

AB etiketi enerji performans testi, değişmeli olarak dolu ve yarı dolu yükle yürütülmelidir. Test önce yarı dolu makine ile yürütülmelidir.

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına, ayarlanan kurutma derecesine ve doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

### Pamuklu tekstil ürünler için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (⇨ simbolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıktı pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombiné enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

#### Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program + Kurutma hedefi	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
⇨ Pamuklular + Dolap Kuruluğunda	9 kg/4,5 kg	2,12 kWh/1,20 kWh	226 dak/131 dak
2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları			

 **Teknik veriler****Ebatlar:**

85 x 60 x 60 cm

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

**Ağırlık:**

yaklaşık 57 kg

**Maksimum doldurma miktarı:**

9 kg

**Yoğunlaşma suyu kabı:**

4,6 l

**Bağlantı gerilimi:**

220 - 240 V

**Bağlantı gücü:**

maks. 1600 W

**Sigorta:**

10 A

**Tambur iç aydınlatması\*****Çevre sıcaklığı:**

5 - 35°C

**Kapalı durumda güç tüketimi:**

0,10 W

**Hazır durumda güç tüketimi  
(kapatılmamış durum):**

0,10 W

\* modele bağlı olarak





## **Arızalarda onarım siparişi ve danışmanlık**

TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001149356 (9511)