

SIEMENS



Çamaşır makinesi

WM14W560TR, WM14W56XTR

siemens-home.bsh-group.com/welcome

tr Kullanım ve kurma kılavuzu

Register
your
product
online

Yeni çamaşır makineniz

Siemens marka bir çamaşır makinesi almaya karar verdiniz.

Lütfen okumak için biraz zaman ayırarak çamaşır makininizin avantajlarını öğreneniz.

Siemens markasının yüksek kalite standartlarını yakalamak için, fonksiyon ve kusursuz durum dikkatlice kontrol edilmelidir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin daha fazla bilgiyi www.siemens-home.bsh-group.com adresindeki Internet sayfamızda bulabilir veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurabilirsiniz.

Kullanım ve kurulum kılavuzunda farklı modeller açıklanır, ilgili yerlerde farklılara ilişkin bilgi verilir.



Çamaşır makinesini ancak; bu kılavuzu ve ayrıca teslim edilen kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

EEE Yönetmeliğine Uygundur

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - **Sözleşmeden dönme**
 - **Satış bedelinden indirim isteme,**
 - **Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını

seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemekziz malın onarımını yapmak veya yaptırımla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılır. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, Ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarda;

tüketicisi malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez**. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

■ Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmاسından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

■ Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicisi Hakem Heyetine veya Tüketicisi Mahkemesine** başvurabilir.

Görüntüleme kuralları

⚠ Uyarı!

Bu simbol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

Dikkat!

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardı edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

Uyarı / ipucu

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

1. 2. 3. / a) b) c)

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

İçindekiler

 Usulüne uygun kullanım	6
 Güvenlik bilgileri	7
Elektrik güvenliği	7
Yaralanma tehlikesi	7
Çocuklar için güvenlik	8
 Çevre koruma	9
Ambalaj/eski cihaz	9
Tasarruf bilgileri	9
 Kısaca en önemli konular	10
 Cihazın tanınması	11
Çamaşır makinesi	11
Kumanda bölümü	12
Gösterge	13
 Çamaşırılar	15
Çamaşırının hazırlanması	15
Çamaşırının türlerine göre ayrılması	15
 Deterjan	16
Doğu deterjan seçimi	16
Enerji ve deterjan tasarrufu	16
 Programlara genel bakış	17
Program seçme düğmesindeki programlar	17
Kolalama	22
Boyama / Boyasını çıkarma	22
Yumuşatma	22
 Program ön ayarları	23
Sıcaklık	23
Sıkma devir sayısı	23
Kalan süre	23
 Ek program ayarları	24
speedPerfect	24
ecoPerfect	24
Ön yıkama	24
sensePlus	24
Kırışıklık önleme	24
Otomatik leke seçimi	24
 Cihazın kumanda edilmesi	25
Çamaşır makinesinin hazırlanması	25
Programın seçilmesi/ cihazın açılması	25
Çamaşırların tambura yerleştirilmesi	26
Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması	26
Program ön ayarlarının değiştirilmesi	27
Ek program ayarlarının seçilmesi	27
Programın başlatılması	28
Çocuk kiliti	28
Çamaşır ilave edilmesi	28
Programın değiştirilmesi	28
Programın durdurulması	29
Suda bekletme sırasında program bitisi	29
Program sonu	29
Çamaşırının çıkarılması/ cihazın kapatılması	29
 Cihaz ayarları	30
Ayar modunun etkinleştirilmesi	30
Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi	30
Cihazı otomatik kapatma seçimi/ seçiminin kaldırılması	30
Tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması	30
Ayar modunun sonlandırılması	30
 Sensör	31
Miktar otomatiği	31
Dengesiz dağılım kontrol sistemi	31
Aqua sensör	31

	Temizleme ve bakım	31		Aquastop garantisı	51
Makine gövdesi/kumanda bölümü ..	32				
Yıkama tamburu	32				
Kireç giderme	32				
Deterjan çekmecesi ve bölmeleri ..	32				
Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi	33				
Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış	34				
Su girişindeki süzgeç tikalı	34				
	Arıza durumunda ne yapılmalı?	35			
Acil kilit açma sistemi	35				
Gösterge alanındaki bilgiler	36				
Arıza durumunda ne yapılmalı?	37				
	Müşteri hizmetleri	39			
	Tüketim değerleri	40			
Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem	40				
Pamuklu kumaşlar için etkili programlar	41				
	Teknik veriler	41			
	Kurulması ve elektriğe bağlanması	42			
Standart ekipman	42				
Güvenlik bilgileri	43				
Yerleştirme yüzeyi	43				
Taban veya ahşap ızgara üzerine yerleştirme	43				
Çekmeceli bir platform üzerine kurulması	43				
Cihazın mutfak ünitesinin altına/ içine monte edilmesi	44				
Taşıma emniyetlerinin çıkarılması ..	44				
Hortum ve kablo uzunlukları	45				
Su girişi	46				
Su tahliyesi	47				
Hızalama	48				
Elektrik Bağlantısı	48				
1. yıkamadan önce	49				
Taşıma	50				



Usulüne uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Çamaşır makinesi, makinede yılanabilen kumaşların ve elde yılanabilen yünlülerin deterjanlı su içinde yıkanması için uygundur.
- Soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.
- Tüm deterjan/yardımcı temizleme maddesi/bakım maddesi ve temizlik malzemeleri dozaj ayarında mutlaka üretici bilgilerini dikkate alınır.
- Çamaşır makinesi sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek** şartıyla veya gereken **eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algusal veya ruhsal rahatsızlıklarları olan kişiler ve az tecrübeli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
Çocuklar, denetim altında olmadan herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- 3 yaşın altında olan çocukları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz.

Cihazı işletme almadan önce:

Kullanma ve kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesine ilave edilmiş tüm diğer bilgileri okuyunuz ve verilen bilgilere uyunuz.

Belgeleri daha sonra kullanmak veya sonraki cihaz sahibine vermek üzere saklayınız.

Güvenlik bilgileri

Elektrik güvenliği

Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim iletken parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

- Elektrik fişini asla ıslak ellerle tutmayınız.
- Elektrik kablosunu her zaman yalnızca kablodan değil fişten tutarak çekiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Yaralanma tehlikesi

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Çamaşır makinesi için yükseltme sırasında çalışma tezgahı kırılabilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.

- Açık çamaşır doldurma kapağından destek alınması/ kapağın üzerine çıkışması sırasında çamaşır makinesi devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Dönen tamburun içine sokulması ellerde yaralanmaya neden olabilir.
Dönen tamburun içine girmeyiniz.
Tambur durana kadar bekleyiniz.

Uyarı

Haşlanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında, örn. sıcak deterjanlı suyun lavaboya boşaltılması sırasında, sıcak deterjanlı su ile temas edildiğinde yanıklar oluşabilir.
Sıcak deterjanlı su bölgесine girmeyiniz.

Çocuklar için güvenlik

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocukların çamaşır makinesi yakınında oynamaları hayatı tehlikelere veya yaralanmalara sebep olabilir.

- Çocukları çamaşır makinesinin yanında gözetimsiz bırakmayın!
- Çocukların çamaşır makinesiyle oynamasına izin vermeyiniz!

⚠ Uyarı

Hayati tehlike!

Çocuklar kendini cihazlara kilitleyerek hayatı tehlikeye maruz kalabilir.

Artık kullanılmayan cihazlar için:

- Fişi çekiniz.
- Fişi elektrikten ayıriz ve prizden çekiniz.
- Çamaşır doldurma kapağı kilidini imha ediniz.

⚠ Uyarı

Boşulma tehlikesi!

Çocuklar oynarken ambalajlara/folyolara ve ambalaj parçalarına dolanabilir ve bunları başının üzerine alarak üzerine örtebilir.

Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocukların uzak tutunuz.

⚠ Uyarı

Zehirlenme tehlikesi!

Deterjan ve bakım maddeleri çözündüğünde zehirlenmelere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Gözde/ciltte tahrış!

Deterjan ve bakım maddeleriyle temas edilmesi gözde/ciltte tahrışlere neden olabilir.

Deterjan ve bakım maddelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muafaza ediniz.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda yıkama sırasında çamaşır doldurma kapağı çok ısınır.

Çocukların sıcak çamaşır doldurma kapağına dokunmasını önleyiniz.



Ambalaj/eski cihaz






Cihazın ambalajı çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız. Programa genel bakış → Sayfa 17
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız olarak yıkayınız.
- Hafif ila normal kirli çamaşırında enerji ve deterjan tasarrufu sağlayın. → Sayfa 16
- Seçilebilir sıcaklıklar tekstillerin üzerindeki bakım etiketlerinde bulunur. Makinede kullanılan sıcaklıklar, en uygun enerji tasarrufu ve yıkama sonucu bileşimini elde etmek için buradakilerden farklılık gösterebilir.
- **Enerji ve su tüketimi için uyarılar:**
→ Sayfa 13
Gösterge, seçilen programlarda enerji ve su tüketiminin göreceli miktarı hakkında bilgi verir. Ne kadar çok gösterge lambası yanıyorsa ilgili tüketim o kadar yüksek olacaktır. Farklı program ayarlarının seçiminde programların tüketimlerini karşılaştırabilir ve uygun gördüğünüzde enerji ve su tasarrufu yapan program ayarlarını seçebilirsiniz.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanının aydınlatması birkaç dakika sonra söner, ► tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz. Bir program çalışırken, enerji tasarruf modu aktifleştirilmez.
- **Otomatik kapatma:** Cihaz uzun süre kullanılmazsa, program başlatma işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik kapanır. Cihazı devreye sokmak için yeniden ana şaltere basınız. Fonksiyonun açılması ve kapatılması → Sayfa 30
- Çamaşırı yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

 **Kısaca en önemli konular**

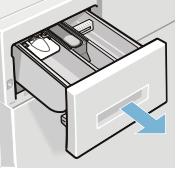- | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  |  |  |  |
| | | | | |
| | <p>Elektrik fışını takınız.
Su musluğunu açınız.</p> | <p>Çamaşır doldurma kapağını açınız.</p> | <p>Açmak için ① tuşuna basınız.</p> | <p>Program seçiniz,
örneğin
Pamuklular.</p> |
-
- | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  |  |  |  |
| | | | | |
| | <p>Çamaşırı ayıriz.</p> | <p>Gösterge alanındaki maksimum dolum miktarını (modele bağlı olarak) dikkate alınız.</p> | <p>Çamaşırı yerleştiriniz.</p> | <p>Çamaşır doldurma kapağını kapatınız.</p> |
-
- | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |  |  |  |
| | | | |
| | <p>Deterjan doldurunuz.</p> | <p>Gerekirse program ön ayarlarını değiştiriniz ve/veya ek ayarları seçiniz.</p> | <p>Programı başlatınız.</p> |
-
- | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  |  |  |  |
| | | | | |
| | <p>Program sonu</p> | <p>Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırı çıkarınız.</p> | <p>Kapatmak için ① tuşuna basınız.</p> | <p>Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop donanımı olmayan modellerde).</p> |

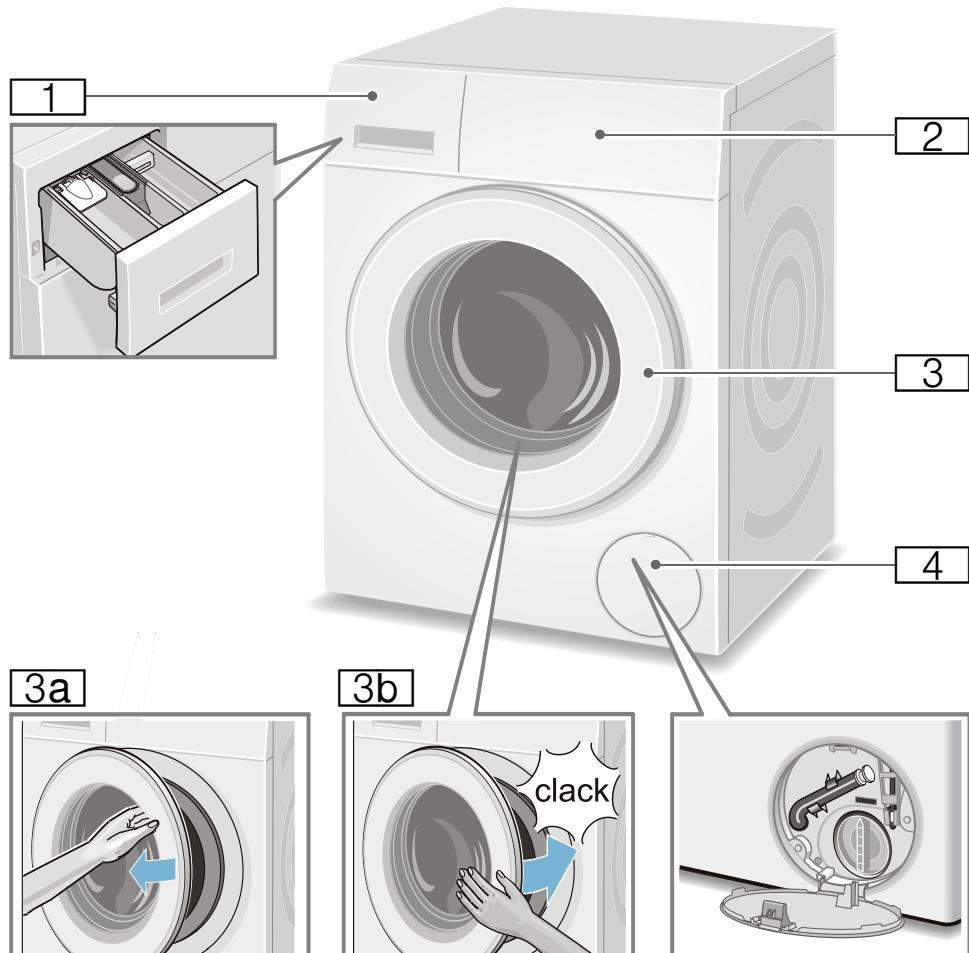 **Cihazın tanınması**
Çamaşır makinesi


1 Deterjan çekmecesi
→ Sayfa 26


2 Kumanda alanı / gösterge alanı
3 Tutamaklı çamaşır doldurma kapağı

3a Çamaşır doldurma kapağının açılması

3b Çamaşır doldurma kapağının kapatılması

4 Servis kapağı

Kumanda bölümü

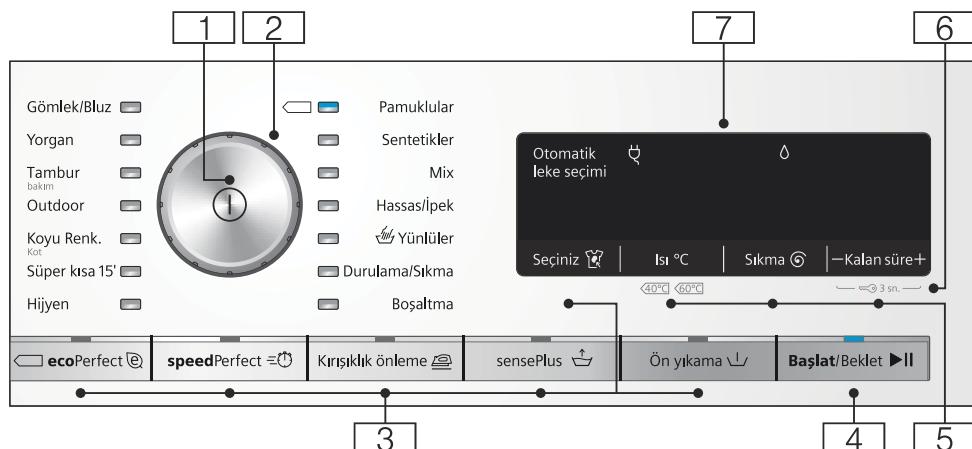

Bilgi: Tüm tuşlar (ana şalter hariç) hassastır, hafif dokunmak yeterlidir.

1 **Ana şalter**

çamaşır makinesini açmak/kapatmak için:
① tuşuna basınız.

2 **Program seçme düğmesi**

programın seçilmesi için.
Programa genel bakış
→ Sayfa 17

3 **ek program ayarları:** → Sayfa 24

- speedPerfect =
- ecoPerfect
- Ön yıkama
- sensePlus
- Kırışıklık önleme
- Otomatik leke seçimi (Seçiniz

4 **tuşunun amacı:**

- Programın başlatılması ,
- Programa ara verilmesi, örneğin Çamaşır eklemek için
→ Sayfa 28,
- Programın iptal edilmesi
→ Sayfa 29

5 **Program ön ayarlarının değiştirilmesi:** → Sayfa 23


- Sıcaklık (İşı °C),
- Sıkma devir sayısı (Sıkma),
- Kalan süre-Süre

6 **Çocuk kiliti** (3 sn.)

Ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden aktifleştirilmesine/ deaktifleştirilmesine karşı:
Bunun için **Kalan süre +** ve **-** tuşlarına yaklaşık 3 saniye birlikte basınız. → Sayfa 28

7 **Ayarlar ve bilgiler için gösterge alanı:** → Sayfa 13

Gösterge

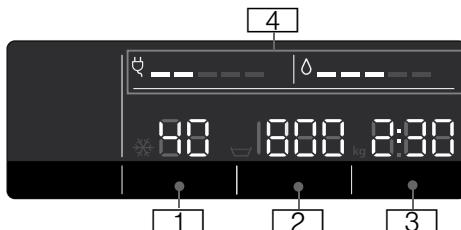

Program ön ayarları:

1 Sıcaklık °C olarak

* - 90 (* = soğuk)

- 2 ■ Sıkma devir sayısı** dev/dak olarak,
□, 0 - 1600*;
* maksimum sıkma devir sayısı, seçilen programa ve modele bağlıdır,
- 0 = sıkma yok, sadece boşaltma → Sayfa 23,
- □ = Sıkma iptal → Sayfa 23

3 ■ Kalan süre-Süre
örneğin 2:30;
Program seçime göre s:dak (saat:dakika) olarak program süresi,

- Bitiş zamanı ön seçimi**
1 - 24 saat;

Program sonu ... h (h=saat)

- Dolum miktarı tavsiyesi**
örneğin kg 9*;
* program seçilen modele bağlıdır

4 Enerji ve su tüketimi için uyarılar:

→ Sayfa 9

- □ -----
Su tüketimi göstergesi,
- ☰-----
Enerji tüketimi göstergesi

diğer bilgiler	
	Otomatik leke seçimi (Seçiniz ) → Sayfa 24
Program ilerlemesi:	
	Ön yıkama
	Yıkama
	Durulama
	Sıkma
- 0 -	Program sonu
	Sıkma iptal ayarında program sonu
- P -	Duraklama, örneğin çamaşır eklemek için
Çamaşır doldurma kapağı:	
	Çamaşır doldurma kapağı yanıyor açılabılır.
	Program başlatıldıktan sonra: Çamaşır doldurma kapağı doğru kapatılmadı.
Su musluğu:	
	Su musluğu açık değil, su basıncı yok yanıyor
	Su basıncı çok düşük (program süresini uzatabilir) yanıp söñüyor
Çocuk emniyeti: → Sayfa 28	
	Çocuk emniyetinin aktifleştirildi yanıyor
	Çocuk emniyeti aktifleştirildi, program seçme düğmesi ayarlandı yanıp söñiyor
Köpük tespitı:	
	→ Sayfa 28 yanıyor
Hata göstergesi:	
E: --	→ Sayfa 36
Sinyal ayarı:	
0 - 4	→ Sayfa 30

diğer bilgiler	
Cihazı otomatik kapatma:	
On OFF	→ Sayfa 9, → Sayfa 30



Çamaşırlar

Çamaşırların hazırlanması


Dikkat!

Makinede/kumaşlarda hasar

Yabancı cisimler (bozuk para, ataç, iğne ve çivi gibi) çamaşırlara veya çamaşır makinesinin parçalarına hasar verebilir.

Bu nedenle çamaşırınızı hazırlarken aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.

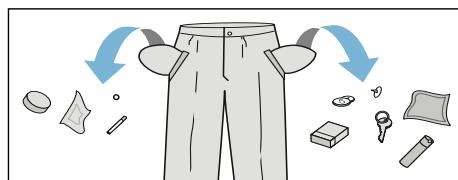

- Metal parçalara (ataçlar vb.) dikkat ediniz ve bunları çıkartın.
- Hassas çamaşırları (çoraplar, balenli sutyenler vb.) uygun bir file/torba içinde yıkayınız.
- Fermuarları kapatınız, kılıfları ilikleyiniz.
- Ceplerde ve katlanmış kısımlarda bulunan muhtemel kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Kornislere asmak için kullanılan tül kancalarını çıkarınız veya tüllerini uygun bir file/torba içine yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Çamaşırınızı bakım etiketi üzerinde bulunan üretici bakım talimatlarına ve açıklamalarına göre ayıriz:

- Dokuma türü/İplik veya lif türü
 - Renk
- Bilgi:** Çamaşırlar renk verebilir. Beyaz ve renkli çamaşırları ayrı yıkayınız. Yeni alınmış renkli çamaşırı ilk yıkamada ayrı yıkamalıdır.

- Kirlilik
Aynı kirlilik derecesine sahip çamaşırları birlikte yıkayınız.
Kirlilik derecesi için birkaç örneği → Sayfa 16 altında bulabilirsiniz
 - **hafif:** Ön yıkama yapmayınız, gereklirse **speedPerfect** ayarını seçiniz
 - **normal**
 - **Yoğun:** Daha az çamaşır doldurunuz, ön yıkamalı program seçiniz
 - **Lekeler:** Yeni olan lekeler çıkarılmalı/ön işleme tabi tutulmalıdır. Ardından sabun köpüğü ile hafifçe silinmelidir/ovulmamalıdır. Ardından çamaşırı uygun program ile yıkayınız. Kalıcı/kurumuş lekelerin bazen ancak birkaç yıkama sonra çıkışması mümkündür.
 - Bakım etiketleri üzerindeki semboller
Bilgi: Semboller üzerindeki sayılar, kullanılacak maksimum yıkama sıcaklığını göstermektedir.
- | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| | normal yıkama işlemi için geçerlidir;
Örneğin Pamuklular programı |
| | hafif yıkama işlemi gereklidir;
Örneğin Sentetikler programı |
| | özellikle hafif yıkama işlemi için gereklidir; örneğin Hassas/Ipek Programı |
| | elde yıkamalar için uygundur;
örneğin Yünlüler programı |
| | Çamaşırı makinede yıkamayınız. |

Deterjan

Doğru deterjan seçimi

Doğru deterjan seçimi, sıcaklık ve yıkama işlemi için bakım göstergeleri çok önemlidir. → ayrıca www.sartex.ch

www.cleanright.eu adresinde evde kullanım için, deterjan, bakım ve temizleme maddelerine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

■ Optik beyazlatıcılar içeren çamaşır deterjanı

Keten veya pamuklu dayanıklı beyaz çamaşırlar için uygun

Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 90 °C

■ Ağartma maddesi ve optik beyazlatıcı içermeyen renkli çamaşırlar

Keten veya pamuklu renkli çamaşırlar için uygun

Program: Pamuklu /
soğuk - maks. 60 °C

■ Renkli/optik beyazlatıcı içermeyen hassas deterjan

Sentetik dokulu, sentetik renkli çamaşırlar için uygun

Program: Sentetikler /
soğuk - maks. 60 °C

■ Hassas deterjan

Hassas kumaşlar, ipek veya viskon için uygun

Program: Hassas/İpek /
soğuk - maks. 40°C

■ Yünlüler için deterjan

Yünlüler için uygun

Program: Yünlüler /
soğuk - maks. 40°C

Enerji ve deterjan tasarrufu

Hafif ve normal kirli çamaşırlarda enerji (yıkama sıcaklığını düşürme) ve deterjan tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Tasarruf	Kirlilik/uyarı
Dozlama önerisine göre azaltılmış sıcaklık ve deterjan miktarı	Az Kirlilik ve leke algılanmadı. Kıyafetlerde vücut kokusu kalabilir, örn.: <ul style="list-style-type: none">■ hafif yaz/spor kıyafetleri (daha az süreyle giyilmiş)■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar, (1 gün süreyle giyilmiş)■ Misafir yatağı çamaşırları ve el havluları (1 gün kullanılmış)
Bakım etiketine göre sıcaklık ve dozlama önerisine/yoğun kirlenmeye göre deterjan miktarı	Normal Kirlenme görünür/veya az hafif leke alglandı, örn.: <ul style="list-style-type: none">■ Tişörtler, gömlekler, bluzlar (terli, birçok kez giyilmiş)■ El havluları, yatak çamaşırları (1 haftaya kadar süreyle kullanılmış)
	Çok Kirlenme ve/veya lekeler açık biçimde görünür, örn. bulaşık havluları, bebek kıyafetleri, iş kıyafetleri

Bilgi: Tüm deterjan/yardımcı madde/bakım ve temizlik maddelerinin dozlanması sırasında üretici bilgilerine ve uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

→ Sayfa 26

Programlara genel bakış

Program seçme düğmesindeki programlar

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Program ismi Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu.	maks. dolum miktarı seçilebilir Sıcaklık (⌘= soğuk) seçilebilir Sıkma devir sayısı **; ⊏ = Sıkma iptali, 0 = sıkma yok, sadece boşaltma seçilebilir ek Program ayarları
Pamuklular Dayanıklı tekstiller, işiye karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller.	maks. 9 kg/5* kg ⌘ - 90 °C ⊏, 0 - 1600** dev/dak
Bilgiler	ecoPerfect Ⓜ ayarında yıkama sıcaklığı seçilen sıcaklıktan daha düşüktür. Özellikle istenirse deterjanlı su sıcaklığına ulaşıldığından program ecoPerfect Ⓜ ayarı olmadan gereklirse daha yüksek bir sıcaklıkta kullanılabilir. speedPerfect Ⓜ ayarında az kirlenmiş çamaşırlar için kisa program olarak uygundur.
Sentetikler Sentetik veya karışık dokumalardan (Mix) tekstiller.	maks. 4 kg ⌘ ... 60 °C ⊏, 0 - 1200 dev/dak
Mix Pamuklu ve sentetik tekstillerden oluşan karışık çamaşırlar.	maks. 4 kg ⌘ - 40 °C ⊏, 0 - 1600** dev/dak
* speedPerfect Ⓜ ayarında daha düşük dolum miktarı	
** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır	
*** Program modele bağlıdır	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Hassas / İpek Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal).	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C ⊖, 0 - 800 dev/dak ecoPerfect Ⓜ, speedPerfect Ⓜ, Ön yıkama ⌄, sensePlus ⌁, Kırışıklık önleme ⌂
Yünlüler Elden veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren tekstiller. Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, uzun program molaları (çamaşırılar yıkama suyu içinde dinlenir).	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C ⊖, 0 - 800 dev/dak -
Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Yün hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun.■ Yünlüler için, makinede yıkanan çamaşırılar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır.	- - - - -
Boşaltma yıkama suyu için, örneğin ⊖ ayarından sonra (sıkma iptal = son suda bekletme)	- - - - -
Durulama / Sıkma İstelenen devir sayısıyla ekstra durulama/ekstra sıkma	- - - - -
Bilgi: . Bu programda sensePlus ⌁ tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Sadece sıkma yapılacaksa tuşu devre dışı bırakınız.	⊖, 0 - 1600** dev/dak Kırışıklık önleme ⌂
* speedPerfect Ⓜ alanında daha düşük dolum miktarı ** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır *** Program modele bağlıdır	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
*** Tambur bakım	0 kg
Tamburun ve pis su haznesinin temizlenmesi ve bakımı için program, örneğin 1. yıkamada, uzun süre kullanmama durumundaki koku oluşumunda veya düşük yıkama sıcaklığında (40 °C ve daha düşük) sıkça yıkama yaptıktan sonra kullanılabilir. Göstergeli lambası Tambur bakım yanıp sönenyorsa, uzun süredir 60 °C veya üzeri sıcaklıklarda hiçbir programı kullanmadınız demektir.	80, 90 °C
	1200 dev. / dk.
	-
Bilgiler	
■ Tambur bakım programını çamaşır olmadan yürütünüz.	
■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayın.	
Süper kısa15'	maks. 2 kg
yaklaşık 15 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur	* - 40 °C
	0 - 1200 dev/dak
	-
*** Koyu Renk. / Kot	maks. 3,5 kg
koyu renk pamuklu tekstiller ve koyu renk sentetik tekstiller; Tekstilleri iç yüz dışta olacak şekilde yıkayınız.	* - 40 °C
	÷, 0 - 1200 dev/dak
	ecoPerfect ☰, speedPerfect =⌚, Ön yıkama ↘, sensePlus ↑, Kırışıklık önleme ☰
*** Hijyen	maks. 7 kg/5* kg
Pamuk veya ketenden dayanıklı tekstiller	* - 60 °C
Bilgi: . Belirli bir sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha uzun süre suda kalma ve daha uzun durulama nedeniyle daha yüksek hijyen gereksinimleri veya özellikle hassas cittler için daha uygundur.	÷, 0 - 1600** dev/dak
	ecoPerfect ☰, speedPerfect =⌚, Ön yıkama ↘, sensePlus ↑, Kırışıklık önleme ☰
* speedPerfect =⌚ ayarında daha düşük dolum miktarı	
** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır	
*** Program modele bağlıdır	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
*** outdoorPlus Diyafram kaplanmış ve su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysilerin ve Outdoor giysilerin yıkanması ve ardından emprene edilmesi.	maks. 1 kg ⌘ - 40 °C □, 0 - 800 dev/dak ecoPerfect ⊗, speedPerfect =⊗, sensePlus ↑,
1. Program seçiniz. 2. Disarıda giyilen (Outdoor) tekstiller için özel deterjanı II bölmesinde dozajlayınız. 3. Emprenyeleme maddesini (azm. 170 ml) ♀ bölmesine dozajlayınız. 4. ►II tuşunu seçiniz. Çamaşırlarda yapılacak ardıl işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır.	
Bilgiler ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre yapılmalıdır: ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.	
*** Outdoor Diyafram kaplanmış ve su tutmayan tekstillerden oluşan hava koşullarına uygun giysiler ve Outdoor giysiler	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C □, 0 - 800 dev/dak ecoPerfect ⊗, speedPerfect =⊗, sensePlus ↑,
Bilgiler ■ Makinede yıkanmaya uygun özel deterjan kullanınız, dozajlama üreticinin verdiği bilgilere göre II bölmesine yapılmalıdır. ■ Çamaşırları yumuşatıcı ile yıkamayınız. ■ Yıkamadan önce deterjan çekmecesini (her bölümünü) iyice yumuşatıcı artıklarından arındırınız.	
*** Spor giysileri Spor ve rahat giysileri için mikrofiber tekstiller	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C □, 0 - 800 dev/dak ecoPerfect ⊗, speedPerfect =⊗, Ön yıkama ↓, sensePlus ↑, Kırışıklık önleme ☰

* **speedPerfect =⊗** ayarında daha düşük dolum miktarı

** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır

*** Program modele bağlıdır

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
*** Perde 3,5 kg ağır perdeler veya 25 - 30 m ² hafif tül	maks. 3,5 kg  - 40 °C  0 - 800 dev/dak ecoPerfect  , speedPerfect  , Ön yıkama  , sensePlus 
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Azaltılmış durulama ve son suda bekletme, ■ Tüller için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan deterjan kullanılmalıdır. ■ Ön yıkama  tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Ön yıkama seçilmemezse, tuşu devre dışı bırakınız. 	
*** Gece Modu geceleri yıkama yapmak için özellikle sessiz yıkama programı, yünlü, keten, sentetik ve karışık dokuma tekstiller için uygun	maks. 4 kg  - 40 °C  0 - 1200 dev/dak ecoPerfect  , speedPerfect  , Ön yıkama  , sensePlus  , Kırışıklık önleme 
*** İç giyim Örn. kadifeden, dantelli, likradan, ipeken veya satenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırılar için	maks. 1 kg  - 40 °C  0 - 600 dev/dak ecoPerfect  , speedPerfect  , sensePlus  , Kırışıklık önleme 
*** Yorgan Makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havular; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uyundur	maks. 2,5 kg  - 60 °C  0 - 1200 dev/dak ecoPerfect  , speedPerfect  , sensePlus 
Bilgi: . Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.	
*** Kuş tüyü makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, yatak örtüleri; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uyundur.	maks. 2,5 kg  - 60 °C  0 - 1200 dev/dak ecoPerfect  , speedPerfect  , sensePlus 
* speedPerfect  ayarında daha düşük dolum miktarı ** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır *** Program modele bağlıdır	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Ayarlar
Gömlek / Bluz	maks. 2 kg
Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar.	* - 60 °C
Bilgiler	□, 0 - 800 dev/dak
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kırışıklık önleme ☺ ayarında gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıktı asılır. -> Kendiliğinden ütülenme etkisi ■ İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar Hassas / İpek programında yıkanmalıdır. 	<ul style="list-style-type: none"> ecoPerfect ☺, speedPerfect =Ω, Ön yıkama ↘, sensePlus ↑, Kırışıklık önleme ☺
* speedPerfect =Ω ayarında daha düşük dolum miktarı	
** maks. sıkma devir sayısı modele bağlıdır	
*** Program modele bağlıdır	

Kolalama

Bilgi: Çamaşırılar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Kolalama işlemi, sıvı kolalama maddesi ile özellikle durulama ve pamuklu programında gerçekleştirilebilir. Kolalama maddesini, dozunu üreticinin verdiği bilgilere göre ayarlayarak ☈ bölmesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama / Boyasını çıkarma

Sadece ev temizliği ölçülerinde boyayınız. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin talimatlarını dikkate alınız.

Çamaşırıların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Yumuşatma

1. Cihazı açınız.
2. **Pamuklular 30 °C** programını seçiniz.
3. II numaralı deterjan bölmesine yumuşatma maddesi/deterjan doldurunuz.
4. ►II tuşunu seçiniz. Program başlar.
5. Programı durdurmak için yaklaşık 10 dakika sonra ►II tuşuna basınız.
6. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar ►II tuşuna basınız.

Bilgiler

- Aynı renkli çamaşırılar doldurunuz.
- Ek deterjana gerek yoktur, yumuşatıcılı suda bekletme işlemi için kullanılır.

P+ Program ön ayarları

Program ön ayarları, program seçildikten sonra göstergede alanında görüntülenir.

Ön ayarları değiştirebilirsiniz.

Programa göre seçilebilir program ayarlarına ilişkin genel bakışı
→ Sayfa 17 sonrasında bulabilirsiniz.

Sıcaklık

(Isı °C)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak ayarlanmış sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Ayarlanabilir maksimum sıcaklık seçilen programa bağlıdır.

Sıkma devir sayısı

(Sıkma)

Program öncesinde ve program sırasında, program ilerlemesine bağlı olarak sıkma devir sayısını (devk/dak olarak; dakikada devir sayısı) değiştirebilirsiniz.

Ayar 0 : Son sıkma yok, sadece su boşaltılır. Çamaşırlar ıslak olarak tambur içinde kalır, örneğin sıkma işleme izin verilmeyen çamaşırlar için.

Ayar ▷ : Sıkma iptal = Son suda bekletme, çamaşırson durulaması sonrasında suyun içinde kalır.

Program sonunda çamaşır hemen çamaşır makinesinden alınmayacaksız, kırışık oluşumunu engellemek için sıkma iptali seçebilirsiniz.

Programın devam ettirilmesi/sonlandırılması için → Sayfa 29

Ayarlanabilir maksimum devir sayısı seçilen programa ve modele bağlıdır.

Kalan süre

Programı başlatmadan önce program sonunu (kalan zaman) saatlik adımlarla (h=saat) maksimum 24h olarak önceden seçebilirsiniz.

Bunun için:

1. Program seçiniz.
Seçilen program için program süresi, örneğin **2:30** (saat:dakika) olarak görüntülenir.
2. İstenen saat sayısı görünene kadar **Kalan süre** tuşuna basınız.
Bilgi: **Kalan süre +** tuşyla ayar değerleri arttırılır ve **Kalan süre -** tuşyla azaltılır.
3. ►II tuşunu seçiniz.
Program başlar.
Göstergede alanına seçilen saat sayısı, örneğin **8h** görüntülenir ve yıkama programı başlayana kadar geriye sayılmaya başlılar. Sonra program süresi görüntülenir.

Bilgi: Program devam ederken program süresi otomatik olarak ayarlanır. Program ön ayarlarının veya ayarların değiştirilmesi de program süresinde değişikliklere sebep olabilir.

Program başlatıldıktan sonra (bir Kalan süre süresi seçilmişse ama yıkama programı başlatılmadıysa) önceden seçilmiş saat sayısını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. **Kalan süre -** veya **+ tuşyla saat sayısını değiştiriniz.**
3. ►II tuşunu seçiniz.

Programın başlatılmasından sonra isteğe göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz. → Sayfa 28

P+ Ek program ayarları

Programa göre seçilebilir ek ayarlara ilişkin genel bakışı → Sayfa 17 sonrasında bulabilirsiniz.

speedPerfect

speedPerfect  ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip, daha kısa sürede ama daha yüksek enerji tüketimiyle yıkamak için.

Bilgi: Maksimum dolum miktarını aşmayın.
Programa genel bakış → Sayfa 17

ecoPerfect

Sıcaklığı azaltılarak enerjisi optimize edilmiş yıkama, ecoPerfect  ayarı olmadan seçilen programla kıyaslanabilir yıkama etkisine sahip.

Ön yıkama

Çok kirli çamaşırlar için.

Bilgi: Deterjan I ve II bölmelerine bölünerek doldurulmalıdır.

sensePlus

Çok hassas ciltler ve/veya suyu çok yumuşak bölgeler için yüksek su seviyesi ve ilave durulama işlemi.

Kırınlık önleme

Özel sıkma işlemi ve sonrasında gevsetme ve daha düşük sıkma devir sayısı sayesinde daha az kırınlık olmasını sağlar.

Bilgi: Çamaşırlarda kalan nem oranı artar.

Otomatik leke seçimi

(Seçiniz )

Toplam 4 farklı leke türü seçebilirsiniz.



Yağ lekesi



Kan lekesi



Kırmızı şarap lekesi



Çimen lekesi

Çamaşır makinesi orta yıkama sıcaklığını, tambur hareketini ve yumuşatma süresini doğrudan leke türüne göre ayarlar. Sicak veya soğuk su, hassas veya yoğun yıkama ve uzun veya kısa yumuşatma, her leke için ayrı ve özel bir yıkama programının kullanılmasını sağlar. Böylece lekeler optimum biçimde temizlenmiş olur.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri otomatik ilerler.




Cihazın kumanda edilmesi

Çamaşır makinesinin hazırlanması

Bilgi: Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş ve bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren → Sayfa 42

1. Elektrik fişini takınız.
2. Su musluğunu açınız.
3. Çamaşır doldurma kapağını açınız.
4. Tamburun tamamen boşaltıldığından emin olunuz. Gerekliyorsa boşaltınız.

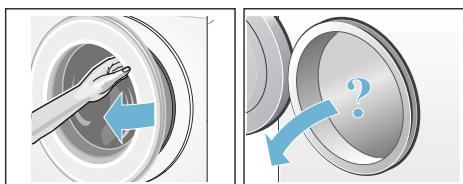

Programın seçilmesi/cihazın açılması

① tuşuna basınız. Cihaz açılmıştır.
Ardından daima fabrikada ayarlanmış olan program **Pamuklular** gösterilir.
Programı kullanabilir veya başka bir program seçebilirsiniz. Program seçme düğmesi iki yöne de çevrilebilir.

Bilgi: Çocuk emniyetini aktifleştirdiğinizde, başka bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetini deaktifleştirmelisiniz. → Sayfa 28

Program seçme düğmesinde gösterge lambası yanar ve gösterge alanında seçilen program için **Program ön ayarları** görünür:

- Sıcaklık,
- Sıkma devir sayısı,
- Program süresi ve bununla değişmeli olarak maksimum yük ve
- Su ve enerji tüketimine ilişkin uyarılar.

Tambur iç aydınlatması olan cihazlarda:

Cihaz devreye sokulduktan sonra, çamaşır doldurma kapağı açılıp kapatıldıktan sonra ve ayrıca program başlatıldıktan sonra, tamburun içi aydınlatılır. Aydınlatma kendiliğinden kapanır.

Çamaşırların tambura yerleştirilmesi

⚠ Uyarı

Ölüm tehlikesi!


Örn. leke çıkarma maddesi/yıkama benzini gibi çözücü madde içeren temizleme maddeleri ile ön işlem yapılmış çamaşır makineye yerleştirildikten sonra patlamaya neden olabilir.

Çamaşırları elde iyice durulayınız.

Bilgiler

- Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. Farklı büyülüklükte çamaşırılar birlikte yıkanınca, sıkma işlemi esnasında daha muntazam ve dengeli dağılır. Teker teker yıkanan çamaşırılar dengesiz dönmeye neden olabilir.
- Belirtilen maksimum dolum miktarına dikkat ediniz. Aşırı doldurma yıkama sonucunu kötü etkiler ve daha fazla kırıkkılık oluşmasına neden olabilir.

 1. Ön ayrama işlemi yapılmış çamaşırıları tambura yerleştiriniz.
 2. Çamaşır doldurma kapağı ile lastik conta arasına çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz ve sonra çamaşır doldurma kapağını kapatınız.

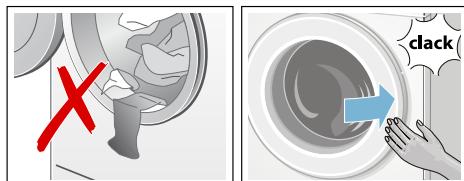

► II tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve gösterge alanında programın ayarları görünür.

Deterjan ve bakım malzemesinin dozlanması ve doldurulması

Dikkat!

Cihaz hasarı

Temizlik maddeleri ve çamaşır ön işleme maddeleri (örneğin leke çıkarıcılar, ön yıkama spreyleri, ...) çamaşır makinesinin yüzeyine temas ederse hasar verebilir.

Bu maddelerin çamaşır makinesi yüzeyine temas etmemesini sağlayınız. Gerekirse sprey artıkları ve artıklar / damlalar hemen ıslak bir bezle temizlenmelidir.

Dozajlama

Deterjanları ve koruyucu maddeleri aşağıdaki biçimde dozlayınız:

- Su sertlik derecesi; bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz
- Ambalajın üzerindeki üretici bilgileri
- Çamaşır miktarı
- Kirlilik → Sayfa 16

Doldurma

⚠ Uyarı

Gözlerde/ciltte tahriş!

Makine çalışırken deterjan çekmecesinin açılması halinde, dışarıya deterjan/bakım maddesi sıçrayabilir.


Cekmeceyi dikkatlice açınız.

Deterjan / bakım maddesi temas ederse gözü veya cildi bol suyla yıkayınız.

Yanlışlıkla yutulması halinde, doktora danışınız.

Bilgi: Katı akışkan yumuşatıcı ve şekil verici maddeler su ile inceltilmelidir. Çamaşır makinesinin su borusu sisteminde tikamları engeller.

Deterjanı ve bakım maddesini ilgili bölmelere doldurunuz:

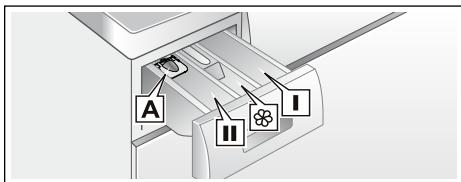

Bölme I	sıvı deterjan için
Bölme II	Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı, ağırtıcı, leke çıkarma maddesi
Bölme ☈	Yumuşatıcı, sıvı kola; maks değerini aşmayıniz
Bölme I	Ön yıkama işlemi için deterjan


1. Deterjan çekmecesini dayanak noktasına kadar dışarı çekiniz.
2. Deterjan ve/veya bakım maddesi doldurunuz.
3. Deterjan çekmecesini kapatınız.

Sıvı deterjan için dozajlama yardımcısı*

* modele bağlı

Sıvı deterjan dozajlanması için dozajlama yardımıcısını konumlandırınız:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Dozajlama yardımıcısını öne itiniz, aşağı bastırınız ve yerine oturtunuz.
3. Çekmeceyi yeniden yerleştiriniz.

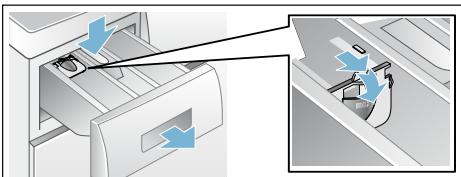

Bilgi: Dozajlama yardımıcısını jöle kıvamındaki deterjanlarda ve toz deterjanlarda ve ön yıkamalı programlarda ve kalan zaman seçilen programlarda kullanmayınız.

Dozajlama yardımcısı olmayan modellerde sıvı deterjanı ilgili dozajlama haznesine doldurunuz ve bunu tamburun içine yerleştiriniz.

Program ön ayarlarının değiştirilmesi

Ön ayarları bu yıkama işlemi için kullanabilir veya değiştirebilirsiniz.

Bunun için istediğiniz ayar görüntülenenede kadar ilgili tuşa peş peşe basınız.

Bilgi: Tuşa uzun süre basıldığında, ayar değerleri son değere kadar otomatik ilerler. Daha sonra yeniden tuşa basınız, böylece yeniden ayar değerlerini değiştirebilirsiniz.

Ayarlar onaylanmadan etkindir.

Çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Program ön ayarları → Sayfa 23

Ek program ayarlarının seçilmesi

Ek ayarların seçilmesiyle yıkama süreci sizin çamaşırlarınızın göre daha iyi ayarlanabilir.

Programın ilerlemesine bağlı olarak, ayarlar seçilebilir ya da kaldırılabilir.

Ayar etkin olduğunda tuşların gösterge lambaları yanar.

Ayarlar, çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra bellekte tutulmazlar.

Ek program ayarları → Sayfa 24

Programın başlatılması

►ıtuşunu seçiniz. Gösterge lambası yanar ve program başlatılır.

Program sırasında gösterge alanında kalan zaman veya yıkama programı başladıkten sonra program süresi ve program ilerlemesi sembollerini görüntülenir.

Gösterge alanı → Sayfa 13

Bilgi: Köpük algılama sistemi

Gösterge alanında ek olarak ☈ simgesi yanarsa yıkama programı esnasında çamaşır makinesi çok fazla köpük tespit etmiştir ve bunun için köpüğü yok etmek amacıyla otomatik olarak ek durulama işlemlerini devreye sokmuştur. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işleminde daha az deterjan kullanınız.

Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız aşağıda açıkladığı gibi çocuk emniyetinizi seçiniz.

Çocuk kilidi

(☞ 3 sn.)

Çamaşır makinesinde, ayarlanmış fonksiyonların yanlışlıkla veya istenmeden değiştirilmesine karşı önlem alabilirsiniz. Bunun için çocuk emniyetini aktifleştiriniz.

Etkinleştirmek/etkinliğini kaldırmak için yaklaşık 3 saniye süresince **Kalan süre - ve + tuşlarına birlikte basınız**. Gösterge alanında ☈ simgesi görürlür.

- ☈ yanıyorsa: Çocuk emniyeti aktiftir.
- ☈ kısa aralıklarla yanıp söñuyorsa: Çocuk emniyeti etkindir ve program seçme düğmesi döndürülmüşür ve bir tuşa basılmıştır.

Bilgi: Çocuk emniyeti çamaşır makinesi kapatıldıktan sonra da bellekte tutulur. Daha sonra, sonraki program

seçiminden önce çocuk emniyeti devre dışı bırakılmalıdır.

Çamaşır ilave edilmesi

Programın başlamasından sonra istege göre çamaşır ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Bunun için ►II tuşunu seçiniz.

►II tuşunun gösterge lambası yanıp söner ve makine, ekleme yapmanın mümkün olup olmadığını kontrol eder.

Gösterge alanında:

- **her iki** simbol - P - ve O yanıyorsa ekleme mümkün değildir.
- - P - yanıyorsa bir ekleme işlemi mümkün değildir.

Programa devam etmek için ►II tuşuna basınız. Program otomatik olarak devam edecektir.

Bilgiler

- Çamaşır ekleme esnasında doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırдан çıkan su dışarı akabilir.
- Yüksek su seviyesinde, yüksek sıcaklıkta veya dönen tamburda, güvenlik sebeplerinden dolayı çamaşır doldurma kapağı kilitli kalır ve çamaşır ilave etmek mümkün olmaz.
- Dolum miktarı göstergesi ekleme sırasında etkin değildir.

Programın değiştirilmesi

Kazara yanlış bir program başlattığınızda, programı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. Başka program seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz. Yeni program baştan başlar.

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık dereceli programlarda:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. Çamaşırların soğutulması: **Durulama** seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Düşük sıcaklık dereceli programlarda:

1. ►II tuşunu seçiniz.
2. **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
3. ►II tuşunu seçiniz.

Suda bekletme sırasında program bitisi

Gösterge alanında ☛ yanıp söner ve seçilen program için ön ayarlı sıkma devir sayısı ve kalan program süresi gösterilir.

Aşağıdakileri yaparak programı devam ettiriniz:

- ►II tuşunu seçiniz veya
- sıkma devir sayısını değiştiriniz veya program seçme düğmesini
Boşaltma konumuna getiriniz ve ardından ►II tuşunu seçiniz.

Program sonu


Gösterge alanında - 0 - ve © görünür.
►II tuşunun gösterge lambası söner.

Çamaşırların çıkarılması/ cihazın kapatılması

1. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları çıkarınız.
2. © tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
3. Su musluğunu kapatınız.
Bilgi: Aquastop modellerinde gerekmez.

Bilgiler

- Tamburun içinde çamaşır unutmayın. Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde bu parçalar çekerse veya başka çamaşırları boyayabilir.
- Muhtemelen mevcut olan yabancı cisimleri tamburdan ve lastik contadan çıkarınız – paslanma tehlikesi.
- Lastik conta silinerek kurulanmalıdır.

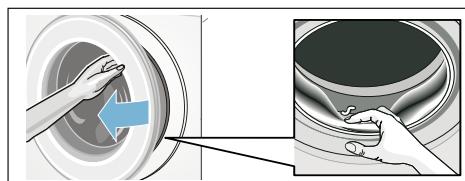

- Çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.
→ Sayfa 31
- Daima program sonunu bekleyiniz, aksi halde cihaz halen kilitli olabilir. Sonra cihazı açınız ve kilidin açılmasını bekleyiniz.
- Program sonunda gösterge alanı sönerse, enerji tasarrufu modu etkindir. Etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.



Cihaz ayarları

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Tuşlar ve uyarı sinyalleri için ses şiddeti (örneğin program sonunda) ve/veya
- cihazı otomatik kapatma seçimi/ seçiminin kaldırılması fonksiyonu ve/veya → Sayfa 9
- tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması (modele bağlı olarak).

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.



Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. ① tuşuna basınız. Cihaz açılır ve **Pamuklular** programı pozisyon 1 içinde görüntülenir.
2. **Sıcaklık** tuşuna basınız ve aynı anda program seçme düğmesini sağa, pozisyon 2'ye çeviriniz. Tuşu serbest bırakınız.

Ayar modu etkinleştirilir ve gösterge ekranında uyarı sinyalleri için ön ayarlı ses şiddetleri görünür.

Şimdi ayarları değiştirebilirsiniz:

Sinyal sesi şiddetinin değiştirilmesi

Kalan süre + veya - tuşıyla program seçme düğmesi pozisyonlarında değişiklik yapınız:

- 2: Uyarı sinyalleri için ses şiddeti ve/veya
- 3: tuş sinyalleri için ses şiddeti.



0 = kapalı,
1 = hafif,
2 = orta,
3 = sesli,
4 = çok sesli

Ayar modu sonlandırılmalıdır veya:

Cihazı otomatik kapatma seçimi/seçiminin kaldırılması

Kalan süre+ veya - tuşıyla program seçme düğmesi pozisyonu 4'te otomatik kapatmayı açma (On) veya kapatma (OFF) fonksiyonunu seçebilirsiniz.

Ayar modu sonlandırılmalıdır veya:

Tambur bakımı uyarı sinyalinin açılması/kapatılması

modele bağlı olarak

Kalan süre + veya - tuşıyla program seçme düğmesi pozisyon 5'te **Tambur bakım** uyarı sinyalini açabilir (On) veya kapatabilirsiniz (OFF).

Ayar modunun sonlandırılması

Ayarları tamamlamak ve kaydetmek için ① tuşuna basınız.

Cihaz kapatılmıştır. Seçilen ayarlar yeniden açıldığında etkili olur.

 **Sensör**

Miktar otomatiği

Tekstil türüne ve çamaşır yüküne bağlı olarak, miktar otomatiği su tüketimini ve program süresini her programda en iyi şekilde ayarlar.

Dengesiz dağılım kontrol sistemi

Otomatik denge kontrol sistemi dengesizlikleri algılar ve birkaç kez sıkisma başlama işlemi yaparak, çamaşırın muntazam dağılmasını sağlar.

Güvenlik sebeplerinden dolayı, çamaşırın çok dengesiz dağılmış olması halinde, devir sayısı düşürülür veya sıkma işlemi yapılmaz.

Bilgi: Küçük ve büyük çamaşırıları birlikte tambura yerleştiriniz.
→ Sayfa 26, → Sayfa 37

Aqua sensör

modele bağlı olarak

Aqua sensör, yıkama işlemi esnasında yıkama suyunun bulanıklılık derecesini (bulanıklılık pislik ve deterjan artıklarından dolayı oluşur) kontrol eder. Suyun bulanıklılığına bağlı olarak, yıkama işlemlerinin süresi ve sayısı belirlenir.



Temizleme ve bakım

Uyarı Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Cihazı kapatarak elektrik fışını çekiniz.

Uyarı Zehirlenme tehlikesi!

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri zehirli buharlar oluşturabilir.

Cözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Dikkat!

Cihaz hasarı

Yıkama benzini gibi çözücü içeren temizleme maddeleri, makinenin yüzeylerine ve parçalarına zarar verebilir.

Cözücü madde içeren temizleme maddeleri kullanmayınız.

Biyofilm oluşmasını ve kötü koku oluşumunu aşağıdaki yöntemle engelleyebilirsiniz:

Bilgiler

- Çamaşır makinesinin yerleştirildiği odanın iyi biçimde havalandırıldığından emin olunuz.
- Çamaşır makinesini kullanmadığınızda çamaşır doldurma kapağını ve deterjan gözünü hafif açık bırakınız.
- Belirli aralıklarla ve toz deterjan kullanarak **Pamuklular 60 °C** programla yıkama yapınız.

Makine gövdesi/kumanda bölümü

- Gövdeyi ve kumanda bölümünü yumuşak, nemli bir bezle siliniz.
- Deterkan kalıntılarını hemen temizleyiniz.
- Tazyikli su ile temizlenmemelidir.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, bulaşık teli veya çelik tel yumağı kullanmayın.

Çamaşır makinesinde koku oluşumu durumunda veya tamburu temizlemek için **Tambur bakım 90 °C** programını çamaşırız olarak yürütünüz. Bu sırada toz deterjan kullanınız.


Kireç giderme

Deterjan dozajlaması doğru olduğunda, kireçten arındırmaya gerek yoktur. Gerekli olursa, kireçten arındırma maddesi üreticisinin verdiği bilgilere göre işlem yapınız. Uygun kireç gidericileri internet sayfamız üzerinden veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz. → Sayfa 39

Deterjan çekmecesi ve bölmeleri

Deterjan ve yumuşatıcı artıkları mevcut olduğu zaman:

1. Deterjan çekmecesini dışarı çekiniz. Üniteyi aşağı bastırınız ve çekmeceyi tamamen çıkarınız.
2. Üniteyi dışarı çıkarınız: Parmak ile üniteyi alttan yukarıya bastırınız.

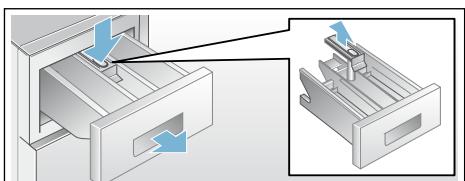

3. Su giriş kabını ve üniteyi su ve fırça ile temizleyiniz ve silip kurulayınız. Gövdenin içini de temizleyiniz.
4. Üniteyi takınız ve yerine oturmasını sağlayınız (silindiri kılavuz pime takınız).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

Bilgi: Deterjan çekmecesini açık bırakarak, kalan suyun kurumasını sağlayınız.


Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi

⚠️ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Deterjanlı su, yüksek sıcaklıklarla çamaşır yıkandığında çok sıcaktır. Sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, haşlanarak yanma söz konusu olabilir. Deterjanlı yıkama suyunun soğumasını bekleyiniz.

1. Daha fazla su dolmaması ve deterjanlı su pompası üzerinden boşaltılmasına gerek kalmaması için, su musluğunu kapatınız.
2. Cihazı kapatın. Elektrik fişini çekip prizden çıkarın.
3. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.

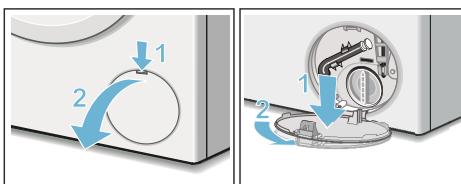


4. Su boşaltma hortumunu tutma düzeneğinden çıkarınız. Kapatma kapağını çekip çıkarınız. Deterjanlı suyu uygun bir kap içine aktırınız. Kapatma kapağını bastırıp takınız ve boşaltma hortumunu tutma düzeneğine takınız.




5. Pompa kapağını dikkatlice söküñüz, kalan su dökülebilir. Pompa kapağıının iç kısmını, vida dişli bölümünü ve pompa gövdesini temizleyiniz. Pis su pompasının kanatlı çarkı döndürülebiliyor olmalıdır.

Pompa kapağını tekrar yerine takınız ve vidalayınız. Tutamak dik konumda durmalıdır.

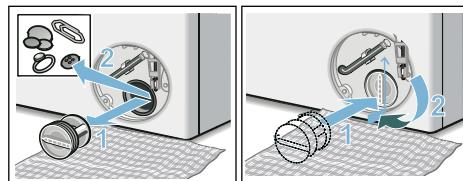


6. Servis kapağını takınız, yerine oturtunuz ve kapatınız.

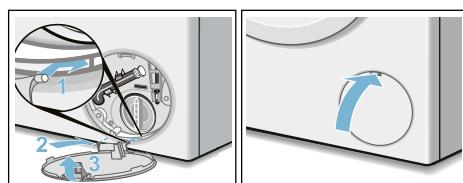

Bilgi: Bir sonraki yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan boşalma bölümünde akmasını önlemek için 1 litre suyu bölüm II içine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu tıkanmış

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Hortum kelepçesini gevşetiniz. Boşaltma hortumunu dikkatlice çekiniz, kalan su dökülebilir.
3. Boşaltma hortumunu ve sifona bağlı uçları temizleyiniz.

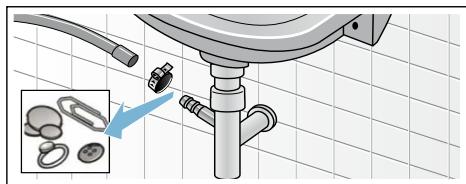

4. Boşaltma hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum bileziği ile emniyete alınız.


Su girişindeki süzgeç tıkalı

Bunun için önce giriş hortumundaki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız.
2. Herhangi bir program seçiniz (Durulama//Sıkma/Boşaltma hariç).
3. ► II tuşunu seçiniz. Programı yaklaşık 40 saniye çalıştırınız.
4. ① tuşuna basınız. Cihaz kapalıdır.
5. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.

Daha sonra süzgeçleri temizleyiniz:

1. Hortumu musluktan çıkarınız. Süzgeci küçük bir fırça ile temizleyiniz.

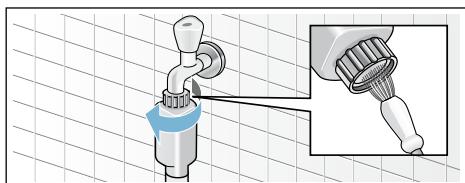

2. Standart ve Aqua-Secure modellerinde cihazın arka tarafındaki süzgeci de temizleyiniz: Hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız, Süzgeci bir pense ile dışarı çıkarınız ve temizleyiniz.

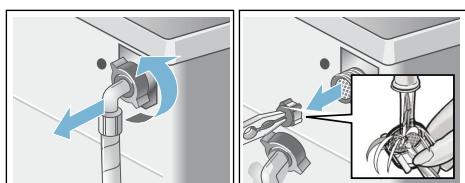

3. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

?

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Acil kilit açma sistemi

Örneğin elektrik kesilmesi halinde Elektrik şebekesi akım beslemesi yeniden devreye girince, program çalışmaya devam eder.

Çamaşırız yine de çıkarılmak isteniyorsa çamaşır doldurma kapağı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:

⚠ Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya ve çamaşırılarla dokunulması halinde haşlanma söz konusu olabilir. Duruma göre, önce soğumasını beklemeniz iyi olur.

⚠ Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

Dönen tamburun içine ellerinizi sokarsanız, elleriniz yaralanabilir. Dönen tamburun içine ellerinizi sokmayın.

Tambur artık dönmeyene kadar bekleyiniz.


Dikkat!

Su hasarları

Dışarı akan veya taşan sudan dolayı su hasarları oluşabilir.

Camdan su görüneceyorsa, çamaşır doldurma kapağını açmayın.

1. Cihazı kapatınız. Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
2. Pis suyu boşaltınız. → Sayfa 33
3. Acil durumda açma düzenini bir alet ile aşağı doğru çekiniz ve serbest bırakınız.
Ardından çamaşır doldurma kapağı açılabilir.

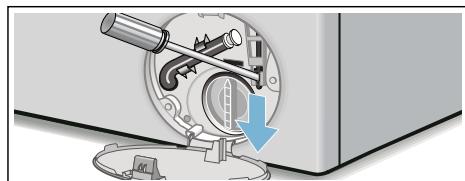

Gösterge alanındaki bilgiler

Gösterge	Sebep/Yardım
- P - ve ○	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sıcaklık çok yüksek. Sıcaklık düşene kadar bekleyiniz. ■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız. Programı devam ettirmek için ►II tuşuna basınız.
○ yanıp sönyör	<ul style="list-style-type: none"> ■ Çamaşır sıkışmış olabilir. Lütfen çamaşır doldurma kapağını yeniden açınız ve kapatınız ve ►II tuşuna basınız. ■ Gerekirse çamaşır doldurma kapağını bastırıp kapatınız ya da çamaşırıları çıkarınız ve yeniden basıp kapatınız. ■ Gerekirse cihazı kapatınız ve yeniden açınız. Programı açınız ve kişisel ayarları yapınız. Programı başlatınız.
☒ yanıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Musluğunuza kadar açınız. ■ Su giriş hortumu katlanmış/sıkıştırılmış, ■ Su basıncı çok düşük. Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 34
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pis su pompası tikanmış. Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 33 ■ Boşaltma hortumu/Boşaltma borusu tikanmış. Sifona bağlı tahliye hortumunu temizleyiniz. → Sayfa 34
E:23	Küvet içinde su var, cihaz sızdırıyor. Su musluğunu kapatınız. Yetkili servisi çağrıınız! → Sayfa 39
☞	Çocuk güvenliği etkinleştirildi; devre dışı bırakınız. → Sayfa 28
✿ yanıyor	Çok fazla köpük algılandı, ek durulama işlemleri devreye sokuldu. Aynı miktarda çamaşır yükü söz konusu olan bir sonraki yıkama işlemesinde daha az deterjan kullanınız.
Tambur bakım* programı için gösterge lambası yanıp sönyör * modele bağlı	<p>Tambur bakım 90 °C programını veya 60 °C'luk tambur ve pis su haznesi temizleme ve bakım programını yürütünüz.</p> <p>Bilgiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Programı çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayın. ■ Uyarı sinyalinin açılması/kapatılması → Sayfa 30
diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise telefon ediniz. → Sayfa 39

Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Dişarı su akıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Boşaltma hortumu doğru biçimde sabitleyiniz/değiştiriniz. ■ Giriş hortumunun vida dışlı bağlantısını sıkınız.
Cihaza su gelmiyor. Deterjan durulanmamış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ► tuşuna basılmadı mı? ■ Su musluğu açılmamış mı? ■ Süzgeç tıkanmış olabilir mi? Süzgeci temizleyiniz. → Sayfa 34 ■ Giriş hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal? → Sayfa 29 ■ □ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mı seçildi? → Sayfa 29 ■ Sadece acil durumda açma fonksiyonu üzerinden mi açmak mümkün? → Sayfa 35
Program çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ► veya Kalan süre-Sure tuşuna mı basıldı? ■ Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? ■ ☺ Çocuk emniyeti aktifleştirildi mi? Devre dışı bırakınız. → Sayfa 28
Program başlatıldıktan sonra tamburda kısa süre silkelenme/dönüm.	Hata değildir - yıkama programı başlatılırken dahili bir motor testi nedeniyle tamburda kısa süreli bir silkelenme ortaya çıkabilir.
Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> ■ □ (Durulama iptal = son suda bekleme hariç) mı seçildi? → Sayfa 29 ■ Pis su pompasını temizleyiniz. → Sayfa 33 ■ Su çıkış borusunu ve/veya boşaltma hortumunu temizleyiniz.
Tamburun içinde su görünmüyör.	Hata yok – Su seviyesi görünen kısmın altında.
Sıkma sonucu tatmin edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi sıkma işlemini çamaşırlar eşit dağılmadığı için durdurdu. ■ Küçük ve büyük çamaşırları tambur içinde eşit dağıtınız. ■ Kırışıklık önleme ☺ (modele bağlı) programı mı seçildi? → Sayfa 24 ■ Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş?
Birden fazla kez sıkma.	Hata yok – Denge kontrol sistemi dengesizliği düzeltiyor.
Program süresi normalden daha uzun.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Denge kontrol sistemi çamaşırları birkaç kez dağıtarak dengesizliği düzeltiyor. ■ Hata yok – Köpük kontrol sistemi aktif – bir durulama süreci ek olarak devreye sokulur.
Program süresi, yıkama sürecinden değişiyor.	Hata yok – Program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu durum, gösterge alanında program süresinin değişmesine sebep olabilir.
Koruyucu bakım maddesi ☺ bölgesinde su kalmış.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hata yok – Koruyucu bakım maddesinin etkisinde değişme yok. ■ Gerekirse ilgili üniteyi temizleyiniz.

tr Arıza durumunda ne yapılmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
Çamaşır makinesinde koku oluşması.	<p>Tambur bakım veya Pamuklular 90 °C programını çamaşır olmadan yürütünüz.</p> <p>Bunun için toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız.</p> <p>Bilgi: . Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayın.</p>
Gösterge alanında ☀ simbolü yanıyor. Deterjan çekmecesinden köpük çıkmıyor olabilir.	<p>Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı?</p> <p>Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve 1/2 litre su karıştırılmalıdır ve çekmece II bölmесine dökülmelidir (Outdoor tekstiller, spor tekstillerin ve kuş tuyu tekstilleri hariç)</p> <p>Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız.</p>
Sıkma esnasında gürültü, titreşimler ve cihazın "Yürümesi" söz konusu.	<ul style="list-style-type: none">■ Cihaz konumu ayarlandı mı? Cihazı konumunu ayarlayınız. → Sayfa 48■ Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarını güvenli kıliniz. → Sayfa 48■ Taşıma güvenlik donanımları sökülpük çıkarılmış mı? Taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → Sayfa 44
Gösterge alanı/gösterge lambaları işletme esnasında çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Elektrik kesintisi?■ Sigorta atmış mı? Gerekirse evin sigortasını işler duruma getiriniz/ değiştiriniz.■ Arıza tekrar ortaya çıkarsa, yetkili servise telefon ediniz.
Çamaşırında deterjan artıkları var.	<ul style="list-style-type: none">■ Bazen fosfatsız deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir.■ Durulama programını seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Bekleme durumunda gösterge ekranında - P - görünüyor.	<ul style="list-style-type: none">■ Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave edilmesi mümkün değildir. Çamaşır doldurma kapağını hemen kapatınız.■ Programı devam ettirmek için ► II tuşuna basınız.
Bekleme durumunda gösterge ekranında - P - ve Ø görünüyor.	Çamaşır doldurma kapağı kilitli. Çamaşır eklenmesi mümkün.
Bir hatayı kendiniz halledemiyorsanız (kapatma/açma sonrasında) veya bir onarım gereklisiye:	<ul style="list-style-type: none">■ Cihazı kapatınız ve elektrik fışını prizden çekip çıkarınız.■ Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. →
Kapak sayfası

Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Yetkili servise lütfen cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz.

E-Nr. _____ FD _____

E no. Ürün numarası
FD İmalat numarası

Bu bilgileri *modele bağlı olarak bulabilirsiniz:

çamaşır doldurma penceresinin iç kısmı*/açık servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.

Üreticinin yetkisine güveniniz.

Bize başvurunuz. Böylelikle gereklili onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.



Tüketim değerleri

Ana yıkama programları için enerji ve su tüketimi, program süresi ve kalan nem

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular 20°C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuklular 40°C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Pamuklular 60°C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Pamuklular 90°C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sentetikler 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hassas / İpek 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Yünlüler 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	yaklaşık kalan nem bilgileri**			
	WM16...	WM14...	WM12...	WM10...
	Maks. 1600 dev/dak	Maks. 1400 dev/dak	Maks. 1200 dev/dak	Maks. 1000 dev/dak
Pamuklular	44 %	48 %	53 %	62 %
Sentetikler	40 %	40 %	40 %	40 %
Hassas / İpek	30 %	30 %	30 %	30 %
Yünlüler	45 %	45 %	45 %	45 %

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjan'a, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Kalan nem bilgileri programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

Pamuklu kumaşlar için etkili programlar

Müteakip programlar (Standart programlar, □ ile gösterilir) normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve bunlar kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programlardır.

(AB) No. 1015/2010 düzenlemesine göre pamuklular için standart program

Program + Sıcaklık + Tuş	Dolum miktarı	yaklaşık program süresi
□ Pamuklular + 60°C + □ ecoPerfect ⊕	9 kg	4 3/4 h
□ Pamuklular + 60°C + □ ecoPerfect ⊕	4,5 kg	4 1/2 h
□ Pamuklular + 40°C + □ ecoPerfect ⊕	4,5 kg	4 1/2 h

2010/30/AB direktifine göre soğuk su (15 °C) ile test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları. Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarruf sebeplerinden dolayı bildirilmiş program ısı derecesinden farklı olabilir.

Teknik veriler

Ebatlar:

850 x 600 x 590 mm

(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

Ağırlık:

70 – 85 kg (modele bağlı)

Elektrik bağlantısı:

Şebeke gerilimi 220-240 V, 50Hz

Nominal akım 10 A

Nominal güç 1900 - 2300 W

Su basıncı:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Kapalı durumda güç tüketimi:

0,12 W

Açık durumda güç tüketimi:


0,43 W



Kurulması ve elektriğe bağlanması

Standart ekipman

Bilgi: Makinede nakliye hasarı olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştmayınız. Şikayet veya itiraz söz konusu olduğunda, lütfen cihazı satın aldığınız yetkili satıcınıza veya yetkili servisimize başvurunuz. → Sayfa 39

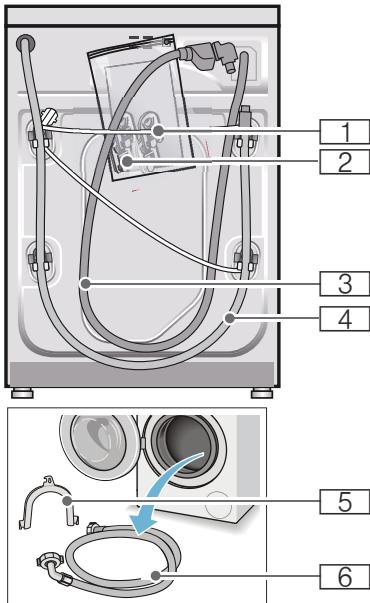

1 Şebeke hattı

2 Torba:

- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Müşteri hizmet noktaları dizini*
- Garanti*
- Taşıma güvenlik donanımları çıkarıldıkten sonra delikler için kapaklar
- 21 mm = 1/2 inçlik conta conta diskli adaptör 26,4 mm = 3/4 inç üzerine *

- 3 Aquastop modeli için su giriş hortumu
 - 4 Su çıkış hortumu
 - 5 Su çıkış hortumunun sabitlenmesi için manifold*
 - 6 Standart/Aqua-Secure modellerinde su giriş hortumu
- * modele bağlı olarak

Ek olarak su çıkış hortumunun bir sifona bağlanması durumunda bir hortum kelepçesi ø 24 - 40 mm (yetkili satıcı) gereklidir.

Gerekli aletler

- Düzgün kurmak için su terazisi
- Civata anahtarları:
 - Taşıma güvenliği donanımının çözülmesi için SW13 ve
 - Cihaz ayaklarını düzgünce ayarlamak için SW17

Güvenlik bilgileri

Uyarı

Yaralanma tehlikesi!

- Çamaşır makinesi oldukça ağırdır. Çamaşır makinesini kaldır/taşıma sırasında dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesi ön taraftaki parçalarından (örn. çamaşır doldurma kapağı) tutularak kaldırılırsa parçalar kırılabilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Çamaşır makinesini ön taraftaki parçalarından tutarak kaldırmayınız.
- Hortum ve elektrik kabloları düzgün yerleştirilmediğinde takılma ve yaralanma tehlikesi ortaya çıkar. Hortumları ve kabloları takılma tehlikesi oluşturmayacak şekilde yerleştiriniz.

Dikkat!

Cihazda hasar

Donmuş hortumlar yırtılabilir/patlayabilir. Çamaşır makinesini donma tehlikesi olan alanlar ve/veya açık alanlara yerleştirmeyiniz.

Dikkat!

Su hasarları

Su giriş ve çıkış hortumu bağlantı yerleri yüksek su basıncı altında bulunur. Sızıntıları veya su hasarlarını önlemek için bu bölümdeki uyarılara mutlaka dikkat ediniz.

Bilgiler

- Burada belirtilen uyarılara ek olarak yetkili su ve elektrik şirketinin de özel yönetmeliğleri geçerli olabilir.
- Emin olmadığınız durumlarda cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız.

Yerleştirme yüzeyi

Bilgi: Makinenin yerinden oynamaması için dengede durması önemlidir!

- Yerleştirme yüzeyi sabit ve düz olmalıdır.
- Yumuşak zeminler/zemin kaplamaları uygun değildir.

Taban veya ahşap izgara üzerine yerleştirme

Dikkat!

Cihazda hasar

Çamaşır makinesi sıkma sırasında hareket edebilir ve tabandan devrilebilir/yıkılabilir.

Cihaz ayaklarını mutlaka sabitleme askısına sabitleyiniz.

Sipariş numarası WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bilgi: Ahşap izgaralarda çamaşır makinesini:

- mümkün olduğunda bir köşeye,
- yere sağlam biçimde vidalanmış, suya dayanıklı ahşap plakalar üzerine (min. 30 mm kalınlıkta) yerleştiriniz.

Çekmeceli bir platform üzerine kurulması

Platform sipariş no.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Cihazın mutfak ünitesinin altına/içine monte edilmesi

⚠️ Uyarı

Hayati tehlike!

Gerilim ileten parçalarla temas etmesi halinde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkar.

Cihazın kapak plakasını çıkarmayınız.

Bilgiler

- 60 cm niş genişliği gereklidir.
- Çamaşır makinesini yalnızca sabit, yanındaki dolaplara sabitlenmiş, çalışma tezgahlarına yerleştiriniz.


Taşıma emniyetlerinin çıkarılması

Dikkat!


Cihazda hasar

- Makine, taşıma için taşıma emniyetleri ile emniyete alınır. Çıkarılmayan taşıma emniyetleri çalışma sırasında makineye, örn. tambura zarar verebilir. İlk kullanımından önce 4 taşıma emniyetinin tümünü tamamen çıkarınız. Emniyetleri muhafaza ediniz.
- Daha sonraki taşımalarda taşıma hasarı oluşmasını önlemek için, taşımadan önce emniyetleri mutlaka tekrar takınız.


Bilgi: Cıvataları ve kovanları saklayınız.

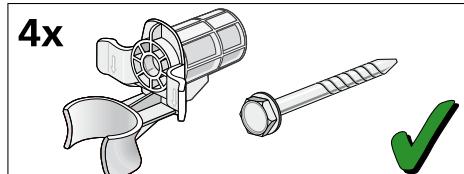


1. Hortumları tutma düzeneklerinden çıkarınız.

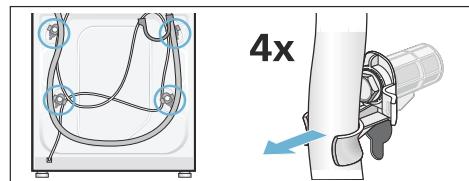

2. 4 taşıma güvenlik cıvatasını SW 13 cıvata anahtarıyla çözünüz ve çıkarınız.
Kovanları çıkarınız. Bu sırada şebeke hattını tutma düzeneklerinden çıkarınız.

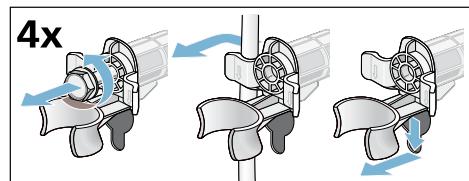


3. Kapaklıları yerlerine takınız. Kapaklıları takınız ve üstte kilitlenme kancalarına basarak sıkıca kilitleyiniz.

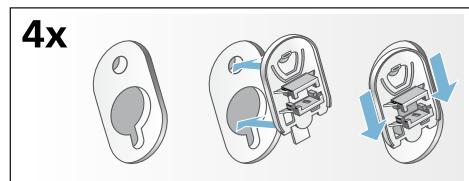


Hortum ve kablo uzunlukları

- Sol taraftan bağlantı

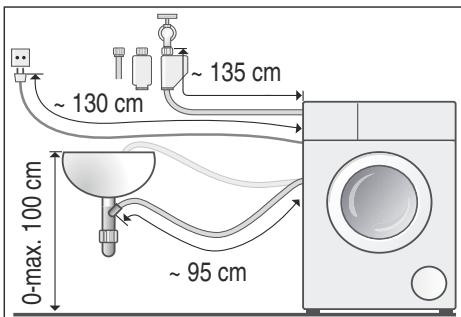

- Sağ taraftan bağlantı

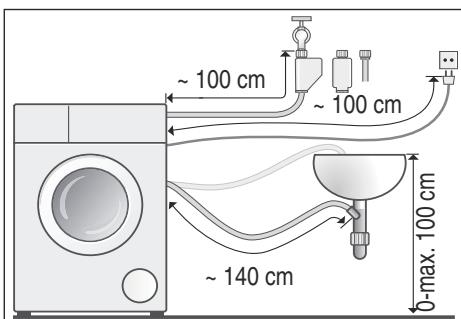

Yararlı bilgi: Yetkili satıcılar/yetkili servis üzerinden alınabilir:

- Aquastop veya soğuk su giriş hortumu için uzatma (yaklaşık 2,50 m); sipariş no. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Standart model için daha uzun giriş hortumu (yaklaşık 2,20 m); müşteri hizmetleri için tek parça numarası: 00353925

Su girişi

⚠ Uyarı


Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

Aquastop emniyet ventilini suya daldırmayınız (elektrikli bir ventil içerir).

Bilgiler

- Çamaşır makinesini sadece soğuk şebeke suyuyla çalıştırınız.
- Makineyi basınsız sıcak su kazanının karışık musluk bataryasına bağlamayınız.
- Sadece birlikte teslim edilen veya yetkili satıcılarından alınmış giriş hortumu kullanınız; kullanılmış giriş hortumu kullanmayın.
- Su giriş hortumunu kıvırmayınız veya ezmeyiniz.
- Su giriş hortumunda değişiklik (kısaltmayınız, kesmeyiniz) yapmayıza (aksi halde sağlamlık artık garanti edilemez).
- Vida dişli bağlantıları yalnızca elle sıkınız. Vida dişli bağlantılar bir alet (pense) ile çok fazla sıkılırsa, vida dişleri zarar görebilir.
- 21 mm = $\frac{1}{2}$ inçlik bir musluğa bağlantı yapıldığında önce 21 mm = $\frac{1}{2}$ inçlik conta diskli adatörü 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ inçlik bağlantıya monte ediniz.
* modele göre teslim edilir

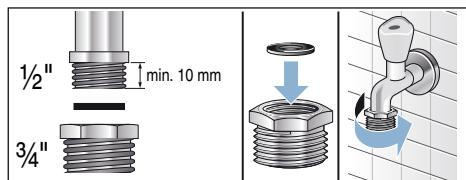

Su şebekesindeki optimum su basıncı en az 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)


Su musluğu açık olduğunda, asgari 8 l/dk. su akmalıdır.

Su basıncı daha yüksek olursa, makine bağlantısının önüne bir basınç düşürme valfi takılmalıdır.


Bağlantı

Su giriş hortumunu su musluğuna (26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ") ve cihaza bağlayınız (Aqua-Stop modellerinde gerekmez, sabit biçimde monte edilmiştir) :


- Model: **Standart**

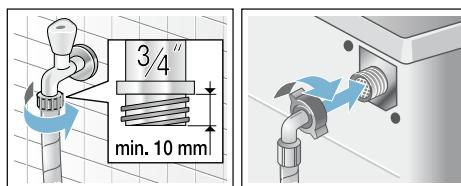

- Model: **Aqua-Secure**

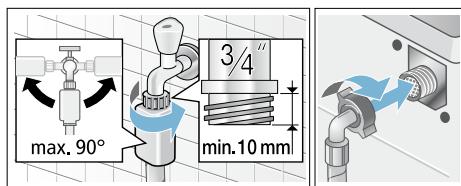

- Model: **Aquastop**

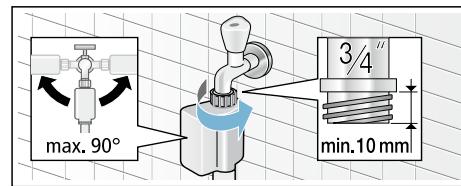

Bilgi: Su musluğunu dikkatlice açınız ve bu esnada bağlantı yerlerinin sizdirmazlığını kontrol ediniz. Civata bağlantısı musluk suyu basıncı altındadır.

Su tahliyesi

Uyarı

Yanma tehlikesi!

Yüksek sıcaklıklarda çamaşır yıkandığında, sıcak deterjanlı suya dokunulması halinde, örn. sıcak deterjanlı su bir lavabo içine pompalandığı zaman, haşlanma söz konusu olabilir.

Sıcak deterjanlı suya dokunmayın.

Dikkat!

Su hasarı

Eğer boşaltma hortumu suyun dışı pompalanmasında yüksek su basıncından dolayı lavabodan veya bağlantı noktasından kayıp düşerse, dışarı akan sudan dolayı su hasarları söz konusu olabilir.

Tahliye hortumunu kayıp dışarı düşmeye karşı emniyete alınız.

Dikkat!

Cihazda/tekstilde hasar

Tahliye hortumunun ucu pompalanan suya girdiğinde, su cihaza geri akabilir ve cihaza/tekstillere zarar verebilir.


Aşağıdakilere dikkat ediniz:

- kilitli tapa lavabo giderini kapatmamalıdır.
- boşaltma hortumunun ucu pompalanan suya girmemelidir.
- su yeterince hızlı akmalıdır.

Bilgi: Su boşalma hortumunu kıvırmayınız veya çekip uzatmayınız.

Bağlantı

■ Bir lavabo içine boşaltma

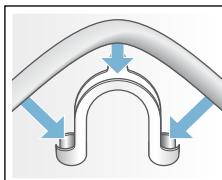

■ Bir sifon içine tahliye

Bağlantı yeri \varnothing 24 – 40 mm (yetkili satıcıda) bir hortum kelepçesi ile emniyete alınmalıdır.



■ Lastik manşonlu bir plastik boru içine veya bir su akış kanalına boşaltma




Hızalama

Cihazı bir su terazisi yardımı ile ayarlayınız.

Düzgün hizalamama sonucunda yoğun gürültü oluşması, titreşimler veya cihazın "yürümesi" söz konusu olabilir!

1. Kontra somunu SW17 civata anahtarı ile saat yönünde gevşetiniz.
2. Çamaşır makinesinin dengesini bir su terazisi ile kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz. Cihaz ayağını döndürerek yüksekliği değiştirmeniz. Cihazın dört ayağı da sağlam şekilde zemin üzerinde durmalıdır.
3. Dört cihaz ayağının kontra somunlarını SW17 civata anahtarıyla elle cihaz gövdesine takıp sıkınız. Bu esnada ayağı sabit tutunuz ve yüksekliğini değiştirmeyiniz.

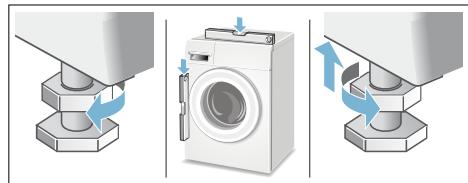

Elektrik Bağlantısı

Uyarı Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi iletken parçalar ile temas halinde elektrik çarpması tehlikesi söz konusudur.

- Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çalışma esnasında fişi prizden kesinlikle çıkarmayınız.

Aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz ve aşağıdakilerin yapıldığından emin olunuz:

Bilgiler

- Şebeke gerilimi ve çamaşır makinesinin gerilim bilgileri (cihazın tip levhası üzerinde) aynı olmalıdır. Bağlantı değeri ve gerekli sigortalar, cihazın tip levhası üzerinde bildirilmiştir.
- Çamaşır makinesi sadece yönetmeliklere uygun bir şekilde kurulmuş, alternatif akıma ve toprak hattına sahip bir prize bağlanmalıdır.
- Elektrik fişi ve priz birbirine uymalıdır.
- Kablo kesiti yeterli olmalıdır.
- toprak hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmuş olmalıdır.
- Elektrik kablosu (gerektiğinde) sadece uzman elektrikçi tarafından değiştirilmelidir. Yedek elektrik kablosunu yetkili servis üzerinden alabilirsiniz.
- çok prizli düzenekler/kuplajlar ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır.
- bir hatalı akım koruma şalteri kullanılırsa, sadece bu işareti taşıyan bir tip kullanınız. Sadece bu işaret, günümüzde geçerli yönetmeliklerin yerine getirilmesini garanti eder.
- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır. Bu mümkün değilse ilgili güvenlik yönetmeliklerine uygunluk adına kalıcı tesisata, elektrik kurulumu direktiflerine uygun bir anahtar (2 kutuplu kapanma) monte edilmelidir.
- elektrik kablosu bükülmüş, ezilmiş, değiştirilmiş ve kesilmiş olmamalıdır.
- Şebeke hattı ısı kaynaklarına temas etmemelidir.

1. yıkamadan önce

Çamaşır makinesi fabrikadan çıkmadan önce detaylı bir kontrolden geçmiştir. Olası test suyu artıklarını gidermek için, ilk kullanımda **çamaşırsız** yıkama işlemi uygulayınız.

Bilgiler

- Çamaşır makinesi, **usulüne uygun biçimde kurulmuş** ve **bağlanmış** olmalıdır. Şundan itibaren → Sayfa 42
- Hasarlı makineyi kesinlikle çalıştırmayınız. Müşteri hizmetlerine haber veriniz.

Hazırlık çalışmaları:

1. Makineyi kontrol ediniz.
2. Kumanda panelindeki koruyucu folyoyu çıkarınız.
3. Elektrik fışını takınız.
4. Su musluğunu açınız.

Programı çamaşır olmadan yürütünüz:

1. Cihazı açınız.
2. Çamaşır doldurma kapağını kapatınız (çamaşır doldurmayınız!).
3. **Tambur bakım 90 °C** programını ayarlayınız.
4. Deterjan çekmecesini açınız.
5. **II** bölmeye yaklaşık 1 litre su doldurunuz.
6. **II** bölmeye deterjan doldurunuz.

Bilgi: Köpük oluşmasını önlemek için, çamaşır makinesi üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır deterjanı kullanmayınız.

7. Deterjan çekmecesini kapatınız.
8. ►**II** tuşunu seçiniz.
9. Program sonunda cihazı kapatınız.

Çamaşır makineniz şimdi çalışmaya hazırır.

Taşıma

Örneğin taşıınırken


Hazırlık çalışmaları:

1. Su musluğunu kapatınız.
2. Giriş hortumundaki su basıncını gideriniz: → Sayfa 34; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Su girişindeki süzgeç tıkanmış
3. Çamaşır makinesini elektrik şebekesinden ayıririz.
4. Kalan deterjanlı suyu boşaltınız: → Sayfa 33; Temizleyiniz ve bakımını yapınız - Pis su pompası tıkanmış, acil durum boşaltma işlemi
5. Hortumları demonte ediniz.

Taşıma güvenlik donanımlarının monte edilmesi:


1. Kapakları çıkarınız ve muhafaza ediniz.
Gerekirse bir tornavida kullanınız.

4x

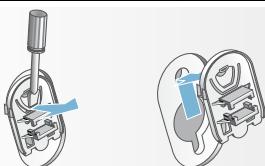

2. Tüm 4 kovarı takınız.
Şebeke hattını tutma düzeneklerine sıkıştırınız. Taşıma güvenlik civatalarını takınız ve SW 13 civata anahtarı ile sıkınız.

4x

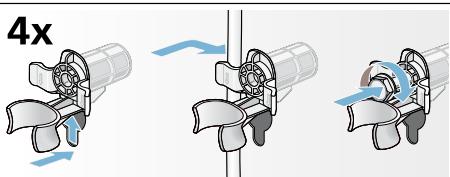

Yeniden işletmeye almadan önce:

Bilgiler

- **Mutlaka** taşıma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız!
- Yaklaşık 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz, **Boşaltma** programını seçiniz ve başlatınız.
Böylece bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önleyebilirsiniz.



Aquastop garantisi

Yalnızca Aquastop içeren cihazlar için

Satıcıya karşı yapılan satın alma sözleşmesinden doğan garanti taleplerine ve sunduğumuz cihaz garantisine ek olarak aşağıdaki koşullarda yedek parça sağlıyoruz:

1. Aquastop sistemimizdeki bir hata nedeniyle su hasarı meydana gelirse, makineyi özel kullanımları için kullanan kullanıcıların zararını karşılıyoruz.
 2. Sorumluluk garantisini cihaz kullanım ömrü boyunca geçerlidir.
 3. Garanti talebinin ön koşulu, Aquastop içeren cihazın kullanma kılavuzumuzda açıkladığı gibi uygun şekilde yerleştirilmiş ve bağlantılarının yapılmış olmasıdır; uygun şekildeki Aquastop uzatması (orijinal aksesuar) da buna dahildir. Sağladığımız garanti, musluktaki Aquastop bağlantısına olan arızalı hatları veya bağlantı parçalarını kapsamaz.
 4. Aquastop içeren cihazları temel olarak çalışma sırasında gözetim altında tutmanız veya musluk kapatıldıkten sonra emniyete almanız gerekmek.
- Yalnızca uzun süre evde olmayacağınız zaman, örn. birkaç hafta sürecek tatillerde musluğunu kapatmanız gereklidir.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

Arızalarda onarım siparişi ve danışmanlık

TR 444 6688 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Siemens AG'ının Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir



9001149886 (9703)