



Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler – mit der Zukunft.

home
connect

Home Connect. Eine App für alles.

Home Connect ist die erste App, die für Sie wäscht und trocknet, spült, backt, Kaffee kocht und in den Kühlschrank schaut. Verschiedene Hausgeräte, unterschiedliche Marken – Home Connect vernetzt und macht mobil.

Für Sie bedeutet das: viele neue Möglichkeiten, Ihr Leben angenehmer zu gestalten. Nutzen Sie komfortable Services, entdecken Sie clevere Informationsangebote und erledigen Sie Ihre Hausarbeit ganz einfach über Smartphone oder Tablet PC. Kurz: herzlich willkommen in einem neuen Alltagsgefühl.



Ihr neues Alltagsgefühl.

Bequemer.


Mit Home Connect steuern Sie Ihre Hausgeräte, wann Sie wollen, wo Sie wollen. Ganz einfach und intuitiv über Smartphone oder Tablet PC. So sparen Sie sich Umwege und Wartezeiten und Sie haben einfach mehr Zeit für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Leichter.

Nehmen Sie Bedieneinstellungen wie Signaltöne oder individuelle Programme einfach in der App am übersichtlichen Touchscreen vor. Das geht noch leichter und genauer als am Gerät selbst, und Sie haben alle Daten, die Gebrauchsanweisungen und viele Anleitungsvideos direkt griffbereit.

Vernetzter.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie zahlreiche Zusatzangebote, die genau auf Ihre Geräte zugeschnitten sind: Rezeptsammlungen, Tipps zur Gerätenutzung und vieles mehr. Passendes Zubehör können Sie jederzeit mit wenigen Klicks bestellen.

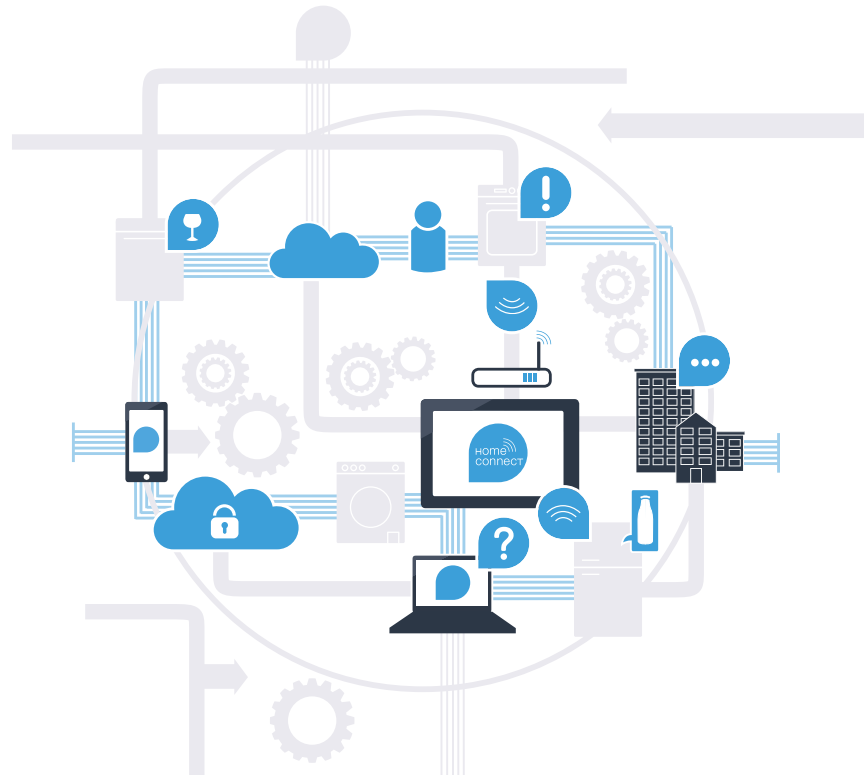

Mit Home Connect kann Ihr Geschirrspüler viel mehr.

Steuern Sie Ihren Geschirrspüler ab sofort von unterwegs und nehmen Sie sich mehr Zeit für Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind! Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie Ihren Geschirrspüler mit der zukunftsweisenden Home Connect App verbinden und von vielen weiteren Vorteilen profitieren. Alle wichtigen Informationen zu Home Connect finden Sie auf www.home-connect.com



Was brauchen Sie, um Ihren Geschirrspüler mit Home Connect zu verbinden?

- Ihr Smartphone oder Tablet PC ist mit der aktuellen Version des Betriebssystems ausgestattet.
- Sie haben Heimnetzwerkempfang (WLAN) am Aufstellort des Geschirrspülers.

Name und Passwort Ihres Heimnetzwerks (WLAN):

Netzwerkname (SSID): _____

Passwort (Key): _____

- Das Heimnetzwerk ist mit dem Internet verbunden und die WLAN Funktion ist aktiviert.
- Ihr Geschirrspüler ist ausgepackt und angeschlossen.

Schritt 1: Richten Sie die Home Connect App ein

A Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC den App Store (Apple-Geräte) bzw. Google Play Store (Android-Geräte).

B Geben Sie im Store den Suchbegriff „**Home Connect**“ ein.

C Wählen Sie die Home Connect App aus und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC.

D Starten Sie die App und richten Sie Ihren Home Connect Zugang ein. Die App führt Sie dabei durch den Anmeldeprozess. Notieren Sie sich im Anschluss Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort.

Home Connect Zugangsdaten:

E-Mail: _____


Passwort: _____



Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf www.home-connect.com



Schritt 2 (Erstinbetriebnahme): Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

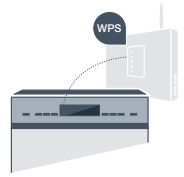


A Schalten Sie den Geschirrspüler an.



B Prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk-Router über eine WPS Funktion (Automatische Verbindung) verfügt (Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers).

C Verfügt Ihr Router über eine WPS Funktion (Automatische Verbindung)?




Ihr Router besitzt eine WPS-Funktion?
**Dann weiter mit Schritt 2.1 –
Automatische Verbindung (WPS).**

oder


Ihr Router verfügt nicht über eine WPS-Funktion
oder Sie wissen es nicht?
**Dann weiter mit Schritt 2.2 – Manuelle
Verbindung (Profi-Modus).**



Schritt 2.1: Automatische Verbindung Ihres Geschirrspülers mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

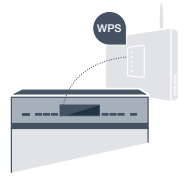


- A** Um den Home Connect Assistenten zu starten, drücken Sie die Fernstart-Taste an Ihrem Geschirrspüler.



Abbildungen beispielhaft.


- B** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display Ihres Geschirrspülers und bestätigen Sie jeweils mit der Taste „+“, bis im Display **„WPS-Taste am Router drücken“** erscheint.



- C** Aktivieren Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die WPS-Funktion an Ihrem Heimnetzwerk-Router. (Manche Router haben z. B. einen WPS-/WLAN Knopf. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)



- D** Ist die Verbindung hergestellt, erscheint **„Netzwerkanmeldung erfolgreich“** und **„Mit App verbinden“** auf dem Display des Geschirrspülers.




Dann weiter mit Schritt 3.

Im Display erscheint die Meldung: **„Netzwerkanmeldung fehlgeschlagen“**.

Es konnte keine Verbindung innerhalb von 2 Minuten hergestellt werden. Kontrollieren Sie, ob sich Ihr Geschirrspüler innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerks (WLAN) befindet und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang oder führen Sie sich unter Schritt 2.2 die manuelle Verbindung durch.







Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Geschirrspülers mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

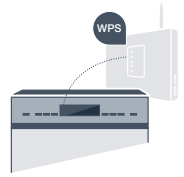

Bei der manuellen Verbindung baut Ihr Geschirrspüler ein eigenes WLAN Netzwerk (Access Point) auf, in das Sie sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet PC einwählen.

- A** Halten Sie die Info-/Setup-Taste an Ihrem Geschirrspüler für 3 Sekunden gedrückt.
- B** Blättern Sie mit der Taste „<“ oder „>“, bis im Menü im Display „**Wi-Fi Aus**“ erscheint.
- C** Drücken Sie die Taste „+“, um die Wi-Fi Funktion einzuschalten. Jetzt steht im Display „**Wi-Fi Ein**“. Sobald die Wi-Fi Funktion aktiviert ist, müssen Sie diesen Vorgang kein weiteres Mal ausführen.
- D** Blättern Sie mit der Taste „<“ oder „>“ im Menü, bis im Display „**Netzwerkanmeldung**“ erscheint.
- E** Drücken Sie die Taste „-“ für die manuelle Netzwerkanmeldung.
- F** Im Display erscheint „**Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Netzwerk Home Connect**“. Ihr Geschirrspüler hat jetzt ein eigenes WLAN Netzwerk (SSID) „HomeConnect“ eingerichtet, auf das Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet PC zugreifen können.



G Wechseln Sie dafür in das allgemeine Einstellungs Menü Ihres Smartphones oder Tablet PCs (Mobilgerät) und rufen Sie die WLAN Einstellungen auf.



H Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Tablet PC mit dem WLAN Netzwerk (SSID) „**HomeConnect**“ (das WLAN Passwort [Key] lautet „HomeConnect“). Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern!



I Nach dem erfolgreichen Verbinden öffnen Sie die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC.



J Die App sucht jetzt einige Sekunden nach Ihrem Geschirrspüler. Wenn der Geschirrspüler (Hausgerät) gefunden wurde, geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Key) Ihres Heimnetzwerks (WLAN) in die betreffenden Felder ein.



K Drücken Sie anschließend auf „**An Hausgerät übertragen**“.



L Auf dem Display Ihres Geschirrspülers erscheint jetzt „**Netzwerkverbindung erfolgreich**“.
Dann weiter mit Schritt 3.



Wenn keine Verbindung hergestellt werden konnte, halten Sie die Start-Taste an Ihrem Geschirrspüler 3 Sekunden lang gedrückt. Anschließend starten Sie die manuelle Netzwerkanmeldung Ihres Geschirrspülers erneut mit Punkt **E**

Schritt 3: Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit der Home Connect App



- A Drücken Sie die Taste „+“ an Ihrem Geschirrspüler.
(Bei der automatischen Netzwerkanmeldung entfällt dieser Schritt.)
- B Im Display Ihres Geschirrspülers steht jetzt **„Mit App verbinden“** bzw. **„Verbindung in der App bestätigen“**.
- C Drücken Sie die Taste „+“ an Ihrem Geschirrspüler, um den Vorgang zu starten.



- D Ihnen bleiben nun 2 Minuten Zeit, um in der Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet PC Ihren Geschirrspüler hinzuzufügen, sobald er dort angezeigt wird.



- E Sollte der Geschirrspüler nicht automatisch angezeigt werden, drücken Sie in der App auf **„Hausgeräte suchen“** und anschließend auf **„Hausgerät verbinden“**.



- F Folgen Sie den letzten Anweisungen der App, um die Verbindung zu bestätigen und den Vorgang abzuschließen.



Nutzungstipp: Wenn Sie das Gerät über die App starten möchten, drücken Sie am Geschirrspüler die Fernstart-Taste (siehe Grafik rechts). Bei aktivierter Funktion blinkt nun ein Licht über der Taste.



Sie haben Ihren Geschirrspüler erfolgreich verbunden. Nutzen Sie nun alle Vorteile der Home Connect App!

Verbindung fehlgeschlagen:

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone oder Tablet PC im Heimnetzwerk (WLAN) befindet. Wiederholen Sie die Vorgänge in Schritt 3.



Die Zukunft hat in Ihrem Zuhause bereits begonnen.

Ihr neuer Geschirrspüler mit Home Connect Funktion ist Teil der neuen Generation vernetzter Hausgeräte. Wussten Sie, dass es auch andere Hausgeräte mit Home Connect Funktion gibt? So können Sie in Zukunft neben Ihrem Geschirrspüler auch Backöfen, Kühlgeräte, Kaffeevollautomaten, Waschmaschinen oder Wäschetrockner von ausgewählten Herstellern Europas fernsteuern und -bedienen. Informieren Sie sich über die Zukunft der Hausarbeit und über die vielfältigen Vorteile, die der vernetzte Haushalt bietet: www.home-connect.com




Ihre Sicherheit – unsere höchste Priorität.

Datensicherheit:

Der Austausch von Daten erfolgt stets verschlüsselt. Home Connect erfüllt höchste Sicherheitsstandards, und die App ist TÜV Trust IT zertifiziert. Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter www.home-connect.com

Gerätesicherheit:

Zum sicheren Betrieb Ihres Geräts mit Home Connect Funktion berücksichtigen Sie bitte die Sicherheitshinweise in der Geräte-Gebrauchsanleitung.

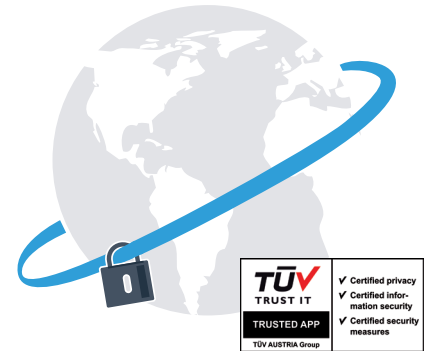

Genießen Sie die Freiheit, den Alltag nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.



Sie haben Fragen oder möchten sich an die Home Connect Service Hotline wenden? Dann besuchen Sie uns auf www.home-connect.com.

900 11 52 419

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH

Apple App Store und iOS sind Marken der Apple Inc.
Google Play Store und Android sind Marken der Google Inc.

Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance

Das TÜV-Prüfsiegel basiert auf einer Zertifizierung der TÜV Trust IT GmbH
Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA