

SIEMENS



Washing machine

XQG70-WM08E1601W XQG70-WM10E1601W
XQG70-WM10E1681W XQG70-WM12E1C01W
XQG70-WM12E1C81W XQG70-WM10E1C81W

siemens-home.com/welcome

zh 洗衣机
使用及安装说明书

Register
your
product
online

您的新洗衣机

感谢您购买了高品质的 Siemens 洗衣机。

请您仔细阅读使用及安装说明书，以便更好地了解洗衣机的功能优点。

Siemens 品牌的洗衣机满足高标准的质量要求，每一台洗衣机出厂前都经过细致的功能检测，并确保没有缺陷。

如需了解更多关于我们的产品、配件、设备和服务，请您访问我们的网站 www.siemens-home.com 或者和我们的客户服务中心联系。



请在使用洗衣机之前仔细阅读本使用及安装说明书。

由于不遵守本使用及安装说明书中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何相关责任。

本资料如有更改，恕不另行通知。

执行国家标准

GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.24 《家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求》

GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》

GB 4343.1 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 17625.1 《电磁兼容限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流 <=16A）》

GB/T 4288 《家用和类似用途电动洗衣机》

GB 12021.4 《电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级》

符号说明

△ 警告！

提示可能存在的危险情况，如果不避免危险情况，则可能会发生导致死亡或严重受伤的事故。

注意！

提示可能存在的危险情况，如果不避免危险情况，则可能会导致轻伤、财产损失或者破坏环境。

注释 / 技巧

正确有效使用机器的信息 / 其他有用的信息。

1. 2. 3. / a) b) c)

机器操作步骤用数字和字母来表示。

■ / -

信息清单用小方框或破折号标识。

目录

 使用范围	4	 附加功能	15
 安全指南	4	加快洗	15
触电危险	4	加漂洗	15
受伤危险	4		
儿童安全	5		
 环境保护 / 节约能耗	5	 提示音	16
包装处理 / 废旧洗衣机	5		
节能环保注意事项	5		
 简要说明	6	 清洁和维护	17
 您的洗衣机	7	箱体 / 控制面板	17
洗衣机	7	内筒	17
控制面板	8	除垢	17
显示屏	8	清洁洗涤剂料盒	17
 衣物准备	9	清洁洗衣液专用盒 A*	18
保护洗涤衣物和洗衣机	9	清洁水泵	18
洗涤衣物分类	9	清洁下水弯管处的排水软管	19
 操作洗衣机	10	清洁进水口滤网	19
洗衣机准备	10		
设置与调整洗衣程序	10		
放入衣物	10		
加入洗涤剂和柔顺剂	10		
启动洗涤程序	11		
童锁	11		
添加衣物	12		
更改程序	12		
中断 / 取消程序	12		
程序结束	12		
洗涤完成之后	12		
 洗涤程序表	13		
程序旋钮上的可选程序	13		
 程序设置	15		
转速	15		
预约	15		
 附加功能	15	 异常现象及处理方法	19
加快洗	15	停电等情况下的紧急解锁	19
加漂洗	15	显示屏信息提示	20
		异常现象及处理方法	20
 售后服务	21		
 技术规格	22		
 能效参数	22		
 安装和连接	23		
洗衣机配件	23		
水管和电线长度	23		
安全事项	24		
安装位置	24		
在底座或有托梁的木质地板上安装洗衣机	24		
洗衣机下置 / 内嵌的安装	24		
拆除运输螺栓	25		
进水连接	25		
排水连接	26		
调节水平	26		
电气连接	27		
首次使用前	27		
搬运, 例如: 在搬家时	27		



使用范围

- 您的洗衣机仅供家庭使用。
- 您的洗衣机仅能洗涤适合机洗的织物。
- 您的洗衣机仅能与冷的自来水连接,
请只选择适合机洗的市售家用低泡洗
涤剂和衣物护理剂。
- 关于洗涤剂、护理剂和清洁剂的用量,
一定要遵照相应制造商的说明。
- 八周岁以上的儿童、有身体、感官或
者精神障碍的人、缺乏使用经验或相
应知识的人，如果使用洗衣机，需要
监护人照看或者指导。
- 让宠物远离洗衣机。
- 洗衣机必须安装和使用在有地漏的房
间内。
- 洗衣机使用的环境条件为：
- 周围空气环境温度为 0 °C - 40 °C。
- 空气的相对湿度在 95% 以下 (温度
为 25 °C 时)。

请仔细阅读洗衣机的使用及安装说明书及
其他随机信息资料，并根据其中的说明使
用洗衣机。

这些资料要妥善保管以备需要时查阅。



安全指南

触电危险



生命危险！！

接触带电部件有危及生命的危险。

- 请勿用湿手插接和拔出电源插头。
- 拔出插头时要握住电源插头的本体，
而不能直接拉电源线。

受伤危险



受伤危险！！

- 如果通过洗衣机的突出部件(例如:洗衣
机机门)搬运洗衣机，则部件有可能发
生断裂从而导致人员受伤。
不要用洗衣机的突出部件来搬运洗衣
机。
- 如果爬上洗衣机，顶盖板有断裂的可
能从而造成伤害。
不要爬到洗衣机顶盖上。
- 洗衣机机门打开时如果倚靠在上面，
洗衣机有可能产生倾翻从而造成伤害。
不要倚靠在打开的洗衣机机门上。
- 手伸入到转动的滚筒中会有导致手部
受伤的危险。
要先等待滚筒停止转动。



烫伤危险！！

使用高温洗涤时，如果接触到较烫的洗
涤水会发生烫伤，例如：洗涤水通过排水泵
排放到水池，或者在紧急排出洗衣机中的
洗涤水的情况下。首先，要让洗涤水冷
却。

儿童安全

⚠ 警告

生命危险！！

如果儿童玩耍洗衣机，会有生命危险或者受伤。

- 不要让儿童在无人看管的情况下接近洗衣机。
- 不能让儿童玩耍洗衣机。

⚠ 警告

生命危险！！

儿童有把自己关进洗衣机的可能，由此会有生命危险。

对废旧洗衣机的处理：

- 拔下电源插头。
- 剪断电源线，和电源插头一起丢弃。
- 破坏洗衣机门锁。

⚠ 警告

窒息危险！！

如果儿童玩耍洗衣机的包装塑料袋或者其它包装部件，有将把自己缠住或者把头部套住而发生窒息的危险。

儿童要远离包装塑料袋和其他包装部件。

⚠ 警告

中毒危险！！

洗涤剂和护理剂或许有毒。

洗涤剂和护理剂要存放到儿童接触不到的地方。

⚠ 警告

眼睛 / 皮肤刺激！！

如果接触到洗涤剂和护理剂，眼睛或者皮肤或许会受到刺激。

洗涤剂和护理剂要存放到儿童接触不到的地方。

⚠ 警告

受伤危险！！

在用高温洗涤时，洗衣机机门的玻璃会很烫。

不要让儿童接触很烫的洗衣机机门。



环境保护 / 节约能耗

包装处理 / 废旧洗衣机

请以环保方式处理包装材料。

让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。

再加工及再利用包装材料可以节约原材料，减少废料。



所使用的全部包装材料均为符合保护环境要求及可再利用的。

旧机器包含可再利用的有用材料，请协助正确处理或回收利用而对环境做出贡献。

节能环保注意事项

- 尽量利用各个洗涤程序的最大洗衣容量。程序表 → 第 13 页
- 请按照衣物上的洗涤标签选择适合的温度。洗涤时的水温可能会和设定值有所偏差，这是为了让你获得最佳的节能和洗净组合。
- **节能模式**：显示面板的照明在几分钟后熄灭，**开始 / 添衣** ◇ 指示灯闪烁。按下任意键即可激活照明。当有洗涤程序正在运行时，节能模式不会被激活。
- 根据洗涤剂制造商的说明和水质硬度决定洗涤剂用量
- 如果需将衣物在洗涤之后接着用干衣机烘干，请根据干衣机制造商提供的使用说明选择洗衣机的脱水转速。

P 简要说明

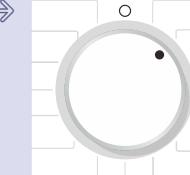
- 1    

插入电源插头，
打开洗衣机机门。

选择洗衣程序，
例如：棉织物。
最大洗衣容量显示在显示屏中。
- 2   

如果需要，可以更改所选程序的设置
或者程序附加功能。


将衣物分类。

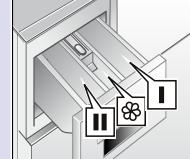放入衣物。
- 3    

打开洗涤剂料盒。

洗涤剂用量请依
据制造商说明。

关闭洗衣机机门。

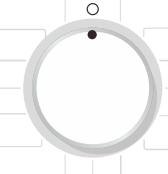按下 **开始 / 添衣**
 键。
- 4   

程序结束。


将程序旋钮旋至
停止。

切断电源和水龙头。

打开机门取出衣
物。

 您的洗衣机

洗衣机

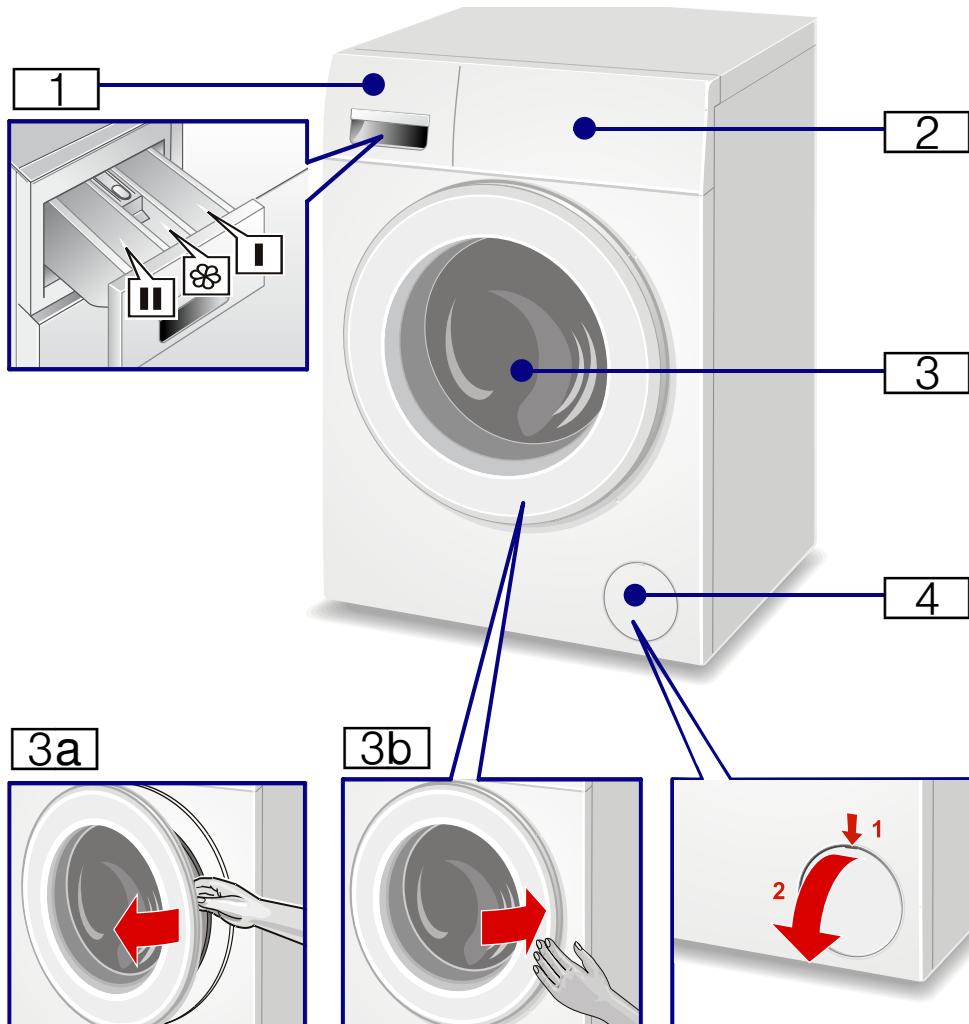

1 洗涤剂料盒

2 控制面板


3 机门

3a 打开机门

3b 关闭机门

4 排水泵外盖板

控制面板

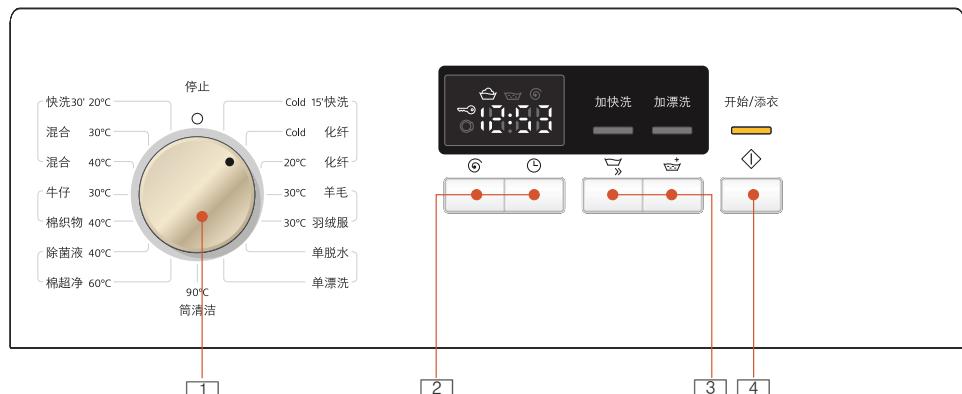

[1] 程序旋钮：用于接通或切断洗衣机的电源以及选择洗衣程序，并且旋钮可以左右两个方向转动。洗涤程序一览表 → 第 13 页

[2] Ⓢ (转速), Ⓣ (预约)：更改已选程序的设置。

[3] 加快洗 ⚡, 加漂洗 ⚡：如有需要除洗衣程序外可另选附加功能。

[4] 开始 / 添衣 ◇ 键用于开始或暂停程序，具有中途添衣的功能。

显示屏

程序运行阶段显示符号

- ⌚ 洗涤：洗涤阶段运行时亮起；若闪烁：洗涤剂用量过多
→ 第 20 页
- ⌚ 漂洗：漂洗阶段运行时亮起。
- ⌚ 脱水：最终脱水 / 排水阶段运行时亮起。

程序运行信息显示符号

- 1000 , 7.0*：所选程序的脱水转速、最大洗涤容量。
- 1: 30*：所选程序的剩余时间。
- ⌚ 开门：机门可以打开时亮起。
- ⌚ 童锁：如果激活该功能时亮起；若闪烁：有设置被更改
→ 第 11 页


* 显示内容根据所选程序不同而有所不同。

衣物准备

保护洗涤衣物和洗衣机

提示

- 关于洗涤剂、护理剂和清洁剂的用量，一定要遵照相应制造商的说明。
- 洗涤衣物不要超过最大洗衣容量。过量洗涤会影响洗涤效果。
- 不要使洗衣机的外表面接触到各种清洁剂和用于预处理洗涤衣物的溶剂（例如去渍剂、预洗喷剂等）。必要时及时用湿抹布擦干净。
- 清空衣袋中的物品。

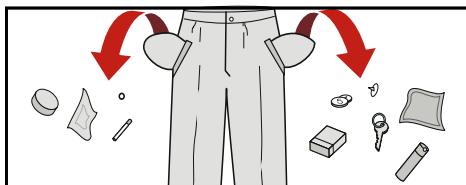

- 检查并清除金属物品（例如回形针等）。
- 将内层外翻，如毛衣，长裤，T恤和运动衫等。
- 确保文胸是否适宜机洗。
- 精细衣物（袜子，文胸等）应放入网袋中洗涤。
- 拉上衣物拉链，扣上扭扣。
- 用刷子刷去衣袋和衣服卷边中的沙粒。
- 窗帘钩要取下或者捆绑到网袋中。
- 新衣物要单独洗涤。

洗涤衣物分类

- 衣物 / 织物种类
- 颜色
- 衣物制造商的护理说明
- 脏污程度
 - **轻微**
不需要预洗。
 - **普通**
如果需要，对污渍进行预处理，请选择除菌液程序。
 - **严重**
减少洗衣容量。如果需要，对污渍进行预处理，请选择除菌液程序。
- 衣物标签说明：

95° / 90°	棉织物 95 °C, 90 °C
60° / 40° / 30°	有色织物 60 °C, 40 °C, 30 °C
60° / 40° / 30°	化纤织物 60 °C, 40 °C, 30 °C
40° / 30°	精细织物 40 °C, 30 °C
可手洗和机洗	丝绸，以及 羊毛织物冷洗，40 °C, 30 °C
☒	不能用洗衣机洗涤。

操作洗衣机

洗衣机准备

在出厂前，洗衣机作过全面的检测。为了排除残留在洗衣机中的检测用水，第一次运行洗衣机请选择筒清洁程序，不要放入衣物。第一次洗涤前请参阅 → 第 27 页

1. 检查洗衣机。

提示

- 如果发现洗衣机损坏，请停止使用。
- 请向客户服务中心反映情况。

2. 插入电源插头。


⚠ 警告

触电危险！

接触带电部件有危及生命的危险。

- 拔出插头时要握住电源插头，而不能直接拉拽电线。
- 不要用湿手插接和拔出插头。

3. 打开水龙头。

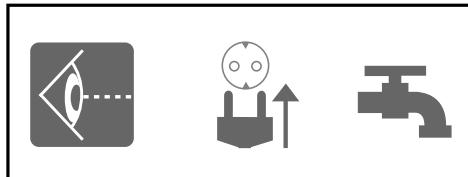


4. 打开洗衣机机门。



设置与调整洗衣程序

转动程序旋钮以选择所需的程序。例如，选择棉织物程序，程序默认的设置和最大洗涤容量等信息会出现在显示屏上。

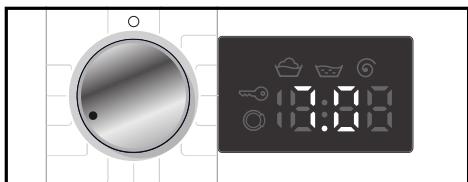


您可以使用显示屏显示的程序默认设置，或者通过更改默认设置、选用附加功能而使所选的洗涤程序最佳地适配洗涤衣物。

提示：对于附加功能和程序设置键的作用。→ 第 15 页

放入衣物

按照显示屏提示的最大洗衣容量放入洗涤衣物。

关上机门。开始 / 添衣 ◇ 指示灯闪烁。

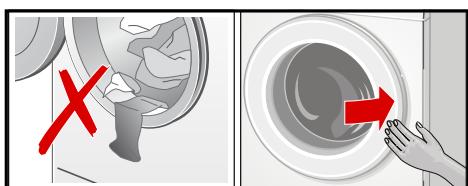

提示

- 将已经分类的衣物摊开后放入到洗衣机中。大小衣物要混合放入。不同大小的衣物混合洗涤有利于脱水时衣物的分布。单件衣物可能会导致洗衣机不平衡。
- 切勿将衣物夹在机门与密封圈之间。

加入洗涤剂和柔顺剂

注意！

损伤机器！

避免使洗衣机的外表面接触到各种清洁剂和用于预处理洗涤衣物的溶剂（例如去渍剂、预洗喷剂等）。

必要时及时用湿抹布擦干净。

洗涤剂用量

洗涤剂用量取决于：

- 水质硬度（请询问当地供水公司）

- 洗涤剂制造商使用说明
- 所洗衣物容量
- 衣物脏污程度

放入洗涤剂

1. 拉开洗涤剂料盒。



眼睛 / 皮肤刺激！！


洗衣机在运行过程中如果打开洗涤剂料盒，洗涤剂可能会溅出接触眼睛或者皮肤。

打开洗涤剂料盒时要小心。

如果眼睛或者皮肤接触到了洗涤剂要及时彻底地清洗。

如误食洗涤剂，请及时就医。

2. 加入洗涤剂 / 护理剂：

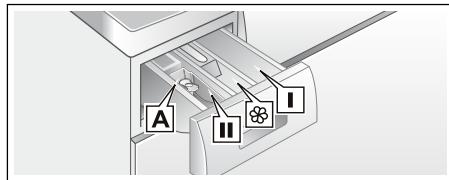

料盒 I	衣物除菌液，请勿使用含有次氯酸钠的除菌液。 (仅在选择了除菌液程序才能使用)
料盒 II	柔顺剂，用量不超过最大刻度指示
料盒 II	主洗洗衣粉，液体洗涤剂
料盒 A (依据机型而定)	仅液体洗涤剂

提示

- 黏稠的柔顺剂要用少量水稀释。这样可以预防阻塞！
- 洗衣机运行时请关闭料盒。


使用洗衣液专用盒 A*

* 依据机型而定

装入洗衣液专用盒以便更有效地使用液体洗涤剂：

1. 拉开洗涤剂料盒，将洗衣液专用盒插入料盒 II 中，仅在主洗时使用。

2. 将液体洗涤剂倒入专用盒。用量请严格按照洗涤剂制造商使用说明，不能超过专用盒的最大刻度。
3. 关闭洗涤剂料盒。

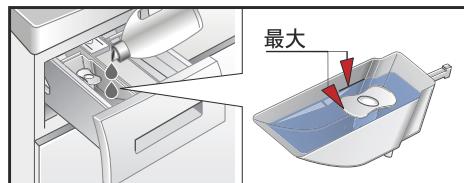

提示：避免使用黏稠的液体洗涤剂。

无洗衣液专用盒的机型：

将液体洗涤剂注入料盒 II 或者直接倒入洗衣机内筒中。

提示：在使用除菌液程序时，料盒 II 中请放入粉状洗衣粉，请勿放入液体洗涤剂。

启动洗涤程序

按下开始 / 添衣 ◇ 键，指示灯停止闪烁并亮起。



童锁

激活童锁功能：

程序开始后，按住开始 / 添衣 ◇ 键大约 5 秒钟直至出现 ≈ 符号。

如果提示音功能打开，会听到童锁激活提示音。

程序结束或要改变程序和设置，必须关闭童锁功能。

关闭童锁功能：

按住开始 / 添衣 ◇ 键直至 ≈ 符号消失。

在童锁功能被激活的情况下，如程序发生了改变，童锁符号闪烁，原程序继续运行。关闭童锁功能时，如果不是在其被激活的程序位置关闭，运行中的程序将被终止。

添加衣物

在程序启动后，可以根据需要添加或者取出衣物。

1. 如果激活了童锁功能，关闭此功能。
→ 第 11 页

2. 按下开始 / 添衣 \diamond 键。

提示

- 当 **YES** 和开门符号 \circ 同时亮起，机门可以打开，能够添加或取出衣物。
 - 若显示屏长时显示 **NO**，由于安全原因机门将不能被打开。
3. 重新按下开始 / 添衣 \diamond 键，程序从中断处继续运行。

更改程序

当无意地启动了错误的程序时：

1. 如果激活了童锁功能，关闭此功能。
→ 第 11 页
2. 转动程序旋钮，重新选择洗涤程序。
3. 如有需要，选择附加功能。
4. 按下开始 / 添衣 \diamond 键。新的洗涤程序重新开始。

中断 / 取消程序

在使用高温程序过程中：

1. 如果激活了童锁功能，关闭此功能。
→ 第 11 页
2. 使衣物冷却：选择单漂洗。
3. 按下开始 / 添衣 \diamond 键。

在使用低温程序过程中：

1. 如果激活了童锁功能，关闭此功能。
→ 第 11 页
2. 选择单脱水程序。
3. 按下开始 / 添衣 \diamond 键。

程序结束

显示屏显示 **End** 和 \circ ，蜂鸣器鸣叫。设置蜂鸣器音量 → 第 16 页

如果脱水转速选择了 --- (免排水 = 没有最终排水过程)，程序结束后显示 ---，此时洗衣机机门不能被打开，需要选择单脱水程序进行脱水。

洗涤完成之后


1. 程序旋钮旋至停止。洗衣机关机。
2. 拔下电源插头，关闭水龙头。



3. 打开洗衣机机门，取出洗涤衣物。

提示

- 注意不要将衣物遗漏在滚筒中。在下次洗涤时，忘记取出的衣物可能会缩水或者褪色而使其他衣物变色。
- 注意清除滚筒中或者橡胶圈上的异物 — 否则洗衣机有生锈的危险。

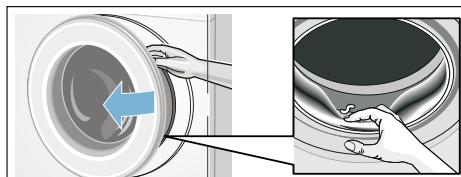

- 保持洗衣机机门和洗涤剂料盒保持在打开的状态，以便于残余水的蒸发。
- 用布擦干橡胶圈内的残留水，可防止污垢留在橡胶圈内使其变色发黑。

■P 洗涤程序表

程序旋钮上的可选程序

程序 / 洗涤衣物种类	选项 / 提示
程序名称	最大洗衣容量 *
对程序的简短说明，或者程序适用于哪些类型的衣物。	* 最大洗衣容量依照标准 GB12021.4。
快洗 15'	可选温度，以摄氏度 (°C) 标示
15 分钟快洗程序。适合洗涤轻微脏度且少量的衣物，如夏季每日一换的衣物，或新购买需过水洗净的衣物。	可选的最高脱水转速取决于机器型号
	可选的附加功能
	最大 2.0kg
	cold(冷洗)
	- - - ... 800/1000/1200 转 / 分钟
	附加功能不可选
化纤	最大 3.5kg
适合洗涤各类化纤织物或者合成织物。	cold(冷洗), 20 °C
	- - - ... 800/1000/1200 转 / 分钟
	加快洗，加漂洗
羊毛	最大 2.0 kg
建议使用羊毛织物专用洗涤剂。适合洗涤可机洗或手洗的羊毛织物。	30 °C
	- - - ... 800 转 / 分钟
	附加功能不可选
羽绒服	最大 1.0kg
只适合洗涤可机洗的羽绒填充衣物，请勿使用柔顺剂，大件衣物分开洗涤。不适合洗涤枕头或被褥。	30 °C
	- - - ... 800/1000/1200 转 / 分钟
	加快洗，加漂洗
单脱水	-
单独的脱水程序。	-
	400... 800/1000/1200 转 / 分钟
	附加功能不可选

程序 / 洗涤衣物种类	选项 / 提示
单漂洗 单独的漂洗程序，并带有脱水过程。适合洗涤可机洗的各类织物。	- - --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟 加漂洗 -
筒清洁 滚筒自清洁程序，请勿放入衣物。90 °C 高温清洁，无需任何洗涤剂。	90 °C -
棉超净 强力去污程序。适合洗涤很脏的耐磨的棉织物或亚麻织物。 提示： ** 在选择了加快洗附加功能时最大洗衣容量为 4.0 公斤。	附加功能不可选 最大 7.0kg / 4.0kg** 60 °C --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟 加快洗，加漂洗 最大 3.5 kg** 40 °C --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟
除菌液 专为与衣物除菌液配合使用而设计的洗衣程序，适合洗涤可放在一起洗涤的棉织物和化纤织物。 提示： 无洗衣液专用盒的机型，料盒 II 中请放入粉状洗衣粉，请勿放入液体洗涤剂。	加快洗，加漂洗 最大 7.0kg / 4.0 kg** 40 °C --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟 棉织物 适合洗涤耐磨的棉织物或亚麻织物。 提示： ** 在选择了加快洗 附加功能时最大洗衣容量为 4.0 公斤。
牛仔 适合洗涤牛仔衣物和深色衣物。	加快洗，加漂洗 最大 3.5kg 30 °C --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟
混合 适合洗涤可放在一起洗涤的棉织物和化纤织物。	加快洗，加漂洗 最大 3.5 kg 30, 40 °C --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟 快洗 30' 30 分钟快洗程序。适合洗涤轻微脏度的棉织物或亚麻织物。
	加快洗，加漂洗 最大 3.5kg 20 °C --- ... 800/1000/1200 转 / 分钟 附加功能不可选

提示：您所选程序的持续时间会受到您当前使用水压 / 水质硬度 / 进水温度 / 环境温度 / 织物类型、洗涤量、脏污程度 / 洗涤剂 / 电压波动以及所选附加功能的影响。

P+ 程序设置**⑥ 转速**

您可以改变显示的脱水转速。可选择的最高转速取决于所选程序。程序表 → 第 13 页

如果选择了 --- 免排水功能，则最后漂洗后不排水，衣物将浸泡在水中。

⑦ 预约

显示程序结束时间（程序在此时间内结束）。

提示：选择程序时，各个程序的持续时间在显示屏程序信息中显示。在程序开始前，您可以预约程序结束时间以使程序延迟运行，并在此时间内结束。结束时间以小时计算，最多 24 小时。连续按下⑦（预约）键，直至显示屏上出现所需要的时间，然后选择开始 / 添衣 ◇ 键，机门随即锁住。程序开始运行后无法进行预约结束时间设置。

P+ 附加功能**『 加快洗**

缩短洗涤时间。适合洗涤轻微脏度的衣物。


『 加漂洗

增加漂洗次数。适合水质较软的地区，或希望提高漂洗效果。


提示音

设置提示音音量


1. 启动提示音模式

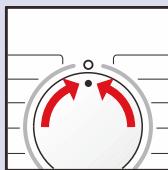

旋至停止

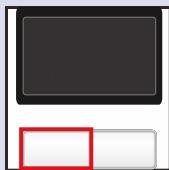

按住 Ⓢ (转速)
键不放开，同时


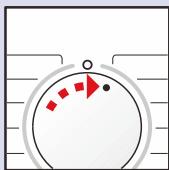


向右旋转一档



直至显示屏显示数
字，再松开手指

2. a) 设置错误操作按键 提示音

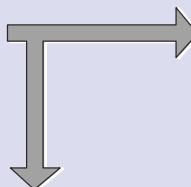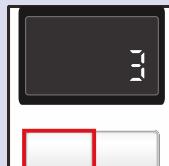

按住 Ⓢ (转速) 键设置音量




直接设置 2.b)

或者




旋至停止，设置完成

2. b) 设置程序状态提示音

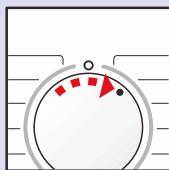

向右旋转一档

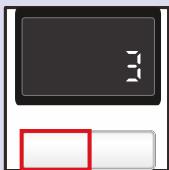

按住 Ⓢ (转速) 键
设置音量



旋至停止，设置完成



清洁和维护

⚠ 警告

触电有生命危险！

接触带电部件有危及生命的危险。
关机。拔出电源插头。

注意！

火灾和爆炸危险！

如果使用含溶剂的清洁剂，例如汽油，则会损坏洗衣机的部件，并且会产生有毒蒸汽。

不要使用含溶剂的清洁剂。

注意！

洗衣机有被损坏的可能！

如果使用含溶剂的清洁剂，例如汽油，则会损坏洗衣机的表面。

不要使用含溶剂的清洁剂。

箱体 / 控制面板

- 用湿的软毛巾进行擦拭。
- 请勿使用带研磨剂的洗涤剂。
- 请立即清除清洁后残留的洗涤剂。
- 请勿用水喷淋冲洗洗衣机。
- 请慎用“强力去污”型清洁剂擦拭洗衣机表面（这些强碱产品容易破坏涂层）。

内筒


使用无氯的清洁剂，切勿使用钢丝球。

除垢

在洗涤剂用量正确时，不需要进行除垢工作。如果有除垢的必要，则要根据除垢剂制造商的使用说明进行。

清洁洗涤剂料盒

如果料盒中有残留的洗涤剂或者柔软剂：

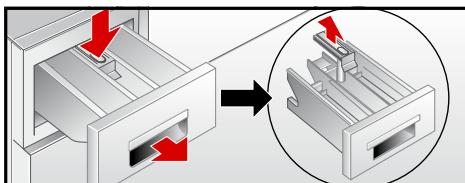

1. 向外拉出料盒抽屉，按图示位置按下虹吸盖板，同时将抽屉往外拉，直至整个抽屉拉出。
2. 取出虹吸盖板，向上翻起即可。
3. 用自来水冲洗或者刷子刷洗洗涤剂料盒以及虹吸管，擦干。
4. 将虹吸管盖板复位。
5. 将抽屉插入原位。


提示：为了让料盒抽屉内残留的水分迅速蒸发掉，可以将抽屉保持拉开的状态。

清洁洗衣液专用盒 A*


* 依据机型而定

如果专用盒中有残留的液体洗涤剂：


- 用手抓住专用盒前端，将其翘起取出，并将虹吸翻盖向上拔出。

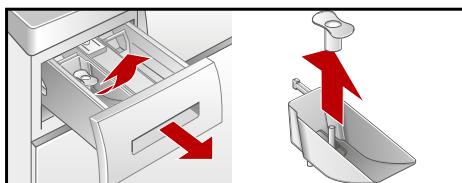

- 用自来水冲洗或者刷子刷洗洗涤剂专用盒本体和虹吸翻盖。

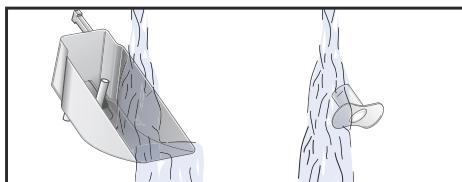

- 将虹吸翻盖插回专用盒本体上（注意对齐安装标志），用力向下压，听见“咔嗒”声即可。

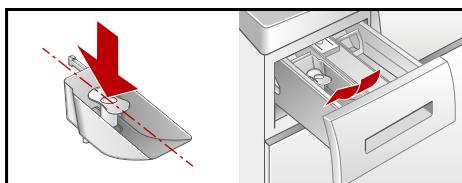

提示：请定期清洗洗衣液专用盒，以避免残留和堵塞。

清洁排水泵


提示：关上水龙头，以防止水继续进入到洗衣机中而通过排水泵排放。

⚠ 警告


有发生烫伤的危险！

如果接触到烫的洗涤水，有发生烫伤的危险。首先要让洗涤水冷却。

- 关机。拔出电源插头。
- 拆下排水泵外盖板。

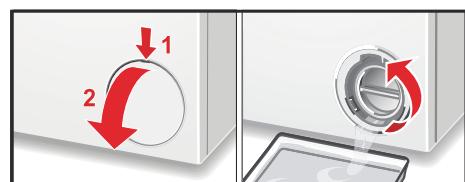

- 将一浅容器放在排水泵盖下方，慢慢旋松泵盖，但不要完全旋下，让泵内的残留水流入此容器内。
- 拧下排水泵的泵盖，取出排水泵内的异物残渣，并彻底清洁泵的内外和泵盖螺纹（直至叶片可以自由转动）。

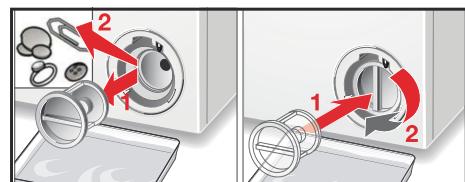


- 重新装上排水泵盖并旋紧。把手必须处于垂直位置。
- 装上排水泵外盖板。

提示：为了防止在下次洗涤时，洗涤剂没有有效利用而直接流走：将一公升水注入到料盒 II 中，选取并启动单脱水程序。

清洁下水弯管处的排水软管

1. 关机。拔出电源插头。
提示：残余水有流出的可能！

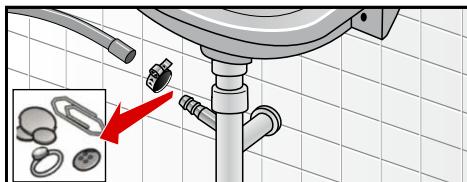


2. 清洁排水管和下水弯管连接管。
3. 重新插接排水管，用软管卡圈固定软管的连接处。


清洁进水口滤网

首先对进水管减压：

1. 关上水龙头！
2. 选用任意程序（除单脱水和单漂洗程序）。
3. 按下开始/添衣键。让程序运行约40秒钟。
4. 洗衣机关机。拔出电源插头。
5. 清理滤网：

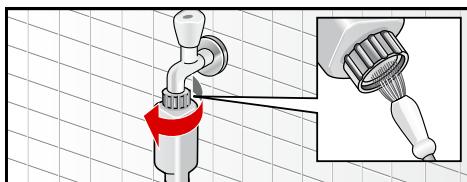

将进水管从水龙头拆下。用小刷子清理滤网。
或者

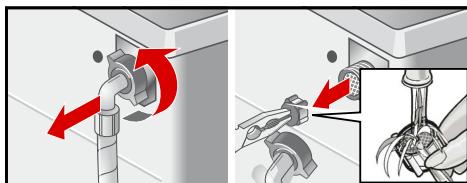

拆下洗衣机背面的进水管，用钳子拿下滤网再清理。

6. 连接进水管后检查密封性。

异常现象及处理方法

停电等情况下紧急解锁

在恢复供电时，洗衣机程序继续运行。如果在停电后需要取出衣物，可用下述方法打开洗衣机机门：



有发生烫伤的危险！！

洗涤水和衣物有可能很烫。接触时有发生烫伤的危险。
必要时可以先等其冷却。

注意！

手伸入到滚筒中会有危险！


手伸入到转动的滚筒中会有导致手部受伤的危险。
不要将手伸到转动的滚筒中。要先等待滚筒停止转动。

注意！

有发生漏水的可能！

机器漏水有导致损失的可能。
如果在洗衣机机门的玻璃可以看到有水，则不要打开洗衣机机门。

1. 关机。拔出电源插头。
2. 拆下排水泵外盖板。

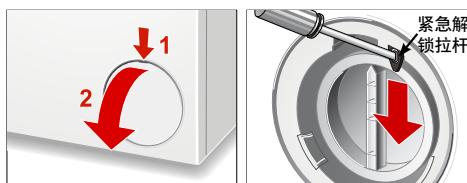

3. 将十字螺丝刀尖端插入紧急解锁拉杆中，双手用力垂直向下拉到底（至少1厘米以上）。
4. 放开紧急解锁拉杆。
5. 打开洗衣机机门。

显示屏信息提示

显示	原因 / 解决方法
E: 17	<ul style="list-style-type: none"> ■ 没有打开水龙头； ■ 进水管被扭曲或压扁，将其恢复原状； ■ 进水过滤器堵塞，清洁进水处的过滤网。→ 第 19 页 ■ 水压太低。
E: 18	<ul style="list-style-type: none"> ■ 少量异物堵住排水泵，清洁排水泵；→ 第 18 页 ■ 排水管堵塞，清洗排水管。→ 第 19 页
其他显示	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭机器电源，等待 5 秒钟后重新接通。 ■ 如果错误显示一再出现，联系客户服务中心。

异常现象及处理方法

故障	原因 / 解决办法
门封折皱	这是由于安装运输螺栓后可能产生的现象，在洗衣机运行一段时间后，门封会自动恢复原状。
洗衣机不进水	<ul style="list-style-type: none"> ■ 是否没有按下 开始 /添衣 ◄ 键？
洗涤剂不能流入滚筒	<ul style="list-style-type: none"> ■ 水龙头是否没有打开？ ■ 进水处的过滤网是否阻塞？清洁过滤网。→ 第 19 页 ■ 进水管是否被扭曲或堵塞？ ■ 滚筒内是否已经有水？
无法打开洗衣机机门	<ul style="list-style-type: none"> ■ 程序未正常结束，将程序旋钮旋至任一程序。 ■ 机内是否有水？选择单脱水程序。 ■ 通过紧急解锁打开洗衣机机门。→ 第 19 页
洗衣程序不能启动	<ul style="list-style-type: none"> ■ 是否没有按下开始 /添衣 ◄ 键？ ■ 是否选择了(预约)功能？ ■ 洗衣机机门未正确关闭，开始 /添衣 ◄指示灯未闪烁。
程序无法选择附加功能	参考程序表 → 第 13 页
洗衣机不能排水	<ul style="list-style-type: none"> ■ 是否选择了---(免排水 = 没有最终排水过程)？ ■ 清洁排水泵。→ 第 18 页 ■ 清洁排水管。
滚筒中看不到水。	不是故障 — 滚筒内水位低于可见范围。
脱水效果不理想	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重新分配滚筒中的大小件衣物。 ■ 是否选择的脱水转速太低？
脱水程序启动数次	不是故障 — 洗衣机的平衡调节系统通过重复脱水来调节平衡。
泡沫从料盒中溢出	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洗涤剂用量是否过多？ ■ 将 1 勺织物柔顺剂与 1/2 升水混合后注入料盒 II 以减少泡沫。
显示屏上 ⇧ 闪烁	<ul style="list-style-type: none"> ■ 下次洗涤时应适当减少洗涤剂用量或使用适合机洗的洗涤剂。

故障	原因 / 解决办法
在洗涤剂料盒 中有残留水	取出料盒中的虹吸盖板。清洁虹吸管后重新装入。→ 第 17 页
洗涤剂料盒中有残留的洗涤剂	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洗衣粉受潮、结块，清洗、擦干料盒。 ■ 使用液体洗涤剂。
洗衣液专用盒 A 中有残留	杂质堵塞，清洁洗衣液专用盒 → 第 18 页
机器在洗涤或者脱水时噪音很大，并有震动或者移位的现象	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洗衣机的底脚是否调平？调平水平。→ 第 26 页 ■ 是否已拆下运输螺栓？拆下运输螺栓。→ 第 25 页
机器工作时显示屏无显示 / 指示灯不亮	<ul style="list-style-type: none"> ■ 是否断电？ ■ 保险丝是否熔断？检查电源 / 更换保险丝。 ■ 如果保险丝再次熔断，请和客户服务中心联系。
程序持续时间显示值增加	<ul style="list-style-type: none"> ■ 不是故障 — 洗衣机的平衡调节系统通过较长时间来合理分配筒内衣物以达到平衡。 ■ 不是故障 — 泡沫过多，通过增加漂洗来减少过多的泡沫。
衣物上有洗涤剂残留。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 洗涤剂中不溶于水的非磷酸盐成分会附着在衣物上，形成细微的斑点。 ■ 选择单漂洗程序再漂洗一次或等衣物晾干后用刷子刷去斑点。
洗涤效果不佳	<ul style="list-style-type: none"> ■ 衣物比你认为的还脏，请选择一个合适的程序。 ■ 洗涤剂量不足。
漏水	<ul style="list-style-type: none"> ■ 正确连接 / 更换排水管。 ■ 拧紧进水管。
如果仍不能将异常情况排除时，那么请您：	
<ul style="list-style-type: none"> ■ 立即将程序选择旋钮旋至停止位置，拔掉电源插头。 ■ 关闭水龙头，拨打客户服务中心的电话。 	

售后服务

当您的洗衣机出现异常时，在联系客户服务中心之前，请先参考异常情况及处理方法。→ 第 19 页

客户服务中心联系方式见使用及安装说明书封底。在上门前，技术员需要得到一些相应的机器信息，以便给您提供更便捷的服务。请提供：详细的地址和电话号码，故障描述，购机日期，机器代码 (E-Nr.) 和制造编号 (FD)。

E-Nr.	FD
-------	----

机器代码

制造编号

此信息可在洗衣机门圈内侧和洗衣机的背面的铭牌上找到。

请您信赖生产厂家的专业知识

请与我们联系。这样您可以确保对您洗衣机的修理工作是受过训练的维护技术员实施，而且采用的是原厂备件。

 技术规格

尺寸 (宽 x 深 x 高)	600 x 560 x 850 毫米
净重	70 公斤 (WM12E1C01W, WM12E1C81W) 67 公斤 (其余型号)
电气参数	额定电压 220V, 50 Hz 最大电流 10 A 最大功率 2050 W
水压范围	100–1000 kPa (1–10 bar)

 能效参数

型号 :	WM08E1601W	WM10E1C81W	WM10E1601W	WM10E1681W	WM12E1C01W	WM12E1C81W
能效等级 *	1	1	1	1	1	1
耗电量 (千瓦时 / 工作周期)	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600
耗水量 (升 / 工作周期)	47	47	47	47	47	47
洗净比	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
噪音值 **						
脱水噪音 dB(A)	68	68	68	68	69	69
洗涤噪音 dB(A)	54	53	53	53	53	53


* 能效等级参数是在棉超净 60 °C 程序下，取消默认的加快洗 附加功能，按照国家标准 GB12021.4 得出的结果。

** 噪音测试按照国家标准 GB19606 进行。



安装和连接

洗衣机配件

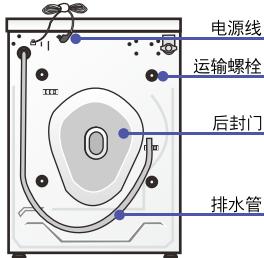

另外，洗衣机配件还包含：

- 产品保修指南
- 孔塞 (4 个)
- 封底，在机器使用前确保已正确安装。
- 进水管

此外，连接排水管时还需要：


水管夹直径 24-40mm (五金专卖店可以购得)，用以将排水管连接到水池下水弯管。排水连接 → 第 26 页

有用的工具：


- 水平仪，用以调校水平。→ 第 26 页
- 扳手，用以拆卸 / 安装运输螺栓，固定底脚螺母。

水管和电线长度

左侧连接

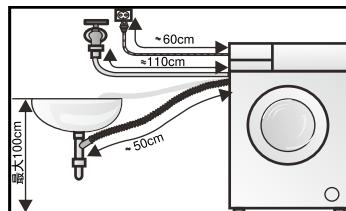

右侧连接

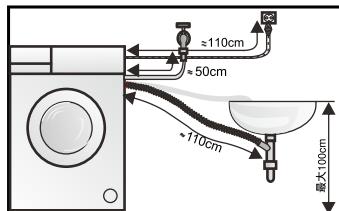

可向专业经销商 / 客户服务部门联系购买：

- 加长进水管。
- 洗衣机专用水龙头。

安全事项

提示：滚筒或排水管内的湿气或残留水是因为出厂前最后的检测造成的。

!**警告**

受伤危险！

- 洗衣机的重量很大。在搬运时要小心，预防危险。
- 如果通过洗衣机的突出部件（例如，洗衣机门）搬运洗衣机，部件有可能发生断裂从而导致人员受伤的危险。
不要用洗衣机的突出部件搬运洗衣机。

注意！

绊跌危险！

如果水管和电源线的铺设不当，会构成绊跌和受伤危险。

铺设水管和电源线时，要确保没有绊倒人的危险。

注意！

洗衣机有被损坏的可能！

- 水管如果冻住，则会有裂开和爆裂的可能。
不要将洗衣机放置于有霜冻可能的区域和 / 或在户外使用。

提示

- 除了要遵守以上规定之外，还必须遵守当地供水单位和供电单位的用水用电要求。
- 如有疑问时，要请专业人员进行连接工作。

安装位置

提示：为了防止洗衣机工作时震动或者移位，安装时要确保洗衣机有足够的稳定性！

- 安装地点平面必须坚固而平整。
- 洗衣机不适于安装在柔软的毛毯、软质地板或台阶上。
- 周围环境必须干燥、通风。

在底座或有托梁的木质地板上安装洗衣机

!**警告**

洗衣机有被损坏的可能！！

洗衣机在脱水时有移位而从底座上倾翻 / 坠落的可能。

一定要将洗衣机的机脚固定在底座固定支架上。

提示：安装在有托梁的木质地板上：

- 尽量将洗衣机安装在角落处。
- 在地板上先固定防水的木制基座（厚度至少 30 毫米）。
用固定夹将洗衣机固定在基座上。

洗衣机下置 / 内嵌的安装

!**警告**

触电危险！！

接触带电部件有危及生命的危险。

不得拆卸洗衣机的盖板。

连接电源前，先进行下置 / 内嵌的安装。

提示

- 安装洗衣机的角落宽度必须至少有 60 厘米。
- 洗衣机只能安装在一个连续并且和相邻各柜固定相连的工作台面的下面。

拆除运输螺栓


注意！

洗衣机有被损坏的可能！


- 在洗衣机的运行过程中，没有卸掉的运输螺栓有导致滚筒发生损坏的可能。在使用洗衣机之前，一定要拆下所有 4 个运输螺栓并妥善保管。
- 为了防止在此后搬运洗衣机的过程中造成洗衣机损坏，在搬运之前一定要重新装上运输螺栓。

提示：操作时应谨慎小心，以免扳手打滑引起损伤。

1. 用扳手卸下 4 个固定螺栓。
2. 倾斜（摇动）洗衣机，将有 4 个零件落到地面。

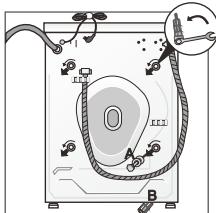

3. 插入所附的孔塞，将洗衣机背面的小孔盖上。

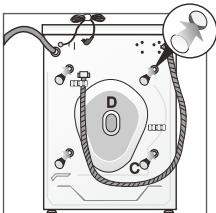

进水连接

⚠ 警告

触电危险！

接触有水的带电部件有危及生命的危险。

提示

- 为了防止漏水而造成不必要的损失，请遵照本章节中的说明进行操作！

- 洗衣机只能使用冷的自来水。切勿与热水器的混合水龙头连接。
- 请勿频繁拆卸洗衣机进水管，不牢靠的连接会导致漏水现象。因此您需要单独使用一个洗衣机专用水管并配洗衣机专用水龙头用于洗衣机工作。
- 请勿使用旧的进水管，只能使用随机附送的新进水管，或是使用从专业经销商处购买来的新进水管。
- 如有疑问，请联系专业人员对机器进行安装并指导使用。

提示：进水管：不要扭折、挤压、修改或者切断进水管（否则无法保证其强度）


使用水压范围：100–1000 kPa (1–10 bar)

- 在水龙头打开时，水流量至少为 8 升 / 分钟。
- 如果水压过高，则需要安装降压阀降低水压。

1. 连接进水软管。

⚠ 警告

螺纹接头的螺纹有被损坏的可能性！
如果用工具（例如钳子）将螺纹接头拧得太紧，则有损坏螺纹的可能。
请只用手拧紧螺纹接头。

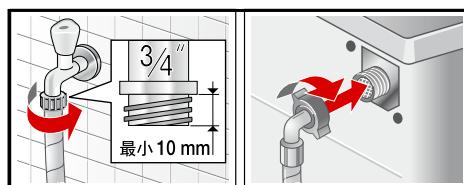

2. 小心地打开水龙头，并且检查连接处是否有渗漏的现象。



提示：螺纹连接处承受着与水管中相同的压力。

排水连接

提示

- 不能用力扭折或者拉拽排水管。
- 排水管的放置高度：最低 0 — 最高 100 厘米

你可以如下放置排水管：

- 排水到盥洗盆



烫伤危险！

在使用高温洗涤程序时，排水过程会排出较热洗涤溶液。

不要接触热的洗涤溶液，以免烫伤。

注意！

有发生漏水的可能！

如果将洗衣机的排水管挂入到盥洗盆中，当排水泵通过排水管排出的水压力很高时，排水管有从盥洗盆中滑落的可能，流出的水会造成损失。

要采取防止排水管滑落的措施。


注意！

洗衣机 / 衣物有被损坏的可能！

如果排水管的末端浸入到从洗衣机中排出的水中，则排出的水有被吸回到洗衣机中去的可能！

请确保：

- 盥洗盆的流出口不得被塞头堵住。
- 在排水泵排水时，要检查盥洗盆中的水是否可以快速流走。
- 排水管的末端不得浸入到从洗衣机排放出来的水中

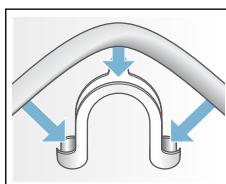

提示：弯夹不是标准配件，如果需要请向客户服务中心订购。


- 排水到下水弯管

用水管夹固定连接处，直径 24-40 mm。



- 排水到带橡胶套管的塑料管或者地漏中

排水管务必固定好，防止滑落。

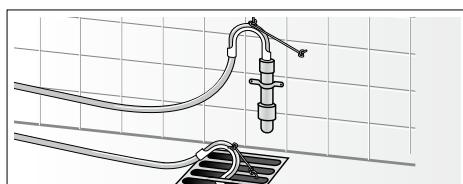

调节水平

1. 用扳手沿顺时针方向旋松洗衣机底脚的锁紧螺母。
2. 转动底脚可以调节高度，以达到水平（如果条件允许可以使用水平仪）。如果需要，再进行调整。
提示：所有四个底脚均必须牢靠地接触地面。
洗衣机不得有晃动！
3. 用扳手逆时针将锁紧螺母拧紧。
此时，底脚要保持在固定不变的位置，即其高度不得有变化。



提示

- 所有四个底脚的锁紧螺母均必须牢固地拧紧在箱体上！
- 如果洗衣机产生很大的噪音或移动、那么可能是由于不正确的放置所致！

电气连接

⚠ 警告

触电危险！！

接触带电部件有危及生命的危险。

- 拔出插头时要握住电源插头的本体，不能直接拉电源线。
- 请勿用湿手插接和拔出插头。
- 请勿在洗衣机运行的过程中，拔出电源插头。
- 请将洗衣机电源插头连接到正确安装并带接地的插座中。
- 确保您所处位置的供电电压与洗衣机电气铭牌上的一致。
- 应按电气铭牌上的参数来选择保险丝或者熔断器。

注意确保：

- 电源插头和插座相匹配。
- 家中供电系统(电流, 电压及电缆)能够满足电器的正常负荷要求。
- 接地系统安装正确。
- 如果电源线损坏，必须用专用电源线，或从制造厂、客户服务中心购买的专用电源线，并由专业人员更换。
- 请勿使用多孔位接线板或者延长电线。
- 如果需要使用接地漏电(接地保护)断路器时，请确保您使用的器具带有  标志。只有带有这一标志才表示是有效的，是符合规定。
- 电源插头必须是可以随时方便取用的。
- 当机器通电时，触摸机器外壳发现有静电般触电感，这说明家中的机器接地不良，请立即停用机器并立即维修电源连接，保证良好的接地。

首次使用前

在出厂前，对洗衣机作过全面的检测。为了排出残留在洗衣机中的检测用水，第一次运行洗衣机时，请选择简清洁程序，并且不放入洗涤衣物。

提示：洗衣机必须已经正确安装和连接。
→ 第 23 页

确保机器背后运输螺栓已经被拆除！

1. 检查洗衣机。

提示：如果发现洗衣机损坏，请勿使用。请您向客户服务中心反映情况。
→ 第 21 页

2. 插入电源插头。
 3. 打开水龙头。
 4. 关上洗衣机机门(不要放入洗涤衣物)。
 5. 接着选择简清洁程序。
 6. 打开洗涤剂料盒。
 7. 在料盒 II 中加入大约 1 升水。
 8. 根据洗涤剂制造商的说明，在料盒 II 中加入适量洗涤剂。
- 提示：**为了防止产生过多泡沫，洗涤剂只使用推荐量的一半。不要使用任何标准或者温和的清洁剂。
9. 关闭洗涤剂料盒。
 10. 选择开始 / 添衣 ◇ 键。
 11. 在程序结束后，将旋钮旋至停止处，洗衣机关机。

您的洗衣机现在已经可以使用了。

搬运，例如：在搬家时

搬运洗衣机前，请先：

1. 关掉水龙头。
2. 降低进水管的水压。→ 第 19 页
3. 排掉机内残留的水。→ 第 18 页
4. 拔掉电源插头。
5. 拆下进水管，固定排水管。

准备并安装运输螺栓：

取下孔塞，卸下后封门，插入并拧紧运输螺栓。

在启用前：

提示

- 必须去除运输螺栓。→ 第 25 页
- 为了防止在下次洗涤时，洗涤剂不会未被使用而直接流走：将一公升水注入到料盒 II 并选择单脱水程序。

预约维修服务及产品信息咨询

全国统一客户服务热线 : 400 889 9999

全国免费客户咨询热线 : 800 828 9828

经销商 : 博西家用电器(中国)有限公司

地址 : 江苏省南京市中山路 129 号中南国际大厦 20、21 楼

制造商 : 博西威家用电器有限公司

地址 : 江苏省无锡新区旺庄路 3 号

邮 编 : 214028

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.com

由博西威家用电器有限公司根据西门子股份公司的商标许可制造



9001156698 (9510)