



Õhupuhasti

Garu rinktuvas

Tvaika nosūcējs

siemens-home.bsh-group.com/welcome

- et Kasutus- ja paigaldusjuhend2
- lt Naudojimo ir montavimo instrukcija 19
- lv Lietošanas un montāžas instrukcija 36

Register
your
product
online

Sisukord

KASUTUSJUHEND.....	2	[?] Mida teha tõrgete korral?.....	10
Ettenähtud kasutamine	2	[Phone icon] Klienditeenindus	11
Olulised ohutusnõuded.....	3	PAIGALDUSJUHEND.....	12
Keskkonnakaitse.....	5	Olulised ohutusnõuded	13
Töörežiimid.....	5	[Document icon] Üldised juhised.....	15
Seadme kasutamine	6	[Screwdriver icon] Paigaldamine	16
Puhastamine ja hooldamine	9		

KASUTUSJUHEND

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist: www.siemens-home.bsh-group.com ja Internetikauplustest: www.siemens-home.bsh-group.com/eshop

Ettenähtud kasutamine

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välisingimustes. Ärge jätkage töötavat seadet järelevalveta. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud asjatundmatust kasutamisest või valest käsitsemisest.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrguse sel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmost tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmost ja ühendusuhtimest eemal.

Kontrollige seade päraast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastustele tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise lülituskella või kaugjuhimispuldiga.

⚠ Olulised ohutusnõuded

⚠ Hoiatus

Lämbumisoht!


Pakkematerjal on lastele ohtlik. Ärge kunagi lubage lastel pakkematerjaliga mängida.

⚠ Hoiatus

Eluohtlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu.

Kui seade töötab äratõmberežimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

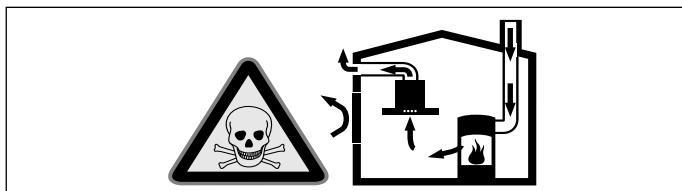


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, õli-, puu- või söeküttel töötavad kütteseadmed, läbivoolumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus asub küttekolle, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja.

Sisselülitatud õhupuhasti viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Mürgised gaasid tungivad lõõrist või väljatõmbekanalist tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirnormidest kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei tõuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seina ventilatsiooniavade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

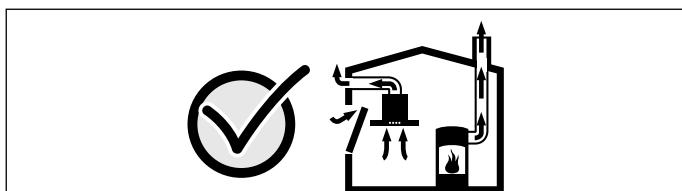

Küsige igal juhul nõu pädevalt tehnikult, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovitab teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.

Kui õhupuhastit kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

⚠ Hoiatus

Tuleoht!

- Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Puhastage metallist rasvafiltreid regulaarselt. Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltrieta.
- Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Esineda ei tohi sädemete lendumist.
- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätkake kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemega.
- Gaasipõletiga keedualad, millel ei ole keedunõud, tekitavad suurt kuumust. Nende kohale paigaldatud ventilaator võib kahjustada saada või põlema süttida. Gaasipõletiga keedualade kasutamisel asetage keeduala peale keedunõu.
- Kui üheaegselt on sisse lülitatud mitu gaasipõletiga keeduala, tekib suur kuumus. Selliste keedualade kohale paigaldatud ventilaator võib kahjustada saada või põlema süttida. Kaks gaasipõletiga keeduala ei tohi töötada maksimaalsel võimsusel kauem kui 15 minutit. Suur gaasipõleti, mille võimsus on üle 5kW (Wok), vastab kahe tavalise gaasipõleti võimsusele.

⚠ Hoiatus

Põletuse oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad ja katmata osad kuumaks. Ärge kunagi puudutage kuumi osi. Hoidke lapseid seadmest eemal.

⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seadme peale asetatud esemed võivad alla kukkuda. Ärge asetage seadme peale esemeid.
- LED-lampide tuli on väga ere ja võib kahjustada silmi (riskirühm 1). Sisselülitatud LED-lampide tuli ei tohi olla suunatud otse silma kauem kui 100 sekundit.

⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

Klaasist esipaneeli avamisel ja sulgemisel tekib sõrmede vaheljäämise oht. Ärge viige oma sõrmi klaasist esipaneeli taga olevasse piirkonda ega liigendite piirkonda.

⚠ Hoiatus

Magnetismist põhjustatud oht!

Seadme esipaneelil on püsimagnetid. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpe. Elektrooniliste implantaatide kandjad peavad jäama seadme esipaneelist vähemalt 10 cm kaugusele.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse defektset seadet. Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldustöökotta.
- Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppé läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldustöökotta.
- Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

Kahjustumise oht korrosioonikahjustuste tõttu. Lülitada seade toiduvalmistamisel alati sisse, et vältida kondensvee teket. Kondensvesi võib tekitada korrosioonikahjustusi.

Defektsed lambid vahetage alati kohe välja, et vältida ülejäänu lampide ülekoormust.

Sissetungiv niiskus võib kahjustada elektroonikat. Juhtelemente ei tohi kunagi puhastada niiske lapiga.

Vale puhastamine kahjustab pinda.

Roostevabast terastest pindu puhastage ainult lihvimise suunas. Juhtelementide puhastamiseks ei tohi kasutada roostevaba terase puhastusvahendit.

Tugevatoimelised ja abrasiivsed puhastusvahendid võivad pinda kahjustada.

Tugevatoimelisi ja abrasiivseid puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Tagasivoolav kondensaat tekitab kahjustuste ohu. Paigaldage äratõmbekanal väikese kaldega (1° kalle seadmost alates).

Disainielementidele liigse koormuse avaldamine toob kaasa kahjustuste ohu. Ärge tömmake disainielementidest. Ärge asetage disainielementide peale mingeid esemeid ja ärge tömmake nendest.

Keskkonnakaitse

Teie uus seade on eriti energiatõhus. Järgnevalt leiate soovitused selle kohta, kuidas seadme kasutamisel veelgi rohkem energiat säasta ja seadet õigesti utiliseerida.

Energia säästmine

- Keetmisel tagage piisaval hulgal õhu juurdevool, et õhupuhasti saaks töötada tõhusalt ja madala müratasemega.
- Valige keetmisel tekkivate aurude jaoks sobiv ventileerimisaste. Intensiivastet kasutage vaid vajaduse korral. Madalam ventileerimisaste tähendab väiksemat energiakulu.
- Auru intensiivse tekke korral valige õigeaegselt kõrgem ventileerimisaste. Kui keetmisel tekkiv aur on köögis juba levinud, peab õhupuhasti töötama kauem.
- Lülitage õhupuhasti välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Lülitage valgustus välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Puhastage või vahetage filter toodud ajavahemike tagant välja, et suurendada ventileerimise tõhusust ja hoida ära tulekahju oht.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus

Käidelge seadme pakendijäätmel keskkonnasõbralikult.

-  Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamitingimused Euroopa Liidus.

Töörežiimid

Äratõmberežiim



Rasvafiltripid puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad torusüsteemi kaudu ruumist välja.

Märkus: Heitõhku ei tohi välja juhtida ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud nende ruumide õhutamiseks, kus küttekolded asuvad.

- Heitõhu suunamiseks suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, on vaja tuleohutuse eest vastutava spetsialisti kooskõlastust.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleks kasutada teleskoop-ventilatsiooniava.

Õhuringlusrežiim



Rasvafiltripid ja aktiivsöefilter puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad selle kööki tagasi.

Märkus: Lõhnade sidumiseks õhuringlusrežiimil tuleb paigaldada aktiivsöefilter. Erinevaid võimalusi seadme kasutamiseks õhuringlusrežiimil leiate kataloogidest, nõu saate küsida ka müügiesindustest. Selleks vajalikud lisatarvikud saatet müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest.

Seadme kasutamine

Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Kasutusjuhendis võib olla kirjeldatud selliseid osasid, mis teie seadmel puuduvad.

Märkus: Lülitage õhupuhasti sisse toiduvalmistamise alguses ja välja alles paar minutit pärast

Juhtpaneel variant 1



Sümbol	Selitus
①	Ventilaator sees/väljas
-	Tuli sees/väljas/valgustugevuse sujuv reguleerimine
-	Ventileerimisastme vähendamine
+	Ventileerimisastme suurendamine/Intensiivaste 1, 2
b	boost-funktsioon (lühiajaline seadmine maksimaal-võimsusele)
→	Ventilaatori viivitusega seiskumine

Näit	Selitus
grid	Metallist rasvafiltri täitumise näit
↔	Aktiivsöefiltrite täitumise näit
1-3	Ventileerimisastmed
→	Ventilaatori viivitusega seiskumine
int	Intensiivaste

Ventilaatori seadistamine

Sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ①. Ventilaator käivitub võimsusastmel 2.
- Puudutage sümboleid + või -, et muuta õhupuhasti võimsust.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit ①.

Valgustus

Valgustust võite sisse ja välja lülitada ventilaatorist sõltumatult.

Puudutage sümbolit -.

Heleduse reguleerimine

Vajutage sümbolile - seni, kuni soovitud heledus on välja reguleeritud.

toiduvalmistamise lõppu. Niimoodi kõrvaldatakse köögiaurud kõige tõhusamalt.

Mõne seadme puhul on võimalik vahelle asetada klaaspaneel (powerBoost asend). Väga rohke lõhna ja auru tekke korral on võimalik kasutada powerBoost asendit.

Võtke klaaspaneelil keskelt kinni ja avage see ettevaatlikult.

Intensiivaste

Eriti tugeva lõhna ja auru tekke korral võite kasutada intensiivastet.

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit + seni, kuni näidikule ilmub int.

Märkus: Umbes 6 minuti pärast lülitub õhupuhasti automaatselt võimsusastmele 3.

Väljalülitamine

Kui soovite intensiivastet enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, puudutage sümbolit -, et välja reguleerida soovitud ventileerimisastet.

boost-funktsioon

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit b.

Märkus: Umbes 20 sekundi pärast lülitub õhupuhasti automaatselt eelnevalt seatud võimsusastmele.

Väljalülitamine

Kui soovite boost-funktsiooni enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, puudutage sümbolit b.

PowerBoost asend

Mõne seadme puhul on võimalik vahelle asetada klaaspaneel (powerBoost asend). Väga rohke lõhna ja auru tekke korral on võimalik kasutada powerBoost asendit.

Võtke klaaspaneelil keskelt kinni ja avage see ettevaatlikult.

Ventilaatori viivitusega seiskumine

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit

Ventilaator käivitub astmel 1.

Umbes 10 minuti pärast lülitub ventilaator automaatselt välja.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit

Ventilaatori järelpöörlemine lõpeb kohe.

Täitumise näit

Metallist rasvafiltri või aktiivsöefiltrite täitumisel hakkavad pärast seadme väljalülitamist vastavad sümbolid vilkuma:

- **Metallist rasvafilter:**
- **Aktiivsöefilter:**
- **Metallist rasvafilter ja aktiivsöefilter:** ja

Hiljemalt nüüd tuleks metallist rasvafiltreid puhastada või aktiivsöefilter välja vahetada. → "Puhastamine ja hooldamine" lk 9

Ajal, mil täitumisnäidud vilguvad, saab neid lähtestada. Selleks puudutage sümbolit

Näidiku ümberhäällestamine õhuringlusrežiimile

Juhtpaneel variant 2



Sümbol	Selgitus
①	Ventilaator sees/väljas
☀	Tuli sees/väljas/valgustugevuse sujuv reguleerimine
-	Ventileerimisastme vähendamine / ventilaatori viivitusega seiskumine
+	Ventileerimisastme suurendamine
b	Intensiivaste
💡	emotionLight Pro

Näit	Selgitus
	Metallist rasvafiltri täitumise näit
	Aktiivsöefiltrite täitumise näit
1-3	Ventileerimisastmed
-	Ventilaatori viivitusega seiskumine
int	Intensiivaste

Õhuringlusrežiimile seadmiseks tuleb elektrooniline juhtimine vastavalt ümber seadistada:

- Õhupuhasti peab olema vooluvõrku ühendatud ja välja lülitatud.
- Vajutage ühekorraga sümbolitele ① ja + ning hoidke neid all seni, kuni süttib õhuringlusrežiimi näit 2 (mitteregenereritavad filtri).
- Nupukombinatsioonile korduvalt vajutades ja seda all hoides süttib õhuringlusrežiimi näit 3 (regenereritavad filtri).
- Nupukombinatsioonile uue vajutamise ja selle allhoidmisega seadistatakse elektrooniline juhtimine uuesti äratõmberežiimile (näit 1).

Helisignaal

Sisselülitamine

Kui ventilaator on välja lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja b. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Sisselülitatud helisignaali puhul süttib

Väljalülitamine

Kui ventilaator on välja lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja b. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Väljalülitatud helisignaali puhul süttib

Ventilaatori seadistamine

Sisselülitamine

- Puudutage sümbolit ①. Ventilaator käivitub võimsusastmel
- Puudutage sümboleid + või -, et muuta õhupuhasti võimsust.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit ①.

Valgustus

Valgustust võite sisse ja välja lülitada ventilaatorist sõltumatult.

Puudutage sümbolit

Heleduse reguleerimine

Vajutage sümbolile seni, kuni soovitud heledus on välja reguleeritud.

Intensiivaste

Eriti tugeva lõhna ja auru tekke korral võite kasutada intensiivastet.

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit + seni, kuni näidikule ilmub int.

Märkus: Umbes 6 minuti pärast lülitub õhupuhasti automaatselt võimsusastmele 3.

Väljalülitamine

Kui soovite intensiivastet enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, puudutage sümbolit -, et välja reguleerida soovitud ventileerimisastet.

boost-funktsioon

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit b.

Märkus: Umbes 20 sekundi pärast lülitub õhupuhasti automaatselt eelnevalt seatud võimsusastmele.

Väljalülitamine

Kui soovite boost-funktsiooni enne eelseatud aja lõppemist lõpetada, puudutage sümbolit b.

PowerBoost asend

Mõne seadme puhul on võimalik vahelle asetada klaaspaneel (powerBoost asend). Väga rohke lõhna ja auru tekke korral on võimalik kasutada powerBoost asendit.

Võtke klaaspaneelil keskelt kinni ja avage see ettevaatlikult.

Ventilaatori viivitusega seiskumine

Sisselülitamine

Puudutage sümbolit - seni, kuni näidikule ilmub I→.

Ventilaator käivitub astmel 1.

Umbes 10 minuti pärast lülitub ventilaator automaatselt välja.

Väljalülitamine

Puudutage sümbolit +.

Ventilaatori järelpõörlemine lõpeb kohe.

Täitumise näit

Metallist rasvafiltri või aktiivsöefiltrti täitumisel hakkavad pärast seadme väljalülitamist vastavad sümbolid vilkuma:

- **Metallist rasvafilter:** 
- **Aktiivsöefilter:** 
- **Metallist rasvafilter ja aktiivsöefilter:**  ja 

Hiljemalt nüüd tuleks metallist rasvafiltreid puastada või aktiivsöefilter välja vahetada. → "Puastamine ja

hooldamine" lk 9

Ajal, mil täitumisnäidud vilguvad, saab neid lähtestada. Selleks puudutage sümbolit -.

Näidiku ümberhäällestamine õhuringlusrežiimile

Õhuringlusrežiimile seadmiseks tuleb elektrooniline juhtimine vastavalt ümber seadistada:

- Õhupuhasti peab olema vooluvõrku ühendatud ja välja lülitatud.
- Vajutage ühekorraga sümbolitele ① ja + ning hoidke neid all seni, kuni süttib õhuringlusrežiimi näit 2 (mitteregenereritavad filtri).
- Nupukombinatsioonile korduvalt vajutades ja seda all hoides süttib õhuringlusrežiimi näit 3 (regenereritavad filtri).
- Nupukombinatsioonile uue vajutamise ja selle allhoidmisega seadistatakse elektrooniline juhtimine uuesti äratõmberežiimile (näit 1).

emotionLight Pro

emotionLight Pro valgustust võite sisse ja välja lülitada õhupuhastist sõltumatult.

Puudutage sümbolit .

Heleduse seadistamine

Vajutage sümbolile  seni, kuni soovitud heledus on välja reguleeritud.

Värvi reguleerimine

1. Lülitage õhupuhasti välja.
2. Puudutage sümbolit .
3. Puudutage sümbolit - või +, kuni soovitud värv on välja reguleeritud.

Helisignaal

Sisselülitamine

Kui ventilaator on välja lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja b. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Sisselülitatud helisignaali puhul süttib .

Väljalülitamine

Kui ventilaator on välja lülitatud, puudutage ja hoidke üheaegselt umbes 3 sekundi vältel all sümboleid ① ja b. Kinnituseks kõlab helisignaal.

Väljalülitatud helisignaali puhul süttib .

Puhastamine ja hooldamine

Hoiatus

Põletusoht!

Seade kuumeneb töö ajal. Enne puastamist tuleb seadmel jahtuda lasta.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Puhastage seadet üksnes niiske lapiga. Enne puastamist tömmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekordid.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

Hoiatus

Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Hoiatus

Vigastuste oht!

Klaasist esipaneeli avamisel ja sulgemisel tekib sõrmede vahelejäämise oht. Ärge viige oma sõrmi klaasist esipaneeli taga olevasse piirkonda ega liigendite piirkonda.

Puhastusvahendid

Et erinevaid pindu ebasobivate puhastusvahenditega mitte kahjustada, pidage kinni tabelis toodud andmetest. Ärge kasutage

- tugevatoimelisi ja küürivaid puhastusvahendeid, nt küürimispulbrit või -vedelikku,
- suure alkoholisaldusega puhastusvahendeid,
- kraapivaid puhastuskäsnu,
- kõrgsurve- ega aurupuhasteid,
- katlakivi eemaldavaid puhastusvahendeid,
- agressiivseid universaalpuastusvahendeid,
- ahjupuhastusaerosoole.


Märkus: Uued puastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.

Märkus: Järgige kõiki puhastusvahenditele lisatud juhiseid ja hoiatusi.

Ala	Puhastusvahend
roostevaba teras	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Roostevabast terasest pindu puhastage ainult lihvi suunas. Hooldekeskuses ja müügiesindustes on saadaval sobivad vahendid roostevaba terase puastamiseks. Kandke puhastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale.
Lakitud pinnad	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Ärge kasutage roostevaba terase puhastusvahendit.
Alumiinium ja plast	Klaasipuhastusvahend: Puhastage pehme lapiga.
Klaas	Klaasipuhastusvahend: Puhastage pehme lapiga. Ärge kasutage klaasi kaabitsat.
Juhtelemendid	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Sissetungivast niiskusest tingitud elektrilöögioht. Sissetungiv niiskus võib kahjustada elektroonikat. Juhtelemente ei tohi kunagi puastada märja lapiga. Ärge kasutage roostevaba terase puhastusvahendit.

Metallist filtrite mahamonteerimine

1. Avage klaaspaneel täies ulatuses.
2. Avage lukustus ja keerake metallist rasvafilter alla. Sealjuures hoidke teise käega metallist rasvafiltrit alt kinni.
3. Võtke metallist rasvafilter hoidikust välja.

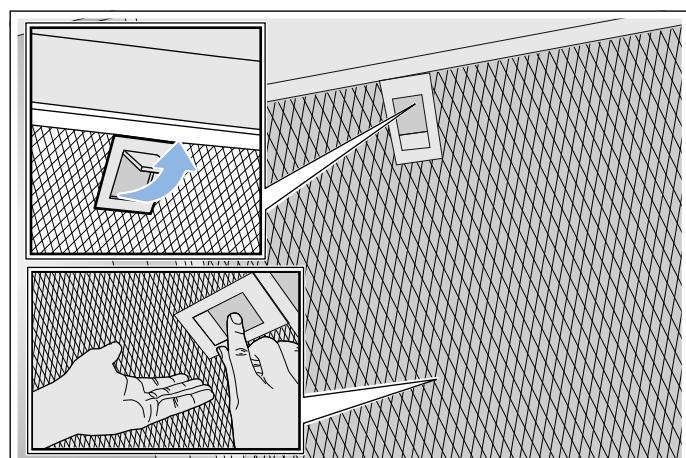

Märkused

- Metallist rasvafiltrit alumisse ossa võib koguneda rasva.
- Hoidke metallist rasvafiltrit rõhtsalt, et vältida rasva mahatikkumist.

et Mida teha tõrgete korral?

Metallist filtrite puhastamine

Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Kasutusjuhendis võib olla kirjeldatud selliseid osasid, mis teie seadmel puuduvad.

⚠ Hoiatus

Tuleoh!

Rasvafiltri kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Puhastage metallist rasvafiltreid regulaarselt. Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltrieta.

Märkused

- Ärge kasutage agressiivseid, happe- või leelisesisaldusega puhastusvahendeid.
- Soovitame puhastada rasvafiltreid iga kahe kuu tagant.
- Metallist filtrite puhastamisel puhastada niiske lapiga ka seadmes olev metallist filtrite hoidik.
- Metallist rasvafiltreid võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi.

Käsitse:

Märkus: Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset rasvalahustit. Seda saab tellida e-poe kaudu.

- Leotage metallist rasvafiltreid kuumas pesuvees, millele on lisatud nõudepesuvahendit.
- Puhamiseks kasutage harja ja seejärel loputage filtreid korralikult.
- Laske metallist rasvafiltilitel imaval alusel nõrguda.

Nõudepesumasinas:

Märkus: Nõudepesumasinas pesemise korral võib ette tulla kergeid värvimüutusi. Värvimüutused ei mõjuta metallist rasvafiltri funktsiooni.

- Kasutage tavalist nõudepesuvahendit.
- Ärge peske tugevasti määrdunud metallist rasvafiltreid koos nõudega.
- Asetage metallist filtreid nõudepesumasinasesse nii, et need ei puutu kokku teiste nõudega. Ärge suruge metallist rasvafiltreid millegi vaheline.
- Valige temperatuur kuni 50°C.

Metallist rasvafilrite paigaldamine


⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Märkus: Puhastage korpuse kõik ligipääsetavad osad.

1. Pange metallist rasvafilter sisse ja laske lukustusel kohale fikseeruda. Sealjuures hoidke teise käega metallist rasvafiltri alt kinni.
Märkus: Veenduge, et metallist rasvafiltri on õiges asendis.
2. Kui metallist rasvafilter ei ole korrektselt sisse pandud, avage lukustus ja asetage metallist rasvafilter sisse õigesti.

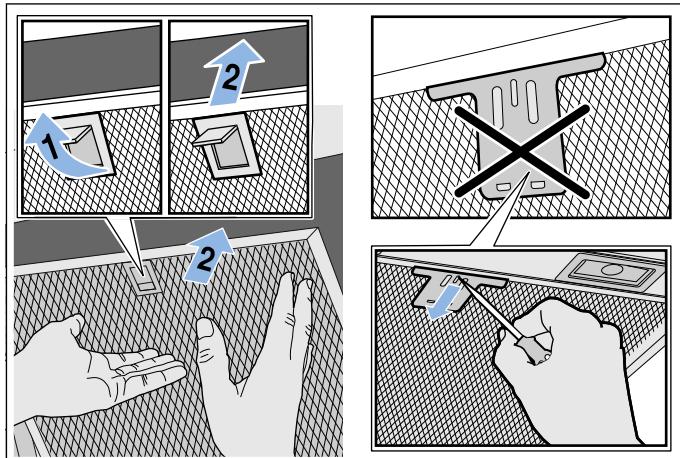

?

Mida teha tõrgete korral?

Tekkinud tõrkeid on sageli võimalik ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist järgige alltoodud juhiseid.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõpppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldustöökotta.

Tõrgete tabel

Tõrge	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Pistik ei ole ühen-datud pistiku-pessa	Ühendage seade vooluvõr-guga
Voolukatkestus	Kontrollige, kas teised kodu-masinad töötavad	
Kaitse on defektne	Kontrollige, kas elektrikilbi kaitse on töökoras.	
Valgusti ei tööta.	LED-lambid on defektsed.	Võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
Nuppude valgus-tus ei toimi.	Juhtmoodul on defektne.	Pöörduge hooldekeskusse.

LED-lambid

Defektseid LED-lampe tohivad välja vahetada ainult tootja, tema klienditeenindus või volitatud spetsialist (elektripaigaldaja).


⚠ Hoiatus

Vigastuste oht!

LED-lampide tuli on väga ere ja võib kahjustada silmi (riskirühm 1). Sisselülitatud LED-lampide tuli ei tohi olla suunatud otse silma kauem kui 100 sekundit.

Klienditeenindus

Asjatundliku nõustamise tagamiseks teatage meile oma seadme tootenumber (E-nr) ja valmistamisnumber (FD-nr). Andmesildi numbritega leiate seadme pealt.

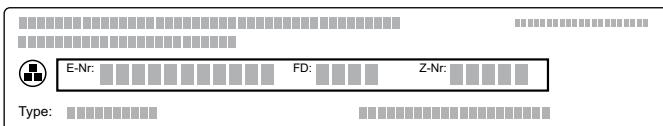

Pange siia kirja oma seadme andmed ja hooldekeskuse telefoninumber, nii on need vajaduse korral kohe käepärast.

E-nr	FD-nr
Hooldekeskus 	

Pidage meeles, et nõuetevastasesest kasutusest tingitud törke korral on hooldekeskuse tehniku väljakutse ka garantii kehtivuse ajal tasuline.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teevald asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

Tarvikud

(ei sisaldu tarnekomplektis)



Märkus: Antud juhend kehtib seadme erinevatele variantidele. Võimalik, et loetletud on lisatarvikud, mis Teie seadmega ei sobi.

Märkus: Järgige tarvikute paigaldusjuhendit.


Lisatarvikud	Tellimisnumber
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks (lame kubu koos lõõriga)	LZ10AFU00
Varufilter stardikomplektile	LZ10AFA00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks (lame kubu ilma lõõrita)	LZ10AFT00
Varufilter stardikomplektile	LZ10AKA00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks (kalde all kubu koos lõõriga)	LZ10AKU00
Varufilter stardikomplektile	LZ10AKA00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks (kalde all kubu ilma lõõrita)	LZ10AKT00
Varufilter stardikomplektile	LZ10AKA00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks koos regenereritava filtriga (lame kubu koos lõõriga)	LZ10AFS00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks koos regenereritava filtriga (kalde all kubu koos lõõriga)	LZ10AKS00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks koos regenereritava filtriga (lame kubu ilma lõõrita)	LZ10AFR00
Stardikomplekt õhuringlusrežiimi jaoks koos regenereritava filtriga (kalde all kubu ilma lõõrita)	LZ10AKR00
CleanAir õhuringlusmoodul	LZ10AXC50
Varufilter CleanAir õhuringlusmoodulile (mitteregenereritav)	LZ56200
Varufilter CleanAir õhuringlusmoodulile (regenereritav)	LZ00XXP00

PAIGALDUSJUHEND

- See seade paigaldatakse seinale.
- Kui õhupuhastit kasutatakse äratõmberežiimis, peab olema paigaldatud lõõrikate. Kui õhupuhastit kasutatakse õhuringlusrežiimis, tuleb paigaldada eritarvik. Seejuures juhinduge asjaomasesest paigaldusjuhendist. Õhuringlusrežiimis ei ole lõõrikatte paigaldamine nõutav.
- Eritarvikute puhul järgige nendega kaasas olevat paigaldusjuhendit.
- Seadme pealisplinnad on tundlikud. Paigaldamisel vältida kahjustusi.

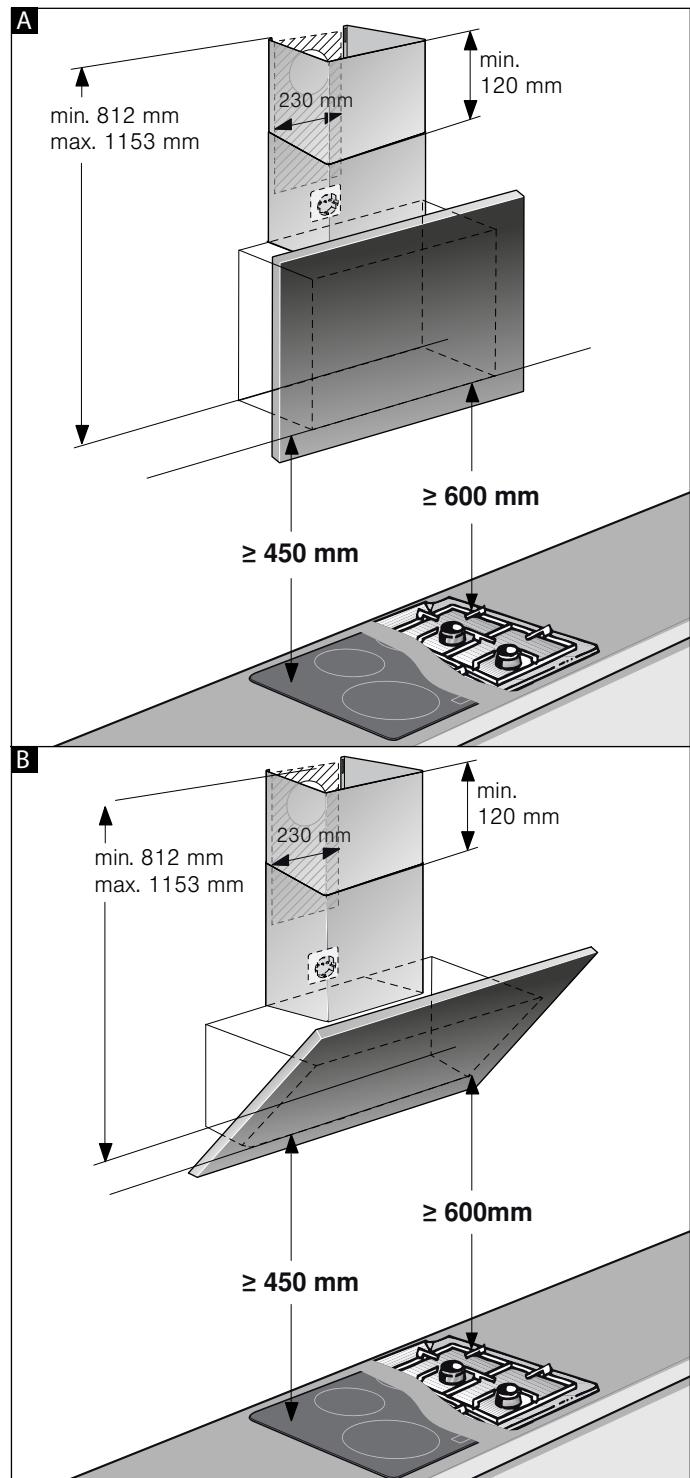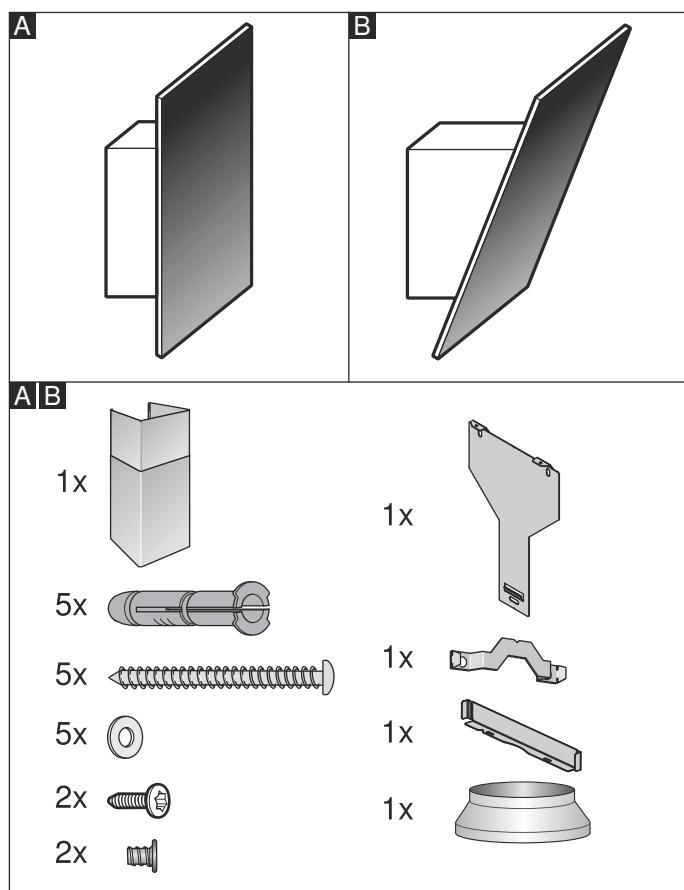

Märkus: Soovitame riputada seade üles nii, et klaassirmi alumine serv on kõrval asuva ülakapi ülaservaga ühel joonel. Veenduge, et järgitud on ettenähtud vahekaugusi pliidiplaadist.

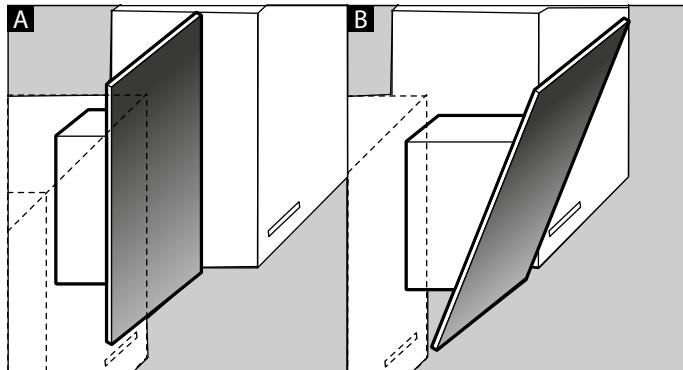

⚠ Olulised ohutusnõuded

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Kontrollige seade pärasid pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Tähelepanu!

Seadme kahjustused

Seadme pealispind on tundlik. Paigaldamisel väljige kahjustusi.

Õhupuhasti laius peab vastama vähemalt keeduvälja laiusele.

Paigaldamisel tuleb järgida aktuaalselt kehtivaid ehituseeskirju ja kohalike elektri ning gaasiga varustajate eeskirju.

⚠ Hoiatus

Tuleoht!

Rasvafiltri kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Kuumuse kogunemise välimiseks tuleb kinni pidada toodud vahekaugustest. Järgige ka pliidi kohta esitatud teavet. Kui gaasi- ja elektrilisi keeduvälju kasutatakse koos, kehtib suurim etteantud vahemaa.

⚠ Hoiatus

Tuleoht!

Rasvafiltri kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Esineda ei tohi sädemete lendumist.

Heitõhu väljajuhtimisel tuleb järgida ametkondlike ja õigusaktides sätestatud nõudeid (nt ehitusmäärust).


⚠ Hoiatus**Eluohtlik!**

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Heitõhku ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks. Kui heitõhk suunatakse suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, tuleb see kooskõlastada päästeametiga.

⚠ Hoiatus**Eluohtlik!**

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu.

Kui seade töötab äratõmberežimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

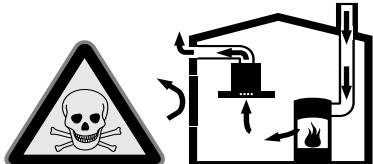


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, õli-, puu- või sööküttel töötavad kütteseadmed, läbivoolukuumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus asub küttekolle, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja.

Sisselülitatud õhupuhasti viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Mürgised gaasid tungivad lõõrist või väljatõmbekanalist tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirnormidest kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei töuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seina ventilatsiooniavade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

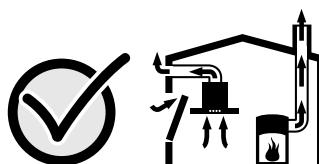

Küsige igal juhul nõu pädevalt tehnikult, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovitab teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.

Kui õhupuhastit kasutatakse üksnes

õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

⚠ Hoiatus**Eluohtlik!**

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Ventilaatori ühendamisel korstnaga küttekoldega peab õhupuhasti olema varustatud kaitselülitiga.

⚠ Hoiatus**Vigastuste oht!**

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seade, mis ei ole nõuetekohaselt kinnitatud, võib alla kukkuda. Kõik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja ohult paigaldatud.
- Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2 inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.
- Elektriliste või mehaaniliste muudatuste tegemine on ohtlik ja võib kaasa tuua häireid seadme töös. Ärge tehke elektrilisi ega mehaanilisi muudatusi.

⚠ Hoiatus**Magnetismist põhjustatud oht!**

Seadme esipaneelil on püsimagnetid. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpe. Elektrooniliste implantaatide kandjad peavad jäätma seadme esipaneelist vähemalt 10 cm kaugusele.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühendusjuhe ei tohi paigaldamise ajal kahekorrakaänduda ega kinni kiilduda.
- Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui pistik ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav või kui ühendus on statsionaarne, peab seadmel olema kõikidest poolustest lahutav kaitseeadis, mille kontaktvahemik on vähemalt 3 mm. Statsionaarset ühendust vooluvõrguga tohib teostada üksnes kvalifitseeritud elektrik. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülit (FI-lülit).

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldustöökotta.

Hoiatus

Lämbumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Ärge kunagi lubage lastel pakkematerjaliga mängida.



Üldised juhised

Seina kontrollimine

- Sein peab olema tasane, vertikaalne ja piisavalt stabiilne.
- Puurimisaugu sügavus peab vastama kruvi pikkusele. Tüüblid peavad olema kindlalt kinni.
- Kaasas olevad kruvid ja tüüblid sobivad massiivsele müürilisele. Teistele konstruktsioonidele (nt kipsplaadid, poorbetoon, poroton-telliskivid) tuleb kasutada selleks sobivaid kinnitusvahendeid.
- Öhupuhasti max kaal on **40 kg**.

Elektriühendus

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühendusjuhe ei tohi paigaldamise ajal kahekorrakaänduda ega kinni kiilduda.

Vajalikud andmed ühendamiseks leiate seadme andmeklaadilt, mis asub seadme peal.

Ühendusjuhtme pikkus: ca 1,30 m

See seade on kooskõlas EÜ raadiohäireid käsitlevate eeskirjadega.

Hoiatus

Elektrilöögi oht!

Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui pistik ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav või kui ühendus on statsionaarne, peab seadmel olema kõikidest poolustest lahutav kaitseeadis, mille kontaktvahemik on vähemalt 3 mm. Statsionaarset ühendust vooluvõrguga tohib teostada üksnes kvalifitseeritud elektrik. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülit (FI-lülit).

Paigaldamine

Paigaldamise ettevalmistamine

Tähelepanu!


Veenduge, et puuritavas piirkonnas ei leidu elektrijuhtmeid, gaasi- ega veetorusid.

Kui õhupuhastit kasutatakse äratõmberežiimis, peab olema paigaldatud lõõrikate.




Kui õhupuhastit kasutatakse õhuringlusrežiimis, tuleb paigaldada eritarvik. Seejuures juhinduge asjaomasesest paigaldusjuhendist. Õhuringlusrežiimis ei ole lõõrikatte paigaldamine nõutav.

1. Määrase kindlaks õhupuhasti asukohta ja märkige seadme alumise külje asukoht seinale. Keskpunkti kindlaksmääramisel lähtuge pliidiplaadist.

Märkus: Soovitame riputada õhupuhasti üles nii, et klaassirmi alumine serv on kõrval asuva ülakapi ülaservaga ühel joonel. Veenduge, et järgitud on ettenähtud vahekaugusi pliidiplaadist.

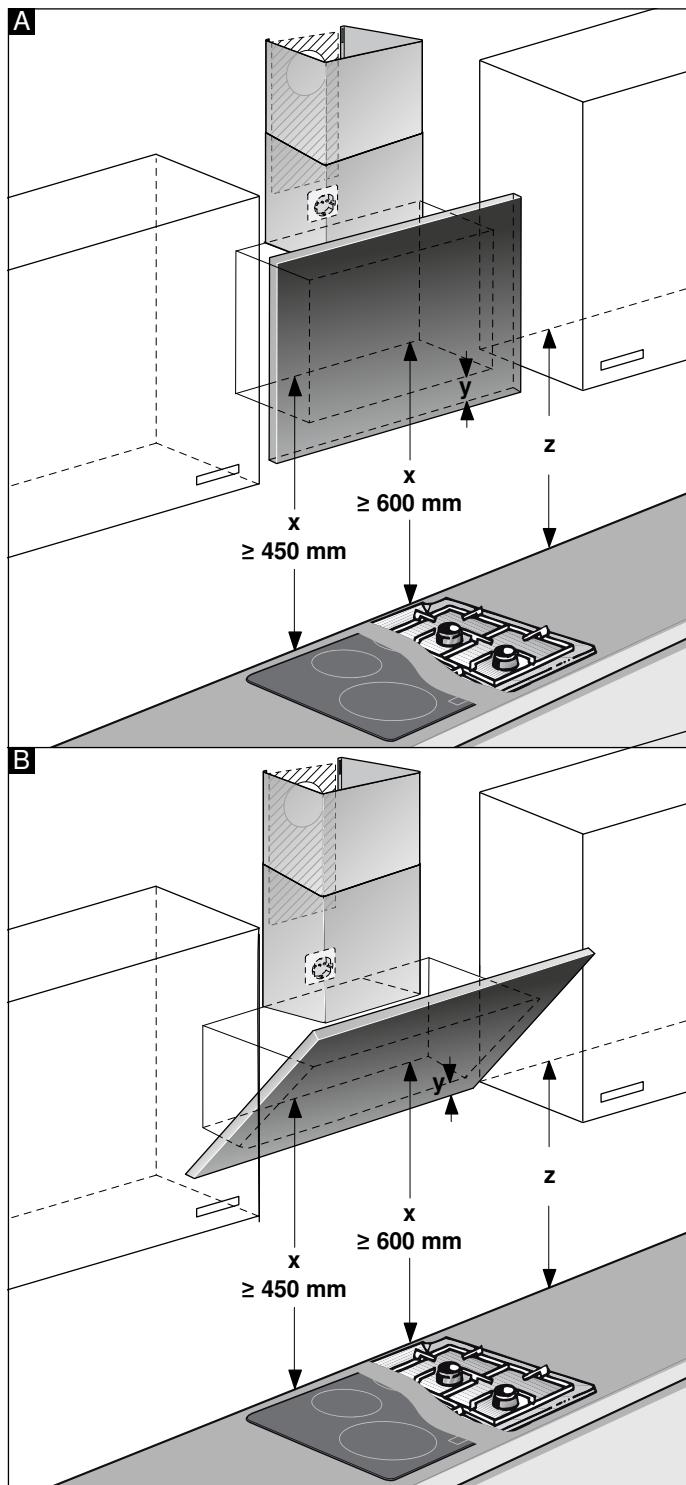


2. Asetage eelnevalt mahamärgitud joonele šabloon ja fikseerige see. Märkige kruvide asukohad. Lõõrikatte paigaldamiseks tuleb šabloon ettenähtud lõikejoonel lahti lõigata.
3. Puurige kinnituste tarvis augud Ø 8 mm ja sügavusega 80 mm, eemaldage šabloon ning suruge tüüblid seinaga ühetasa sisse.

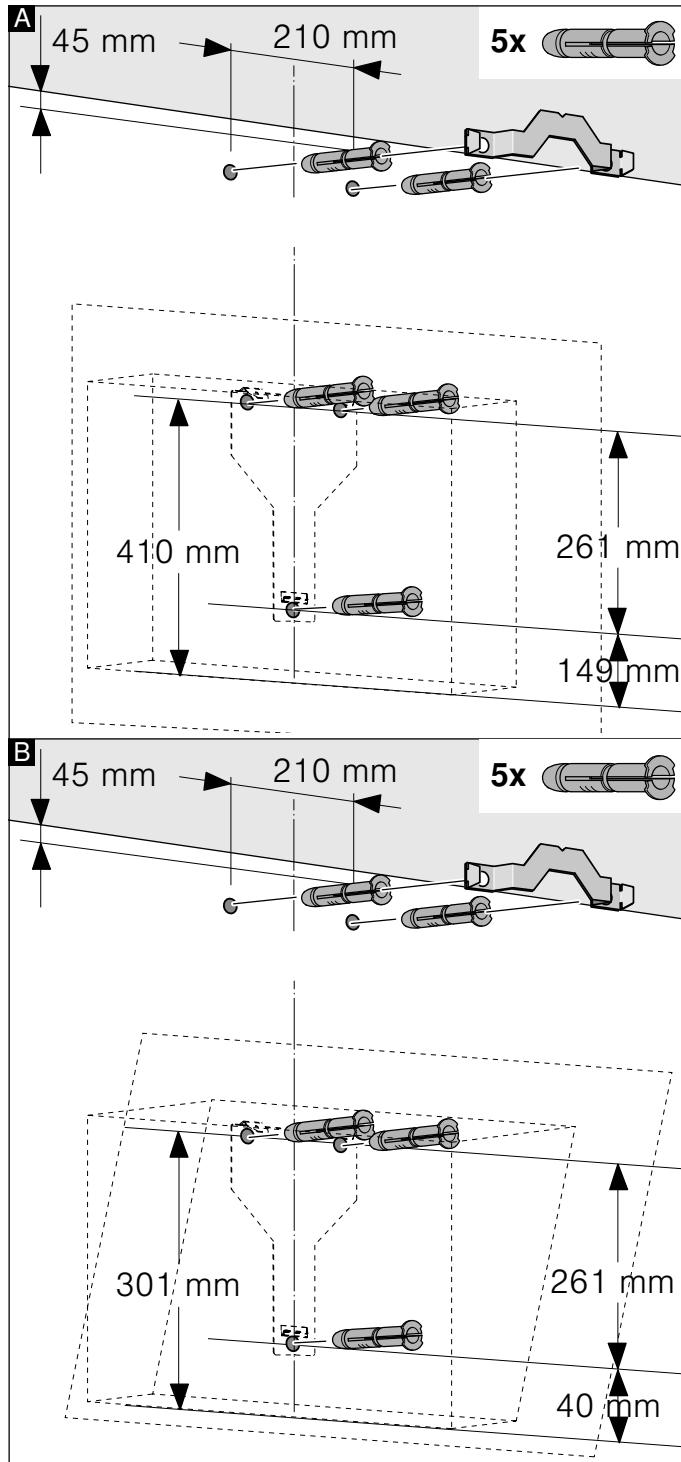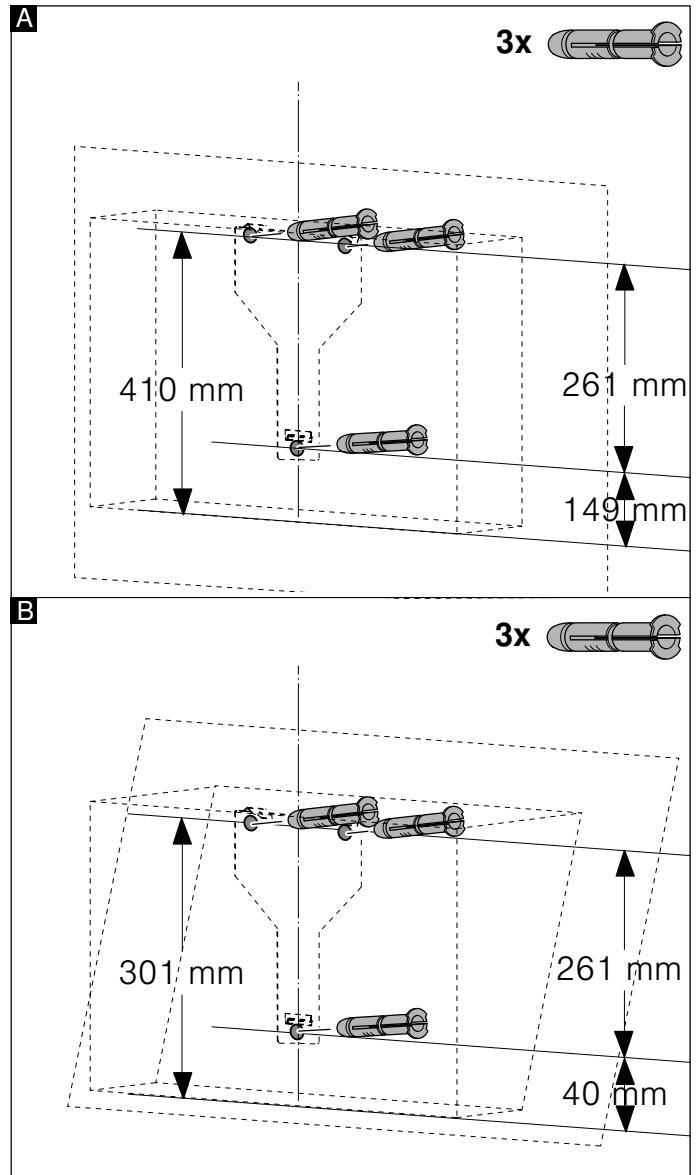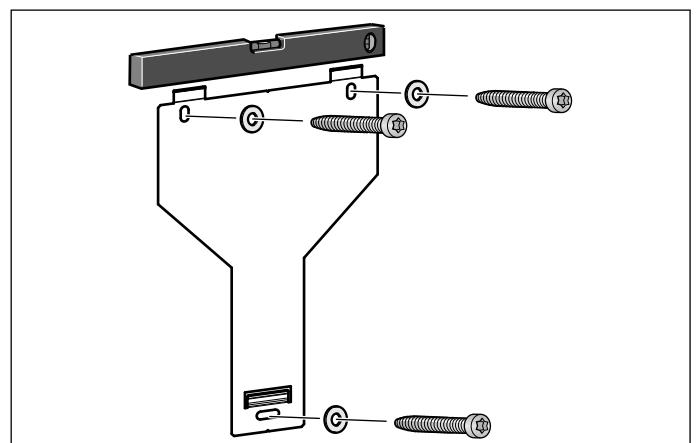Paigaldamine koos lõõrikattega**Paigaldamine ilma lõõrikatteta****Paigaldamine**

Kruvige õhupuhasti jaoks ettenähtud riputi kätsi külge, joondage vesiloodiga ja pingutage kinni.

Seadme ülespanek ja joondamine

- Eemaldage kaitsekile esmalt seadme tagaküljelt ja pärast paigaldamist tõmmake see täies ulatuses maha.
- Kinnitage seade nii, et see on riputite küljes kindlalt kinni.
- Vajaduse korral võib seadet nihutada paremale või vasakule.
- Pingutage riputi kruvid tugevasti kinni. Seejuures hoidke nurgikut kinni. A

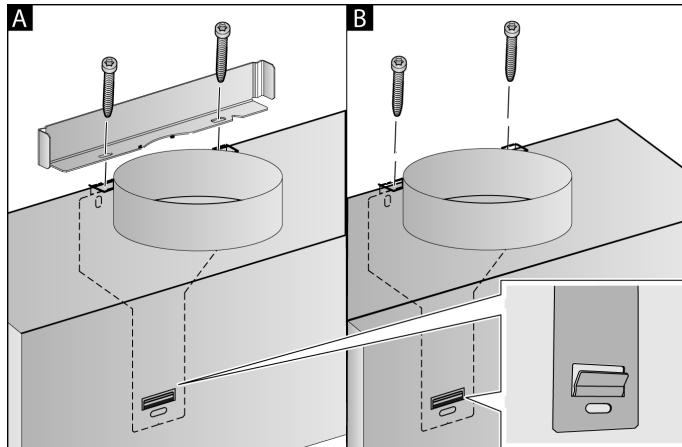

- Kui kanalit ei paigaldata, kruvige kaks kaitsekrudi kinni ilma nurgikuta. B

Toruühenduste kinnitamine

Kui õhupuhastit kasutatakse äratõmberežiimis, peab olema tehtud toruühendus. Kui õhupuhastit kasutatakse õhuringlusrežiimis, tuleb paigaldada eritarvik. Seejuures juhinduge asjaomasesest paigaldusjuhendist.

Märkus: Alumiiniumtoru kasutamise korral tuleb ühenduskohd eelnevalt tasandada.

Heitõhutoru Ø 150 mm (soovitatav suurus)

Heitõhutoru kinnitage otse õhuliitmiku külge ja tihendage.

Heitõhutoru Ø 120 mm

- Ahenev siirdmik kinnitage otse õhuliitmiku külge.
- Heitõhutoru kinnitage aheneva siirdmiku külge.
- Mõlemad ühenduskohad tihendage sobival viisil.

Lõõrikatte paigaldamine

Kui õhupuhastit kasutatakse äratõmberežiimis, peab olema paigaldatud lõõrikate.

Õhuringlusrežiimis ei ole lõõrikatte paigaldamine nõutav.

⚠ Hoiatus

Vigastusoht!

teravate servade tõttu paigaldamise ajal. Seadme paigaldamisel kanda alati kaitsekindaid.

⚠ Hoiatus

Elektrilöögi oht!


Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusuhe võib kahjustada saada. Ühendusuhe ei

tohi paigaldamise ajal kahekorrakaänduda ega kinni kiilduda.

- Võtke lõõrikatted lahti.
Selleks tõmmake maha kleoplint
- Tõmmake mõlema lõõrikatte küljest maha kaitsekiled.
- Lükake lõõrikatted teineteise sisse.

Märkused

- Kriimustuste vältimeks pange välimise lõõrikatte servadele kaitseks paber.
- Seesmiste lõõrikatte pilud jäavad allapoole.
- Pange lõõrikatted seadme peale.
- Lükake seesmine lõõrikate üles, kinnitage vasakult ja paremal kinnitusnurgiku külge ning laske allasuunas kohale fikseeruda. A
- Keerake lõõrikate külgedelt kahe kruviga kinnitusnurgiku külge. B

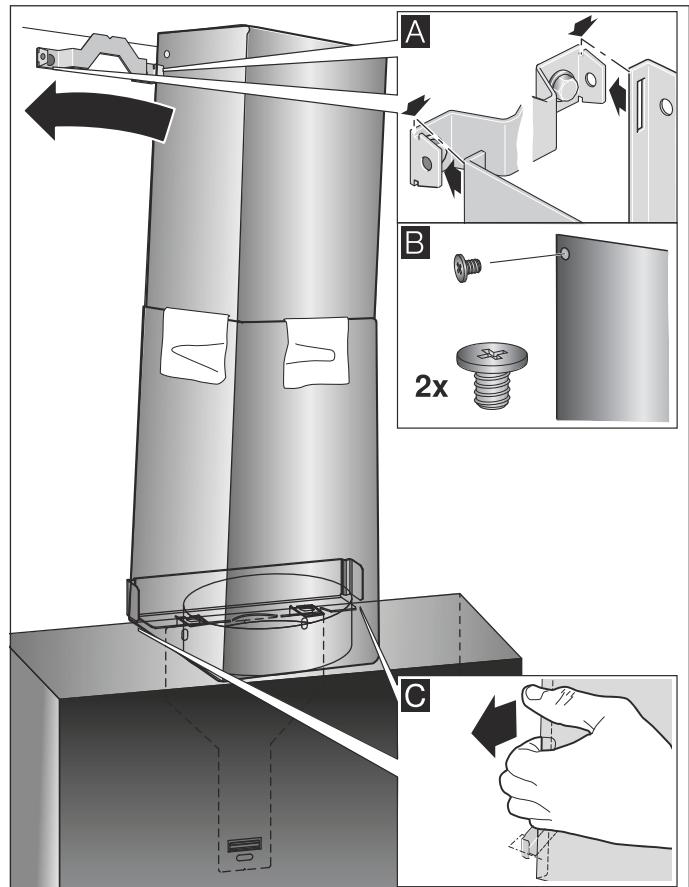

- Kinnitage alumine lõõrikate hoidenurgiku külge.
Ühendusuhe ei tohi seejuures kahjustada saada! C

Märkus: Kui paigaldatud on õhuringlusrežiimi eritarvik ja kui õhupuhastit kasutatakse ilma lõõrikatteta, tuleb kaabel liitmiku peale kerida.

Turinys

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	19
 Naudojimas pagal paskirtį.....	19
 Svarbūs saugos nurodymai	20
 Aplinkos apsauga.....	22
 Eksplotavimo režimai.....	22
 Prietaiso valdymas.....	23
 Valymas ir einamoji techninė	26

 Gedimas – ką daryti?.....	27
 Klientų aptarnavimo tarnyba.....	28
MONTAVIMO INSTRUKCIJA.....	29
 Svarbūs saugos nurodymai.....	30
 Bendros nuorodos.....	32
 Montavimas	33

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: **www.siemens-home.bsh-group.com** ir interneto parduotuvėje: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshop**

Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Ši prietaisą galima naudoti tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisas nepritaikytas naudoti lauke. Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros. Gamintojas neatsako už gedimus dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar priežiūros.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuouti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesniems nei 8 metų vaikams neleidžiama būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Išpakuokite prietaisą ir jį patirkinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Šis prietaisas nėra pritaikytas eksplotuoti su išoriniu jungiklius su laikrodžio mechanizmu arba nuotoliniu valdikliu.

Svarbūs saugos nurodymai

Ispėjimas

Kyla pavojus uždusti!


Pakuotė pavojinga vaikams. Niekuomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Ispėjimas

Pavojus gyvybei!

Galima apsinuodysti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis.

Kai prietaisui įjungtas oro ištraukimo režimas ir kartu naudojama ugniaivietė, kuriai reikia patalpos oro, pasirūpinkite, kad visada būtų tiekiamas pakankamas oro kiekis.

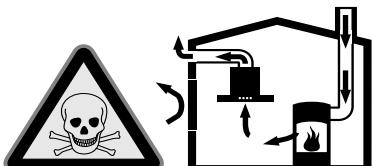


Patalpos oru maitinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai šildytuvai, malkomis arba anglimi kūrenamos krosnys, momentiniai ir įprasti vandens šildytuvai) degujų orą ima iš tos patalpos, kurioje yra pastatyti, o panaudotas dujas pašalina į išorę per duju šalinimo įrenginius (pvz., kaminus).

Kai įjungiamas garų rinktuvas, iš virtuvės ir greta esančių patalpų siurbiamas oras, todėl, jei nėra pasirūpinta papildomu oro tiekimu, susidaro neigiamas slėgis. Nuodingos dujos iš kamino arba ventiliacijos šachtos siurbiamos atgal į gyvenamąsias patalpas.

- Dėl to visuomet būtina pasirūpinti, kad būtų tiekama pakankamai oro.
- Oro tiekimo ir išleidimo mova neužtikrina, kad bus laikomasi ribinių reikšmių.

Pavojaus nėra tik tuomet, jei neigiamas slėgis patalpoje, kurioje yra židinys, neviršija 4 Pa (0,04 mbar). Tai įmanoma, jei degimui reikalingas oras gali papildomai patekti per neuždaromas angas, pvz., duris, langus, per oro tiekimo ir išleidimo movą arba naudojant kitas technines priemones.

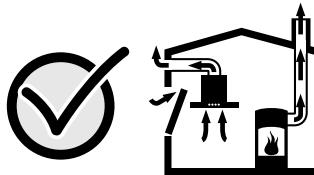

Šiaip ar taip, rekomenduojame pasitarti su atsakingu kaminkréčiu, galinčiu įvertinti viso namo ventiliacijos sistemą ir pasiūlyti tinkamą ventiliacijos sprendimą.

Jei garų rinktuvas bus eksploatuojamas tik recirkuliacijos režimu, naudoti prietaisą galima be apribojimų.

Ispėjimas

Gali kilti gaisras!

- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosédos. Riebalų filtrą reguliarai valykite. Prietaiso niekada nenaudokite be riebalų filtro.
- Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosédos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degiųjų patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežrbū.
- Įkaitęs aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsnų atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Jei ant įjungtos dujinės kaitvietės neuždedamas maisto ruošimo indas, sklinda didelis karštis. Jis gali pažeisti arba uždegti viršuje įmontuotą ventiliatorių. Ant įjungtų dujinių kaitviečių visada uždékite maisto ruošimo indą.
- Kartu įjungus kelias dujines kaitvietes, susidaro didelis karštis. Jis gali pažeisti arba uždegti viršuje įmontuotą ventiliatorių. Dviejų dujinių kaitviečių niekuomet kartu nenaudokite ilgiau nei 15 minučių. Daugiau nei 5 kW didžiojo degiklio (kiniškoms keptuvėms) galingumas atitinka dviejų duju degiklių galingumą.

Ispėjimas

Pavojus nudegti!

Veikiančio prietaiso paviršiai jkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.

Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštros. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- Ant prietaiso padėti daiktai gali nukristi. Niekuomet nedékite ant prietaiso jokių daiktų.
- Šviesos diodų lemputės šviečia labai ryškiai ir gali pažeisti akis (1 rizikos grupė). Nežiūrėkite į įjungtas šviesos diodų lemputes ilgiau nei 100 sekundžių.

Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

Atidarant ir uždarant priekinį stiklą, yra prispaudimo pavojus. Nekiškite rankų už stiklo ir lankstų.

Ispėjimas

Pavojus dėl magnetizmo!

Prietaiso priekyje yra įstatyti nuolatiniai magnetai. Magnetai gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimulatorių ar insulino pompu, veikimui. Nuo elektroninių implantų laikiklių iki prietaiso prikinės dalies turi būti ne mažesnis nei 10 cm atstumas.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nekvalifiuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atliki remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.

Galimos gedimų priežastys

Dėmesio!

Prietaisas gali sugesti dėl korozijos. Gamindami maistą visuomet įjunkite prietaisą, kad nesusidarytų kondensatas. Susidaręs kondensatas gali sukelti koroziją ir gedimą.

Nedelsdami pakeiskite perdegusias lemputes, kad liikusioms lemputėms netektų per didelę apkrova.

Kyla pavojus sugadinti prietaisą dėl į elektronikos dalį patenkančios drėgmės. Valdymo elementų niekada nevalykite drėgna šluoste.

Prietaiso paviršių galima pažeisti netinkamai į valant. Nerūdijančiojo plieno paviršius valykite tik gludinimo kryptimi. Valdymo elementų nevalykite nerūdijančiojo plieno valikliu.

Aštoriais valikliais arba šveitikliais galima pažeisti prietaiso paviršius. Niekuomet nenaudokite aštrijų valiklių arba šveitiklių.

Kondensato grįžtamasis srautas gali sugadinti prietaisą. Ortakį iš prietaiso reikia nutiesti nuolaidžiai (1° nuolydis).

Dėl netinkamos dizaino elementų apkrovos, kyla pažeidimo pavojus. Netraukite už dizaino elementų. Niekuomet nedékite arba nekabinkite ant dizaino elementų jokių daiktų.

Aplinkos apsauga

Jūsų naujasis prietaisas yra labai ekonomiškas. Čia pateikiama patarimų, kaip naudojant prietaisą galima sustaupytį dar daugiau energijos ir kaip tinkamai utilizuoti naudotą prietaisą.

Elektros energijos taupymas

- Ruošiant maistą turi būti tiekama pakankamai oro, kad garų rinktuvas veiktų efektyviai ir tyliai.
- Ventiliatoriaus intensyvumo pakopą parinkite, atsižvelgdami į garų kiekį. Intensyviajā pakopą naudokite tik tuomet, kai tikrai reikia. Kuo žemesnė ventiliatoriaus veikimo pakopa, tuo mažiau elektros energijos vartojama.
- Jei ruošiant maistą garų atsiranda daugiau, laiku perjunkite aukštesnę ventiliatoriaus veikimo pakopą. Jei virtuvėje pasklis daug maisto ruošimo garų, garų rinktuvas turės veikti ilgiau.
- Išjunkite garų rinktuvą, kai jo nebereikia.
- Išjunkite apšvietimą, kai jo nebereikia.
- Nurodytais intervalais išvalykite filtrą arba ji pakeiskite, kad ventiliatorius veiktų veiksmingai ir būtų galima išvengti gaisro.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Eksplotavimo režimai

Oro išstraukimo režimas



Išiurbtas oras išvalomas riebalų valymo filtre ir per vamzdyną išpučiamas į aplinką.

Pastaba. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiantį dūmų ar duju ventiliacijos kaminą, nei į patalpų, kuriose įrengti židiniai, védinimo šachtą.

- Jei išpučiamą orą norima nukreipti į neeksploatuojamą dūmų ar duju ventiliacijos kaminą, reikia gauti atsakingo kaminkrėčio leidimą.
- Jeigu šalinamas oras nukreipiamas per išorinę sieną, reikia naudoti teleskopinę movą.

Recirkuliacijos režimas



Išiurbtas oras valomas riebalų arba aktyvintosios anglies filtre ir vėl išpučiamas į virtuvę.


Pastaba. Jei norite išvengti kvapų prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu, sumontuokite aktyvintosios anglies filtrą. Informacijos apie įvairias galimybes naudoti prietaisą recirkuliacijos režimu rasite brošiūrose, jos galite teirautis ir pardavėjo. Šiuo atveju reikalingus priedus galésite įsigyti specialiose parduotuvėse, klientų aptarnavimo centruose arba interneto parduotuvėje.

Prietaiso valdymas

Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.

Pastaba. Garų surinktuvą ijjunkite pradėjė gaminti maistą, o išjunkite jį tik praėjus kelioms minutėms po to,

Valdymo skydelis, 1-asis variantas

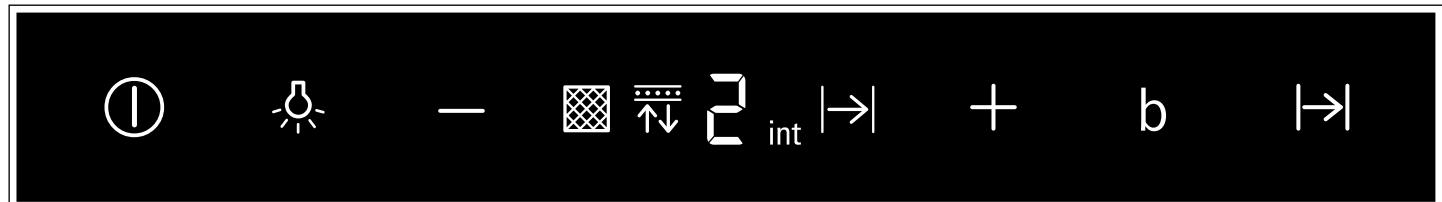

Simbolis	Paaškinimas
①	Ijungti / išjungti ventiliatoriu
☀	Ijungti / išjungti šviesą / slopinti šviesą
-	Ventiliatoriaus galios pakopos mažinimas
+	Ventiliatoriaus galios pakopos didinimas / intensyvioji pakopa 1, 2
b	Galios didinimo funkcija (trumpalaikė didžiausia galia)
→	Ventiliatoriaus inercinė eiga

Rodmuo	Paaškinimas
grid	Metalinio riebalų filtro užterštumo indikatorius
↔	Aktyvintosios anglies filtro užterštumo rodmuo
1-3	Ventiliatoriaus galios pakopos
→	Ventiliatoriaus inercinė eiga
int	Intensyvioji pakopa

Ventiliatoriaus nustatymas

Ijungimas

- Spustelėkite simbolį ①. Ventiliatorius pradeda veikti 2 pakopa.
- Spustelėkite simbolį „+“ arba „-“, norédami pakeisti ventiliatoriaus galią.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį ①.

Apšvietimas

Apšvietimą galite ijungti ir išjungti, kada norite, neatsižvelgdami į ventiliatoriaus veikimą.

Spustelėkite simbolį ☀.

Ryškumo nustatymas

Spauskite simbolį ☀, kol bus pasiekta norimas ryškumas.

kai baigsite gaminti. Šitaip gaminant susidarantys garai pašalinami efektyviausiai.

Kai kuriuose prietaisuose galima tarpinė priekinio stiklo padėtis. („powerBoost“ padėtis). Išsiskiriant labai stipriems kvapams ir stipriai garuojant, galima naudoti „powerBoost“ padėtį.

Priekinį stiklą paimkite per vidurį ir atsargiai atidarykite.

Intensyvumo pakopa

Jei kvapai yra labai intensyvūs arba jei susidarė daug garų, ijjunkite intensyviają pakopą.

Ijungimas

Spustelėkite simbolį +, kol rodmens laukelyje užsidegs int.

Pastaba. Po maždaug 6 minučių garų rinktuvas automatiškai perjungia prieš tai naudotą galios pakopą 3.

Išjungimas

Jei intensyviajā pakopā norite išjungti prieš pasibaigiant nustatytam laikui, simbolis – spauskite tol, kol bus nustatyta norima ventiliatoriaus pakopa.

Galios didinimo funkcija

Ijungimas

Spustelėkite simbolį b.

Pastaba. Po maždaug 20 sekundžių garų rinktuvas automatiškai persijungia į prieš tai nustatyta galios pakopą.

Išjungimas

Jei galios didinimo funkciją norite išjungti prieš pasibaigiant nustatytam laikui, paspauskite simbolij b.

„PowerBoost“ padėtis

Kai kuriuose prietaisuose galima tarpinė priekinio stiklo padėtis. („powerBoost“ padėtis). Išsiskiriant labai stipriems kvapams ir stipriai garuojant, galima naudoti „powerBoost“ padėtį.

Priekinį stiklą paimkite per vidurį ir atsargiai atidarykite.

Ventiliatoriaus pailginto veikimo laikas

Ijungimas

Spustelėkite simbolį \rightarrow .

Ijungus ventiliatorių pradeda 1 ventiliatoriaus veikimo pakopa.

Maždaug po 10 minučių ventiliatorius išsijungs automatiškai.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį \rightarrow .

Ventiliatoriaus inercinė eiga iš karto nutraukiamā.

Užterštumo rodmuo

Užsiteršus metaliniams riebalų filtrui arba aktyvintosios anglies filtrui, prietaisą išjungus, blyksi atitinkami simboliai:

- **Metalinis riebalų filtras:**
- **Aktyvintosios anglies filtras:**
- **Metalinis riebalų filtras ir aktyvintosios anglies filtras:** bei

Vėliausiai dabar reikėtų išvalyti metalinių riebalų filtrą arba pakeisti aktyvintosios anglies filtrą. → "Valymas ir einamoji technin" 26 psl.

Kol blyksi užterštumo indikatoriai, galima atkurti jų nuostatus. Tam reikia spustelėti simbolį $-$.

Valdymo skydelis, 2-asis variantas



Simbolis	Paaiškinimas
①	Ijungti / išjungti ventiliatorių
∅	Ijungti / išjungti šviesą / slopinti šviesą
-	Ventiliatoriaus galios pakopos mažinimas / ventiliatoriaus inercinė eiga
+	Ventiliatoriaus galios pakopos didinimas
b	Intensyvumo pakopa
⌚	emotionLight Pro

Rodmuo	Paaiškinimas
☒	Metalinio riebalų filtro užterštumo indikatorius
↔	Aktyvintosios anglies filtro užterštumo rodmuo
1-3	Ventiliatoriaus galios pakopos
→	Ventiliatoriaus inercinė eiga
int	Intensyvumo pakopa

Indikatoriaus perjungimas siekiant, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu

Norint, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu, reikia atitinkamai perjungti elektroninį valdiklį.

- Garų rinktuvas turi būti prijungtas ir išjungtas.
- Kartu spustelėkite simbolius ① bei + ir laikykite, kol pradės švesti recirkuliacijos režimo rodmuo 2 (jei naudojate nekeičiamą filtrą).
- Dar kartą spustelėkite simbolius ir laikykite, kol pradės švesti recirkuliacijos režimo rodmuo 3 (jei naudojate keičiamą filtrą).
- Dar kartą paspaudus šiuos simbolius ir palaikius, elektroniniams valdikliui vėl perjungiamas oro išstraukimo režimas (rodmuo 1).

Signalas

Ijungimas

Išjungę ventiliatorių kartu paspauskite simbolius ir laikykite maždaug 3 sekundes ① ir b. Pasigirsta patvirtinimas – signalas.

Kai signalas įjungtas, šviečia !.

Išjungimas

Išjungę ventiliatorių kartu paspauskite simbolius ir laikykite maždaug 3 sekundes ① ir b. Pasigirsta patvirtinimas – signalas.

Kai signalas išjungtas, šviečia ⚡.

Ventiliatoriaus nustatymas

Ijungimas

- Spustelėkite simbolį ①. Ventiliatorius pradeda veikti ⚡ pakopa.
- Spustelėkite simbolį „+“ arba „-“, norėdami pakeisti ventiliatoriaus galią.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį ①.

Apšvietimas

Apšvietimą galite įjungti ir išjungti, kada norite, neatsižvelgdamis į ventiliatoriaus veikimą.

Spustelėkite simbolį ∅.

Ryškumo nustatymas

Spauskite simbolį ∅, kol bus pasiekta norimas ryškumas.

Intensyvumo pakopa

Jei kvapai yra labai intensyvūs arba jei susidarė daug garų, ijjunkite intensyviają pakopą.

Ijungimas

Spustelėkite simbolį +, kol rodmens laukelyje užsidegs int.

Pastaba. Po maždaug 6 minučių garų rinktuvas automatiškai perjungia prieš tai naudotą galios pakopą 3.

Išjungimas

Jei intensyviajā pakopā norite išjungti prieš pasibaigiant nustatyta laikui, simbolj – spauskite tol, kol bus nustatyta norima ventiliatoriaus pakopa.

Galios didinimo funkcija

Ijungimas

Spustelėkite simbolį b.

Pastaba. Po maždaug 20 sekundžių garų rinktuvas automatiškai persijungia į prieš tai nustatyta galios pakopą.

Išjungimas

Jei galios didinimo funkciją norite išjungti prieš pasibaigiant nustatyta laikui, paspauskite simbolj b.

„PowerBoost“ padėtis

Kai kuriuose prietaisuose galima tarpinė priekinio stiklo padėtis. („powerBoost“ padėtis). Išsiskiriant labai stipriems kvapams ir stipriai garuojant, galima naudoti „powerBoost“ padėtį.

Priekinj stiklą paimkite per vidurj ir atsargiai atidarykite.

Ventiliatoriaus pailginto veikimo laikas

Ijungimas

Spustelėkite simbolj –, kol rodmens laukelyje užsidegs I→I.

Ventiliatorius veikia 1 galios pakopa.

Maždaug po 10 minučių ventiliatorius išsijungs automatiškai.

Išjungimas

Spustelėkite simbolį +.

Ventiliatoriaus inercinė eiga iš karto nutraukiama.

Užterštumo rodmuo

Užsiteršus metaliniam riebalų filtrui arba aktyvintosios anglies filtrui, prietaisą išjungus, blyksi atitinkami simboliai:

- **Metalinis riebalų filtras:** 
- **Aktyvintosios anglies filtras:** 
- **Metalinis riebalų filtras ir aktyvintosios anglies filtras:**  bei 

Vėliausiai dabar reikėtų išvalyti metalinj riebalų filtrą arba pakeisti aktyvintosios anglies filtrą. → "Valymas ir einamoji technin" 26 psl.

Kol blyksi užterštumo indikatoriai, galima atkurti jų nuostatus. Tam reikia spustelėti simbolį –.

Indikatoriaus perjungimas siekiant, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu

Norint, kad prietaisas veiktu recirkuliacijos režimu, reikia atitinkamai perjungti elektroninj valdiklj.

- Garų rinktuvas turi būti prijungtas ir išjungtas.
- Kartu spustelėkite simbolius ① bei + ir laikykite, kol pradės šviesti recirkuliacijos režimo rodmuo 2 (jei naudojate nekeičiamą filtrą).
- Dar kartą spustelėkite simbolius ir laikykite, kol pradės šviesti recirkuliacijos režimo rodmuo 3 (jei naudojate keičiamą filtrą).
- Dar kartą paspaudus šiuos simbolius ir palaikius, elektroniniam valdikliui vél perjungiamas oro ištraukimo režimas (rodmuo 1).

emotionLight Pro

„EmotionLight“ galite ijjungti ir išjungti, kada norite, neatsižvelgdami į ventiliatoriaus veikimą.

Spustelėkite simbolį .

Ryškumo nustatymas

Spauskite simbolį , kol bus pasiekta norimas ryškumas.

Spalvos nustatymas

1. Išjunkite ventiliatorių.
2. Spustelėkite simbolį .
3. Spustelėkite simbolį – arba +, kol bus nustatyta norima spalva.

Signalas

Ijungimas

Išjungę ventiliatorių kartu paspauskite simbolius ir laikykite maždaug 3 sekundes ① ir b. Pasigirsta patvirtinimas – signalas.

Kai signalas ijjungtas, šviečia 1.

Išjungimas

Išjungę ventiliatorių kartu paspauskite simbolius ir laikykite maždaug 3 sekundes ① ir b. Pasigirsta patvirtinimas – signalas.

Kai signalas išjungtas, šviečia 0.

Valymas ir einamoji techninė

Ispėjimas

Pavojus nudegti!

Eksplotuojamas prietaisai įkaista. Palaukite, kol prietaisai atvés, ir tik tada valykite.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Dėl prasiskverbusio skysčio gali ištikti srovės smūgis. Prietaisą valykite tik drėgna servetėle. Prieš pradėdami valyti, ištraukite tinklo kištuką arba saugiklių déžutėje išjunkite saugiklį.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.

Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Dėvėkite apsaugines pirštines.

Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

Atidarant ir uždarant priekinį stiklą, yra prispaudimo pavojus. Nekiškite rankų už stiklo ir lankstų.

Valymo priemonės

Kad skirtinti paviršiai nebūtų pažeisti dėl netinkamų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į lentelęje pateiktus duomenis. Nenaudokite

- aštrij arba šveiciamuju valymo priemonių, tokij kaip: šveiciamuju miltelių arba šveiciamojo pienelio,
- nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio,
- kietų šveistukų ir valomujų kempinių,
- aukštu slėgiu arba garais valančiu įrenginiu,
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra kalkinių tirpiklio,
- agresyvių universalų valiklių,
- orkaičių purškiamojos valiklių.


Pastaba. Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.

Pastaba. Atkreipkite dėmesį į visus nurodymus ir įspėjimus, pateikiamus ant valymo priemonių.

Sritis	Valymo priemonės
Nerūdijantis plienas	Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nerūdijančiojo plieno paviršius valykite tik glu dinimo kryptimi. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba speciali užtose parduotuvėse įsigysite specialių valiklių nerūdijančiam plienui. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį.
Lakuoti paviršiai	Karštas plovimo šarmas Nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusau sinkite minkšta servetėle. Nenaudokite nerūdijančiam plienui skirtų valiklių.
Alumininis ir plastikas	Stiklų valiklis: valykite minkšta servetėle.
Stiklas	Stiklų valiklis: valykite minkšta servetėle. nenaudokite stiklo grandiklių.
Valdymo elementai	Karštas plovimo šarmas Nuvalykite drėgna plovimo servetėle ir nusau sinkite minkšta servetėle. Patekus drėgmei kyla elektros smūgio pavo jus. Kyla pavojus sugadinti elektroniką dėl ją patekusios drėgmės. Valdymo elementų nie kada nevalykite drėgna servetėle. Nenaudokite nerūdijančiam plienui skirtų valiklių.

Metalinio riebalų filtro išėmimas

1. Iki galio atidarykite priekinį stiklą.
2. Atidarykite sklendę ir metalinį riebalų filtrą atlenkite žemyn. Kita ranka prilaikykite metalinį riebalų filtrą.
3. Išimkite metalinį riebalų filtrą iš laikiklio.

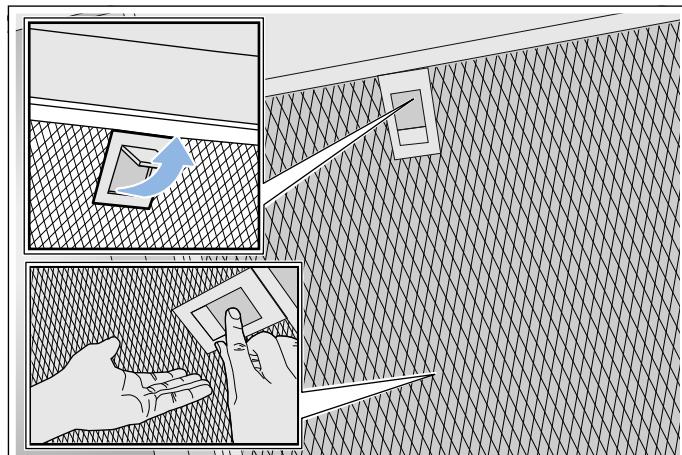

Pastabos

- Ant filtro gali būti susikaupusiu riebalų.
- Metalinį riebalų filtrą laikykite horizontaliai, kad nelašetų riebalai.

Metalinio riebalų filtro valymas

Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali pasitaikyti, kad šioje instrukcijoje rasite kai kurių priedų ar funkcijų aprašymus, tačiau kuris nors konkretus modelis jų neturės.

⚠ Ispėjimas

Gali kilti gaisras!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtrę esančios riebalų nuosėdos. Riebalų filtrą reguliarai valykite. Prietaiso niekada nenaudokite be riebalų filtro.

Pastabos

- Nenaudokite édžių valiklių ir valiklių, kurių sudėtyje yra rūgščių ar šarmų.
- Rekomenduojame riebalų filtrus valyti kas du mėnesius.
- Valydami metalinį riebalų filtrą, nepamirškite drégną pašluoste nuvalyti ir filtro laikiklį.
- Metalinį riebalų filtrą galite plauti indaplovėje arba rankomis.

Valymas rankomis

Pastaba. Jei nešvarumus pašalinti labai sunku, galite naudoti specialų riebalų tirpiklį. Jo galima užsisakyti interneto parduotuvėje.

- Pamirkykite metalinį riebalų filtrą karštose pamuilėse.
- Filtrą valykite šepetėliu, po to gerai išskalaukite.
- Metalinį riebalų filtrą padékite ant drégmę sugeriančio pagrindo.

Plovimas indaplovėje

Pastaba. Plaunant indaplovėje gali šiek tiek pasikeisti detalių spalva. Pasikeitusi spalva neturi įtakos metalinio riebalų filtro veikimui.

- Naudokite įprastinius buityje naudojamus indų ploviklius.
- Labai užteršto metalinio riebalų filtro neplaukite kartu su indais.
- Metalinį riebalų filtrą į indaplovę jdékite laisvai. Metalinio riebalų filtro nesuspauskite.
- Nustatykite ne aukštesnę nei 50 °C temperatūrą.

Metalinio riebalų filtro įdėjimas


⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Dėvėkite apsaugines pirštines.

Pastaba. Išvalykite visas pasiekiamas korpuso dalis.

1. Įstatykite metalinį riebalų filtrą ir uždarykite sklendę. Kita ranka prilaikykite metalinį riebalų filtrą.
2. **Pastaba.** Stebékite, kad metalinis riebalų filtras būtų tinkamoje padėtyje.
- Jeigu metalinis riebalų filtras įstatytas neteisingai, atidarykite sklendę ir teisingai įstatykite metalinį riebalų filtrą.

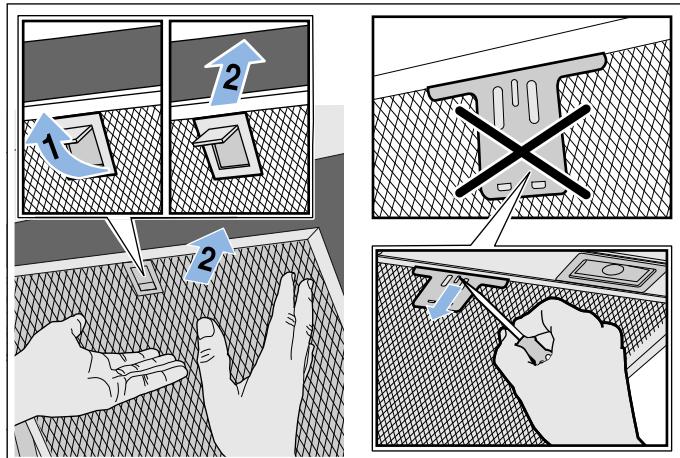

?

Gedimas – ką daryti?

Atsiradusias triktis dažnai galite pašalinti patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į šiuos nurodymus.

⚠ Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tiek mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atliliki remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Trikčių lentelė

Trikčis	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Neįkištas kištukas	Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
	Nutrūko elektros srovė	Patirkrinkite, ar kiti virtuvės prietaisai veikia.
	Sugedo saugiklis	Saugiklių dėžutėje patirkrinkite, ar nesugedo prietaiso saugiklis.
Neveikia apšvietimas.	Perdegė šviesos diodų lemputės.	Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą.
Neveikia mygtukų apšvietimas.	Sugedo valdymo blokas.	Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą.

Šviesos diodų lemputės

Sugedusias šviesų diodų lemputes leidžiama keisti tik gamintojui, klientų aptarnavimo centro darbuotojams arba licencijuotam specialistui (elektros instaliacijos specialistui).


⚠ Ispėjimas

Pavojus susižeisti!

Šviesos diodų lemputės šviečia labai ryškiai ir gali pažeisti akis (1 rizikos grupė). Nežiūrekite į įjungtas šviesos diodų lemputes ilgiau nei 100 sekundžių.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Kad galėtume Jums kompetentingai padėti, paskambinę nurodykite gaminio (E Nr.) ir pagaminimo numerį (FD Nr.). Specifikacijų lentelę su numeriais rasite prietaiso viršutinėje pusėje.

E-Nr:	FD:	Z-Nr:
Type: 		

Kad prireikus netekštų ilgai ieškoti, savo prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį galite išrašyti čia.

E-Nr.	FD Nr.
Klientų aptarnavimo tarnyba 	

Atkreipkite dėmesj, kad klientų aptarnavimo tarnybos technikui apsilankius dėl netinkamo valdymo, vizitas bus mokamas ir garantiniu laikotarpiu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Priedai

(nėra pristatomame komplekste)



Pastaba. Ši instrukcija tinkta keliems prietaiso modeliams. Gali būti nurodytas specialusis priedas, kuris Jūsų prietaise nenaudojamas.

Pastaba. Vadovaukitės predo montavimo instrukcija.


Priedai	Užsakymo numeris
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui (plokščias ištraukimo vamzdis su kamino)	LZ10AFU00
Pirminio rinkinio keičiamasis filtras	LZ10AFA00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui (plokščias ištraukimo vamzdis be kamino)	LZ10AFT00
Pirminio rinkinio keičiamasis filtras	LZ10AKA00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui (istrižasis ištraukimo vamzdis su kamino)	LZ10AKU00
Pirminio rinkinio keičiamasis filtras	LZ10AKA00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui (istrižasis ištraukimo vamzdis be kamino)	LZ10AKT00
Pirminio rinkinio keičiamasis filtras	LZ10AKA00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui su atnaujinamu filtru (istrižasis ištraukimo vamzdis su kamino)	LZ10AFS00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui su atnaujinamu filtru (istrižasis ištraukimo vamzdis su kamino)	LZ10AKS00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui su atnaujinamu filtru (plokščiasiš ištraukimo vamzdis be kamino)	LZ10AFR00
Pirminis rinkinys recirkuliacijos režimui su atnaujinamu filtru (istrižasis ištraukimo vamzdis be kamino)	LZ10AKR00
„CleanAir“ režimo recirkuliacijos modulis „CleanAir“ recirkuliacijos modulio keičiamasis filtras (neatnaujinamas)	LZ10AXC50 LZ56200
„CleanAir“ recirkuliacijos modulio keičiamasis filtras (atnaujinamas)	LZ00XXP00

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- Šis prietaisas tvirtinamas prie sienos.
- Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas oro išstraukimo režimu, būtina sumontuoti kamino aptaisą.
Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas recirkuliacijos režimu, būtina sumontuoti specialią įranga.
Laikykite pridedamos įrengimo instrukcijos nurodymų. Recirkuliacijos režimo metu kamino aptaisas nebūtinės.
- Laikykite specialiųjų priedų montavimo instrukcijų, kurios pateikiamos kartu su tais priedais.
- Prietaiso paviršiai lengvai pažeidžiami. Montuodami prietaisą, stenkitejo nepažeisti.

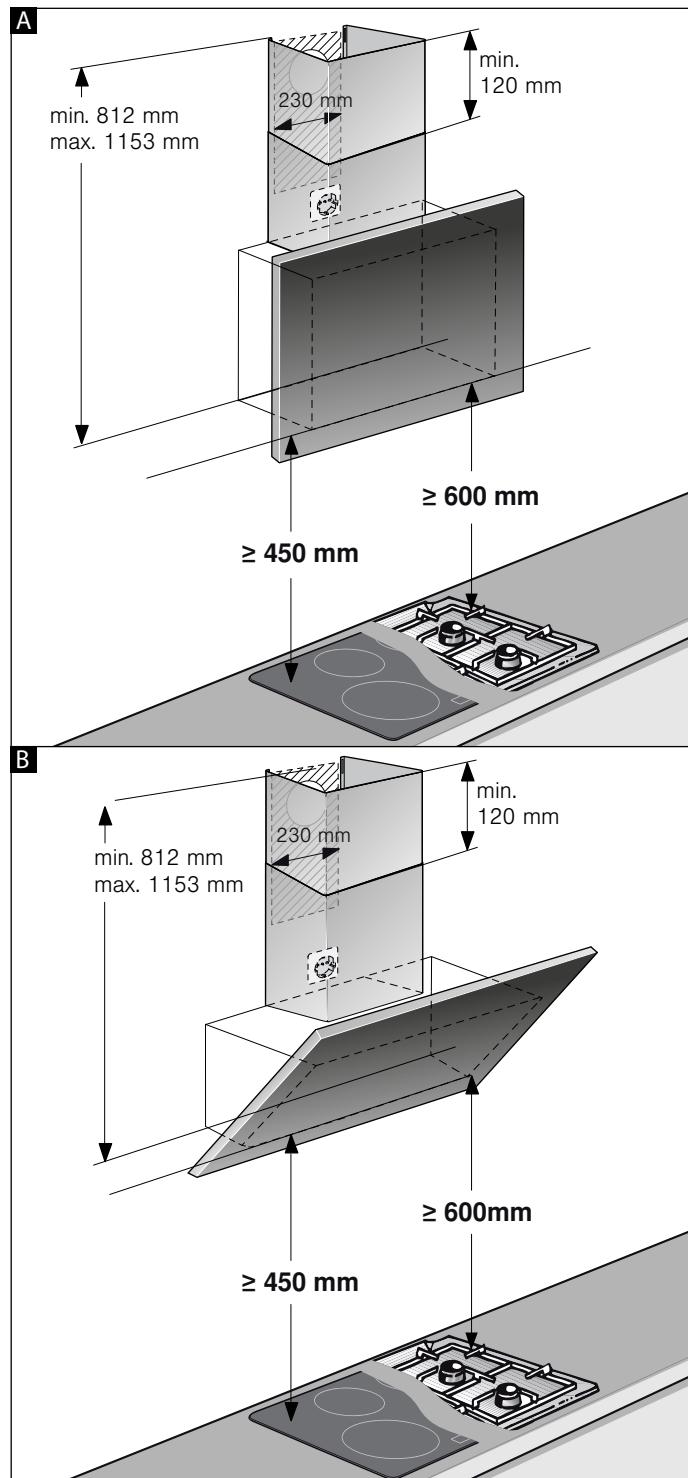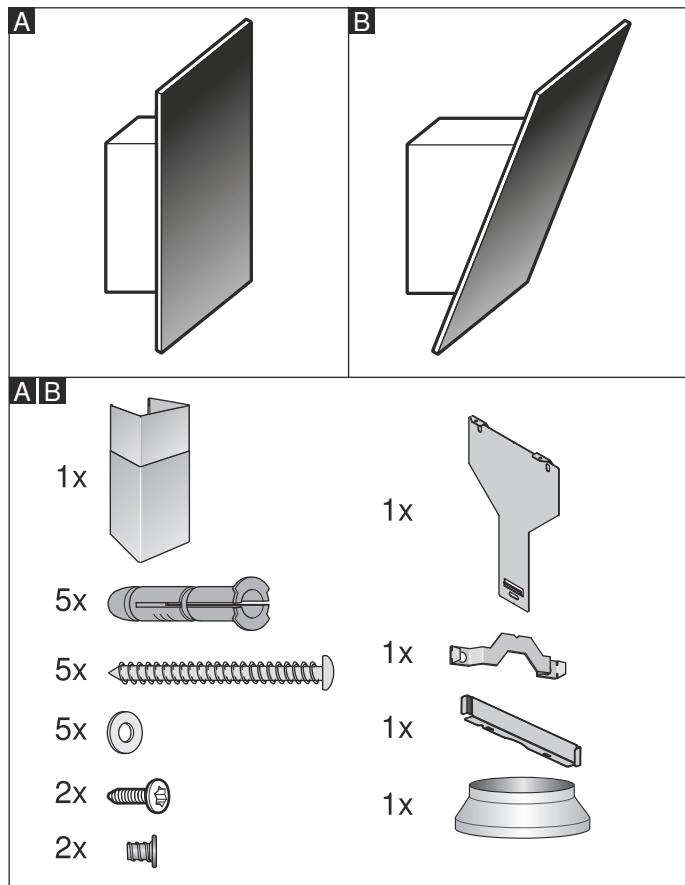

Pastaba. Garų rinktuvą rekomenduojame kabinti taip, kad apatinis stiklo uždangos kraštas su apatiniu gretimos pertvaros kraštu sudarytų liniją. Įsitikinkite, kad išlaikyti nustatytieji saugūs atstumai iki kaitlentės.

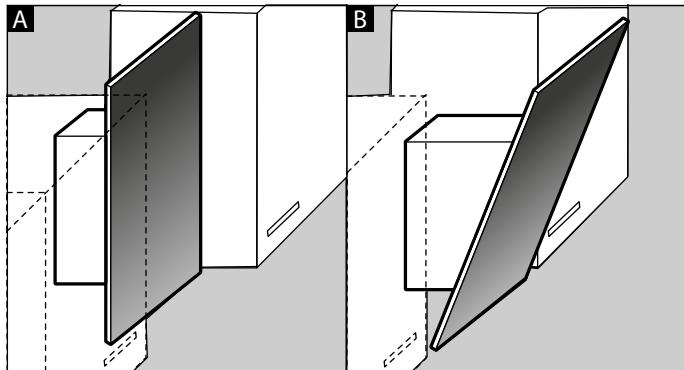

⚠️ Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galésite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galétumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Išpakuokite prietaisą ir ji patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Dėmesio!

Prietaiso pažeidimai

Prietaiso paviršiai lengvai pažeidžiami. Montuodami prietaisą stenkiteis jo nepažeisti.

Garų surinktuvo plotis turi būti mažiausiai toks pats kaip ir viryklės.

Montuodami privalote laikytis tuo metu galiojančių statybos ir vietinio elektros energijos bei dujų tiekėjo nuorodų.

⚠️ Įspėjimas

Gali kilti gaisras!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Kad nesusikauptu karštis, būtina laikytis nurodytų saugų atstumų. Atkreipkite dėmesį į savo maisto ruošimo prietaiso duomenis. Jei dujinės ir elektrinės kaitvietės naudojamos vienu metu, būtina išlaikyti didžiausią nurodytą atstumą.

⚠️ Įspėjimas

Kyla gaisro pavojus!!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degiuju patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežirbū.

Jei oras išpučiamas į išorę, reikia vadovautis teisiniais reikalavimais (pvz., šalyje galiojančiomis statybos taisyklėmis).

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus gyvybei!


Galima apsinuoduti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiantį dūmų ar dujų ventiliacijos kaminą, nei į patalpą, kuriose įrengti židiniai, védinimo angą. Jei išpučiamą orą norite nukreipti į neeksploatuojamą dūmų ar dujų ventiliacijos kaminą, reikia gauti atsakingo kaminkrėčio leidimą.

⚠ Ispėjimas

Pavojus gyvybei!

Galima apsinuoduti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis.

Kai prietaisui įjungtas oro išstraukimo režimas ir kartu naudojama ugniaivietė, kuriai reikia patalpos oro, pasirūpinkite, kad visada būtų tiekiamas pakankamas oro kiekis.

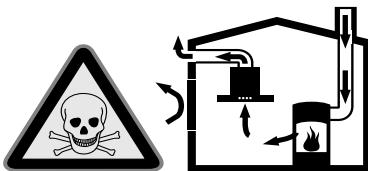


Patalpos oru maitinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai šildytuvai, malkomis arba anglimi kūrenamos krosnys, momentiniai ir įprasti vandens šildytuvai) degujį orą ima iš tos patalpos, kurioje yra pastatyti, o panaudotas dujas pašalina į išorę per dujų šalinimo įrenginius (pvz., kaminus).

Kai įjungiamas garų rinktuvas, iš virtuvės ir greta esančių patalpų siurbiamas oras, todėl, jei nėra pasirūpinta papildomu oro tiekimu, susidaro neigiamas slėgis. Nuodingos dujos iš kamo arba ventiliacijos šachtos siurbiamos atgal į gyvenamąsias patalpas.

- Dėl to visuomet būtina pasirūpinti, kad būtų tiekama pakankamai oro.
- Oro tiekimo ir išleidimo mova neužtikrina, kad bus laikomasi ribinių reikšmių.

Pavojaus nėra tik tuomet, jei neigiamas slėgis patalpoje, kurioje yra židinys, neviršija 4 Pa (0,04 mbar). Tai įmanoma, jei degimui reikalingas oras gali papildomai patekti per neuždaromas angas, pvz., duris, langus, per oro tiekimo ir išleidimo movą arba naudojant kitas technines priemones.

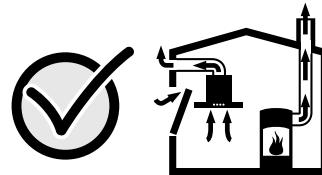

Šiaip ar taip, rekomenduojame pasitarti su atsakingu kaminkrėčiu, galinčiu įvertinti viso namo ventiliacijos sistemą ir pasiūlyti tinkamą ventiliacijos sprendimą.

Jei garų rinktuvas bus eksplotuojamas tik recirkuliacijos režimu, naudoti prietaisą galima be apribojimų.

⚠ Ispėjimas

Pavojus gyvybei!

Galima apsinuoduti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Jei įrengiant ventiliacijos sistemą prijungiamą prie ugniaivietės, kuri prijungta prie kamino, į gaubte esančią srovės tiekimo sistemą reikia įmontuoti tinkamą apsauginį išjungiklį.

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali nukristi. Visi tvirtinimo elementai turi būti tvirtai ir saugiai priveržti.
- Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.
- Pavojinga keisti elektros įrangos ar mechaninę konstrukciją, prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Nekeiskite elektros įrangos ir mechaninės konstrukcijos.

⚠ Ispėjimas

Pavojus dėl magnetizmo!

Prietaiso priekyje yra įstatyti nuolatiniai magnetai. Magnetai gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimulatorių ar insulino pompų, veikimui. Nuo elektroninių implantų laikiklių iki prietaiso priekinės dalies turi būti ne mažesnis nei 10 cm atstumas.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laido.
- Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei atlikus montavimo darbus arba įmontavus nuolatinę jungtį kištukas nepasiekiamas, atsižvelgiant į instaliaciją, būtinės visų polių atjungimo įtaisas, o tarp jo kontaktų atstumas turi būti mažiausiai 3 mm. Nuolatinę jungtį gali įrengti tik elektros instalacijos specialistas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Ispėjimas

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekuomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.



Bendros nuorodos

Sienos patikrinimas

- Siena turi būti lygi, vertikali ir tinkama planuojamai apkrovai.
- Gręžinių skylių gylis turi atitikti varžtų ilgį. Mūrvinės turi tvirtai laikytis.
- Pridėti varžtai ir mūrvinės tinkami naudoti masyviame mūre. Jei prietaisas tvirtinamas prie kitokių konstrukcijų (pvz., gipskartonio, porétojo betono, kiaurymetėjų plytų), būtina naudoti atitinkamas tvirtinimo priemones.
- Maks. garų rinktuvo svoris yra **40 kg**.

Elektrinis prijungimas

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laido.

Reikiams prijungimo duomenys nurodyti prietaiso viršutinėje pusėje esančioje specifikacijų lentelėje.

Prijungimo laido ilgis: maždaug 1,30 m

Šis prietaisas atitinka EB nuorodas dėl skleidžiamų trikdžių spinduliuotės.

Ispėjimas

Elektros smūgio pavojus!

Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoto pagal reikalavimus. Jei atlikus montavimo darbus arba įmontavus nuolatinę jungtį kištukas nepasiekiamas, atsižvelgiant į instaliaciją, būtinės visų polių atjungimo įtaisas, o tarp jo kontaktų atstumas turi būti mažiausiai 3 mm. Nuolatinę jungtį gali įrengti tik elektros instalacijos specialistas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandinėje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

Montavimas

Pasiruošimas montuoti

Dėmesio!


Įsitikinkite, kad srityse, kuriose ruošiatės gręžti, nėra elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių.

Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas oro ištraukimo režimu, būtina sumontuoti kamino aptaisą.

Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas recirkuliacijos režimu, būtina sumontuoti specialią įrangą. Laikykite pridedamos įrengimo instrukcijos nurodymų. Kamino aptaiso montuoti recirkuliacijos režimo metu nebūtina.


1. Apskaičiuokite garų rinktuvo padėtį, o prietaisą apatiniu kraštu pastatykite prie sienos. Centrą nustatykite pagal kaitlentę.

Pastaba. Garų rinktuvą rekomenduojame kabinti taip, kad apatinis stiklo uždangos kraštas su apatiniu gretimos pertvaros kraštu sudarytų liniją. Įsitikinkite, kad išlaikyti nustatytieji saugūs atstumai iki kaitlentės.

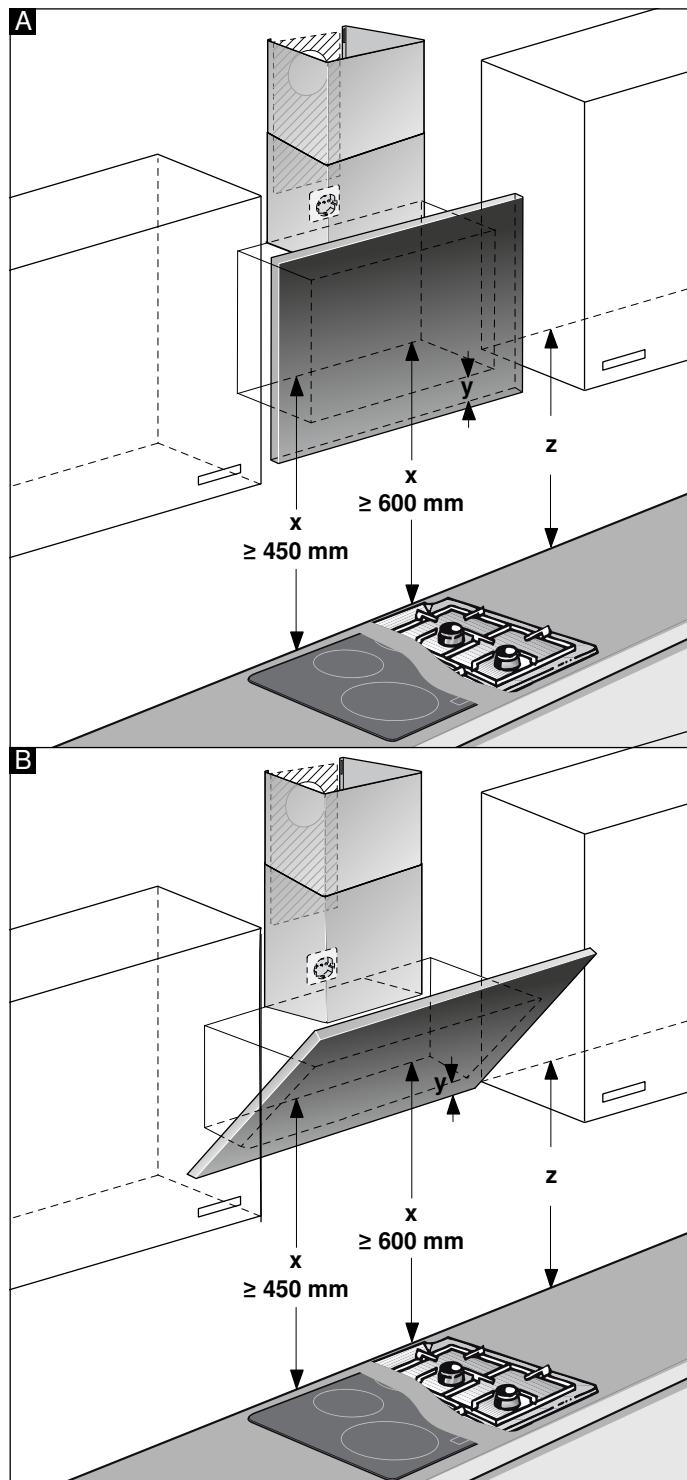


2. Prie pažymėtos linijos pridėkite šabloną ir užfiksujokite. Pažymėkite varžtu padėtis. Montuodami ištraukimo vamzdžio uždangą, nustatytoje pjūvio linijoje nuimkite šabloną.
3. Išgręžkite Ø 8 mm ir 80 mm gylio tvirtinimo skyles, nuimkite šabloną ir įsukite mūrvines.


Montavimas su kamino aptaisu

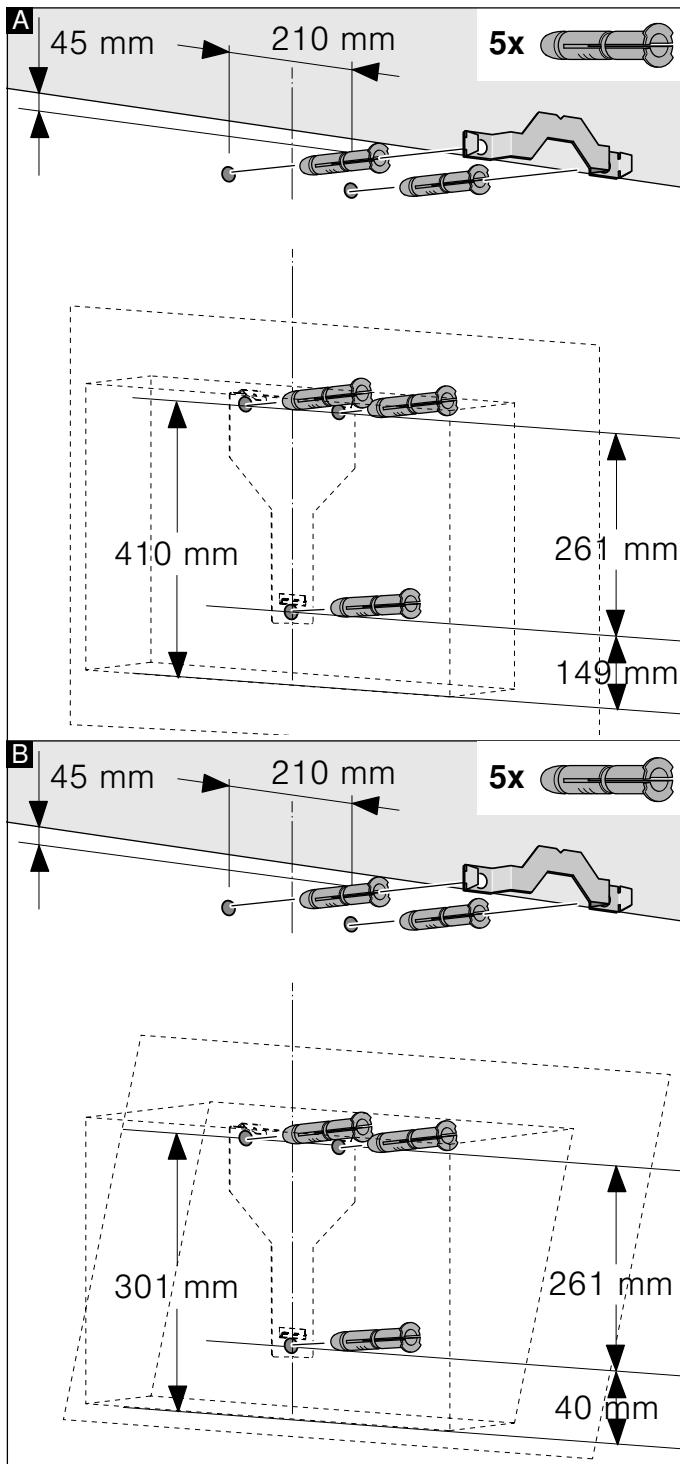

Montavimas be kamino aptaiso

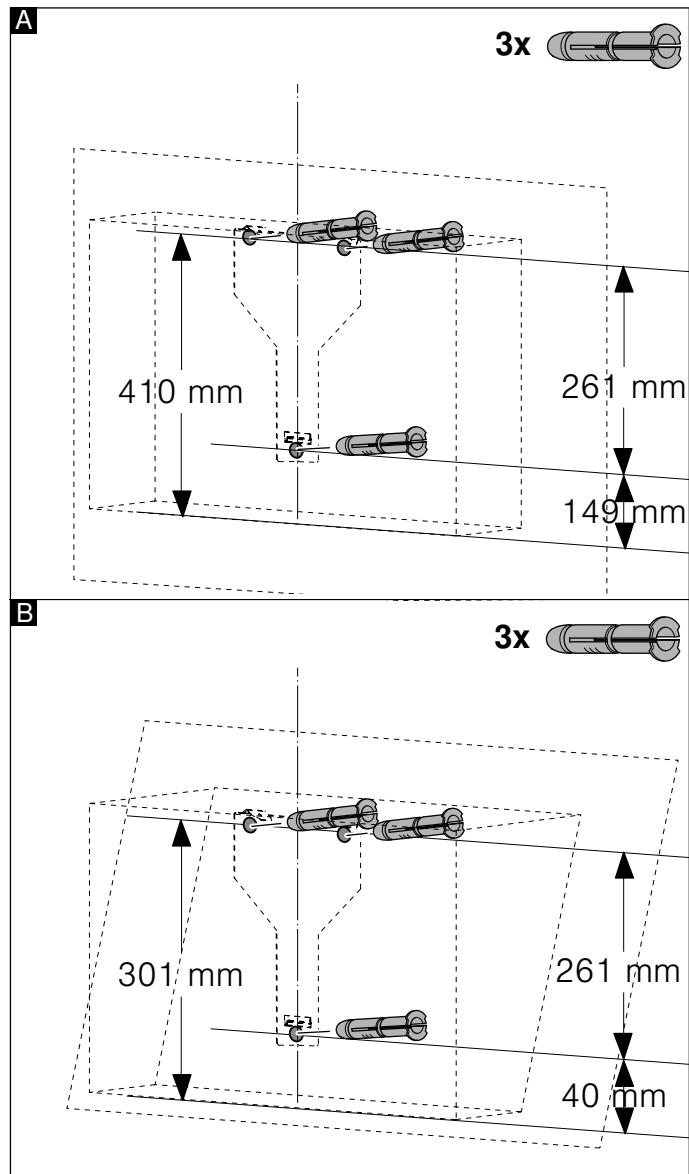


Irengimas

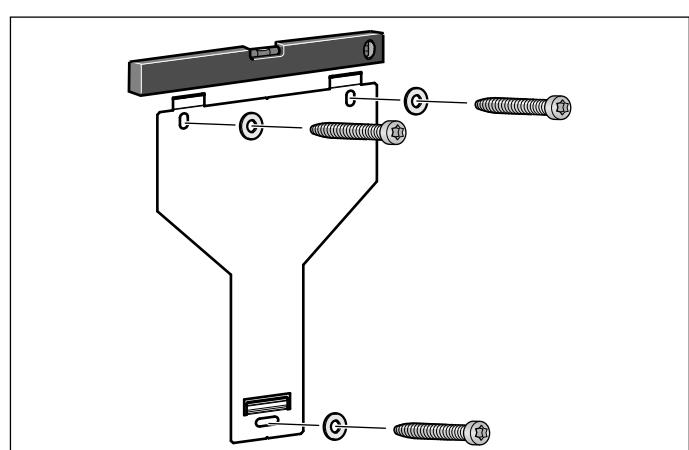

Tvirtai priveržkite garų rinktuvo kabinimo laikiklius, išlygiuokite gulsciukų ir tvirtai priveržkite.

Prietaiso pakabinimas ir išlygiavimas

- Pradžioje apsauginę plėvelę nuplēškite tik nuo prietaiso nugarėlės. Sumontavę prietaisą, nuplēškite likusią plėvelę.
- Prietaisą įkabinkite taip, kad jis užsifiksotų ant kabinimo laikiklių.
- Jei reikia, prietaisą galite pastumti dešinėn arba kairėn.
- Priveržkite kabinimo laikiklių varžtus. Tai atlikdami išlaikykite kampą. A

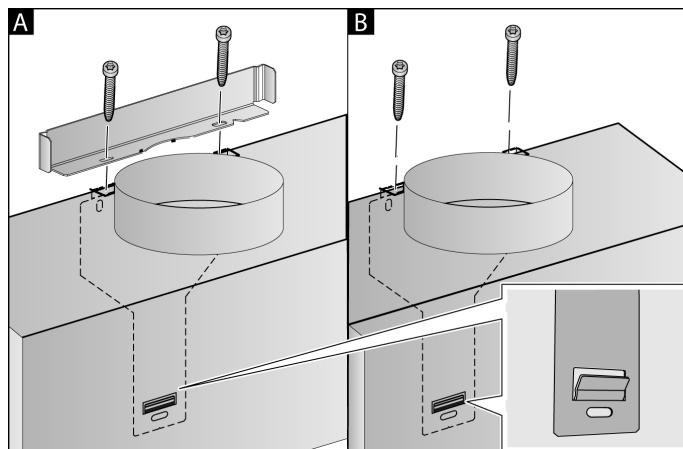

- Jei kanalas nemontuojamas, reikia prisukti du kampinius varžtus be laikiklio. B

Vamzdžių jungčių tvirtinimas

Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas oro ištraukimo režimu, būtina naudoti vamzdžio jungtį. Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas recirkuliacijos režimu, būtina sumontuoti specialią įrangą. Laikykitės pridedamos įrengimo instrukcijos nurodymų.

Pastaba. Jei naudojate aliuminio vamzdžių, prieš tai išlyginkite prijungimo vietą.

150 mm skersmens oro ištraukimo vamzdis (rekomenduojamas dydis)

Oro ištraukimo vamzdžių pritvirtinkite tiesiog prie oro ištraukimo atvamzdžio ir užsandarinkite.

120 mm oro ištraukimo vamzdis

- Pereinamajį atvamzdį tvirtinkite tiesiog prie oro ištraukimo atvamzdžio.
- Oro ištraukimo vamzdžių tvirtinkite prie pereinamojo atvamzdžio.
- Abi sujungimo vietas tinkamai užsandarinkite.

Kamino aptaiso montavimas

Jeigu garų rinktuvas eksploatuojamas oro ištraukimo režimu, būtina sumontuoti kamino aptaisą.

Recirkuliacijos režimo metu kamino aptaisas nebūtinė.

⚠ Ispėjimas

Kyla pavojus susižeisti!!

Į aštrias briaunas montuojant. Montuodami prietaisą, mūvėkite apsaugines pirštines.

⚠ Ispėjimas


Elektros smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite elektros laidą.

- Nuimkite kamino aptaisus.
- Nuplēškite lipniajā juostā.
- Nuplēškite apsaugines plėveles nuo abiejų kamino aptaisų.
- Kamino aptaisus sumaukite vieną į kitą.

Pastabos

- Kad nesubraižytumėte prietaiso, išorinį kamino aptaiso kraštą uždenkite popieriumi.
- Vidinio kamino aptaiso plyšiai turi būti apačioje.
- Uždékite kamino aptaisus ant prietaiso.
- Vidinį kamino aptaisą pastumkite į viršų ir įkabinkite į kampinius laikiklius, esančius kairėje ir dešinėje, užfiksokite į apačią. A
- Dviem varžtais iš šonų prisukite kamino aptaisą prie kampinių laikiklių. B

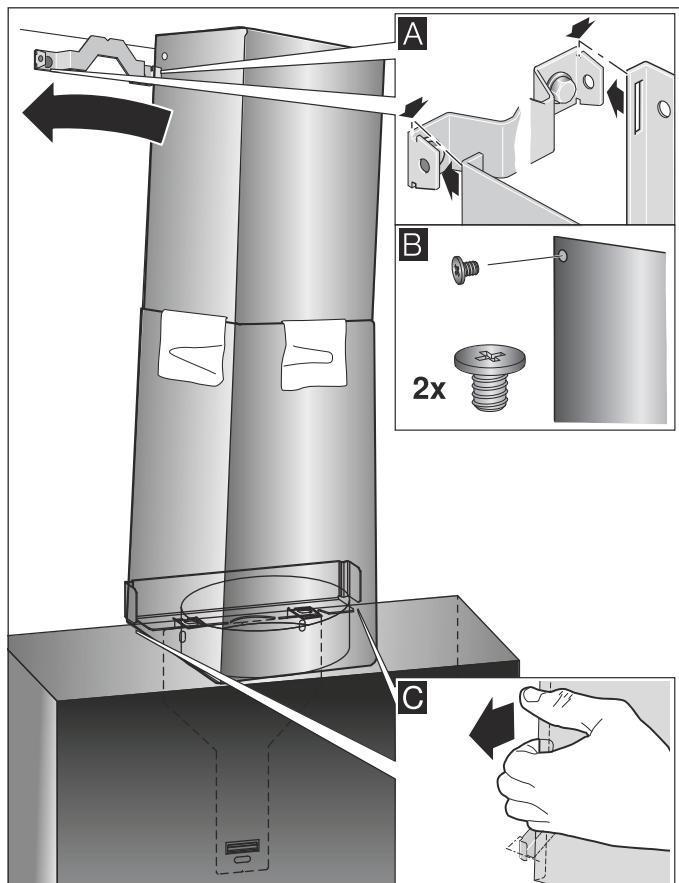

- Apatinį kamino aptaisą užfiksokite kampiniame laikiklyje. Nepažeiskite elektros laidą! C

Pastaba. Jeigu recirkuliacijos režimui buvo sumontuota speciali įranga, o garų rinktuvas eksploatuojamas be kamino aptaiso, laidą būtina suvynioti / išvynioti prie atvamzdžio.

Satura rādītājs

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.....	36
 Noteikumiem atbilstoša izmantošana.....	36
 Svarīgas drošības norādes.....	37
 Vides aizsardzība.....	39
 Režīma veidi	39
 Ierīces apkalpe	40
 Tirīšana un apkope	43

 Kā rīkoties bojājuma gadījumā?	44
 Servisa dienests	45
MONTĀŽAS INSTRUKCIJA	46
 Svarīgas drošības norādes	47
 Vispārēji norādījumi	49
 Uzstādīšana	50

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu atradīsiet tīmeklī: www.siemens-home.bsh-group.com un tiešsaistes veikalā: www.siemens-home.bsh-group.com/eshop

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai privātā mājsaimniecībā un mājas vidē. Iekārta nav paredzēta lietošanai ārtelpā. Neatstājiet iekārtu darbības laikā bez uzraudzības. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies neatbilstīgas lietošanas vai nepareizas apkopes dēļ.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskām, sensorām un garīgām spējām vai bez pieredzes vai atbilstīgām zināšanām var lietot ierīci tikai citu cilvēku uzraudzībā, kuri ir atbildīgi par viņu drošību, vai pēc tam, kad ir apmācīti lietot ierīci droši un apzinās iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tirīšanu un lietotāja veiktu apkopi bērni drīkst veikt tikai tad, ja ir vismaz 15 gadus veci un viņus uzrauga.

Raugieties, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nebūtu ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārējo taimeri vai tālvadību.

⚠ Svarīgas drošības norādes

⚠ Brīdinājums

Nosmakšanas risks!


Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

⚠ Brīdinājums

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

Ja iekārta ventilācijas režīmā un no telpas gaisa atkarīgs pavards darbojas vienlaikus, nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi.

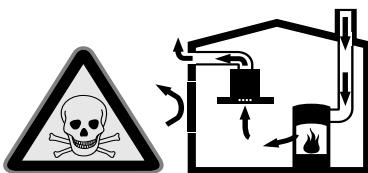


No telpas gaisa atkarīgie pavardi (piem., ar gāzi, eļļu, malku vai oglēm darbināmas sildierīces, caurplūdes sildītāji, karstā ūdens sildītāji) no uzstādīšanas telpas piesaista degšanai vajadzīgo gaisu un izvada atgāzes pa izplūdes sistēmu (piem., kamīnu).

Ja vienlaikus ir ieslēgts arī tvaika nosūcējs, no virtuves un blakustelpām tiek izsūkts gaiss – bez pietiekamas gaisa pieplūdes veidojas pazemināts spiediens. Indīgās gāzes no kamīna vai velkmes kārbas tiek iesūktas atpakaļ dzīvojamās telpās.

- Tādēļ vienmēr jānodrošina gaisa pieplūde.
- Izmantojot tikai gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas, robežvērtību ievērošana nav nodrošināta.

Lietošana ir droša tikai tad, ja pazeminātais spiediens pavarda uzstādīšanas telpā nepārsniedz 4 Pa (0,04 milibārus). Tas ir iespējams, ja degšanai vajadzīgais gaiss var ieplūst pa nenoslēdzamām spraugām, piem., logiem, durvīm, un vienlaikus tiek izmantotas gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas vai veikti citi tehniski pasākumi.

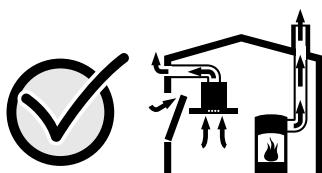

Noteikti konsultējieties ar atbildīgo skursteņslauķi, kas var novērtēt visas ēkas ventilācijas sistēmu un ieteikt vajadzīgos ventilācijas pasākumus.

Ja tvaika nosūcējs darbojas tikai gaisa cirkulācijas režīmā, tad tā darbība nav ierobežota.

⚠ Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

- Tauku nogulsnes tauku filtrs var aizdegties. Regulāri tīriet tauku filtrus. Nelietojiet ierīci bez tauku filtriem.
- Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādīet iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai ogļu) pavarda tikai tad, ja tai ir slēgts, nenoņemams vāks. Pavardam nedrīkst ļaut dzirksteļot.
- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Gāzes sildriņķi bez gatavošanas traukiem darbības laikā rada lielu karstumu. Tas var bojāt vai aizdedzināt virs sildriņķiem uzstādītu ventilācijas iekārtu. Izmantojiet gāzes sildriņķus tikai tad, kad uz tiem ir trauki.
- Vienlaikus darbinot vairākus gāzes sildriņķus, rodas liels karstums. Tas var bojāt vai aizdedzināt virs sildriņķiem uzstādītu ventilācijas iekārtu. Nedarbīniet vienlaikus divus gāzes sildriņķus ar vislielāko liesmu ilgāk par 15 minūtēm. Lielizmēra deglis, kura jauda pārsniedz 5 kW (vokēdienu gatavošanai), rada diviem gāzes degliem līdzvērtīgu karstumu.

⚠ Brīdinājums

Apdegumu risks!

Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas klūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.
- Uz iekārtas novietoti priekšmeti var nogāzties. Nenovietojiet uz iekārtas priekšmetus.
- LED spuldzēm ir ļoti spilgta gaisma, un tā var nodarīt kaitējumu acīm (1. riska grupa). Neskatieties ilgāk par 100 sekundēm tieši uz ieslēgtajām LED spuldzēm.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

Iespiešanas risks, kad atver un aizver priekšējo stiklu. Netveriet priekšējā stikla aizmugurē un šarnīru tuvumā.

⚠ Brīdinājums

Magnētiskā lauka izraisīts apdraudējums!

Ierīces priekšpusē ir iebūvēti pastāvīgie magnēti. Magnēti var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, sirds ritma stimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību. Ja jums ir elektroniskie implanti, ievērojet vismaz 10 cm attālumu no ierīces priekšpuses.

⚠ Brīdinājums

Elektriskā triecienu risks!

- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnīķis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.

Bojājumu iemesli

Uzmanību!

Bojājumu bīstamība ar koroziju. Gatavojet ēdienu, vienmēr ieslēdziet ierīci, lai izvairītos no kondensāta izveidošanās. Kondensāts var izraisīt ar koroziju saistītus bojājumus.

Bojātās spuldzes uzreiz jānomaina, lai novērstu pārējo spuldžu pārslodzi.

Elektronikas detaļas iekļuvis mitrums var radīt bojājumu risku. Netīriet vadības elementus ar slapju drānu.

Nepareizas tīrīšanas radīti virsmas bojājumi. Nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai slīpējuma virzienā. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrītāju vadības elementu tīrīšanai.

Kodīgu vai abrazīvu tīrīšanas līdzekļu radīti virsmas bojājumi. Neizmantojet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Kondensāta atplūdes radītu bojājumu risks. Uzstādīt atgaisa kanālu ieslīpi pret iekārtu (1° slīpums).

Bojājumu risks, ja nepareizi rīkojas ar dizaina elementiem. Nevelciet aiz dizaina elementiem.

Nepiekariet pie dizaina elementiem un nenovietojiet uz tiem priekšmetus.

Vides aizsardzība

Jūsu jaunā ierīce ir īpaši energoefektīva. Šeit sniegti padomi, kā ierīces lietošanas laikā var ietaupīt vēl vairāk enerģijas un kā ierīci pareizi utilizēt.

Enerģijas taupīšana

- Gatavošanas laikā nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi, lai tvaiku nosūcējs varētu darboties optimāli un ar nelielu troksni.
- Pielāgojet ventilēšanas režīmu atbilstīgi tvaiku daudzumam gatavošanas laikā. Izmantojiet intensīvo režīmu tikai tad, kad vajadzīgs. Mazāk intensīvā ventilēšanas režīmā ierīce patērē mazāk enerģijas.
- Ja gatavošanas laikā pastiprināti veidojas tvaiki, laikus izvēlieties intensīvāku ventilēšanas režīmu. Ja tvaiku nosūcēju ieslēdz, kad gatavošanas tvaiki jau ir izplatījušies pa virtuvi, tam jādarbojas ilgāk.
- Kad tvaiku nosūcējs vairs nav vajadzīgs, izslēdziet to.
- Kad apgaismojums vairs nav vajadzīgs, izslēdziet to.
- Lai nodrošinātu labāku ventilēšanu un novērstu ugunsgrēkus, regulāri tīriet vai mainiet filtru.

Videi draudzīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Režīma veidi

Gaisa izvadīšanas režīms



Uzsūkto gaisu attīra tauku filtrs un pa cauruļu sistēmu to izvada ārtelpā.

Norādījums: Atgaisu nedrīkst izvadīt nedz pa funkcionējošu dūmvada vai atgaisa kamīnu, nedz arī pa pavarda vietas sūcējventilācijas šahtu.

- Lai izvadītu atgaisu pa nefunkcionējošu dūmvada vai atgaisa kamīnu, vajadzīga atbildīgā skursteņslauķa atlauja.
- Ja atgaisu izvada pa ārējo sienu, tad jāizmanto teleskopiskā sienas kārba.

Gaisa cirkulācijas režīms



Iesūkto gaisu tīra tauku filtri un aktīvās ogles filtrs un tas no jauna tiek ievadīts virtuvē.

Norādījums: Lai gaisa cirkulācijas režīmā sasaistītu smakas, jāuzstāda aktīvās ogles filtrs. Par ierīces dažādām darbināšanas iespējām gaisa cirkulācijas režīmā var uzzināt prospektos vai jautājot specializētā veikala darbiniekiem. Tam nepieciešamo aprīkojumu var saņemt specializētajā veikalā, klientu apkalpošanas dienestā vai tiešsaistes veikalā.

Ierīces apkalpe

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz Jūsu ierīci.

Norādījums: Ieslēdziet tvaika nosūcēju ēdienu gatavošanas sākumā un izslēdziet tikai dažas minūtes

Vadības panelis 1. variants



Simbols	Nozīme
①	Ieslēgt/izslēgt ventilatoru
☽	Ieslēgt/izslēgt apgaismojumu/blāvs apgaismojums
-	Pārslēgt uz mazāku ventilēšanas režīmu
+	Pārslēgt uz lielāku ventilēšanas režīmu / intensīvais režīms 1, 2
b	Funkcija „Boost” (īslaicīga maksimālā jauda)
→	Ventilatora darbība tukšgaitā

Indikators	Nozīme
☒	Metāla filtra piesātinājuma rādījumi
↔	Aktīvās ogles filtra piesātinājuma rādījumi
1·3	Ventilēšanas režīmi
→	Ventilatora darbība tukšgaitā
int	Intensīvais režīms

Ventilatora lietošana

Ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ①. Ventilators tiek palaists režīmā 2.
- Pieskarieties simbolam + vai -, lai mainītu ventilatora jaudas līmeni.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam ①.

Apgaismojums

Apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora darbības.

Pieskarieties simbolam ☽.

Spilgtuma iestatīšana

Turiet nospiestu simbolu ☽, līdz ir izvēlēta vēlamā spilgtuma pakāpe.

pēc ēdienu gatavošanas beigām. Tā virtuves tvaiki tiek visefektīvāk novērsti.

Atsevišķām ierīcēm ir iespējama priekšējā stikla starppozīcija (pozīcija „PowerBoost”). Pozīciju „PowerBoost” var izmantot, ja pastiprināti veidojas aromāti un tvaiki.

Satveriet priekšējo stiklu vidū un uzmanīgi atveriet.

Intensīvais režīms

Rodoties īpaši spēcīgiem aromātiem un tvaikiem, izmantojiet intensīvo režīmu.

Ieslēgšana

Spiediet uz simbola +, līdz displejā parādās int.

Norādījums: Pēc apmēram 6 minūtēm tvaiku nosūcējs automātiski pārslēdzas 3. režīmā.

Izslēgšana

Lai pārtrauktu intensīvo režīmu pirms iestatītā laika beigām, nospiediet uz simbola -, lai iestatītu vēlamo ventilēšanas režīmu.

Funkcija „Boost”

Ieslēgšana

Nospiediet uz simbola b.

Norādījums: Pēc 20 sekundēm tvaiku nosūcējs automātiski pārslēdzas iepriekš iestatītajā režīmā.

Izslēgšana

Lai pārtrauktu „Boost” funkciju pirms iestatītā laika beigām, nospiediet uz simbola b.

Pozīcija „PowerBoost”

Atsevišķām ierīcēm ir iespējama priekšējā stikla starppozīcija (pozīcija „PowerBoost”). Pozīciju „PowerBoost” var izmantot, ja pastiprināti veidojas aromāti un tvaiki.

Satveriet priekšējo stiklu vidū un uzmanīgi atveriet.

Ventilatora darbība tukšgaitā

Ieslēgšana

Nospiediet uz simbola \rightarrow .

Ventilators darbojas 1. režīmā.

Pēc apmēram 10 minūtēm ventilators automātiski izslēdzas.

Izslēgšana

Nospiediet uz simbola \rightarrow .

Ventilatora darbība tukšgaitā tiek nekavējoties pārtraukta.

Piesātinātības indikācija

Ja metāla vai aktīvās ogles filtri ir piesātināti, pēc ierīces izslēgšanas mirgo attiecīgie simboli:

- **metāla tauku filtrs:** 
- **aktīvās ogles filtrs:** 
- **metāla tauku filtrs un aktīvās ogles filtrs:** 

Vēlakais tagad jāveic metāla filtra tīrišana vai aktīvās ogles filtra nomaiņa. → "Tīrišana un apkope" 43. lappusē

Laikā, kad mirgo piesātinātības indikators, to var atiestatīt. Nospiediet uz simbola $-$.

Cirkulējošā gaisa režīma rādījuma iestatīšana

Vadības panelis 2. variants



Simbols	Nozīme
①	Ventilatora ieslēgšana/izslēgšana
⌚	Apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana/samazināšana
-	Mazāk intensīvs ventilēšanas režīms/ventilatora tukšgaita
+	Intensīvāks ventilēšanas režīms
b	Intensīvais režīms
💡	„emotionLight Pro”

Rādījums	Nozīme
	Metāla tauku filtra piesātinājuma rādījums
	Aktīvās ogles filtra piesātinājuma rādījums
1-3	Ventilēšanas režīmi
\rightarrow	Ventilatora tukšgaita
int	Intensīvais režīms

Cirkulējošā gaisa režīmam ir atbilstīgi jāiestata elektroniskā vadība.

- Tvaika nosūcējam jābūt pieslēgtam un izslēgtam.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestus simbolus ① un +, līdz iedegas cirkulējošā gaisa režīma indikators 2 (neatjaunojamie filtri).
- Atkārtoti nospiežot un turot nospiestu taustiņu kombināciju, iedegas cirkulējošā gaisa režīma indikators 3 (atjaunojamie filtri).
- Atkārtoti nospiežot un turot nospiestu taustiņu kombināciju, elektroniskā vadība automātiski pārslēdzas uz gaisa novadišanas režīmu (indikators 1).

Skaņas signāls

Ieslēgšana

Kad ventilators ir izslēgts, vienlaicīgi apm. 3 sekundes turiet nospiestus simbolus ① un b. Atskan apstiprinājuma signāls.

Kad skaņas signāls ir ieslēgts, deg \rightarrow .

Izslēgšana

Kad ventilators ir izslēgts, vienlaicīgi apm. 3 sekundes turiet nospiestus simbolus ① un b. Atskan apstiprinājuma signāls.

Kad skaņas signāls ir izslēgts, deg \rightarrow .

Ventilatora lietošana

Ieslēgšana

- Pieskarieties simbolam ①. Ventilators tiek palaists režīmā 2.
- Pieskarieties simbolam + vai -, lai mainītu ventilatora jaudas līmeni.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam ①.

Apgaismojums

Apgaismojumu var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora darbības.

Pieskarieties simbolam ⌚.

Spilgtuma iestatīšana

Turiet nospiestu simbolu ⌚, līdz ir izvēlēta vēlamā spilgtuma pakāpe.

Intensīvais režīms

Rodoties īpaši spēcīgiem aromātiem un tvaikiem, izmantojiet intensīvo režīmu.

Ieslēgšana

Spiediet uz simbola +, līdz displejā parādās int.

Norādījums: Pēc apmēram 6 minūtēm tvaiku nosūcējs automātiski pārslēdzas 3. režīmā.

Izslēgšana

Lai pārtrauktu intensīvo režīmu pirms iestatītā laika beigām, nospiediet uz simbola -, lai iestatītu vēlamo ventilēšanas režīmu.

Funkcija „Boost”

Ieslēgšana

Nospiediet uz simbola b.

Norādījums: Pēc 20 sekundēm tvaiku nosūcējs automātiski pārslēdzas iepriekš iestatītajā režīmā.

Izslēgšana

Lai pārtrauktu „Boost” funkciju pirms iestatītā laika beigām, nospiediet uz simbola b.

Pozīcija „PowerBoost”

Atsevišķām ierīcēm ir iespējama priekšējā stikla starppozīcija (pozīcija „PowerBoost”). Pozīciju „PowerBoost” var izmantot, ja pastiprināti veidojas aromāti un tvaiki.

Satveriet priekšējo stiklu vidū un uzmanīgi atveriet.

Ventilatora darbība tukšgaitā

Ieslēgšana

Vairākkārt pieskarieties simbolam -, līdz displejā parādās I→|.

Ventilators darbojas 1. režīmā.

Pēc apmēram 10 minūtēm ventilators automātiski izslēdzas.

Izslēgšana

Pieskarieties simbolam +.

Ventilatora tukšgaita tiek nekavējoties pārtraukta.

Piesātinātības indikācija

Ja metāla vai aktīvās ogles filtri ir piesātināti, pēc ierīces izslēgšanas mirgo attiecīgie simboli:

- **metāla tauku filtrs:** 
- **aktīvās ogles filtrs:** 
- **metāla tauku filtrs un aktīvās ogles filtrs:**  

Vēlākais tagad jāveic metāla filtra tīrīšana vai aktīvās ogles filtra nomaiņa. → "Tīrīšana un apkope"

43. lappusē

Laikā, kad mirgo piesātinātības indikators, to var atiestatīt. Nospiediet uz simbola -.

Cirkulējošā gaisa režīma rādījuma iestatīšana

Cirkulējošā gaisa režīmam ir atbilstīgi jāiestata elektroniskā vadība.

- Tvaika nosūcējam jābūt pieslēgtam un izslēgtam.
- Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestus simbolus ① un +, līdz iedegas cirkulējošā gaisa režīma indikators 2 (neatjaunojamie filtri).
- Atkārtoti nospiežot un turot nospiestu taustiņu kombināciju, iedegas cirkulējošā gaisa režīma indikators 3 (atjaunojamie filtri).
- Atkārtoti nospiežot un turot nospiestu taustiņu kombināciju, elektroniskā vadība automātiski pārslēdzas uz gaisa novadīšanas režīmu (indikators 1).

„emotionLight Pro”

Funkciju „emotionLight Pro” var ieslēgt un izslēgt neatkarīgi no ventilatora darbības.

Pieskarieties simbolam .

Spilgtuma iestatīšana

Turiet nospiestu simbolu , līdz ir sasniegta vēlamā spilgtuma pakāpe.

Krāsas iestatīšana

1. Izslēdziet ventilatoru.
2. Pieskarieties simbolam .
3. Pieskarieties simbolam - vai +, līdz ir iestatīta vēlamā krāsa.

Skaņas signāls

Ieslēgšana

Kad ventilators ir izslēgts, vienlaicīgi apm. 3 sekundes turiet nospiestus simbolus ① un b. Atskan apstiprinājuma signāls.

Kad skaņas signāls ir ieslēgts, deg !.

Izslēgšana

Kad ventilators ir izslēgts, vienlaicīgi apm. 3 sekundes turiet nospiestus simbolus ① un b. Atskan apstiprinājuma signāls.

Kad skaņas signāls ir izslēgts, deg 0.

Tīrīšana un apkope

⚠ Brīdinājums

Apdegumu risks!

Lietošanas laikā iekārtā sakarst. Pirms tīrīšanas ļaujiet iekārtai atdzist.

⚠ Brīdinājums

Elektrotraumu risks!

Iekārtā iekļuvus mitrums var radīt elektrotraumas. Tīriet iekārtu tikai ar mitru drānu. Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojet to no elektrotīkla vai izslēdziet atbilstīgo drošinātāju.

⚠ Brīdinājums

Elektrotraumas risks!

Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

Iespiešanas risks, kad atver un aizver priekšējo stiklu. Netveriet priekšējā stikla aizmugurē un šarnīru tuvumā.

Tīrīšanas līdzekļi

Lai nebojātu dažādās virsmas, lietojot nepareizus tīrīšanas līdzekļus, lūdzu, ievērojiet tabulā sniegtu informāciju. Neizmantojet:

- asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus, piem., abrazīvu pulveri vai abrazīvu tīrīšanas emulsiju;
- tīrīšanas līdzekļus ar lielu alkohola saturu;
- cietus metāla sūklus un tīrīšanas sūklus;
- augstspiediena tīrītājus vai tvaika strūklas tīrītājus;
- atkaļkojošus tīrīšanas līdzekļus;
- kodīgus universālos tīrīšanas līdzekļus;
- cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.


Norādījums: Jaunas sūkļveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Norādījums: Ievērojiet visas norādes un brīdinājumus uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma.

Zona	Tīrīšanas līdzeklis
Nerūsējošais tērauds	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Nerūsējošā tērauda virsmas tīriet tikai slīpējuma virzienā. Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos var iegādāties nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus. Ar mīkstu drānu uzziediet plānu kārtu kopšanas līdzekļa.
Lakotas virsmas	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Notīriet ar šķidumā samērcētu drānu, noslaukiet ar mīkstu drānu. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.
Alumīnija un plastmasas virsmas	Stikla tīrīšanas līdzeklis. Tīriet ar mīkstu drānu.
Stikls	Stikla tīrīšanas līdzeklis. Tīriet ar mīkstu drānu. Neizmantojet stikla skräpi.
Vadības elementi	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Notīriet ar šķidumā samērcētu drānu, noslaukiet ar mīkstu drānu. Iekļuvuša mitruma radīts strāvas trieciena risks. Elektronikas detaļās iekļuvis mitrums var radīt bojājumu risku. Netīriet vadības elementus ar slapju drānu. Neizmantojet nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.

Metāla tauku filtra noņemšana

1. Līdz galam atveriet priekšējo stiklu.
2. Atveriet aizvaru un atvāziet metāla filtru lejup. Vienlaicīgi ar otru roku pieturiet metāla tauku filtru no apakšas.
3. Izņemiet metāla tauku filtru no stiprinājumiem.

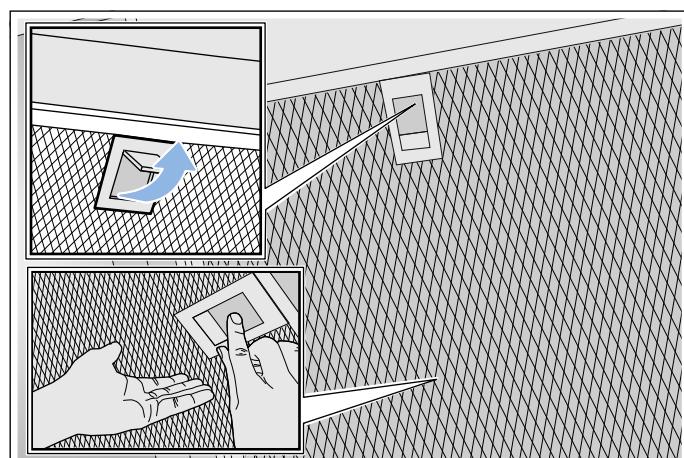

Norādījumi

- Tauki var sakrāties metāla tauku filtra apakšā.
- Turiet metāla tauku filtru horizontāli, lai izvairītos no tauku pilēšanas.

Metāla filtra tīrišana

Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka dažas aprakstītās aprīkojuma īpašības var neattiekties uz Jūsu ierīci.

⚠ Brīdinājums

Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filters var aizdegties. Regulāri tīriet tauku filtrus. Nelietojiet ierīci bez tauku filtriem.

Norādījumi

- Neizmantojiet kodīgus, skābi vai sārmu saturošus tīrišanas līdzekļus.
- Mēs iesakām tīrīt tauku filtrus reizi divos mēnešos.
- Kad tīrāt metāla tauku filtrus, ar mitru lupatu notīriet arī metāla tauku filtru balstu ierīcē.
- Metāla tauku filtrus var mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.

Ar rokām

Norādījums: Ja ir noturīgi netīrumi, Jūs varat izmantot īpašu attaukošanas līdzekli. To var pasūtīt interneta veikalā.

- Iemēciet metāla tauku filtrus karstā mazgāšanas līdzekļa šķidumā.
- Mazgājiet ar suku, pēc tam rūpīgi noskalojiet filtrus.
- Novietojiet metāla tauku filtrus uz mitrumu uzsūcošas pamatnes, lai tie nožūtu.

Trauku mazgājamā mašīnā

Norādījums: Ja mazgā trauku mazgājamajā mašīnā, krāsa var nedaudz mainīties. Krāsas izmaiņas neietekmē metāla tauku filtru darbību.

- Izmantojiet parastu trauku mazgāšanas līdzekli.
- Nemazgājiet ļoti piesātinātus metāla tauku filtrus kopā ar traukiem.
- Ievietojiet metāla tauku filtrus trauku mazgājamajā mašīnā atstatus. Neiespiediet metāla tauku filtrus.
- Iestatiet temperatūru, kas nav augstāka par 50 °C.

Metāla tauku filtra uzstādīšana


⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

Iekārtas iekšējām detalām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.

Norādījums: Notīriet visas korpusa daļas, kurām var pieklūt.

1. Ievietojiet metāla tauku filtru un aizveriet aizvaru. Vienlaicīgi ar otru roku pieturiet metāla tauku filtru no apakšas.
2. **Norādījums:** Ievērojiet pareizu metāla tauku filtru pozīciju.
- Ja metāla tauku filtrs ir ievietots nepareizi, atveriet aizvaru un ievietojiet filtru pareizi.

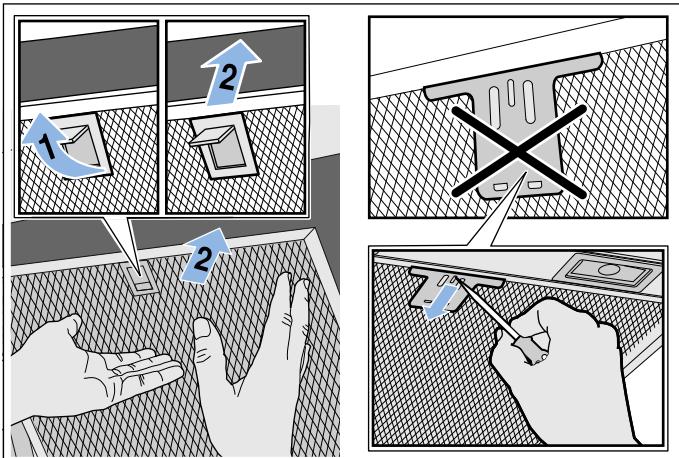

?

Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Bieži var rasties traucējumi, kurus ir grūti atrisināt patstāvīgi. Pirms klientu servisa speciālista izsaukšanas aicinām ņemt vērā turpmāk minētos norādījumus.

⚠ Brīdinājums

Elektriskā trieciena risks!

Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnikis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izauciet klientu servisu.

Traucējumu tabula

Traucējums	Iespējamais iemesls	Risinājums
Iekārta nedarbojas	Kontaktdakša nav iesprausta kontaktgildā	Pievienojiet iekārtu pie elektrotīkla
	Elektropadeves pārtraukums	Pārbaudiet, vai darbojas citas virtuves iekārtas
	Bojāts drošinātājs	Pārbaudiet, vai iekārtas drošinātājs drošinātāju kārbā nav bojāts
Apgaismojums nedarbojas.	LED spuldzes ir bojātas.	Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Nedarbojas taustiņu apgaismojums.	Vadības ierīce ir bojāta.	Sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.

LED spuldzes

Bojātas LED spuldzes drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa servisa dienests vai speciāli apmācīts speciālists (elektroinstalators).

⚠ Brīdinājums

Ievainojumu risks!

LED spuldzēm ir ļoti spilgta gaisma, un tā var nodarīt kaitējumu acīm (1. riska grupa). Neskatieties ilgāk par 100 sekundēm tieši uz ieslēgtajām LED spuldzēm.

Servisa dienests

Lai saņemtu pilnvērtīgu konsultāciju, zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, norādiet ražošanas numuru (E nr.) un izgatavošanas numuru (FD nr.). Datu plāksnīte ar numuriem atrodas ierīces augšpusē.



Lai iekārtas dati un klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numurs vienmēr būtu ērti pieejami, jūs varat tos ierakstīt šeit.

E Nr.	FD Nr.
Klientu apkalpošanas dienests 	

Nemiet vērā, ka klientu apkalpošanas dienesta tehnika pakalpojumi iekārtas traucējumu novēršanā arī garantijas laikā ir par maksu.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Paļaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt droši, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehnīki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Piederumi

(nav iekļauti komplektācijā)



Norādījums: Šī pamācība ir derīga vairākiem ierīču variantiem. Iespējams, ka ir nosaukts papildu piederums, kas nav piemērojams jūsu ierīcei.

Norādījums: Lūdzam ievērot montāžas pamācībā minētās norādes par piederumiem.


Piederums	Preces numurs
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam (horizontālais nosūcējs ar izvadu)	LZ10AFU00
Sākuma komplekta maiņas filtrs	LZ10AFA00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam (horizontālais nosūcējs bez izvada)	LZ10AFT00
Sākuma komplekta maiņas filtrs	LZ10AKA00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam (slīpais nosūcējs ar izvadu)	LZ10AKU00
Sākuma komplekta maiņas filtrs	LZ10AKA00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam (slīpais nosūcējs bez izvada)	LZ10AKT00
Sākuma komplekta maiņas filtrs	LZ10AKA00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam ar atjaunojamu filtru (horizontālais nosūcējs ar izvadu)	LZ10AFS00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam ar atjaunojamu filtru (slīpais nosūcējs ar izvadu)	LZ10AKS00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam ar atjaunojamu filtru (horizontālais nosūcējs bez izvada)	LZ10AFR00
Sākuma komplekts gaisa cirkulācijas režīmam ar atjaunojamu filtru (slīpais nosūcējs bez izvada)	LZ10AKR00
Gaisa cirkulācijas modulis „CleanAir”	LZ10AXC50
Gaisa cirkulācijas modula maiņas filtrs „CleanAir” (nav atjaunojams)	LZ56200
Gaisa cirkulācijas modula maiņas filtrs „CleanAir” (atjaunojams)	LZ00XXP00

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

- Šo ierīci jāinstalē pie sienas.
- Ja tvaiku nosūcēju izmanto nosūkšanas režimā, jāuzstāda ventilācijas kanāla apdares plāksnes. Ja tvaiku nosūcēju izmanto gaisa recirkulācijas režimā, jāuzstāda papildpiederums. Ievērojiet tam pievienoto uzstādīšanas instrukciju. Lietošanai recirkulācijas režimā nav nepieciešams uzstādīt ventilācijas kanāla apdares plāksnes.
- Atsevišķām papildaprīkojuma detaļām ievērojiet tām pievienoto instalācijas pamācību.
- Ierīces virsmas ir jūtīgas. Instalējot izvairieties no bojājumiem.

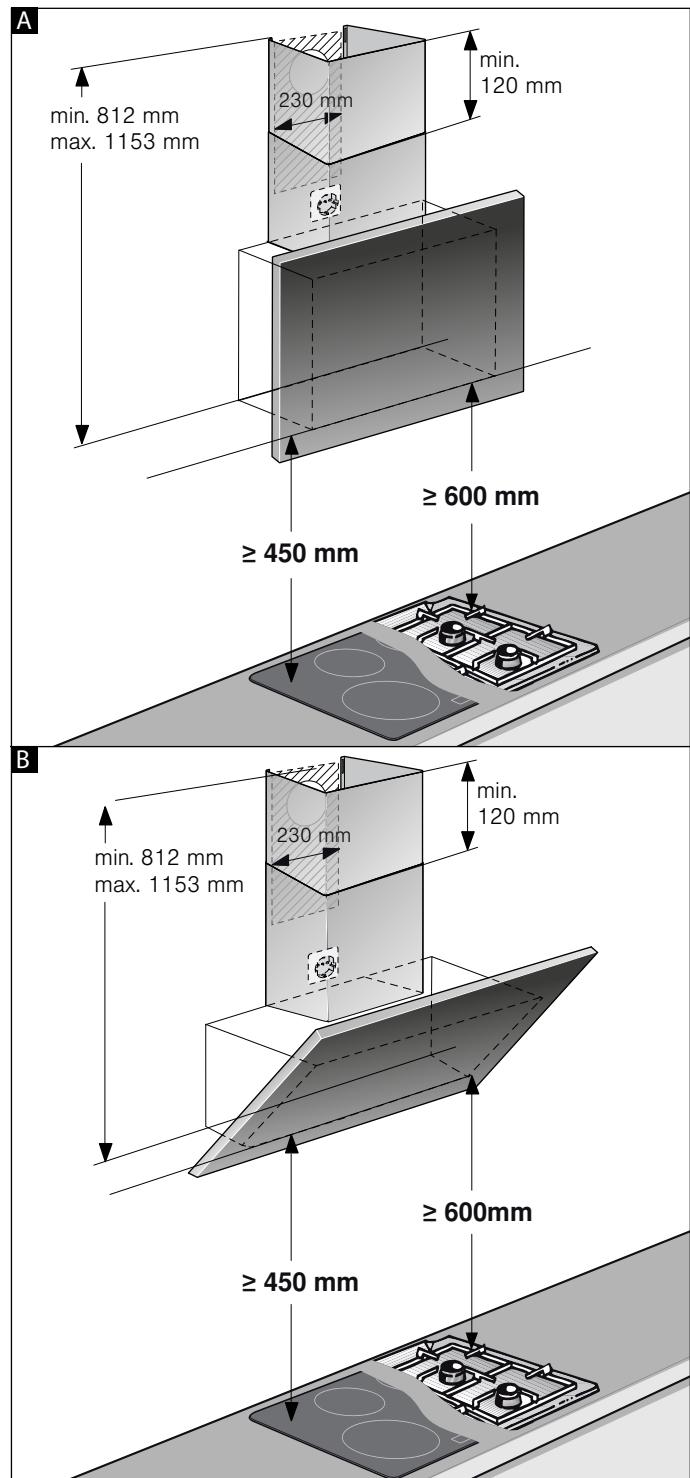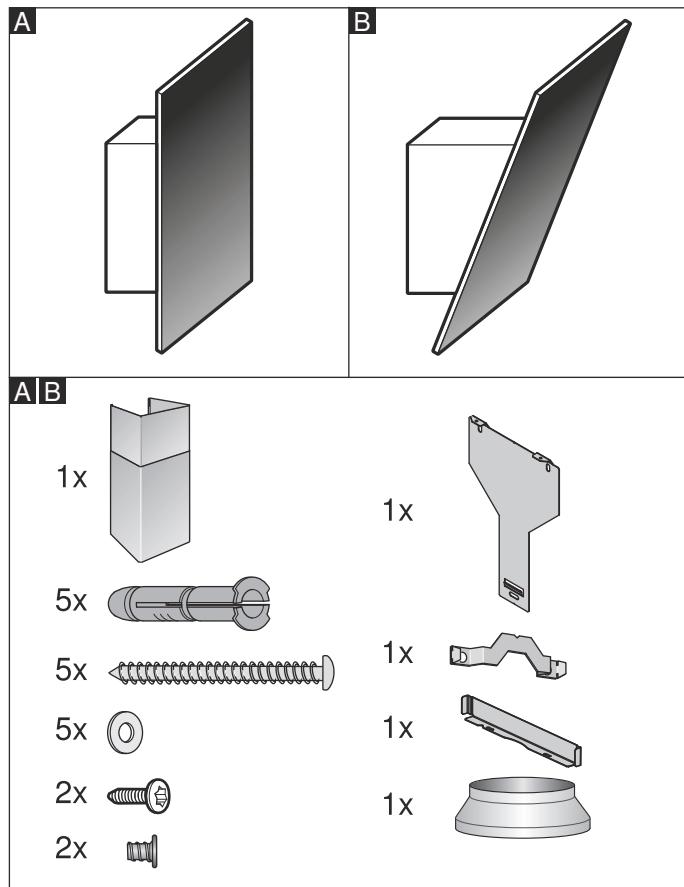

Norādījums: Mēs iesakām ierīci uzkārt tā, lai stikla deflektora apakšējā mala būtu vienā līmenī ar blakus esošo augšējo skapju apakšējo malu. Pārliecinieties, ka ir ievēroti norādītie drošības attālumi no sildvirsmas.

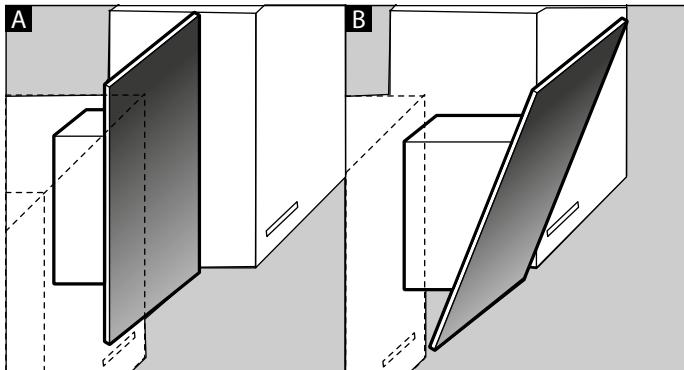

Svarīgas drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Uzmanību! ierīces bojājumi

Saudzējiet ierīces virsmas. Instalējot izvairieties no to bojāšanas.

Tvaika nosūcēja minimālajam platumam jāatbilst sildlaukumu platumam.

Veicot instalāciju, jāievēro aktuāli spēkā esošie būvniecības noteikumi un vietējie strāvas un gāzes apgādes noteikumi.

Brīdinājums Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Lai novērstu karstuma uzkrāšanos un lietošana būtu droša, jāievēro norādītie attālumi. Ievērojiet savas gatavošanas ierīces datus. Ja vienlaikus darbina gāzes un elektriskos sildriņķus, tad jāievēro vislielākais no norādītajiem attālumiem.

Brīdinājums Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādīet iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai ogļu) pavarda tikai tad, ja tai ir slēgts, nenoņemams vāks. Pavardam nedrīkst ļaut dzirksteļot.

Veidojot izplūdes gaisa novadīšanas sistēmu, jāievēro visas atbildīgo iestāžu un regulējumu prasības (piem., valsts būvnoteikumi).

⚠ Brīdinājums

Draudi dzīvībai!


Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var izraisīt saindēšanos. Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt ne funkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, ne arī šahtā, kas paredzēta gaisa atsūknēšanai no telpām, kurās uzstādīti kamīni. Novadot izplūdes gaisu nefunkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa kamīnā, nepieciešama atbildīgā skursteņslaucītāja atļauja.

⚠ Brīdinājums

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

Ja iekārta ventilācijas režīmā un no telpas gaisa atkarīgs pavards darbojas vienlaikus, nodrošiniet pietiekamu gaisa pieplūdi.

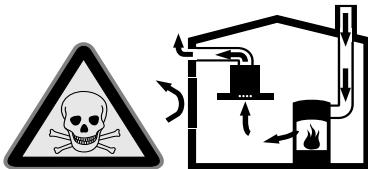


No telpas gaisa atkarīgie pavardi (piem., ar gāzi, eļļu, malku vai oglēm darbināmas sildierices, caurplūdes sildītāji, karstā ūdens sildītāji) no uzstādīšanas telpas piesaista degšanai vajadzīgo gaisu un izvada atgāzes pa izplūdes sistēmu (piem., kamīnu).

Ja vienlaikus ir ieslēgts arī tvaika nosūcējs, no virtuves un blakustelpām tiek izsūkts gaiss – bez pietiekamas gaisa pieplūdes veidojas pazemināts spiediens. Indīgās gāzes no kamīna vai velkmes kārbas tiek iesūktas atpakaļ dzīvojamās telpās.

- Tādēļ vienmēr jānodrošina gaisa pieplūde.
- Izmantojot tikai gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas, robežvērtību ievērošana nav nodrošināta.

Lietošana ir droša tikai tad, ja pazeminātais spiediens pavarda uzstādīšanas telpā nepārsniedz 4 Pa (0,04 milibārus). Tas ir iespējams, ja degšanai vajadzīgais gaiss var ieplūst pa nenoslēdzamām spraugām, piem., logiem, durvīm, un vienlaikus tiek izmantotas gaisa pieplūdes/atgaisa sienas kārbas vai veikti citi tehniski pasākumi.

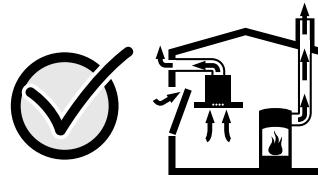

Noteikti konsultējieties ar atbildīgo skursteņslauķi, kas var novērtēt visas ēkas ventilācijas sistēmu un ieteikt vajadzīgos ventilācijas pasākumus.

Ja tvaika nosūcējs darbojas tikai gaisa cirkulācijas režīmā, tad tā darbība nav ierobežota.

⚠ Brīdinājums

Dzīvības apdraudējumi!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var radīt saindēšanos. Ja uzstāda ar kamīnu savienotu pavardu, tvaiku nosūcēja elektropadeve jāaprīko ar atbilstīgu drošinātāju.

⚠ Brīdinājums

Savainojumu risks!

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Jāizmanto aizsargcimdi.
- Ja ierīce nav pareizi piestiprināta pie sienas, tā var krist. Visi stiprinājumi jāuzstāda stingri un droši.
- Iekārta ir smaga. Lai iekārtas pārvietošana būtu droša, tā jāpārvieto vismaz diviem cilvēkiem. Jāizmanto tikai paredzētie palīglīdzekļi.
- Izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē ir bīstamas un var radīt traucējumus ierīces darbībā. Neveiciet nekādas izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē.

⚠ Brīdinājums

Magnētiskā lauka izraisīts apdraudējums!

Ierīces priekšpusē ir iebūvēti pastāvīgie magnēti. Magnēti var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, sirds ritma stimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību. Ja jums ir elektroniskie implanti, ievērojiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces priekšpuses.

⚠ Brīdinājums**Elektrotraumu risks!**

- Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un nekur neiespiediet pieslēguma kabeli.
- Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzdai. Ja kontaktspraudnis pēc uzstādīšanas vairs nav pieejams vai arī ir nepieciešams nodrošināt fiksētu pieslēgumu, instalācijas gaitā jāizveido visu polu atvienošanas ierīce, kuras minimālais kontaktu attālums ir 3 mm. Fiksēto pieslēgumu drīkst izveidot tikai kvalificēts elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas lokā uzstādīt noplūdes strāvas aizsargslēdzi (Fl slēdzi).

⚠ Brīdinājums**Elektriskā trieciena risks!**

Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnīķis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.

⚠ Brīdinājums**Nosmakšanas risks!**

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

**Vispārēji norādījumi****Sienas pārbaude**

- Sienai jābūt līdzenei, vertikālai un pietiekami izturīgai.
- Urbumu dzīļumam jāatbilst skrūvju garumam. Tapām jābūt stingri nostiprinātām.
- Piegādātās skrūves un tapas ir piemērotas masīviem akmeņu mūriem. Citām konstrukcijām (piem., rīgipsim, porainajam betonam, caurumoto kieģeļu mūriem) nepieciešama atbilstošu nostiprināšanas līdzekļu izmantošana.
- Maks. tvaiku nosūcēja svars ir **40 kg**.

Elektropieslēgums**⚠ Brīdinājums****Elektrotraumu risks!**

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un nekur neiespiediet pieslēguma kabeli.

Vajadzīgie pieslēguma dati ir norādīti ierīces datu plāksnītē ierīces virspusē.

Pieslēguma vada garums: apm. 1,30 m

Šī ierīce atbilst EK radio traucējumu noteikumiem.

⚠ Brīdinājums**Strāvas trieciena risks!**

Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzdai. Ja kontaktspraudnis pēc uzstādīšanas vairs nav pieejams vai arī ir nepieciešams nodrošināt fiksētu pieslēgumu, instalācijas gaitā jāizveido visu polu atvienošanas ierīce, kuras minimālais kontaktu attālums ir 3 mm. Fiksēto pieslēgumu drīkst izveidot tikai kvalificēts elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas lokā uzstādīt noplūdes strāvas aizsargslēdzi (Fl slēdzi).

Uzstādīšana

Sagatavošanās uzstādīšanai

Uzmanību!


Pārbaudiet, vai urbis neskars elektrovadus un gāzes vai ūdens caurules.

Ja tvaiku nosūcēju izmanto nosūkšanas režīmā, jāuzstāda ventilācijas kanāla apdares plāksnes.




Ja tvaiku nosūcēju izmanto gaisa recirkulācijas režīmā, jāuzstāda papildpiederums. Ievērojiet tam pievienoto uzstādīšanas instrukciju. Izmantojot gaisa recirkulācijas režīmu, nav nepieciešams uzstādīt ventilācijas kanāla apdares plāksnes.

- Nosakiet tvaiku nosūcēja vajadzīgo novietojumu un viegli atzīmējiet ierīces apakšējo malu uz sienas. Centrējiet ierīci, vadoties pēc sildvirsmas.

Norādījums: Mēs iesakām tvaiku nosūcēju uzkārt tā, lai stikla deflektora apakšējā mala būtu vienā līmenī ar blakus esošo augšējo skapju apakšējo malu. Pārliecinieties, ka ir ievēroti norādītie drošības attālumi no sildvirsmas.

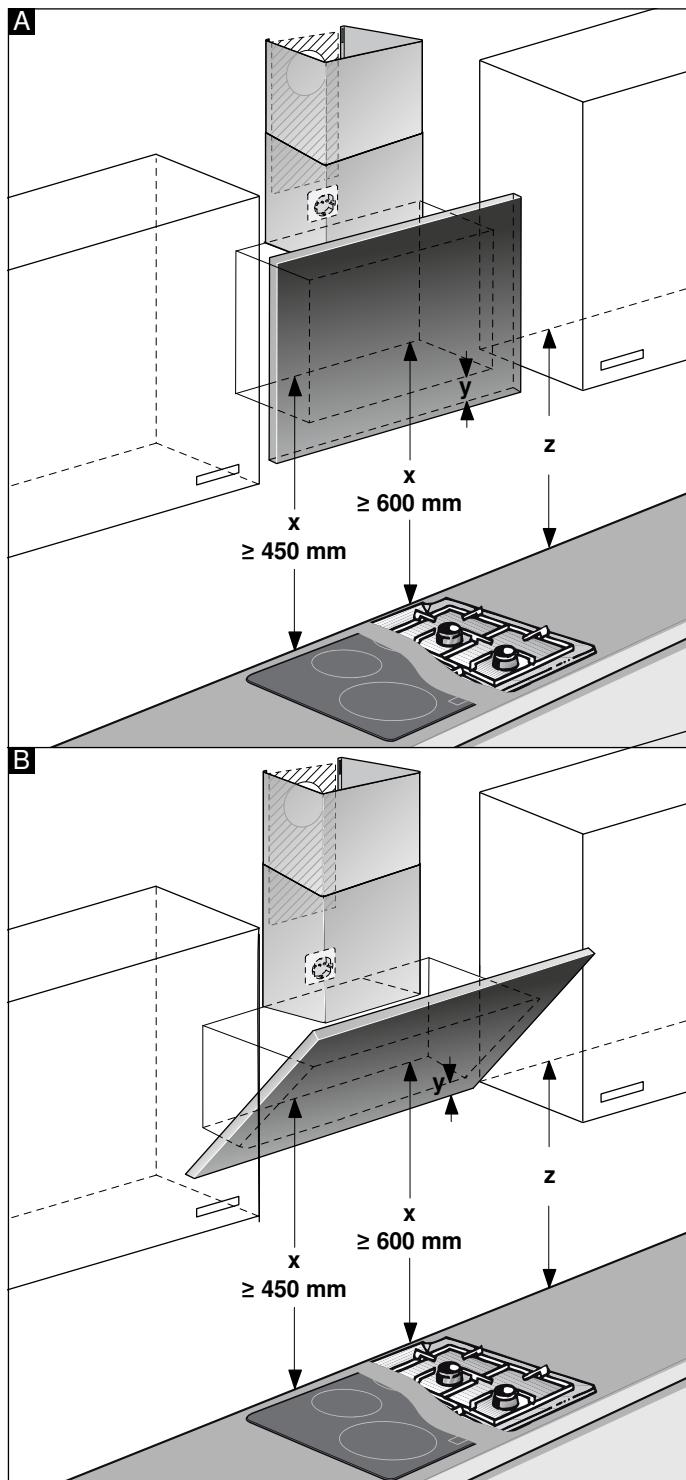


- Pielieciet un nostipriniet šablonu pie iepriekš atzīmētās līnijas. Atzīmējiet skrūvēm paredzēto urbumu vietas.
Lai uzstādītu ventilācijas kanālu, šablonu jānogriež pa norādīto līniju.
- Izurbiet 80 mm dzīļus Ø 8 mm caurumus stiprinājumiem, nonemiet šablonu un pilnībā ievietojiet tajos tapas.

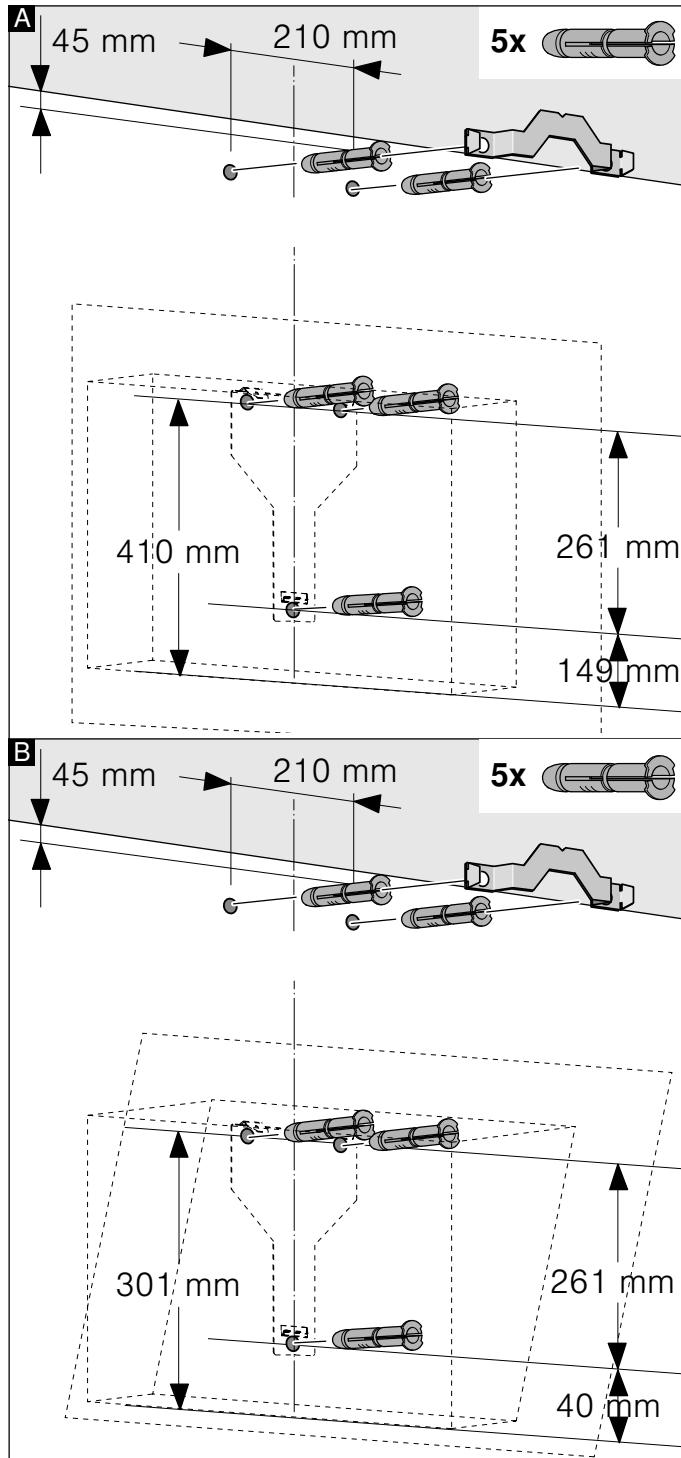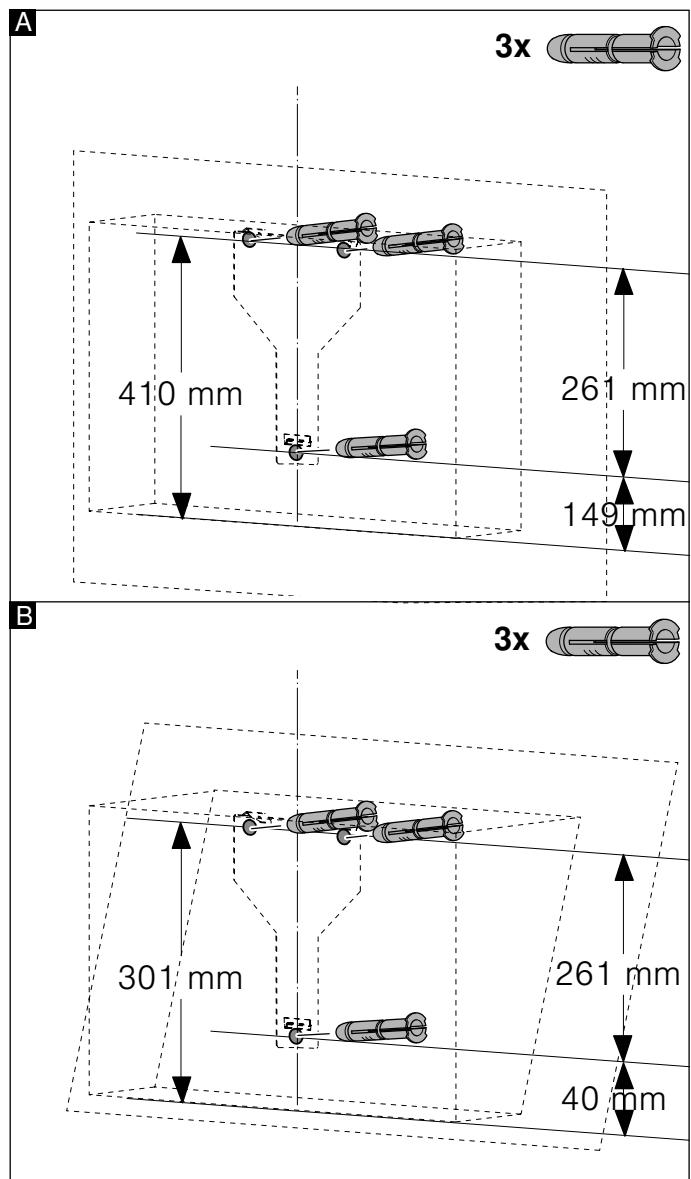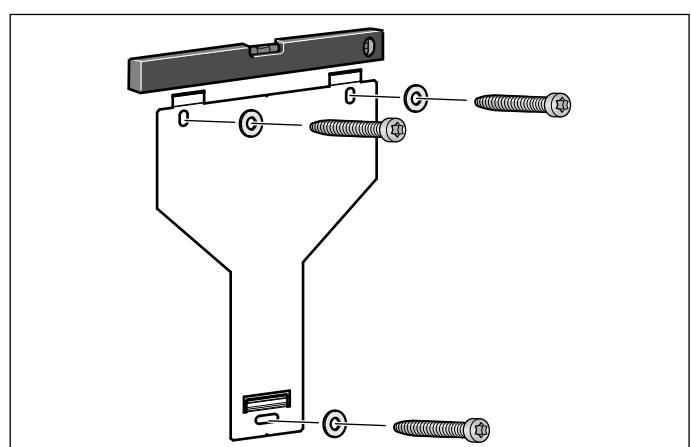Uzstādīšana ar ventilācijas kanāla apdares plāksnēm**Uzstādīšana bez ventilācijas kanāla apdares plāksnēm****Uzstādīšana**

Ar roku mēreni pieskrūvējiet tvaiku nosūcēja uzkari, līmenojiet to, izmantojot līmeņrādi, un pēc tam pieskrūvējiet stingri.

Ierīces uzkāršana un līmeņošana

- Vispirms noņemiet aizsargplēvi ierīces aizmugurē, pēc montāžas noņemiet atlikušo plēvi.
- Iekariet ierīci tā, lai tā stingri fiksētos uzkarēs.
- Ja vajadzīgs, ierīci var pabīdīt uz kreiso vai labo pusī.
- Cieši pievelciet uzkaru skrūves. To darot, pieturiet leņķi. **A**

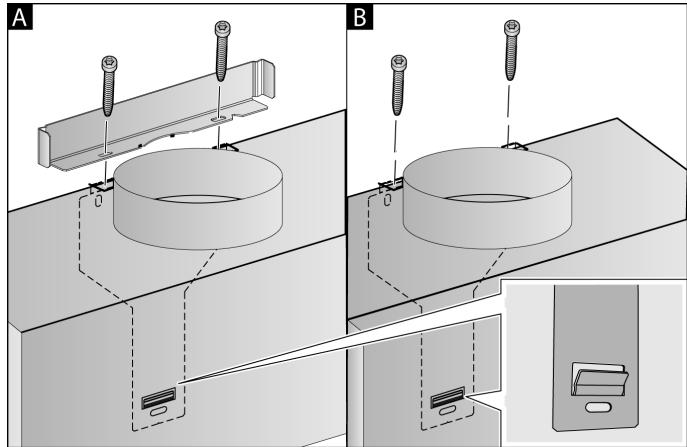

- Ja netiek uzstādīts kanāls, pieskrūvējiet abas stiprināšanas skrūves bez leņķa. **B**

Cauruļsavienojumu nostiprināšana

Ja tvaiku nosūcēju izmanto nosūkšanas režimā, jāizveido cauruļsavienojums. Ja tvaiku nosūcēju izmanto gaisa recirkulācijas režimā, jāuzstāda papildpiederums. Ievērojiet tam pievienoto uzstādīšanas instrukciju.

Norādījums: Ja izmanto alumīnija cauruli, iepriekš jānolīdzina pieslēguma vieta.

Atgaisa caurule ar Ø 150 mm (ieteicamais izmērs)

Piestipriniet atgaisa cauruli tieši pie gaisa ūscaurules un noblīvējiet.

Ø 120 mm atgaisa caurule

- Piestipriniet pārejas ūscauruli tieši pie gaisa ūscaurules.
- Piestipriniet atgaisa cauruli pie pārejas ūscaurules.
- Abas savienojuma vietas atbilstoši noblīvējiet.

Kamīna apdares montāža

Ja tvaiku nosūcēju izmanto nosūkšanas režīmā, jāuzstāda ventilācijas kanāla apdares plāksnes.

Lietošanai recirkulācijas režīmā nav nepieciešams uzstādīt ventilācijas kanāla apdares plāksnes.

⚠ Brīdinājums

Traumu bīstamība!


ar asām malām instalācijas laikā. Ierīces instalācijas laikā vienmēr nēsājiet aizsargcimdus.

⚠ Brīdinājums

Elektrotraumu risks!

Iekārtas iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un nekur neiespiediet pieslēguma kabeli.

1. Atdaliet ventilācijas kanāla apdares plāksnes. Noņemot līmlenti
2. Noņemiet aizsargplēvi no abām ventilācijas kanāla apdares plāksnēm.
3. Iebīdiet ventilācijas kanāla apdares plāksnes vienu otrā.
4. Ventilācijas kanāla iekšējās apdares plāksnes uzlieciet uz ierīces.
5. Bīdiet iekšējo ventilācijas kanāla apdares plāksni uz augšu, iekariet to lenķa balsteņa kreisajā un labajā pusē un nofiksējet uz leju. **A**
6. Pieskrūvējiet ventilācijas kanāla apdares plāksnes pie lenķa balsteņa malām ar divām skrūvēm. **B**

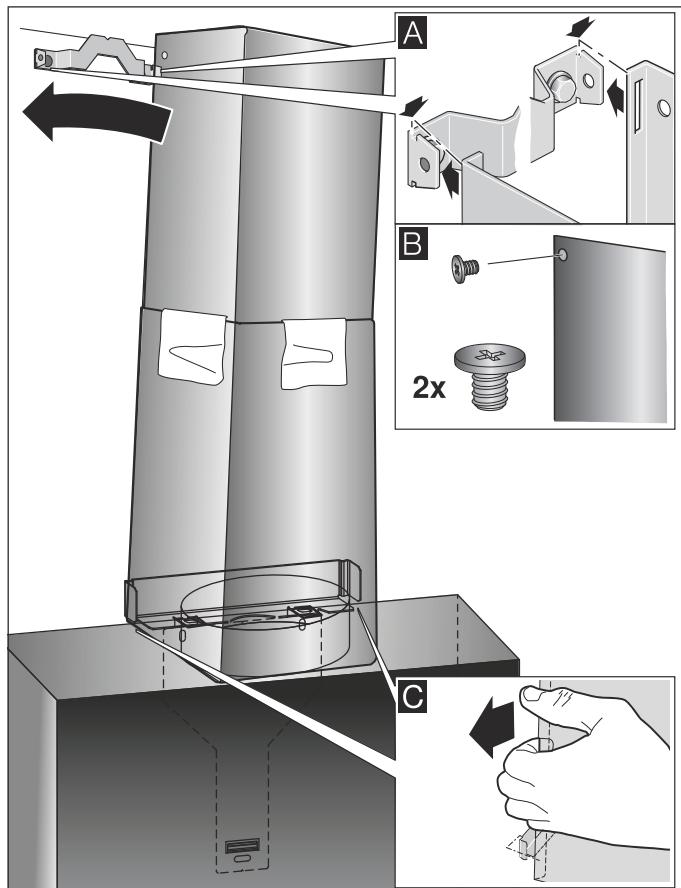

7. Ieklipsējiet apakšējo ventilācijas kanāla apdares plāksni lenķa balstenī. Pieslēguma kabeli nedrīkst bojāt! **C**

Norādījums: Ja ir uzstādīts gaisa recirkulācijas papildpiederums un tvaiku nosūcējs tiek lietots bez ventilācijas kanāla apdares plāksnēm, vadu pie ūscaurules jāsatīn.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com



9001158938 961101