


**SIEMENS**

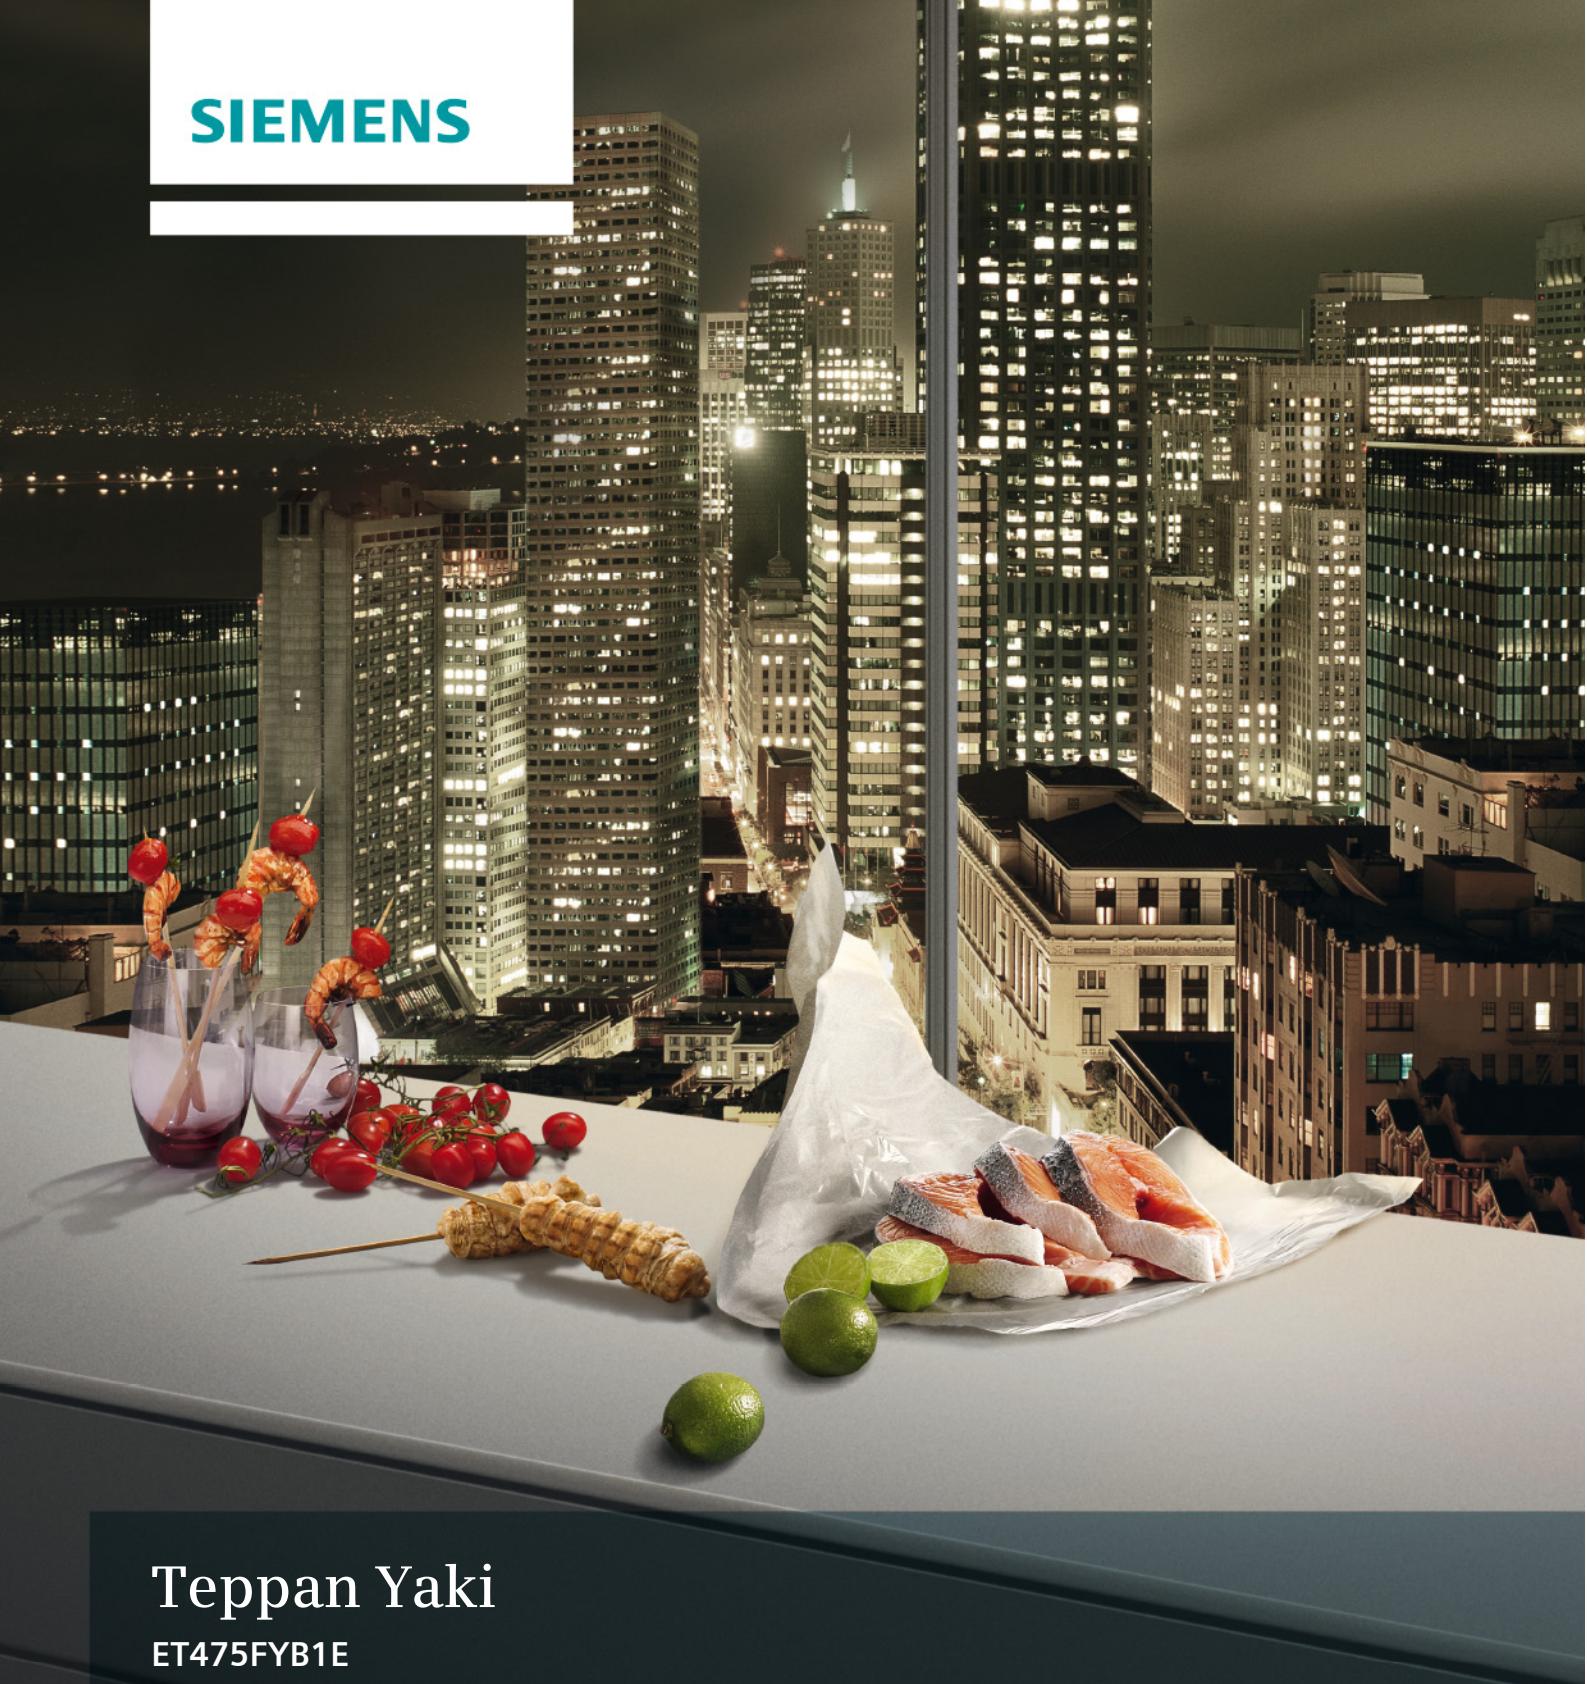

## Teppan Yaki

ET475FYB1E

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

sl	Navodila za uporabo .....	3
sq	Udhëzim për përdorim .....	17
sr	Упутства за употребу .....	31

Register  
your  
product  
online



# Vsebina

	<b>Namembna uporaba</b>	4
	<b>Pomembna varnostna navodila</b>	4
	<b>Vzroki poškodb</b>	5
	<b>Varstvo okolja</b>	5
Nasveti za varčevanje z energijo ..... 5		
Okolju prijazno odstranjevanje ..... 5		
	<b>Spoznajte svoj aparat</b>	6
Vaša nova plošča Teppan Yaki ..... 6		
Upravljalno polje ..... 6		
Upravljalna polja ..... 7		
Prikaz preostale toplote ..... 7		
	<b>Pred prvo uporabo</b>	7
Čiščenje aparata ..... 7		
Segrevanje teppan yakija ..... 7		
	<b>Upravljanje naprave</b>	8
Vklop ali izklop ..... 8		
Nastavitev temperature ..... 8		
Stopnja ohranjanja jedi na toplem ..... 8		
Stopnja čiščenja ..... 8		
Izklop zadnjega grelnega območja ..... 8		
Tabela nastavitev ..... 9		
Nasveti in triki ..... 10		
	<b>Varovalo za otroke</b>	10
Vklop ..... 10		
Izklop ..... 10		
Samodejno otroško varovalo ..... 10		
	<b>Časovne funkcije</b>	11
Kuhinjska ura ..... 11		
Štoparica ..... 11		
	<b>Samodejna izključitev</b>	11
	<b>Zaščita pri brisanju</b>	12
Vklop ..... 12		
Izklop ..... 12		
	<b>Prikaz porabe energije</b>	12
	<b>Osnovne nastavitev</b>	13
Spreminjanje osnovnih nastavitev ..... 13		
	<b>Čiščenje</b>	14
Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev. .... 14		
Čiščenje aparata ..... 14		
	<b>Motnja, kaj storiti?</b>	15
E-sporočilo na prikazih ..... 15		
	<b>Servisna služba</b>	16
Številka E in številka FD ..... 16		

---

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani  
**www.siemens-home.com** in v spletni trgovini  
**www.siemens-eshop.com**

## Namembna uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljamte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Aparat uporablajte je za pripravo jedi in pijač. Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom. Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ne uporablajte neustreznih zaščitnih naprav ali zaščitnih rešetk za otroke. Povzročijo lahko nesreče.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjim vklopno uro ali daljinskim upravljalnikom.

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmimi letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

## Pomembna varnostna navodila

Aparat ustreza varnostnim zahtevam in zahtevam glede elektromagnetne združljivosti. Osebe s srčnim spodbujevalnikom se aparatu kljub temu ne smejo približati. Ne moremo zagotovo zatrdiriti, da prav vse takšne naprave na trgu ustrezajo zahtevam glede elektromagnetne združljivosti in da ne bo prišlo do motenj, ki vplivajo na njihovo pravilno delovanje. Prav tako je mogoče, da bodo motnje zaznali tudi uporabniki drugih naprav, kot so slušni aparati.

### Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalische. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Aparat se močno segreva, gorljivi materiali se lahko vžgejo. Vnetljivih predmetov (npr. razpršilcev, čistilnih sredstev) nikoli ne hranite ali jih uporablajte pod aparatom ali v njegovi neposredni bližini. Na aparat ali pod njega nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov.

### Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. otrok ne spuščajte v bližino.
- Pri zaprtem pokrovu aparata prihaja do zastajanja topote. Pokrov aparata zaprite šele, ko se aparat ohladi. Aparata nikoli ne vklapljamte, če je pokrit s pokrovom. Pokrova aparata ne uporablajte za hranjenje jedi na toplem ali kot odlagalno površino.

## **Opozorilo – Nevarnost električnega udara!**

- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

## **Vzroki poškodb**

Površina za peko iz legiranega jekla je robustna in gladka, vendar sčasoma dobi sledi uporabe, prav tako kot vsaka dobra ponev. Kljub temu te sledi ne vplivajo na uporabnost. Rahla rumena obarvanost površine za peko iz legiranega jekla je običajna.

### **Pozor!**

- **Praske ali zareze na površini za peko:** Nikoli z noži ne režite na površini za peko. Za obračanje jedi uporabljajte priloženo lopatico. Z lopatico nikoli ne udarjajte po površini za peko.
- Če na steklokeramično ploščo ali na steklokeramičen pokrov padejo trdi ali ostri predmeti, lahko nastanejo poškodbe.
- **Steklokeramičen pokrov:** Steklokeramičen pokrov namestite šele, ko je aparat povsem hladen. Aparata nikoli ne vklapljamte, če je pokrit s pokrovom. Pokrova ne uporabljajte kot odlagalne površine ali območja za hranjenje jedi na toplem.

## **Varstvo okolja**

V tem poglavju so vam na voljo informacije o varčevanju z energijo in odstranjevanju aparata.

### **Nasveti za varčevanje z energijo**

- Aparat vnaprej segrevajte le dokler ne doseže želeno temperaturo.
- Za pripravo manjših količin hrane vključite le sprednje območje za peko.
- Rob površine za peko uporabite za ohranjanje že pripravljene hrane tople, medtem ko jedi pripravljate na sredini površine.
- Pravočasno preklopite na nižjo temperaturo.
- Izberite ustrezno temperaturo. Če nastavite previsoko temperaturo, po nepotrebnem trati energijo.
- Izkoristite preostalo toploto aparata Teppan Yaki. Aparat pri daljšem času priprave izklopite že 5-10 minut pred koncem priprave.

### **Okolju prijazno odstranjevanje**

Embalajo odstranite na okolju prijazen način.




Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

## Spoznajte svoj aparat

V tem poglavju so opisani prikazi in upravljalni elementi. Prav tako so opisane različne funkcije vašega aparata.

### Vaša nova plošča Teppan Yaki

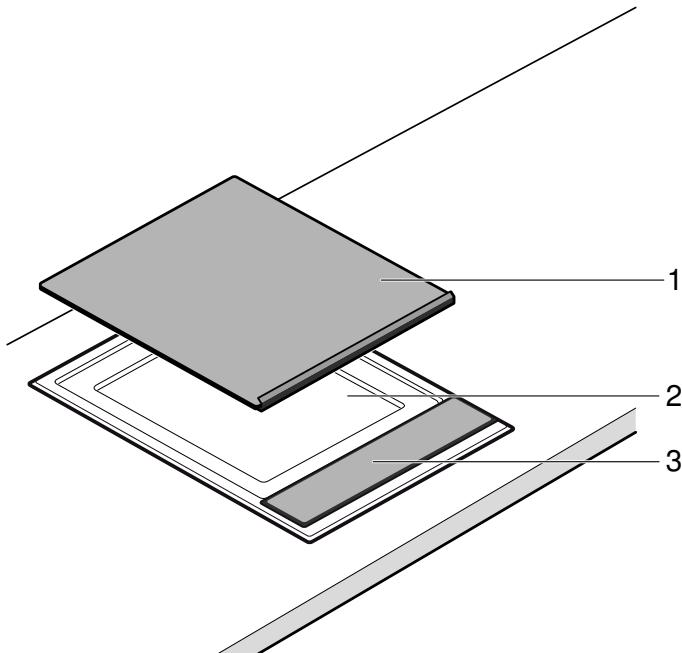

Št.	Oznaka
1	Steklokeramičen pokrov
2	Površina za pečenje
3	Upravljalno polje

### Upravljalno polje



Prikazi
• Aparat je vključen
 Zaščita pri brisanju
 Prikaz segrevanja
 Preostala toplota
 Otroško varovalo
 Prikaz porabe energije

Prikazi
000 Temperatura/trajanje
 Kuhinjska ura
 Trajanje
 Štoparica
 Temperatura
 Zadnje grelno območje je izključeno

**Upravljalna polja**

	Vkllop aparata
	Vkllop zaščite pri brisanju/ otroškega varovala
	Vkllop stopnje čiščenja
	Vkllop stopnje za ohranjanje jedi toplih
0   240°	Nastavitev temperature
	Izklop zadnjega grelnega območja
	Vkllop elektronske ure/ štoparice

**Upravljalna polja**

Ko se dotaknete določenega simbola, se aktivira njegova funkcija.

**Opombe**

- Če se hkrati dotaknete več polj, ostanejo nastavitve nespremenjene. Tako lahko na nastavitvenem območju pobrišete madeže prekipelih jedi.
- Poskrbite, da so upravljalna polja vedno suha. Vlaga poslabša delovanje.

**Prikaz preostale topote**

Aparat je opremljen z dvostopenjskim prikazom preostale topote.

Če se pojavi prikaz **H**, je aparat še vroč. Ko se aparat ponovno ohladi, se prikaz spremeni v **h**. Prikaz ugasne, ko se aparat dovolj ohladi.

 **Pred prvo uporabo**

Tukaj lahko izveste, kaj morate storiti, pred prvič pripravite jed v svojem aparatu. Najprej preberite varnostna opozorila.→ "Pomembna varnostna navodila" na strani 4

**Čiščenje aparata**

Aparat pred prvo uporabo temeljito očistite z mlačno milnico.

**Segrevanje teppan yakija**

Da odstranite vonj po novem, pražen teppan yaki predhodno segrejte. Idealnih je 30 minut pri 240 °C.

## Upravljanje naprave

V tem poglavju je opisano, kako lahko nastavite svoj aparat. V preglednici so navedene nastavite za različne jedi.

### Vklop ali izklop

**Opomba:** Aparat se samodejno izklopi, če je temperatura dlje kot 20 sekund nastavljena na 0.

#### Vklop

Pritisnite na simbol ①.

Zasliši se zvočni signal. Prikaz nad glavnim stikalom sveti. Aparat je pripravljen na obratovanje.

#### Izklop

Simbol ① držite pritisnjén, dokler prikaz nad glavnim stikalom ne ugasne.

Aparat je izključen. Prikaz preostale toplote sveti, dokler se aparat dovolj ne ohladi.

### Nastavitev temperature

1. Vključite aparat z glavnim stikalom.  
Na prikazu temperature sveti **000**.
2. S prstom podrsajte po nastavitenem območju, dokler se na prikazu ne pojavi želena temperatura.  
Prikaz segrevanja utripa.



Ko je dosežena nastavljena temperatura, se oglesi zvočni signal in prikaz segrevanja ugasne. Zdaj lahko na aparat položite jedi, ki jo želite speci.

**Opomba:** Aparat regulira temperaturo z vklapljanjem in izklapljanjem. Tudi pri najvišji moči se lahko grelniki vklapljajo in izklapljajo.

### Stopnja ohranjanja jedi na toplem

Teppan yaki mora biti vključen.

V območju za nastavite izberite stopnjo ohranjanja toplote Ⅲ.

Za hranjenje jedi na toplem ne izberite prevelike količine hrane. Vse jedi, ki se dogrevajo, morajo biti v stiku s površino za peko, sicer se ohladijo. Jedi ne ohranajte toplih predolgo, ker se bodo sicer izsušile.

### Stopnja čiščenja

Ko je aparat nastavljen na stopnjo čiščenja 40°, se segreje na 40 °C. Z njo lahko zmehčate umazanijo, če na površino za peko dodate malo vode in sredstva za pomivanje (za največ 1 uro). Ko se umazanija zmehča, lahko začnete s čiščenjem.

### Izklop zadnjega grelnega območja

Pri pripravi manjših količin hrane lahko uporabljate zgolj sprednje grelno območje. Zadnje grelno območje lahko uporabljate za ohranjanje jedi toplih.

1. Vklopite aparat.
  2. Pritisnite na simbol □.
- Prikaz nad simbolom sveti. Zadnje grelno območje je izključeno.

**Opomba:** Ko naslednjič vklopite aparat, ostane ta nastavitev zaklenjena. To nastavitev lahko spremenite v osnovnih nastavitvah.

## Tabela nastavitev

Podatki v preglednicah so zgolj orientacijski in veljajo za vnaprej segret aparat. Vrednosti se lahko razlikujejo glede na vrsto in količino jedi.

Jed položite na površino šele, ko čas predgrevanja poteče.

### Meso/perutnina

Jed	Temperatura	Čas priprave jedi	Količina/debelina	Informacije
Goveji zrezek, srednje pečen	popekanje 230-240 °C pečenje pri 180 °C	2-3 min na vsaki strani 5-7 min	pribl. 2 cm	npr. bržola, pljučna pečenka, ramstek. Zrezek je srednje pečen, ko iz mesa izteka sok.
zrezek iz svinske vratovine, brez kosti	210-220 °C	15-20 min	pribl. 2 cm	
Svinjski medaljoni	170-180 °C	13-17 min	maks. 2 cm	Večkrat trdno pritisnite ob ploščo, večkrat obrnite.
Zrezek, svinjina ali teletina, paniran	190-200 °C	10-13 min	0,5-1 cm	Uporabite zadostno količino olja, da se panada ne posuši in zaže.
Puranji zrezek	210-220 °C	8-15 min	1-1,5 cm	
File piščančjih prsi	180-190 °C	15-20 min	2,5-3 cm	
Meso v trakcih/koščki mesu, govedina ali svinjina, marinirano	200-210 °C	8-10 min	600-700 g	Trakce mesa/perutnine dobro porazdelite, ne smejo se dotikati.
Trakci iz puranjih prsi	180-190 °C	7-9 min	600-700 g	Trakce mesa/perutnine dobro porazdelite, ne smejo se dotikati.
Mleto meso	230-240 °C	9-11 min	pribl. 600 g	
Hamburger	180-190 °C	13-16 min	maks. 1 cm	

### Riba

Jed	Temperatura	Čas priprave jedi	Količina/debelina	Informacije
Ribji file	190- 200 °C	7-10 min	pribl. 2 cm	za peko uporabite primerne vrste ribe, npr. lososa, tuno, morsko spako, ostriža ali smuča. Da se bodo fileji ribe manj prijemali, jih lahko pred peko pomokate. Pričnite peči na strani s kožo in po možnosti obrnite zgolj enkrat.
Lososov steak	170-180 °C	18-20 min	pribl. 3 cm	
Tunin steak	190-200 °C	18-20 min	pribl. 3 cm	
Kozice	210-220 °C	8-10 min	Po 30 g	

### Zelenjava

Jed	Temperatura	Čas priprave jedi	Količina/debelina	Informacije
Korenček, v paličicah	190- 200 °C	6-8 min	pribl. 500 g	
Trakci paprike	200-210 °C	4-6 min	pribl. 500 g	
Jajčevci, rezine	200-210 °C	6-8 min	pribl. 500 g	Jajčevce pred pečenjem posolite, pustite stati 30 minut in jih posušite.
Bučke, rezine	190-200 °C	6-8 min	pribl. 500 g	
Čebulni obročki	190-210 °C	5-7 min	pribl. 500 g	
Šampinjoni, rezine	230-240 °C	10-12 min	pribl. 500 g	
Krompir, kuhan, rezine	210-220 °C	10-12 min	pribl. 500 g	

## Nasveti in triki

- Jed položite na površino za peko šele, ko indikator segrevanja ugasne. To velja tudi pri povišanju temperature med dvemi pripravami jedi.
- Kose mesa, perutnine ali ribe z lopatico pritisnite plosko na površino za peko. Kose obrnite šele, ko jih je mogoče z lahkoto dvigniti s plošče, da ne poškodujete vlaken. V nasprotnem primeru lahko pride tudi do izhajanja tekočine, kar povzroči izsušitev jedi.
- Kosi mesa, perutnine in ribe se med peko ne smejo dotikati, da nase ne povlečejo vode.
- Pred ali med pripravo jedi mesa ne prebadajte ali režite, da preprečite uhajanje soka iz mesa.
- Mesa, perutnine in rib pred peko ne solite, saj iz mesa povleče vodo in topne hranične snovi.
- Ribji file lahko pred peko povaljate v moki (pomokate). Tako se ne bo tako močno prilepil na površino.
- Ribji file po možnosti obrnite le enkrat. Najprej ga pecite na strani s kožo.
- Uporabljajte le temperaturno visokoobstojna olja in masti, primerna za peko, npr. rafinirana rastlinska olja ali topljeno maslo (prečiščeno maslo).



## Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitev, je aparat opremljen z otroškim varovalom.

### Vklop

1. Stroj izklopite.
2. Simbol držite vsaj 4 sekunde.  
Prikaz sveti pribl. 10 sekund. Aparat je zaklenjen.

### Izklop

Simbol držite, dokler ne ugasne simbol .

Varovalo za otroke je izključeno.

### Samodejno otroško varovalo

S to funkcijo se otroško varovalo vedno samodejno vključi, ko izklopite aparat.

### Vklop

Vključite samodejno otroško varovalo.→ "Osnovne nastavitev" na strani 13

# Časovne funkcije

Obstajata 2 različni časovni funkciji:

- kuhinjska ura
- štoparica

## Kuhinjska ura

Z elektronsko uro lahko nastavite čas do 99 minut. Nastavitev je neodvisna od vseh drugih nastavitev.

### Nastavitev kuhinjske ure

1. Ko je aparat izključen, se enkrat dotaknite simbola , pri vključenem aparatu se simbola  dotaknite dvakrat. Sveti prikaz . Na prikazu sveti  min.
- Opomba:** Če se enkrat dotaknete simbola , ko je aparat vključen, se vključi štoparica.
2. V nastavitevvenem območju nastavite želeni čas. Po nekaj sekundah se začne čas odštevati.

### Po poteku časa

Po poteku časa se zasliši signal, na prikazu 10 sekund utripa . Prikaz  utripa.

Dotaknite se poljubnega simbola.

Prikazi ugasnejo in zvočni signal utihne.

### Popravljanje časa

S simbolom  izberite kuhinjsko uro in jo na novo nastavite.

## Štoparica

Štoparica kaže čas, ki teče po aktiviranju te funkcije.

Štoparica deluje le, ko je aparat vklopljen. Ko se aparat izklopi, se izklopi tudi funkcija štoparice.

**Opomba:** Če je poleg štoparice dodatno vključena še programska ura, se nastavitev prikaže za 10 sekund na prikazu časovnika. Nato se znova prikazuje štoparica.

### Vklop

1. Pritisnite na simbol .
- Na prikazovalniku se prikaže .
2. Dotaknite se nastavitevvenega območja. Čas se začne odštevati. V prvi minuti se prikazujejo sekunde, nato minute. Po 10 sekundah prikaz časovnika ugasne in prikaže se temperatura.
3. Dotaknite se simbola  za ponoven prikaz časovnika.

### Izklop

1. Pritisnite na simbol .
- Prikaže se prikaz časovnika.
2. Dotaknite se nastavitevvenega območja. Funkcija štoparice se izklopi. Prikaz časovnika ugasne.

# Samodejna izključitev

Če je aparat dolgo vključen, ne da bi spremenili nastavitev, se aktivira samodejen izklop.

Segrevanje aparata se prekine. Na prikazu izmenično utripajo   in prikaz preostale topotele .

Če se dotaknete poljubnega upravljalnega polja, prikaz ugasne. Možna je ponovna nastavitev.

Če se aktivira časovna omejitev, se ravna po nastavljeni temperaturi (2 do 4 ure).

## Zaščita pri brisanju

Če pobrišete po upravljalnem polju, ko je aparat vklopljen, lahko spremenite nastavitev.

To preprečuje funkcija zaščite pri brisanju, s katero je opremljen aparat.

### Vklop

Pri vključenem aparatu se dotaknite simbola .

Zasliši se zvočni signal. Sveti prikaz . Upravljalno polje je za 30 sekund zaklenjeno. Tako lahko pobrišete preko upravljalnega polja, ne da bi spremenili nastavitev.

**Opomba:** Funkcija zaščite pri brisanju ne vpliva na glavno stikalo. Aparat lahko kadar koli izklopite.

### Izklop

Pritisnite na simbol .


Funkcija zaščite pri brisanju je izključena.

## Prikaz porabe energije

S to funkcijo lahko prikažete celotno porabo energije med vklopom in izklopom aparata.

Po izklopu se še 10 sekund prikazuje poraba v kilovatnih urah, npr. 1,87 kWh.

Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.

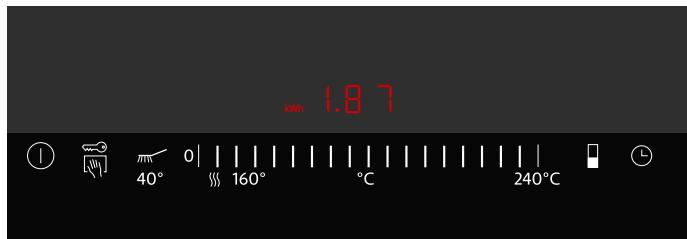

Morda prikaz porabe energije ni aktiviran.→ "Osnovne nastavitev" na strani 13

# Osnovne nastavitev

Vaš aparat ima različne osnovne nastavitev. Te nastavitev lahko prilagodite svojim navadam.


Prikaz	Funkcija
c0	<b>Povrnitev na osnovno nastavitev</b>
0	izklopljeno.*
1	Vklopljeno.
c1	<b>Otroško varovalo</b>
0	Samodejno otroško varovalo izključeno.*
1	Samodejno otroško varovalo vključeno.
f	Ročno in samodejno otroško varovalo izključeno.
c2	<b>Zvočni signal</b>
0	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta izklopljena (signal glavnega stikala ostane vedno vklopljen).
1	Vklopljen je le signal za napačno upravljanje.
2	Vklopljen je le signal za potrditev.
3	Signal za potrditev in signal za napačno upravljanje sta vklapljeni.*
c3	<b>Prikaz porabe energije (pri podjetju za oskrbo z električno energijo povprašajte, kolikšna je omrežna napetost)</b>
0	Prikaz porabe je izklopljen.*
1	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 230 V.
3	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 220 V.
4	Prikaz porabe pri omrežni napetosti 240 V.
c5	<b>Samodejen izklop (višja kot je nastavljena stopnja, daljši je čas do izklopa.)</b>
0	2–4 ure do izklopa.*
1	1–2 uri do izklopa.
2	30–60 minut do izklopa.
c6	<b>Trajanje signala za konec časovnika</b>
1	10 sekund.*
2	30 sekund.
3	1 minuta.
c7	<b>Vklop dodatnega grelnika</b>
0	Ob vklopu je zadnje grelno območje izključeno.
1	Ob vklopu sta vključeni obe gelniki območji.*
2	Ob vklopu se ohrani nastavitev, ki je veljala ob izklopu.
c8	<b>Demonstracijski način</b>
0	izklopljeno.*
1	Vklopljeno. Aparat je mogoče upravljati, vendar se ne segreva.

\*Osnovna nastavitev

## Spreminjanje osnovnih nastavitev


Aparat mora biti izklopljen.

1. Vklopite aparat.
2. V naslednjih 10 sekundah simbol  držite pribl. 4 sekunde, dokler se ne oglaši zvočni signal.

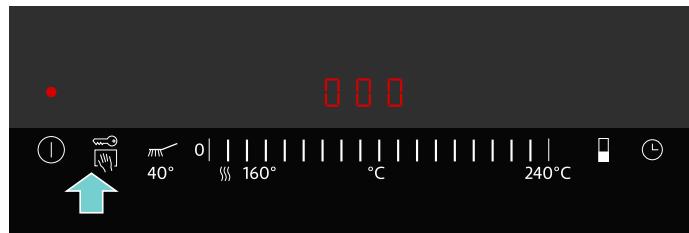

Izmenično utripata c in 1 ter simbol 0 sveti.

3. Simbola  se dotaknite toliko krat, da se prikaže želen prikaz.
4. V nastavitevem območju izberite želeno vrednost.

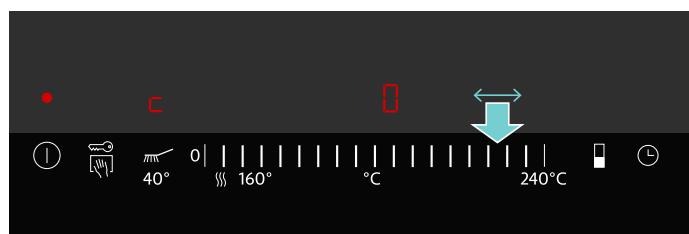

5. Ponavljajte 3. in 4. korak, dokler ne spremenite vseh želenih nastavitev.
6. Simbol  držite pribl. 4 sekunde, dokler se ne oglaši zvočni signal.

Nastavitev so shranjene.

## Brez shranjevanja sprememb

Če želite zapustiti osnovne nastavitev, izključite aparat z glavnim stikalom. Spremembe se ne shranijo.

## Čiščenje

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

Primerna čistilna in negovalna sredstva najdete pri naši servisni službi ali v naši spletni trgovini.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!**  
Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!**  
Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.

**⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!**  
Pri uporabi vode ali ledenih kock na vroči površini za peko nastajajo brizgi vroče vode in pare. Ne nagibajte se nad aparat. Ostanite na varni razdalji.

### Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev

- Abrazivnih ali ostrih čistil
- Čistila, ki vsebujejo kislino (npr. kis, citronska kislina itn.), ne smejo priti v stik z okvirjem ali ploščo
- Čistil, ki vsebujejo klor ali velik odstotek alkohola
- Sprejev za pečice
- Trdih pomivalnih gobic, ki puščajo praske, krtač ali blazinic za ribanje
- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

### Čiščenje aparata

Del aparata/površina	Priporočeno čiščenje
Površina za pečenje	Mastne ostanke odstranite z vročo vodo in s sredstvom za pomivanje.  Pri pripravi nekaterih vrst hrane se lahko na površini pojavijo belkasti madeži. Odstranite jih z limoninim sokom ali kisom. Nato temeljito obrišite z vlažno krpo. Limonin sok ali kis ne smeta priti v stik z upravljalnimi elementi.
Površina za peko, zažgana umazanija	Za trdovratno umazanijo uporabite naše čistilo za nerjavno jeklo (kataloška številka 00311499). Z njim boste površini za peko povrnili sijaj.  Trdovratno umazanijo pri ohljenem aparatu namažite z našim gelom za čiščenje žarov (kataloška številka 00463582) in pustite delovati najmanj 2 uri, pri zelo trdovratni umazaniji pa čez noč. Nato temeljito sperite in posušite. Upoštevajte navodila na embalaži čistila.

Del aparata/površina	Priporočeno čiščenje
Okvir iz nerjavnega jekla	Očistite z mehko, vlažno krpo in nekoliko sredstva za pomivanje.  Za trdovratno umazanijo uporabite naše čistilo za nerjavno jeklo (kataloška številka 00311499). Z njim boste nerjavnemu jeklu povrnili sijaj.
Upravljalni elementi	Očistite z mehko, vlažno krpo in nekoliko sredstva za pomivanje, pri čemer krpa ne sme biti preveč mokra. Osušite z mehko krpo.

Ohljen aparat očistite po vsaki uporabi. Zažgane ostanke hrane je težko odstraniti.

Večje ostanke hrane odstranite z lopatico.

Ledene kocke so primernejše za čiščenje segretega aparata, saj povzročajo manj brizganja in vodne pare. Pred naslednjo uporabo temeljito odstranite ostanke čistil.

### Čiščenje segretega aparata

1. Stroj izklopite. Počakajte najmanj 15 minut, da se ohladi!
2. Na površino za peko dajte ledene kocke ali vlijte vodo. Dodajte nekaj brizgov sredstva za pomivanje. Počakajte, da se umazanija zmehča.
3. S čiščenjem pričnite šele, ko se prikaz preostale toplice preklopi z **H** na **h**.

### Čiščenje hladnega aparata

1. Na površino za peko dajte nekoliko vode in sredstva za pomivanje, da bo površina na tanko prekrita.
2. Vklopite aparat. Nastavite stopnjo čiščenja. Počakajte, da se umazanija zmehča (največ 1 uro).
3. Ko se umazanija zmehča, začnite s čiščenjem.

### Čiščenje med pečenjem

1. Stroj izklopite.
2. Z lopaticami na vročo površino za peko dodajte 4–5 kock ledu.
3. Zmehčano umazanijo odstranite z lopatico.
4. Ponovno vklopite aparat. Počakajte, da aparat doseže nastavljeno temperaturo, preden nanj položite jed.

# ?

## Motnja, kaj storiti?

### **⚠️ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!**

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, usposobljen pri proizvajalcu. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

Pogosto je vzrok za motnjo le malenkost. Preden se obrnete na servisno službo, si oglejte opozorila v tabeli.

Elektronika vašega aparata je nameščena pod upravljalno ploščo. Zaradi različnih vzrokov lahko temperatura v tem območju močno naraste.

Aparat se po potrebi samodejni izključi, da se elektronika ne pregreje. Prikaz **F2** ali **F4** se izmenično prikazuje s prikazom preostale topote **H** ali **h**.

Prikaz	Napaka	Ukrep
Brez	Prekinjeno je električno napajanje.	Preverite hišno varovalko za aparat. Z drugimi električnimi aparatimi preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
Vsi prikazi utripajo	Upravljalna površina je mokra ali pa je na njej odložen predmet.	Posušite upravljalno površino ali odstranite predmet.
<b>F0/F6/F7</b>	Napaka aparata	Izklučite in ponovno vključite aparat. Če se prikaz prikaže znova, pokličite servisno službo.
<b>F2</b>	Za peko na žaru je bila dlje časa uporabljana velika moč. Za zaščito elektronike se je sprednje grelno območje izklopilo.	Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. <b>F2</b> ugasne.
<b>F4</b>	Kljub izklopu s simbolom <b>F2</b> se je elektronika dalje segrevala. Zato se je aparat izključil.	Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. <b>F4</b> ugasne.
Izmenično utripata <b>F5</b> in temperatura. Zasliši se zvočni signal.	Opozorilo: v bližini upravljalnega polja je vroč predmet. Nevarnost pregretja elektronike.	Odstranite predmet. Prikaz napake ugasne.
<b>F5</b> in zvočni signal	V bližini upravljalnega polja je vroč predmet. Aparat se je za zaščito elektronike izklopil.	Odstranite predmet. Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Dotaknite se poljubnega upravljalnega polja. <b>F5</b> ugasne.
<b>F8</b>	Aparat je bil predolgo v uporabi in se je izklopil.	Ponovno vklopite aparat.
<b>dE</b> Aparat se ne segreva	Vklopiljen je demo način	Izklop demonstracijskega načina: aparat za 30 sekund odklopite z električnega omrežja (izklopite hišno varovalko ali varnostno stikalo v omarici z varovalkami). V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega upravljalnega polja. Demonstracijski način se izklopi.

### E-sporočilo na prikazih

Če se na prikazih pojavi sporočilo o napaki z oznako "E", npr. E0111, aparat izklopite in ga ponovno vklopite.


Če je šlo le za enkratno motnjo, prikaz ugasne. Če se sporočilo o napaki znova prikaže, pokličite uporabniški servis in mu posredujte nstančno sporočilo o napaki.

## Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

### Številka E in številka FD

Prosimo, da ob klicu navedete številko izdelka (E-št.) in številko izdelave (FD št.), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko tablico s številkami najdete na spodnji strani aparata.

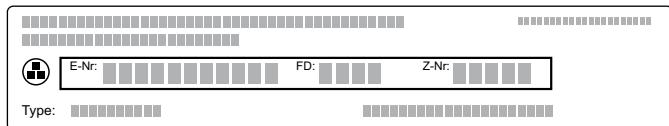

Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številki naprave in telefonsko številko servisne službe.

Št. E	Št. FD
<b>Servisna služba</b> 	

Upoštevajte, da obisk serviserja v primeru napačnega upravljanja tudi v času trajanja garancije ne bo brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

# Përbajtja

	<b>Përdorimi sipas përcaktimit</b>	18
	<b>Udhëzime të rëndësishme sigurie</b>	18
	<b>Shkaqet e dëmtimeve</b>	19
	<b>Mbrojtja e Mjedisit</b>	19
Rekomandime për të kursyer energji ..... 19		
Hedhja sipas normave ekologjike ..... 19		
	<b>Njohja me pajisjen</b>	20
Teppan Yaki juaj i ri ..... 20		
Paneli i komandimit ..... 20		
Panelet e komandimit ..... 21		
Treguesi i nxehësisë së mbetur ..... 21		
	<b>Para përdorimit të parë</b>	21
Pastroni pajisjen ..... 21		
Nxehni Teppan Yaki ..... 21		
	<b>Përdorimi i pajisjes</b>	22
Ndezja ose fikja ..... 22		
Rregullimi i temperaturës ..... 22		
Gradacioni i ruajtjes së ngrohtësisë ..... 22		
Gradacioni i pastrimit ..... 22		
Fikni zonën e pasme të nxehësisë ..... 22		
Tabela e rregullimeve ..... 23		
Këshille dhe manovra ..... 24		
	<b>Sistemi i sigurisë për fëmijët</b>	24
Ndezja ..... 24		
Fikja ..... 24		
Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve ..... 24		
	<b>Funkcionet e kohës</b>	25
Kohëmatësi i kuzhinës ..... 25		
Kronometri ..... 25		
	<b>Fikja automatike</b>	25
	<b>Mbrojtja gjatë pastrimit</b>	26
Ndezja ..... 26		
Fikja ..... 26		
	<b>Simboli i konsumit të energjisë</b>	26
	<b>Rregullimet bazë</b>	27
Ndryshimi i rregullimeve bazë ..... 27		
	<b>Pastrimi</b>	28
Mos përdorni këto mjete larëse ..... 28		
Pastroni pajisjen ..... 28		
	<b>Çrregullim, si të vepojmë nëse?</b>	29
Njoftim me E në tregues ..... 29		
	<b>Shërbimi i servisimit</b>	30
Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD ..... 30		

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në:  
**www.siemens-home.com** dhe shitoren Online:  
**www.siemens-eshop.com**

## Përdorimi sipas përcaktimit

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim. Vetëm kështu mund që me aparatin tuaj të shërbeheni në mënyrë të sigurt dhe të drejt. Udhëzimin për përdorim dhe montim e ruani për përdorim të mëvonshëm ose për pronarin e ardhshëm.

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Aparatet pa spinë lejohet ti lidhë vetëm specialisti i licencuar. Te dëmet që paraqiten si pasojë e lidhjes së gabuar garancia nuk vlen.

Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim privat dhe në ambientet e shtëpisë. Përdoreni pajisjen vetëm për përgatitjen e gatesave dhe pijeve. Procesi i gatimit duhet kontrolluar. Një proces gatimi i shkurtër duhet kontrolluar pa ndërprerje. Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Mos përdorni aksesorë mbrojtës jo të përshtatshëm apo rrjetën për mbrojtjen e fëmijëve. Ato mund të shkaktojnë aksident.

Ky aparat nuk është i përshtatshëm për punë me një orë të jashtme me ndërprerës kohor dhe as me telekomandë.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 8 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

## Udhëzime të rëndësishme sigurie

Montimi i aparatit duhet të bëhet sipas udhëzimit të bashkë-dërguar për montim.

### Paralajmërim – Rrezik nga djegia!

- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnjëherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnjëherë me ujë. Fikja e pllakave nxehëse. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë për shuarje ose të ngjashme.
- Pajisja nxehet shumë, materialet e djegshme mund të marrin flakë. Kurrë mos vendosni apo përdorni poshtë apo pranë pajisjes objekte që marrin flakë (p.sh sprajte, detergjentë pastrues). Kurrë mos vendosni mbi apo brenda një pajisje objekte që marrin flakë.

### Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Pjesët e arritshme nxehen shumë gjatë punës. Mos i prekni asnjëherë ato. Mbani fëmijët larg tyre.
- Kur kapaku i pajisje është i mbyllur mund të krijuhet akumulim nxehësie. Mbyllni kapakun e pajisjes vetëm pasi ajo të jetë ftohur. Kurrë mos e ndizni pajisjen me kapak të mbyllur. Kapakun e pajisjes mos e përdorni për të ruajtur ushqimet e ngrontë apo si vend për të vendosur objekte të ndryshme.

### Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!

- Riparimet e gabuara janë të rrezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve. Nëse aparatit është në defekt, hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave Thirrni shërbimin e klientëve
- Në pjesët e nxehta të aparatit izolimi i kabllos së aparatave elektrike mund të shkrijhet. Kabllon e lidhjes së aparatave elektrike asnjëherë mos e sillni në kontakt me pjesët e nxehta të aparatit.
- Lagështia që depërtton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.
- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve

# Shkaqet e dëmtimeve

Sipërfaqja prej celiku e pjekjes është robuste dhe i lëmuar, por me kalimin e kohës do të marrë gjurmët e konsumimit ashtu si një tigan i mirë. Por kjo nuk ndikon në funksionin e tij. Njollat e lehta në ngjyrë të verdhë mbi sipërfaqen e çeliktë janë normale.

## Kujdes!

- **Gërvishjet apo skoriet mbi sipërfaqen e pjekjes:** Kurrë mos prisni me thikë mbi sipërfaqen e pjekjes. Për të rrotulluar ushqimin përdorni spatalën e pajisjes. Mos godisni sipërfaqen e pjekjes me spatal.
- Nëse mbi qelq apo mbi kapakun e qelqit bien objekte të forta apo me maje, ato mund të shkaktojnë dëme.
- **Kapaku i qeramikës:** Kapakun e qeramikës vendoseni vetëm pasi pajisja të jetë ftohur plotësisht. Kurrë mos e ndizni pajisjen me kapak të mbyllur. Mos e përdorni kapakun si sipërfaqe për të vendosur objekte të ndryshme apo si sipërfaqe për të mbajtur ushqimet e ngrohta.

# Mbrojtja e Mjedisit

Në këtë kapitull do të gjeni informacion sesi të kurseni energji si dhe informacion për mënyrën e asgjësimit të pajisjes.

## Rekomandime për të kursyer energji

- Ngroheni pajisjen paraprakisht derisa ajo të ketë arritur temperaturën e dëshiruar.
- Shfrytëzoni rastin, për përgatitjen e sasive të vogla përdorni vetëm elementin ngrohës frontal.
- Përdorni zonën anësore të sipërfaqes së skuqjes për të ruajtur ushqimet që sapo keni përgatitur të ngrohta, ndërkohë që në mes ju vazhdoni të gatuani.
- Ulni gradacionin e temperaturës në kohë.
- Zgjidhni një temperaturë të përshtatshëm. Një temperaturë shumë e lartë mund të sjellë humbje energjie.
- Shfrytëzoni energjinë e mbetur të Teppan Yaki. Nëse pajisja ka punuar për kohë të gjatë atëherë fikeni atë 5-10 minuta para përfundimit të kohës së pjekjes.

## Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).




Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

## Njohja me pajisjen

Në këtë kapitull do ju shpjegojmë ekrinin dhe elementët e komandimit. Përveç kësaj do të njiheni edhe me funksionet e ndryshme të pajisjes suaj.

### Teppan Yaki juaj i ri

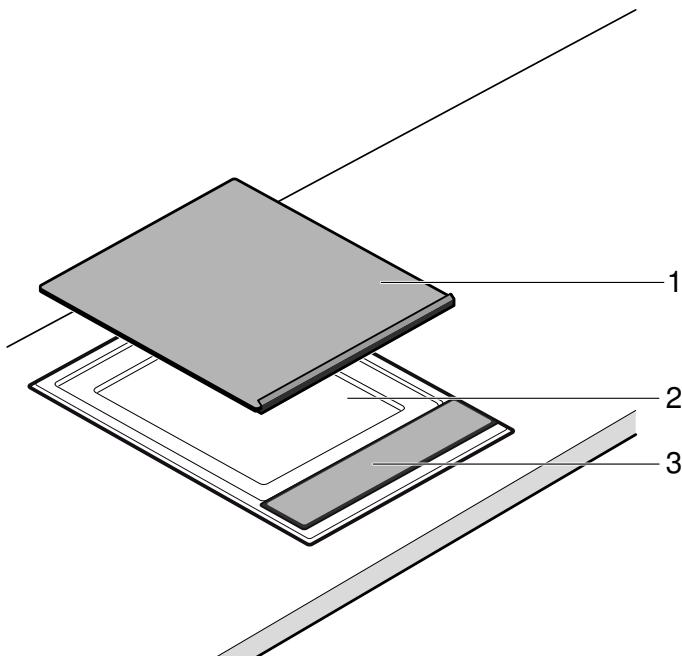

Nr.	Emërtimi
1	Kapaku i qeramikës
2	Sipërfaqja e pjekjes
3	Paneli i komandimit

### Paneli i komandimit



Treguesit	
•	Pajisja është e ndezur
	Mbrojtja nga fërkimet
	Treguesi i nxehjes
	Nxehtësia e mbetur
	Siguresa e fëmijëve
	Treguesi i konsumit të energjisë

Treguesit	
	Temperatura/kohëzgjatja
	Kohëmatësi i kuzhinës
	Kohëzgj.
	Kronometri
	Temperatura
	Zona e pasme e nxehtësisë e fikur

**Panellet e komandimit**

①	Ndizni pajisjen
	Aktivizoni mbrojtjen nga fërkimi / sistemin e sigurisë së fëmijëve
	Zgjidhni gradacionin e pastrimit
	Zgjidhni gradacionin e ruajtjes së ngrohtësisë
0   240°	Rregullimi i temperaturës
	Fikni zonën e pasme të nxehësisë
	Aktivizoni kohëmatësin e kuzhinës / kronometrin

**Panellet e komandimit**

Nëse do të prekni një simbol, funksioni në fjalë do të aktivizohet.

**Udhëzime**

- Rregullimet nuk ndryshojnë, nëse prekni shumë fusha njëkohësisht. Gatimet e përfunduar mund ti fshini në zonën e komandimit.
- Fusha e komandimit duhet të jetë gjithmonë e pastër. Lagështia ndikon në funksion.

**Treguesi i nxehësisë së mbetur**

Pajisja ka një tregues të nxehësisë së mbetur me dy nivele.

Nëse në ekran shfaqet **H**, pajisja është akoma e nxehët.

Kur pajisja ftohet, treguesi zëvendësohet me **h**.

Treguesi fiket, kur pajisja ftohet mjaftueshëm.

**Para përdorimit të parë**

Këtu ju do të mësoni se çfarë duhet të bëni para se të gatuani për herë të parë me pajisjen tuaj. Si fillim lexoni udhëzimet e sigurisë.→ "Udhëzime të rëndësishme sigurie" në faqen 18

**Pastroni pajisjen**

Para përdorimit të parë pastroni mirë pajisjen me ujë të ngrohtë e detergjent.

**Nxehni Teppan Yaki**

Për të shmangur aromën e rëndë, nxehni Teppan Yaki bosh. Për këtë ideale do të ishin 30 minuta bë 240 °C.

## Përdorimi i pajisjes

Në këtë kapitull ju do të mësoni si të komandoni pajisjen tuaj. Tek tabela do të gjeni rregullimet për gatime të ndryshme.

### Ndezja ose fikja

**Udhëzim:** Pajisja fiket automatikisht nëse temperatura për më shumë se 20 sekonda qëndron e vendosur tek 0.

#### Ndezja

Prekni simbolin ①.

Bie një sinjal. Treguesi mbi butonin kryesor ndizet. Pajisja është gati për punë.

#### Fikja

Prekni simbolin ①, derisa treguesi mbi butonin kryesor të fiket.

Pajisja është e fikur. Treguesi i nxehtësisë së mbetur qëndron i ndezur, derisa pajisja të ftohenet mjaftueshëm.

### Rregullimi i temperaturës

1. Ndizni pajisjen me anë të butonit kryesor. Tek treguesi i temperaturës ndizet **000**.
2. Rrëshqisni dorën tek zona e komandave derisa tek treguesit të shfaqet temperatura e dëshiruar. Treguesi i nxehjes pulson.



Kur arrihet temperatura e zgjedhur, dëgjohet një sinjal akustik dhe treguesi i nxehtësisë fiket. Tani ju mund të vendosni ushqimin për pjekje.

**Udhëzim:** Pajisja rregullohet përmes ndezjes dhe fikjes së elementit ngrohës. Edhe rendimenti më i lartë mund të ndezë dhe fikë nxehësin.

### Gradacioni i ruajtjes së ngrohtësisë

Teppan Yaki duhet të jetë e ndezur.

Në panelin e rregullimeve zgjidhni gradacionin e ruajtjes së ngrohtësisë Ⅲ.

Sasia e ushqimit që duhet të ruhet e ngrohtë nuk duhet të jetë e madhe. Ushqimet që duhet të ruhen të ngrohta duhet të jenë në kontakt me sipërfaqen e pjekjes, pasi në të kundërt ato do të ftohen. Mos i lini ushqimet për një kohë të gjatë pasi kështu ato do të thahan.

### Gradacioni i pastrimit

Në gradacionin e pastrimit Ⅳ pajisja nxehet mbi 40 °C. Kështu ju mund ti lini ndotjet të zbuten duke hedhur pak ujë dhe detergjent mbi sipërfaqen e skuqjes (maksimalisht 1 orë). Kur ndotjet të jenë tretur, mund të filloni me pastrimin.

### Fikni zonën e pasme të nxehtësisë

Për përgatitjen e sasive të vogla përdorni vetëm zonën ngrohëse frontale. Zonën e pasme ngrohëse mund ta përdorni për t'i ruajtur ushqimet e ngrohta.

1. Ndizni pajisjen.
  2. Prekni simbolin ②.
- Treguesi mbi simbolin ndizet. Zona e pasme e nxehtësisë është e fikur.

**Udhëzim:** Kur të ndizni pajisjen herën tjeter, ky rregullim do të mbetet i ruajtur. Këtë proces mund ta ndryshoni tek rregullimet bazë.

## Tabela e rregullimeve

Të dhënat tek tabelat janë vlera orientuese dhe vlejnë kur pajisja nxehet paraprakisht. Vlerat mund të varojnë në varësi të llojit dhe sasisë së ushqimit që do gatuhet.

Vendosni ushqimet vetëm pasi koha e ngrohjes paraprake të ketë kaluar.

### Mish/shpendë

Ushqimi që do të skuqet	Temperatura	Koha e gatimit	Sasia/trashësia	Informacione
Biftek lope, mesatar e skuqur shumë	në 230 - 240 °C shumë 180 °C	2 - 3 Min. çdo faqe 5 - 7 Min.	rreth 2 cm	p.sh. Entrecôte, fileto, Rumpsteak. Biftek është mesatar, nëse i del lëngu.
Biftek derri, pa kocka	210 - 220 °C	15 - 20 Min.	rreth 2 cm	
Mish derri	170 - 180 °C	13 - 17 Min.	maks. 2 cm	Shtypeni fort mbi pjatë, rrotullojeni disa herë.
Shnicel, derr ose viç, e lyer me peksimadhe	190 - 200 °C	10 - 13 Min.	0,5 - 1 cm	Përdorni vaj në sasi të mjaftueshme, që tava të mos thahet e digjet.
Biftek gjel deti	210 - 220 °C	8 - 15 Min.	1 - 1,5 cm	
Fileto me gjoks pule	180 - 190 °C	15 - 20 Min.	2,5 - 3 cm	
Shirita mishi/copa mishi, lope ose derri, të marinuar	200 - 210 °C	8 - 10 Min.	600 - 700 g	Shiritat e mishit/shpendëve i shpërndani mirë, mos i prekni.
Shirita me gjoks gjel deti	180 - 190 °C	7 - 9 Min.	600 - 700 g	Shiritat e mishit/shpendëve i shpërndani mirë, mos i prekni.
Mish i grirë	230 - 240 °C	9 - 11 Min.	rreth 600 g	
Hamburger	180 - 190 °C	13 - 16 Min.	maks. 1 cm	

### Peshk

Ushqimi që do të skuqet	Temperatura	Koha e gatimit	Sasia/trashësia	Informacione
Fileto peshku	190 - 200 °C	7 - 10 Min.	rreth 2 cm	për skuqje përdorni lloje të përshtashëm peshku, p.sh salmon, peshk ton, djalli i detit, shtizë, barakuda. Që filetot e peshkut të mos thahen shumë, lyjini më parë me miell. Filloni me skuqjen nga ana e lëkurës dhe sipas mundësisë rrotullojeni vetëm një herë.
Biftek salmoni	170 - 180 °C	18 - 20 Min.	rreth 3 cm	
Biftek peshk ton	190 - 200 °C	18 - 20 Min.	rreth 3 cm	
Karkaleca	210 - 220 °C	8 - 10 Min.	secili 30 g	

### Perime

Ushqimi që do të skuqet	Temperatura	Koha e gatimit	Sasia/trashësia	Informacione
Karrota, fije	190 - 200 °C	6 - 8 Min.	rreth 500 g	
Specia të prerë si shirita	200 - 210 °C	4 - 6 Min.	rreth 500 g	
Patëllxhan, në shirita	200 - 210 °C	6 - 8 Min.	rreth 500 g	Patëllxhanët kriposini para se ti skuqni, lërini 30 minuta dhe thajini.
Kungullesha, në shirita	190 - 200 °C	6 - 8 Min.	rreth 500 g	
Unaza qepësh	190 - 210 °C	5 - 7 Min.	rreth 500 g	
Kërpudha, në shirita	230 - 240 °C	10 - 12 Min.	rreth 500 g	
Patate, të ziera, të prera në shirita	210 - 220 °C	10 - 12 Min.	rreth 500 g	

## Këshille dhe manovra

- Ushqimin vendoseni vetëm pasi simboli i nxehjes të jetë fikur. Kjo vlen edhe në rastet kur temperatura midis dy gatimeve rritet.
- Me anë të spatalës shtypni mishin, shpendët dhe peshkun mbi sipërfaqen e pjejkjes. Kthejini ushqimet nga ana tjetër vetëm kur ato shkëputen lehtë nga pllaka për të mos dëmtuar fibrat e tyre. Në të kundërt mund të rrjedh lëngu i ushqimeve duke shkaktuar tharjen e tyre.
- Gjatë pjejkjes mos i prekni copat e mishit, shpendëve apo peshkut, që të mos humbin lëngun.
- Mos e shponi apo prisni mishin para ose gjatë gatimit pér të shmangur kështu rrjedhjen e lëngut.
- Mos e kriposni mishin, shpendët dhe peshkun para skuqjes, kështu ato nuk do të humbin ujin apo vlerat ushqimore.
- Filetot e peshkut mund të lyhen me miell para skuqjes (mielosen). Kështu ato nuk forcohen shumë.
- Sipas mundësisë filetot e peshkut kthejini vetëm një herë. Piqini fillimisht nga ana e lëkurës.
- Përdorni vetëm vaj dhe yndyrë që është i përshtatshëm pér skuqje, p.sh vaj bimor i rafinuar apo gjalpë (gjalpë i pastër).



## Sistemi i sigurisë për fëmijët

Në mënyrë që fëmijët të mos e ndezin pajisjen padashur, apo të mos ndryshojnë funksionet e saj, ajo është e pajisur me një sistem sigurie për fëmijët.

### Ndezja

1. Fikni pajisjen.
2. Prekni simbolin pér të paktën 4 sekonda. Treguesi ndriçon rreth 10 sekonda. Pajisja është e bllokuar.

### Fikja

Prekni aq gjatë simbolin , derisa simboli të fiket. Sistemi i sigurisë së fëmijëve është i çaktivizuar.

## Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve

Me këtë funksion aktivizohet gjithmonë siguresa e fëmijëve, kur fikni pajisjen.

### Ndezja

Ndizni sistemin automatik të sigurinë së fëmijëve.→ "Rregullimet bazë" në faqen 27

## **Funkcionet e kohës**

Ka 2 funksione të ndryshme për kohën:

- Kohëmatësi i kuzhinës
- Kronometri

### **Kohëmatësi i kuzhinës**

Me orën e kuzhinës ju mund të rregulloni një kohë gatimi deri në 99 minuta. Ajo është e pavarur nga rregullimet e tjera.

#### **Rregullimi i kohëmatësit të kuzhinës**

1. Kur pajisja është e fikur, prekni njëherë simbolin , kur pajisja është e ndezur prekni dy herë simbolin . Treguesi  ndriçon. Tek treguesi ndizet  min.

**Udhëzim:** Kur pajisja është e ndezur dhe ju prekni njëherë simbolin , atëherë do të ndizet kronometri.

2. Në panelin e rregullimeve vendosni kohën e dëshiruar.

Pas disa sekondash, fillon matja e kohës.

#### **Pas përfundimit të kohës**

Pas përfundimit të kohës dëgjohet një sinjal akustik dhe tek treguesi pulson  për 10 sekonda. Treguesi  pulson.

Prekni një simbol çfarëdo.

Treguesit fiket dhe sinjali pushon.

### **Korrigjimi i kohës**

Me simbolin  zgjidhni orën e kuzhinës dhe regullojeni sërisht.

### **Kronometri**

Kronometri tregon kohën, që ka kaluar që nga aktivizimi i kronometrit.

Kronometri punon vetëm kur pajisja është e ndezur. Kur pajisja fiket edhe kronometri fiket.

**Udhëzim:** Kur ndizet njëkohësisht kronometri dhe ora e kuzhinës tek treguesi i kohës shfaqet rregullimi në fjalë për 10 sekonda. Më pas shfaqet përsëri kronometri.

### **Ndezja**

1. Prekni simbolin .
- Në tregues do të shfaqet .
2. Prekni panelin e rregullimeve.
- Koha fillon të ecë. Gjatë minutave të para shfaqen sekondat dhe më pas minutat. Treguesi i kohës do të fiket pas 10 sekondash dhe do të shfaqet temperatura.
3. Prekni simbolin , që treguesi i kohës të shfaqet përsëri.

### **Fikja**

1. Prekni simbolin .
- Treguesi i kohës do të shfaqet.
2. Prekni panelin e rregullimeve.
- Kronometri fiket. Treguesi i kohës fiket.

## **Fikja automatike**

Nëse pajisja është ndezur për një kohë të gjatë pa ndryshuar rregullimet, aktivizohet fikja automatike.

Ngrohja e pajisjes ndërpritet. Tek treguesit pulsojnë të kombinuara me njëra-tjetrën  dhe treguesi i nxehtësisë së mbetur .

Nëse prekni një nga sipërfaqet e komandimit, treguesi fiket. Tani mund të vendosni sërisht rregullimet.

Nëse kufizimi i kohës bëhet aktiv, kjo ndodh në varësi të temperaturës së përzgjedhur (2 deri 4 orë).

## Mbrojtja gjatë pastrimit

Nëse ju fshini fushën e komandimit ndërkokë që pajisja është e ndezur, ju mund të ndryshoni rregullimet aktuale.

Për të shmangur këtë, pajisja juaj është e pajisur me një funksion mbrojtës kundër prekjeve.

### Ndezja

Kur pajisja është e ndezur prekni simbolin .

Bie një sinjal. Treguesi  ndriçon. Paneli i komandimit kyçet për 30 sekonda. Mund të pastroni sipër panelit të komandimit pa i ndryshuar rregullimet.

**Udhëzim:** Çelësi kryesor nuk ndikohet nga funksioni i mbrojtjes nga fërkimet. Ju mund ta fikni pajisjen në çdo moment.

### Fikja

Prekni simbolin .


Funksioni i mbrojtjes ndaj prekjeve është i fikur.

## Simboli i konsumit të energjisë

Me këtë funksion ju mund të shihni konsumin total të energjisë nga momenti i ndezjes deri në momentin e fikjes së pajisjes.

Pas fikjes, për 10 sekonda shfaqet konsumi në kilovat orë, p.sh 1,87 kWh.

Saktësia e këtij informacioni ndër të tjera varet nga cilësia e tensionit të rrjetit.

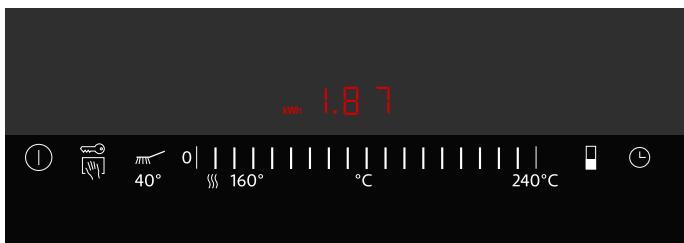

Ka të ngjarë që treguesi i konsumit të energjisë të mos jetë aktivizuar. → "Rregullimet bazë" në faqen 27

# Rregullimet bazë

Pajisja juaj ka rregullime bazë të ndryshme. Këto rregullime mund t'i përshtatni sipas nevojave tuaja.

## Treguesi Funkzioni


c0	Kthimi tek rregullimet bazë
0	Fikur.*
/	Ndezur.
c1	<b>Siguresa e fëmijëve</b>
0	Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.*
/	Sistemi automatik për sigurinë e fëmijëve i ndezur.
f	Sistemi manual dhe automatik për sigurinë e fëmijëve është i fikur.
c2	<b>Sinjali</b>
0	Sinjali konfirmues dhe sinjali i defekteve i fikur (sinjali i butonit kryesor qëndron gjithmonë i ndezur).
/	Vetëm sinjali i defekteve është i ndezur.
2	Vetëm sinjali i konfirmimit është i ndezur.
3	Sinjalet e konfirmimit dhe të defekteve janë ndezur.*
c3	<b>Treguesi i konsumit të energjisë (Informohuni për tensionit e rrjetit tek furnitori juaj i energjisë.)</b>
0	Treguesi i konsumit i fikur.*
/	Treguesi i konsumit për tensionin 230 V.
3	Treguesi i konsumit për tensionin 220 V.
4	Treguesi i konsumit për tensionin 240 V.
c5	<b>Fikja automatiqe (Sa më i lartë gradacioni i zgjedhur, aq më e gjatë kohëzgjatja e fikjes.)</b>
0	2-4 orë deri në fikje.*
/	1-2 orë deri në fikje.
2	30-60 minuta deri në fikje.
c6	<b>Kohëzgjatja e sinjalit përfundimin e kohëmatësit</b>
/	10 sekonda.*
2	30 sekonda.
3	1 minutë.
c7	<b>Fikja e elementit nxehës</b>
0	Kur ndizni pajisjen zona e pasme e nxehjes është e fikur.
/	Kur ndizni pajisjen të dy zonat e nxehjes janë të fikura.*
2	Gjatë ndezjes rregullimi i fundit i bërë para fikjes së pajisjes ruhet.
c8	<b>Modaliteti demo</b>
0	Fikur.*
/	Ndezur. Pajisja mund të komandohet, por nuk nxehet.

\*Rregullimi bazë

## Ndryshimi i rregullimeve bazë


Pajisja duhet të jetë e fikur.

1. Ndizni pajisjen.
2. Në 10 sekondat në vijim mbanit të shtypur simbolin për rreth 4 sekonda, derisa të dëgjohet një sinjal akustik.

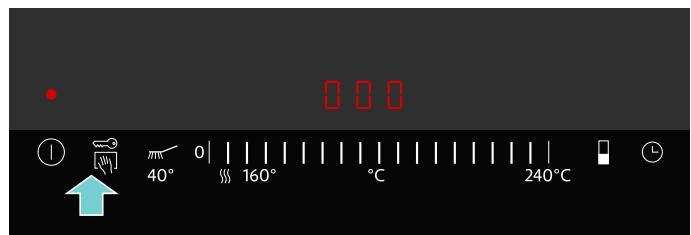

c dhe / pulsojnë njëherë njëra njëherë tjetra dhe 0 ndizet.

3. Shtypni butonin aq herë, derisa të shfaqet treguesi i dëshiruar.
4. Në panelin e rregullimeve vendosni vlerën e dëshiruar.

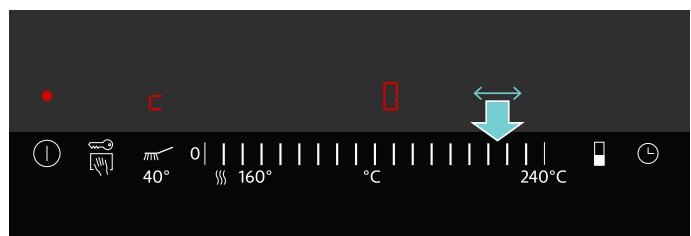

5. Përsërisni hapin 3 dhe 4 derisa të gjitha rregullimet e dëshiruar të janë ndryshuar.
6. Mbani të shtypur simbolin për rreth 4 sekonda, derisa të dëgjohet një sinjal akustik.

Rregullimet janë regjistruar.

## Ndryshimet me ruajtje

Për të lënë rregullimet bazë fikni pajisjen me butonin kryesor. Ndryshimet nuk ruhen.



# Pastrimi

Në rast se kujdeseni dhe e pastroni pajisjen tuaj si duhet, ajo do të jetë në gjendje të mirë dhe funksionale për një kohë të gjatë. Këtu do t'ju shpjegojmë sesi të kujdeseni dhe si ta pastroni pajisjen tuaj si duhet.

Solucionet e duhura të pastrimit dhe mirëmbajtjes i gjeni tek shërbimi i klientit ose në dyqanin tonë në internet.

### **Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!**

Lagështia që depërtton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.

### **Paralajmërim – Rrezik nga djegia!**

Gjatë punës aparati nxehet. Para pastrimit aparatin e leni të ftohet.

### **Paralajmërim – Rrezik djegjeje!**

Nëse mbi sipërfaqen e nxehët bie ujë apo akull mund të krijohen spruco dhe avuj uji. Mos u përkulni mbi pajisje. Mbani distancë sigurie.

## Mos përdorni këto mjete larëse

- Pastrues me veti gjerryese apo pastrues të ashpër
- Mos hidhni pastrues me përmnjatje acide (p.sh., uthull, acid citrik, etj.) mbi kornizë apo sipërfaqe
- Pastrues me përmnjatje klori apo me përmnjatje të lartë alkooli
- Sprai për furra
- Sfugjerë të fortë, gjërvishës, furça ose sfugjerë pastrimi
- Lani mirë sfugjerët e rinj para se t'i përdorni.

## Pastroni pajisjen

Pjesët e pajisjes/ sipërfaqja	Pastrimi i rekomanduar
Sipërfaqja e pjekjes	Mbetjet e yndyrës pastrojini me ujë të nxehët dhe ujë me detergjent. Në varësi të ushqimit mund të krijohen njolla të bardha mbi sipërfaqen e skuqjes. Pastrojeni me lëng limoni ose uthull. Në fund fshijeni mirë me pecetë të njomë. Lëngu i limonit apo uthulla nuk duhet të bjerë në kontakt me panelin e komandimit.
Sipërfaqja e skuqjes, ndotje të djegshme	Për ndotjet e fortë përdorni pastruesin tonë për metal (numri i porosisë 00311499). Sipërfaqja e pjekjes do të shkëlqejë përsëri. Ndotjet e fortë lyjini me xhelin pastrues të grilës kur pajisja është e ftohtë (Numri i porosisë 00463582) dhe lëreni të veprojë për të paktën 2 orë, kur ndotjet janë shumë të fortë lërinë gjithë natë. Në fund shpëlajeni dhe thajeni mirë. Vini re udhëzimet e paketimit tek pastruesi.

Pjesët e pajisjes/ sipërfaqja	Pastrimi i rekomanduar
Korniza e çelikut	Pastrojeni me një pecetë të butë e të njomë dhe pak detergjent. Për ndotjet e fortë përdorni pastruesin tonë për metal (numri i porosisë 00311499). Sipërfaqja mat e çelikut do të shkëlqejë përsëri.
Paneli i komandimit	Pastrojeni me një pecetë të butë e të njomë dhe pak detergjent; peceta nuk duhet të jetë shumë e lagët. Thajeni me një pecetë të butë.

Pastroni pajisjen pas çdo përdorimi, pasi të jetë ftohur. Mbetjet e djegura hiqen me shumë vështirësi.

Mbetjet e mëdha hiqini me spatul.

Kubikët e akullit janë më të përshtatshëm për pastrimin e pajisjes së ngrohtë sesa uji, pasi kështu krijohen më pak spruco dhe avuj uji.

Largoni me kujdes mbetjet e pastruesit para përdorimit tjetër të pajisjes.

### **Pastroni pajisjen e ngrohtë**

1. Fikni pajisjen. Prisni të paktën 15 minuta për tu ftohur!
2. Hidhni kubikët e akullit apo ujin mbi sipërfaqen e skuqjes. Hidhni pak spruco detergjent. Lërini ndotjet të zbuten.
3. Filloni me pastrimin kur treguesi i nxehësisë së mbetur **H** të zëvendësohet nga **h**.

### **Pastroni pajisjen e ftohtë**

1. Hidhni pak ujë dhe detergjent mbi sipërfaqen e skuqjes në mënyrë që ajo të mbulohet lehtë.
2. Ndizni pajisjen. Zgjidhni gradacionin e pastrimit. Lërini ndotjet të zbuten (maks. 1 orë).
3. Kur ndotjet të jenë tretur filloni me pastrimin.

### **Pastrim i ndërmjetëm midis dy proceseve të pjekjes**

1. Fikni pajisjen.
2. Hidhni 4 - 5 kubikë akulli me spatul mbi sipërfaqen e nxehët.
3. Ndotjet e tretura hiqini me spatul.
4. Ndizni sërisht pajisjen. Para se të vendosni ushqimin prisni derisa pajisja të arrijë temperaturën e zgjedhur.

# ?

## Çrregullim, si të veprojmë nëse?

### **⚠ Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!**

Riparimet e gabuara janë të rezikshme. Riparimin guxon ta bëjë vetëm një teknik i shkolluar në shërbimin tonë të klientëve. Nëse aparati është në defekt, hiqeni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave Thirri shërbimin e klientëve.

Kur ndodh ndonjë defekt, shpeshherë bëhet fjalë për diçka të vogël. Para se të telefononi shërbimin ndaj klientit, lutemi të vini re udhëzimet në tabelë.

Elektronika e pajisjes suaj është poshtë fushës së komandimit. Për shkaqe të ndryshme temperatura në këtë zonë mund të ngrihet shumë.

Që sistemi elektronik të mos nxehet shumë, pajisja fiket automatikisht në rast nevoje. Treguesit **F2** ose **F4** shfaqen me radhë me treguesin e nxehësisë së mbetur **H** ose **h**.

Treguesi	Problemi	Veprimi i nevojshëm
Asnjë	Rryma elektrike është ndërprerë.	Kontrolloni sigurinë e pajisjes. Me anë të pajisjeve të tjera kontrolloni nëse ka një ndërprerje energjje.
Të gjithë treguesit pulsojnë.	Paneli i komandimit është lagur ose mbi të është vendosur një objekt.	Thani panelin e komandimit ose largoni objektin e vendosur mbi të.
<b>F0 / F6 / F7</b>	Defektet në pajisje	Fikni dhe ndizni sérish pajisjen. Nëse treguesi shfaqen përsëri, telefononi shërbimin e klientit.
<b>F2</b>	Grila është përdorur me rendiment maksimal për një kohë të gjatë. Për mbrojtje e sistemit elektronik të saj elementi ngrohës ballor fiket.	Prisni derisa sistemi elektronik të jetë ftohur mjaftueshëm. Prekni një nga sipërfaqet e panelit komandues. <b>F2</b> fiket.
<b>F4</b>	Me gjithë fikjen nëpërmjet <b>F2</b> sistemi elektronik është nxehur prapë. Prandaj pajisja fiket.	Prisni derisa sistemi elektronik të jetë ftohur mjaftueshëm. Prekni një nga sipërfaqet e panelit komandues. <b>F4</b> fiket.
<b>F5</b> dhe temperatura pulsojnë me radhë. Dëgjojet një sinjal.	Kujdes: Një objekt i nxehë ndodhet në afersi të fushës së komandimit. Sistemi elektronik ka rrezik të tejnxehet.	Largoni objektin. Treguesi i defektit fiket.
<b>F5</b> dhe ton sinjalizues	Një objekt i nxehë ndodhet në afersi të fushës së komandimit. Për mbrojtje e sistemit elektronik pajisja fiket.	Largoni objektin. Prisni derisa sistemi elektronik të jetë ftohur mjaftueshëm. Prekni një nga sipërfaqet e panelit komandues. <b>F5</b> fiket.
<b>F8</b>	Pajisja ka qenë për një kohë shumë të gjatë në punë dhe është fikur.	Ndizni sérish pajisjen.
<b>dE</b> pajisja nuk nxehet	Është aktivizuar modaliteti Demo	Fikni modalitetin Demo: Hiqni spinën e pajisjes nga priza për 30 sekonda (Fikni siguresën e shtëpisë ose siguresën mbrojtëse në kutinë e siguresave). Brenda 3 minutash prekni njëren nga sipërfaqet e komandimit. Modaliteti demo do të fiket.

### Njoftim me E në tregues

Nëse në tregues del njoftim defekti e paraqitur me "E", p.sh. E0111, fikni pajisjen dhe ndizni sérish.

Nëse defekti ndodh vetëm një herë, treguesi fiket. Nëse njoftimi i defekteve del sérish, telefononi shërbimin e klientit dhe jepini njoftimin e saktë për defektin.

## Shërbimi i servisimit

Nëse pajisja Juaj ka nevojë për riparim, shërbimi ynë i klientit është këtu për ju. Ne gjejmë gjithmonë një zgjidhje të përshtatshme, edhe për të shmangur vizita të panevojshme të personelit të shërbimit të klientit.

### Numri E i produktit dhe numri i datës së prodhimit FD

Kur të telefononi, ju lutemi jepni numrin e prodhimit (E-Nr.) dhe numrin e datës së produktit (FD-Nr.), në mënyrë që t'ju japim një ndihmë të kualifikuar. Tabelën e tipit me numrat përkatës e gjeni në pjesën e poshtme të pajisjes.

	E-Nr:	FD:	Z-Nr:
Type:			

Në mënyrë që të mos ju duhet të kërkonit për shumë kohë, mund të regjistroni këtu të dhënat e pajisjes tuaj dhe numrat e telefonit të shërbimit të klientit.

E-Nr.	FD-Nr.
	

Kini parasysh që vizita e teknikëve tanë në rast defektesh nuk është gratis as gjatë kohës së garancisë. Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përmbytjes të shërbimit të klientëve. Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar për riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale për pajisjet tuaja.

# Sadržaj

	<b>Upotreba u skladu s odredbama</b>	32
	<b>Uputstva za sigurnost</b>	32
	<b>Uzroci oštećenja</b>	33
	<b>Zaštita životne sredine</b>	33
Saveti za uštedu energije . . . . . 33		
Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline . . . . . 33		
	<b>Upoznavanje uređaja</b>	34
Vaša nova TeppanYaki ploča . . . . . 34		
Polje sa komandama . . . . . 34		
Komandne površine . . . . . 35		
Prikaz preostale toplote . . . . . 35		
	<b>Pre prve upotrebe</b>	35
Čišćenje aparata . . . . . 35		
Zagrevanje TeppanYaki ploče . . . . . 35		
	<b>Opsluživanje aparata</b>	36
Uključivanje ili isključivanje . . . . . 36		
Podešavanje temperature . . . . . 36		
Stepen održavanja topline . . . . . 36		
Stepen čišćenja . . . . . 36		
Isključivanje zadnje zone zagrevanja . . . . . 36		
Tabela sa podešavanjima . . . . . 37		
Saveti i trikovi . . . . . 38		
	<b>Osigurač za decu</b>	38
Uključivanje . . . . . 38		
Isključivanje . . . . . 38		
Automatski osigurač za decu . . . . . 38		
	<b>Vremenske funkcije</b>	39
Kuhinjski tajmer . . . . . 39		
Štoperica . . . . . 39		
	<b>Automatsko isključivanje</b>	39
	<b>Zaštita od brisanja</b>	40
Uključivanje . . . . . 40		
Isključivanje . . . . . 40		
	<b>Prikaz za potrošnju energije</b>	40
	<b>Osnovna podešavanja</b>	41
Promena osnovnih podešavanja . . . . . 41		
	<b>Čišćenje</b>	42
Nemojte da koristite ova sredstva za čišćenje . . . . . 42		
Čišćenje aparata . . . . . 42		
	<b>Smetnja, šta činiti?</b>	43
E-poruka na prikazima . . . . . 43		
	<b>Servisna služba</b>	44
E-broj i FD-broj . . . . . 44		

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:  
**www.siemens-home.com** "online" prodavnici:  
**www.siemens-eshop.com**

## Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priključka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen samo za privatno domaćinstvo i za kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Postupak kuvanja mora da se nadgleda. Kratkotrajni postupak kuvanja mora neprekidno da se nadgleda. Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Nemojte da koristite neadekvatne zaštitne mehanizme ili rešetku za zaštitu dece. Mogu da dovedu do nezgoda.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotreborom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

## Uputstva za sigurnost

Ugradnju uređaja morate da izvršite prema priloženom uputstvu za montažu.

### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Vrelo ulje i mast se veoma brzo pale. Vrelo ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Vatru nemojte nikada da gasite vodom. Isključite ringlu. Plamen ugasite pažljivo pomoću poklopca, krpom za gašenje požara ili sličnim.
- Uređaj se jako zagreva, zapaljivi materijali se mogu upaliti. Nikada ne skladištite i ne koristite zapaljive predmete (npr. sprejeve, sredstva za čišćenje) ispod uređaja ili u neposrednoj blizini. Nikada ne stavljamte zapaljive predmete na ili u uređaju.

### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Ukoliko je poklopac uređaja zatvoren, najpre dolazi do toplotnog zagušenja. Zatvorite poklopac uređaja, tek kada se uređaj ohladio. Nikada ne uključujte uređaj sa zatvorenim poklopcem. Ne koristite poklopac uređaja za održavanje toplice ili odlaganje.

### Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

- Neprimerene popravke su opasne. Popravke sme da vrši samo obučeni servisni tehničar. Ako je uređaj u kvaru, povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

## Uzroci oštećenja

Površina za pečenje od nerđajućeg čelika je robusna i glatka, ali će vremenom dobiti tragove korišćenja, kao dobar tiganj. Ona pak ne ugrožava upotrebnu vrednost. Normalno je da površina za pečenje od nerđajućeg čelika blago požuti.

### Pažnja!

- **Ogrebotine ili urezi na površini za pečenje:** Nikada ne secite nožem na površini za pečenje. Za okretanje jela koristite isporučenu lopaticu. Ne udarajte lopaticom po površini za pečenje.
- Ukoliko tvrdi ili oštri predmeti padnu na stakleno-keramičku ploču ili na stakleno-keramički poklopac, mogu da nastanu oštećenja.
- **Stakleno-keramički poklopac:** Stakleno-keramički poklopac položite tek nakon potpunog hlađenja. Nikada ne uključujte uređaj sa poklopljenim poklopcem. Ne koristite poklopac kao površinu za odlaganje ili kao površinu za održavanje toplote.

## Zaštita životne sredine

U ovom poglavlju ćete dobiti informacije za uštedu energije i za uklanjanje uređaja na otpad.

### Saveti za uštedu energije

- Zagrevajte uređaj samo onoliko dugo, dok on ne postigne željenu temperaturu.
- Iskoristite mogućnost, da uključite samo prednju zonu kuvanja, za pripremu manjih količina.
- Koristite obodno područje površine za pečenje, za održavanje toplote već skuvanog, dok u srednjem delu i dalje spremate.
- Blagovremeno prebacite na nižu temperaturu.
- Izaberite odgovarajuću temperaturu. Sa previsokom temperaturom rasipate energiju.
- Koristite preostalu toplotu TeppanYaki ploče. Isključite uređaj kod dužih vremena kuvanja već 5-10 minuta pre završetka kuvanja.

### Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.




Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## Upoznavanje uređaja

U ovom poglavlju Vam objašnjavamo prikaze i elemente za rukovanje. Osim toga se upoznajete sa različitim funkcijama uređaja.

### Vaša nova TeppanYaki ploča

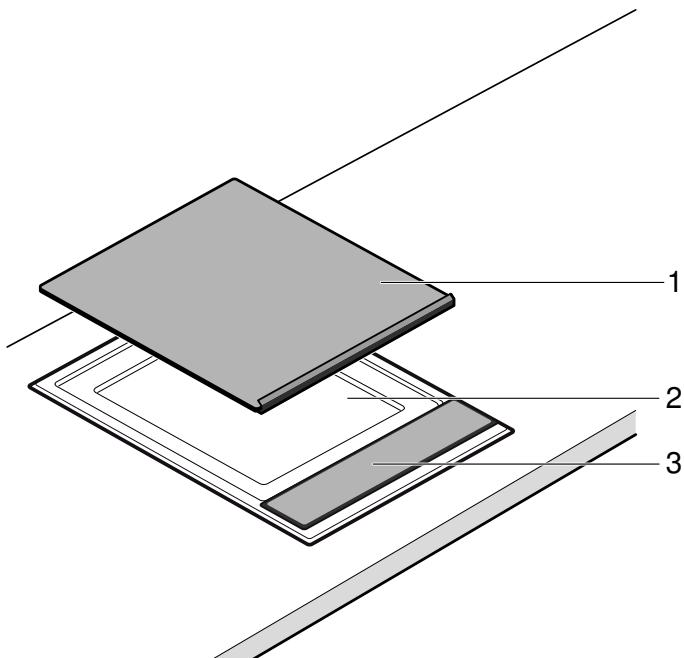

Br.	Opis
1	Stakleno-keramički poklopac
2	Površina za pečenje
3	Polje sa komandama

### Polje sa komandama



Prikazi	
●	Uredaj je uključen
🔒	Zaštiita za brisanje
🌡	Prikaz zagrevanja
H/h	Preostala topota
⟲	Zaštiita za decu
kWh	Prikaz potrošnje energije

Prikazi	
000	Temperatura/Trajanje
🔔	Kuhinjski tajmer
min	Trajanje
⌚	Štoperica
°C	Temperatura
■	Zadnja zona zagrevanja isključena

**Komandne površine**

	Uključivanje uređaja
	Uključivanje zaštite od brisanja / zaštite za decu
	Uključivanje stepena za čišćenje
	Uključivanje stepena za održavanje topote
0   240°	Podešavanje temperature
	Isključivanje zadnje zone zagrevanja
	Uključivanje kuhinjskog časovnika / štoperice

**Komandne površine**

Ako dodirnete simbol, aktivira se dotična funkcija.

**Uputstva**

- Podešavanja ostaju nepromenjena, ukoliko istovremeno dodirnete više polja. Tako možete da obrišete ono što je prekipelo u području za podešavanje.
- Komandne površine održavajte u suvom stanju. Vлага ugrožava funkciju.

**Prikaz preostale topote**

Uredaj ima dvostepeni prikaz preostale topote.

Ukoliko se u prikazu pojavi **H**, onda je uređaj još uvek vreo. Ukoliko se uređaj i dalje hlađi, onda se prikaz menja u **h**. Prikaz se gasi, ako se uređaj dovoljno ohladio.

**Pre prve upotrebe**

Ovde ćete saznati šta morate da uradite pre nego što prvi put pripremite jelo u Vašem uređaju. Najpre pročitajte sigurnosne napomene.→ "Uputstva za sigurnost" na strani 32

**Čišćenje aparata**

Očistite temeljno uređaj pre prve upotrebe pomoću mlake sapunice.

**Zagrevanje TeppanYaki ploče**

Da biste otklonili nov miris, zagrejte praznu TeppanYaki ploču. Idealno bi bilo 30 minuta na 240 °C.

## Opsluživanje aparata

U ovom poglavlju ćete saznati, kako da podešite Vaš uređaj. U tabeli ćete pronaći podešavanje za različita jela.

### Uključivanje ili isključivanje

**Uputstvo:** Uredaj se isključuje automatski, kada je temperatura duže od 20 sekundi podešena na 0.

#### Uključivanje

Dodirnite simbol ①.

Čuje se signal. Svetli prikaz iznad glavnog prekidača. Uredaj je spreman za rad.

#### Isključivanje

Dodirujte simbol ①, sve dok se prikaz iznad glavnog prekidača ne ugasi.

Uredaj je isključen. Prikaz preostale toplice svetli i dalje, sve dok se uređaj dovoljno ne ohladi.

### Podešavanje temperature

1. Uredaj uključite pomoću glavnog prekidača. U prikazu temperature svetli **000**.
2. Prevcite preko područja za podešavanje, sve dok se ne pojavi željena temperatura u prikazu. Prikaz zagrevanja treperi.



Kada se postigne podešena temperatura, onda se oglašava zvučni signal, a prikaz zagrevanja se gubi. Sada možete da stavite namirnicu za prženje.

**Uputstvo:** Uredaj preko uključivanja i isključivanja reguliše grejanje. Grejač može da se uključi i isključi i pri maksimalnoj snazi.

### Stepen održavanja toplice

TeppanYaki ploča mora biti uključena.

Izaberite stepen održavanja toplice **III** u području za podešavanje.

Ne birajte isuviše velike količine za održavanje toplice. Sva jela koja se trebaju održavati toplim trebalo bi da budu u dodiru sa površinom za pečenje, jer se inače hlade. Ne održavajte jela isuviše dugo toplim, jer se inače isuše.

### Stepen čišćenja

Na stepenu čišćenja **40°** uređaj se zagreva na 40 °C. Možete da ostavite nečistoće da omešaju, ukoliko sipate nešto vode i sredstva za pranje sudova na površinu za pečenje (maksimalno 1 sat). Nakon odvajanja nečistoća možete početi sa čišćenjem.

### Isključivanje zadnje zone zagrevanja

Kod pripreme manjih količina možete da koristite samo prednju zonu zagrevanja. Zadnju zonu zagrevanja možete da koristite za održavanje toplice.

1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite simbol **■**. Zasvetli prikaz iznad simbola. Zadnja zona zagrevanja je isključena.

**Uputstvo:** Kada sledeći put uključite uređaj, ovo podešavanje ostaje memorisano. Vi možete da promenite ovu karakteristiku u osnovnim podešavanjima.

## Tabela sa podešavanjima

Podaci u tabeli su orientacione vrednosti i važe samo za prethodno zagrejan uređaj. Vrednosti mogu da variraju u zavisnosti od vrste i količine namernice za prženje.

Stavite namirnicu za prženje, tek kada je proteklo vreme za predzagrevanje.

### Živinsko meso / meso

Namirnica za prženje	Temperatura	Vreme pečenja	Količina/debljina	Informacija
Govedi biftek, srednji	malo popeći 230 - 240 °C nastaviti prženje na 180 °C	2 - 3 min. po strani 5 - 7 min.	oko 2 cm	npr. rozbratna, file, ramstek. Odrezak je srednji, kada izade sok iz mesa.
Odrezak od svinjskog vrata, bez kostiju	210 - 220 °C	15 - 20 min.	oko 2 cm	
Svinjski medaljoni	170 - 180 °C	13 - 17 min.	maks. 2 cm	Čvrsto pritisnuti na ploču, okrenuti više puta.
Šnicla, svinjska ili teleća, pohovana	190 - 200 °C	10 - 13 min.	0,5 - 1 cm	Koristite dovoljno ulja, da se smeša za pohovanje ne isuši ili ne zagori.
Ćureći odrezak	210 - 220 °C	8 - 15 min.	1 - 1,5 cm	
Filet od pilećih grudi	180 - 190 °C	15 - 20 min.	2,5 - 3 cm	
Meso sečeno na trake/seckano meso, goveđe ili svinjsko, marinirano	200 - 210 °C	8 - 10 min.	600 - 700 g	Meso-/živinu sečenu na trake, dobro raspodeliti, oni ne bi trebalo da se dodiruju.
Ćureće grudi sečene na trake	180 - 190 °C	7 - 9 min.	600 - 700 g	Meso-/živinu sečenu na trake, dobro raspodeliti, oni ne bi trebalo da se dodiruju.
Mleveno meso	230 - 240 °C	9 - 11 min.	oko 600 g	
Hamburger	180 - 190 °C	13 - 16 min.	maks. 1 cm	

### Riba

Namirnica za prženje	Temperatura	Vreme pečenja	Količina/debljina	Informacija
Riblji file	190 - 200 °C	7 - 10 min.	oko 2 cm	upotrebljavajte odgovarajuće vrste riba za prženje, npr. losos, tunu, grdabinu, grčev, smuđ. Da bi se fileti ribe manje jako lepili, možete pre prženja da uvaljate ribu u brašno. Počnite sa prženjem na strani sa kožom i po mogućству okrenite samo jednom.
Odrezak lososa	170 - 180 °C	18 - 20 min.	oko 3 cm	
Odrezak tune	190 - 200 °C	18 - 20 min.	oko 3 cm	
Kozice	210 - 220 °C	8 - 10 min.	od 30 g	

### Povrće

Namirnica za prženje	Temperatura	Vreme pečenja	Količina/debljina	Informacija
Šargarepe, iseckane na tanke trake	190 - 200 °C	6 - 8 min.	oko 500 g	
Paprika sečena na trake	200 - 210 °C	4 - 6 min.	oko 500 g	
Plavi patlidžan, na kriškama	200 - 210 °C	6 - 8 min.	oko 500 g	Plavi patlidžan pre prženja posoliti, ostaviti da odstoji 30 minuta i osušiti.
Tikvice na kriške	190 - 200 °C	6 - 8 min.	oko 500 g	
Kolutovi crnog luka	190 - 210 °C	5 - 7 min.	oko 500 g	
Šampinjoni, na kriške	230 - 240 °C	10 - 12 min.	oko 500 g	
Krompir, skuvan na kriške	210 - 220 °C	10 - 12 min.	oko 500 g	

## Saveti i trikovi

- Stavite jelo za pečenje, tek kada je prikaz zagrevanja ugašen. Ovo takođe važi i kod povećavanja temperature između dve pripreme.
- Pritisnite komade mesa, živine ili ribe lopaticom ravno na površinu za pečenje. Okrenite ih tek, kada se lako mogu odvojiti od ploče, da se vlakna ne bi uništila. Inače može doći od izlaženja tečnosti, što dovodi do isušivanja namirnica za pečenje.
- Komade mesa, živine i ribe ne bi trebalo prilikom pečenja dodirivati, da ne bi izvukli tečnost.
- Ne ubadajte ili ne secite meso pre ili za vreme pečenja, da biste sprečili da izade sok iz mesa.
- Ne solite meso, živinu i ribu pre prženja, da ne bi izgubili vodu i rastvorljive hranljive materije.
- Riblji file se pre prženja može uvaljati u brašno (posipati brašnom). Tako se manje jako lepi.
- Po mogućstvu okrenite riblji file samo jednom. Najpre pržite na strani sa kožom.
- Koristite samo ulja i masti pogodna za pečenje na visokim temperaturama npr. rafinisana biljna ulja ili maslo putera (čisti puter).



## Osigurač za decu

Da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja, Vaš uređaj je opremljen osiguračem za decu.

### Uključivanje

1. Isključite uređaj.
2. Simbol dodirujte najmanje 4 sekunde.  
Prikaz svetli oko 10 sekundi. Uredaj je blokiran.

### Isključivanje

Dodirujte simbol onoliko dugo, sve dok se simbol ne ugasi.

Osigurač za decu je isključen.

### Automatski osigurač za decu

Pomoću ove funkcije se automatski aktivira zaštita za decu, kada isključite uređaj.

### Uključivanje

Uključivanje automatske zaštite za decu.→ "Osnovna podešavanja" na strani 41

# Vremenske funkcije

Vaš uređaj ima 2 različite vremenske funkcije:

- Kuhinjski tajmer
- Štoperica

## Kuhinjski tajmer

Kuhinjskim tajmerom možete da podešite vreme do maks. 99 minuta. On ne zavisi od svih drugih podešavanja.

### Podešavanje kuhinjskog tajmera

1. Kod isključenog uređaja dodirnite jednom simbol , kod uključenog uređaja dodirnite simbol  dva puta. Prikaz  svetli. U prikazu svetli **00** min.
- Uputstvo:** Kod uključenog uređaja se prilikom jednog dodirivanja simbola  uključuje štoperica.
2. U zoni za podešavanje podešite željeno vreme. Posle nekoliko sekundi počinje isticati vreme.

### Po isteku vremena

Nakon isteka vremena oglašava se zvučni signal i u prikazu treperi **00** 10 sekundi. Treperi prikaz .

Dodirnite bilo koji simbol.

Prikazi se gase i prekida se zvučni signal.

### Korekcija vremena

Sa simbolom  izaberite kuhinjski tajmer i ponovo ga podešite.

## Štoperica

Štoperica prikazuje vreme, koje je proteklo nakon aktiviranja štopericice.

Štoperica radi tako ako je uređaj uključen. Kada se uređaj isključi, isključuje se i štoperica.

**Uputstvo:** Ukoliko se uz funkciju štopericice dodatno uključi i funkcija kuhinjskog časovnika, na displeju tajmera se na 10 sekundi pojavljuje podešavanje. Nakon toga se ponovo prikazuje štoperica.

### Uključivanje

1. Dodirnite simbol . U prikazu se **00** prikazuje.
2. Dodirnite područje za podešavanje. Počinje vremenski snimak. Za vreme prvog minuta prikazuju se sekunde, a nakon toga minute. Nakon 10 sekundi se prikaz tajmera gasi, a temperatura se prikazuje.
3. Dodirnite simbol , da bi se ponovo upalio prikaz tajmera.

### Isključivanje

1. Dodirnite simbol . Prikazuje se displej tajmera.
2. Dodirnite područje za podešavanje. Štoperica se isključuje. Displej tajmera se gasi.

# Automatsko isključivanje

Ukoliko je uređaj duže vremena uključen bez ikakvih promena, onda će se aktivirati automatsko isključivanje.

Zagrevanje uređaja će se prekinuti. U prikazu će trepereti naizmenično **F B** i prikaz preostale topote **H/h**.

Ako dodirnute bilo koju komandnu površinu, prikaz se gasi. Podešavanje možete da izvršite iznova.

Kada će vremensko ograničenje postati aktivno, zavisi od podešene temperature (2 do 4 sata).

## Zaštita od brisanja

Ako komandnu površinu morate da prebrišete dok je uključen uređaj, onda možete da promenite podešavanja.

Da bi se to izbeglo, Vaš uređaj ima funkciju zaštite od brisanja.

### Uključivanje

Kod uključenog uređaja dodirnite simbol .

Čuje se signal. Prikaz  svetli. Komandna površina je blokirana na 30 sekundi. Komandnu površinu možete da brišete, a da pritom ne promenite podešavanja.

**Uputstvo:** Glavni prekidač ne poseduje funkciju zaštite za brisanje. Možete da isključite uređaj u svakom trenutku.

### Isključivanje

Dodirnite simbol .


Zaštita od brisanja je isključena.

## Prikaz za potrošnju energije

Ovom funkcijom možete da pozovete kompletну potrošnju energije između uključivanja i isključivanja uređaja.

Posle isključivanja se na 10 sekundi prikazuje potrošnja u kilovat-satima, npr. 1,87 kWh.

Preciznost prikazane vrednosti zavisi, između ostalog, i od kvaliteta napona strujne mreže.

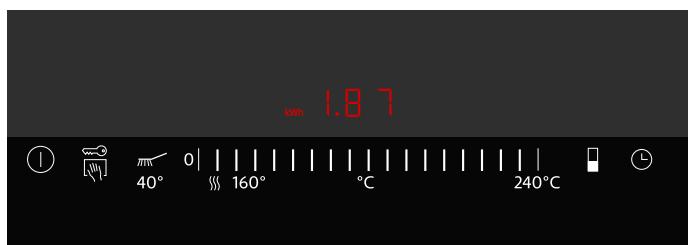

Moguće je da prikaz potrošnje energije nije aktiviran. → "Osnovna podešavanja" na strani 41

# Osnovna podešavanja

Uredaj poseduje različita osnovna podešavanja. Ta podešavanja možete da prilagodite svojim ličnim navikama.


Prikaz	Funkcija
c0	<b>Resetovanje na osnovno podešavanje</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno.
c1	<b>Zaštita za decu</b>
0	Automatska zaštita za decu je isključena.*
1	Automatska zaštita za decu je uključena.
f	Manuelna i automatska zaštita za decu su isključene.
c2	<b>Zvučni signal</b>
0	Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su isključeni (signal glavnog prekidača ostaje uvek uključen).
1	Uključen je samo signal za pogrešno rukovanje.
2	Uključen je samo signal za potvrdu.
3	Signal za potvrdu i signal za pogrešno rukovanje su uključeni.*
c3	<b>Prikaz potrošnje energije (vrednosti mrežnog napona proverite kod distributera električne energije.)</b>
0	Isključen je prikaz potrošnje.*
1	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 230 V.
3	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 220 V.
4	Prikaz potrošnje pri mrežnom naponu od 240 V.
c5	<b>Automatsko isključivanje (što je stepen više podešen, to je trajanje do isključivanja duže.)</b>
0	2-4 sata do isključivanja.*
1	1-2 sata do isključivanja.
2	30-60 minuta do isključivanja.
c6	<b>Trajanje signala za završetak na tajmeru:</b>
1	10 sekundi.*
2	30 sekundi.
3	1 minut.
c7	<b>Dodatno uključivanje grejnih tela</b>
0	Prilikom uključivanja je zadnja zona zagrevanja isklj.
1	Prilikom uključivanja su obe zone zagrevanja uklj.*
2	Prilikom uključivanja ostaje zadržano poslednje podešavanje pre isključivanja uređaja.
c8	<b>demo režim</b>
0	Isključeno.*
1	Uključeno. Uredajem može da se upravlja, ali ne greje.

\*Osnovno podešavanje

## Promena osnovnih podešavanja


Aparat mora da bude isključen.

1. Uključite uređaj.
2. U sledećih 10 sekundi dodirujte simbol  oko 4 sekunde, sve dok se ne oglasi akustički signal.

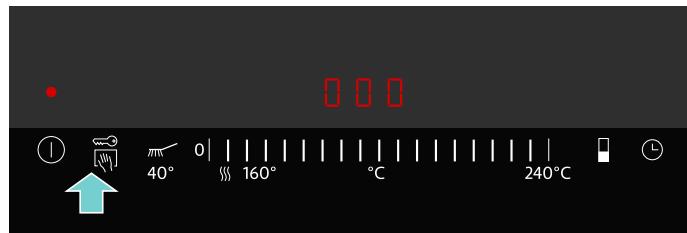

c i / naizmenično trepere i 0 svetli.

3. Simbol  dodirujte sve dok se ne pojavi željeni prikaz.
4. U zoni za podešavanje podesite željenu vrednost.

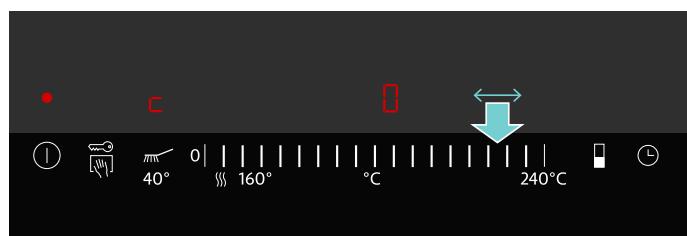

5. Ponovite korak 3. i 4., sve dok sva željena podešavanja nisu promenjena.
6. Simbol  dodirujte oko 4 sekunde, dok se ne oglasi akustički signal.

Podešavanja su memorisana.

## Nemojte da memorišete promene

Da biste napustili osnovno podešavanje isključite uređaj pomoću glavnog prekidača. Promene se ne memorišu.

# Čišćenje

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Kako pravilno treba da čistite i negujete Vaš uređaj, objašnjavamo Vam ovde.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje i negu ćete dobiti preko servisne službe ili u našoj elektronskoj prodavnici.

## **Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.

## **Upozorenje – Opasnost od opekotina!**

Uređaj se zagreva tokom rada. Pre čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

## **Upozorenje – Opasnost od opekotina!**

Prilikom dodavanja vode ili kockica leda na vrelu površinu za pečenje nastaje prskanje i vodena para. Ne nagnjite se iznad uređaja. Pridržavajte se sigurnosnog odstojanja.

## **Nemojte da koristite ova sredstva za čišćenje**

- Abrazivna i jaka sredstva za čišćenje
- Ne dopustite da sredstva za čišćenje koja sadrže kiselinu (npr. sirće, limunska kiselina, itd..) dospeju na okvir ili na ploču
- Sredstva za čišćenje koja sadrže hlor ili jaka alkoholna sredstva
- Sprej za čišćenje rerni
- Tvrdi sunderi za pranje sudova koji grebu, četke ili žice za ribanje
- Nove sunderaste krpe temeljno isprati pre upotrebe.

## **Čišćenje aparata**

Deo uređaja/površina	Preporučeno čišćenje
Površina za pečenje	Masne ostatke otklonite topлом водом и додерђентом. У зависности од тога које намирнице се користе, могу се појавити белочасте флеke на површини за пеčenje. Otklonite помоћу limunovog сока или сирћета. Nakon тога темелjno влаžno обришите. Sok од limuna или сирће не смеју да дођу у контакт са upravljačkom pločom.
Površina za pečenje, zagorele nečistoće	Za tvrdkorne mrlje koristite наše sredstvo за čišćenje nerđajućег челика (broj za naručivanje 00311499). Tako ćete vratiti sjaj površini за пеčенje. Kada se uređaj ohladi, na tvrdkorne mrlje nanesite naš gel за čišćenje grila (broj za naručivanje 00463582) i ostavite да deluje najmanje 2°sata, код upornih mrlja ostavите да deluje преко ноћи. Nakon тога темелjno isprati и осушити. Obratiti pažnju на напомене на ambalaži sredstva за čišćenje.

Deo uređaja/površina	Preporučeno čišćenje
Prohromski okviri	Očistite помоћу меke, влаžне крпе и мало средстава за прање судова. Za јаке нечишће користити наше средство за чиšćenje prohromskih površina (број за нaručivanje 00311499). На тај начин матиран prohrom поново добија sjaj.
Upravljačka ploča	Očistite помоћу меке, влаžне крпе и мало средстава за прање судова, крпа не сме да буде првише мокра. Obrišite mekom krpom.

Očistite uređaj nakon svake upotrebe, kada se ohladi. Zagoreli ostaci se teško mogu ukloniti.

Otklonite grube ostatke помоћу лопатица.

Kocke leda су прикладније за чиšćenje toplog uređaja od воде, jer nastaje мање врлог прсканja и водене pare.

Uklonite паžljivo остатке средства за чиšćenje пре sledeće upotrebe.

## **Čišćenje toplog uređaja**

1. Isključite uređaj. Ostavite uređaj minimum 15 минута да се ohladi!
2. Stavite kockice leda ili воду на површину за пеčенje. Dodati неколико mlazeva средства па прање судова. Пустите да нечишће омекшују.
3. Počnite са чиšćenjem, када се приказ преостале топлоте променио са  $H$  на  $h$ .

## **Čišćenje ohlađenog uređaja**

1. Sipajte нешто воде и средства за прање судова на површину за печије, тако да је она благо покривена.
2. Uključite uređaj. Подељавање степена за чиšćenje. Пустите да нечишће омекшују (макс. 1 сат).
3. Počnite са чиšćenjem након одважања нечишћа.

## **Меду-чиšćenje између два поступка пржења**

1. Isključite uređaj.
2. Prevucite 4 - 5 kocki leda lopaticama преко вреље површине за печије.
3. Odvojene нечишће отклоните помоћу лопатица.
4. Ponovo uključite uređaj. Sačekati са стављањем јела, све док uređaj поново не достigne подешену temperaturu.

# ?

## Smetnja, šta činiti?

### ⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!

Neprimerene popravke su opasne. Popravke sme da vrši samo obučeni servisni tehničar. Ako je uređaj u kvaru, povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

Često se radi o nekoj sitnici kada dođe do neke smetnje. Molimo da pazite na napomene u tabeli, pre nego što pozovete servisnu službu.

Elektronika Vašeg uređaja leži ispod komandnog polja. Temperatura u tom području može narasti u velikoj meri.

Da se elektronika ne bi pregredala, uređaj se po potrebi automatski isključuje. Na prikazu **F2**, ili **F4** prikazuje se **H** ili **h** naizmenično sa prikazom preostale temperature.

Prikaz	Greška	Mera
Nema	Napajanje električnom strujom je prekinuto.	Kontrolišite kućni osigurač uređaja. Proverite pomoću drugih elektronskih uređaja, da li je došlo do nestanka struje.
Trepere svi prikazi	Komandna površina je vlažna ili se na njoj nalazi neki predmet.	Osušite komandnu površinu ili uklonite predmet.
<b>F0/F6/F7</b>	Greška na uređaju	Isključite aparat i ponovo uključite. Ukoliko se prikaz iznova pojavljuje, kontaktirajte tehničku servisnu službu.
<b>F2</b>	Duže vreme je grilovano sa visokom snagom. Radi zaštite elektronike se isključila prednja zona zagrevanja.	Sačekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite željenu komandnu površinu. <b>F2</b> se gasi.
<b>F4</b>	Elektronika se zagreva i dalje, iako je putem <b>F2</b> izazvano isključivanje. Zbog toga se uređaj isključio.	Sačekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite željenu komandnu površinu. <b>F4</b> se gasi.
<b>F5</b> i temperatura naizmenično trepere. Čuje se zvučni signal.	Upozorenje: vreo predmet se nalazi u blizini komandnog polja. Elektronika može da se pregreje.	Uklonite predmet. Prikaz greške se gasi.
<b>F5</b> i zvučni signal	Vreo predmet se nalazi u blizini komandnog polja. Radi zaštite elektronike uređaj se isključio.	Uklonite predmet. Sačekajte dok se elektronika dovoljno ne ohladi. Dodirnite željenu komandnu površinu. <b>F5</b> se gasi.
<b>F8</b>	Uređaj je previše dugo radio i isključio se.	Ponovo uključite uređaj.
<b>dE</b> Uređaj ne greje	Uključen je režim za demonstraciju	Isključivanje demo režima: odvojite uređaj na 30 sekundi sa strujne mreže (Isključite kućni osigurač ili zaštitni prekidač u kutiji za osigurače). U roku od sledeća 3 minuta dodirnite bilo koju komandnu površinu. Režim za demonstraciju se isključuje.

### E-poruka na prikazima

Ako se na prikazu pojavi poruka o grešci sa "E", npr. E0111, onda isključite uređaj i ponovo ga uključite.


Ako se radi o jednokratnoj smetnji, prikaz se gasi. Ako se poruka o grešci pojavi ponovo, pozovite servisnu službu i pritom navedite tačnu poruku o grešci.

## Servisna služba

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osobljia servisne službe.

### E-broj i FD-broj

Prilikom poziva molimo da navedete broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločica sa tipom sa brojevima se nalazi na donjoj strani uređaja.

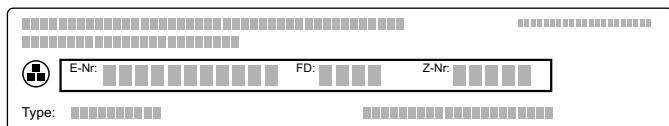

Da prilikom poziva ne biste morali dugo da tražite, podatke o vašem uređaju i broj telefona servisne službe možete uneti ovde.

E-br.	FD-br.
Servisna služba 	

Imajte na umu to da u slučaju pogrešnog rukovanja dolazak tehničara servisne službe nije besplatan čak ni u garantnom roku.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.







BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München, GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG  
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG  
Proizvodi grupa BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG



9001162572  
951201