



SIEMENS



# Lave-linge

WM16W890FG

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

fr Notice d'utilisation et d'installation

Register  
your  
product  
online

## Votre nouveau lave-linge

Vous avez opté pour un lave-linge de marque Siemens.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre lave-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Siemens, nous soumettons chaque lave-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Si la notice d'installation et d'utilisation porte sur différents modèles, les différences sont indiquées là où cela est nécessaire.



Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'installation et d'utilisation !

### Règles de présentation

#### **Avertissement !**

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

#### **Attention !**

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

### Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

#### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

# Table des matières

|  |  |           |   |  |           |
|--|--|-----------|---|--|-----------|
|    | <b>Destination de l'appareil</b> . . . . .   | <b>5</b>  |  | <b>Produit lessiviel</b> . . . . .   | <b>30</b> |
|    | <b>Consignes de sécurité</b> . . . . .   | <b>6</b>  |   | Choix de la bonne lessive . . . . .  | 30        |
|  | Enfants / personnes / animaux domestiques . . . . .                                      | 6         |   | Économiser de l'énergie et du produit lessiviel . . . . .  | 30        |
|  | Installation . . . . .   | 8         |  | <b>Tableau des programmes</b> . . . . .  | <b>31</b> |
|  | Commande . . . . .   | 11        |   | Programmes au programmateur . . . . .  | 31        |
|  | Nettoyage / maintenance . . . . .  | 12        |   | sensoFresh  . . . . .     | 36        |
|    | <b>Protection de l'environnement</b> . . . . .   | <b>14</b> |   | Amidonage . . . . .  | 37        |
|  | Emballage / Appareil usagé . . . . .   | 14        |   | Coloration / Décoloration . . . . .  | 37        |
|  | Conseils pour économiser de l'énergie . . . . .  | 14        |   | Trempage . . . . .   | 37        |
|    | <b>Installation et branchement</b> . . . . .   | <b>15</b> |  | <b>Préréglages des programmes</b> . . . . .  | <b>37</b> |
|  | Étendue des fournitures . . . . .  | 15        |   | Température . . . . .  | 37        |
|  | Consignes de sécurité . . . . .  | 16        |   | Vitesse d'essorage . . . . .   | 37        |
|  | Surface d'installation . . . . .   | 16        |   | Fin dans . . . . .   | 38        |
|  | Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois . . . . .                     | 16        |  | <b>Options de programme supplémentaires</b> . . . . .  | <b>38</b> |
|  | Installation sur un socle avec tiroir . . . . .  | 16        |   | speedPerfect  . . . . .   | 38        |
|  | Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée . . . . . | 17        |   | ecoPerfect  . . . . .     | 38        |
|  | Enlever les cales de transport . . . . .   | 17        |   | Prélavage  . . . . .      | 39        |
|  | Longueurs de flexibles, conduites et lignes . . . . .                                    | 18        |   | Rinçage plus  . . . . .   | 39        |
|  | Arrivée de l'eau . . . . .   | 19        |   | Repass. facile  . . . . . | 39        |
|  | Évacuation de l'eau . . . . .  | 20        |   | sensoFresh  . . . . .     | 39        |
|  | Nivellement . . . . .  | 21        |   |  |           |
|  | Raccordement électrique . . . . .  | 21        |   |  |           |
|  | Avant la première utilisation . . . . .  | 22        |   |  |           |
|  | Transport . . . . .  | 23        |   |  |           |
|  | <b>Le plus important en bref</b> . . . . .   | <b>24</b> |   |  |           |
|  | <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . .  | <b>25</b> |   |  |           |
|  | Lave-linge . . . . .   | 25        |   |  |           |
|  | Bandeau de commande . . . . .  | 26        |   |  |           |
|  | Bandeau d'affichage . . . . .  | 27        |   |  |           |
|  | <b>Linge</b> . . . . .   | <b>29</b> |   |  |           |
|  | Préparation du linge . . . . .   | 29        |   |  |           |
|  | Trier le linge . . . . .   | 29        |   |  |           |

|  |   |           |   |  |           |
|--|---|-----------|---|--|-----------|
|    | <b>Utilisation de l'appareil</b> . . . . .                              | <b>39</b> |  | <b>Dérangements, Que faire si ...</b>  | <b>50</b> |
|  | Préparation du lave-linge . . . . .                                     | 39        |   | Déverrouillage d'urgence . . . . .   | 50        |
|  | Allumer l'appareil/sélectionner un programme . . . . .                  | 39        |   | Indications dans le bandeau d'affichage . . . . .  | 51        |
|  | Introduire le linge dans le tambour . . . . .                           | 40        |   | Dérangements, Que faire si ... . . . .   | 52        |
|  | Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien. . . . . | 41        |  | <b>Service après-vente</b> . . . . .   | <b>54</b> |
|  | Modifier les préréglages des programmes . . . . .                       | 42        |  | <b>Valeurs de consommation</b> . . . . .   | <b>55</b> |
|  | Sélectionner des options de programme supplémentaires . . . . .         | 42        |   | Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux . . . . . | 55        |
|  | Lancer le programme . . . . .   | 43        |   | Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton . . . . .   | 56        |
|  | Sécurité enfants . . . . .  | 43        |  | <b>Données techniques</b> . . . . .  | <b>56</b> |
|  | Rajouter du linge . . . . .   | 43        |  | <b>Garantie Aqua-Stop</b> . . . . .  | <b>57</b> |
|  | Modifier le programme . . . . .   | 44        |   |  |           |
|  | Interrompre le programme. . . . .                                       | 44        |   |  |           |
|  | Fin du programme avec réglage Cuve pleine. . . . .                      | 44        |   |  |           |
|  | Fin du programme. . . . .   | 44        |   |  |           |
|  | Retirer le linge/éteindre l'appareil . . . . .                          | 44        |   |  |           |
|    | <b>Réglages de l'appareil</b> . . . . .                                 | <b>45</b> |   |  |           |
|  | Activer le mode réglage . . . . .                                       | 45        |   |  |           |
|  | Modifier le volume du signal . . . . .                                  | 46        |   |  |           |
|  | Sélectionner/désélectionner l'arrêt automatique de l'appareil . . . . . | 46        |   |  |           |
|  | Signal d'indication Activer/désactiver l'entretien du tambour. . . . .  | 46        |   |  |           |
|  | Quitter le mode réglage. . . . .  | 46        |   |  |           |
|   | <b>Technique sensorielle</b> . . . . .                                  | <b>46</b> |   |  |           |
|  | Calcul de charge . . . . .  | 46        |   |  |           |
|  | Système de contrôle anti-balourd . . . . .                              | 46        |   |  |           |
|  | Aqua-Sensor . . . . .   | 46        |   |  |           |
|  | <b>Nettoyage et entretien</b> . . . . .                                 | <b>47</b> |   |  |           |
|  | Corps de la machine / bandeau de commande . . . . .                     | 47        |   |  |           |
|  | Tambour de lavage . . . . .   | 47        |   |  |           |
|  | Détartrage . . . . .  | 47        |   |  |           |
|  | Tiroir à produit lessiviel et son boîtier . . . . .                     | 48        |   |  |           |
|  | Pompe de vidange bouchée, vidange de secours. . . . .                   | 48        |   |  |           |
|  | Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon . . . . .              | 49        |   |  |           |
|  | Filter bouché dans l'arrivée d'eau . . . . .                            | 49        |   |  |           |



## Destination de l'appareil

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un endroit susceptible d'être soumis au gel, ni à l'extérieur. Cet appareil risque d'être endommagé si l'eau résiduelle qu'il contient gèle. Si les tuyaux gèlent, ils peuvent se fissurer/éclater.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé pour laver du linge domestique, composé d'articles lavables en machine et de lainages lavables à la main (se référer à leur étiquette). L'utilisation de l'appareil à d'autres fins est en dehors de la portée de son application prévue et est interdite.
- Cet appareil peut être utilisé avec de l'eau courante, de la lessive et des produits d'entretien courants du commerce (adaptés à une utilisation en machine).
- Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une hauteur de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

### **Avant de mettre l'appareil sous tension :**

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Lisez et observez les notices de montage et d'utilisation, ainsi que toutes les autres informations fournies avec cet appareil.

Conservez soigneusement ces documents. Ils pourront vous être utiles par la suite ou servir aux utilisateurs suivants.

## **Consignes de sécurité**

Les informations de sécurité et mises en garde ci-après contribuent à vous protéger contre des blessures éventuelles et à prévenir des dégâts matériels à votre environnement.

Cependant, il importe de prendre les précautions nécessaires et d'agir avec le plus grand soin lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage et de l'utilisation de l'appareil.

### **Enfants / personnes / animaux domestiques**

#### **Mise en garde Danger de mort !**

Les enfants ou personnes qui ne sont pas à même d'évaluer les risques liés à l'utilisation de l'appareil risquent de se blesser ou de mettre leur vie en danger. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes peu expérimentées ou possédant peu de connaissances pour autant qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou effectuer la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans ni les animaux domestiques s'approcher de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand des enfants ou d'autres personnes qui ne peuvent pas évaluer les risques se trouvent dans le voisinage.

### **Mise en garde** **Danger de mort !**

Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrouillage sur le hublot de l'appareil.

### **Mise en garde** **Risque d'asphyxie !**

En autorisant les enfants à jouer avec l'emballage/film de plastic ou composants d'emballage, ils risquent de s'y empêtrer ou de les mettre sur leur tête et d'étouffer. Garder l'emballage, film de plastic et composants d'emballage hors de portée des enfants.

### **Mise en garde** **Risque d'empoisonnement !**

Les lessives et les produits d'entretien peuvent entraîner un empoisonnement en cas d'ingestion.

Si vous avalez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin. Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

### **Mise en garde** **Risque de brûlures !**

Lorsque vous lavez à haute température, le verre du hublot de l'appareil devient chaud. Empêchez les enfants de toucher le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est chaud.

### **Mise en garde** **Irritation de la peau / des yeux !**


Le contact avec des détergents ou des produits d'entretien peut provoquer des irritations des yeux/de la peau. Rincez-vous soigneusement les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien. Conservez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

## Installation

### **Mise en garde** **Risque de choc électrique/ d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !**

Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous de ce qui suit :

- La tension principale sur la prise de courant doit correspondre à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- L'appareil doit uniquement être connecté à une source de courant alternatif par le biais d'une prise à contact de protection correctement installée. Cette prise de courant doit être librement accessible à tout moment.
- La prise secteur et la prise à contact de protection doivent correspondre et le système de mise à la terre doit être correctement installé.
- L'installation doit être pourvue d'une section transversale adéquate.

- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un commutateur (coupure bipolaire) doit être intégré dans l'installation permanente en conformité avec les règles d'installation électrique.
- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel à courant résiduel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : . La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

### **Mise en garde** **Risque de choc électrique / d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !**

L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe.

Le câble principal ne peut pas être coudé, écrasé ou altéré et ne peut entrer en contact avec aucune source de chaleur.



**⚠ Mise en garde**  
**Risque d'incendie /**  
**de dommage matériel /**  
**de dommage à l'appareil !**

L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.

Connectez l'appareil directement à une prise avec mise à la terre qui a été correctement installée.

N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises ni de coupleurs à plusieurs voies.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de blessure /**  
**de dommage matériel /**  
**de dommage à l'appareil !**

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Placer l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour vous guider, niveler l'appareil à l'aide des pieds à visser.
- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

**⚠ Mise en garde**  
**Risque de blessure !**

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures. Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains. Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.
- Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement avec des blessures pour conséquence s'ils ne sont pas correctement acheminés. Acheminer les flexibles et les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun danger de trébuchement.

## Attention !

### Damage matériel/dommage à l'appareil

- En cas de pression d'eau trop élevée ou trop basse, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil. Assurez-vous que la pression d'eau dans le système d'alimentation en eau est d'au moins 100 kPa (1 bar) et qu'elle n'excède pas 1 000 kPa (10 bars).
- Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence de tuyaux altérés ou détériorés. Les tuyaux d'eau ne peuvent pas être ni coudés, ni écrasés, ni altérés ni coupés.
- L'utilisation de tuyaux d'une autre marque pour raccorder l'alimentation en eau risque de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement les tuyaux fournis avec l'appareil ou des tuyaux de rechange d'origine.
- L'appareil est sécurisée pour le transport par des dispositifs de sécurité pour le transport. Des dommages à l'appareil risquent d'être la conséquence si les dispositifs de sécurité pour le transport ne sont pas enlevés avant d'utiliser l'appareil. Il importe d'enlever complètement tous les dispositifs de sécurité pour le transport avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Conserver séparément ces dispositifs de sécurité pour le transport. Afin d'éviter de détériorer l'appareil en cours de transit, il est important de replacer les dispositifs de sécurité pour le transport si l'appareil doit être transporté.

## Commande

### **Mise en garde** **Risque d'explosion/** **d'incendie !**

Le linge qui a été préalablement traité avec des produits nettoyants contenant des solvants (détachant, solvants de nettoyage) peut provoquer une explosion dans le tambour.

Bien rincer le linge avec de l'eau avant de le laver dans la machine.

### **Mise en garde** **Risque d'empoisonnement !**

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

### **Mise en garde** **Risque de blessure !**

- Si vous placez tout votre poids/vous asseyez sur le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert, l'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures. Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur le hublot de l'appareil lorsqu'il est ouvert.

- Si vous grimpez sur l'appareil, le plan de travail risque de casser et de provoquer des blessures. Ne grimpez pas sur l'appareil.
- Vous risquez de blesser vos mains si vous les introduisez dans le tambour pendant qu'il tourne encore. Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête de tourner.

### **Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Lorsque vous lavez du linge à haute température, vous risquez de vous brûler si vous entrez en contact avec le produit de nettoyage chaud (par ex. lorsque vous évacuez un produit de nettoyage chaud dans un évier).

Ne mettez pas vos mains dans le produit de nettoyage chaud.

### **Mise en garde** **Irritation de voies** **respiratoires/yeux !**

Cet appareil exécute des programmes utilisant de l'oxygène actif. L'oxygène actif peut irriter les muqueuses et fait pleurer les yeux. Ne pas ouvrir la porte en utilisant le déblocage d'urgence si un programme fonctionne avec de l'oxygène actif. Attendre que la porte ait été débloquée.

### **Mise en garde**

#### **Irritation de la peau/des yeux !**

De la lessive et des produits d'entretien risquent d'être projetés si vous ouvrez le bac à produits en cours de fonctionnement de l'appareil. Rincez-vous soigneusement les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle.

### **Attention !**

#### **Domage matériel / dommage à l'appareil**

- Si la quantité de linge dans l'appareil excède la capacité de charge maximum, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer un dommage matériel ou endommager l'appareil. Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de linge sec. S'assurer de respecter les capacités de charge maximum spécifiées pour chacun des programmes.  
→ Page 31

- Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence si vous versez la mauvaise quantité de lessive ou d'agent de nettoyage. Utiliser des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.

### **Nettoyage / maintenance**

#### **Mise en garde** **Danger de mort !**

Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez donc noter ce qui suit :

- Mettre l'appareil hors tension. Débrancher l'appareil du secteur (retirer la prise).
- Ne jamais tirer la fiche principale avec des mains mouillées.
- Pour retirer la fiche principale de la prise, toujours tirer la fiche elle-même et non pas par le câble principal, sans quoi celui-ci risque d'être endommagé.

- Ne pas entreprendre de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et tout autre travail sur l'appareil doivent être effectués uniquement par notre service à la clientèle ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).
- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service à la clientèle.

### **Mise en garde**

#### **Risque d'empoisonnement !**

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

### **Mise en garde**

#### **Risque de choc électrique/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !**

La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.

N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

### **Mise en garde**

#### **Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !**

L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer être dangereuse et de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

### **Attention !**

#### **Dompage matériel / dommage à l'appareil**

Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Éviter que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utiliser rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminer tout détergent, spray et autres résidus immédiatement.



## Protection de l'environnement

### Emballage / Appareil usagé



Éliminez l'emballage en respectant l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

### Conseils pour économiser de l'énergie

- Utilisez la quantité maximale de linge permise par le programme respectif. Tableau des programmes → Page 31
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- Économiser de l'énergie et du produit lessiviel avec du linge légèrement et normalement sale. → Page 30
- Les températures de programme indiquées s'orientent sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, tout en assurant un résultat de lavage optimal, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

- **Indications concernant la consommation d'énergie et d'eau :**  
→ Page 27

Les affichages renseignent sur la hauteur relative de la consommation d'énergie ou d'eau dans les programmes sélectionnés. Plus il y a de voyants allumés, plus la consommation respective est élevée.

Cela vous permet de comparer les consommations dans les programmes lors de la sélection de différents réglages de programme et d'opter, le cas échéant, pour un réglage de programme consommant moins d'énergie ou d'eau.


- **Mode Économie d'énergie :**  
L'éclairage du bandeau d'affichage s'éteint au bout de quelques minutes, la touche ►|| clignote. Appuyer sur n'importe quelle touche pour activer l'éclairage. Pendant l'exécution d'un programme, le mode Économie d'énergie ne s'active pas.
- **Extinction automatique :** Si vous restez longtemps sans effectuer de réglage sur l'appareil, il peut s'éteindre automatiquement avant le démarrage du programme et après la fin du programme, ceci pour économiser de l'énergie. Pour allumer l'appareil, appuyer à nouveau sur l'interrupteur principal. Activation/désactivation de la fonction → Page 45
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.



## Installation et branchement

### Étendue des fournitures

**Remarque :** Vérifiez si la machine présente des avaries de transport. Ne mettez pas en service une machine endommagée. En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou à notre service après-vente. → Page 54

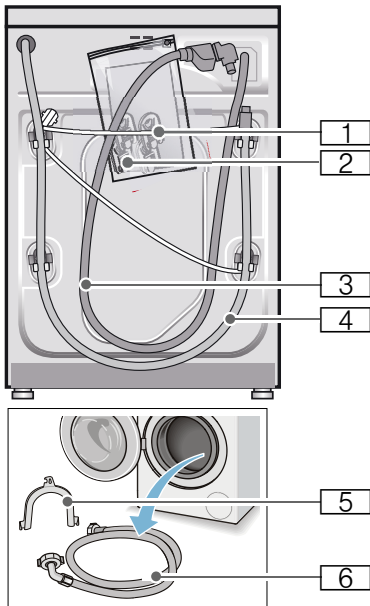

- 1 Cordon d'alimentation électrique
  - 2 Sachet de rangement :
    - Notice d'utilisation et d'installation
    - Répertoire du réseau de service après-vente\*
    - Garantie\*
    - Coiffes pour obstruer les orifices restants une fois les cales de transport enlevées
    - Adaptateur avec joint de 21 mm = 1/2" à 26,4 mm = 3/4" \*
  - 3 Flexible d'arrivée d'eau sur le modèle Aquastop
  - 4 Flexible d'écoulement d'eau
  - 5 Coude pour fixer le flexible d'écoulement d'eau\*
  - 6 Flexible d'arrivée d'eau sur les modèles Standard/Aqua-Secure
- \* selon le modèle

### Accessoire supplémentaire

**éventuellement nécessaire :** un collier à vis de  $\varnothing$  24 - 40 mm (commerce spécialisé) permettant le raccordement du flexible d'écoulement d'eau à un siphon.

### Outillage utile

- Niveau à bulle pour la mise à niveau
- Clés à vis avec embout :
  - calibre 13 pour retirer les cales de transport et
  - calibre 17 pour ajuster les pieds de l'appareil

## Consignes de sécurité

### **Mise en garde** **Risque de blessure !**

- Le lave-linge est lourd. Prudence lorsque vous soulevez/transportez le lave-linge.
- Si vous soulevez le lave-linge par des pièces faisant saillie (par ex. le hublot), elles risquent de casser et de provoquer des blessures. Ne soulevez pas le lave-linge par ses pièces saillantes.
- Si les flexibles et les lignes du secteur n'ont pas été posés correctement, vous risquez de trébucher et de vous blesser. Disposez les flexibles et le cordon de manière à éviter tout risque de chute.

### **Attention !** **Dompage de l'appareil**

Les flexibles dans lesquels l'eau gèle peuvent se déchirer / éclater. N'installez pas le lave-linge sur des lieux exposés au risque de gel et / ou en plein air.

### **Attention !** **Dégât des eaux**

Les points de raccordement des flexibles d'arrivée d'eau et d'écoulement d'eau sont sous une pression d'eau élevée. Pour éviter des fuites ou des dégâts des eaux, veuillez impérativement respecter les consignes figurant dans ce chapitre.

### **Remarques**

- Outre les consignes énoncées ici, vous aurez peut-être à respecter aussi les prescriptions particulières énoncées par vos compagnies distributrices d'eau et d'électricité.
- En cas de doute, confiez le branchement à un spécialiste.

## Surface d'installation

**Remarque :** Le lave-linge doit se trouver bien d'aplomb sinon il risque de se déplacer en cours de fonctionnement !

- La surface d'installation doit être dure et plane.
- Les sols / revêtements de sol souples, mous ne conviennent pas.

## Installation sur un socle ou un plancher à poutres de bois

### **Attention !** **Dompage de l'appareil**

Pendant l'essorage, la machine risque de se déplacer et de basculer / se renverser au bord du socle. Fixez impérativement les pieds de l'appareil avec des pattes de retenue. N° de réf. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Remarque :** Sur un plancher en poutres de bois, placez le lave-linge :

- de préférence dans un coin,
- sur une plaque en bois résistante à l'eau (épaisseur minimum. 30 mm) vissée sur le sol.

## Installation sur un socle avec tiroir

Socle N° de réf. : WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520



## Installation de l'appareil sous un plan de travail / dans une cuisine intégrée

### **⚠ Mise en garde** **Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.  
Ne retirez pas la plaque recouvrant l'appareil.

### Remarques

- La niche doit faire 60 cm de largeur.
- N'installez le lave-linge que sous un plan de travail continu fermement relié aux placards voisins.


## Enlever les cales de transport

### Attention !


#### Dompage de l'appareil

- Pour le transport, la machine est immobilisée par des cales de transport. Pendant la marche de la machine, les cales de transport non retirées risquent d'endommager le tambour par exemple.
- Avant la première utilisation, enlevez impérativement et entièrement les 4 cales de transport. Rangez les cales.
- Pour éviter des dégâts au cours d'un transport ultérieur, réincorporez impérativement les cales avant d'effectuer le transport.


**Remarque :** Conservez les vis et les douilles.

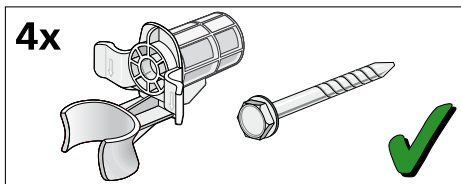


1. Retirer les flexibles des fixations.

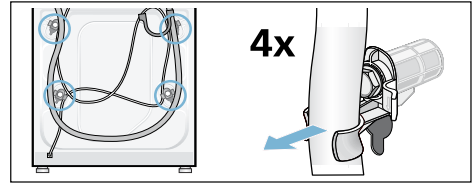

2. Dévisser les 4 cales de transport à l'aide d'une clé plate SW13 et les retirer.  
Enlever les douilles. Sortir le cordon d'alimentation de ses supports.

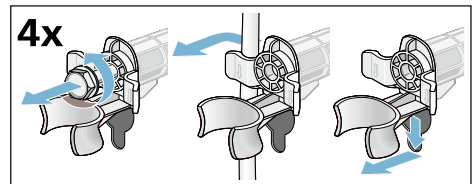


3. Mettre les couvercles en place. Verrouiller fermement les couvercles en appuyant sur le crochet de blocage.

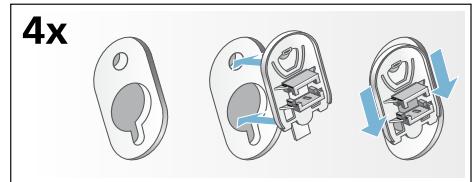


## Longueurs de flexibles, conduites et lignes

### ■ Raccordement à gauche

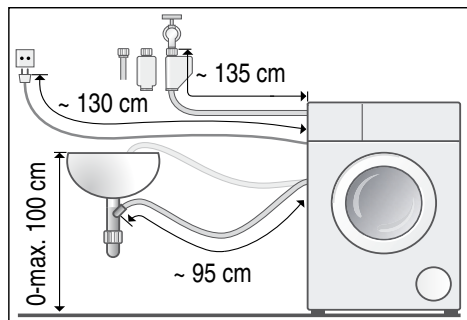

### ■ Raccordement à droite

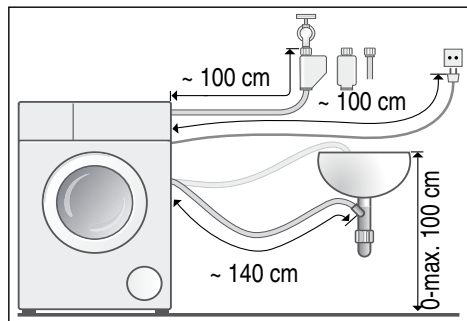

**Conseil :** Équipement disponible auprès du revendeur spécialisé / service après-vente :

- Une rallonge pour flexible d'arrivée Aquastop ou d'eau froide (env. 2,50 m); n° de réf. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Un flexible d'arrivée d'eau plus long (env. 2,20 m) pour le modèle Standard; numéro d'une pièce pour le service après-vente : 00353925

## Arrivée de l'eau

### Mise en garde Danger de mort !


Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

Ne plongez pas le dispositif de sécurité Aquastop dans l'eau (il contient une électrovanne).

### Remarques

- Ne faites fonctionner le lave-linge qu'avec de l'eau potable froide.
- Ne raccordez jamais la machine au mitigeur d'un chauffe eau accumulateur ouvert.
- N'utilisez que le flexible d'arrivée d'eau livré d'origine ou acheté chez un revendeur spécialisé agréé ; n'utilisez jamais de flexible d'arrivée d'occasion.
- Ne pliez pas ou bien ne coincez pas le flexible d'arrivée d'eau.
- Ne modifiez pas (raccourcir, couper) le flexible d'arrivée d'eau (la solidité n'est plus garantie).
- Ne serrez les raccords qu'à la main. Si vous serrez des raccords trop fermement avec un outil (pince), cela risque d'endommager les filetages.
- En cas de raccordement sur un robinet d'eau de 21 mm = 1/2", monter d'abord un adaptateur\* doté d'un joint de 21 mm = 1/2" à 26,4 mm = 3/4".

\* fourni selon le modèle

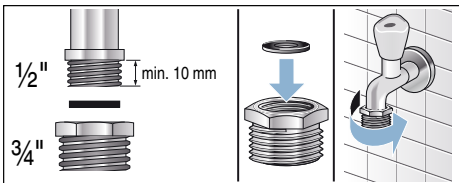

### Pression optimale de l'eau dans le réseau de conduites

**au minimum** 100 kPa (1 bar)

**au maximum** 1000 kPa (10 bar)


Robinet grand ouvert, il doit couler au minimum 8 litres / minutes.

Si la pression de l'eau est plus élevée, il faut installer un réducteur de pression en amont.


### Branchement

Raccorder le flexible d'arrivée d'eau au robinet (26,4 mm = 3/4") et sur l'appareil (pas nécessaire sur les modèles avec Aquastop, installé en fixe) :


- Modèle : **Standard**

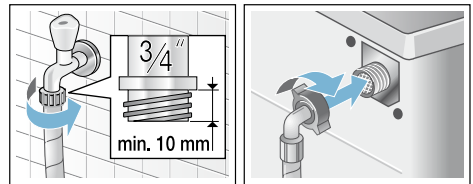

- Modèle : **Aqua-Secure**

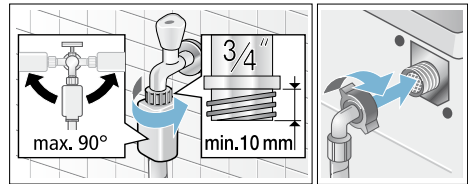

- Modèle : **Aquastop**

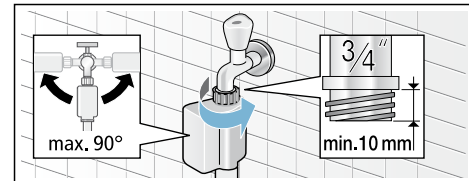

**Remarque :** Ouvrir prudemment le robinet d'eau tout en vérifiant si les raccords sont étanches. La jonction par vis se trouve sous la pression régnant dans la conduite d'eau.

## Évacuation de l'eau

### Mise en garde Risque de brûlure !

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel très chaud par ex. pendant la vidange du bain très chaud dans un lavabo. Ne mettez pas la main dans le bain lessiviel chaud.

### Attention ! Dégât des eaux

Si, en raison de la pression élevée de l'eau pendant la vidange, le flexible d'évacuation glisse hors du lavabo ou du point de raccordement, l'eau qui s'écoule peut provoquer des dégâts. Sécurisez le flexible pour l'empêcher de sortir.

### Attention ! Endommagement de l'appareil / des textiles


Si l'extrémité du flexible d'évacuation plonge dans l'eau vidangée, de l'eau risque d'être réaspirée dans l'appareil et d'endommager l'appareil/les textiles. Veillez à ce que :

- le bouchon n'obture pas l'orifice d'écoulement du lavabo.
- l'extrémité du flexible d'évacuation d'eau ne plonge pas dans l'eau vidangée.
- l'eau s'écoule avec une rapidité suffisante.

**Remarque :** Ne pas couder le flexible d'évacuation et ne pas l'étirer.


## Branchement

### ■ Évacuation dans une vasque de lavabo

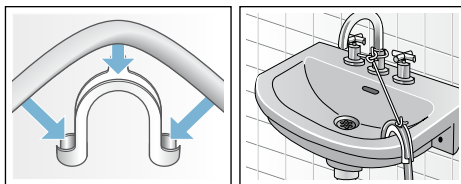


### ■ Écoulement dans un siphon

Le point de raccordement doit être sécurisé par un collier de flexible de  $\varnothing$  24 - 40 mm (commerce spécialisé).

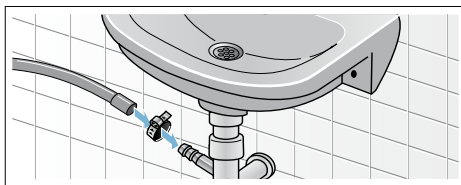

### ■ Écoulement dans un tuyau en plastique avec manchon en caoutchouc ou dans un avaloir d'égout

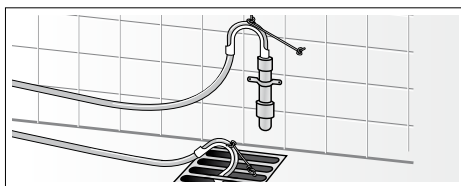


## Nivellement

Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.

Si le lave-linge ne se trouve pas parfaitement à l'horizontale, il risque de faire beaucoup de bruit, d'engendrer des vibrations et de se déplacer tout seul !

1. Desserrer les contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé plate SW 17.
2. Vérifier l'horizontalité du lave-linge à l'aide d'un niveau à bulle, la rectifier le cas échéant. Tourner le pied de l'appareil pour modifier la hauteur. Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
3. Serrer les contre-écrous des quatre pieds à la main contre le corps de l'appareil en se servant d'une clé plate SW17. Ce faisant, retenir fermement le pied et ne pas modifier pas sa hauteur.

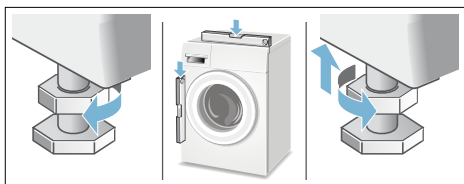

## Raccordement électrique


### **⚠ Mise en garde** **Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.

- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Retirez le cordon électrique uniquement par la fiche et jamais par le cordon car il pourrait être endommagé.
- Ne débranchez jamais la fiche pendant le fonctionnement.

Respectez les consignes suivantes et assurez-vous que :

### Remarques

- La tension secteur et la tension indiquée sur le lave-linge (plaque signalétique) concordent. La puissance connectée ainsi que l'ampérage nécessaire du fusible/disjoncteur figurent sur la plaque signalétique.
- Le lave-linge est raccordé à une prise de courant alternatif réglementairement installée et comportant un contact de terre.
- La fiche mâle et la prise de courant vont ensemble.
- Les fils du cordon présentent une section suffisante.
- Le système de mise à la terre est correctement installé.
- L'opération du changement du cordon électrique (si nécessaire) est réservé à un électricien agréé. Vous pouvez obtenir un cordon électrique de rechange auprès du SAV.
- N'utilisez pas de fiches / prises multiples ni de câbles prolongateurs.
- En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel, n'utilisez qu'un type de disjoncteur arborant le symbole . Seul ce symbole garantit que les prescriptions actuellement en vigueur seront remplies.
- La prise secteur doit être librement accessible à tout moment. Si cela n'est pas possible, afin de respecter les règles de sécurité en vigueur, un commutateur (coupure bipolaire) doit être intégré dans l'installation permanente en conformité avec les règles d'installation électrique.
- Le cordon électrique n'est pas plié, pincé, modifié, coupé.
- Le cordon électrique n'est pas en contact avec des sources de chaleur.

## Avant la première utilisation

Avant de quitter l'usine, le lave-linge a été soumis à des tests approfondis. Effectuez un premier lavage **sans** linge pour évacuer l'eau résiduelle issue des contrôles de fabrication.


### Remarques

- Le lave-linge **doit être installé et** branché correctement . à partir de → *Page 15*
- Ne mettez jamais en service une machine endommagée. Prévenez le service après-vente.

### Préparatifs :

1. Contrôlez la machine.
2. Enlevez le film protecteur protégeant le bandeau de commande.
3. Branchez la fiche dans la prise de courant.
4. Ouvrez le robinet d'eau.

### Exécutez le programme sans linge :

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Fermez le hublot (n'introduisez pas de linge dans le tambour !).
3. Réglez le programme **Nettoyage tambour**  **90 °C**.
4. Ouvrez le bac à produits.
5. Versez env. 1 litre d'eau dans le compartiment **II**.
6. Versez de la lessive en poudre dans le compartiment **II**.

**Remarque :** Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.

7. Fermez le bac à produits.
8. Appuyez sur la touche ►II.
9. Éteignez l'appareil en fin de programme.

**Votre lave-linge est maintenant opérationnel.**

## Transport


par ex. en cas de déménagement

### Préparatifs :


1. Fermer le robinet d'eau.
2. Annuler la pression d'eau dans le flexible d'arrivée d'eau : → *Page 49*; Nettoyage et entretien - Filtre bouché dans l'arrivée d'eau
3. Débrancher le lave-linge du secteur.
4. Évacuer le bain lessiviel résiduel : → *Page 48*; Nettoyage et entretien - Pompe de vidange obstruée, Vidange de secours
5. Démontez les flexibles.

### Poser les cales de transport :

1. Enlever et ranger les couvercles. Utiliser éventuellement un tournevis.

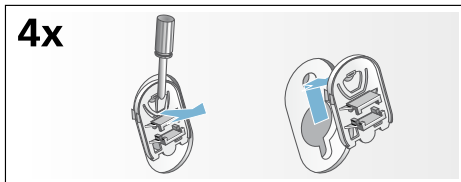

2. Mettre les 4 douilles en place. Fixer fermement le cordon d'alimentation électrique aux fixations. Mettre les vis des cales de transport en place et les serrer à l'aide d'une clé plate SW13.




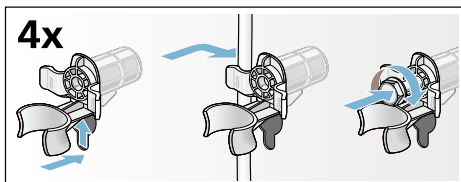










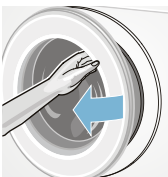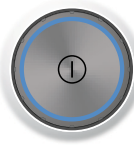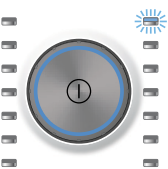


## Avant une nouvelle mise en service :

### Remarques

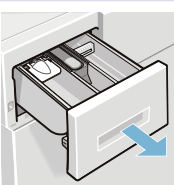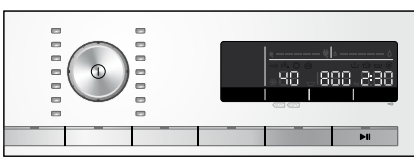- Enlever **impérativement** les cales de transport !
- Verser env. 1 litre d'eau dans le compartiment **II**, puis sélectionner le programme **Vidange** et démarrer. Vous éviter ainsi que de la lessive non utilisée gagne l'égout lors du lavage suivant.


## Le plus important en bref

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 1 |    |                       |    |   |
|   | Brancher la fiche dans la prise de courant.<br>Ouvrir le robinet d'eau.             | Ouvrir le hublot.  | Pour allumer, appuyer sur la touche <b>⏻</b> .                                      | Sélectionner un programme, par ex. <b>Coton</b> .                                   |
| 2 |    |                       |    |   |
|   | Trier le linge.   | Respecter la charge max. (selon le modèle) dans le bandeau d'affichage.                                | Introduire le linge.  | Fermer le hublot.   |
| 3 |   |                      |   |   |
|   | Verser la lessive.  | Le cas échéant, modifier les préreglages du programme et / ou sélectionner des options additionnelles. | Lancer le programme.  |   |
| 4 |  |                     |  |  |
|   | Fin du programme  | Ouvrir le hublot et retirer le linge.  | Pour éteindre, appuyer sur la touche <b>⏻</b> .                                     | Fermer le robinet d'eau (sur les modèles sans l'Aqua-Stop).                         |




# Présentation de l'appareil

## Lave-linge

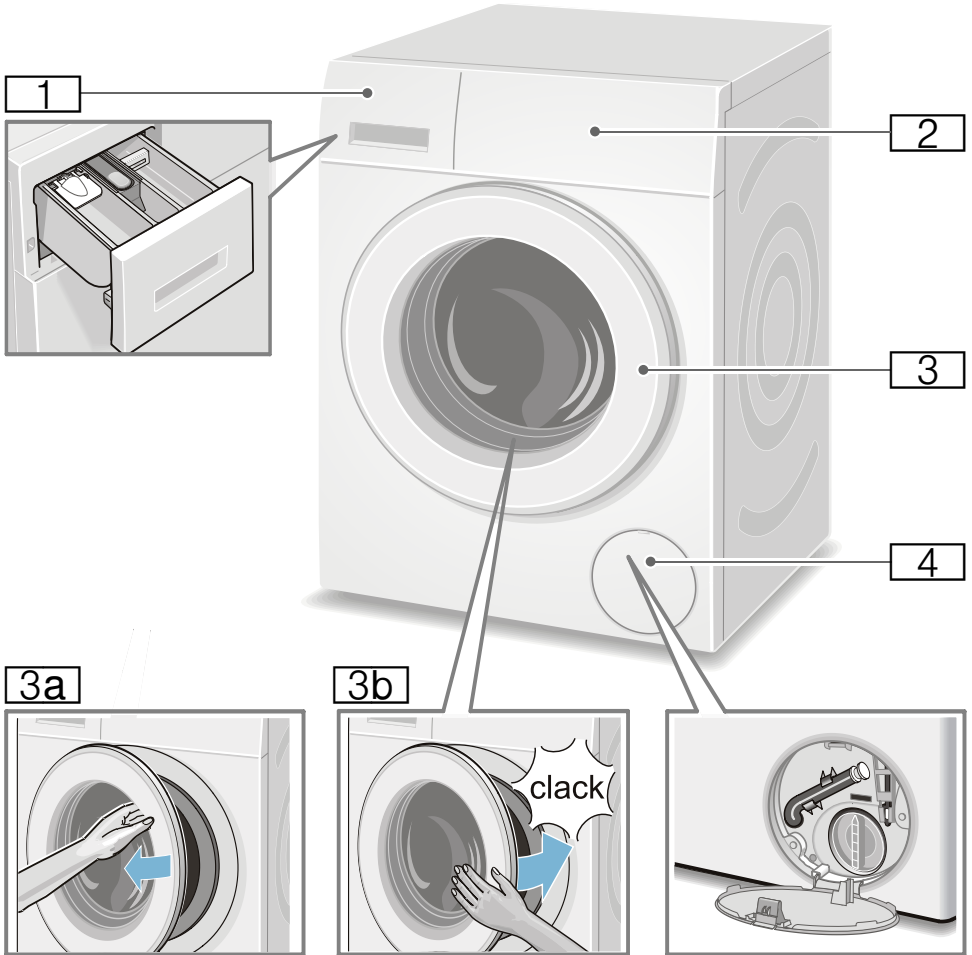

- 1 Tiroir à produit lessiviel  
→ Page 41
- 2 Bandeau de commande et d'affichage
- 3 Hublot avec poignée
- 3a Ouvrir le hublot
- 3b Fermer le hublot
- 4 Trappe de service

## Bandeau de commande

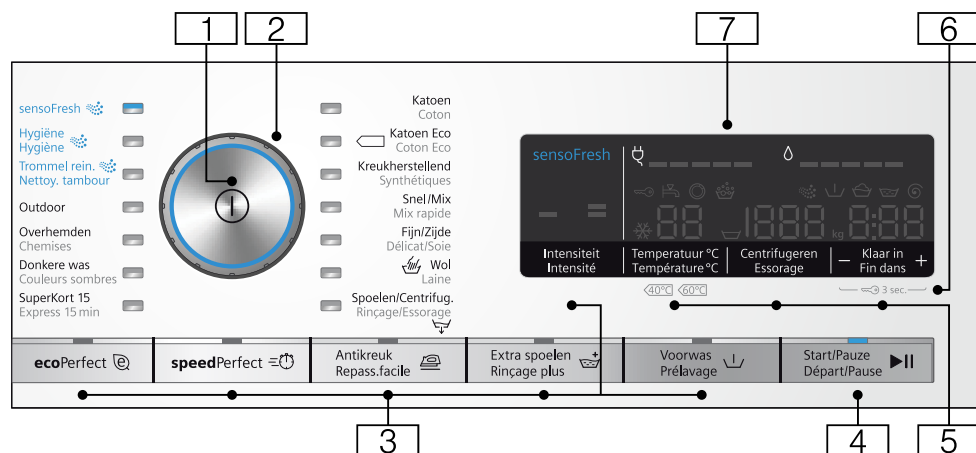

**1 Interrupteur principal**  
Pour allumer/éteindre le lave-linge :

Appuyez sur la touche ①.

**2 Sélecteur de programme**  
Pour sélectionner un programme.  
Tableau des programmes  
→ Page 31

**3 Options de programme additionnelles :** → Page 38

- speedPerfect ≡⌚,
- ecoPerfect Ⓜ,
- Prélavage ⌵,
- Rinçage plus ⌵,
- Repass. facile 🧺,
- sensoFresh 🌿

**4 Touche ▶|| pour :**

- Lancer un programme,
- Interrompre un programme, par ex. rajouter du linge  
→ Page 43,
- Annuler un programme  
→ Page 44

**5 Modifier les préréglages des programmes :** → Page 37


- Température ,
- Vitesse d'essorage ,
- Fin dans

**6 Sécurité enfants** (🔒 3 sec.)  
Activer/désactiver pour empêcher une modification involontaire des fonctions réglées :

Pour ce faire, appuyez simultanément sur les touches **Fin dans +** et **-** pendant env. 3 secondes. → Page 43






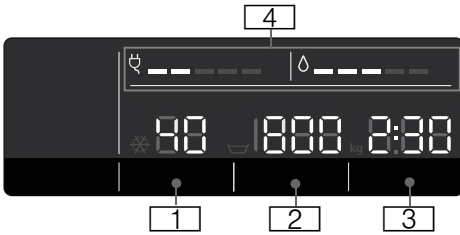









**7 Bandeau d'affichage** des réglages et informations.  
→ Page 27

## Bandeau d'affichage



### Préréglages des programmes :

- 1** **Température** en °C  
 ❄ - 90 (❄ = froid)
- 2** ■ **Vitesse d'essorage** en tr/min,  
 ▽, 0 - 1600\*;  
 \* vitesse d'essorage max. en fonction du programme sélectionné et du modèle,  
 ■ 0 = pas d'essorage, uniquement vidange  
 → Page 37,  
 ■ ▽ = cuve pleine → Page 37
- 3** ■ **Fin dans**  
 par ex. 2:30 ;  
 durée du programme après la sélection du programme en h:min (heures:minutes),  
 ■ **Fin différée**  
 1 - 24h ;  
 Fin du programme après ...h (h=heures),  
 ■ **Recommandation de charge**  
 par ex. kg 9\* ;  
 \* selon le programme sélectionné
- 4** **Indications concernant la consommation d'énergie et d'eau**  
 : → Page 14
- ○ = = = = =  
Affichage consommation d'eau,
  - ☽ = = = = =  
Affichage consommation d'énergie

| Autres indications   |  |
|--|--|
|  = | sensoFresh  → Page 39 |
| Stade du programme :   |  |
|    | Phase d'oxygène actif  |
|    | Prélavage  |
|    | Lavage   |
|    | Rinçage  |
|    | Essorage   |
| - 0 -  | fin programme  |
|    | Fin du programme avec arrêt<br>Cuve pleine   |
| - P -  | Pause, par ex. pour rajouter du linge  |
| Hublot :   |  |
|    | Le hublot peut être ouvert.  |
|    | Après le lancement du programme : Le hublot n'est pas correctement fermé.                              |
| Robinet d'eau :  |  |
|    | Le robinet n'est pas ouvert, pas de pression d'eau   |
|    | Pression d'eau insuffisante (cela peut allonger le durée du programme)                                 |
| Sécurité enfants : → Page 43   |  |
|  | Sécurité enfants activée   |
|  | La sécurité-enfants est activée, le programmeur est dérégulé   |
| Détection de mousse:   |  |
|  | → Page 43  |
| allumée  |  |
| Affichage d'erreurs :  |  |
| E: --  | → Page 51  |
| Réglage des signaux :  |  |
| 0 - 4  | → Page 45  |

| Autres indications                       |                      |
|--|----------------------|
| <b>Arrêt automatique</b> de l'appareil : |                      |
| On OFF                                   | → Page 14, → Page 46 |



## Linge

### Préparation du linge


#### Attention !

#### Endommagement de l'appareil/des textiles

Des corps étrangers (par ex. des pièces de monnaie, trombones, épingles, pointes) risquent d'endommager le linge ou des composants du lave-linge.

Pour cette raison, respectez les consignes suivantes lors de la préparation de votre linge :

- Videz les poches des vêtements.

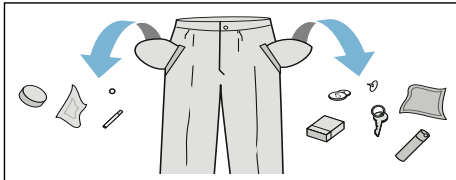

- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures Éclair, boutonnez les housses.
- À l'aide d'une brosse, enlevez le sable éventuellement présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

### Trier le linge

Triez le linge selon les consignes d'entretien et indications du fabricant figurant sur les étiquettes d'entretien par :

- Type de tissu / de fibre
- Couleur

**Remarque :** Le linge peut déteindre. Lavez séparément le linge blanc et de couleur. Lavez séparément le linge de couleur neuf.

- Degré de salissure  
Lavez ensemble le linge du même degré de salissure.  
Quelques exemples pour les degrés de salissure → *Page 30*
    - **peu sale** : pas de prélavage, sélectionnez éventuellement **speedPerfect**
    - **normal**
    - **très sale** : réduisez la quantité de linge, sélectionnez le programme avec prélavage
    - **taches** : enlevez/prétraitez les taches tant qu'elles sont encore fraîches. Tamponnez-les d'abord avec de l'eau savonneuse, ne frottez pas. Lavez ensuite le linge avec le programme approprié. Les taches rebelles / incrustées peuvent nécessiter plusieurs lavages avant de disparaître complètement.
  - Symboles sur les étiquettes d'entretien
- Remarque :** Les chiffres figurant dans les symboles indiquent la température maximale de lavage à employer.



convient pour un lavage normal ;



par ex. programme Coton nécessite un lavage ménageant ;  
par ex. programme Synthétiques



nécessite un lavage particulièrement ménageant ;  
par ex. programme Délicat/ Soie



lavable à la main ; par ex. programme laine



Ne lavez pas le linge dans la machine.



## Produit lessiviel

### Choix de la bonne lessive

Le symbole d'entretien du linge définit le choix de la lessive correcte, de la bonne température et du traitement adéquat du linge. → aussi [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Sur le site [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) vous trouverez un grand nombre d'autres informations sur les lessives, produits d'entretien et de nettoyage destinés à la consommation privée.

#### ■ Lessive normale avec azurants optiques

appropriée au linge blanc résistant à l'ébullition, en lin ou en coton  
Programme : Coton / froid - max. 90°C

#### ■ Lessive pour linge de couleur, sans produit blanchissant, sans azurants optiques

appropriée au linge de couleur en lin ou en coton  
Programme : Coton / froid - max. 60°C

#### ■ Lessive pour linge de couleur/linge délicat sans azurants optiques

appropriée au linge de couleur en fibres d'entretien facile et synthétiques  
Programme : Synthétiques / froid - max. 60°C

#### ■ Lessive pour linge délicat


appropriée aux textiles fins et délicats, en soie ou en viscose  
Programme : Délicat/Soie / froid - max. 40°C

#### ■ Lessive pour lainages

appropriée aux lainages  
Programme : Laine / froid - max. 40°C

## Économiser de l'énergie et du produit lessiviel










Avec du linge légèrement et normalement sale, vous pouvez économiser de l'énergie (en abaissant la température de lavage) et de la lessive.

| Économiser   | Degré de salissure/<br>Remarque   |
|--|---|
| Température et quantité de lessive réduites selon la recommandation de dosage                                | <p><b>peu sale</b><br/>Pas de salissures, pas de taches visibles. Les vêtements ont pris des odeurs de transpiration par ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vêtements d'été et de sport légers (portés quelques heures)</li> <li>■ T-shirts, chemises, chemisiers, (portés au max. 1 jour)</li> <li>■ linge de lit et serviettes de bain d'invités (utilisés 1 jour)</li> </ul> |
|                            | <p><b>normalement sale</b><br/>salissures visibles ou quelques petites taches, par ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, chemises, chemisiers (imprégnés de sueur, portés à plusieurs reprises)</li> <li>■ serviettes, linge de lit (utilisés au max. 1 semaine)</li> </ul>  |
|  | <p><b>très sale</b><br/>Salissures et/ou taches bien visibles, par ex. torchons à vaisselle, linge de bébé, vêtements professionnels</p>  |
| Température selon l'étiquette d'entretien et quantité de lessive selon la recommandation de dosage/très sale |   |

**Remarque :** Lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage, produit d'entretien et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricants et les indications. → Page 41













# Tableau des programmes













## Programmes au programmateur





















| Programme/type de linge/indications   | Réglages   |
|---|--|
| <p><b>Nom du programme</b></p> <p>Brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.</p>   | <p>charge max.</p> <p>Température sélectionnable (❄= froid)</p> <p>Vitesse d'essorage sélectionnable** ;<br/>           ▽ = cuve pleine,<br/>           0 = pas d'essorage, uniquement vidange</p> <p>Options de programme supplémentaires</p>   |
| <p><b>Coton</b></p> <p>textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin</p> <p><b>Remarque :</b> . Avec le réglage <b>speedPerfect</b>  il est approprié comme programme court pour linge peu sale.</p>  | <p>max. 9 kg/5* kg</p> <p>❄ - 90 °C</p> <p>▽, 0 - 1600** tr/min</p> <p>ecoPerfect , speedPerfect ,</p> <p>Prélavage ▽, Rinçage plus ,</p> <p>Repass. facile </p> |
| <p><b>Coton Eco</b> </p> <p>Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton ou en lin ;</p> <p>Lavage économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme <b>Coton</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> . La température de lavage est plus basse que la température sélectionnée. Si le bain lessiviel doit atteindre une température souhaitée, utilisez le programme <b>Coton</b>, éventuellement avec une température plus élevée.</p> | <p>max. 9 kg</p> <p>❄ - 90 °C</p> <p>▽, 0 - 1600** tr/min</p> <p>Prélavage ▽, Rinçage plus ,</p> <p>Repass. facile </p>   |
| <p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>speedPerfect</b> </p> <p>** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p> <p>*** programme en fonction du modèle</p>  |  |








| Programme/type de linge/indications  | Réglages  |
|--|---|
| <b>Synthétiques</b><br>Textiles en tissus synthétiques ou mélangés   | max. 4 kg<br>✳ ... 60 °C<br>▽, 0 - 1200 tr/min<br>ecoPerfect @, speedPerfect ≡⌚,<br>Prélavage ▽,<br>Rinçage plus 🗑,<br>Repass. facile 🧺 |
| <b>Mix rapide</b><br>Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques  | max. 4 kg<br>✳ - 40 °C<br>▽, 0 - 1600** tr/min<br>ecoPerfect @, speedPerfect ≡⌚,<br>Prélavage ▽,<br>Rinçage plus 🗑,<br>Repass. facile 🧺 |
| <b>Délicat / Soie</b><br>Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en soie)<br><b>Remarque :</b> . Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au lavage en machine.  | max. 2 kg<br>✳ - 40 °C<br>▽, 0 - 800 tr/min<br>ecoPerfect @, speedPerfect ≡⌚,<br>Prélavage ▽,<br>Rinçage plus 🗑,<br>Repass. facile 🧺    |
| 🗑 <b>Laine</b><br>Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de la laine ;<br>programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)<br><b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, alpaga, lama, mouton.</li> <li>■ Utilisez une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.</li> </ul> | max. 2 kg<br>✳ - 40 °C<br>▽, 0 - 800 tr/min<br>-  |
| * charge de linge réduite en cas de réglage <b>speedPerfect</b> ≡⌚<br>** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle<br>*** programme en fonction du modèle   |   |




| Programme/type de linge/indications  | Réglages  |
|--|---|
| <b>Rinçage / Essorage /</b> <br>Programme complémentaire combiné pour rincer, essorer le linge et vidanger l'eau de rinçage<br><b>Remarque :</b> . La touche <b>Rinçage plus</b>  est activée en usine pour ce programme.  | -<br>-<br> , 0 - 1600** tr/min<br>Rinçage plus  ,<br>Repass. facile  |
| <b>Si seul l'essorage est requis :</b> désactivez la touche <b>Rinçage plus</b>  et adaptez éventuellement la vitesse d'essorage.<br><b>Si seule l'évacuation de l'eau est souhaitée :</b> désactivez la touche <b>Rinçage plus</b>  et sélectionnez la vitesse d'essorage <b>0</b> .  |   |
| <b>sensoFresh</b> <br>charge mixte comprenant des textiles en coton, synthétiques, soie, satin, laine ;<br>Programme d'élimination d'odeurs, par ex. odeur de tabac et de cuisine → Page 36<br><b>Remarques</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Respectez la charge maximale.</li> <li>■ Ce n'est pas un programme de lavage/ne convient pas pour éliminer les taches et la sueur.</li> <li>■ Ne chargez que du linge sec.</li> <li>■ Avant de charger le linge, essuyez le tambour tout en le tournant pour le vider de son eau.</li> </ul> | 1 kg<br>-<br>-<br>sensoFresh                                         |
| * charge de linge réduite en cas de réglage <b>speedPerfect</b> <br>** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle<br>*** programme en fonction du modèle  |   |

| Programme/type de linge/indications  | Réglages  |
|--|---|
| <b>Nettoyage tambour</b>  <p>Combiné avec une phase d'oxygène actif suivi d'un programme de lavage utilisant de la lessive en poudre toutes températures, le programme de nettoyage garantit un nettoyage particulièrement efficace ainsi qu'un entretien du tambour et de la cuve et élimine les odeurs.</p> <p>Exécutez le programme, par ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ avant la première utilisation,</li> <li>■ en cas de lavage fréquent à basse température de lavage (40 °C et moins) ou</li> <li>■ en cas de dégagement d'odeurs après une longue absence.</li> </ul> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Le voyant lumineux <b>Nettoyage tambour</b>  clignote si vous n'avez pas utilisé depuis longtemps un programme à 60°C ou à des températures plus élevées.</li> <li>■ Exécutez le programme sans linge.</li> <li>■ Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou une lessive contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</li> </ul> | 0 kg<br>80, 90°C<br>1200 tr/min<br>-  |
| <b>Express 15 min</b><br>Programme extra court d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de linge peu sales  | max. 2 kg<br> - 40 °C<br> 0 - 1200 tr/min<br>-  |
| <b>Couleurs sombres</b><br>Textiles foncés en coton et textiles foncés d'entretien facile ;<br>retroussez les textiles avant de les laver.   | max. 3,5 kg<br> - 40 °C<br> 0 - 1200 tr/min<br>ecoPerfect  , speedPerfect <br>Prélavage  ,<br>Rinçage plus  ,<br>Repass. facile  |
| * charge de linge réduite en cas de réglage <b>speedPerfect</b> <br>** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle<br>*** programme en fonction du modèle  |   |

| Programme/type de linge/indications   | Réglages   |
|---|--|
| <p><b>Hygiène</b> </p> <p>charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques ;</p> <p>Combiné avec un traitement à l'oxygène actif du linge suivi d'un programme de lavage, le programme de nettoyage est particulièrement adapté en cas d'exigences hygiéniques élevées.</p>  | <p>max. 4 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> 0 - 1600** tr/min</p> <p>ecoPerfect , speedPerfect ,</p> <p>Prélavage ,</p> <p>Rinçage plus ,</p> <p>Repass. facile </p> |
| <p><b>*** Outdoor / Imperméabiliser</b></p> <p>Lavage suivi d'une imperméabilisation de textiles tous temps, de sport et de plein air, aussi avec membrane de protection climatique, textiles hydrophobes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sélectionnez un programme.</li> <li>2. Dosez la lessive spécialement adaptée aux textiles plein air dans le compartiment <b>II</b>.</li> <li>3. Dosez le produit imperméabilisant (max. 170 ml) dans le compartiment .</li> <li>4. Appuyez sur la touche <b>▶II</b>. Traitement final du linge conformément aux indications fournies par le fabricant.</li> </ol> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilisez des lessives spéciales adaptées au lavage en machine, dosez conformément aux indications du fabricant :</li> <li>■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.</li> <li>■ Avant le lavage, nettoyez à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du bac à produits.</li> </ul> | <p>max. 1 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> 0 - 800 tr/min</p> <p>ecoPerfect , speedPerfect ,</p> <p>Rinçage plus </p>   |
| <p><b>*** Outdoor</b></p> <p>Vêtements imperméables, vêtements de plein air à membrane et textiles hydrophobes</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Utilisez des lessives spéciales adaptées au lavage en machine, dosez conformément aux indications du fabricant de la lessive dans le compartiment <b>II</b>.</li> <li>■ Le linge ne doit pas être traité avec un assouplissant.</li> <li>■ Avant le lavage, nettoyez à fond les résidus de produit assouplissant présents dans tous les compartiments du bac à produits.</li> </ul>   | <p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> 0 - 800 tr/min</p> <p>ecoPerfect , speedPerfect ,</p> <p>Rinçage plus </p>   |
| <p>* charge de linge réduite en cas de réglage <b>speedPerfect</b> </p> <p>** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle</p> <p>*** programme en fonction du modèle</p>  |  |

| Programme/type de linge/indications   | Réglages  |
|---|---|
| <b>Chemises</b>   | max. 2 kg   |
| Chemises/chemisiers sans repassage, en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes  | ✳ - 60 °C   |
| <b>Remarques</b>  | ☹, 0 - 800 tr/min   |
| ■ En cas de réglage <b>Repass. facile</b>  , la machine n'essore que légèrement les chemises/chemisiers, les étend्रे ensuite encore en train de goutter. —> Effet autolissant | ecoPerfect  , speedPerfect  , |
| ■ Lavez les chemises/chemisiers en soie/en textiles délicats avec le programme <b>Délicat / Soie</b> .  | Prélavage  ,   |
|   | Rinçage plus  ,  |
|   | Repass. facile   |
| * charge de linge réduite en cas de réglage <b>speedPerfect</b>    |   |
| ** max. vitesse d'essorage max. en fonction du modèle   |   |
| *** programme en fonction du modèle   |   |

## sensoFresh

**sensoFresh**  est un programme innovant pour rafraîchir le linge et éliminer les odeurs (par ex. les odeurs de tabac et de cuisine). Les textiles imprégnés de sueur doivent être lavés.

Avec ce programme, votre linge n'est traité qu'avec de l'oxygène actif et un brouillard d'eau, sans ajout de lessive.




L'oxygène actif est une forme particulière d'oxygène. Il réduit les odeurs de manière efficace.

Ce programme convient pour tous les types de textiles et de tissus, même pour ceux ne devant être lavés que par un professionnel.

Après le démarrage du programme, le tambour est illuminé dans l'appareil et le brouillard généré devient visible.


À la fin du programme, sortez le linge du tambour et secouez-le légèrement.

## Remarques

- Laissez le hublot et le bac à produit légèrement ouverts lorsque l'appareil n'est pas utilisé. —> Page 47
- L'efficacité du traitement à l'oxygène actif diminue en cas de tambour encrassé. Exécutez régulièrement le programme **Nettoyage tambour**  .
- Impossible d'ajouter du linge après le démarrage du programme.
- En cas de changement et d'interruption de programme le hublot reste verrouillé jusqu'à ce que l'oxygène actif se soit estompé. Cela peut durer jusqu'à 25 minutes. Pendant ce temps les deux symboles  et  clignotent. Ensuite, le hublot est automatiquement déverrouillé.

## Amidonage

**Remarque :** Le linge ne doit pas avoir été traité avec un assouplissant.

L'amidonage est notamment possible avec le programme Coton lors du rinçage avec de l'amidon liquide. Versez la quantité d'amidon selon les indications du fabricant dans le compartiment  (nettoyez le compartiment au préalable si nécessaire).

## Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions du fabricant de la teinture.

Ne décolorez **pas** pas de linge dans le lave-linge !

## Trempage

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Sélectionner le programme **Coton 30°C**.
3. Verser le produit de trempage / produit lessiviel selon les indications du fabricant dans le compartiment **II**.
4. Appuyer sur la touche ►**II**. Le programme démarre.
5. Au bout d'env. 10 minutes, appuyer sur la touche ►**II** pour arrêter le programme.
6. Après la période de trempage souhaitée, appuyer sur la touche ►**II** si le programme doit continuer ou modifier le programme.

### Remarques

- Introduisez du linge de même couleur dans le tambour.
- Vous n'avez pas besoin de produit lessiviel supplémentaire car le bain de trempage sert aussi de bain de lavage.

## **P+** Préréglages des programmes

Les préréglages des programmes sont affichés dans le bandeau d'affichage après la sélection du programme.

Vous pouvez modifier les préréglages.

Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les réglages de programme sélectionnables selon le programme à partir de → *Page 31*.

## Température


Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la température réglée en fonction de la progression du programme.

La température maximale réglable dépend du programme sélectionné.

## Vitesse d'essorage

Avant et pendant le programme vous pouvez modifier la vitesse d'essorage (en tr/min. ; tours par minute) en fonction de la progression du programme.

**Réglage 0 :** Sans essorage final, l'eau est uniquement vidangée. Le linge reste mouillé dans le tambour, par ex. pour du linge qui ne doit pas être essoré.

**Réglage ** : Cuve pleine = sans essorage final, le linge baigne dans l'eau après le dernier rinçage.

Vous pouvez sélectionner la fonction Arrêt cuve pleine pour éviter que le linge se froisse s'il n'est pas retiré du lave-linge dès la fin du programme.

Pour poursuivre/terminer le programme → *Page 44*

La vitesse maximale réglable dépend du programme sélectionné et du modèle.

## Fin dans

### Avant le démarrage du programme

vous pouvez présélectionner le report de la fin du programme (Fin dans) par pas d'une heure (h = heure) jusqu'à maximum 24h.

Pour cela :

1. Sélectionner un programme.  
La durée du programme sélectionné par ex. **2:30** (heures:minutes) s'affiche.
2. Appuyer répétitivement sur la touche **Fin dans** jusqu'à l'apparition du nombre d'heures voulu.  
**Remarque :** Avec la touche **Fin dans +**, les valeurs de réglage sont comptées vers le haut et avec la touche **Fin dans -** elles sont comptées vers la bas.
3. Appuyer sur la touche ►||.  
Le programme démarre.  
Le nombre d'heures sélectionné par ex. **8h** est affiché dans le bandeau d'affichage et compté à rebours, jusqu'à ce que le programme de lavage commence. Ensuite, la durée du programme s'affiche.

**Remarque :** La durée du programme est automatiquement adaptée lors de son exécution. Des modifications des pré-réglages du programme ou bien des réglages du programme peuvent aussi conduire à des modifications de la durée du programme.

**Après le lancement du programme** (si un temps Fin dans n'est pas sélectionné et le programme de lavage n'a pas encore démarré) vous pouvez modifier le nombre d'heures présélectionné de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche ►||.
2. Modifier le nombre d'heures à l'aide de la touche **Fin dans -** ou **+**.
3. Appuyer sur la touche ►||.


**Après le démarrage du programme**, vous pouvez rajouter du linge ou enlever, en cas de besoin. → *Page 43*

---

## **P+** Options de programme supplémentaires


Vous trouverez une vue d'ensemble de tous les réglages additionnels, selon le programme, à partir de → *Page 31*.

### speedPerfect

Pour laver en un temps plus court avec un rendement de lavage comparable mais avec une consommation d'énergie plus élevée par rapport au programme sélectionné sans réglage de speedPerfect .

**Remarque :** Ne dépassez pas la charge maximale indiquée.  
Tableau des programmes → *Page 31*

### ecoPerfect

Lavage en économisant de l'énergie par une réduction de la température avec une efficacité de lavage équivalente à celle du programme sélectionné sans réglage ecoPerfect .

## Prélavage

Pour du linge très sale.

**Remarque :** Répartir le produit lessiviel dans les compartiments **I** et **II**.

## Rinçage plus

Quantité d'eau plus importante et rinçage supplémentaire pour les peaux particulièrement sensibles et/ou les régions où l'eau est très douce.

## Repass. facile

Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défilage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

**Remarque :** Humidité résiduelle du linge légèrement plus élevée.

## sensoFresh

Sélection de 2 niveaux d'intensité du traitement à l'oxygène actif :


- ≡ normal ; en cas de légères odeurs
- = intensif ; en cas d'odeurs plus fortes (odeurs de tabac, cuisine)

## Utilisation de l'appareil

### Préparation du lave-linge

**Remarque :** Le lave-linge **doit être installé et branché correctement.** à partir de → Page 15

1. Brancher la fiche dans la prise de courant.
2. Ouvrir le robinet d'eau.
3. Ouvrir le hublot.
4. Vérifier si le tambour est entièrement vide. Le vider le cas échéant.

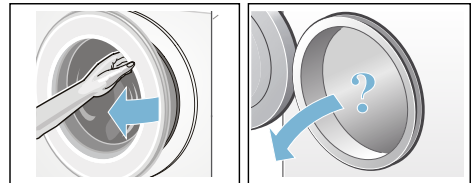

### Allumer l'appareil/sélectionner un programme

Appuyer sur la touche ①. L'appareil est allumé.

Ensuite s'affiche toujours le programme **Coton** pré-réglé en usine.

Vous pouvez utiliser ce programme ou sélectionner un autre programme. Le programmateur peut tourner dans les deux sens.

**Remarque :** Si vous avez activé la sécurité-enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un autre programme. → Page 43

Le voyant lumineux s'allume sur le programmeur et les **préréglages du programme** pour le programme sélectionné sont affichés dans le bandeau d'affichage:

- température,
- vitesse d'essorage,
- la charge maximale en alternance avec la durée du programme et
- les indications concernant la consommation d'eau et d'énergie.

Pour les appareils avec **éclairage** **éclairage du tambour** :

L'éclairage du tambour s'allume après l'allumage de l'appareil, après avoir ouvert et fermé le hublot ainsi qu'après le démarrage du programme. Cet éclairage s'éteint automatiquement.

## Introduire le linge dans le tambour

### **Mise en garde** **Danger de mort !**

Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants, comme par exemple des produits détachants, risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.

Avant de placer les pièces de linge dans l'appareil, rincez-les d'abord à fond à la main.

## Remarques

- Mélangez les grandes et les petites pièces de linge. Les pièces de linge de tailles différentes se répartiront mieux pendant l'essorage. Certaines pièces de linge peuvent engendrer un balourd.
  - Ne dépassez pas la charge max. de linge indiquée. Un surremplissage pénalise le résultat de lavage et favorise le froissage.
1. Dépliez les pièces de linge préalablement triées et introduisez-les dans le tambour.
  2. Veillez à ce que du linge ne reste pas coincé entre le hublot et le joint en caoutchouc et fermez le hublot.



Le voyant lumineux de la touche ►|| clignote et les réglages du programme apparaissent dans le bandeau d'affichage.



## Doser et verser le produit lessiviel et le produit d'entretien

### Attention !

#### Domage de l'appareil

Les produits nettoyants et les produits servant à prétraiter le linge (par ex. détachant, aérosol de pré lavage, ...) peuvent endommager les surfaces du lave-linge en cas de contact. Veillez à ce que ces produits n'entrent pas en contact avec les surfaces du lave-linge. Le cas échéant, essuyez immédiatement, avec un chiffon humide, les résidus de brouillard de pulvérisation et d'autres résidus/gouttes.

#### Dosage

Dosez les produits lessiviels et additifs en fonction :

- de la dureté de l'eau ; pour la connaître, renseignez-vous auprès de votre compagnie distributrice des eaux
- des indications fournies par le fabricant du produit
- de la quantité de linge
- du degré de salissure → Page 30

#### Versage du produit


### Mise en garde Irritations oculaires / cutanées !


Si vous ouvrez le tiroir à produit lessiviel pendant le fonctionnement, de la lessive / du produit d'entretien risque de jaillir. Ouvrez prudemment le tiroir.

En cas de contact de produit lessiviel / d'entretien avec les yeux ou la peau, lavez-les / rincez-les abondamment. Consultez un médecin si le produit a été avalé par inadvertance.

**Remarque :** Diluer les produits de rinçage assouplissant et produits amidonnants dans un peu d'eau. Cela empêche des obstructions dans le système de tuyaux du lave-linge.

Versez les produits lessiviels et d'entretien dans les compartiments correspondants :

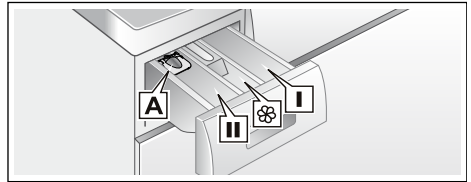

|  |  |
|--|--|
| Système de dosage <b>A</b>   | Pour du produit lessiviel liquide  |
| Compartiment <b>II</b>   | Produit lessiviel pour le lavage principal, adoucisseur d'eau, produit blanchissant, cristaux de détachant |
| Compartiment  | Produit assouplissant, amidon liquide, ne pas dépasser le repère <b>max</b>                                |
| Compartiment <b>I</b>  | Produit lessiviel pour le pré lavage   |


1. Retirer le tiroir à produit lessiviel jusqu'en butée.
2. Verser le produit lessiviel et / ou le produit d'entretien.
3. Fermer le tiroir à produit lessiviel.

## Système de dosage\* pour du produit lessiviel liquide

\* selon le modèle

Pour doser le produit lessiviel liquide, positionnez le système de dosage comme suit :

1. Tirer le tiroir à produit lessiviel. Appuyer sur l'insert et retirer complètement le tiroir.
2. Pousser le système de dosage vers l'avant, le rabattre et l'encliqueter.
3. Remettre le tiroir en place.

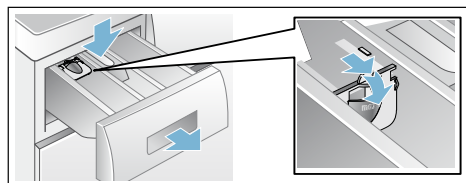

**Remarque :** N'utilisez pas le système de dosage avec les produits lessiviels géliifiés et les poudres de lavage ni avec les programmes incluant un pré-lavage ou si vous avez choisi Fin dans.

**Sur les modèles sans système de dosage** versez le produit lessiviel liquide dans un doseur correspondant et placez-le dans le tambour.

## Modifier les pré-réglages des programmes

Vous pouvez utiliser les pré-réglages pour ce lavage ou les modifier.

Pour ce faire, appuyez répétitivement sur la touche appropriée, jusqu'à ce que le réglage désiré soit affiché.

**Remarque :** Si vous appuyez de façon prolongée sur la touche, les valeurs de réglage défilent automatiquement jusqu'à la valeur finale. En réappuyant ensuite sur la touche vous pouvez de nouveau modifier les valeurs de réglage.

Les réglages sont actifs sans confirmation.

Ils ne restent pas en mémoire après avoir éteint le lave-linge.

Pré-réglages des programmes  
→ Page 37

## Sélectionner des options de programme supplémentaires

Grâce aux options de programme additionnelles, vous pouvez optimiser encore mieux les réglages du processus de lavage selon vos lots de linge.

Vous pouvez ajouter ou désélectionner les réglages en fonction de la progression du programme.

Les témoins lumineux des touches sont allumés lorsque le réglage est actif.

Les réglages ne restent pas en mémoire après avoir éteint le lave-linge.

Options de programme additionnelles  
→ Page 38


## Lancer le programme

Appuyez sur la touche ►||. Le témoin lumineux s'allume et le programme démarre.

Dans le bandeau d'affichage sont indiqués "Fin dans" en cours d'exécution du programme ou bien la durée du programme et les symboles pour la progression du programme après le début du programme de lavage.


Bandeau d'affichage → Page 27

### Remarque : Détection de mousse


Si le symbole  est allumé en plus dans le bandeau d'affichage, ceci signifie que le lave-linge a détecté un excès de mousse pendant le programme de lavage, puis il ajoute automatiquement des cycles de rinçage pour supprimer la mousse. Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.



Si vous voulez assurer que le programme ne puisse pas être dérégulé par mégarde, sélectionnez la sécurité-enfants de la manière suivante.

## Sécurité enfants

( 3 sec.)

Vous pouvez verrouiller le lave-linge pour empêcher un déréglage des fonctions par inadvertance. Pour cela, activer la sécurité-enfants.

Pour **activer/désactiver**, appuyer simultanément sur les touches **Fin dans** - pendant env. 3 secondes et sélectionner **+**. Le symbole  apparaît dans le bandeau d'affichage.

-  est allumé : La sécurité-enfants est activée.
-  clignote brièvement : La sécurité-enfants est active et le programmeur a été tourné ou une touche a été appuyée.

**Remarque :** La sécurité-enfants est conservée même après avoir éteint le lave-linge. Désactiver ensuite la sécurité-enfants avant la prochaine sélection d'un programme.


## Rajouter du linge

Après le démarrage du programme, vous pouvez rajouter du linge ou en enlever, en cas de besoin.

Pour ce faire, appuyez sur la touche ►||.



Le voyant lumineux de la touche ►|| clignote et la machine vérifie s'il est possible de rajouter du linge.

Si dans le bandeau d'affichage :

- les **deux** symboles - P - et  sont allumés, rajout de linge possible.
- - P - est allumé, impossible de rajouter du linge.

**Appuyez sur la touche ►||** pour poursuivre le programme. Le programme continue automatiquement.



## Remarques

- Lorsque vous rajoutez du linge, ne laissez pas le hublot ouvert longtemps - de l'eau sortant du linge pourrait couler.
- En présence d'un niveau d'eau élevé, d'une température élevée, si le tambour tourne, ou pendant les phases d'oxygène actif, le hublot reste verrouillé pour des raisons de sécurité et il n'est pas possible de rajouter du linge.
- Dans le programme sensoFresh  et Hygiène , aucun rajout de linge n'est possible.
- L'affichage de la charge n'est pas activé lors du rajout de linge.

## Modifier le programme

Si par erreur vous avez démarré un mauvais programme, vous pouvez changer le programme de la manière suivante :

1. Appuyer sur la touche ►||.
2. Choisir un autre programme.
3. Appuyer sur la touche ►||. Le nouveau programme reprend depuis le début.

**Remarque :** En cas de changement du programme avec de l'oxygène actif, le hublot reste bloqué pendant 25 minutes max. pour réduire l'oxygène actif. Les symboles  et  clignotent. Si les symboles sont éteints, il est possible d'ouvrir le hublot.



## Interrompre le programme

Programmes à température élevée :


1. Appuyer sur la touche ►||.
2. Faire refroidir le linge : sélectionner : **Rinçage**.
3. Appuyer sur la touche ►||.

Programmes à température réduite :

1. Appuyer sur la touche ►||.
2. Sélectionner **Essorage** ou **Vidange**.
3. Appuyer sur la touche ►||.

**Remarque :** En cas d'interruption du programme avec de l'oxygène actif, le hublot reste bloqué pendant 25 minutes max. pour réduire l'oxygène actif. Remettez le cas échéant l'appareil en marche. Les symboles  et  clignotent. Si les symboles sont éteints, il est possible d'ouvrir le hublot.


## Fin du programme avec réglage Cuve pleine

 clignote dans le bandeau d'affichage et la vitesse d'essorage présélectionnée et la durée résiduelle du programme pour le programme sélectionné sont affichées.


Poursuivez le programme de la manière suivante :

- appuyer sur la touche ►|| ou
- modifier la vitesse d'essorage ou régler le programmateur sur **Vidange** et appuyer ensuite sur la touche ►||.

## Fin du programme

Dans le bandeau d'affichage apparaissent - 0 - et . Le voyant lumineux de la touche ►|| est éteint.


## Retirer le linge/éteindre l'appareil

1. Ouvrir le hublot et retirer le linge.
2. Appuyer sur la touche . L'appareil est éteint.
3. Fermer le robinet d'eau.

**Remarque :** C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.

**Remarques**

- Ne pas laisser de pièces de linge dans le tambour. Elles risquent de rétrécir lors du lavage suivant ou de teindre d'autres articles.
- Retirer les corps étrangers éventuellement présents dans le tambour et le joint en caoutchouc – Risque de rouille.
- Essuyer le joint en caoutchouc.

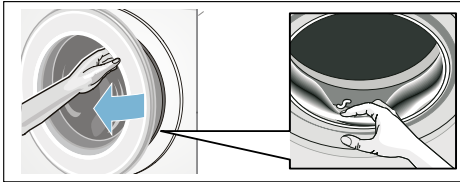


- Laisser le hublot et le tiroir à produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer.  
→ Page 47
- Attendre la fin du programme sinon l'appareil pourrait être encore verrouillé. Ensuite, allumer l'appareil et attendre le déverrouillage.
- Si le bandeau d'affichage est éteint à la fin du programme, le mode Économie d'énergie est actif. Appuyer sur n'importe quelle touche pour l'activation.


**Réglages de l'appareil**

Vous pouvez modifier les réglages suivants :

- le volume des signaux des touches et d'indication (par ex. à la fin du programme) et/ou
- sélectionner/désélectionner la fonction Arrêt automatique de l'appareil et/ou → Page 14
- activer/désactiver le signal d'indication Entretien tambour (selon le modèle).

Pour modifier les réglages, vous devez toujours activer d'abord le mode réglage.

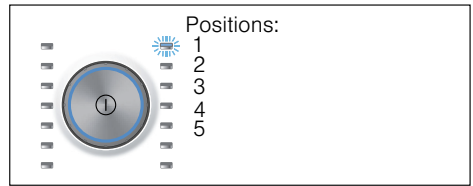**Activer le mode réglage**

1. Appuyer sur la touche ①.  
L'appareil est sous tension et le programme **Coton** est affiché à la position 1.
2. Appuyer sur la touche **Température**, la maintenir appuyée en avançant en même temps le programmeur vers la droite sur la position 2. Relâcher la touche.

Le mode réglage est activé et le volume pré-réglé pour les signaux d'indication apparaît dans le bandeau d'affichage.

Vous pouvez modifier maintenant les réglages :

## Modifier le volume du signal

Avec la touche **Fin dans +** ou **-** vous modifiez sur les positions du programmeur :

- 2 : le volume des signaux d'indication et/ou sur
- 3 : le volume sonore pour les signaux des touches.



- 0 = arrêt,
- 1 = faible,
- 2 = moyen,
- 3 = fort,
- 4 = très fort

Quitter le mode réglage ou :


## Sélectionner/désélectionner l'arrêt automatique de l'appareil

Avec la touche **Fin dans +** ou **-** vous sélectionnez (On) ou désélectionnez (OFF) la fonction Arrêt automatique sur la position 4 du programmeur.


Quitter le mode réglage ou :

## Signal d'indication Activer/désactiver l'entretien du tambour

selon le modèle

Avec la touche **Fin dans +** ou **-** vous activez (On) ou désactivez (OFF) le signal d'indication **Nettoyage tambour**  sur la position 5 du programmeur.

## Quitter le mode réglage

Pour terminer et mémoriser les réglages, appuyez sur la touche .

L'appareil est éteint. Les réglages sélectionnés sont actifs lors de la prochaine mise en service.



## Technique sensorielle

### Calcul de charge

Suivant le type de textile et la charge de linge, la détection automatique de quantité adapte la consommation d'eau et la durée du programme de façon optimale à chaque programme.

### Système de contrôle anti-balourd

Le système de contrôle du balourd détecte automatiquement ce dernier et veille, en faisant redémarrer plusieurs fois l'essorage, à ce que le linge se répartisse uniformément.

Pour des raisons de sécurité, le lave-linge réduit la vitesse de rotation lorsque le linge est très mal réparti, ou n'effectue pas d'essorage.

**Remarque :** Mettez ensemble de petites et grandes pièces de linge dans le tambour. → Page 40, → Page 52

### Aqua-Sensor

selon le programme et le modèle

Pendant le rinçage, l'Aquasensor vérifie le degré de turbidité de l'eau de rinçage (la turbidité est provoquée par les souillures et les résidus de lessive). Votre lave-linge définit la durée et le nombre de rinçages en fonction de la turbidité de l'eau.



## Nettoyage et entretien

### **Mise en garde** **Danger de mort !**

Risque d'électrocution en cas de contact avec des composants sous tension.  
Éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise.

### **Mise en garde**

**Risque d'empoisonnement !**  
Des détergents contenant des solvants par ex. essence de nettoyage peuvent dégager des vapeurs toxiques.  
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

### **Attention !**

#### **Damage de l'appareil**

Des détergents contenant des solvants, par ex. essence de nettoyage, peuvent endommager les surfaces et pièces de la machine.  
N'utilisez jamais de détergents contenant des solvants.

#### **Pour prévenir la formation de biofilm et des mauvaises odeurs :**

#### **Remarques**

- Assurez une bonne aération du local où le lave-linge est installé.
- Laissez le hublot et le bac d'introduction légèrement ouverts lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Lavez de temps en temps avec un programme **Coton 60°C** en utilisant une lessive en poudre toutes températures.

## Corps de la machine / bandeau de commande

- Essuyez le corps de la machine et le bandeau de commande avec un chiffon humide.
- Enlevez immédiatement les restes de la lessive.
- Le nettoyage au jet d'eau est interdit.

## Tambour de lavage

Utiliser un produit de nettoyage sans chlore, ne pas utiliser de laine d'acier.

En cas de dégagement d'odeurs du lave-linge ou bien pour le nettoyage du tambour, exécuter les programme **Nettoyage tambour**  **90°C** sans linge. Pour cela, utiliser une lessive en poudre toutes températures.


## Détartrage

Un détartrage n'est pas nécessaire si la lessive a été correctement dosée. Si un détartrage s'impose malgré tout, procédez comme indiqué par le fabricant de produit détartrant. Vous pouvez vous procurer des produits détartrants appropriés via notre site Internet ou le service après-vente.  
→ Page 54

## Tiroir à produit lessiviel et son boîtier

S'il contient des résidus de produit lessiviel ou de produit assouplissant :

1. Tirer le tiroir à produit lessiviel. Appuyer sur l'insert et retirer complètement le tiroir.
2. Retirer l'insert : avec un doigt, pousser l'insert de bas en haut.

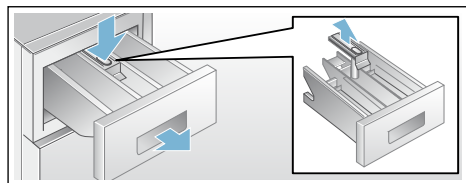

3. Avec de l'eau et une brosse, nettoyer le bac à lessive et l'insert, puis le sécher. Nettoyer le boîtier aussi à l'intérieur.
4. Poser l'insert et l'encliqueter (introduire le cylindre sur la tige de guidage).
5. Introduire le tiroir à produit lessiviel.

**Remarque :** Laissez le tiroir à produit lessiviel ouvert afin que l'eau restante puisse s'évaporer.


## Pompe de vidange bouchée, vidange de secours

### Mise en garde Risque de brûlure !


Lors du lavage à haute température, le bain lessiviel est très chaud. Si vous touchez le bain lessiviel très chaud, vous risquez de vous ébouillanter. Attendez que le produit lessiviel ait refroidi.

1. Fermer le robinet d'eau afin que l'eau cesse d'affluer et qu'il ne soit pas nécessaire de l'évacuer par la pompe de vidange.
2. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.


3. Ouvrir la trappe de service et la retirer.

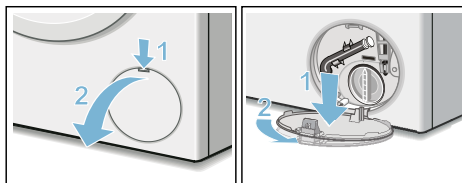

4. Sortir le flexible de vidange de sa fixation. Retirer la coiffe d'obturation, laisser le bain lessiviel s'écouler dans un récipient adéquat. Enfoncer la coiffe d'obturation et mettre le flexible de vidange en place dans la fixation.

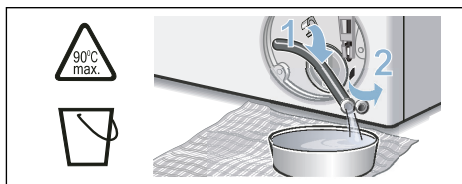


5. Dévisser délicatement le bouchon de la pompe, de l'eau résiduelle peut s'écouler. Nettoyer le compartiment intérieur, le filetage du couvercle de pompe et le carter de pompe. Le rotor de la pompe de vidange doit pouvoir tourner librement. Remettre le couvercle en place et le visser. La poignée doit se trouver à la verticale.

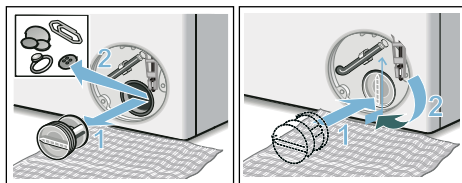

6. Remettre la trappe de service en place et la refermer.




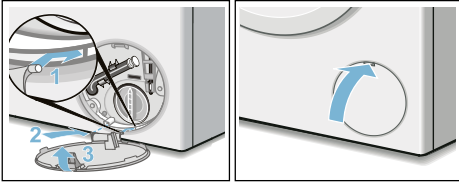

**Remarque :** Pour empêcher que lors du lavage suivant du produit lessiviel non utilisé gagne l'évacuation : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment **II** puis lancez le programme **Vidange**.

## Flexible d'écoulement bouché au niveau du siphon

1. Éteindre l'appareil. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.
2. Détacher le collier du flexible. Retirer prudemment le flexible d'écoulement, l'eau résiduelle risque de couler.
3. Nettoyer le flexible d'écoulement et l'embout du siphon.

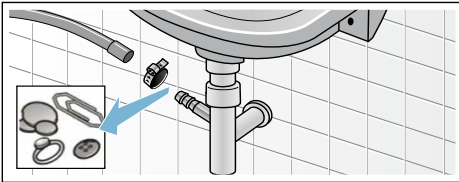

4. Remmancher le flexible d'évacuation et sécuriser le point de raccordement à l'aide du collier du flexible.


## Filtre bouché dans l'arrivée d'eau

**Pour cela faites se résorber d'abord la pression de l'eau régnant dans le flexible d'arrivée d'eau :**


1. Fermer le robinet d'eau.
2. Sélectionner un programme quelconque (sauf Rinçage/ Essorage/Vidange).
3. Appuyer sur la touche ►II. Laisser le programme fonctionner env. 40 secondes.
4. Appuyer sur la touche ①. L'appareil est éteint.
5. Débrancher la fiche mâle de la prise de courant.

**Nettoyer ensuite les filtres :**

1. Débrancher le flexible du robinet d'eau. Nettoyer le filtre à l'aide d'une petite brosse.

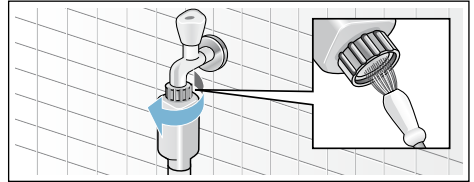

2. Nettoyage du filtre à l'arrière de l'appareil sur les modèles Standard et Aqua-Secure : Retirer le flexible au dos de l'appareil, Extraire le filtre avec une pince et le nettoyer.

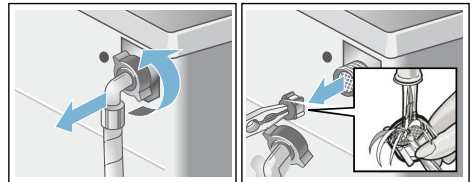

3. Raccorder le flexible et vérifier son étanchéité.

## ? Dérangements, Que faire si ...

### Déverrouillage d'urgence

par ex. en cas de panne de courant

Le programme continue quand le courant est rétabli.

Si vous voulez malgré tout retirer du linge, vous pouvez ouvrir le hublot de remplissage en procédant comme décrit ci-après :

#### **⚠ Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Vous risquez de vous ébouillanter pendant le lavage à haute température, en cas de contact avec le bain lessiviel et le linge très chauds. Laissez-les refroidir le cas échéant.

#### **⚠ Mise en garde** **Risque de blessures !**

Si vous introduisez les doigts dans le tambour en rotation, vous risquez de vous blesser les mains. Ne mettez jamais la main dans le tambour en rotation. Attendez que le tambour ait cessé de tourner.

#### **⚠ Mise en garde** **Irritations des voies respiratoires !**


L'échappement d'oxygène actif peut entraîner des irritations des muqueuses et faire pleurer les yeux. N'ouvrez pas le hublot avec le déverrouillage de secours en cas d'activation de programmes avec de l'oxygène actif. Attendez que l'oxygène actif se soit estompé.

#### **Attention !** **Dégâts des eaux**








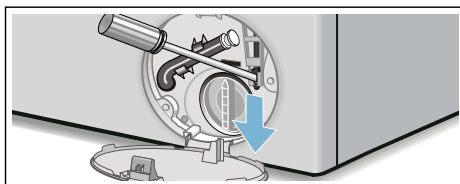

L'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.

N'ouvrez pas le hublot si de l'eau demeure visible au niveau du hublot.

1. Mettre l'appareil hors tension. Retirez la fiche de la prise.
2. Vidanger le bain lessiviel.  
→ Page 48
3. A l'aide d'un outil, tirez le dispositif de déverrouillage d'urgence vers le bas puis relâchez-le. Ensuite, le hublot peut s'ouvrir.












## Indications dans le bandeau d'affichage

| Affichage   | Cause/remède   |
|---|--|
| - P - et   | Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.  |
| - P -   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La température est trop élevée. Attendez que la température baisse.</li> <li>■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermez le hublot immédiatement. Appuyez sur la touche ►   pour poursuivre le programme.</li> </ul>   |
|  clignote   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Du linge est éventuellement coincé. Ouvrez et refermez une nouvelle fois le hublot, puis appuyez sur la touche ►  .</li> <li>■ Le cas échéant, poussez le hublot pour le fermer, ou retirez du linge puis poussez à nouveau le hublot pour le refermer.</li> <li>■ Le cas échéant, éteignez l'appareil et rallumez-le ; réglez le programme puis effectuez les réglages personnalisés ; lancez le programme.</li> </ul>   |
|  et le voyant lumineux sensoFresh  clignotent | <p>Pour des raisons techniques liées au programme, il est impossible d'ouvrir le hublot.</p> <p>Si les lampes sont éteintes, il est possible d'ouvrir le hublot.</p>   |
|  allumé   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ouvrez le robinet d'eau à fond,</li> <li>■ Le tuyau d'arrivée d'eau est plié/coincé,</li> <li>■ Pression d'eau insuffisante. Nettoyez le filtre. → <i>Page 49</i></li> </ul>  |
|   | Sécurité enfants activée ; désactivez-la. → <i>Page 43</i>   |
|  allumé   | Mousse trop importante, rinçages supplémentaires enclenchés. Dosez une plus faible quantité de lessive lors du prochain lavage avec une charge de linge équivalente.   |
| Le voyant lumineux pour le programme Nettoyage tambour  clignote  | <p>Exécutez le programme <b>Nettoyage tambour  90°C</b> ou un programme à 60°C avec le lessive toutes températures pour le nettoyage et l'entretien du tambour et de la cuve.</p> <p><b>Remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exécutez le programme sans linge.</li> <li>■ Utilisez une lessive en poudre toutes températures ou une lessive contenant un agent blanchissant. Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de lessive recommandée par le fabricant de la lessive. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</li> <li>■ Activer/désactiver le signal d'indication → <i>Page 46</i></li> </ul> |
| E:18  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pompe de vidange obstruée. Nettoyez la pompe de vidange. → <i>Page 48</i></li> <li>■ Tuyau d'évacuation/flexible d'écoulement bouché. Nettoyez le tuyau d'évacuation au niveau du siphon. → <i>Page 49</i></li> </ul>   |
| E:23  | Présence d'eau dans la cuvette de fond, présence d'une fuite dans l'appareil. Fermez le robinet d'eau. Contactez le service après-vente ! → <i>Page 54</i>   |
| Autres affichages   | Éteignez l'appareil, attendez 5 secondes, puis rallumez-le. Si l'affichage réapparaît, prévenez le service après-vente. → <i>Page 54</i>   |

## Dérangements, Que faire si ...

| Dérangements  | Cause/remède   |
|---|--|
| De l'eau fuit.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccordez correctement/remplacez le tuyau d'évacuation.</li> <li>■ Serrez à fond le raccord du tuyau d'arrivée d'eau.</li> </ul>  |
| L'appareil n'est pas alimenté en eau.<br>Le produit lessiviel n'est pas entraîné par l'eau en direction de la cuve. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Avez-vous bien appuyé sur la touche ►   ?</li> <li>■ Avez-vous bien ouvert le robinet d'eau ?</li> <li>■ Le filtre est peut-être bouché ? Nettoyez le filtre. → Page 49</li> <li>■ Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être coudé ou pincé ?</li> </ul>   |
| Le hublot refuse de s'ouvrir.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fonction de sécurité active. Programme annulé ? → Page 44</li> <li>■ ☹ Sécurité-enfants activée ? Désactivez-la. → Page 43</li> <li>■ ☹ (cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → Page 44</li> <li>■ Ouverture possible uniquement par le dispositif de déverrouillage de secours ? → Page 50</li> <li>■ En cas de changement d'un programme avec de l'oxygène actif, le hublot reste bloqué pendant 25 minutes max. pour réduire l'oxygène actif.</li> </ul> |
| Le programme ne démarre pas.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Touche ►   ou <b>Fin dans</b> sélectionnée ?</li> <li>■ Hublot fermé ?</li> <li>■ ☹ Sécurité-enfants activée ? Désactivez-la. → Page 43</li> </ul>  |
| Bref à-coup/début de rotation du tambour après le lancement du programme.   | C'est normal - lors du démarrage du programme de lavage, un bref à-coup du tambour peut se produire, en raison du test interne du moteur.  |
| Le bain lessiviel n'est pas évacué.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ☹ (cuve pleine = sans essorage final) sélectionné ? → Page 44</li> <li>■ Nettoyez la pompe de vidange. → Page 48</li> <li>■ Nettoyez le flexible d'écoulement et/ou le tuyau d'évacuation.</li> </ul>   |
| L'eau dans le tambour n'est pas visible.  | C'est normal - l'eau se trouve en dessous de la zone visible.  |
| Le résultat de l'essorage n'est pas satisfaisant.<br>Linge mouillé/trop humide.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal - le système de contrôle anti-balourd a interrompu l'essorage car le linge était inégalement réparti dans le tambour. Répartissez les petites et grosses pièces de linge dans le tambour.</li> <li>■ <b>Repass. facile</b> ☹ (selon le modèle) sélectionné ? → Page 39</li> <li>■ Avez-vous choisi une vitesse trop faible ?</li> </ul>  |
| Démarrages répétitifs de l'essorage court.  | C'est normal - le système de contrôle anti-balourd compense le balourd.  |
| Le programme dure plus longtemps que d'habitude.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal - le système de contrôle du balourd compense le balourd en répartissant plusieurs fois le linge.</li> <li>■ C'est normal - le système de contrôle de la mousse est actif, il a ajouté un rinçage.</li> </ul>   |
| Modification du temps restant en cours de lavage.   | C'est normal - l'appareil optimise le déroulement du programme lors du processus de lavage respectif. Cela peut conduire à la modification de la durée du programme dans le bandeau d'affichage.   |

| Dérangements   | Cause/remède  |
|--|---|
| Présence d'eau dans le compartiment  à produits d'entretien.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ C'est normal – l'efficacité du produit d'entretien n'est pas compromise.</li> <li>■ Nettoyez l'insert le cas échéant.</li> </ul>   |
| Des odeurs se dégagent du lave-linge.  | <p>Exécutez le programme <b>Nettoyage tambour</b>  ou <b>Coton 90°C</b> sans linge. Pour cela, utilisez une lessive en poudre toutes températures ou un produit lessiviel contenant un agent blanchissant.</p> <p><b>Remarque :</b> . Pour éviter la formation de mousse, utilisez uniquement la moitié de la quantité de produit lessiviel recommandée par le fabricant du produit lessiviel. N'utilisez pas de lessive pour lainages ou textiles délicats.</p>   |
| Le symbole  est allumé dans le bandeau d'affichage. De la mousse sort le cas échéant du bac à produits. | <p>Avez-vous utilisé trop de produit lessiviel ?</p> <p>Versez une cuillerée à soupe de produit assouplissant dans 1/2 l d'eau, mélangez puis versez le mélange dans le compartiment II (pas avec les textiles pour le plein air, les tenues de sport ni les duvets !).</p> <p>Lors du lavage suivant, diminuez la quantité de produit lessiviel utilisé.</p>   |
| Bruits et vibrations importants, l'appareil se déplace tout seul pendant l'essorage.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'appareil est-il bien nivelé ? Nivelez l'appareil. → <i>Page 21</i></li> <li>■ Avez-vous immobilisé les pieds de l'appareil ? Fixez/stabilisez les pieds de l'appareil. → <i>Page 21</i></li> <li>■ Cales de transport enlevées ? Enlevez les cales de transport. → <i>Page 17</i></li> </ul>   |
| Le bandeau d'affichage/ les voyants ne fonctionnent pas alors que l'appareil est en marche.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coupure de courant ?</li> <li>■ Fusibles déclenchés ? Réarmez les disjoncteurs/changez les fusibles.</li> <li>■ Si cette panne se reproduit, contactez le service après-vente.</li> </ul>  |
| Bruits après le démarrage du programme sensoFresh  .  | Ce n'est pas un défaut - l'appareil est rempli d'eau pour générer le brouillard et des bruits de fonctionnement du ventilateur et de la pompe se font alors entendre.   |
| Taches d'eau sur le linge sec après le programme sensoFresh  .  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eau résiduelle éliminée avant d'ajouter le linge ?</li> <li>■ Nivelez l'appareil. Le fonctionnement correct du traitement à l'oxygène actif n'est garanti qu'avec un appareil correctement nivelé. → <i>Page 21</i></li> </ul>   |
| Odeurs perceptibles après le programme sensoFresh  .  | L'oxygène actif laisse une odeur spécifique après avoir été utilisé sur le linge. Secouez légèrement le linge.  |
| Élimination des odeurs non satisfaisante après le programme sensoFresh  .                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'efficacité du traitement à l'oxygène actif diminue en cas de tambour encrassé. Exécutez le programme <b>Nettoyage tambour</b>  avant la première utilisation puis ensuite à intervalles réguliers.</li> <li>■ Trop de linge chargé ? Respectez la charge maximale.</li> <li>■ Intensité insuffisamment élevée sélectionnée ? Sélectionnez une intensité plus élevée. → <i>Page 39</i></li> <li>■ Laissez le hublot et le bac à produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer. → <i>Page 47</i></li> </ul> |
| Présence de résidus de produit lessiviel sur le linge.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Les produits lessiviels sans phosphate contiennent parfois des résidus insolubles dans l'eau.</li> <li>■ Choisissez <b>Rinçage</b> ou brossez le linge après le lavage.</li> </ul>   |

| Dérangements   | Cause/remède  |
|--|---|
| - <b>P</b> - apparaît dans le bandeau d'affichage à l'état Pause.  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Le niveau d'eau est trop élevé. Il n'est pas possible d'ajouter du linge. Le cas échéant, refermez le hublot immédiatement.</li><li>■ Appuyez sur la touche ►   pour poursuivre le programme.</li></ul> |
| - <b>P</b> - et  apparaissent dans le bandeau d'affichage à l'état Pause. | Le hublot est déverrouillé. Il est possible d'ajouter du linge.   |

Si vous ne parvenez pas à remédier vous-même au dérangement (après la mise hors tension/sous tension de l'appareil) ou lorsqu'une réparation s'impose :

- Éteignez l'appareil puis débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Fermez le robinet d'eau et appelez le service après-vente.



## Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même, veuillez contacter notre service après-vente. → Page de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD).

|                      |
|----------------------|
| E-Nr. _____ FD _____ |
|----------------------|

E-Nr.          Numéro de série  
FD            Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants \*selon le modèle : côté l'intérieur du hublot\*/trappe de service ouverte\* et au dos de l'appareil.

### Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous assurerez ainsi que les réparations soient réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet, qui recourent à des pièces de rechange d'origine.



## Valeurs de consommation

### Consommation d'énergie et d'eau, durée du programme et humidité résiduelle des programmes de lavage principaux

(indications approximatives)


| Programme               | Charge | Consommation d'énergie* | Consommation d'eau* | Durée du programme* |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Coton 20 °C             | 9 kg   | 0,25 kWh                | 90 l                | 2 ¾ h               |
| Coton 40 °C             | 9 kg   | 1,10 kWh                | 90 l                | 3 h                 |
| Coton 60 °C             | 9 kg   | 1,16 kWh                | 90 l                | 2 ¾ h               |
| Coton 90 °C             | 9 kg   | 2,14 kWh                | 100 l               | 2 ¾ h               |
| Synthétiques 40 °C      | 4 kg   | 0,71 kWh                | 64 l                | 2 h                 |
| Mix rapide 40 °C        | 4 kg   | 0,60 kWh                | 45 l                | 1 ¼ h               |
| Délicat / Soie 30 °C    | 2 kg   | 0,19 kWh                | 37 l                | ¾ h                 |
| Laine 30 °C             | 2 kg   | 0,19 kWh                | 41 l                | ¾ h                 |
| sensoFresh              | 1 kg   | 0,01 kWh                | 0 l                 | ½ h                 |
| sensoFresh  + Intensité | 1 kg   | 0,02 kWh                | 0 l                 | ¾ h                 |
| Hygiène                 | 4 kg   | 0,61 kWh                | 44 l                | 1 ¾ h               |
| Nettoyage tambour       | 0 kg   | 1,41 kWh                | 27 l                | 1 ½ h               |







| Programme      | Indications approximatives de l'humidité résiduelle** |                               |                               |                               |
|----------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                | WM16...<br>max 1600<br>tr/min                         | WM14...<br>max 1400<br>tr/min | WM12...<br>max 1200<br>tr/min | WM10...<br>max 1000<br>tr/min |
| Coton          | 44%   | 48%                           | 53%                           | 62%                           |
| Synthétiques   | 40%   | 40%                           | 40%                           | 40%                           |
| Délicat / Soie | 30%   | 30%                           | 30%                           | 30%                           |
| Laine          | 45%   | 45%                           | 45%                           | 45%                           |

\* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

\*\* Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maximale en fonction du programme.

## Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton

Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ) conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

| Programmes standard pour du coton conformément au règlement (UE) n° 1015/2010   |        |                                  |
|---|--------|----------------------------------|
| Programme + température   | Charge | Durée approximative du programme |
| Coton Eco  +  | 9 kg   | 4 ¾ h                            |
| Coton Eco  +  | 4,5 kg | 4 ½ h                            |
| Coton Eco  +  | 4,5 kg | 4 ½ h                            |

Réglage du programme avec la vitesse maximale pour l'essai et pour l'étiquetage énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE, avec de l'eau froide (15 °C).  
La température de programme indiquée s'oriente sur la température mentionnée sur l'étiquette d'entretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée, l'efficacité de lavage correspond à la température sélectionnée.

## Données techniques

### Dimensions :

850 x 600 x 590 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

### Poids :

70 - 85 kg (selon le modèle)

### Raccordement au secteur :

Tension du secteur 220 - 240 V, 50 Hz

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 1900 - 2300 W

### Pression de l'eau :

100 - 1000 kPa (1 - 10 bars)

### Puissance absorbée hors service :

0,12 W

### Puissance absorbée en mode veille :

0,43 W





## Garantie Aqua-Stop

### **Valable uniquement pour les appareils équipés du dispositif Aqua-Stop**

En plus de la garantie constructeur (et de la garantie revendeur), nous assurons un dédommagement aux conditions suivantes :

1. Si notre système Aqua-Stop est à l'origine d'un dégât des eaux chez un particulier, nous nous engageons à compenser le préjudice subi.
2. La garantie de responsabilité vaut pour toute la durée de vie de l'appareil.
3. Condition préalable pour faire valoir un recours en garantie : l'appareil équipé de l'Aqua-Stop doit avoir été installé et raccordé de manière professionnelle, suivant les indications de notre notice ; cette condition préalable concerne également la rallonge Aqua-Stop (accessoire d'origine).  
Notre garantie ne couvre pas les conduites d'arrivée ou robinetteries défectueuses situées en amont du raccordement de l'Aqua-Stop au robinet d'eau.
4. En principe, vous n'avez pas à surveiller le fonctionnement des appareils équipés de l'Aqua-Stop ni à fermer le robinet d'arrivée d'eau à l'issue du lavage.  
Ceci dit, si vous devez vous absenter de votre domicile pendant plusieurs semaines (pour des vacances, par exemple), fermez le robinet d'arrivée d'eau.





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Conseils et réparations

FR 01 40 10 12 00

B 070 222 142

CH 0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG



9001167514 (9709)